

LX 700h

OWNER'S MANUAL

그림 목차	그림으로 찾아보기	
안전 및 보안	반드시 숙지할 사항 (주요 내용 : 어린이 시트 , 도난방지 시스템)	1
차량의 상태 정보 및 표시등	주행 관련 정보 읽기 (주요 내용 : 미터 , 멀티 인포메이션 디스플레이)	2
주행 전	도어와 윈도우의 열기 및 닫기 , 주행 전 조절 (주요 내용 : 키 , 도어 , 시트 , 파워 윈도우)	3
주행	주행 시 필요한 작동 및 조언 (주요 내용 : 하이브리드 시스템 시동 , 주유)	4
인테리어 기능	인테리어 기능의 사용 (주요 내용 : 에어컨 , 수납 기능)	5
정기점검 및 유지	차량 보호 및 정기점검 절차 (주요 내용 : 내장 및 외장 , 전구)	6
고장 발생 시	고장 발생 시 및 비상 시 대처 방법 (주요 내용 : 12V 배터리 방전 , 타이어 펑크)	7
차량 제원	차량 제원 , 고객설정 기능 (주요 내용 : 연료 , 오일 , 타이어 공기압)	8
찾아보기	증상으로 찾아보기	
	가나다 순으로 찾아보기	

운전자를 위한 정보 6
사용설명서 보기..... 11
찾아보기 방법 12
그림 목차 14

1 안전 및 보안

1-1. 안전한 사용을 위하여
주행 전..... 28
안전한 운전을 위하여..... 29
안전벨트..... 30
SRS 에어백..... 35
배기가스 사전경고 사항..... 43

1-2. 어린이 안전
어린이의 탑승..... 44
어린이 보호장치 45

1-3. 하이브리드 시스템
하이브리드 시스템의 기능..... 56
하이브리드 시스템 사전경고 사항 59

1-4. 도난방지 시스템
이모빌라이저 시스템..... 64
경보..... 65

2 차량의 상태 정보 및 표시등

2-1. 계기판
경고등 및 표시등..... 70
게이지 및 미터..... 76
멀티 인포메이션 디스플레이..... 82
헤드업 디스플레이..... 84
디스플레이 항목 87

3 주행 전

3-1. 키 정보
키 94

3-2. 도어의 열기 , 닫기 및 잠금
사이드 도어 98
백 도어 103
스마트 엔트리 및 시동 시스템 .. 118

3-3. 시트 조절
프론트 시트 123
리어 시트 (5 인승 및 7 인승 모델) 128
리어 시트 (4 인승 모델) 136
헤드레스트 140

3-4. 스티어링 휠 및 미러의 조절
스티어링 휠 143
룸 미러 144
디지털 룸 미러 145
아웃사이드 미러 153

3-5. 윈도우 및 문 루프의 열기 , 닫기
파워 윈도우 156
문 루프 159

3-6. 즐겨찾기 설정
운전 위치 기억장치 162
리어 시트 위치 기억장치 (4 인승 모델) 166
내 설정 167

4 주행

4-1. 주행 전

차량 주행 170
화물과 수하물 176
트레일러 견인 (견인 히치 장착) (한국 미적용) 178

4-2. 주행 절차

POWER(시동) 스위치 184
변속기 188
방향 지시등 레버 195
주차 브레이크 195
브레이크 홀드 198

4-3. 조명 및 와이퍼의 작동

헤드램프 스위치 201
AHS (Adaptive High-beam System: 어댑티브 상향등 시스템) 204
AHB (Automatic High Beam: 자동 상향등) 208
안개등 스위치 210
윈드쉴드 와이퍼 및 워셔 211
리어 윈도우 와이퍼 및 워셔 214

4-4. 주유

연료 탱크 캡 열기 216

4-5. 주행 보조 시스템의 사용

렉서스 세이프티 시스템 + ... 219
PCS (Pre-Collision System: 긴급 제동 보조 시스템) 225
LTA (Lane Tracing Assist: 차선 추적 어시스트) 237
LDA (Lane Departure Alert: 차선이탈 경고) 241
PDA (Proactive Driving Assist: 능동형 주행 어시스트) 246
RSA (Road Sign Assist: 도로 표지판 어시스트) 251
다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤 253
크루즈 컨트롤 263
BSM (Blind Spot Monitor: 사각지대 감지 모니터) 266
안전 하차 어시스트 271
렉서스 주차 보조센서 275
RCTA (Rear Cross Traffic Alert: 후측방 경고) 기능 283
RCD (Rear Camera Detection: 후방 카메라 감지) 288
PKSB (Parking Support Brake: 주차 보조 브레이크) 292
주차 보조 브레이크 기능 (차량 전방 및 후방의 고정된 물체 / 차량 주변의 고정된 물체) 296
주차 보조 브레이크 기능 (차량 후방의 움직이는 차량) ... 300
주차 보조 브레이크 기능 (차량 후방의 보행자) 301
어드밴스드 주차 (Advanced Park) 303
멀티 터레인 모니터 (Multi-terrain Monitor) 327
주행 모드 선택 스위치 388
AHC (Active Height Control Suspension: 능동형 차고 조절 서스펜션) 390
4 륜 구동 시스템 (트랜스퍼 레인지 셀렉트) 397
프론트 디퍼런셜 잠금 시스템 ... 400
리어 디퍼런셜 잠금 시스템 402
크롤 컨트롤 (턴 어시스트 기능 포함) 403
멀티 터레인 셀렉트 (Multi-terrain Select) 407
내리막 주행 제어장치 410
주행 보조 시스템 412

4-6. 주행 시 조언

오프 로드 사전경고 418
하이브리드 차량 주행 시 주의 사항 420
겨울철 주행 시 주의사항 421

5 인테리어 기능

5-1. 디스플레이

프론트 멀티 작동 패널.....426
리어 멀티 작동 패널 (4 인승 모델) 429

5-2. 렉서스 클라이밋 컨시어지

렉서스 클라이밋 컨시어지.....433

5-3. 에어컨 시스템 및 디포거의 사용

프론트 자동 에어컨 시스템 434
리어 자동 에어컨 시스템 442
스티어링 휠 히터 / 시트 히터 / 시트 통풍장치.....446

5-4. 실내등의 사용

실내등 목록..... 451

5-5. 수납 기능의 사용

수납 기능 목록.....456
트렁크 기능.....462

5-6. 기타 인테리어 기능의 사용

기타 인테리어 기능.....468
파워 아웃렛 (1500W/2400W) 483
파워 아웃렛 (AC 220 V 1500 W / AC 120 V 2400 W / AC110 V 1500 W)을 제대로 사용할 수 없을 경우.....490

6 정기점검 및 유지

6-1. 정기점검 및 유지

차량 실외 세차 및 보호 494
차량 실내 청소 및 보호 498

6-2. 정기점검

정기점검 조건 501
정기점검 주기 503

6-3. 자가점검

자가점검 시 사전경고 사항 510
후드 512
엔진룸 513
12V 배터리 520
타이어 523
타이어 공기압 533
휠 534
에어컨 필터 535
하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 흡입 통풍구의 청소 537
스마트 키 배터리 541
퓨즈의 점검 및 교체 544
전구 547

7 고장 발생 시

7-1. 기본 정보

비상등.....550
비상 시 차량을 정지시켜야 할 경우.....550
차량이 침수되거나 도로에 물이 불어날 경우 551

7-2. 비상 시 응급 조치

차량의 견인이 필요할 경우.....553
차량의 상태가 이상하다고 느껴질 경우.....556
연료 펌프 차단 시스템 557
경고등이 켜지거나 경고 버저가 울릴 경우.....558
경고 메시지가 표시될 경우.....568
타이어가 펑크날 경우..... 576
하이브리드 시스템의 시동이 걸리지 않을 경우.....587
키를 분실한 경우.....588
연료 주입구 도어가 열리지 않을 경우.....589
스마트 키가 제대로 작동되지 않을 경우.....590
12V 배터리가 방전되었을 경우 592
차량이 과열되었을 경우.....598
차량이 빠졌을 경우..... 601

8 차량 제원

8-1. 제원

정기점검 데이터 (연료 , 오일 등급 등).....604
연료 정보 612

8-2. 고객설정

고객설정 기능 613

8-3. 초기화

초기화 항목 631

8-4. 프리 / 오픈 소스 소프트웨어

프리 / 오픈 소스 소프트웨어 정보 632

찾아보기

여러 상황에서의 대처 방법 (문제 해결).....634
찾아보기 (가나다순).....636
인증 650
주유 정보 655
제작 결함 안내 656

운전자를 위한 정보

⚠ 경 고

■ 주행 시 일반적인 사전경고 사항

음주나 약물 복용 상태의 운전 : 차량의 운전 능력을 저하하는 알코올이나 약물을 복용한 상태에서 절대로 차량을 운행하지 마십시오 . 알코올과 특정 약물은 운전자의 반응 시간을 지연시키고 판단력을 흐리게 하며 조정 능력을 저하시켜 사망 또는 심각한 상해를 입힐 수 있는 사고를 초래할 수 있습니다 .

방어 운전 : 항상 방어적으로 운전하십시오 . 다른 차량의 운전자나 보행자가 저지를 수 있는 실수를 예상하여 사고를 피할 수 있도록 준비하십시오 .

운전자의 주의 산만 : 항상 운전에 집중하십시오 . 기기의 조정 , 휴대폰 통화 또는 독서와 같이 운전자를 산만하게 하는 행위는 귀하 , 동승한 승객 또는 다른 사람의 사망이나 심각한 상해를 유발시키는 차량의 충돌을 초래할 수 있습니다 .

■ 어린이 안전에 대한 일반적인 사전경고 사항

절대로 어린이를 차량 안에 방치하지 마십시오 . 그리고 절대로 어린이가 차량의 키를 사용하지 못하도록 하십시오 .

어린이가 차량의 시동을 걸거나 기어를 중립으로 변속할 수 있습니다 . 또한 어린이가 윈도우 , 문 루프 (장착 시) , 또는 그 외의 차량 기능으로 인하여 다칠 위험이 있습니다 . 그리고 계속 높아지는 차량의 실내 온도나 과도하게 낮은 온도는 어린이에게 치명적일 수 있습니다 .

사용설명서

본 사용설명서는 해당 차종의 모든 모델에 적용되며 선택 사양을 포함한 모든 장치에 대하여 설명합니다 . 따라서 국내 사양 및 귀하의 차량에 장착되어 있지 않은 장치에 대한 설명도 포함될 수 있습니다 .

또한 , 본 사용설명서 상의 모든 차량 사양은 발간 당시의 사양입니다 . 그러나 렉서스의 지속적인 제품 품질향상 정책에 따라 차량 사양이 예고 없이 변경될 수 있습니다 .

본 가이드 상의 내용과 그림은 차량 사양에 따라 고객님의 차량과 상이할 수 있습니다 .

하이브리드 시스템을 끈 후 차량 밑부분에서의 소음

하이브리드 시스템을 끄고 약 5 시간 후에 차량 밑부분에서 몇 분동안 작동음이 들릴 수 있습니다 . 이것은 연료 증발가스 누출 점검 시 발생하는 작동음이므로 고장이 아닙니다 .

렉서스의 액세서리 , 가품 , 모조품과 개조

한국토요타자동차 (주) 는 렉서스 제조부품이 아닌 가품 , 모조품 , 액세서리 및 이와 관련된 부품의 교환이나 설치 , 수리에 대해 어떠한 책임을 부담하거나 보증을 하지 않습니다 .

사이버 공격 위험

전자기기 및 무선통신기기를 설치할 경우 설치된 부품을 통해 사이버 공격의 위험이 높아져 예기치 못한 사고 및 개인정보 유출이 발생할 수 있습니다 . 렉서스는 렉서스 제조품이 아닌 가품 , 모조품을 설치하여 발생하는 문제에 대하여 어떠한 보증도 하지 않습니다 .

RF 트랜스미터 시스템의 장착

RF 트랜스미터 시스템을 장착하면 다음과 같은 전자장치에 영향을 줄 수 있습니다 .

- **하이브리드 시스템**
- **다중 연료분사 시스템 / 순차 다중 연료분사 시스템**
- **렉서스 세이프티 시스템 +**
- **ABS**
- **SRS 에어백 시스템**
- **안전벨트 프리텐셔너 시스템**

반드시 렉서스 딜러와 상의하여 RF 트랜스미터 시스템의 장착에 대한 예방조치 또는 특별한 지시사항을 확인 받으십시오 .

주파수 대역 , 파워 레벨 , 안테나 위치 및 RF 트랜스미터의 장착 준비에 대한 추가적인 정보는 렉서스 딜러에 요청하십시오 .

하이브리드 자동차의 고전압 부품과 케이블은 전자파 차단 조치에 의해 일반 가솔린 차량 또는 가정용 전자 제품과 비슷한 양의 전자파를 방출합니다 .

무선 주파수 송신기 (RF 트랜스미터) 수신 시 원하지 않는 소음이 발생할 수 있습니다 .

차량 데이터 기록

귀하의 차량에는 차량 제어 및 작동에 관한 특정 데이터를 기록하는 정교한 컴퓨터가 장착되어 있습니다 .

■ 컴퓨터에 의해 기록된 데이터

다음과 같은 특정 데이터는 각 기능의 작동 시기 및 상황에 따라 기록됩니다 .

- 엔진 속도 / 전기 모터 속도 (트랙션 모터 속도)
- 가속 상황
- 제동 상황
- 차량 속도
- 주행 보조 시스템의 작동 상태
- 카메라 영상
  본 차량에는 카메라가 장착되어 있습니다 . 기록용 카메라의 위치는 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

기록된 데이터는 차량의 등급 , 사양 및 장착된 국가에 따라 다양합니다 .

이 컴퓨터는 대화 내용 , 소리를 녹음하지 않으며 특정 상황에서 차량의 외부 영상만 기록합니다 .

■ 데이터의 용도

렉서스는 고장 진단 , 연구 개발과 품질 향상을 위하여 이 컴퓨터의 기록된 데이터를 사용할 수 있습니다 .

렉서스는 다음의 경우를 제외한 제 3 자에게는 기록된 데이터를 공개하지 않습니다 .

- 차량 소유자 또는 리스 차량의 임차인의 동의를 얻은 경우
- 경찰 , 법원 또는 정부 기관의 요청이 있을 경우
- 렉서스가 소송에서 사용할 경우
- 특정 차량이나 차량 소유자에 한정되지 않은 연구를 목적으로 할 경우

기록된 영상 정보는 렉서스 딜러에서 삭제할 수 있습니다 .

영상 기록 기능을 비활성화할 수 있습니다 . 그러나 기능을 비활성화할 경우 , 시스템이 작동하는 시점의 데이터를 사용할 수 없습니다 .

연구 개발 및 개별 서비스 제공을 목적으로 한 렉서스 서버에서의 렉서스 세이프티 시스템 + 데이터 수집을 중지하려면 해당 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

사고기록장치 (EDR: Event data recorder)

이 차량에는 사고기록장치 (EDR) 가 장착되어 있습니다 . 사고기록장치 (EDR) 의 주 목적은 에어백의 전개나 도로 장애물 충돌과 같은 특정한 충돌 또는 유사 충돌 상황에서 차량 시스템의 작동 상태를 파악할 수 있도록 정보를 저장하는 것입니다 . 사고기록장치 (EDR) 는 주로 30 초 이하의 단시간에 차량의 역학 관계와 안전 시스템에 관련된 정보를 저장하도록 설계되었습니다 . 그러나 충돌의 정도와 종류에 따라 데이터가 기록되지 않을 수 있습니다 .

본 차량의 사고기록장치 (EDR) 는 다음과 같은 정보를 저장합니다 .

- 얼마나 다양한 차량의 안전 시스템 (예 : 에어백 및 안전벨트) 이 작동 중이었는지의 여부
- 가속 페달과 (또는) 브레이크 페달을 어느 정도 밟고 있었는지의 여부
- 얼마나 빠른 속도로 차량이 주행 중이었는지의 여부

사고기록장치 (EDR) 는 충돌이나 부상이 발생한 상황을 이해하는데 도움이 될 수 있습니다 .

< 주 >: 사고기록장치 (EDR) 의 데이터는 심각한 충돌 시에만 차량에 의해 저장되고 일반 주행 시에는 사고기록장치 (EDR) 에 의하여 저장되지 않습니다 . 또한 , 사람에 대한 정보 (이름 , 성별 , 나이 , 충돌 위치 등) 는 저장되지 않습니다 . 그러나 결함 조사를 하는 동안에는 사고 기록 관리에 개인정보가 요구될 수 있습니다 . 국토교통부 관계자는 공식적으로 사고기록장치 (EDR) 의 데이터를 추출 및 분석할 수 있습니다 .

사고기록장치 (EDR) 에 의하여 기록된 데이터를 읽으려면 특수 장비가 필요하며 , 차량 또는 사고기록장치 (EDR) 에 연결해야 합니다 . 차량 제조사 뿐만 아니라 특수 장비를 가지고 있는 법 집행 기관 등의 제 3 자가 차량 또는 사고기록장치 (EDR) 에 접근할 권한이 있을 경우 해당 정보를 읽을 수 있습니다 .

● 사고기록장치 (EDR) 데이터 공개

렉서스는 다음의 경우를 제외한 제 3 자에게 사고기록장치 (EDR) 에 기록된 데이터를 공개하지 않습니다 .

- 차량 소유자 (또는 리스 차량의 임차인) 가 동의한 경우
- 경찰 , 법원 또는 정부 기관이 공식적으로 요청한 경우
- 렉서스가 소송에서 사용할 경우

그러나 필요할 경우 렉서스는 :

- 차량의 안전 성능 연구에 해당 데이터를 사용할 수 있습니다 .
- 특정 차량이나 차량 소유자에 대한 구체적인 정보를 제외한 해당 데이터를 연구 목적으로 제 3 자에게 공개할 수 있습니다 .

렉서스 차량의 폐차

렉서스 차량의 SRS 에어백과 안전벨트 프리텐셔너 장치에는 폭발성 화학물질이 있습니다 . SRS 에어백과 안전벨트 프리텐셔너 장치를 그대로 둔 채 차량을 폐차하면 화재와 같은 사고가 발생할 수 있습니다 . 따라서 폐차하기 전에 반드시 자격을 갖춘 서비스 센터 또는 렉서스 딜러에서 SRS 에어백과 안전벨트 프리텐셔너를 제거하여 폐기하도록 하십시오 .

"QR 코드 "

"**QR 코드** " 라는 용어는 일본 및 그 외 국가에서 DENSO WAVE INCORPORATED 의 등록 상표입니다 .

고전압 부품에 부착된 주의 기호

전원 제어 장치와 같은 고전압 부품에는 주의가 필요함을 나타내는 라벨이 부착되어 있을 수 있습니다 .

각 주의 기호는 다음을 의미합니다 .

기호	의미
	위험을 표시합니다 .
	고전압 부품을 표시합니다 .
	만지지 말 것을 표시합니다 .
	고온 부품을 표시합니다 .

알루미늄 (특수 도금) 휠의 관리

알루미늄 (특수 도금) 휠은 " 외부적 요인 (산성 / 알카리성 세척제)" 에 의해 표면 부식이나 심한 경우 도장 및 도금 부위가 벗겨지는 현상이 발생될 수 있으므로 세척 및 휠 관리에 각별한 주의가 필요합니다 .

■ 알루미늄 (특수 도금) 휠의 세척 방법

1. 운행 후 휠 세척시는 휠이 식을 때까지 기다리십시오 .
2. 물로 휠 표면에 묻은 오염물질을 깨끗이 씻어 내십시오 .
3. 물과 중성세제를 섞어 부드러운 브러시나 스펀지 등을 사용하여 가볍게 닦아 내십시오 .

⚠ 주 의

- 알루미늄(특수 도금) 휠이 "염화칼슘 또는 염분 " 에 노출된 경우에는 가능한 빠른 시간내에 휠을 세척하십시오 . (겨울철 " 염화칼슘 (알카리성)" 이 도포된 지역에서 운행된 경우나 염분이 포함된 물 (바닷물) 에 알루미늄 휠이 침수된 경우)
- 시중 판매되는 휠 크리너 (표시액성 : 산성 및 알카리성 계열) 로 세척시 알루미늄 (특수 도금) 휠의 손상이 발생되니 주의하시기 바라오며, 일반 세차장에서 휠 세척시 산성 , 알카리성 세제를 사용하는 경우가 있으므로 각별한 주의가 필요합니다 .
- 휠이 뜨거운 상태에서 세제를 사용했거나 세제를 충분히 씻어내지 않을 경우에도 도금 표면의 손상이 발생할 수 있습니다 .


사용설명서 보기

본 설명서에 사용된 기호를 설명합니다


본 사용설명서의 기호

기호	의미
	경고 : 지키지 않을 경우 사망 또는 심각한 상해와 같은 인명 피해가 발생하는 사항들을 설명합니다 .
	주의 : 지키지 않을 경우 차량 또는 각종 장치에 손상이나 고장을 일으키는 사항들을 설명합니다 .
1 2 3...	작동 또는 조작 절차를 표시합니다 . 번호 순서대로 따라 하십시오 .

그림 내의 기호

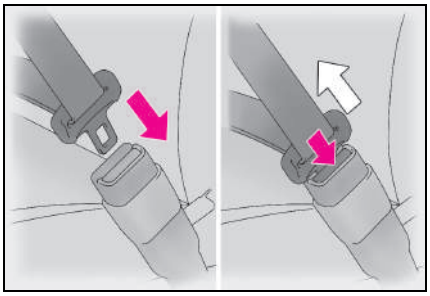

기호	의미
	스위치 및 기타 장치의 작동에 사용하는 동작 (누르기 , 돌리기 등) 을 표시합니다 .
	작동 결과 (예 : 커버 열림) 를 표시합니다 .

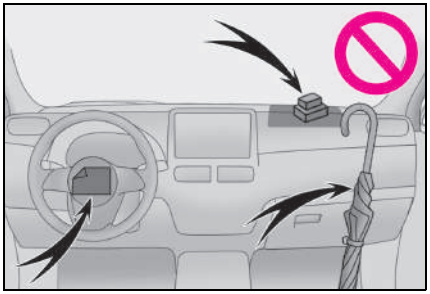


기호	의미
	부품 또는 설명하는 위치를 표시합니다 .
	**" 하지 마십시오 "**, **" 이것을 하지 마십시오 "** 또는 **" 이러한 일이 발생하지 않도록 하십시오 "** 라는 의미입니다 .

찾아보기 방법


■ 명칭으로 찾기

● 찾아보기 (가나다순): → P.636

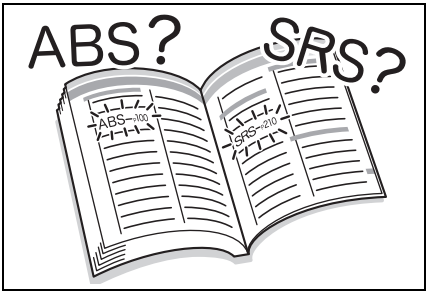

■ 장착 위치로 찾기

● 그림 목차 : → P.14

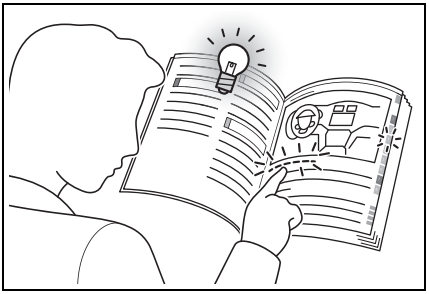

■ 증상 또는 소리로 찾기

● 여러 상황에서의 대처 방법 (문제 해결): → P.634



■ 제목으로 찾기

● 목차 : → P.2


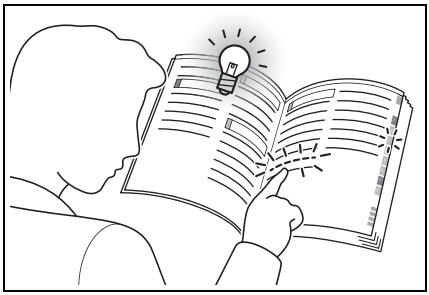


그림 목차

■ 외부

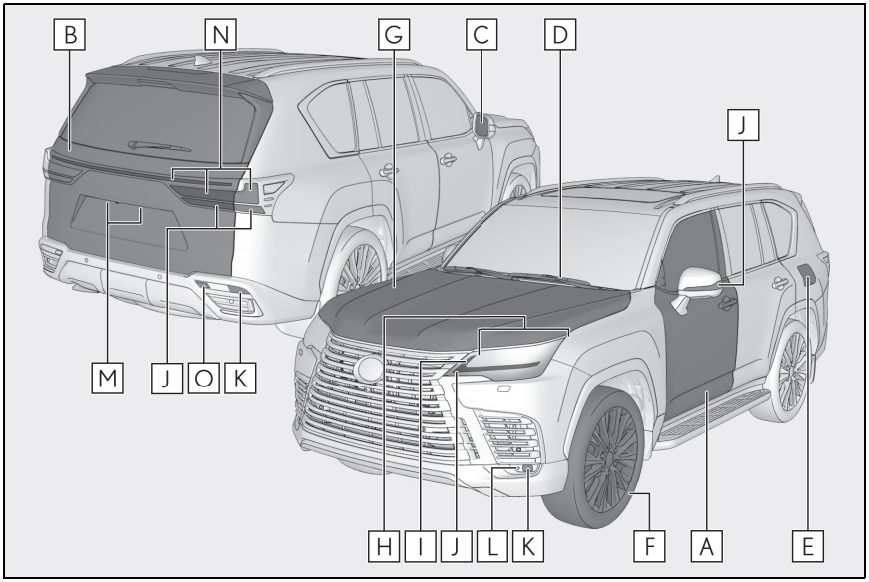

A 사이드 도어 P.98

잠금 / 잠금해제 P.98, 101

사이드 윈도우의 열기 / 닫기 P.156

메카니컬 키를 사용한 잠금 / 잠금해제 P.564

경고 메시지 P.542

B 백 도어 P.103

잠금 / 잠금해제 P.104

백 도어의 열기 / 닫기 P.105

경고 메시지 P.542

C 아웃사이드 미러 P.153

미러 각도 조절 P.153

미러 접기 P.154

운전 위치 기억장치 P.163

미러 디포거 * P.436

D 윈드쉴드 와이퍼 P.211

겨울철 주행 시 주의사항 P.421

동결 방지를 위하여 (윈드쉴드 디아이서)* P.440
세차 시 주의사항 (레인 센싱 윈드쉴드 와이퍼) P.496

E 연료 주입구 도어 P.216

주유 방법 P.217
연료 종류 / 연료 탱크 용량 P.606

F 타이어 P.523

타이어 크기 / 공기압 P.610
겨울철 타이어 / 타이어 체인 P.421
점검 / 위치 변경 / 타이어 공기압 경고 시스템 P.523
타이어 펑크 시 대처 방법 P.576

G 후드 P.512

열기 P.512
엔진 오일 P.606
과열 시 대처 방법 P.598
경고 메시지 P.568

주행용 외부 조명의 전구 (P.547)

H 헤드램프 P.201

I 프론트 위치등 / 주간 주행등 (DRL) P.201

J 방향 지시등 P.195

K 프론트 안개등 P.210

L 코너링 라이트 P.203

M 번호판등 P.201

N 미등 P.201
정지등


비상 브레이크 신호 P.413

O 후진등

변속 위치를 R 로 이동 P.189

*: 장착 시

■ 인스트루먼트 패널

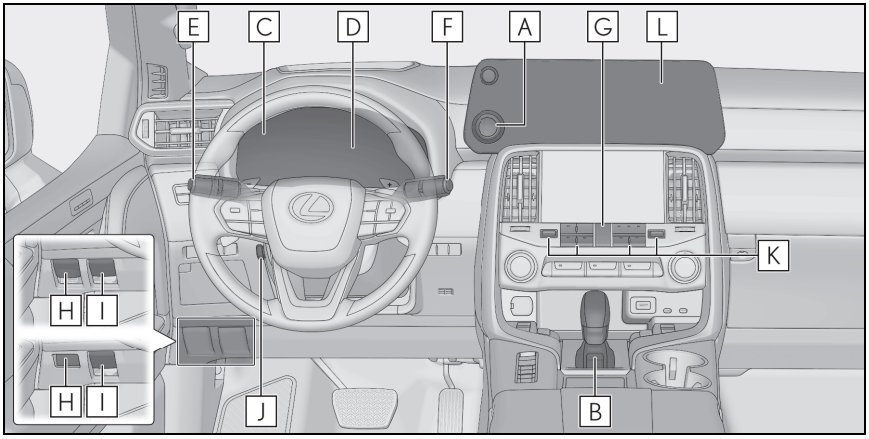

A POWER 스위치 P.184

하이브리드 시스템의 시동 / 모드 전환 P.184
하이브리드 시스템의 비상 정지 P.550
하이브리드 시스템의 시동이 걸리지 않을 경우 P.587
경고 메시지 P.588

B 변속 레버 P.188

변속 위치 변경 P.189
견인 시 사전경고 사항 P.553

C 미터 P.76

미터 보는 방법 / 계기판의 조명 조절하기 P.76
경고등 / 표시등 P.70
경고등이 켜질 경우 P.558

D 멀티 인포메이션 디스플레이 P.82

디스플레이 P.82
경고 메시지가 표시될 경우 P.568

E 방향 지시등 레버 P.195
헤드램프 스위치 P.201

헤드램프 / 프론트 위치등 / 미등 / 주간 주행등 (DRL) P.201
프론트 안개등 P.210

어댑티브 상향등 시스템 (AHS: Adaptive High-beam System) 스위치 P.205
자동 상향등 (AHB: Automatic High Beam) 스위치 P.208

F 윈드쉴드 와이퍼 및 워셔 스위치 P.211
리어 윈도우 와이퍼 및 워셔 스위치 P.214

사용방법 P.211, 214
워셔액 보충 P.518
헤드램프 클리너 P.211
경고 메시지 P.518

G 비상등 스위치 P.550

H 연료 주입구 도어 오프너 P.217

I 후드 잠금해제 레버 P.512

J 스티어링 각도 및 높이 조절 스위치 P.143

조절 P.143
운전 위치 기억장치 P.163


K 프론트 에어컨 시스템 P.434

사용방법 P.434
리어 윈도우 디포거 P.436

L 오디오 시스템 *

*: " 멀티미디어 사용설명서 " 를 참조하십시오 .
(" 멀티미디어 사용설명서 " 는 렉서스 홈페이지 [www.lexus.co.kr/service/manual] 에서 확인하실 수 있습니다 .)

■ 스위치

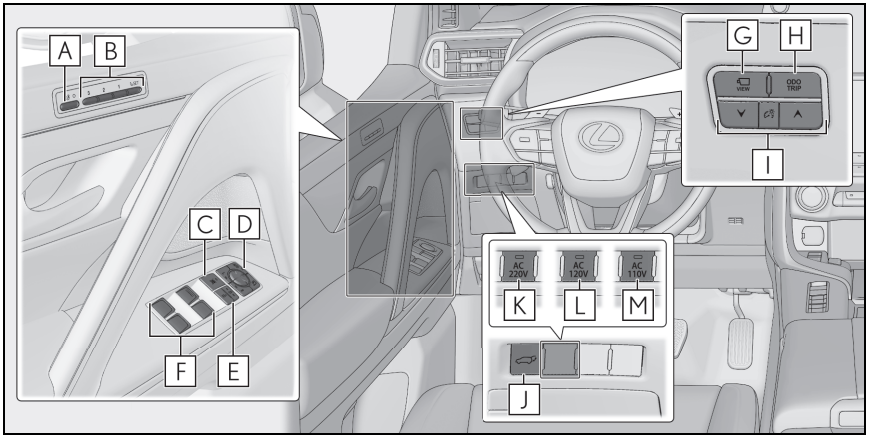

A 모드 변경 버튼 * P.124

B 운전 위치 기억장치 버튼 P.163

C 윈도우 잠금 스위치 P.158

D 아웃사이드 미러 스위치 P.153

E 도어 잠금 스위치 P.101

F 파워 윈도우 스위치 P.156

G 카메라 스위치 P.331

H "ODO TRIP" 스위치 P.81

I 인스트루먼트 패널 조명 조절 스위치 P.81


J 파워 백 도어 스위치 P.105

K "AC 220 V" 스위치 P.485

L "AC 120 V" 스위치 P.485

M "AC 110 V" 스위치 P.485

*: 장착 시

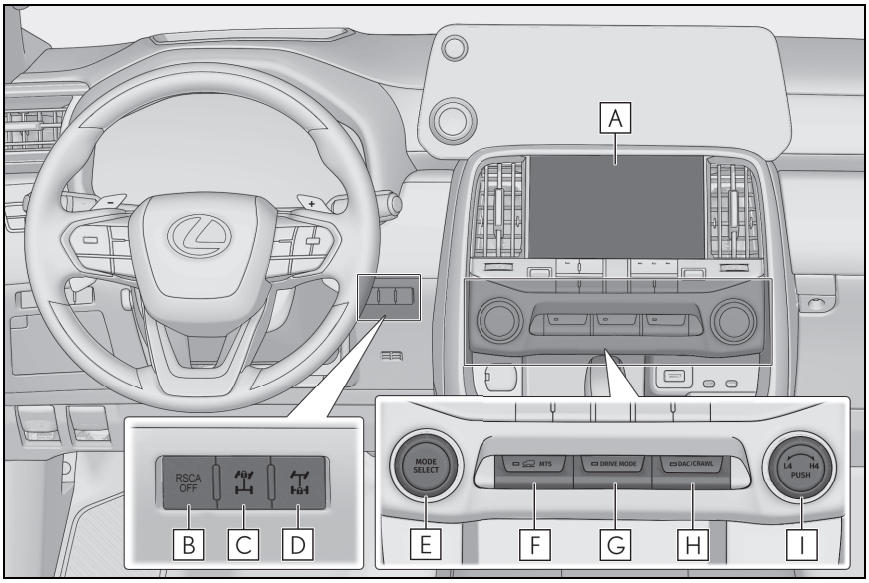

A 프론트 멀티 작동 패널 P.426

B "RSCA OFF" 스위치 P.42

C 프론트 디퍼런셜 잠금 스위치 * P.400

D 리어 디퍼런셜 잠금 스위치 * P.402

E MODE SELECT 스위치 P.388, 404, 408, 410


F MTS 스위치 P.408

G DRIVE MODE 스위치 P.388

H DAC/CRAWL 스위치 P.404, 410

I 트랜스퍼 레인지 셀렉트 스위치 P.397

*: 장착 시

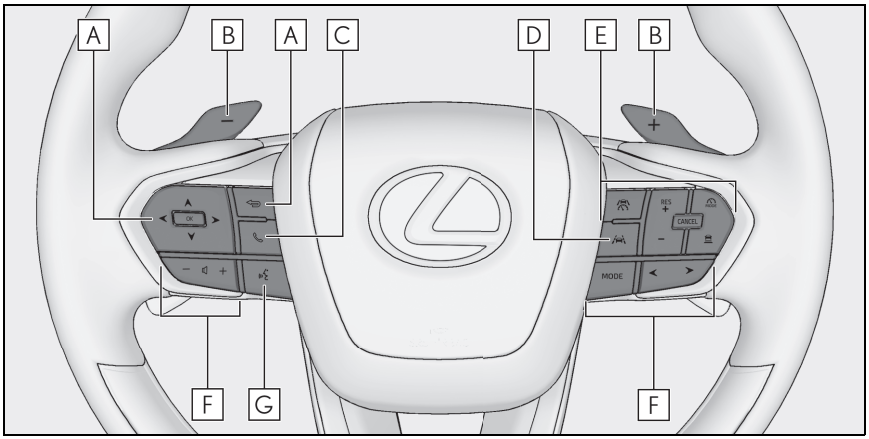

A 미터 컨트롤 스위치 P.87

B 패들 시프트 스위치 P.192, 193

C 전화 스위치 *

D LTA (Lane Tracing Assist: 차선 추적 어시스트) 스위치 P.239

E 크루즈 컨트롤 스위치


다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤 P.253

크루즈 컨트롤 P.263

F 오디오 리모콘 스위치 *

G 대화 스위치 *

*: " 멀티미디어 사용설명서 " 를 참조하십시오 .
(" 멀티미디어 사용설명서 " 는 렉서스 홈페이지 [www.lexus.co.kr/service/manual] 에서 확인하실 수 있습니다 .)

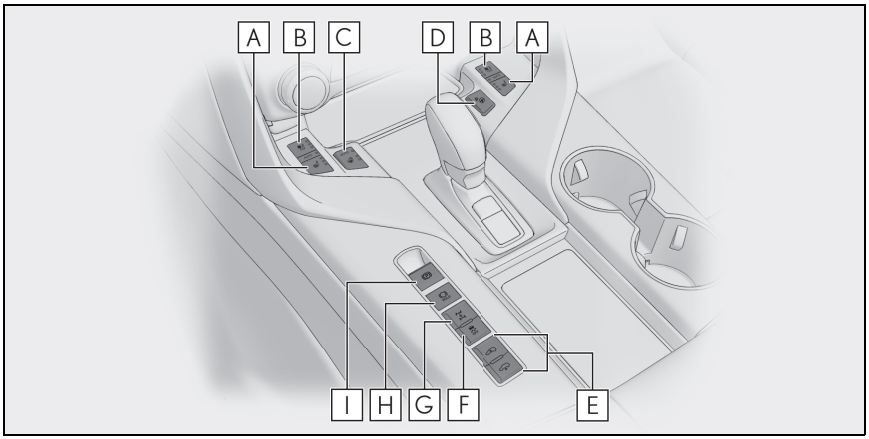

A 프론트 시트 히터 스위치 P.447

B 프론트 시트 통풍장치 스위치 * P.448

C 스티어링 휠 히터 스위치 * P.447

D 어드밴스드 주차 (Advanced Park) 스위치 P.309

E 차고 선택 스위치 P.390

F VSC OFF 스위치 P.413

G 센터 디퍼런셜 잠금 스위치 P.398

H 브레이크 홀드 스위치 P.198

I 주차 브레이크 스위치 P.195

체결하기 / 해제하기 P.195


겨울철 주행 시 주의사항 P.423

경고 버저 / 메시지 P.197, 558

*: 장착 시

■ 실내

▶ 4 인승 모델

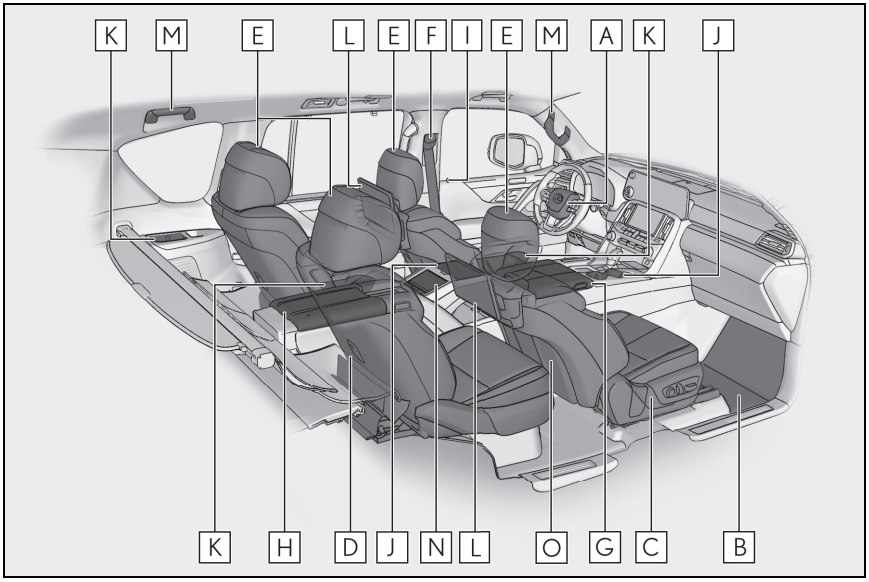

A SRS 에어백 P.35

B 플로어 매트 P.28

C 프론트 시트 P.123

D 리어 시트 P.136

E 헤드레스트 P.140

F 안전벨트 P.30

G 쿨 박스 P.468

H 콘솔 박스 P.458

I 실내 잠금 버튼 P.101

J 컵 홀더 P.459

K 병 홀더 P.460

L 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 *


M 보조 손잡이 P.483

N 리어 멀티 작동 패널 * P.429

O 오토만 P.137

*: " 멀티미디어 사용설명서 " 를 참조하십시오 .
(" 멀티미디어 사용설명서 " 는 렉서스 홈페이지 [www.lexus.co.kr/service/manual] 에서 확인하실 수 있습니다 .)

▶ **5 인승 모델**

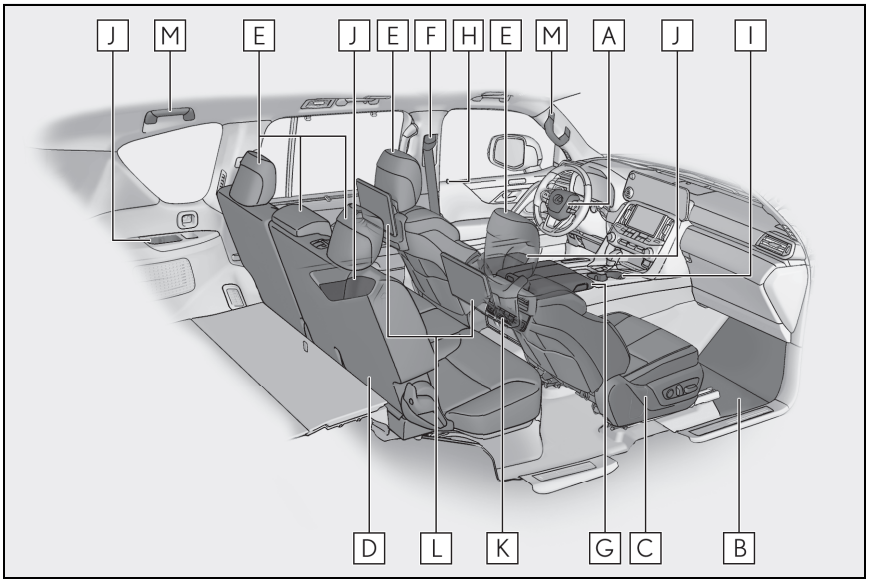

A SRS 에어백 P.35

B 플로어 매트 P.28

C 프론트 시트 P.123

D 리어 시트 P.128

E 헤드레스트 P.140

F 안전벨트 P.30

G 쿨 박스 P.468

H 실내 잠금 버튼 P.101

I 컵 홀더 P.459

J 병 홀더 P.460

K 리어 에어컨 시스템 P.442


L 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 *1, 2

M 보조 손잡이 P.483

*1: 장착 시

*2: " 멀티미디어 사용설명서 " 를 참조하십시오 .
(" 멀티미디어 사용설명서 " 는 렉서스 홈페이지 [www.lexus.co.kr/service/manual] 에서 확인하실 수 있습니다 .)

▶ **7 인승 모델**

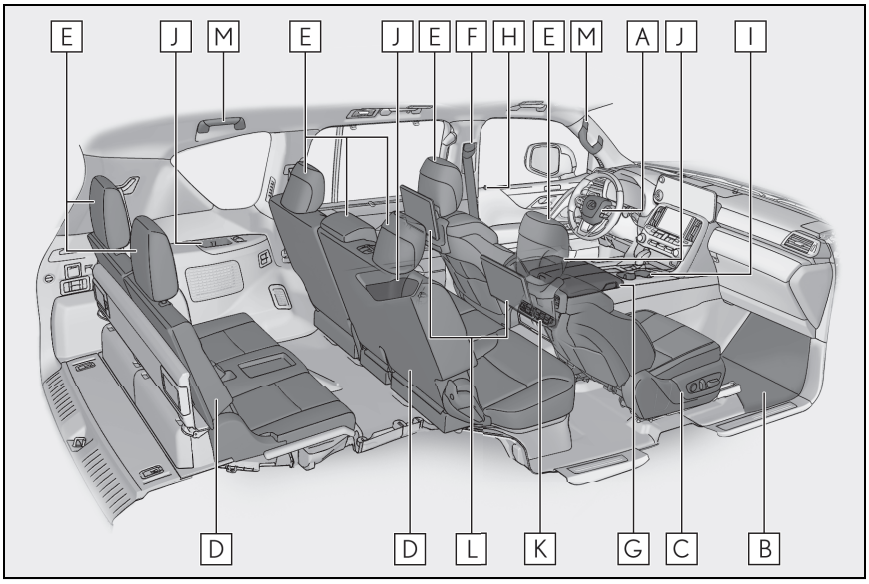

A SRS 에어백 P.35

B 플로어 매트 P.28

C 프론트 시트 P.123

D 리어 시트 P.128

E 헤드레스트 P.140

F 안전벨트..... P.30

G 쿨 박스..... P.468

H 실내 잠금 버튼..... P.101

I 컵 홀더..... P.459

J 병 홀더..... P.460

K 리어 에어컨 시스템 P.442


L 리어 시트 엔터테인먼트 시스템 *1, 2

M 보조 손잡이..... P.483

*1: 장착 시

*2: " 멀티미디어 사용설명서 " 를 참조하십시오 .
(" 멀티미디어 사용설명서 " 는 렉서스 홈페이지 [www.lexus.co.kr/service/manual] 에서 확인하실 수 있습니다 .)

■ 천장

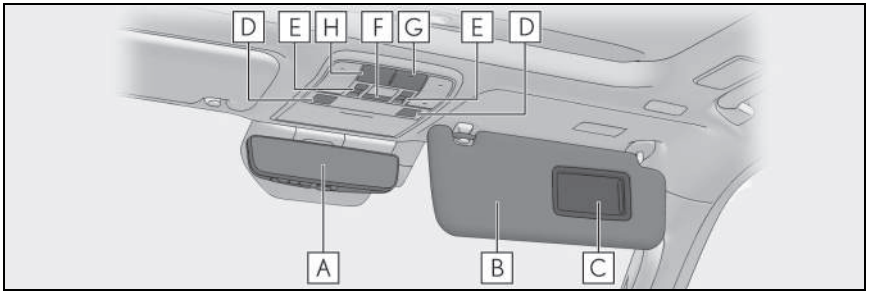

A 룸 미러 *1 ..... P.144
디지털 룸 미러 *1 ..... P.145

B 선 바이저 *2 ..... P.469

C 화장용 거울 P.469

D 실내등 P.453
개별등 P.454

E 문 루프 스위치 *1 ..... P.159

F 침입 센서 및 틸트 센서 해제 스위치 P.66

G 실내등 스위치 P.453

H 도어 연동 실내등 스위치 P.453

*1: 장착 시

*2: 전면에 액티브 에어백이 장착된 시트에는 절대로 후방형 어린이 보호장치를 사용하지 마십시오 . 어린이가 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 . (→P.48)



안전 및 보안 1

1-1. 안전한 사용을 위하여

주행 전 28
안전한 운전을 위하여 29
안전벨트 30
SRS 에어백 35
배기가스 사전경고 사항 43

1-2. 어린이 안전

어린이의 탑승 44
어린이 보호장치 45

1-3. 하이브리드 시스템

하이브리드 시스템의 기능 56
하이브리드 시스템 사전경고 사항 59

1-4. 도난방지 시스템

이모빌라이저 시스템 64
경보 65


주행 전

주행 안전을 위해 차량을 시동하기 전에 다음 사항을 준수하십시오 .


플로어 매트 설치

귀하의 차량과 동일한 모델 및 연식의 차량에 맞추어 제작된 렉서스 제조 플로어 매트만을 사용하십시오 . 매트를 카펫 위 제자리에 정확히 고정시키십시오 .

1 플로어 매트의 구멍에 고정 후크(클립)를 삽입하십시오 .

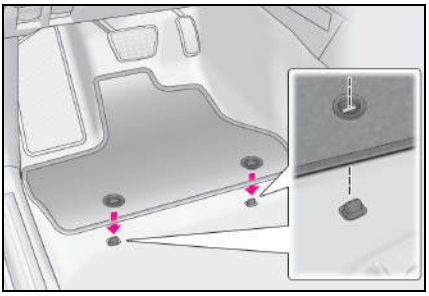

2 각 고정 후크(클립)의 상단 노브를 돌려 플로어 매트를 바닥에 단단히 고정시키십시오 .

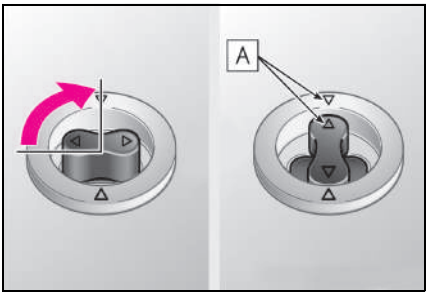

항상 △ 표시에 A 를 맞추십시오 .

고정 후크 (클립) 의 모양은 위의 그림과 다를 수 있습니다 .

경 고


다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 다음 사항을 준수하지 않을 경우 , 주행 중 운전석 플로어 매트가 미끄러져 페달에 걸릴 수 있으며 , 이로 인해 예기치 않게 높은 속도가 유지되거나 차량을 정지시키기가 어려워질 수 있습니다 . 이것이 사고로 이어져 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

■ 운전석 플로어 매트 설치 시

- 렉서스 제조 플로어 매트라 하더라도 다른 모델 또는 다른 연식의 차량용으로 제작된 플로어 매트는 사용하지 마십시오 .
- 운전석 시트용으로 제작된 플로어 매트만을 사용하십시오 .
- 항상 제공된 고정 후크(클립)를 사용하여 플로어 매트를 단단히 고정시키십시오 .
- 두 개 이상의 플로어 매트를 겹쳐 사용하지 마십시오 .
- 플로어 매트의 위아래를 바꾸거나 뒤집어 놓지 마십시오 .

■ 주행 전

- 제공된 모든 고정 후크(클립)로 플로어 매트를 제자리에 정확히 고정시켰는지 점검하십시오 . 특히 바닥 청소 후에는 이러한 점검에 각별히 주의하십시오 .

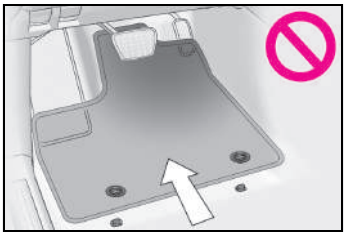


- 하이브리드 시스템이 정지되고 변속 위치가 P 에 있는 상태에서 , 각 페달을 바닥까지 완전히 밟아 플로어 매트에 걸리지 않는지 반드시 확인하십시오 .

안전한 운전을 위하여

안전한 운전을 위하여 주행 전에 시트 및 미러를 적절한 위치로 조절하십시오 .

올바른 운전 자세

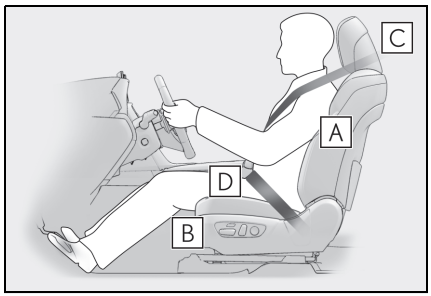

A 스티어링 휠을 조절하기 위하여 몸을 앞으로 기울일 필요없이 똑바로 앉을 수 있도록 , 시트 등받이의 각도를 조절하십시오 . (→ P.123)

B 페달을 완전히 밟을 수 있고 , 스티어링 휠을 잡았을 때 팔꿈치가 약간 굽혀질 정도로 시트를 조절하십시오 . (→ P.123)

C 헤드레스트의 중앙이 귀 상부에 오도록 헤드레스트를 조절하여 고정시키십시오 . (→ P.140)

D 안전벨트를 올바르게 착용하십시오 . (→ P.31)

⚠ 경 고

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

- 주행 중에는 운전석 시트의 위치를 조절하지 마십시오 . 운전자가 차량의 조정 능력을 잃을 수 있습니다 .
- 운전자 또는 승객과 시트 등받이 사이에 쿠션을 놓지 마십시오 . 쿠션을 사용하면 올바른 자세를 취할 수 없고 , 안전벨트와 헤드레스트의 효율을 떨어뜨릴 수 있습니다 .
- 프론트 시트 아래에 어떠한 물건도 두지 마십시오 . 프론트 시트 아래에 물건을 두면 시트 트랙에 끼어 시트를 제자리에 고정할 수 없습니다 . 이것은 사고의 원인이 될 수 있으며 시트 조절 장치가 손상될 수도 있습니다 .
- 공공도로 주행 시 규정 제한 속도를 준수하십시오 .
- 장거리 주행 시에는 피로를 느끼기 전에 규칙적으로 휴식을 취하십시오 . 또한 , 주행 중에 피로가 느껴지거나 졸릴 경우 억지로 참으면서 운전하지 마시고 즉시 휴식을 취하십시오 .

안전벨트의 올바른 사용

차량을 주행하기 전에 반드시 모든 승객이 안전벨트를 착용해야 합니다 . (→ P.31)

차량의 안전벨트가 맞을 정도로 어린이가 충분히 클 때까지는 적절한 어린이 보호장치를 사용하십시오 . (→ P.45)

미러의 조절

룸 미러 (장착 시) 및 디지털 룸 미러 (장착 시) 및 아웃사이드 미러를 적절하게 조절하여 후방이 확실히 보이는지 반드시 확인하십시오 . (→ P.144, 145, 153)

안전벨트

차량을 주행하기 전에 반드시 모든 승객이 안전벨트를 착용해야 합니다 .

⚠ 경 고

급제동 , 급차선 이탈 또는 사고가 발생하였을 때 상해의 위험을 줄일 수 있도록 다음의 사전경고 사항을 준수하여 주십시오. 그러지 않을 경우 , 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

■ 안전벨트 착용

- 모든 승객이 안전벨트를 착용했는지 확인하십시오 .
- 안전벨트를 항상 올바르게 착용하십시오 .
- 각 안전벨트는 일인용입니다 . 안전벨트를 동시에 어린이를 포함하여 두 명 이상 착용하지 않도록 하십시오 .
- 렉서스는 어린이를 리어 시트에 앉히고 항상 안전벨트와 (또는) 적절한 어린이 보호장치를 사용할 것을 권장합니다 .
- 적절한 착석 위치를 확보하려면 시트를 필요 이상으로 젖히지 마십시오 . 승객이 똑바로 앉아 시트에 등을 완전히 기댄 상태에서 안전벨트를 착용할 경우에 가장 큰 효과를 발휘합니다 .
- 어깨벨트를 겨드랑이 밑으로 착용하지 마십시오 .
- 안전벨트는 항상 엉덩이 부위를 가로질러 낮은 위치에서 꼭 맞게 착용하십시오 .
- 2 열 바깥쪽 시트 또는 3 열 시트 * 의 안전벨트를 사용할 경우 , 안전벨트가 행거 (→ P.129, 133) 에서 탈거되었는지 반드시 확인하십시오 .

*: 장착 시


경 고

■ 임산부

의사에게 자문을 구하여 안전벨트를 적절한 방법으로 착용하십시오 . (→ P.31)

임산부도 다른 승객과 마찬가지로 허리 벨트를 가능한 한 엉덩이 부위로 낮추어 착용하십시오 . 어깨 벨트를 어깨 위로 완전히 당겨 가슴을 가로질러 착용하십시오 . 배가 부른 부위로는 벨트를 걸치지 마십시오 .

안전벨트를 올바르게 착용하지 않으면 급제동 또는 충돌이 발생하였을 때 임산부뿐만 아니라 태아도 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

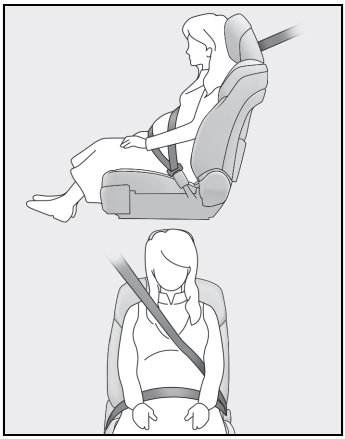


■ 환자

의사에게 자문을 구하여 안전벨트를 적절한 방법으로 착용하십시오 . (→ P.31)

■ 안전벨트 손상과 마모

- 벨트 , 플레이트 또는 버클이 도어에 끼어 안전벨트가 손상되지 않도록 하십시오 .
- 안전벨트 시스템을 정기적으로 검사하십시오 . 끊어지거나 닳거나 헐거워진 곳이 있는지 점검하십시오 . 손상된 안전벨트는 교체하기 전까지 사용하지 마십시오 . 손상된 안전벨트는 승객을 사망 또는 심각한 상해로부터 보호할 수 없습니다 .
- 벨트와 플레이트가 잠겼는지 그리고 벨트가 꼬이지 않았는지 반드시 확인하십시오 .
  안전벨트가 제대로 작동되지 않으면 즉시 렉서스 딜러에 문의하십시오 .
- 심각한 사고가 있었다면 뚜렷한 손상이 없어도 벨트를 포함한 시트 어셈블리를 교체하십시오 .
- 안전벨트의 장착, 제거, 개조, 분해 또는 폐기를 시도하지 마십시오 . 필요한 수리는 렉서스 딜러에 의뢰하십시오 . 잘못 취급하면 올바르게 작동되지 않을 수 있습니다 .

안전벨트의 올바른 사용

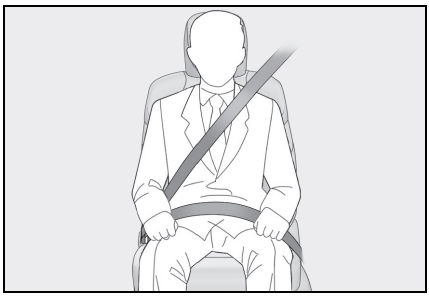

- 어깨 벨트를 당겨 어깨에 완전히 걸치고 목에 닿거나 어깨를 비켜가지 않도록 하십시오 .
- 허리 벨트를 가능한 낮게하여 엉덩이 부위를 지나가게 위치시키십시오 .
- 시트 등받이의 위치를 조절하십시오 . 시트에 등을 기대고 똑바로 앉으십시오 .
- 안전벨트가 꼬이지 않도록 하십시오 .

■ 어린이의 안전벨트 사용


차량의 안전벨트는 원칙적으로 성인용 크기로 설계되었습니다 .

- 차량의 안전벨트가 맞을 정도로 어린이가 충분히 클 때까지는 적절한 어린이 보호장치를 사용하십시오 . (→P.45)
- 차량의 안전벨트가 맞을 정도로 어린이가 충분히 클 경우 , 안전벨트 사용에 관한 지시를 따르십시오 . (→P.30)

■ 안전벨트 법규

해당 국가에 안전벨트에 관한 법규가 있을 경우 , 안전벨트의 교체 또는 장착을 위하여 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

안전벨트 착용 및 해제

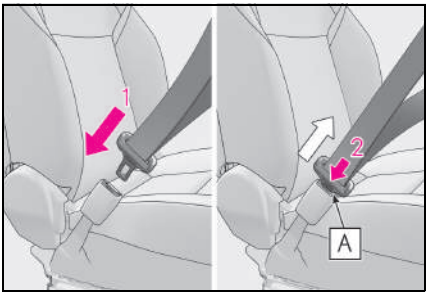


1 안전벨트를 착용하려면 찰칵 소리가 들릴 때까지 플레이트를 버클에 밀어 넣으십시오 .

2 안전벨트를 해제하려면 해제 버튼 (A) 을 누르십시오 .

■ 비상 잠김 리트랙터 (ELR)

급정차나 충돌 시 , 리트랙터가 벨트를 잠급니다 . 또 몸을 신속히 앞으로 기울여도 잠깁니다 . 몸을 충분히 움직일 수 있도록 천천히 편안하게 벨트를 당기십시오 .

안전벨트 어깨 앵커 높이 조절 (프론트 시트)

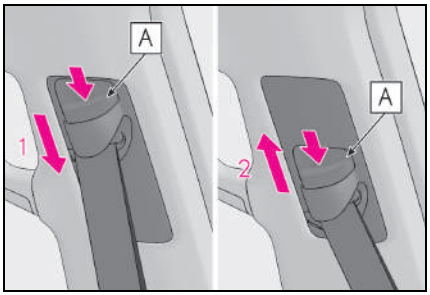

1 해제 버튼 (A) 을 누르면서 안전벨트 어깨 앵커를 밀어 내리십시오 .

2 해제 버튼 (A) 을 누르면서 안전벨트 어깨 앵커를 밀어 올리십시오 .

필요할 경우 , 찰칵 소리가 들릴 때까지 높이 조절기를 위아래로 이동시키십시오 .

경 고


■ 조절가능한 어깨 앵커

어깨 벨트는 항상 어깨의 중앙에 반드시 위치해야 합니다 . 벨트는 목에서 떨어져 있어야 하지만 어깨에서 이탈되어서는 안 됩니다 . 그렇지 않으면 보호력의 감소로 인해 급제동 , 급차선 이탈 또는 사고 시 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

안전벨트 가이드 (장착 시)

안전벨트가 목에 닿을 경우 , 안전벨트가 통과되는 위치를 변경하십시오 .

차량을 주행하기 전에 반드시 모든 승객이 안전벨트를 착용해야 합니다 . (→P.31)

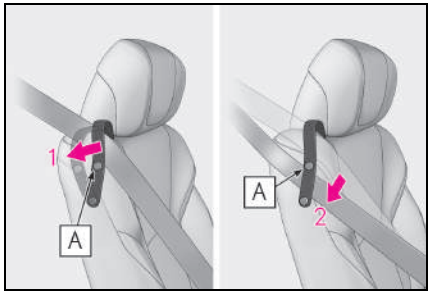

1 버튼 (A) 을 분리하십시오 .


2 안전벨트가 지나갈 위치를 변경하십시오 .

위치를 변경한 후 버튼 (A) 을 부착하십시오 .


안전벨트 라우터 (장착 시)

시트 등받이의 각도에 따라 안전벨트가 시야를 가릴 경우 , 안전벨트 라우터를 사용하여 시야를 개선할 수 있습니다 .

1 시트 등받이의 포켓에서 안전벨트 라우터를 당기십시오 .

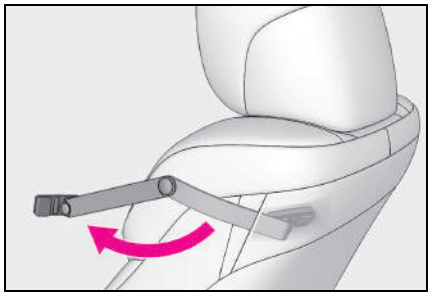

2 안전벨트 라우터의 슬롯을 지나 벨트를 밀어 넣으십시오 .

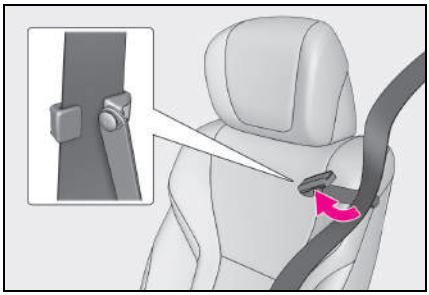


안전벨트 프리텐셔너

▶ 5 인승 및 7 인승 모델 (프론트 시트)

차량이 심각한 정면 또는 측면 충돌이나 전복될 경우 프리텐셔너가 프론트 시트의 안전벨트를 감아 탑승자를 안전하게 구속합니다 .


프리텐셔너는 경미한 정면 충돌 , 측면 또는 후방 추돌 시에는 작동하지 않습니다 .

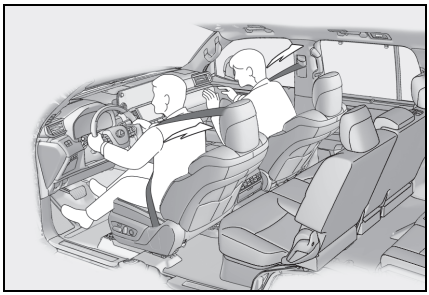

▶ 5 인승 및 7 인승 모델 (프론트 및 2 열 바깥쪽 시트 [장착 시])

차량이 심각한 정면 또는 측면 충돌이나 전복될 경우 프리텐셔너가 프론트 시트 및 2 열 바깥쪽 시트의 안전벨트를 감아 탑승자를 안전하게 구속합니다 .


프리텐셔너는 경미한 정면 충돌 , 측면 또는 후방 추돌 시에는 작동하지 않습니다 .

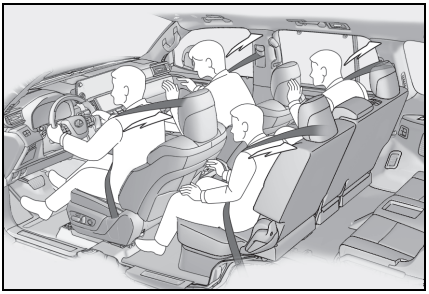

▶ **4인승 모델 (프론트 및 2열 바깥쪽 시트)**

차량이 심각한 정면 또는 측면 충돌이나 전복될 경우 프리텐셔너가 프론트 시트 및 2열 바깥쪽 시트의 안전벨트를 감아 탑승자를 안전하게 구속합니다 .

프리텐셔너는 경미한 정면 충돌 , 측면 또는 후방 추돌 시에는 작동하지 않습니다 .

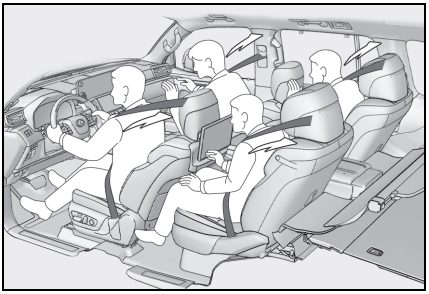

■ 프리텐셔너가 작동된 후의 안전벨트 교체

차량이 다중충돌 사고 발생 시 1 차 충돌에서는 프리텐셔너가 작동하지만 2 차 또는 후속 충돌에서는 작동하지 않습니다 .

■ PCS 연동 제어

PCS(Pre-Collision System) 에 의해 차량과의 충돌 가능성이 높다고 판단되면 안전벨트 프리텐셔너가 작동할 준비를 합니다 .

⚠ 경 고

■ 안전벨트 프리텐셔너

프리텐셔너가 작동하면 SRS 경고등이 켜집니다 . 이 경우 , 안전벨트는 다시 사용할 수 없으므로 렉서스 딜러에서 교체해야 합니다 .


그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

SRS 에어백

SRS 에어백은 차량이 승객에게 중대한 상해를 가할 수 있을 정도의 강한 충돌을 받았을 때 전개됩니다 . 에어백은 안전벨트와 함께 작동하여 사망 또는 심각한 상해의 위험을 감소시키는데 도움을 줍니다 .

SRS 에어백 시스템

■ SRS 에어백의 위치 (4 인승 모델)

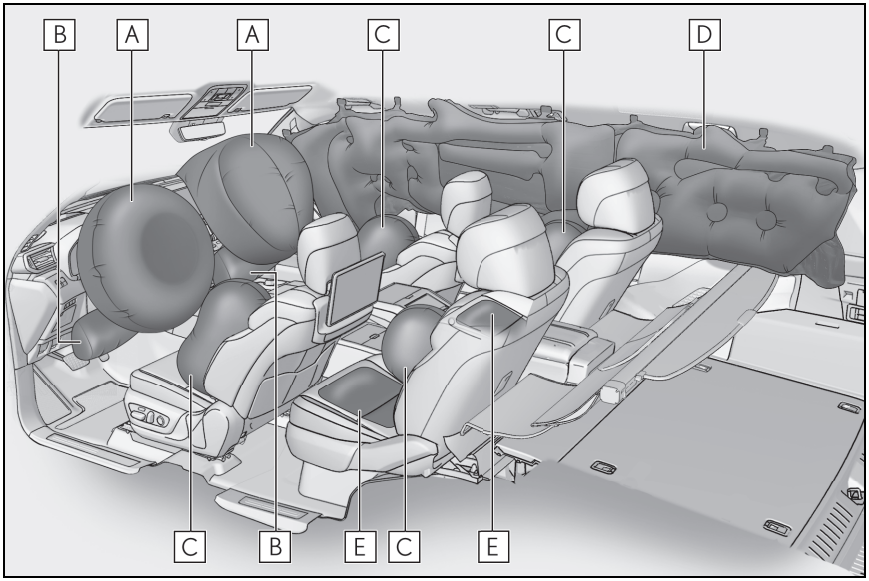

A SRS 프론트 에어백 (SRS 운전석 /SRS 앞승객석 에어백)

운전자와 앞승객의 머리와 가슴에 가해지는 충격을 줄이는 데 도움을 줍니다 .

B SRS 무릎 에어백

운전자와 앞승객에게 가해지는 충격을 줄이는 데 도움을 줍니다 .

C SRS 사이드 에어백

- 앞승객석 탑승자의 가슴에 가해지는 충격을 줄이는 데 도움을 줍니다 .
- 리어 바깥쪽 시트 탑승자의 가슴에 가해지는 충격을 줄이는 데 도움을 줍니다 .


D SRS 커튼쉴드 에어백

앞승객석 및 리어 바깥쪽 시트 탑승자의 머리에 가해지는 충격을 줄이는 데 도움을 줍니다 .

E SRS 시트 쿠션 에어백

리어 시트 승객을 구속하는데 도움을 줍니다 .

■ SRS 에어백의 위치 (5 인승 및 7 인승 모델)

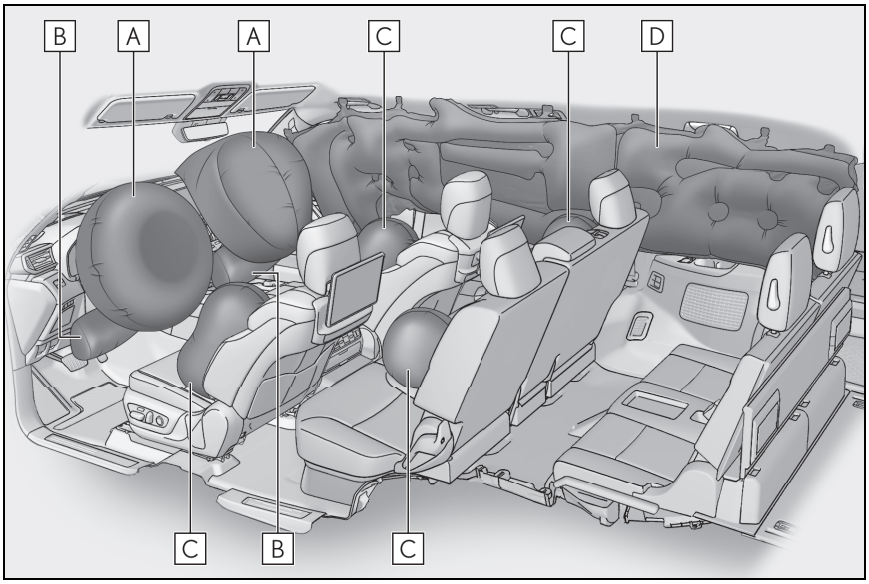

A SRS 프론트 에어백 (SRS 운전석 /SRS 앞승객석 에어백)

운전자와 앞승객의 머리와 가슴에 가해지는 충격을 줄이는 데 도움을 줍니다 .

B SRS 무릎 에어백

운전자와 앞승객에게 가해지는 충격을 줄이는 데 도움을 줍니다 .

C SRS 사이드 에어백

- 앞승객석 탑승자의 가슴에 가해지는 충격을 줄이는 데 도움을 줍니다 .
- 리어 바깥쪽 시트 탑승자의 가슴에 가해지는 충격을 줄이는 데 도움을 줍니다 .

D SRS 커튼쉴드 에어백

앞승객석 및 리어 바깥쪽 시트 탑승자의 머리에 가해지는 충격을 줄이는 데 도움을 줍니다 .

SRS 에어백의 주요 구성품은 위와 같습니다 . SRS 에어백 시스템은 에어백 센서 어셈블리에 의하여 제어됩니다 . 에어백이 작동되면서 인플레이터의 화학 반응을 통해 신속하게 에어백에 무독성 가스가 채워져 승객의 움직임을 보호합니다 .

■ SRS 에어백이 전개 (팽창) 될 경우

- 고온의 가스에 의해 고속으로 전개 (팽창) 된 SRS 에어백과의 접촉으로 경미한 찰과상 , 화상 , 타박상 등을 입을 수 있습니다 .
- 큰 소음과 백색 가루가 방출됩니다 .
- 에어백 모듈의 부품 (스티어링 휠 허브 , 에어백 커버 및 인플레이터) 과 에어백 주변의 부품이 몇 분간 뜨거울 수 있습니다 . 에어백 자체도 뜨거울 수 있습니다 .
- 윈드쉴드의 균열이 발생될 수 있습니다 .

- 하이브리드 시스템이 정지되고 엔진으로의 연료 공급이 중단됩니다 . (→ P.62)
- 모든 도어가 잠금해제됩니다 . (→ P.99)
- 브레이크 및 정지등이 자동으로 제어됩니다 . (→ P.413)
- 실내등이 자동으로 켜집니다 . (→ P.453)
- 비상등이 자동으로 켜집니다 . (→ P.550)

■ 다음과 같은 경우 정면 충격으로 인해 SRS 에어백이 전개됩니다 .


- 다음 SRS 에어백은 충돌의 강도가 한계치 (움직이거나 변형되지 않는 견고한 벽에 차량이 약 20 – 30 km/h 로 정면 충돌하였을 때의 충격력) 를 초과할 경우 전개됩니다 .:
  - SRS 프론트 에어백
  - SRS 시트 쿠션 에어백 (장착 시)
  - SRS 무릎 에어백
- 다음과 같은 경우 SRS 에어백이 전개되는 한계치의 레벨이 정상보다 높습니다 .:
  - 차량이 주차된 차량이나 표지판과 같이 움직이거나 변형되는 물체와 충돌한 경우
  - 차량의 앞부분이 트럭의 베드 아래로 말려들어가는 " 언더라이드 " 충돌과 같은 사고가 발생한 경우
- 충돌 유형에 따라 다음 항목만 전개될 수 있습니다 .:
  - 안전벨트 프리텐셔너
- SRS 시트 쿠션 에어백 장착 차량 : 승객석의 안전벨트를 풀 경우 , 리어 바깥쪽 시트의 SRS 시트 쿠션 에어백이 전개되지 않습니다 .
- 매우 심각한 정면 충돌일 경우 좌측 및 우측 SRS 커튼쉴드 에어백도 전개될 수 있습니다 .

■ 다음과 같은 경우 측면 충돌로 인해 SRS 에어백이 전개됩니다 .

- 다음 SRS 에어백은 충돌의 강도가 설정 한계치 (약 1500 kg] 중량의 차량이 약 20 – 30 km/h 의 속도로 차량 방향의 수직 방향으로 충돌하였을 때의 충격력) 를 초과할 경우 전개됩니다 .:
  - SRS 사이드 에어백
  - SRS 커튼쉴드 에어백
- 차량이 전복될 경우 다음 SRS 에어백이 전개됩니다 .
  - 좌측 및 우측 SRS 커튼쉴드 에어백 모두 해당됩니다 .


■ 다음과 같은 경우 하부 충격으로 인해 SRS 에어백이 전개됩니다 .

- 차량 하부가 단단한 물체와 충돌할 경우 다음 에어백이 전개될 수 있습니다 .:
  - SRS 프론트 에어백
  - SRS 무릎 에어백
  - SRS 시트 쿠션 에어백 (장착 시)
  - SRS 사이드 에어백
  - SRS 커튼쉴드 에어백

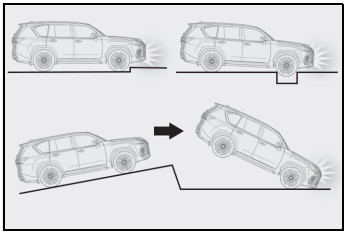

● 차량이 크게 기울어지거나 연석 등에 미끄러져 강한 충격을 받을 경우 다음 에어백이 전개될 수 있습니다 .:


- SRS 커튼쉴드 에어백

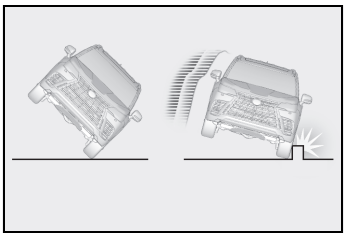

■ 다음과 같은 경우 SRS 에어백이 전개되지 않습니다 .


● 다음 SRS 에어백은 일반적으로 측면 또는 후면 충돌, 차량 전복 또는 저속 정면 충돌 시 전개되지 않을 수 있습니다 . 그러나 이러한 충돌로 인해 충분한 급감속이 발생할 경우 SRS 에어백이 전개될 수 있습니다 .

- SRS 프론트 에어백
- SRS 무릎 에어백
- SRS 시트 쿠션 에어백 (장착 시)

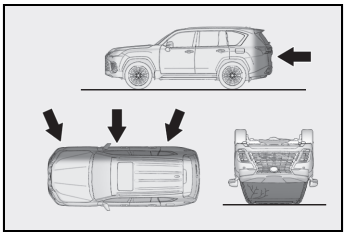


● 다음 SRS 에어백은 차량이 특정 각도로 충돌하거나 승객실 이외의 차량 영역이 충돌하는 측면 충돌 시 전개되지 않을 수 있습니다 .

- SRS 사이드 에어백
- SRS 커튼쉴드 에어백

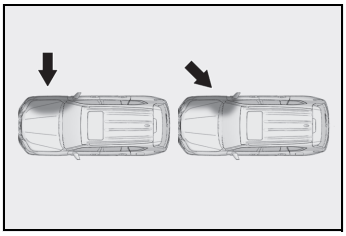


● 다음 SRS 에어백은 일반적으로 정면 충돌 또는 추돌, 차량 전복 또는 사이드 충돌 시 전개되지 않을 수 있습니다 .

- SRS 사이드 에어백

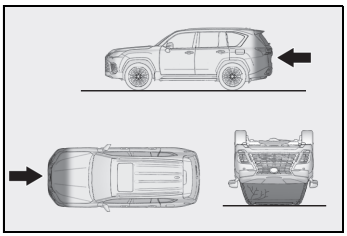

● 다음 SRS 에어백은 일반적으로 후방 추돌, 여러번 구르면서 차량 전복 , 저속 정면 또는 측면 충돌 시에는 전개되지 않습니다 .:

- SRS 커튼쉴드 에어백

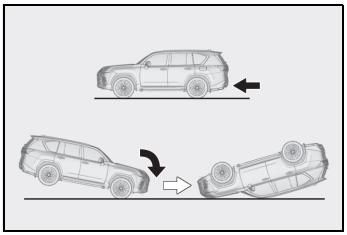


■ 렉서스 딜러에 문의해야 할 경우

다음과 같은 상황의 경우 , 차량의 검사 및 (또는) 수리가 필요합니다 . 최대한 빨리 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

● 다음과 같이 SRS 에어백중 하나라도 전개된 경우


● 차량 전면이 손상 또는 변형되었거나 다음 SRS 에어백 중 하나가 전개될 정도로 심각하지 않은 충돌이 발생한 경우 :

- SRS 프론트 에어백
- SRS 무릎 에어백
- SRS 시트 쿠션 에어백 (장착 시)

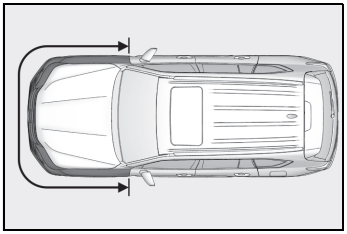

● 도어 또는 그 주변이 손상 , 변형되거나 구멍이 뚫린 경우 또는 다음 SRS 에어백이 전개될 정도로 심각하지 않은 충돌된 경우

- SRS 사이드 에어백
- SRS 커튼쉴드 에어백

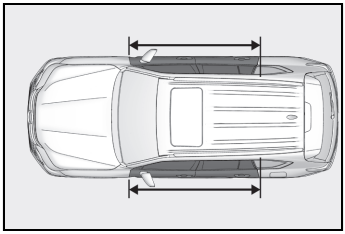

● 스티어링 휠의 패드 부위 , 앞승객석 SRS 에어백 근처의 대시 보드 또는 인스트루먼트 패널의 아래 부분이 긁히거나 균열 또는 손상되었을 경우

● SRS 시트 쿠션 에어백 장착 차량 : 시트 쿠션 표면이 긁혔거나 균열 또는 손상되었을 경우

● SRS 사이드 에어백이 장착된 시트 표면이 긁혔거나 또는 균열되었거나 손상되었을 경우

● SRS 커튼쉴드 에어백을 덮고 있는 프론트 필러 , 리어 필러 또는 루프 사이드 레일 가니쉬 (패딩) 의 일부가 긁혔거나 또는 균열되었거나 손상되었을 경우

⚠ 경 고

■ SRS 에어백 사전경고 사항

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

● 운전자와 모든 승객은 안전벨트를 올바르게 착용해야 합니다 .
SRS 에어백은 안전벨트와 함께 사용되는 보조 장치입니다 .


● SRS 운전석 에어백은 상당한 힘으로 전개되므로 , 운전자가 에어백에 너무 가까이 있을 경우에는 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .
운전석 에어백의 위험 구역은 처음 팽창했을 때인 50 – 75mm 의 거리이므로 몸을 운전석 에어백에서 250mm 정도 떨어진 거리에 두면 안전을 확보할 수 있습니다 . 이것은 스티어링 휠의 중앙에서 가슴까지의 측정 거리입니다 . 현재 운전 위치가 에어백으로부터 250 mm 미만의 거리일 경우 여러 가지 방법으로 운전 위치를 변경할 수 있습니다 .

- 페달을 편안하게 밟을 수 시트를 최대한 뒤로 이동하십시오 .
- 등받이를 약간 뒤로 젖히십시오. 차량의 설계가 다양하지만 운전석 시트를 제일 앞으로 당겨도 시트 등받이를 약간 젖히기만 하면 많은 운전자들이 250 mm 거리를 유지할 수 있습니다 . 시트 등받이를 젖혀서 도로가 잘 안보이는 경우에는 단단하고 미끄러지지 않는 쿠션을 사용하여 높이를 높이거나 , 시트 기능을 사용하여 시트 높이를 높이십시오 .
- 스티어링 휠의 조절이 가능한 경우 아래로 기울이십시오 . 이렇게 하면 에어백이 운전자의 머리와 목이 아니라 가슴을 향하게 됩니다 .
페달과 스티어링 휠의 조종성 및 인스트루먼트 패널의 시야를 유지하면서 위의 권장 사항에 따라 시트를 조절하십시오 .


● SRS 앞승객석 에어백은 상당한 힘으로 전개되므로 앞승객이 에어백에 아주 가까이 있을 경우에는 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 . 앞승객석 시트는 승객이 똑바로 앉을 수 있도록 등받이를 조정한 상태에서 에어백에서 최대한 멀리 위치해야 합니다 .

경 고

- 부적절하게 앉히고(앉히거나) 움직이지 못하도록 고정시킨 영아나 어린이는 에어백의 전개로 인하여 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 . 안전벨트를 사용하기에 너무 작은 영아나 어린이는 어린이 보호장치를 사용하여 적절하게 고정시켜야 합니다 . 렉서스는 모든 영아와 어린이를 리어 시트에 앉혀 적절하게 고정시키기를 적극 권장합니다 . 리어 시트는 앞승객석보다 유아와 어린이에게 더 안전합니다 . (→ P.45)
- 시트의 모서리에 앉거나 대시보드에 기대지 마십시오 .

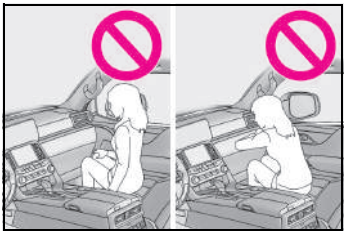


- 어린이를 SRS 앞승객석 에어백 앞에 세우거나 앞승객의 다리 위에 앉히지 마십시오 .

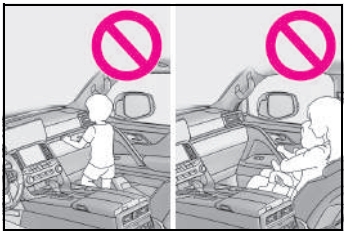


- 앞승객석 탑승자는 절대로 다리 위에 물건을 올려 놓지 마십시오 .
- 도어 , 루프 사이드 레일 또는 프론트 , 사이드 또는 리어 필러에 기대지 마십시오 .




- 시트에서 도어를 향하여 무릎을 꿇고 앉거나 머리 또는 손을 차량 바깥으로 내밀지 못하게 하십시오 .

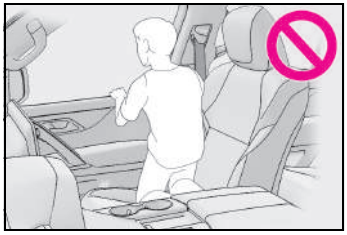

- 대시보드 , 스티어링 휠 패드 및 인스트루먼트 패널의 하부 등에 물건을 부착하거나 기대지 마십시오 .

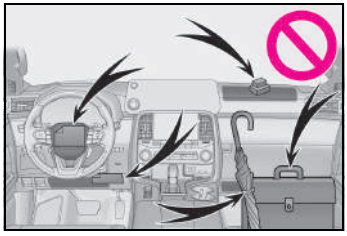

- 도어, 윈드쉴드, 사이드 윈도우, 프론트 또는 리어 필러 , 루프 사이드 레일 및 보조 손잡이 등의 주변에 아무것도 부착하지 마십시오 .

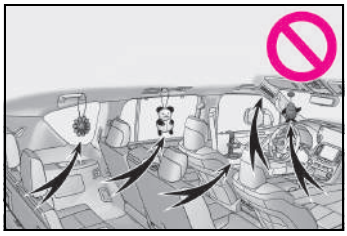

경 고

- 코트 후크에 옷걸이나 기타 단단한 물건을 걸지 마십시오. 이러한 것들은 SRS 커튼쉴드 에어백이 전개될 때 발사체가 되어 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다.
- SRS 무릎 에어백이 전개될 부위에 비닐 커버가 부착되어 있다면 반드시 제거하십시오.
- SRS 에어백의 전개를 방해할 수 있으므로 SRS 에어백이 전개될 부위를 덮는 시트 액세서리는 사용하지 마십시오. 이러한 액세서리는 SRS 에어백의 적절한 전개를 방해할 수 있고 시스템을 비활성화하거나 SRS 에어백이 예기치 않게 팽창시켜 사망 또는 심각한 상해를 유발할 수 있습니다.
- SRS 에어백 시스템 구성 요소, 전면 도어 또는 주변 영역을 치거나 강한 힘을 가하지 마십시오.
  그럴 경우, SRS 에어백이 고장나는 원인이 됩니다.
- SRS 에어백이 전개(팽창)된 직후의 SRS 에어백 구성품은 뜨거울 수 있으므로 만지지 마십시오.
- SRS 에어백이 전개(팽창)된 후에 호흡이 곤란할 경우, 도어나 윈도우를 열고 신선한 공기를 유입시키거나 안전하다면 차량을 떠나십시오. 가능하면 즉시 잔여물을 씻어내어 피부 자극을 방지하십시오.
- SRS 에어백이 보관된 부품이 손상되거나 금이 간 경우 렉서스 딜러에서 교체하십시오.

■SRS 에어백 시스템 구성품의 개조와 폐기

렉서스 딜러와 상담없이 차량의 폐차 또는 다음과 같이 개조하지 마십시오. SRS 에어백이 고장나거나 예기치 않게 전개되어 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다.

- SRS 에어백의 제거, 장착, 분해 또는 수리
- 다음 부품 또는 주변 부품의 수리, 제거 또는 개조
  - 스티어링 휠
  - 인스트루먼트 패널
  - 대시보드
  - 시트
  - 시트 커버
  - 프론트 필러
  - 사이드 필러
  - 리어 필러
  - 루프 사이드 레일
  - 프론트 도어 패널
  - 프론트 도어 트림
  - 프론트 도어 스피커
- 프론트 도어 패널의 개조
  (구멍을 뚫는 등)
- 다음 부품 또는 주변 부품의 수리 또는 개조
  - 프론트 펜더
  - 프론트 범퍼
  - 차량 내부의 측면
- 다음 부품 또는 액세서리의 설치
  - 불 바 또는 캥거루 바
  - 제설기
  - 윈치
  - 루프 러기지 캐리어
- 차량의 서스펜션 개조
- 이동식 무전기 (RF 송신기), CD 플레이어 등 전자기기의 설치

경 고

■에어백 관련 어린이 안전 경고사항


- 13 세 미만의 어린이는 에어백의 팽창 또는 충격으로 인해 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .
- 어린이는 뒷승객석에 탑승하는 것이 더 안전할 수 있습니다 .
- 어린이 보호장치를 앞승객석에 장착하지 마십시오 .
- 어린이 탑승 시 , 반드시 안전벨트 및 어린이 보호장치를 사용하십시오 .
- 어린이가 에어백으로부터 최대한 멀리 떨어지도록 착석시키십시오 .

차량 전복 시 SRS 커튼쉴드 에어백 및 안전벨트 프리텐셔너의 전개 비활성화

활성화 / 비활성화 (몇 초간 길게 누름)

SRS 커튼쉴드 에어백의 전개가 비활성화되면 "RSCA OFF" 표시등이 켜집니다 . (POWER 스위치를 켤 때만)

다음 번 POWER 스위치를 켤 때 , SRS 커튼쉴드 에어백과 안전벨트 프리텐셔너가 자동으로 활성화됩니다 .

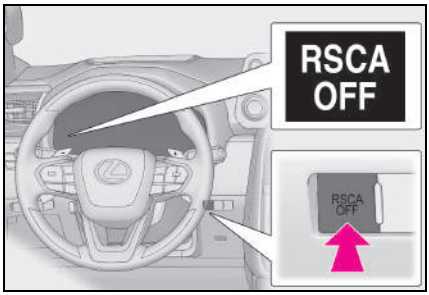

■SRS 커튼쉴드 에어백은 다음과 같은 경우에만 비활성화해야 합니다 .

전복 시의 SRS 커튼쉴드 에어백 전개는 의도치 않은 전개를 원하지 않는 상황 (예 : 극심한 오프로드 주행 중) 에서만 비활성화해야 합니다 .

■"RSCA OFF" 표시등이 켜졌을 때의 시스템 작동

- SRS 커튼쉴드 에어백 및 안전벨트 프리텐셔너는 차량 전복 시 전개되지 않습니다 .
- SRS 커튼쉴드 에어백은 심각한 측면 충돌 시 전개됩니다 .
- 안전벨트 프리텐셔너는 심각한 정면 충돌 또는 측면 충돌 시 작동합니다 .

경 고

■일반 주행 시

"RSCA OFF" 표시등이 켜지지 않았는지 확인하십시오 . 표시등이 켜지면 SRS 커튼쉴드 에어백이 사고 시 작동하지 않아 사망 또는 심각한 상해로 이어질 수 있습니다 .

배기가스 사전경고 사항

배기가스에는 흡입하면 인체에 해로운 물질이 함유되어 있습니다 .

⚠ 경 고

배기가스에는 인체에 해로운 무색 무취의 일산화탄소 (CO) 가 함유되어 있습니다 . 다음의 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않으면 배기가스가 차량 안으로 유입되어 어지러움으로 인한 사고가 발생하거나 사망 또는 심각한 건강상의 위험이 있을 수 있습니다 .

■주행 중 중요 사항

- 백 도어를 닫아 두십시오 .
- 백 도어가 닫혀 있더라도 차량 내부에 배기가스 냄새가 난다면 윈도우를 열고 가능하면 빨리 렉서스 딜러에서 차량 점검을 받으십시오 .

■주차 시

- 차량이 차고와 같이 환기가 잘 되지 않는 곳이나 밀폐된 곳에 주차되어 있다면 하이브리드 시스템을 끄십시오 .
- 하이브리드 시스템이 작동 중인 상태로 차량을 장시간 방치하지 마십시오 . 그럴 수 없다면 차량을 개방된 곳에 주차하여 배기가스가 차량 안으로 유입되지 않도록 하십시오 .
- 하이브리드 시스템이 작동 중인 상태로 눈이 쌓인 곳이나 눈이 내리는 곳에 차량을 두지 마십시오 . 눈더미가 하이브리드 시스템 작동 중에 차량 주변에 쌓이면 배기가스가 모여 차량으로 유입될 수 있습니다 .

■배기 파이프

배기 장치를 주기적으로 점검해야 합니다. 부식 , 접합부의 손상 , 비정상적인 배출 소음으로 인한 구멍이나 균열이 있을 경우 반드시 차량을 렉서스 딜러에서 점검 또는 수리를 받으십시오 .

어린이의 탑승

어린이가 승차 중일 때는 다음의 사전경고 사항을 준수하십시오 . 차량의 안전벨트가 맞을 정도로 어린이가 충분히 클 때까지는 적절한 어린이 보호장치를 사용하십시오 .

- 어린이가 예기치 않게 변속 레버 , 와이퍼 스위치 등에 닿지 않도록 어린이를 리어 시트에 앉히시기를 권장합니다 .
- 주행 중 또는 파워 윈도우의 작동 중에 예기치 않게 어린이가 도어를 열지 않도록 리어 도어 어린이 보호장치 잠금 또는 윈도우 잠금 스위치를 사용하십시오 . (→P.102, 158)
- 작은 어린이가 신체의 일부가 끼일 수 있는 파워 윈도우 , 후드 , 백 도어 , 시트 등과 같은 장치를 조작하지 못하도록 하십시오 .

경 고

■어린이 탑승 시

절대로 어린이를 차량 안에 방치하지 마십시오 . 또한 절대로 어린이가 차량의 키를 사용하지 못하도록 하십시오 .

어린이가 차량의 시동을 걸거나 기어를 중립으로 변속할 수 있습니다 . 또한 어린이가 사이드 윈도우 , 문 루프 (장착 시) 또는 그 외의 차량 기능으로 인하여 다칠 위험이 있습니다 . 그리고 계속 높아지는 차량의 실내 온도나 과도하게 낮은 온도는 어린이에게 치명적일 수 있습니다 .

어린이 보호장치

어린이 보호장치를 장착하기 전 , 본 사용설명서에 기재된 사전경고 사항 , 어린이 보호장치의 종류별 장착 방법 등을 준수하십시오 .

안전벨트가 맞지 않는 작은 어린이와 함께 승차할 때는 어린이 보호장치를 사용하십시오 . 어린이의 안전을 위하여 어린이 보호장치는 2 열 또는 3 열 시트에 장착하십시오 . 반드시 어린이 보호장치의 사용설명서에 설명된 장착방법을 따르십시오 .

목차

유의 사항 : P.45

어린이 보호장치 : P.46

어린이 보호장치를 사용하는 경우 : P.47

어린이 보호장치 장착 방법

- 안전벨트로 고정하기 : P.50
- ISOFIX 고정 앵커로 고정하기 : P.52
- 앵커 브래킷 (상부 스트랩용) 사용하기 : P.53

유의 사항

- 해당 국가에 어린이 보호장치 관련 규정이 있을 경우 , 어린이 보호장치의 교체 또는 장착을 위하여 렉서스 딜러에 문의하십시오 .
- 차량의 안전벨트가 맞을 정도로 어린이가 충분히 클 때까지는 적절한 어린이 보호장치를 사용하십시오 .
- 차량 및 어린이의 나이와 신체 크기에 맞는 어린이 보호장치를 선택하십시오 .

경 고

■ 어린이 탑승 시

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

- 자동차 사고 시 및 급정지 시에 효과적인 보호를 위하여 안전벨트 또는 올바르게 장착된 어린이 보호장치를 사용하여 어린이를 적절하게 보호해야 합니다 . 장착과 관련된 세부 사항은 어린이 보호장치의 작동 설명서를 참조하십시오 . 장착에 대한 일반적인 사항은 본 사용설명서에 기재되어 있습니다 .
- 렉서스는 어린이의 체중 및 신체 크기에 맞는 어린이 보호장치를 2 열 또는 3 열 시트에 장착하여 사용할 것을 강력하게 권장합니다 . 사고 통계에 따르면 프론트 시트보다 2 열 또는 3 열 시트에 어린이 보호장치를 적절하게 장착하는 것이 더 안전하다고 합니다 .
- 어린이를 팔에 안고 탑승하는 것으로 어린이 보호장치를 대신할 수 없습니다 . 사고 발생 시에는 어린이가 윈드쉴드 또는 안은 사람과 차량 실내 사이에서 부딪칠 수 있습니다 .

경 고

■어린이 보호장치의 취급



어린이 보호장치가 적절하게 고정되어 있지 않으면 급제동, 급차선 변경 또는 사고 시에 어린이가 상해를 입거나 사망할 수도 있습니다.

- 만일 차량이 사고 등에 의하여 강한 충격을 받았을 경우에는 어린이 보호장치에 눈에 띄지 않는 손상이 있을 수 있습니다. 그러한 경우에는 어린이 보호장치를 재사용하지 마십시오.
- 반드시 어린이 보호장치 제조사에서 제공한 모든 장착 관련 설명서에 따라 올바르게 고정하십시오.
- 어린이 보호장치를 사용하지 않더라도 시트에 바르게 장착해 두십시오. 어린이 보호장치를 승객석에 아무렇게나 방치하지 마십시오.
- 어린이 보호장치를 분리할 필요가 있을 경우, 차량에서 제거하거나 트렁크룸에 안전하게 보관하십시오.

어린이 보호장치

■ 어린이 보호장치 장착 방법의 종류

어린이 보호장치의 사용법에 대하여는 장치와 함께 제공된 사용설명서를 확인하십시오.

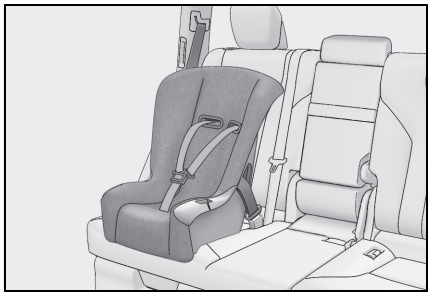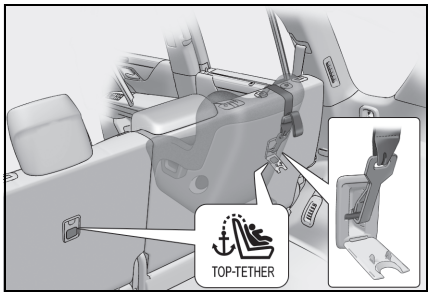장착 방법		페이지
안전벨트 사용		P.50
ISOFIX 고정 앵커 사용		P.52
앵커 브래킷(상부 스트랩용) 사용		P.53

어린이 보호장치를 사용하는 경우

■ 앞승객석에 어린이 보호장치를 장착할 경우

어린이의 안전을 위하여 어린이 보호장치는 2 열 또는 3 열 시트에 장착하십시오 . 어린이 보호장치의 앞승객석 장착이 불가피하다면 시트를 다음과 같이 조절한 후에 어린이 보호장치를 장착하십시오 .

- 프론트 시트를 최대한 뒤로 이동하십시오 . 앞승객석의 높이를 조절할 수 있을 경우 가장 위쪽으로 이동하십시오 .
- 시트 등받이의 각도를 최대한 세우십시오 .

전방형 어린이 보호장치 장착 시 , 어린이 보호장치와 시트 등받이 사이에 틈이 있을 경우 제대로 닿을 때까지 시트 등받이 각도를 조절하십시오 .

● 안전벨트의 높이를 최대한 낮추십시오 .



● 헤드레스트가 어린이 보호장치에 방해가 될 경우 , 헤드레스트를 탈거할 수 있으면 헤드레스트를 탈거하십시오 . 탈거할 수 없을 경우 , 헤드레스트의 위치를 최대한 올리십시오 .

■ 2열 또는 3열 시트에 어린이 보호장치를 장착할 경우

어린이 보호장치를 2 열 또는 3 열 시트에 장착할 경우, 시트를 다음과 같이 조절한 후에 어린이 보호장치를 장착하십시오 .

● 시트 등받이의 각도를 최대한 세우십시오 .

전방형 어린이 보호장치 장착 시 , 어린이 보호장치와 시트 등받이 사이에 틈이 있을 경우 제대로 닿을 때까지 시트 등받이 각도를 조절하십시오 .


● 헤드레스트가 어린이 보호장치에 방해가 될 경우 , 헤드레스트를 탈거할 수 있으면 헤드레스트를 탈거하십시오 . 탈거할 수 없을 경우 , 헤드레스트의 위치를 최대한 올리십시오 .

⚠ 경 고


■ 어린이 보호장치 사용 시

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

● 앞승객석에 절대로 후방형 어린이 보호장치를 사용하지 마십시오 . 사고가 발생하면 앞승객석 에어백의 급속한 팽창력으로 어린이가 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

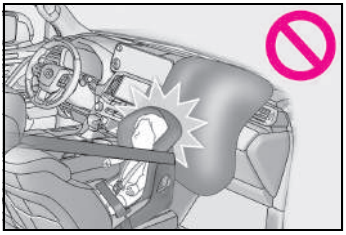

● 앞승객석에 후방형 어린이 보호장치의 장착을 금지한다는 내용의 라벨이 승객석측 선바이저에 부착되어 있습니다 . 라벨에 대한 자세한 사항은 다음 그림을 참조하십시오 .

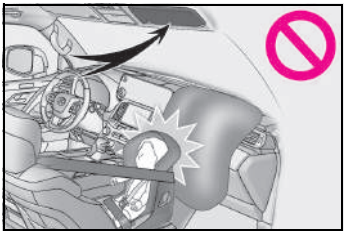


경 고



경 고

- 불가피한 경우에만 앞승객석에 전방형 어린이 보호장치를 장착할 수 있습니다 . 앞승객석에는 상부 스트랩 앵커가 없으므로 이 상부 스트랩을 필요로 하는 어린이 보호장치는 앞승객석에서 사용할 수 없습니다 .

- 불가피한 경우에만 앞승객석에 전방형 어린이 보호장치를 장착할 수 있습니다. 앞승객석에 전방형 어린이 보호장치를 장착할 경우 , 시트 등받이를 최대한 세우고 시트를 최대한 뒤로 이동시킨 후 장착하십시오 .
  헤드레스트가 어린이 보호장치의 설치에 방해가 될 경우 , 헤드레스트를 탈거할 수 있으면 헤드레스트를 탈거하십시오 . 탈거할 수 없을 경우 , 헤드레스트의 위치를 최대한 올리십시오 .

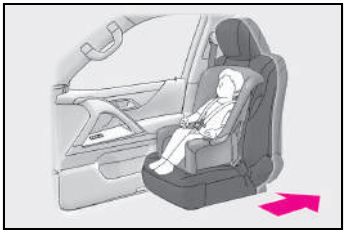


경 고

- 어린이를 어린이 보호장치에 앉혔어도 어린이의 머리나 신체의 일부를 SRS 사이드 에어백이나 SRS 커튼쉴드 에어백이 전개되는 도어 또는 시트 주위, 프론트 또는 리어 필러나 루프 사이드 레일에 기대지 않도록 하십시오. SRS 사이드 에어백 및 커튼쉴드 에어백이 팽창하면 그 충격으로 어린이가 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있으므로 위험합니다.



- 어린이(부스터) 시트가 장착되었을 경우, 항상 어깨 벨트가 어린이의 어깨 중앙에 놓이는지 확인하십시오. 벨트가 어린이의 목에서 떨어져 있어야 하나 어린이의 어깨에서 이탈되어서는 안됩니다.
- 어린이의 나이와 신체 크기에 맞는 어린이 보호장치를 사용하여 2열 또는 3열 시트에 장착하십시오
- 운전석의 시트가 어린이 보호장치와 간섭이 발생하여 올바르게 장착할 수 없을 경우에는 어린이 보호장치를 우측 리어 시트에 장착하십시오.

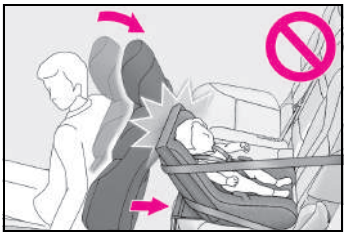

- 앞승객석 시트가 어린이 보호장치와 닿지 않도록 조절하십시오.
- 2열 센터 시트(장착 시)에 어린이 보호장치를 장착할 경우, 양쪽 시트 쿠션을 동일한 위치로 조절하고 양쪽 시트 등받이의 각도를 동일하게 맞추십시오. 등받이는 반드시 같은 각도로 조절하십시오. 그렇지 않을 경우, 어린이 보호장치를 단단히 고정할 수 없으므로 급제동, 급회전 또는 사고 발생 시 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다.
- 3열 시트(장착 시)에 장착된 어린이 보호장치는 2열 시트 등받이에 닿지 않아야 합니다.

안전벨트로 어린이 보호장치 고정하기

■ 안전벨트를 사용한 어린이 보호장치의 장착


어린이 보호장치에 첨부된 사용설명서에 따라 어린이 보호장치를 설치하십시오.

1 **불가피하게 앞승객석에 어린이 보호장치를 장착해야할 경우, 앞승객석 시트 조절에 대한 설명은 P.47 를 참조하십시오.**


2 **시트 등받이의 각도를 최대한 세우십시오. 전방형 어린이 보호장치 장착 시, 어린이 보호장치와 시트 등받이 사이에 틈이 있을 경우 제대로 닿을 때까지 시트 등받이 각도를 조절하십시오.**

3 **헤드레스트가 어린이 보호장치의 장착에 방해가 될 경우, 헤드레스트를 탈거할 수 있으면 헤드레스트를 탈거하십시오. 탈거할 수 없을 경우, 헤드레스트의 위치를 최대한 올리십시오.**
(→ P.140)

4 안전벨트를 어린이 보호장치에 통과시켜 플레이트를 버클에 끼우십시오 . 벨트가 꼬이지 않았는지 반드시 확인하십시오 . 어린이 보호장치를 감싸는 방향에 따라 안전벨트를 단단히 고정시키십시오 .

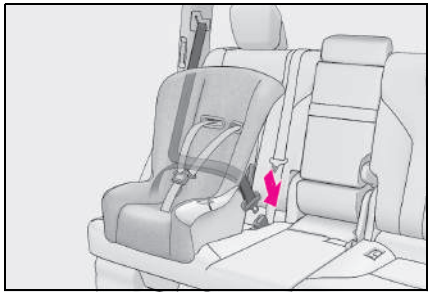

5 어린이 보호장치에 록 - 오프 (안전벨트 잠금 기능) 가 설치되어 있지 않다면 로킹 클립을 사용하여 보호장치를 고정시키십시오 .

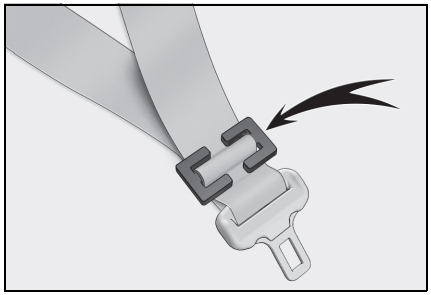

6 어린이 보호장치를 장착한 후에는 앞뒤로 흔들어서 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오 . (→ P.51)

■ 안전벨트로 장착된 어린이 보호장치의 탈거

버클 해제 버튼을 누르고 안전벨트를 완전히 되감으십시오 .

버클을 풀 때 시트 쿠션의 반동으로 어린이 보호장치가 튀어 오를 수 있습니다 . 어린이 보호장치를 잡아 누르면서 버클을 푸십시오 .

안전벨트는 자동으로 감기므로 천천히 감기도록 하십시오 .

■ 어린이 보호장치 장착 시

어린이 보호장치를 설치하려면 로킹 클립이 필요합니다 . 어린이 보호장치 제조사에서 제공하는 설명서에 따라 장착하십시오. 어린이 보호장치에 로킹 클립이 없을 경우 렉서스 딜러에서 다음 품목을 구입할 수 있습니다 . 어린이 보호장치용 로킹 클립
(Part No. 73119-22010)

경 고

■ 어린이 보호장치 장착 시

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

- 어린이가 안전벨트를 가지고 장난치지 않도록 하십시오 . 벨트가 어린이의 목에 꼬이면 질식의 위험이 있으며 사망에 이를 수 있는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .
  만약 이 같은 상황이 발생하여 버클을 풀 수 없을 경우 , 가위를 사용하여 벨트를 잘라내십시오 .
- 벨트와 플레이트가 확실하게 잠겼는지 그리고 벨트가 꼬이지 않았는지 반드시 확인하십시오 .
- 어린이 보호장치를 좌우 , 앞뒤로 밀고 당겨보아 확실하게 고정되어 있는지 반드시 확인하십시오 .

경 고


- 어린이 보호장치를 고정한 후에는 절대로 시트를 조정하지 마십시오 .
- 어린이 (부스터) 시트가 장착되었을 경우 , 항상 어깨 벨트가 어린이의 어깨 중앙에 놓이는지 확인하십시오 . 벨트가 어린이의 목에서 떨어져 있어야 하나 어린이의 어깨에서 이탈되어서는 안됩니다 .
- 어린이 보호장치 제조사에서 제공하는 설명서에 따라 장착하십시오 .
- 2 열 또는 3 열 시트에 어린이 보호장치가 장착되어 있을 경우 , 어린이 보호장치 옆의 안전벨트가 어린이 보호장치 또는 안전벨트의 효과를 방해하지 않고 바른 위치에서 적절하게 사용되지 못할 수 있습니다 . 반드시 안전벨트가 어깨와 엉덩이 아래쪽을 가로지르도록 편안하게 착용하십시오 . 그럴 수 없거나 어린이 보호장치를 방해할 경우 , 다른 자리로 이동하십시오 . 그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

ISOFIX 고정 앵커로 어린이 보호장치 고정하기

■ ISOFIX 고정 앵커 (ISOFIX 어린이 보호장치)


▶ 5 인승 및 7 인승 모델

로어 앵커는 2 열 바깥쪽 시트용입니다 . (앵커리지의 위치를 표시하는 마크가 시트에 부착되어 있습니다 .)

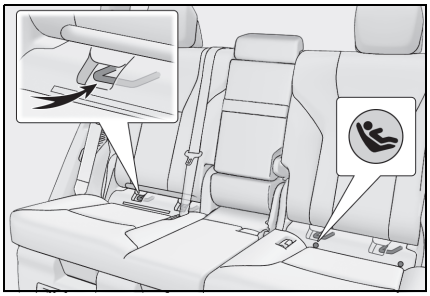

▶ 4 인승 모델

각 2 열 시트에는 로어 앵커가 각각 제공됩니다 . (앵커의 위치를 표시하는 마크가 시트에 부착되어 있습니다 .)

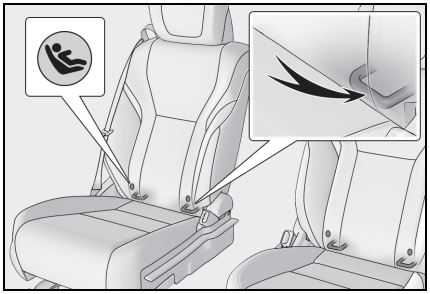

■ ISOFIX 고정 앵커로 장착하기 (ISOFIX 어린이 보호장치)

어린이 보호장치에 첨부된 사용설명서에 따라 어린이 보호장치를 장착하십시오 .


1 **시트 등받이의 각도를 최대한 세우십시오 . 전방형 어린이 보호장치 장착 시 , 어린이 보호장치와 시트 등받이 사이에 틈이 있을 경우 제대로 닿을 때까지 시트 등받이 각도를 조절하십시오 .**

2 **헤드레스트가 어린이 보호장치의 장착에 방해가 될 경우 , 헤드레스트를 탈거**

할 수 있으면 헤드레스트를 탈거하십시오 . 탈거할 수 없을 경우 , 헤드레스트의 위치를 최대한 올리십시오 . (→ P.140)


3 5인승 및 7인승 모델: 커버를 여십시오.

시트 쿠션과 시트 등받이 사이에 커버를 놓으십시오 .

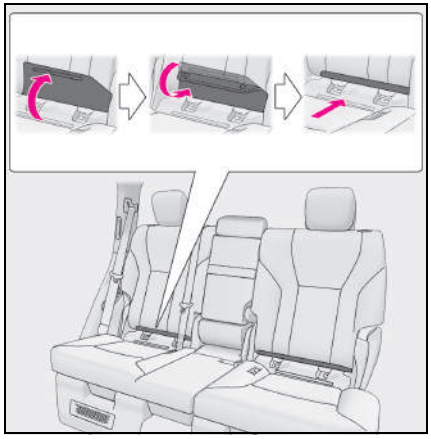

4 익스클루시브 고정 바의 위치를 확인한 후 , 어린이 보호장치를 시트에 장착하십시오 .

고정 바는 시트 쿠션과 시트 등받이의 틈새에 장착되어 있습니다 .

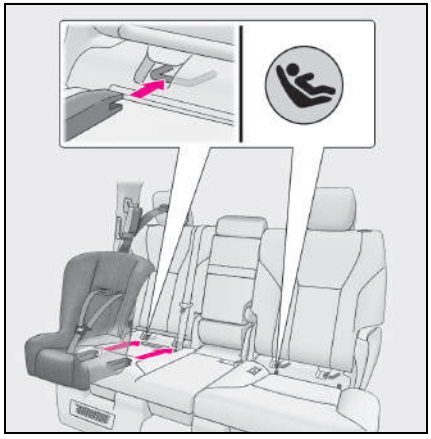

5 어린이 보호장치의 장착 후에는 앞뒤로 흔들어서 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오 . (→ P.51)

경 고

■ 어린이 보호장치 장착 시

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

- 어린이 보호장치를 고정한 후에는 절대로 시트를 조정하지 마십시오 .
- 로어 앵커를 사용할 경우 , 앵커 주위에 이물체가 없는지 , 안전벨트가 어린이 보호장치에 끼어 있지 않은지 반드시 확인하십시오 .
- 어린이 보호장치 제조사에서 제공하는 설명서에 따라 장착하십시오 .
- 2 열 또는 3 열 시트에 어린이 보호장치가 장착되어 있을 경우 , 어린이 보호장치 옆의 안전벨트가 어린이 보호장치 또는 안전벨트의 효과를 방해하지 않고 바른 위치에서 적절하게 사용되지 못할 수 있습니다 . 반드시 안전벨트가 어깨와 엉덩이 아래쪽을 가로지르도록 편안하게 착용하십시오 . 그럴 수 없거나 어린이 보호장치를 방해할 경우 , 다른 자리로 이동하십시오 . 그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .


앵커 브래킷 (상부 스트랩용) 사용하기

■ 앵커 브래킷 (상부 스트랩용)

▶ 5 인승 및 7 인승 모델

앵커 브래킷은 2 열 바깥쪽 시트용입니다 .

상부 스트랩 고정 시 앵커 브래킷을 사용하십시오 .

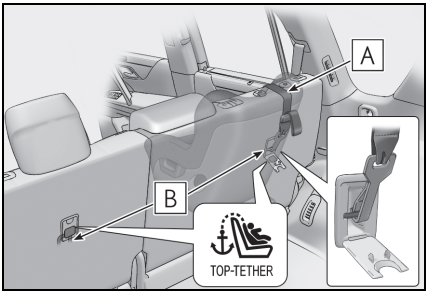


A 상부 스트랩

B 앵커 브래킷

▶ 4 인승 모델

각 2 열 시트에는 로어 앵커가 각각 제공됩니다 .

상부 스트랩 고정 시 앵커 브래킷을 사용하십시오 .

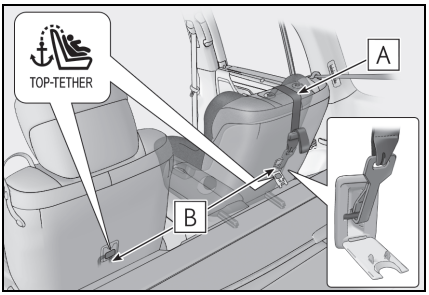

A 상부 스트랩


B 앵커 브래킷

■ 앵커 브래킷에 상부 스트랩 고정

어린이 보호장치에 첨부된 사용설명서에 따라 어린이 보호장치를 장착하십시오 .

1 헤드레스트를 가장 위쪽으로 조절하십시오 .


헤드레스트가 어린이 보호장치에 방해가 될 경우 , 헤드레스트를 탈거할 수 있으면 헤드레스트를 탈거하십시오 . 탈거할 수 없을 경우 , 헤드레스트의 위치를 최대한 올리십시오 . (→ P.140)

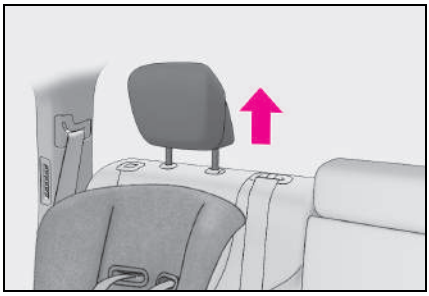

2 앵커 브래킷 커버를 연 다음 , 후크를 앵커 브래킷에 걸고 상단 스트랩을 조이십시오 .

상부 스트랩이 확실하게 걸려 있는지 반드시 확인하십시오 . (→ P.51)

헤드레스트를 올린 상태로 어린이 보호장치를 장착할 경우 , 상부 스트랩을 반드시 헤드레스트 아래로 통과시키십시오 .

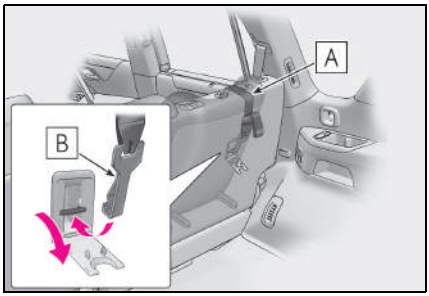

A 상부 스트랩

B 후크

경 고

■어린이 보호장치 장착 시

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

- 상부 스트랩을 확실하게 걸고 벨트가 꼬이지 않았는지 반드시 확인하십시오 .
- 상부 스트랩은 앵커 브래킷 외에는 아무 곳에도 부착하지 마십시오 .
- 어린이 보호장치를 고정한 후에는 절대로 시트를 조정하지 마십시오 .
- 어린이 보호장치 제조사에서 제공하는 설명서에 따라 장착하십시오 .
- 헤드레스트를 올린 상태로 어린이 보호장치를 장착할 경우 , 헤드레스트를 올려 앵커 브래킷을 고정시킨 후에는 헤드레스트를 낮추지 마십시오 .

주 의

■앵커 브래킷 (상부 스트랩용)


사용하지 않을 때는 커버를 확실히 닫으십시오 . 열려 있을 경우 커버가 손상될 수 있습니다 .

하이브리드 시스템의 특징

본 차량은 하이브리드 자동차입니다 . 따라서 일반 자동차와 다른 특성을 갖고 있습니다 . 반드시 자동차의 특성을 면밀하게 파악한 후 주의하여 운전해야 합니다 .

하이브리드 시스템은 주행 조건에 따라 가솔린 엔진과 전기 모터 (트랙션 모터) 를 결합하여 연비를 향상시키고 배기가스 배출량을 감소시킵니다 .

시스템의 구성

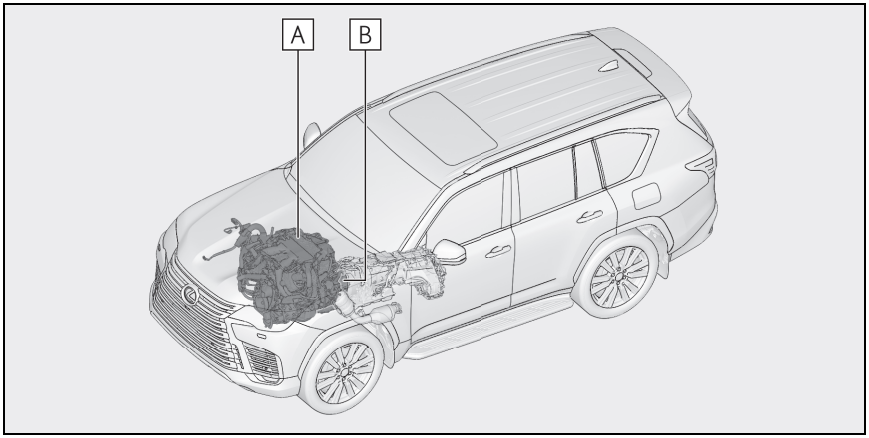

그림은 예시용이므로 실제 항목과 다를 수 있습니다 .

A 가솔린 엔진

B 전기 모터 (트랙션 모터)

■ 정차 시 / 출발 시

자동차 정차 시 가솔린 엔진은 작동을 정지합니다 .* 자동차 출발 시 전기 모터 (트랙션 모터) 가 차량을 구동합니다 . 저속 시 또는 완만한 비탈을 내려갈 때 엔진이 정지*되고 전기 모터 (트랙션 모터) 가 사용됩니다 .

*: 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 의 충전이 필요하거나 엔진의 워밍업 등이 필요할 경우 , 가솔린 엔진이 자동으로 정지되지 않습니다 . (→ P.57)

■ 일반 주행 시

주로 가솔린 엔진이 사용됩니다 . 필요할 경우 전기 모터 (트랙션 모터) 가 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 를 충전합니다 .

■ 급 가속 시

가속 페달을 세게 밟으면 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 의 동력이 전기 모터 (트랙션 모터) 를 통해 가솔린 엔진의 동력에 추가됩니다 .

■ 제동 시 (회생 제동)

휠이 파워 제너레이터처럼 전기 모터 (트랙션 모터) 를 작동하여 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 가 충전됩니다 .

■ 회생 브레이크

다음과 같은 경우 , 운동 에너지를 전기 에너지로 전환시키고 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 의 충전과 함께 감속력을 얻을 수 있습니다 .

- 변속 위치가 D 또는 M 에서 주행하는 동안 가속 페달을 놓을 경우
- 변속 위치가 D 또는 M 에서 주행하는 동안 브레이크 페달을 밟을 경우

■ 가솔린 엔진이 정지하지 않는 조건

가솔린 엔진은 자동으로 시동이 걸리고 정지합니다 . 그러나 다음과 같은 상황에서는 자동으로 멈추지 않아 연비가 저하될 수 있습니다 . *

- 가솔린 엔진이 워밍업 중일 때
- 하이브리드 배터리(트랙션 배터리)가 충전 중 일 때
- 하이브리드 배터리(트랙션 배터리)의 온도가 낮거나 높을 때
- 히터를 켤 때
- 급가속 / 감속을 반복할 때
- 하이브리드 시스템을 장시간 반복적으로 작동할 때
- 긴 경사로를 내려갈 때
- "READY" 표시등이 켜진 상태에서 후드를 열 때

*: 상황에 따라 가솔린 엔진은 상기 이외의 상황에서 자동으로 정지되지 않을 수 있습니다 .

■ 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 충전

가솔린 엔진이 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 를 충전하기 때문에 배터리를 외부 전원에서 충전할 필요는 없습니다 . 그러나 차량을 장시간 주차해놓으면 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 가 서서히 방전됩니다 . 따라서 반드시 최소한 한 두 달에 한 번씩 최소 30 분 또는 16 km 를 주행해야 합니다 . 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 가 완전히 방전되어 하이브리드 시스템을 시동할 수 없을 경우에는 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

■ 12V 배터리의 충전

→ P.594

■ 12V 배터리가 방전된 후 또는 단자를 탈거하여 교체 후 장착한 경우

차량을 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 로 주행하더라도 가솔린 엔진이 꺼지지 않을 수 있습니다 . 이런 현상이 며칠간 계속될 경우 , 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

■ 하이브리드 자동차 고유의 소리와 진동

"READY" 표시등이 켜지고 자동차가 실제로 주행 중이이더라도 엔진 소리나 진동이 없기 때문에 하이브리드 자동차가 꺼진 것으로 착각하기 쉽습니다 . 안전을 위해 항상 변속 위치를 P 로 전환하고 주차 시 반드시 주차 브레이크를 체결하십시오 .

하이브리드 시스템이 작동 중일 때 다음과 같은 소리나 진동이 발생할 수 있으며 이는 고장이 아닙니다 .

- 엔진룸에서 모터 소리가 날 수 있습니다 .
- 하이브리드 시스템의 시동 또는 정지 시 , 리어 시트 뒤에 있는 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 에서 소리가 날 수 있습니다 .
- 하이브리드 시스템의 시동 또는 정지 시 , 트렁크 룸 (3 열 시트 미장착 차량) 또는 3 열 시트 (3 열 시트 장착 차량) 아래에 있는 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 에서 찰칵 또는 작게 철거덕 철거덕하는 릴레이 작동 소리가 납니다 .
- 백 도어를 열었을 때 하이브리드 시스템에서 소리가 날 수 있습니다 .

- 가솔린 엔진 시동 또는 정지 시 , 저속 주행하거나 공회전할 때 변속기에서 소리가 날 수 있습니다 .
- 급가속 시 엔진 소리가 날 수 있습니다 .
- 브레이크 페달을 밟을 때 또는 가속 페달을 놓을 때 회생 브레이크에서 소리가 날 수 있습니다 .
- 가솔린 엔진의 시동을 걸거나 정지할 때 진동이 느껴질 수 있습니다 .
- 리어 사이드 트림의 흡입 통풍구에서 쿨링 팬 소리가 날 수 있습니다 .

■ 정기점검 , 수리 , 재활용 및 폐기

정기점검 , 수리 , 재활용 및 폐기에 대해서는 렉서스 딜러에 문의하십시오. 자동차를 직접 폐기하지 마십시오 .

■ 고객설정

일부 기능을 고객설정할 수 있습니다 .
(→ P.613)

차량 접근 알림 시스템 (AVAS: Acoustic Vehicle Alerting System)

가솔린 엔진이 정지된 상태에서 주행할 경우 , 주행 속도에 따라 변화되는 소리를 발생시켜 주변 사람들에게 차량이 접근하고 있음을 경고합니다 . 차량 안에서 소리가 들릴 수 있습니다 .
이 소리는 차량 속도가 약 25 km/h 를 초과하면 정지됩니다 .

■ 차량 음향 경고 시스템 (AVAS: Acoustic Vehicle Alerting System)

다음과 같은 경우 차량 음향 경고 시스템이 주변 사람들에게 잘 들리지 않을 수 있습니다 .

- 소음이 매우 심한 지역
- 바람이 불거나 우천 시


■ 멀티 인포메이션 디스플레이에 " 차량 접근 알림 장치 오작동 딜러를 방문하십시오 " 가 표시될 경우

시스템이 오작동일 수 있습니다 . 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

하이브리드 시스템 사전경고 사항

하이브리드 시스템은 고전압 (최대 약 288V) 를 사용하며 또한 하이브리드 시스템 작동 시 고온이 되는 부품이 있으므로 취급 시 주의하십시오 . 하이브리드 시스템을 사용하기 전에 다음 설명을 주의 깊게 읽고 하이브리드 시스템을 올바르게 취급하십시오 . 취급 시 주의가 필요함을 상기시키기 위해 고전압 부품에 ⚠ 마크가 있는 경고 라벨이 부착되어 있습니다 .

시스템의 구성

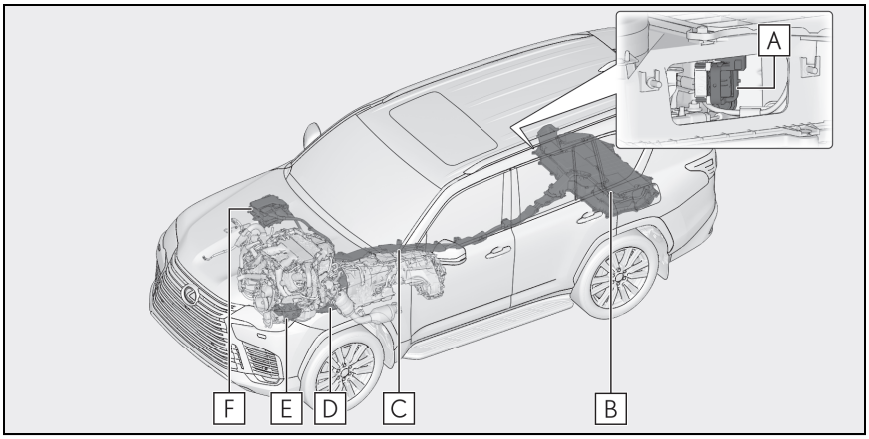

그림은 예시용이므로 실제 항목과 다를 수 있습니다 .

A 서비스 플러그

B 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리)

C 고전압 케이블 (주황색)

D 전기 모터 (트랙션 모터)

E 에어컨 컴프레서

F 파워 컨트롤 유닛

■ 연료 부족

자동차의 연료가 부족하여 하이브리드 시스템의 시동을 걸 수 없을 경우 , 적어도 연료 레벨 경고등 (→ P.564) 이 소등될 정도까지는 휘발유를 주입하십시오 . 연료가 너무 적을 경우 , 하이브리드 시스템을 작동할 수 없습니다 . (연료 레벨 경고등이 소등되기 위해서 추가해야 하는 최소 연료량은 자동차가 수평인 바닥에 있을 경우 약 13.3 L 입니다. 이 값은 차량이 비탈에 있을 경우 달라질 수 있습니다 . 차량이 비탈길에 있을 경우 추가로 연료를 보충하십시오 .)

■ 전자파

- 하이브리드 자동차의 고전압 부품과 케이블은 전자파 차단 조치에 의해 일반 가솔린 차량 또는 가정용 전자 제품과 거의 같은 양의 전자파를 방출합니다 .

● 본 차량의 일부 제 3자 생산 라디오 부품에서 전파간섭으로 혼선음이 들릴 수 있습니다 .

■ 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리)

하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 는 수명이 한정되어 있습니다 . 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 의 수명은 주행 성향과 주행 조건에 따라 달라집니다 .

■ 혹한의 환경에서 하이브리드 시스템의 시동

외부 온도의 영향으로 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 가 극도로 차가울 경우 (약 −40°C 미만), 하이브리드 시스템을 시동하지 못할 수 있습니다 . 이 경우 외부 온도 상승 등으로 인해 하이브리드 배터리의 온도가 올라간 후 하이브리드 시스템을 다시 시작하십시오 .

■ 자기적합선언 (Declaration of Conformity)

본 모델은 ECE100 규정에 따른 수소 방출을 준수합니다 .(배터리 전기자동차 안전)

⚠ 경 고


■ 고전압에 대한 사전경고 사항

본 차량에는 12V 시스템 뿐만 아니라 고전압 DC 와 AC 시스템이 장착되어 있습니다 . DC 와 AC 고전압은 매우 위험하며 사망이나 심각한 상해를 초래하는 화상과 전기 쇼크를 일으킬 수 있습니다 .


● 고전압 부품 , 케이블 또는 커넥터를 절대로 만지거나 분해 , 제거 또는 교체하지 마십시오 .

● 고전압 부품을 만지지 마십시오 . 특히 운전 후에는 매우 뜨겁습니다 .

● 3열 시트 미장착 차량: 절대로 2열 시트 뒤의 데크 언더 트레이에 있는 서비스 플러그 액세스 홀을 열지 마십시오 . 서비스 플러그는 자동차를 서비스 받을 때만 사용하며 고전압이 발생되므로 주의하십시오 .

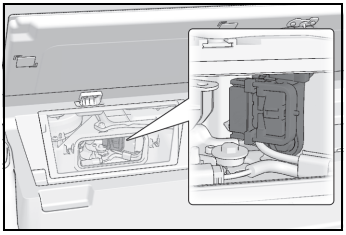

● 3 열 시트 장착 차량 : 절대로 리어 시트 아래에 있는 서비스 플러그 액세스 홀을 열지 마십시오 . 서비스 플러그는 자동차를 서비스 받을 때만 사용하며 고전압이 발생되므로 주의하십시오 .

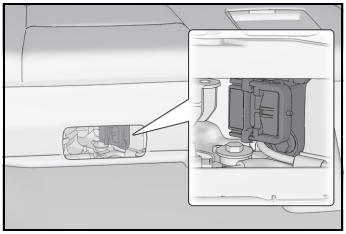

■ 교통 사고 경고 사항

사망 또는 심각한 상해의 위험을 줄이기 위하여 다음의 사전경고 사항을 따르십시오 .

● 차량을 안전한 장소에 세우십시오. 브레이크 페달을 밟은 상태에서 주차 브레이크를 체결하고 변속 위치를 P 로 하여 하이브리드 시스템을 정지하십시오 . 그런 다음 브레이크 페달에서 천천히 발을 떼십시오 .

● 고전압 부품 , 케이블 및 커넥터를 만지지 마십시오 .

● 전선이 자동차 안팎으로 노출되어 있을 경우 전기 쇼크가 일어날 수 있습니다 . 절대로 노출된 전선을 만지지 마십시오 .

경 고

- 액체류의 누수가 발생할 경우, 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 에서 나온 강알카리 전해질일 수 있으므로 만지지 마십시오 . 피부나 눈에 닿을 경우 즉시 다량의 물 또는 가능하면 붕산 용액으로 씻어내십시오 . 즉시 의사의 진료를 받으십시오 .
- 하이브리드 자동차에 화재가 발생할 경우 가능한 신속히 차량을 떠나십시오 . 반드시 전기로 인한 화재에 사용할 수 있는 소화기만 사용하십시오 . 아무리 적은 양이라도 물을 사용할 경우 위험해질 수 있습니다 .
- 차량을 견인해야 할 경우 , 4 륜 휠을 올려서 견인하십시오 . 견인 시 전기 모터 (트랙션 모터) 와 연결된 바퀴가 지면에 닿을 경우 모터가 계속해서 전기를 발생시킬 수 있습니다 . 이로 인해 화재가 발생할 수 있습니다 . (→ P.553)
- 차량 바닥을 주의 깊게 검사하십시오 . 액체가 지면에 누출되었을 경우 , 연료 시스템의 손상일 수 있습니다 . 최대한 신속하게 차량을 떠나십시오 .

■ 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리)

- 절대로 하이브리드 배터리를 재판매, 양도 또는 개조하지 마십시오 . 사고방지를 위하여 폐기 차량에서 제거한 하이브리드 배터리는 렉서스 딜러를 통하여 수거됩니다 . 고객께서 직접 배터리를 폐기하지 마십시오 .

배터리가 제대로 수거되지 않으면 다음과 같은 사고가 발생하여 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

- 하이브리드 배터리를 불법적으로 폐기하거나 버릴 경우 환경에 유해하고 누군가가 고전압 부품을 만지면 전기 쇼크를 받을 수 있습니다 .
- 하이브리드 배터리는 하이브리드 전기 자동차에서만 사용되어야 합니다 . 하이브리드 배터리를 차량과 별도로 사용하거나 어떠한 방식으로든 개조할 경우 , 전기 쇼크 , 발열 , 발연 , 폭발 , 전해액 누출과 같은 사고가 발생할 수 있습니다 .

차량의 재판매 또는 양도 시에 차량을 양도받는 사람이 이러한 위험을 모를 경우 사고가 발생할 가능성이 매우 높습니다 .

- 하이브리드 배터리를 제거하지 않은 상태로 폐차하면 고압 부품 , 케이블과 그 커넥터를 만졌을 경우에 심각한 전기 쇼크의 위험이 있습니다 . 차량을 폐기해야 할 경우에는 렉서스 딜러나 자격 있는 서비스 센터에 하이브리드 배터리의 폐기를 의뢰하십시오. 만일 하이브리드 배터리를 적절하게 폐기하지 않으면 전기 쇼크로 인하여 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

주 의

■ 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리)


생수통과 같은 대량의 물을 차량에 싣지 마십시오 . 물이 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 로 흘러 넘치면 배터리가 손상될 수 있습니다 . 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 흡입 통풍구

리어 사이드 트림에 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 의 냉각을 위한 흡입 통풍구가 있습니다 .

통풍구가 막힐 경우 , 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 의 냉각을 방해할 수 있습니다 .

하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 의 입력 / 출력 제한되어 전기 모터 (트랙션 모터) 를 사용한 차량의 주행가능 거리가 줄어들고 연비가 저하될 수 있습니다 .

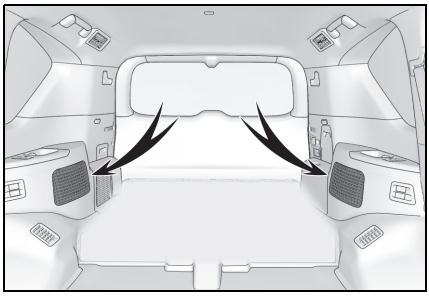

주 의

■ 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 흡입 통풍구

- 흡입 통풍구를 시트 커버 , 플라스틱 커버 또는 수하물 등으로 막지 마십시오 . 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 의 입 / 출력이 제한되어 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 출력 감소 및 오작동이 발생할 수 있습니다 .
- 흡입 통풍구가 막히지 않도록 주기적으로 청소하십시오 . (→ P.537)
- 회로가 단락되어 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 가 손상될 수 있으므로 통풍구가 젖거나 이물질이 들어가지 않도록 주의하십시오 .

하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 냉각 기능 (장착 시)

하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 가 뜨거울 때 이 기능은 리어 냉각 시스템 (장착 시) 또는 리어 자동 에어컨 시스템 (장착 시) 을 사용하여 배터리를 냉각함으로써 배터리를 보호합니다 .

하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 가 특정 온도 이상이면 리어 냉각 시스템 또는 리어 자동 에어컨 시스템의 팬 속도가 자동으로 증가하여 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 를 냉각할 수 있습니다 .

리어 냉각 시스템 또는 리어 자동 에어컨 시스템이 꺼져 있으면 시스템이 자동으로 켜질 수 있습니다 .

기능이 작동하는 동안 팬 속도를 수동으로 줄이거나 리어 냉각 시스템 또는 리어 자동 에어컨 시스템을 끌 수 있습니다 . 그러나 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 를 보호하려면 기능을 계속 작동시키는 것이 좋습니다 .

하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 냉각 기능에 대한 자세한 내용은 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

■ 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 냉각 기능 작동

- 프론트 자동 에어컨 시스템의 냉방 및 제습 기능이 꺼져 있으면 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 냉각 기능이 작동하지 않습니다 .
- 하이브리드 배터리(트랙션 배터리) 온도가 특정 온도로 떨어지면 리어 냉각 시스템 또는 리어 자동 에어컨 시스템이 이전 상태로 돌아갑니다 .


비상 차단 시스템

충격 센서가 일정 수준의 충격을 감지할 경우 비상 차단 시스템이 고전압 전류를 차단하고 연료 펌프를 정지시켜 감전 및 연료 누출의 위험을 최소화합니다 . 비상 차단 시스템이 작동할 경우 , 자동차가 재시동되지 않습니다. 하이브리드 시스템을 재시동하려면 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

하이브리드 경고 메시지

하이브리드 시스템에서 고장이 발생하거나 또는 부적절한 작동을 시도할 경우 , 메시지가 자동으로 표시됩니다 .

멀티 인포메이션 디스플레이에 경고 메시지가 나타나면 , 메시지를 읽고 지시에 따르십시오 .

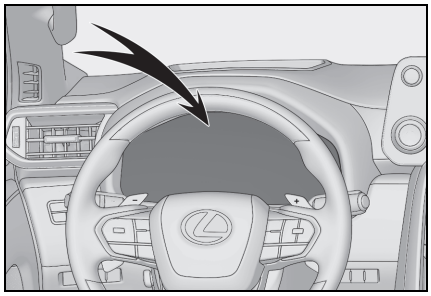

■ 경고등이 켜지거나 경고 메시지가 표시되거나 12V 배터리의 연결이 끊어진 경우

하이브리드 시스템의 시동이 걸리지 않을 수 있습니다 . 이 경우 , 시스템을 다시 작동하십시오 . "**READY**" 표시등이 켜지지 않을 경우 , 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

이모빌라이저 시스템


차량의 키에는 내장형 트랜스폰더 칩이 있어서 키가 차량의 내장 컴퓨터에 미리 등록되어 있지 않으면 하이브리드 시스템의 시동이 걸리지 않습니다 .

차량을 떠날 때는 절대로 키를 차량 실내에 놓지 마십시오 .

본 시스템은 차량의 도난방지를 보조하도록 설계되었을 뿐 , 모든 차량 도난에 대하여 완벽한 보안을 보증하지 않습니다 .

시스템 작동

POWER 스위치가 꺼진 후에 표시등이 점멸하여 시스템이 작동되고 있음을 표시합니다 . POWER 스위치를 ACC 또는 ON 으로 한 후에 표시등의 점멸이 정지되어 시스템이 해제되었음을 표시합니다 .

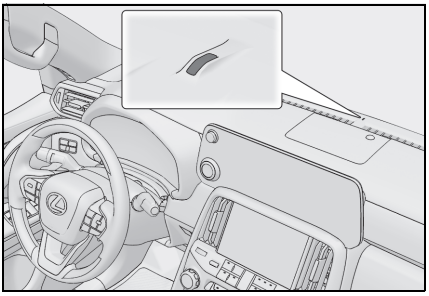

■ 시스템 정기점검

본 차량은 정기점검이 필요없는 이모빌라이저 시스템이 장착되어 있습니다 .

■ 시스템에 고장을 유발하는 조건

- 키가 금속 물체와 접촉될 경우
- 키가 다른 차량의 보안 시스템 (내장형 트랜스폰더 칩이 장착된 키) 에 가까이 있거나 접촉될 경우

주 의

■ 시스템의 올바른 작동을 위하여

시스템을 개조하거나 제거하지 마십시오 . 개조 또는 제거할 경우 , 시스템의 적절한 작동을 보장할 수 없습니다 .

경보

강제적인 침입이 감지되면 경보를 울리고 조명장치가 작동됩니다 .

경보가 설정된 경우 , 다음과 같은 상황에서 경보가 작동됩니다 .

- 잠겨 있는 도어를 엔트리 기능이나 리모콘 이외의 방법으로 잠금해제하거나 열 경우 (도어가 다시 자동으로 잠깁니다 .)
- 후드가 열릴 경우
- 침입 센서가 차량 내에서의 움직임을 감지할 경우 (차량 내에 침입자가 있습니다 .)
- 틸트 센서가 차량 기울기의 변화를 감지할 경우
- 쿼터 윈도우 또는 리어 윈도우가 깨질 경우
- 12V 배터리를 분리할 경우
- 12V 배터리를 재연결할 경우

경보 시스템의 설정 / 취소 / 중지

■ 차량을 잠그기 전의 점검 항목


의도하지 않은 경보 발생 및 차량 도난을 방지하기 위해 다음 사항을 반드시 확인하십시오 .

- 차량 내부에 승객이 없어야 합니다 .
- 경보를 설정하기 전에 윈도우 및 문 루프 (장착 시) 가 닫혀 있어야 합니다 .
- 귀중품 및 소지품을 차량 내부에 방치하지 마십시오 .

■ 설정

도어 및 후드를 닫고 엔트리 기능 또는 리모콘을 사용하여 모든 도어를 잠그십시오 . 시스템이 30 초 후 자동으로 설정됩니다 .

경보 시스템이 설정되면 표시등이 켜졌다가 점멸 상태로 변경됩니다 .

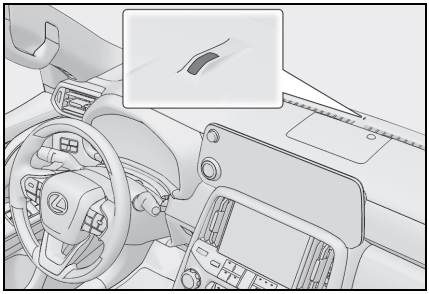

■ 취소하기 또는 중지하기

경보를 비활성화하거나 중지하려면 다음 중 하나를 실행하십시오 .

- 엔트리 및 시동 시스템 또는 리모콘을 사용하여 도어를 잠금해제하십시오 .
- POWER 스위치를 ACC 또는 ON 으로 하거나 하이브리드 시스템을 시동하십시오 . (몇 초 후에 경보가 해제 또는 중지됩니다 .)


■ 시스템 정기점검

본 차량은 정기점검이 필요없는 경보 시스템이 장착되어 있습니다 .


■ 경보 작동

경보는 다음 상황에서 작동될 수 있습니다 . (경보를 멈추려면 경보 시스템을 해제하십시오 .)


● 메카니컬 키를 사용하여 도어를 잠금해제한 경우

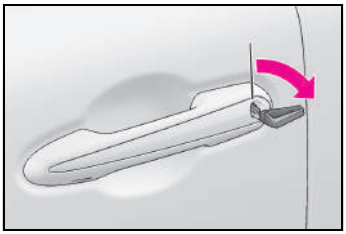

● 차량 내의 사람이 도어 또는 후드를 열거나 도어 잠금 스위치를 사용하여 차량의 잠금을 해제한 경우

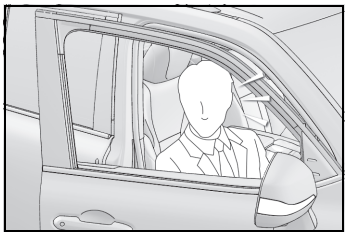

● 차량이 잠긴 상태에서 12V 배터리를 충전하거나 교체할 경우 (→P.592)

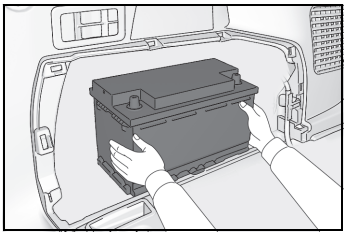

● 차량이 잠긴 상태에서 12V 배터리를 분리할 경우

■ 경보 작동 시 도어 잠금

다음과 같은 경우, 상황에 따라 차량에 부적절한 침입을 방지하기 위해 도어가 자동으로 잠길 수 있습니다.

● 차량에 남아 있는 사람이 도어를 잠금해제하여 경보가 활성화될 경우

● 경보 활성화 중, 차량에 있는 승객이 도어를 잠금해제할 경우

● 12V 배터리 충전 또는 교체 시

주 의

■ 시스템의 올바른 작동을 위하여

시스템을 개조하거나 제거하지 마십시오. 개조 또는 제거할 경우, 시스템의 적절한 작동을 보장할 수 없습니다.

침입 센서 및 틸트 센서

■ 침입 센서 및 틸트 센서의 감지

● 침입 센서는 침입자 또는 차량 내에서의 움직임을 감지합니다.

● 틸트 센서는 차량 견인 시와 같은 차량의 기울기 변경을 감지합니다.

본 시스템은 차량의 도난방지를 막거나 방지하도록 설계되었을 뿐, 모든 차량 도난에 대하여 완벽한 보안을 보장하지 않습니다.

■ 침입 센서 및 틸트 센서의 해제


차량에 애완 동물 또는 움직이는 물건이 남겨질 경우, 차량 내의 움직임으로 인하여 침입 센서 및 틸트 센서가 작동되므로 경보 설정 전에 반드시 침입 센서 및 틸트 센서를 정지시키십시오.

1 POWER 스위치를 끄십시오.

2 침입 센서 및 틸트 센서 해제 스위치를 누르십시오.

계기판의 멀티 인포메이션 디스플레이에 메시지가 나타납니다.

"POWER" 스위치를 ON 할 때마다 침입 센서 및 틸트 센서가 다시 켜집니다.

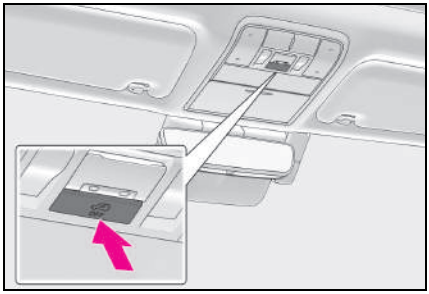


■ 침입 센서 및 틸트 센서의 해제 및 자동 재활성화

- 침입 센서 및 틸트 센서가 해제되었어도 경보를 설정할 수 있습니다 .
- 칩입 센서 및 틸트 센서가 해제된 후 , POWER 스위치를 누르거나 엔트리 기능 또는 리모콘을 사용하여 도어를 잠금해제하면 침입 센서 및 틸트 센서가 재활성화됩니다 .
- 경보 시스템을 정지시킬 경우 , 침입 센서 및 틸트 센서가 자동으로 재활성화됩니다 .

■ 침입 센서의 감지 상황

경보는 다음의 상황에서 작동될 수 있습니다 .


- 차량 내에 사람이나 애완동물이 있을 경우

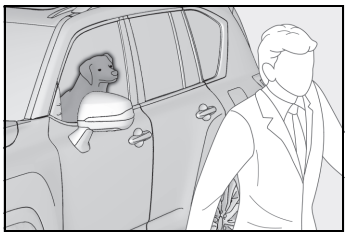


- 윈도우 또는 문 루프(장착 시)가 열린 경우

이 경우 , 센서가 다음 상황을 감지할 수 있습니다 .


- 바람 또는 차량 내 나뭇잎이나 벌레 같은 물체의 움직임
- 다른 차량의 침입 센서와 같은 장치에서 방출되는 초음파
- 차량 밖 사람의 움직임

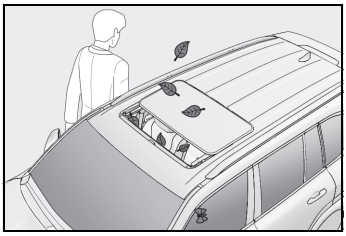


- 코트 후크에 액세서리를 매달거나 옷을 걸어놓는 등 흔들리는 물품이 차량 안에 있을 경우

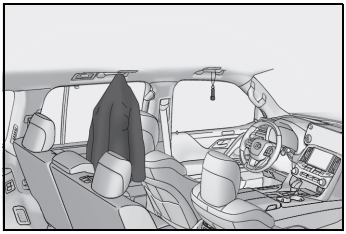

- 실내 주차장과 같이 심한 진동이나 소음이 발생하는 장소에 주차할 경우

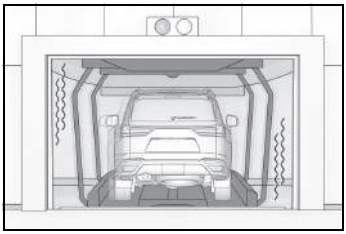

- 차량에서 얼음이나 눈을 제거하기 위하여 차량에 반복적으로 진동이나 충격을 가할 경우

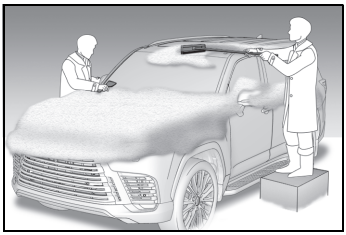

- 차량이 자동 세차기 또는 고압 세차기 내에 있을 경우
- 차량에 우박이나 번개의 충격 및 기타 반복적인 충격과 진동을 받은 경우

■ 틸트 센서의 감지 상황


경보는 다음의 상황에서 작동될 수 있습니다 .

- 페리 , 트레일러 , 기차 등을 이용하여 차량을 이동시킬 경우
- 차량을 주차 타워에 주차한 경우
- 차량이 세차기 (차량이 움직이는) 내에 있을 경우
- 타이어 공기압이 손실된 경우
- 차량을 들어 올린 경우
- 지진이 발생하거나 지반이 함몰된 경우
- 루프 러기지 캐리어에 화물을 싣거나 내린 경우


주 의

■ 침입 센서 기능의 올바른 보장을 위하여

- 센서가 올바르게 작동되도록 센서를 만지거나 가리지 마십시오 .

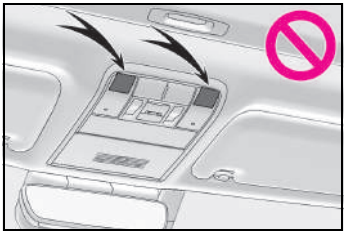

- 공기 청정제 또는 기타 제품을 센서 홀 안에 직접 분사하지 마십시오 .

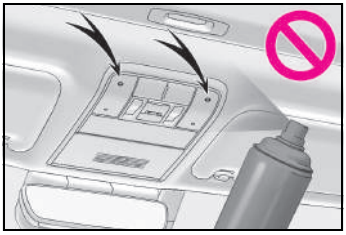

- 렉서스 제조부품 이외의 액세서리를 장착하거나 운전석과 앞승객석 사이에 물건이 있을 경우 센서의 감지 성능이 감소될 수 있습니다 .
- 스마트 키가 차량 근처에 있을 경우 침입 센서가 취소될 수 있습니다 .

차량의 상태 정보 및 표시등 2

2-1. 계기판

경고등 및 표시등.....70
게이지 및 미터.....76
멀티 인포메이션 디스플레이....82
헤드업 디스플레이..... 84
디스플레이 항목 87

경고등 및 표시등

계기판 및 아웃사이드 미러의 경고등과 표시등은 운전자에게 차량의 다양한 시스템의 상태를 알려줍니다 .

계기판에 표시된 경고등 및 표시등

▶ **유형 1**



경고등 및 표시등의 위치는 차량의 사용 지역에 따라 다를 수 있습니다 .

이미지는 실제 상태와 다를 수 있습니다 .


▶ **유형 2**



경고등 및 표시등의 위치는 차량의 사용 지역에 따라 다를 수 있습니다 .

이미지는 실제 상태와 다를 수 있습니다 .


▶ **유형 3 (F SPORT 모델 제외)**

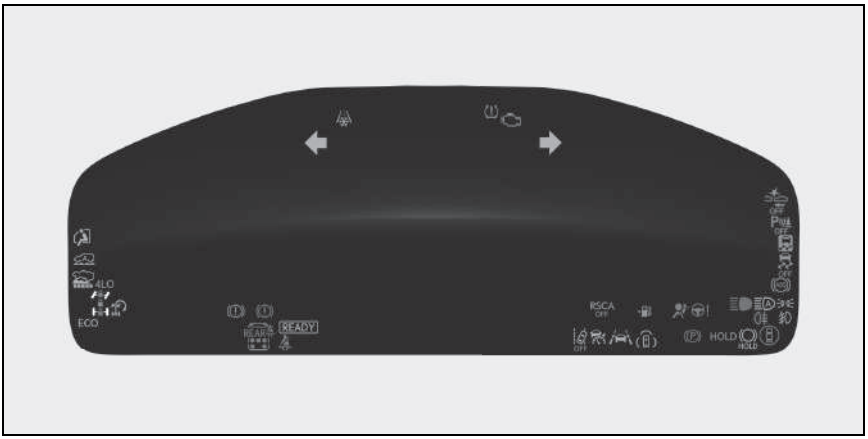

경고등 및 표시등의 위치는 차량의 사용 지역에 따라 다를 수 있습니다 .

이미지는 실제 상태와 다를 수 있습니다 .

▶ **유형 3 (F SPORT 모델)**

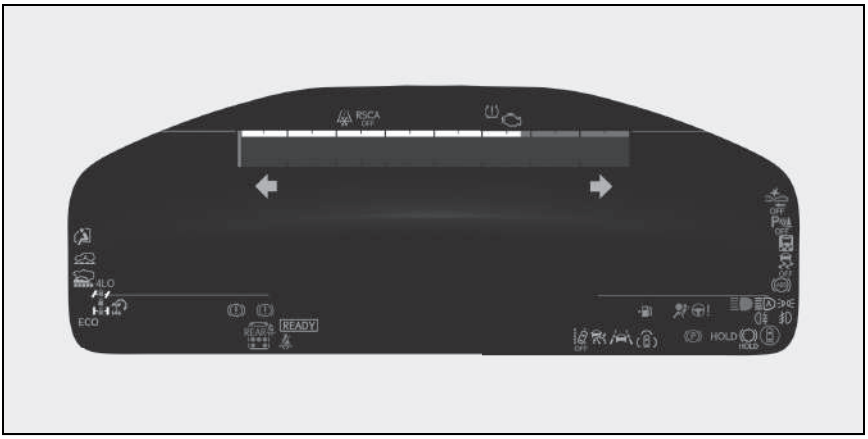

경고등 및 표시등의 위치는 차량의 사용 지역에 따라 다를 수 있습니다 .

이미지는 실제 상태와 다를 수 있습니다 .

경고등

경고등은 차량의 시스템에 오작동이 발생하였을 때 운전자에게 이를 알려줍니다 .


(적색)
브레이크 시스템 경고등 *1 (→ P.558)


(황색)
브레이크 시스템 경고등 *1 (→ P.558)


충전 시스템 경고등 *2 (→ P.558)


엔진 오일 압력 경고등 *2 (→ P.559)


냉각수 고온 경고등 *2 (→ P.559)


고장 표시등 *1 (→ P.559)


SRS 경고등 *1 (→ P.559)


ABS 경고등 *1 (→ P.560)


(적색)
파워 스티어링 시스템 경고등 *1 (→ P.560)


(황색)
파워 스티어링 시스템 경고등 *1 (→ P.560)


PCS 경고등 *1 (→ P.560)


(황색)
LTA 표시등 (→ P.560)


(황색)
LDA 표시등 (→ P.560)


(황색)
PDA 표시등 (장착 시) (→ P.561)


(황색)
크루즈 컨트롤 표시등 (→ P.561)


(황색)
다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤 표시등 (→ P.561)


주행 보조 정보 표시등 *1 (→ P.561)


렉서스 주차 보조센서 OFF 표시등 *1 (→ P.562)


부적절한 페달 작동 경고등 *2 (→ P.562)


미끄럼 표시등 *1 (→ P.562)


(점멸)
저속 트랜스퍼 모드 (저속 4 륜 구동) 표시등 (→ P.563)


(점멸)
프론트 디퍼런셜 잠금 표시등 (장착 시) (→ P.563)


(점멸)
센터 디퍼런셜 잠금 표시등 (→ P.563)


(점멸)
리어 디퍼런셜 잠금 표시등 (장착 시) (→ P.563)


(점멸)
주차 브레이크 표시등 (→ P.563)


(점멸)
브레이크 홀드 작동 표시등 *1 (→ P.564)


연료 레벨 경고등 (→ P.564)


타이어 공기압 경고등 *1 (→ P.564)


운전석 및 앞승객석 안전벨트 리마인더등 (→ P.565)



뒷승객석 안전벨트 리마인더등 (→ P.565)

*1: 상기 경고등은 POWER 스위치를 ON 으로 했을 때 켜져서 시스템이 점검 중임을 알려 줍니다 . 하이브리드 시스템 시동 후 또는 몇 초 후에 꺼집니다 . 경고등이 켜지지 않거나 꺼지지 않는 시스템은 오작동일 수 있습니다 . 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

*2: 이 경고등은 메시지와 함께 멀티 인포메이션 디스플레이에 점등됩니다 .

경 고

■ 세이프티 시스템 경고등이 켜지지 않을 경우

하이브리드 시스템을 시작할 때 ABS 및 SRS 경고등과 같은 안전 시스템의 경고등이 켜지지 않는다면 , 이는 사망이나 심각한 상해를 유발하는 사고 발생 시에 해당 시스템이 운전자를 보호하는데 도움을 줄 수 없음을 의미합니다 . 이러한 상황이 발생할 경우 즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

표시등

표시등은 차량의 다양한 시스템에 대한 작동 상태를 운전자에게 알려줍니다 .


방향 지시등 (→ P.195)


미등 표시등 (→ P.201)


헤드램프 상향등 표시등 (→ P.203, 206, 209)


AHS 표시등 (→ P.204)

AHB 표시등 (→ P.208)


프론트 안개등 표시등 (→ P.210)



PCS 경고등 *1, 2 (→ P.225)


LTA 표시등 (→ P.237)
(백색)


LTA 표시등 (→ P.237)
(녹색)


LTA 표시등 (→ P.237)
(황색)
(점멸)


LDA 표시등 (→ P.241)
(녹색)


LDA 표시등 (→ P.241)
(황색)
(점멸)



LDA OFF 표시등 *2 (→ P.241)
(황색)


PDA 표시등 (장착 시)
(→ P.246)
(백색)


PDA 표시등 (장착 시)
(→ P.246)
(녹색)


크루즈 컨트롤 표시등
(→ P.263)
(녹색)


크루즈 컨트롤 표시등
(→ P.263)
(백색)


다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤 표시등 (→ P.253)
(녹색)


다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤 표시등 (→ P.253)
(백색)


주행 보조 정보 표시등 *1, 2 (→ P.266, 271, 284, 289, 293)


아웃사이드 미러 표시등 *3 (→ P.266, 271, 284)



렉서스 주차 보조센서 OFF 표시등 * 1, 2 (→ P.275)


렉서스 주차 보조센서 표시등 *4 (장착 시) (→ P.275)


(점멸)
미끄럼 표시등 *1 (→ P.413)



VSC OFF 표시등 *1, 2 (→ P.413)


내리막 주행 제어장치 표시등 *1 (→ P.410)


턴 어시스트 표시등 (→ P.403)


크롤 컨트롤 표시등 *1 (→ P.403)


이지 액세스 모드 표시등 *1 (→ P.392)



저속 트랜스퍼 모드 (저속 4 륜 구동) 표시등 (→ P.397)


프론트 디퍼런셜 잠금 표시등 (장착 시) (→ P.400)


센터 디퍼런셜 잠금 표시등 (→ P.398)


리어 디퍼런셜 잠금 표시등 (장착 시) (→ P.402)


주차 브레이크 표시등 (→ P.195)



브레이크 홀드 대기 표시등 *1 (→ P.198)



브레이크 홀드 작동 표시등 *1 (→ P.198)



"**RSCA OFF**" 표시등 *1, 2 (→ P.42)


스마트 엔트리 및 시동 시스템 표시등 *4 (→ P.184)



"**READY**" 표시등 (→ P.184)


외기 온도 저온 표시등 *5 (→ P.80)



ECO 주행 모드 표시등 (→ P.388)



COMFORT 모드 표시등 (→ P.388)



SPORT S 모드 표시등 (→ P.388)



SPORT S+ 모드 표시등 (→ P.388)



CUSTOM 모드 표시등 (→ P.388)


AUTO 모드 표시등 (→ P.407)


DIRT 모드 표시등 (→ P.407)


SAND 모드 표시등 (→ P.407)


MUD 모드 표시등 (→ P.407)


DEEP SNOW 모드 표시등 (→ P.407)


ROCK 모드 표시등 (→ P.407)

*1: 상기 표시등은 POWER 스위치를 ON 으로 했을 때 켜져서 시스템이 점검 중임을 알려 줍니다 . 하이브리드 시스템 시동 후 또는 몇 초 후에 꺼집니다 . 표시등이 켜지지 않거나 꺼지지 않는 시스템은 오작동일 수 있습니다 . 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

*2: 시스템이 꺼지면 이 표시등이 점등됩니다 .

*3: 이 표시등은 아웃사이드 미러에 점등됩

니다 .

*4: 이 표시등은 메시지와 함께 멀티 인포메이션 디스플레이에 점등됩니다 .

*5: 외기 온도가 약 3°C 이하일 경우 , 표시등이 약 10 초간 점멸한 후 그대로 켜져 있습니다 .

■ 렉서스 주차 보조센서 OFF 표시등

렉서스 주차 보조센서 감지 표시등 장착 차량 (→ P.70, 275): 렉서스 주차 보조센서 기능의 ON/OFF 와 관계없이 변속 위치를 R 로 변경하면 표시등이 꺼집니다 .


게이지 및 미터

미터 디스플레이

■ 게이지 및 미터의 위치

미터 디스플레이의 유형 설정은 변경할 수 있습니다 . (→ P.613)

▶ **유형 1/ 유형 3 (F SPORT 모델 제외)**

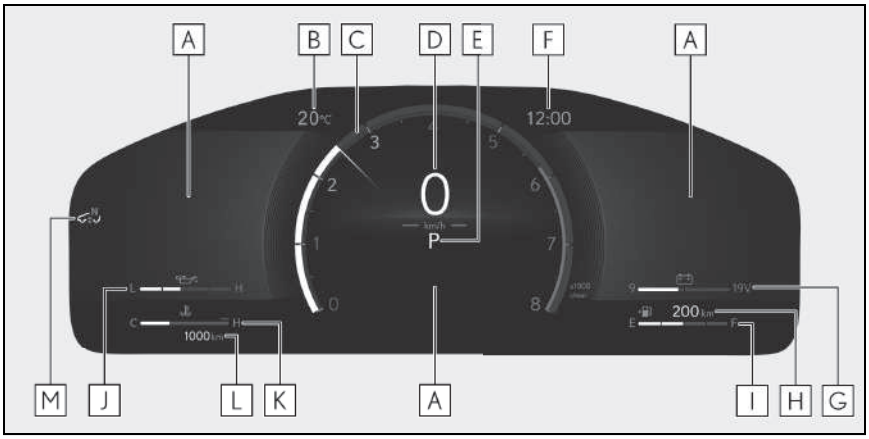

일부 표시 항목의 위치와 측정 단위는 차량의 사용 지역에 따라 다를 수 있습니다 .

A 멀티 인포메이션 디스플레이

운전자에게 다양한 주행 관련 데이터를 제공합니다 . (→ P.82)

오작동이 발생하면 경고 메시지를 표시합니다 . (→ P.568)

B 외기 온도 (→ P.80)

C 회전속도계 (유형 1 만)

엔진 속도를 분당 회전수로 표시합니다 .

D 디지털 속도계

차량 속도를 표시합니다 .

E 변속 위치 및 변속 레인지 / 기어 위치

선택한 변속 위치 또는 선택한 변속 레인지 / 기어 위치를 표시합니다 . (→ P.188)

F 시계

GPS 시계의 시간은 GPS 시간 정보를 사용하여 자동으로 조절됩니다 . 자세한 사항은 " 멀티미디어 사용설명서 " 를 참조하십시오 .
(" 멀티미디어 사용설명서 " 는 렉서스 홈페이지 [www.lexus.co.kr/service/manual] 에서 확인하실 수 있습니다 .)

G 전압계 (F SPORT 모델 제외)

충전 상태를 표시합니다 .

H 주행 가능 거리

남은 연료로 주행 가능한 거리를 표시합니다 . (→ P.80)

I 연료 게이지

연료 탱크의 잔여 연료량을 표시합니다 .

J 엔진 오일 압력 게이지 (F SPORT 모델 제외)

엔진 오일의 압력을 표시합니다

K 엔진 냉각수 온도 게이지

엔진 냉각수 온도를 표시합니다 .

L 주행거리계 , 구간거리계 및 오일 유지관리

주행거리계 : 차량의 총 주행거리를 표시합니다

구간거리계 : 미터를 마지막으로 재설정한 후부터의 차량 주행 거리를 표시합니다 . 구간거리계 "A" 와 "B" 를 사용하여 다른 거리를 각각 기록하고 표시할 수 있습니다 .


오일 유지관리 :

차기 엔진 오일 변경까지의 거리를 표시합니다 .

M AHC 디스플레이

AHC(능동형 차고 조절 서스펜션) 의 상태를 표시합니다 . (→ P.390)

▶ **유형 2**

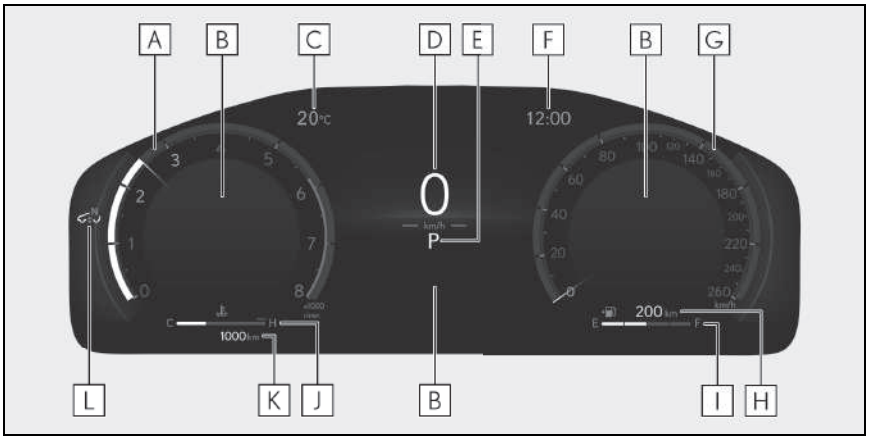

일부 표시 항목의 위치와 측정 단위는 차량의 사용 지역에 따라 다를 수 있습니다 .

A 회전속도계

엔진 속도를 분당 회전수로 표시합니다 .

B 멀티 인포메이션 디스플레이

운전자에게 다양한 차량 데이터를 제공합니다 . (→ P.82)

오작동이 발생하면 경고 메시지를 표시합니다 . (→ P.568)

C 외기 온도 (→ P.80)

D 디지털 속도계

차량 속도를 표시합니다 .

E 변속 위치 및 변속 레인지 / 기어 위치

선택한 변속 위치 또는 선택한 변속 레인지 / 기어 위치를 표시합니다 . (→ P.188)

F 시계

GPS 시계의 시간은 GPS 시간 정보를 사용하여 자동으로 조절됩니다 .

자세한 사항은 " 멀티미디어 사용설명서 " 를 참조하십시오 .
(" 멀티미디어 사용설명서 " 는 렉서스 홈페이지 [www.lexus.co.kr/service/manual] 에서 확인하실 수 있습니다 .)

G 아날로그 속도계

차량 속도를 표시합니다 .

H 주행 가능 거리

남은 연료로 주행 가능한 거리를 표시합니다 . (→ P.80)

I 연료 게이지

연료 탱크의 잔여 연료량을 표시합니다 .

J 엔진 냉각수 온도 게이지

엔진 냉각수 온도를 표시합니다 .

K 주행거리계 , 구간거리계 및 오일 유지관리

주행거리계 :

차량의 총 주행거리를 표시합니다 .

구간거리계 :

미터를 마지막으로 재설정한 후부터의 차량 주행 거리를 표시합니다 . 구간거리계 "A" 와 "B" 를 사용하여 다른 거리를 각각 기록하고 표시할 수 있습니다 .


오일 유지관리 :

차기 엔진 오일 변경까지의 거리를 표시합니다 .

L AHC 디스플레이

AHC(능동형 차고 조절 서스펜션) 의 상태를 표시합니다 . (→ P.390)

▶ **유형 3 (F SPORT 모델)**

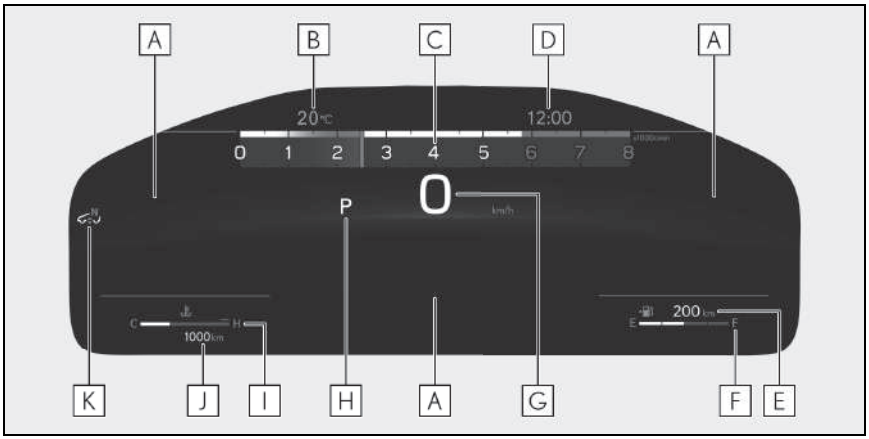

A 멀티 인포메이션 디스플레이

운전자에게 다양한 차량 데이터를 제공합니다 . (→ P.82)
오작동이 발생할 경우 경고 메시지가 표시됩니다 . (→ P.568)

B 외기 온도 (→ P.80)

C 회전속도계

엔진 속도를 분당 회전수로 표시합니다 .

D 시계

GPS 시계의 시간은 GPS 시간 정보를 사용하여 자동으로 조절됩니다 .

자세한 사항은 " 멀티미디어 사용설명서 " 를 참조하십시오 .
(" 멀티미디어 사용설명서 " 는 렉서스 홈페이지 [www.lexus.co.kr/service/manual] 에서 확인하실 수 있습니다 .)

E 주행 가능 거리

남은 연료로 주행 가능한 거리를 표시합니다 . (→ P.80)

F 연료 게이지

연료 탱크의 잔여 연료량을 표시합니다 .

G 디지털 속도계

차량 속도를 표시합니다 .

H 변속 위치 및 변속 레인지 / 기어 위치

선택한 변속 위치 또는 선택한 변속 레인지 / 기어 위치를 표시합니다 . (→ P.188)

I 엔진 냉각수 온도 게이지

엔진 냉각수 온도를 표시합니다 .

J 주행거리계 , 구간거리계 및 오일 유지관리

주행거리계 :

차량의 총 주행거리를 표시합니다 .

구간거리계 :

미터를 마지막으로 재설정한 후부터의 차량 주행 거리를 표시합니다 . 구간거리계 "A" 와 "B" 를 사용하여 다른 거리를 각각 기록하고 표시할 수 있습니다 .

오일 유지관리 :

차기 엔진 오일 변경까지의 거리를 표시합니다 .

K AHC 디스플레이

AHC(능동형 차고 조절 서스펜션) 의 상태를 표시합니다 . (→ P.390)

■ 미터 및 디스플레이는 다음과 같은 경우 점등됩니다 .

POWER 스위치가 ON 일 경우

■ 주행 가능 거리

- 이 거리는 차량의 평균 연비를 토대로 계산된 것입니다 . 결과적으로 실제 주행 가능 거리는 표시 거리와 다를 수 있습니다 .
- 연료 탱크에 소량의 연료만 주입할 경우 , 표시 거리가 업데이트 되지 않을 수 있습니다 . 주유 시 , POWER 스위치를 끄십시오 . POWER 스위치를 끄지 않고 주유할 경우 , 디스플레이가 업데이트 되지 않을 수 있습니다 .
- "**주유하십시오**"가 표시될 경우, 남아 있는 연료량이 적어 잔여 연료로 주행할 수 있는 거리를 계산할 수 없습니다 . 즉시 주유하십시오 .

■ 외기 온도 디스플레이

- 다음과 같은 상황에서는 정확한 외기 온도가 표시되지 않거나 평소보다 디스플레이가 전환되는 시간이 더 오래 걸릴 수 있습니다 .
  - 차량이 멈추거나 저속 주행 시 (20 km/h 미만)
  - 외기 온도가 갑자기 변할 경우 (차고나 터널 등의 출입 시)
- "**--**" 또는 "E" 가 표시될 경우 , 시스템이 오작동일 수 있습니다 .
  렉서스 딜러에 차량을 가져 가십시오 .
- −40°C ~ 60°C의 범위 내에서 외기 온도를 표시합니다 .
- 외기 온도가 약 3°C 이하일 경우 , 표시등이 약 10 초간 점멸한 후 그대로 켜져 있습니다 .

■ 액정 디스플레이

작은 점 또는 밝은 점이 디스플레이에 나타날 수 있습니다 . 이 현상은 액정 디스플레이의 특성이며 디스플레이를 사용하는데는 영향을 주지 않습니다 .

⚠ 경 고

■ 저온에서의 인포메이션 디스플레이

액정 인포메이션 디스플레이를 사용하기 전에 차량 실내를 따뜻하게 하십시오 . 매우 낮은 온도에서는 인포메이션 디스플레이 모니터가 느리게 반응하고 디스플레이의 전환이 지연될 수 있습니다 .

예를 들면 , 운전자의 변속 조작과 디스플레이에 나타나는 새로운 기어 단수 간에 시간차가 있습니다 . 이 시간차로 인하여 운전자는 다시 저단으로 변속하게 되고 엔진 브레이크가 급속히 과도하게 체결되어서 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있는 사고가 발생할 수 있습니다 .

주 의

■엔진 및 엔진 구성부품의 손상을 방지하기 위하여

- 회전 속도계의 지침이 최대 엔진 속도를 나타내는 적색 구역으로 가지 않도록 하십시오 .
- 엔진 냉각수 온도 게이지가 적색 구역 ("**H**") 에 있을 경우 , 엔진이 과열되었을 수 있습니다 . 이러한 경우 , 즉시 안전한 장소에 차량을 정차시키고 엔진이 완전히 식은 후에 점검하십시오 . (→ P.598)

■전압계

엔진 구동 중, 전압계가 19V 이상 또는 9V 이하를 표시할 경우 배터리나 충전 시스템에 이상이 있을 수 있습니다 . 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

■엔진 오일 압력 게이지

엔진 구동 중 , 엔진 오일 압력 게이지의 값이 떨어질 경우 즉시 안전한 곳에 차량을 세우고 엔진 오일의 양을 점검하십시오 . (→ P.514)

엔진 오일의 양이 감소하지 않았는데도 오일 압력이 떨어지거나 엔진 오일을 추가해도 오일 압력이 상승하지 않을 경우 , 윤활유 시스템에 문제가 있을 수 있으므로 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

"ODO TRIP" 스위치의 사용

■표시 항목

- 주행거리계

차량의 총 주행거리를 표시합니다 .

- 구간거리계 A/ 구간거리계 B


미터를 마지막으로 재설정한 후부터의 차량 주행 거리를 표시합니다 . 구간거리계 A 와 B 를 사용하여 다른 거리를 각각 기록하고 표시할 수 있습니다 .

- 차기 엔진 오일 교체 시까지의 거리

오일 교체가 필요할 때까지 차량이 주행할 수 있는 거리를 표시합니다 .

■디스플레이 변경

"**ODO TRIP**" 스위치를 누를 때마다 표시되는 항목이 변경됩니다 . 구간거리계가 표시되었을 경우 , 스위치를 길게 누르면 구간거리계가 재설정됩니다 .

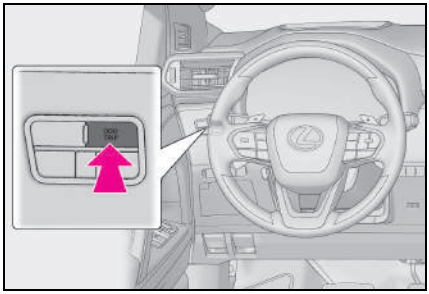


■팝업 디스플레이

오일 정기점검을 곧 수행해야 하거나 필요하다는 경고 메시지가 표시되면 차기 엔진 오일 교체까지의 거리가 표시됩니다 .

인스트루먼트 패널 밝기 변경

인스트루먼트 패널 조명의 밝기를 조절할 수 있습니다 .

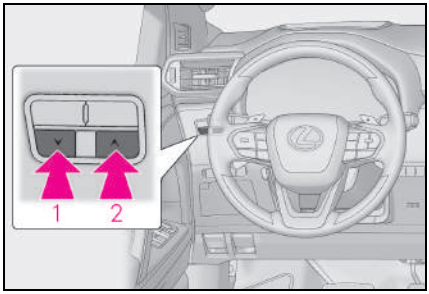

1 어둡게

2 밝게

■ 계기판 조명의 밝기 (주간 모드 및 야간 모드)

계기판 조명의 밝기를 개별적으로 조절할 수 있습니다 .

다음과 같은 상황에서는 계기판이 주간 모드와 야간 모드 사이에서 변경됩니다 .


- 주간 모드 : 미등이 꺼져 있거나 미등이 켜져 있어도 주변이 밝을 경우
- 야간 모드 : 미등이 켜져 있거나 주변이 어두을 경우

멀티 인포메이션 디스플레이

멀티 인포메이션 디스플레이는 연비 관련 정보와 다양한 주행 관련 정보를 표시하는 데 사용됩니다 .

디스플레이 항목

다음 정보가 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시됩니다 .

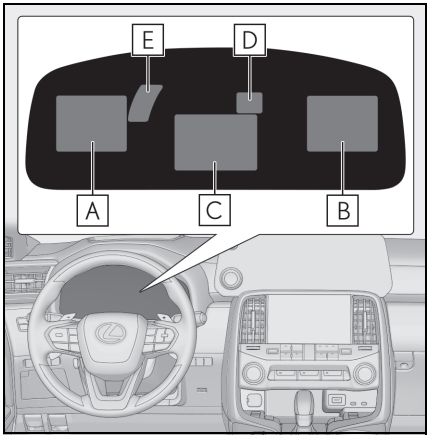

A 항목 디스플레이 영역 (왼쪽)

B 항목 디스플레이 영역 (오른쪽)

C 항목 디스플레이 영역 (센터)

D 주행 보조 시스템 정보 디스플레이 영역

주행 보조 시스템 정보가 항목 디스플레이 영역에 표시될 경우 , 시스템의 작동 상태는 이 영역에 표시되지 않습니다 .

E RSA (Road Sign Assist: 도로 표지판 어시스트) 디스플레이 영역 (장착 시) (→ P.251)

■ 항목 디스플레이 영역 (센터)

- 빈 화면 (→ P.90)
- 주행 보조 시스템 정보 디스플레이 (→ P.88)
- 지도 디스플레이 (장착 시) (→ P.88)

■ 항목 디스플레이 영역 (왼쪽 / 오른쪽)

- 빈 화면 (→ P.90)
- 연비 (→ P.88)
- 주행 보조 시스템 정보 디스플레이 (→ P.88)
- 링크된 내비게이션 시스템 정보 디스플레이 (→ P.88)
- 링크된 오디오 시스템 디스플레이 (→ P.88)
- 주행 정보 디스플레이 (→ P.88)
- 보조 게이지 (→ P.89)
- 엔진 / 변속기 오일 온도 (→ P.89)
- 부스트 게이지 (→ P.89)

■ 멀티 인포메이션 디스플레이의 표시 조건

POWER 스위치가 ON 일 경우

■ 액정 디스플레이

→ P.80

■ 주행 모드를 변경할 경우

선택한 주행 모드에 따라 멀티 인포메이션 디스플레이의 배경색이 변경됩니다 .
(→ P.388)

경 고

■ 주행 중 사용에 대한 경고사항

- 주행 중에 멀티 인포메이션 디스플레이를 작동시킬 때는 차량 주변의 안전에 특히 주의하십시오 .
- 주행 시에 차량 전방의 보행자 , 도로 위의 물체 등을 보지 못할 수 있으므로 주행 중에는 멀티 인포메이션 디스플레이를 계속 보지 마십시오 .

■ 저온에서의 인포메이션 디스플레이


→ P.81

헤드업 디스플레이 *

*: 장착 시


헤드업 디스플레이는 윈드쉴드에 다양한 주행 관련 정보와 주행 보조 시스템의 작동 상태를 표시합니다 .

헤드업 디스플레이

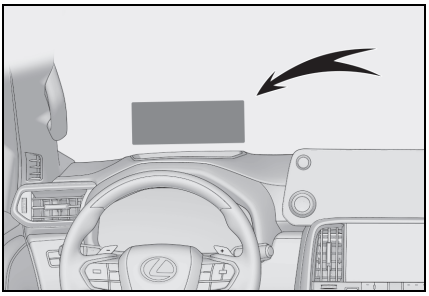

헤드업 디스플레이의 미터 디스플레이 유형 설정을 변경할 수 있습니다 . (→ P.613) 표시되는 항목은 헤드업 디스플레이의 주행 조건 및 디스플레이 모드에 따라 달라집니다 . 상황에 따라 팝업 디스플레이도 표시됩니다 .

■ 전체

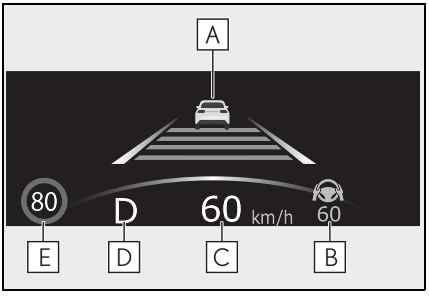

본문에 사용된 그림은 예시로서 , 실제로 헤드업 디스플레이에 표시되는 이미지와 다를 수 있습니다 .

A 주행 보조 시스템 디스플레이 영역 (→ P.88)/ 링크된 내비게이션 시스템 디스플레이 영역 / 회전속도계 디스플레이 영역 (→ P.86)


B 주행 보조 시스템 디스플레이 영역 (→ P.88)

C 속도계

D 변속 위치 / 변속 레인지 / 기어 위치 (→ P.188)

E RSA (Road Sign Assist: 도로 표지판 어시스트) 디스플레이 (장착 시) (→ P.251)

■ 표준

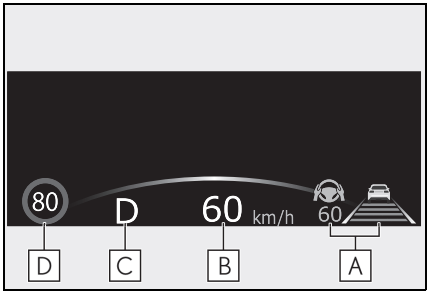

본문에 사용된 그림은 예시로서 , 실제로 헤드업 디스플레이에 표시되는 이미지와 다를 수 있습니다 .


A 주행 보조 시스템 디스플레이 영역 (→ P.88)

B 속도계

C 변속 위치 / 변속 레인지 / 기어 위치 (→ P.188)

D RSA (Road Sign Assist: 도로 표지판 어시스트) 디스플레이 (장착 시) (→ P.251)

■ 최소

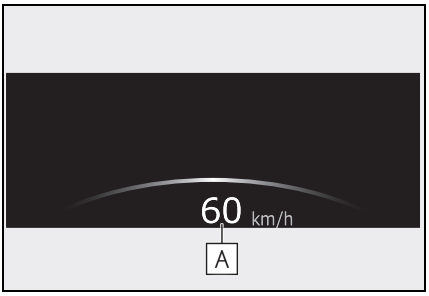

A 속도계

■ 헤드업 디스플레이의 작동 조건

POWER 스위치가 ON 일 경우 작동됩니다 .

■ 헤드업 디스플레이의 사용 시

선글라스 특히 편광 선글라스를 착용할 경우, 헤드업 디스플레이가 어둡게 보이거나 잘 보이지 않을 수 있습니다 . 헤드업 디스플레이의 밝기를 조절하거나 선글라스를 벗으십시오 .

■ 도로명 표시

지도 데이터에 포함된 도로명만 표시됩니다 .

경 고


■ 헤드업 디스플레이의 사용 시

- 헤드업 디스플레이 이미지의 위치와 밝기가 안전 운전에 방해되지 않는지 점검하십시오 . 이미지의 위치나 밝기를 올바르게 조절하지 않으면 운전자의 시야를 방해하여 사고를 일으켜 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .
- 주행 시 차량 전방의 보행자 , 도로 위의 물체 등을 보지 못할 수 있으므로 주행 중에는 헤드업 디스플레이를 계속 보지 마십시오 .

주 의

■ 헤드업 디스플레이 프로젝터

- 헤드업 디스플레이 프로젝터 근처에 음료수를 놓지 마십시오 . 프로젝터가 젖으면 전기적인 고장이 발생할 수 있습니다 .

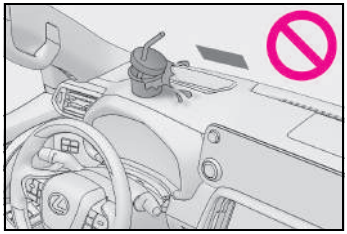

- 헤드업 디스플레이 프로젝터 위에 물건을 두거나 스티커를 붙이지 마십시오 . 그럴 경우 , 헤드업 디스플레이 표시가 중단될 수 있습니다 .
- 헤드업 디스플레이 프로젝터 내부를 건드리거나 날카로운 물건을 프로젝터 안으로 밀어 넣지 마십시오 .
  그럴 경우 , 기계적인 고장이 발생할 수 있습니다 .

헤드업 디스플레이의 사용

■ 헤드업 디스플레이의 설정 변경

1 **멀티미디어 디스플레이의 ⚙를 선택하십시오 .**

2 **" 차량 설정 " 을 선택하십시오 .**

3 **"헤드업 디스플레이"를 선택하십시오.**

다음 설정을 변경할 수 있습니다 .

- 헤드업 디스플레이의 활성화 / 비활성화

헤드업 디스플레이를 활성화 / 비활성화하려면 선택하십시오 .

- " 디스플레이 커스터마이즈 "

헤드업 디스플레이 유형을 변경하려면 선택하십시오 . (→ P.84)

- 헤드업 디스플레이의 밝기 및 수직 위치

헤드업 디스플레이의 밝기 또는 수직 위치를 조절하려면 선택하십시오 .

● 표시 각도

헤드업 디스플레이의 각도를 조절하려면 선택하십시오 .

■ 헤드업 디스플레이의 활성화 / 비활성화

헤드업 디스플레이가 비활성화 상태일 경우, POWER 스위치를 껐다가 다시 ON으로 해도 계속 비활성화 상태가 유지됩니다 .

■ 디스플레이 밝기

- 밝기 설정 외에도 디스플레이의 밝기는 주변 밝기에 따라 자동으로 변경됩니다 .
- 헤드업 디스플레이 주변의 온도가 높으면 헤드업 디스플레이를 보호하기 위해 디스플레이가 점차 어두워집니다 . 온도가 떨어지면 점차 정상으로 돌아갑니다 .

■ 헤드업 디스플레이 자동 조절

디스플레이의 설정이 기억장치에 저장되면 헤드업 디스플레이가 자동으로 조절됩니다 . (→ P.162)

■ 12V 배터리가 분리된 경우

헤드업 디스플레이의 고객설정이 리셋됩니다 .

경 고

■ 헤드업 디스플레이의 설정 변경에 대한 주의사항

헤드업 디스플레이의 설정을 변경할 때는 하이브리드 시스템이 작동 중이어야 하므로 환기가 잘되는 장소에 차량을 주차시키십시오 . 차고와 같이 밀폐된 장소에서는 유해한 일산화탄소 (CO) 가 포함된 배기가스가 모여 차 안으로 유입될 수 있습니다 . 이로 인하여 사망하거나 건강상 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

주 의

■ 헤드업 디스플레이의 설정을 변경할 경우

12V 배터리의 방전을 방지하기 위하여 , 헤드업 디스플레이의 설정을 변경하는 동안에는 하이브리드 시스템이 작동되고 있어야 합니다 .

회전속도계 디스플레이 영역

엔진 속도를 분당 회전수로 표시합니다 .

■ 헤드업 디스플레이의 표시 조건

POWER 스위치가 ON 일 경우 표시됩니다 .


■ 회전속도계의 표시 조건

회전속도계는 다음 조건이 모두 충족될 때 표시됩니다 .

- LTA (Lane Tracing Assist : 차선 추적 어시스트), LDA (Lane Departure Alert: 차선 이탈 경고) 및 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤이 꺼져 있을 경우
- 헤드업 디스플레이 유형을 전체 모드 (→ P.84) 로 선택한 경우

디스플레이 항목

구성 요소 / 작동

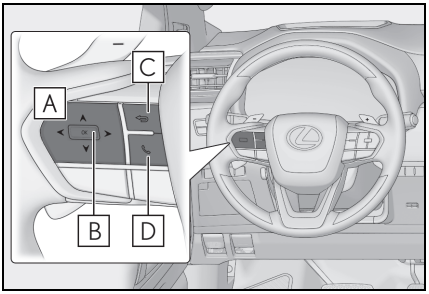

A **< / > : 화면 변경 및 커서 이동**
∧ / ∨ : 표시된 항목 변경 및 화면 스크롤 UP/DOWN

B **누름 : 실행 / 설정**
길게 누름 : 재설정 / 고객설정 항목 표시 / 커서 표시

C **이전 화면으로 복귀**

D **전화 발신 / 수신 및 통화 이력 표시**

핸즈프리 시스템과 링크되어 발신 또는 수신 통화가 표시됩니다 . 핸즈프리 시스템에 대한 자세한 내용은 **" 멀티미디어 사용설명서 " 를** 참조하십시오 .
(멀티미디어 사용설명서는 렉서스 홈페이지 (www.lexus.co.kr/service/manual) 에서 확인하실 수 있습니다 .)

주행 정보의 표시

주행 관련 정보는 다음 디스플레이에 표시됩니다 .

- 멀티 인포메이션 디스플레이
- 헤드업 디스플레이
- 멀티미디어 디스플레이

표시되는 항목은 디스플레이에 따라 다릅니다 .

멀티 인포메이션 디스플레이의 표시 전환


■ 미터 디스플레이 유형 설정의 변경

미터 디스플레이의 유형 설정은 멀티미디어 디스플레이의 ⚙ 화면에서 변경할 수 있습니다 . (→ P.613)

■ 화면 변경

3 개의 화면 조합에서 항목을 선택하여 3 개의 각 항목 디스플레이 영역에 표시하십시오 .

미터 컨트롤 스위치의 < 또는 > 를 눌러 화면을 변경하십시오 .

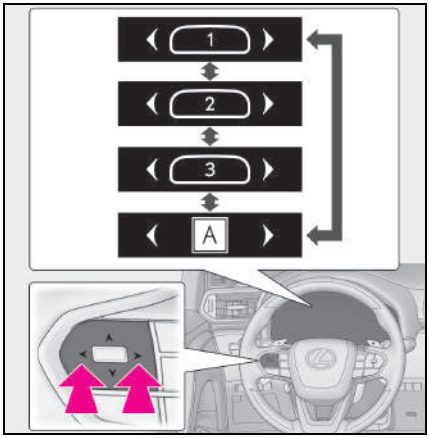

A **경고 메시지**

경고 메시지를 표시하려면 선택하십시오 .

경고 메시지가 없을 경우 이 페이지는 표시되지 않습니다 . (→ P.91)

■ 디스플레이 항목의 변경

각 항목 디스플레이 영역 (왼쪽 / 중앙 / 오른쪽) 에 표시되는 항목을 전환합니다 .

1 **< 또는 > 를 눌러 화면을 선택하십시오 .**

2 **OK 를 길게 눌러 항목 디스플레이 영역 (중앙) 에 커서를 표시하십시오 .**

3 < 또는 > 를 눌러 커서를 이동하고 항목 디스플레이 영역을 선택하십시오 .

4 ∧ 또는 ∨ 를 눌러 항목을 선택하십시오 .

연비



A 현재 연비

남은 연료로 주행 가능한 거리를 표시합니다 .

B 리셋 후 평균 전비 *

*: 표시되는 값은 참고로 사용하십시오 .

주행 보조 시스템 정보 디스플레이

다음 시스템의 작동 상태를 멀티 인포메이션 디스플레이 또는 헤드업 디스플레이에 표시할 수 있습니다 .(장착 시)

- LTA (Lane Tracing Assist : 차선 추적 어시스트) (→ P.237)
- LDA (Lane Departure Alert: 차선이탈 경고) (→ P.241)
- PDA (Proactive Driving Assist: 능동형 주행 어시스트) (장착 시) (→ P.246)
- 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤 (→ P.253)
- 크루즈 컨트롤 (→ P.263)

지도 표시

내비게이션 시스템에 따라 지도 데이터를 표시합니다 .

링크된 내비게이션 시스템 디스플레이

다음 정보가 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시됩니다 .

- 목적지까지의 경로 안내
- 도로명
- 나침반

링크된 오디오 시스템 디스플레이

오디오 시스템의 작동 상태를 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시할 수 있습니다 .

주행 정보 디스플레이


멀티 인포메이션 디스플레이에서 다음 항목을 표시할 수 있습니다 .

표시되는 정보는 참고로 사용하십시오 .

- " **평균속도** ": 디스플레이가 재설정된 이후의 평균 차량 속도를 표시합니다 .
- " **주행시간** ": 디스플레이가 재설정된 이후의 경과 시간을 표시합니다 .

보조 게이지

멀티 인포메이션 디스플레이에 다음 항목을 표시할 수 있습니다 .

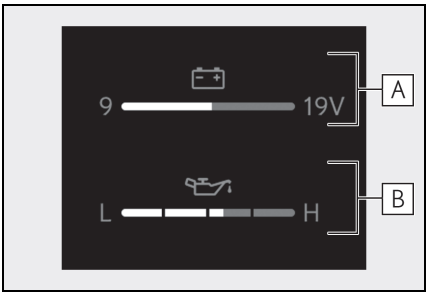

A 전압계

충전 상태를 표시합니다 .


B 엔진 오일 압력 게이지

엔진 오일의 압력을 표시합니다 . 엔진 오일의 압력이 떨어지면 버저가 울리고 경고 메시지가 표시됩니다 . (→ P.559)

화면의 표시는 참고로 이용하십시오 . 도로 표면의 상태 , 온도 및 차량 속도와 같은 요소에 따라 실제 차량의 상태와 화면의 표시가 다를 수 있습니다 .

엔진 오일 온도 게이지 / 변속기 오일 온도 게이지

멀티 인포메이션 디스플레이에 다음 항목을 표시할 수 있습니다 .

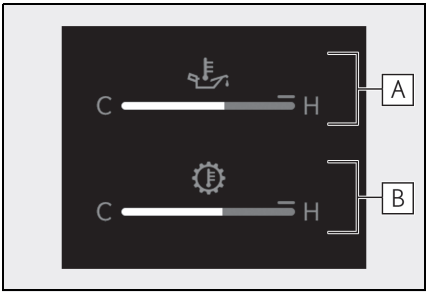

A 엔진 오일 온도 게이지


엔진 오일의 온도를 표시합니다 . 엔진 오일의 온도가 140°C 를 초과하면 디스플레이가 깜박입니다 .

B 변속기 오일 온도 게이지

변속기 오일의 온도를 표시합니다 .

부스트 게이지

멀티 인포메이션 디스플레이에 다음 항목을 표시할 수 있습니다 .

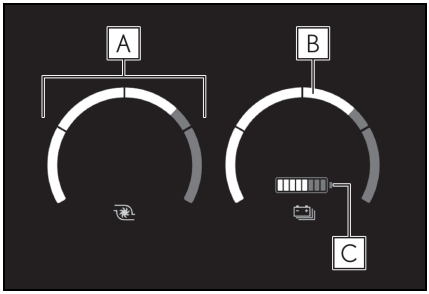

A 터보 게이지

부스트 압력을 표시합니다 .

화면의 표시는 참고로 이용하십시오 . 도로 표면의 상태 , 온도 및 차량 속도와 같은 요소에 따라 실제 차량의 상태와 화면의 표시가 다를 수 있습니다 .

B 전기 부스트 게이지

모터의 동력이 엔진을 보조한다는 것을 보여줍니다 .

C SOC (State of Charge) 게이지

하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 에 남아 있는 현재 충전량을 표시합니다 .

공백 (내용 없음)

멀티 인포메이션 디스플레이에 주행 정보 내용을 표시되지 않습니다 .

타이어 공기압

타이어 공기압 경고 시스템에 의하여 감지된 타이어 공기압은 멀티미디어 디스플레이에 표시할 수 있습니다 .

■ 멀티미디어 디스플레이에 타이어 공기압 표시

1 **메인 메뉴의 를 선택하십시오 .**

2 **" 타이어 공기압 " 을 선택하십시오 .**

■ 타이어 공기압

→ P.525

현재 연비 / 이력 화면

멀티미디어 디스플레이에 연비 정보를 표시할 수 있습니다 .


■ 멀티미디어 디스플레이의 연비 / 이력 화면 표시

1 **메인 메뉴의 를 선택하십시오 .**

2 **" 운행 정보 " 를 선택하십시오 .**

3 **" 현재 연비 " 또는 " 이력 " 을 선택하십시오 .**

■ " 현재 연비 " 화면

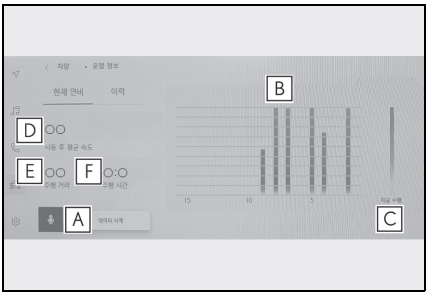

A 이력 데이터 재설정 (" 데이터 삭제 ")

B 이전 15 분 간의 연비

C 현재 연비 (" 지금 수행 ")


D 하이브리드 시스템 시작 후 평균 차량 속도 (" 시동 후 평균 속도 ")

E 주행 거리

F 하이브리드 시스템 시작 후 경과 시간 (" 주행 시간 ")

표시된 평균 연비는 참고로 사용하십시오 . 그림은 예시의 하나로서 , 실제 상황과 다소 차이가 있을 수 있습니다 .

■ " 이력 " 화면

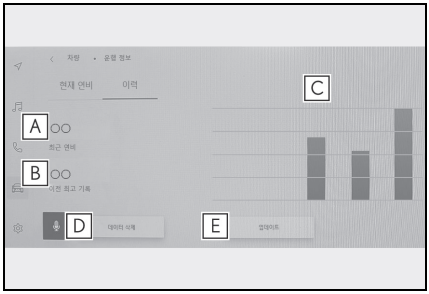

A 최근 연비

B 이전 최고 기록

C 이전 연비 기록

D 이력 데이터 재설정 (" 데이터 삭제 ")

E 최근 연비 데이터 업데이트

표시된 평균 연비는 참고로 사용하십시오 . 그림은 예시의 하나로서 , 실제 상황과 다소 차이가 있을 수 있습니다 .

■ 이력 데이터 업데이트

현재 연비를 다시 측정하려면 **" 업데이트 "** 를 선택하여 최근 연비를 업데이트하십시오 .

■ 데이터 재설정

" 데이터 삭제 " 를 선택하여 연비 데이터를 삭제할 수 있습니다 .

■ 주행 거리

남은 연료량으로 주행할 수 있는 최대 예상 거리를 표시합니다 .

이 거리는 차량의 평균 연비를 토대로 계산된 것입니다 .
결과적으로 실제 주행 가능 거리는 표시 거리와 다를 수 있습니다 .

팝업 디스플레이 정보

필요에 따라 팝업 디스플레이를 멀티 인포메이션 디스플레이 또는 헤드업 디스플레이 (장착 시) 에 표시할 수 있습니다 .

팝업 디스플레이가 표시되면 현재 디스플레이가 더 이상 표시되지 않을 수 있습니다 . 이 경우 , 팝업 디스플레이가 사라진 후 디스플레이가 다시 표시됩니다 .

■ 주행 보조 시스템

경고 / 추천 / 조언 메시지 또는 관련 시스템의 작동 상태를 표시합니다 .

- 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤
- 크루즈 컨트롤
- LTA (Lane Tracing Assist : 차선 추적 어시스트)
- LDA (Lane Departure Alert: 차선 이탈 경고)
- PDA (Proactive Driving Assist: 능동형 주행 어시스트) (장착 시)
- PCS (Pre-Collision System: 긴급 제동 보조 시스템)
- RSA (Road Sign Assist: 도로 표지판 어시스트) (장착 시)
- 안전 하차 어시스트

■ 경고 메시지

특정 상황에 따라 필요 시에 일부 경고 메시지가 표시됩니다 .

스위치 기능 변경 스위치를 길게 누르면 경고 메시지가 사라집니다 . (→ P.87)

■ 핸즈프리 시스템 상태

핸즈프리 시스템이 작동될 경우 표시됩니다 .

■ 추천 기능

다음과 같은 상황에서 운전자를 위한 추천이 표시됩니다 . 표시되는 추천에 대한 답을 선택하려면 스티어링 스위치를 사용하십시오 .

- 헤드램프 소등 추천

POWER 스위치를 끈 후 일정 시간 동안 헤드램프를 켜두면 추천 메시지가 표시됩니다 .

- 파워 백 도어 작동에 대한 추천

파워 백 도어 시스템을 중지 (멀티미디어 디스플레이에서 OFF 로 설정) 하고 인스트루먼트 패널에서 파워 백 도어 스위치를 길게 눌러 작동할 경우 , 파워 백 도어 시스템을 작동할 지 여부를 묻는 추천 메시지가 표시됩니다 .

- 파워 윈도우 닫기에 대한 추천 (윈드쉴드 와이퍼 연동 작동)

파워 윈도우가 열린 상태에서 윈드쉴드 와이퍼가 작동될 경우 , 파워 윈도우를 닫을지 묻는 추천 메시지가 표시됩니다 .

파워 윈도우를 모두 닫으려면 **" 예 "** 를 선택하십시오 .

- 파워 윈도우 닫기 추천 (고속 주행 시)

파워 윈도우가 열린 상태에서 차량의 속도가 특정 속도를 초과한 경우 , 파워 윈도우를 닫을지 묻는 추천 메시지가 표시됩니다 .

파워 윈도우를 모두 닫으려면 **" 예 "** 를 선택하십시오 .

■ 스티어링 휠 스위치 작동 표시

스티어링 휠의 오디오 리모콘 스위치 또는 대화 스위치 작동 시 표시됩니다 .

■ 링크된 내비게이션 시스템 정보

상황에 따라 내비게이션과 링크된 목적지까지의 경로 안내가 표시될 수 있습니다 .

POWER 스위치가 꺼진 경우의 표시 항목

POWER 스위치를 끄면 다음 항목이 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시됩니다 .

- 시동 후의 주행거리 *
- 시동 후의 주행시간 *
- 시동 후의 평균연비 *

*: 하이브리드 시스템이 정지될 때마다 재설정됩니다 .

주행 전 3

3-1. 키 정보

키 94

3-2. 도어의 열기 , 닫기 및 잠금

사이드 도어 98

백 도어 103

스마트 엔트리 및 시동 시스템 . 118

3-3. 시트 조절

프론트 시트 123

리어 시트 (5 인승 및 7 인승 모델) 128

리어 시트 (4 인승 모델) 136

헤드레스트 140

3-4. 스티어링 휠 및 미러의 조절

스티어링 휠 143

룸 미러 144

디지털 룸 미러 145

아웃사이드 미러 153

3-5. 윈도우 및 문 루프의 열기 , 닫기

파워 윈도우 156

문 루프 159

3-6. 즐겨찾기 설정

운전 위치 기억장치 162


리어 시트 위치 기억장치 (4 인승 모델) 166

내 설정 167

키

키의 종류

차량에는 다음과 같은 키가 제공됩니다 .

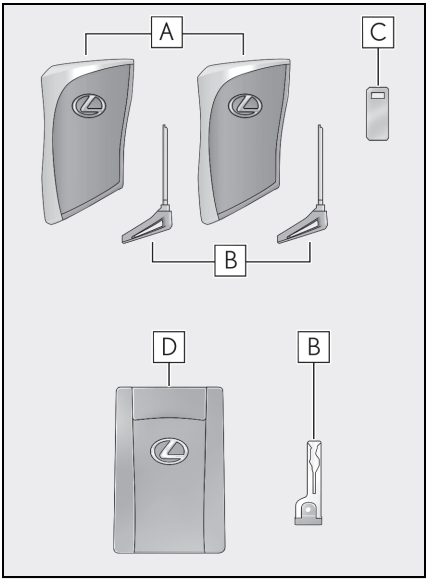

A 스마트 키

- 스마트 엔트리 및 시동 시스템의 작동 (→ P.118)
- 리모콘 기능의 작동 (→ P.96)

B 메카니컬 키


C 키 번호판

D 카드 키 (스마트 키) (장착 시)


스마트 엔트리 및 시동 시스템의 작동 (→ P.118)

■ 카드 키 (장착 시)

- 카드 키는 방수가 되지 않습니다 .
- 카드 키 내에 있는 메카니컬 키는 카드 키가 제대로 작동하지 않을 때와 같이 문제가 발생할 경우에만 사용하시기 바랍니다 .
- 메카니컬 키를 빼내기가 어려울 경우 , 펜 촉 등을 사용하여 잠금해제 버튼을 아래로 누르십시오 .
- 메카니컬 키를 카드 키에 보관하려면 잠금해제 버튼을 누른 상태에서 안으로 삽입하십시오 .

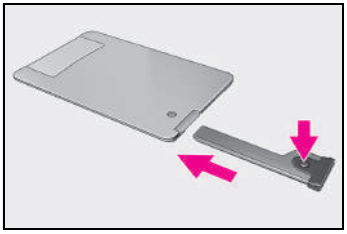

- 배터리 커버를 설치하지 않아 배터리가 빠지거나 키가 젖어서 배터리를 제거한 경우 양극 단자가 렉서스 엠블럼을 향하도록 배터리를 다시 설치하십시오 .

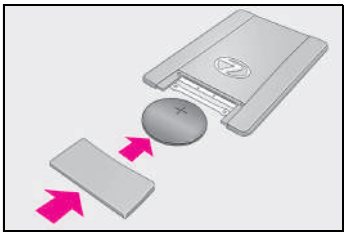

■ 항공기에 탑승한 경우

항공기 탑승 시 스마트 키를 소지할 경우 , 기내에 있는 동안 스마트 키의 어떠한 버튼도 누르지 마십시오 . 스마트 키를 가방 등에 휴대할 경우에도 버튼이 예기치 않게 눌러지지 않도록 주의하십시오. 버튼을 누르면 스마트 키가 무선 신호를 발생하여 항공기 작동을 교란시킬 수 있습니다 .

■ 키의 배터리 소모

- 표준 배터리 수명은 1~2 년입니다 . (카드 키 배터리의 수명은 1 년 ~1 년 6 개월입니다 .)
- 배터리가 약해지면 하이브리드 시스템 정지 시 실내에서 경보가 울립니다 .
- 스마트 키를 장시간 사용하지 않을 경우 키 배터리 소모를 줄이기 위해 , 스마트 키를 배터리 절전 모드로 설정하십시오 . (→ P.119)

● 스마트 키를 사용하지 않을 때에도 스마트 키는 항상 전파를 수신하므로 배터리가 소모됩니다 . 다음과 같은 증상이 나타나면 스마트 키의 배터리가 소모된 것일 수 있습니다 . 필요할 경우 , 배터리를 교체하십시오 .

- 스마트 엔트리 및 시동 시스템 또는 리모콘이 작동하지 않을 경우
- 감지 구역이 더 좁아질 경우
- 키 표면에 있는 LED 표시등이 켜지지 않을 경우

● 배터리는 자가 교체할 수 있습니다 . (→P.541) 그러나 , 스마트 키가 손상될 수 있으므로 렉서스 딜러에서 교체하실 것을 권장합니다 .

● 심각한 손상을 방지하기 위하여 스마트 키를 자기장이 발생하는 다음의 전자기기로부터 1m 이내에 두지 마십시오 .

- TV
- PC
- 충전중인 휴대폰이나 무선 전화기
- 테이블 전등
- 인덕션 쿠커

● 스마트 키를 필요 이상으로 차량 가까이에 둘 경우 스마트 엔트리 및 시동 시스템을 사용하지 않더라도 키 배터리가 평소보다 빨리 소모될 수 있습니다 . 스마트 엔트리 및 시동 시스템을 사용하지 않을 때는 스마트 키를 필요 이상으로 차량 근처에 두지 마실 것을 권장합니다 .

■ 스마트 키 또는 POWER 스위치 모드의 상태 등에 대한 메시지가 나타날 경우

스마트 키를 차량 안에 둔 채 하차하여 도어를 닫거나 , POWER 스위치를 끄지 않은 상태에서 스마트 키를 들고 하차하거나 , 다른 승객이 실수로 키를 차량 밖으로 꺼내는 등의 행위를 방지하기 위해 사용자에게 스마트 키 또는 POWER 스위치 모드의 상태를 확인하라는 메시지가 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시될 수 있습니다 . 이 경우 , 즉시 디스플레이의 지시를 따르십시오 .

■ 멀티 인포메이션 디스플레이에 " 키 배터리 부족 배터리를 교체하십시오 " 가 표시될 경우

스마트 키의 배터리가 소모되었습니다 . 스마트 키의 배터리를 교체하십시오 . (→P.541)

■ 키 배터리의 교체

→P.541

■ 등록된 키 번호의 확인

이미 차량에 등록된 키 번호를 확인할 수 있습니다 . 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

■ 멀티 인포메이션 디스플레이에 " 새로운 키가 등록되었습니다 . 자세한 사항은 딜러에 문의하십시오 " 가 표시될 경우

이 메시지는 새로운 스마트 키를 등록한 후 약 10 일 동안 , 외부에서 도어를 잠금해제하여 운선석 도어가 열릴 때마다 표시됩니다 .

새로운 스마트 키를 등록하지 않았는데 이 메시지가 표시될 경우 , 미상의 스마트 키 (운전자 본인 이외의 것) 가 등록되었는지 렉서스 딜러에서 확인하십시오 .

⚠ 주 의

■ 키 손상을 방지하기 위해

● 키를 떨어뜨리지 마시고, 강력한 충격을 가하거나 구부리지 마십시오 .

● 키를 장시간 고온에 노출시키지 마십시오 .

● 키에 물을 묻히거나 초음파 세척기 등에 넣어 씻지 마십시오 .

● 금속 또는 자성 물질을 키에 부착하거나 이러한 물체 가까이에 키를 놓지 마십시오 .

● 키를 분해하지 마십시오 .

● 스마트 키 표면에 스티커나 이와 유사한 제품을 붙이지 마십시오 .

주 의

- TV, 오디오 시스템, 인덕션 쿠커와 같이 자기장을 생성하는 물체 근처에 키를 두지 마십시오 .
- 저주파 치료기나 마이크로파 치료기와 같은 전자 의료 장비 근처에 키를 두거나 키를 소지한 상태로 진료를 받지 마십시오 .

■ 스마트 키 직접 휴대하기

스마트 키는 전원이 켜져 있는 전자기기에서 10cm 이상 거리를 두고 휴대하십시오 . 스마트 키로부터 10cm 이내에 있을 경우 , 전자기기에서 방출되는 전파의 간섭으로 키가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다 .

■ 스마트 엔트리 및 시동 시스템의 오작동 또는 기타 키와 관련된 문제가 발생할 경우

→ P.590

■ 스마트 키를 분실한 경우


→ P.588

■ 카드 키의 취급 (장착 시)

- 메카니컬 키를 카드 키에 삽입할 때 힘을 과도하게 주지 마십시오 .
  그럴 경우 , 카드 키가 손상될 수 있습니다 .
- 배터리나 카드 키 단자가 젖으면 배터리가 부식되고 작동이 중지될 수 있습니다 .
  키를 물에 빠뜨렸거나 또는 음료수 등을 키에 흘렸을 경우 , 즉시 배터리 커버를 탈거한 후 배터리와 단자를 닦으십시오 . (배터리 커버를 탈거하려면 배터리를 가볍게 쥐고 잡아 당기십시오 .) 배터리가 부식된 경우 렉서스 딜러에서 배터리를 교체하십시오 .
- 배터리 커버를 손상시키거나 스크류드라이버를 사용하여 배터리 커버를 탈거하지 마십시오 . 배터리 커버를 억지로 탈거하면 키가 구부러지거나 손상될 수 있습니다 .
- 배터리 커버를 자주 탈거하면 커버가 헐거워질 수 있습니다 .
- 배터리 설치 시 , 배터리의 방향을 확인하십시오 . 배터리를 잘못된 방향으로 설치하면 배터리가 빠르게 소모될 수 있습니다 .
- 다음과 같은 상황에서는 카드 키의 표면이 손상되거나 코팅이 벗겨질 수 있습니다 .
  - 동전이나 키와 같이 딱딱한 물체와 함께 카드 키를 소지할 경우
  - 샤프 펜슬의 촉과 같이 뾰족한 물체에 카드 키가 긁힐 경우
  - 카드 키의 표면을 시너나 벤젠으로 닦을 경우

리모콘

스마트 키는 다음의 리모콘 기능이 있습니다 .

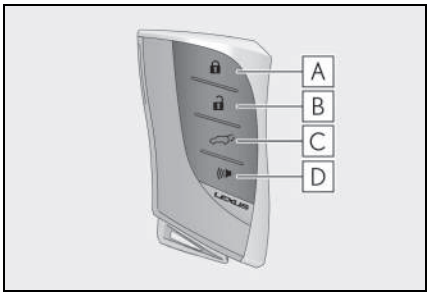

A 모든 도어의 잠금 (→ P.98)

B 모든 도어의 잠금해제 (→ P.98)

C 파워 백 도어의 열기 및 닫기 (→ P.105)


D 경보 울림 * (→ P.97)

*: 장착 시

■ 패닉 모드 (장착 시)

를 약 1 초 이상 누르면 경보가 간헐적으로 울리고 차량 조명등이 점멸하여 누군가가 차량에 침입하거나 차량을 손상시키는 것을 주저하게 할 수 있습니다 .

경보를 멈추려면 스마트 키의 아무 버튼이나 누르십시오 .

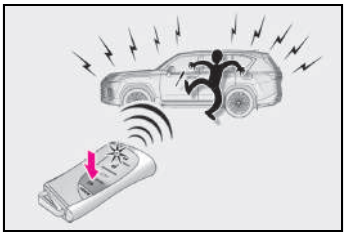


메카니컬 키의 사용

메카니컬 키를 꺼내려면 해제 버튼을 누르고 키를 꺼내십시오 .

메카니컬 키는 한 쪽 면에만 홈이 있으므로 한 방향으로만 들어갈 수 있습니다 . 잠금 장치에 키가 들어가지 않을 경우 , 방향을 바꾸어 다시 삽입을 시도하십시오 .

사용하고 난 메카니컬 키는 스마트 키에 넣어 보관하십시오 . 스마트 키와 함께 메카니컬 키를 휴대하십시오 . 스마트 키 배터리가 소모되었거나 엔트리 기능이 제대로 작동하지 않을 경우 메카니컬 키가 필요합니다 .
(→ P.590)

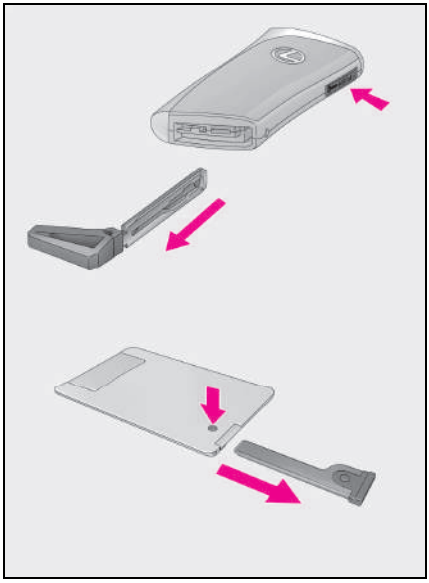

■ 키를 주차 관리인에게 맡겨야 할 경우

필요할 경우 글로브 박스를 잠그십시오 .
(→ P.458)
본인 사용을 위하여 메카니컬 키는 빼고 주차 관리인에게는 스마트 키만 주십시오 .

■ 메카니컬 키를 분실 한 경우


→ P.588

사이드 도어

외부에서 도어의 잠금해제 및 잠금

■ 엔트리 기능의 사용

이 기능을 작동하려면 스마트 키를 소지하십시오 .

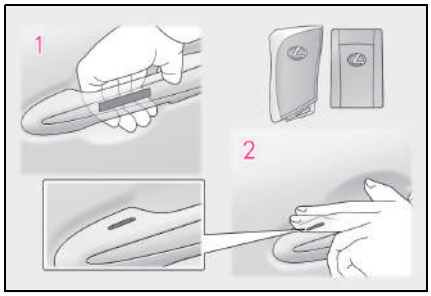

1 도어를 잠금해제하려면 운전석 도어 핸들을 잡으십시오 . 운전석 도어 핸들을 약 2 초간 잡고 있으면 모든 도어가 잠금해제됩니다 . 모든 도어를 잠금해제하려면 승객석의 도어 핸들을 잡으십시오 .*


반드시 핸들 뒤의 센서를 터치하십시오 . 도어를 잠그고 3 초 동안에는 도어를 잠금해제할 수 없습니다 .

*: 도어의 잠금해제 설정을 변경할 수 있습니다 . (→ P.98)

2 도어를 잠그려면 잠금 센서 (도어 핸들 윗면 또는 아래면의 움푹 패인 곳) 를 터치하십시오 .

도어가 확실히 잠겼는지 확인하십시오 .

■ 리모콘의 사용

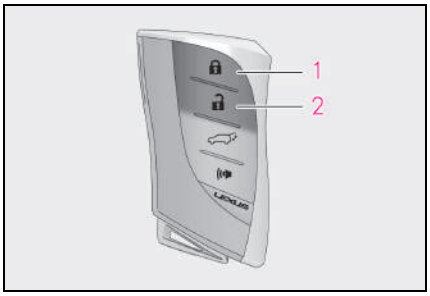

1 모든 도어의 잠금

도어가 확실히 잠겼는지 확인하십시오 .

2 모든 도어의 잠금해제

버튼을 눌러 운전석 도어를 잠금해제하십시오 . 5 초 이내에 버튼을 다시 눌러 다른 도어들을 잠금해제하십시오 .

■ 도어 잠금해제 기능의 전환

리모콘을 사용하여 엔트리 기능으로 잠금해제할 도어를 설정할 수 있습니다 . 차량 내부 또는 차량으로부터 약 1m 이내에서 전환 작동을 수행하십시오 .

1 POWER 스위치를 끄십시오 .

2 설정 변경 시 , 의도하지 않게 경보가 울리는 것을 방지하려면 경보 시스템의 침입 센서 및 틸트 센서를 해제하십시오 . (→ P.66)

3 키의 표시등이 켜져 있지 않을 경우 , 를 누른 상태에서 약 5 초간 , 또는 (장착 시) 를 길게 누르십시오 .

다음과 같이 조작할 때마다 설정이 변경됩니다 . (설정을 연속적으로 변경할 때는 버튼을 놓고 최소한 5 초 동안 기다렸다가 **3** 단계를 반복하십시오 .)

멀티 인포메이션 디스플레이 / 삐 소리	잠금해제 기능
 실외 : 삐 소리 3 회	운전석 도어 핸들을 잡으면 운전석 도어만 잠금해제됩니다 .
	앞승객석 도어 핸들 중 하나를 잡으면 모든 도어가 잠금해제됩니다 .
 실외 : 삐 소리 2 회	도어 핸들 중 하나를 잡으면 모든 도어가 잠금해제됩니다 .

의도하지 않게 경보가 울리는 것을 방지하기 위하여 , 설정을 변경한 후 리모콘을 사용하여 도어를 잠금해제하고 도어 중의 하나를 열었다가 닫으십시오. 를 누르고 30 초 이내에 도어를 열지 않을 경우 , 도어가 다시 잠기고 자동으로 경보가 설정됩니다 .)
경보가 울릴 경우 즉시 경보를 중지하십시오 . (→ P.65)

■ 충격 감지 도어 잠금해제 시스템

차량에 강한 충격이 가해졌을 경우 , 모든 도어가 잠금해제됩니다. 그러나 충격의 크기나 사고의 종류에 따라 시스템이 작동되지 않을 수 있습니다 .

■ 작동 신호

도어 : 버저 (장착 시) 가 울리고 비상등이 점멸하여 도어의 잠금 / 잠금해제를 표시합니다 . (잠금 : 한 번 , 잠금해제 : 두 번)

윈도우 및 문 루프 (장착 시): 버저가 울려 윈도우 및 문 루프의 작동을 알립니다 .


■ 보안 기능

차량의 잠금을 해제한 후 약 30 초 내에 도어를 열지 않으면 보안 기능이 차량을 자동으로 다시 잠급니다 . (단 , 스마트 키의 위치에 따라 키가 차량에 있는 것으로 감지될 수 있습니다 . 이 경우 차량이 잠금해제될 수 있습니다 .)

■ 도어 핸들 윗쪽의 잠금 센서로 도어가 잠기지 않을 경우

상단 센서 부분을 터치해도 도어가 잠기지 않을 경우 , 상단과 하단 센서 부분을 동시에 터치해보십시오 .

장갑을 착용하고 있을 경우 장갑을 벗으십시오 .

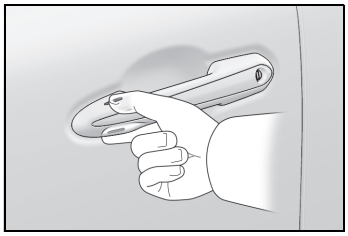

■ 도어 잠금 버저

다음 상황에서는 5 초 동안 버저가 계속 울립니다 . 모든 도어를 완전히 닫고 차량을 다시 잠그십시오 .

- 스마트 엔트리 및 시동 시스템을 사용하여 도어 잠금을 시도할 경우 , 잠그려는 도어가 아닌 다른 도어가 열려 있는 경우
- 도어가 열려 있는 상태에서 무선 리모컨을 사용하여 도어 잠금을 시도할 경우

■ 경보 설정

도어를 잠그면 경보 시스템이 설정됩니다 . (→ P.65)

■ 스마트 엔트리 및 시동 시스템 또는 리모콘의 작동에 영향을 미치는 조건

→ P.120

■ 스마트 엔트리 및 시동 시스템 또는 리모콘이 제대로 작동하지 않을 경우

- 도어를 잠금 및 잠금해제하려면 메카니컬 키를 사용하십시오 . (→ P.590)
- 키 배터리가 방전되면 배터리를 새 것으로 교체하십시오 . (→ P.541)

■ 12V 배터리가 방전되었을 경우

스마트 엔트리 및 시동 시스템 또는 리모콘을 사용하여 도어를 잠그거나 잠금해제할 수 없습니다 . 메카니컬 키를 사용하여 도어를 잠그거나 잠금해제하십시오 . (→ P.590)

■ 리어 시트 리마인더 기능

첫 번째 리마인더 기능은 , 리어 시트에 올려둔 수하물을 잊어버리지 않도록 다음 조건 중 하나라도 충족될 경우 POWER 스위치가 꺼지면 버저가 울리고 멀티 인포메이션 디스플레이에 약 6 초간 메시지가 표시됩니다 .

또한 , 두 번째 리마인더 기능은 , 도어가 잠기면 버저가 울리고 비상등이 몇 초간 깜박이며 멀티 인포메이션 디스플레이에 메시지가 표시됩니다 .

- 리어 도어를 개폐한 후 약 10 분 이내에 하이브리드 시스템이 시동된 경우
- 하이브리드 시스템 시동 후 리어 도어를 개폐한 경우

도어가 잠기기 전에 리어 도어가 열린 경우 두 번째 리마인더 기능이 활성화되지 않습니다 .

그러나 리어 도어를 열었다가 약 2 초 이내에 닫으면 리어 시트 리마인더 기능이 작동하지 않을 수 있습니다 .

리어 시트 리마인더 기능은 리어 도어의 개폐를 기준으로 리어 시트에 수하물 등이 놓여 있는지 판단합니다 . 따라서 상황에 따라 리어 시트 리마인더 기능이 작동하지 않고 리어 시트의 수하물 등을 잊어버리거나 불필요하게 작동할 수 있습니다 .

■ 고객설정

설정 (예 : 키를 사용한 잠금해제 기능) 을 변경할 수 있습니다 .

(고객설정 기능 : → P.613)

⚠ 경 고

■ 사고를 방지하려면

차량 주행 시 , 다음의 사전경고 사항을 준수하십시오 .
그렇지 않으면 도어가 열리고 승객이 차량 밖으로 떨어져 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .


- 모든 도어가 제대로 닫히고 잠겼는지 반드시 확인하십시오 .
- 주행 중에 실내 도어 핸들을 당기지 마십시오 .
  특히 운전석 도어 및 앞승객석 도어는 실내 잠금 버튼이 잠금 위치에 있어도 도어가 열릴 수 있으므로 각별히 주의하십시오 .
- 어린이가 2열 시트에 착석한 경우, 리어 도어의 어린이 보호 잠금장치를 잠그십시오 .

■ 도어를 열거나 닫을 때

차량이 경사진 곳에 있거나 도어를 열기에 공간이 충분하지 않거나 바람이 강하게 불 경우에는 차량의 주변을 확인하십시오 .
도어를 열거나 닫을 때 , 예기치 않게 도어가 움직이지 않도록 도어 핸들을 꽉 쥐십시오 .

실내에서 도어의 잠금해제 및 잠금

■ 도어 잠금 스위치의 사용

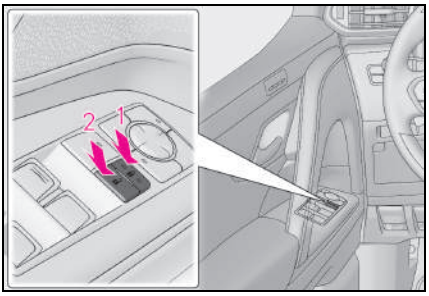


1 모든 도어의 잠금

2 모든 도어의 잠금해제

■ 실내 잠금 버튼 (잠금)

실내 잠금 버튼을 눌러 도어를 잠그십시오 .

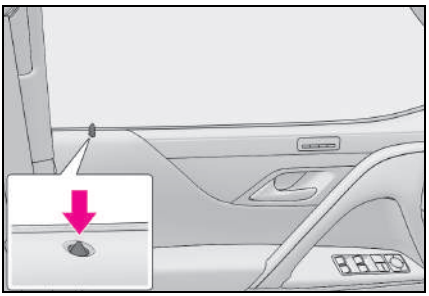


■ 실내 도어 핸들 (잠금해제)

운전석 도어 및 앞승객석 도어: 도어 핸들을 당겨 도어를 잠금해제하고 여십시오 .

도어가 잠금해제되면 실내 잠금 버튼이 튀어 오릅니다 .

앞승객석 도어 및 리어 도어 : 도어 핸들을 당겨 도어를 잠금해제하십시오 . 도어 핸들을 한 번 더 당겨서 도어를 잠금해제하고 여십시오 .

도어가 잠금해제되면 실내 잠금 버튼이 튀어 오릅니다 .

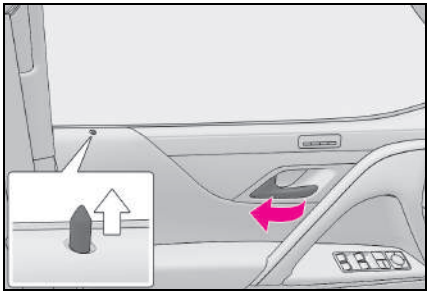

■ 키 없이 외부에서 프론트 도어 잠그기

1 실내 잠금 버튼을 아래로 미십시오 . (→ P.101)

2 도어를 닫으십시오 .

POWER 스위치가 ACC 또는 ON 에 있거나 또는 스마트 키가 차량 내부에 있을 경우 , 도어가 잠기지 않습니다 .

그러나 , 키를 정확히 감지하지 못하여 도어가 잠길 수 있습니다 .

■ 도어 클로저

도어가 살짝 열려 있는 경우 , 도어 클로저가 자동으로 완전 닫힘 위치로 도어를 닫습니다 .

- 도어 클로저는 POWER 스위치 모드에 관계 없이 작동됩니다 .
- 실내 또는 실외 도어 손잡이를 당겨 도어를 닫은 경우에는 도어 클로저가 작동하지 않습니다 .
- 도어 클로저가 작동 중일 때도 실내 또는 실외 도어 손잡이를 당겨 도어를 열 수 있습니다 .
  (잠금 버튼이 잠금 위치에 있거나 어린이 보호장치 잠금이 설정된 경우 제외)
- 도어 클로저가 도어를 닫은 후, 몇 초 동안 모터음이 들릴 수 있습니다 . 이것은 고장을 의미하는 것이 아닙니다 .

■ 하나 이상의 도어가 열려 있음을 나타내는 기호가 멀티 인포메이션 디스플레이에 나타날 경우

후드 또는 하나 이상의 도어가 완전히 닫히지 않았습니다 . 또한 이 시스템은 어떤 도어가 완전히 닫히지 않았는지 표시합니다. 차량의 속도가 5km/h 에 도달하면 버저가 울려 도어가 완전히 닫히지 않았음을 표시합니다 . 후드와 모든 도어가 닫혀 있는지 확인하십시오 .


■ 엔트리 기능 또는 리모콘으로 모든 도어가 잠긴 경우

- 도어 잠금 스위치로 도어를 잠금해제할 수 없습니다 .
- 도어 잠금 스위치는 엔트리 기능 또는 리모컨으로 모든 도어를 잠금해제하여 재설정할 수 있습니다 .

경 고

■ 도어 클로저

도어가 살짝 열려 있는 경우 , 도어 클로저가 자동으로 완전 닫힘 위치로 도어를 닫습니다 . 몇 초 후 도어 클로저가 작동을 시작합니다 . 어린이 보호장치 잠금이 설정된 경우에는 차량 안에서 도어를 열려고 시도해도 작동 중인 도어 클로저가 멈추지 않습니다 . 도어에 손가락 등이 끼이지 않도록 조심하십시오 . 그렇지 않으면 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

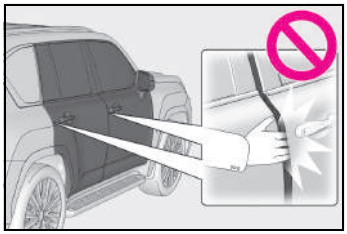


주 의

■ 도어 클로저 고장을 방지하기 위해

도어 클로저가 작동 중일 때 도어를 자주 열었다 닫거나 도어에 과도한 힘을 가하면 안됩니다 .

리어 도어 어린이 보호 잠금장치

잠금이 설정되면 차량 실내에서 도어를 열 수 없습니다 .

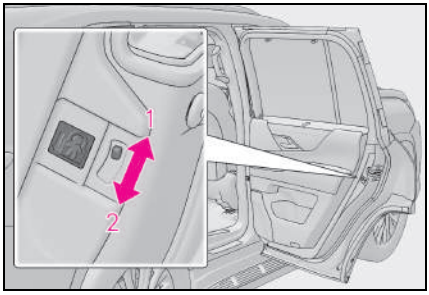

1 잠금해제

2 잠금

리어 도어의 열림으로부터 어린이를 보호하기 위해 잠금을 설정할 수 있습니다 . 양쪽

리어 도어를 잠그려면 각 리어 도어의 스위치를 아래로 내리십시오 .

자동 도어 잠금 및 잠금해제 시스템

다음의 기능을 설정하거나 취소할 수 있습니다 .

고객설정을 위해 P.613 를 참조하십시오 .

기능	작동
" 속도 " (속도 연동 도어 잠금 기능)	차량 속도가 약 20 km/h 이상이 되면 모든 도어가 잠깁니다 .
"P 로부터 변속하여 " (변속 위치 연동 도어 잠금 기능)	변속 위치를 P 이외의 위치로 이동하면 모든 도어가 자동으로 잠깁니다 .
"P 로 변속하여 " (변속 위치 연동 도어 잠금해제 기능)	변속 위치를 P 로 이동하면 모든 도어가 자동으로 잠금해제됩니다 .
" 운전석 도어로 " (운전석 도어 연동 도어 잠금해제 기능)	POWER 스위치를 끈 후 , 약 45 초 이내에 운전석 도어를 열면 모든 도어가 잠금해제됩니다 .

백 도어

백 도어는 다음 절차에 따라 잠금 / 잠금해제 및 열기 / 닫기가 가능합니다 .

경 고

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

■ 주행 전

- 주행 전에 백 도어가 완전히 닫혀 있는지 반드시 확인하십시오 .
  백 도어가 완전하게 닫히지 않을 경우 , 주행 중에 예기치 않게 백 도어가 열려 물체에 부딪치거나 트렁크 내의 화물이 밖으로 떨어져 사고를 발생시킬 수 있습니다 .
- 어린이가 트렁크 룸에 들어가지 않도록 주의하십시오 .
  어린이가 실수로 트렁크 룸 내에 갇힐 경우 , 열사병이나 기타 상해를 입을 수 있습니다 .
- 어린이가 백 도어를 열고 닫지 않도록 주의하십시오 .
  그럴 경우 , 백 도어가 예기치 않게 작동하여 어린이의 손 , 팔꿈치 , 머리 또는 목이 닫히는 백 도어에 걸릴 수 있습니다 .

■ 주행 중 중요 사항


- 주행 중에는 백 도어를 닫아 놓으십시오 .
  백 도어가 열려 있을 경우 , 주변의 물건에 부딪치거나 트렁크 내의 화물이 밖으로 튕겨 나가 사고를 발생시킬 수 있습니다 .
- 절대로 트렁크 룸에 아무도 타지 않도록 하십시오 .
  급제동 , 급선회 또는 충돌로 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

경 고

■ 백 도어의 작동

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않으면 신체의 일부가 끼어서 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

- 트렁크 리드를 열기 전에 백 도어에 있는 눈이나 얼음과 같은 무거운 하중을 제거하십시오 . 그렇지 않으면 백 도어가 열린 후 다시 떨어져 닫힐 수 있습니다 .
- 백 도어를 열거나 닫을 때 그 주변이 안전한지 반드시 확인하십시오 .
- 주변에 사람이 있을 경우 , 안전을 확인하고 백 도어를 열거나 닫으려고 하는 것을 알리십시오 .
- 바람이 부는 날에는 강한 바람에 백 도어가 갑자기 움직일 수 있으므로 백 도어를 열거나 닫을 때는 주의하십시오 .
- 가파른 경사로에서는 백 도어가 완전히 열리지 않을 경우 갑자기 닫힐 수 있습니다 . 트렁크 룸을 사용하기 전에 백 도어가 잘 고정되었는지 반드시 확인하십시오 .
- 백 도어를 닫을 때는 손가락 등이 걸리지 않도록 각별히 주의하십시오 .

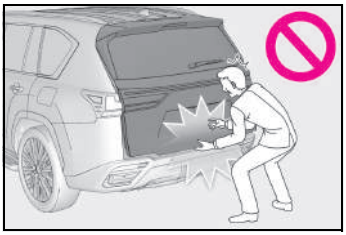


- 백 도어 스핀들 (→ P.115) 을 잡아당겨 백 도어를 닫거나 백 도어 스핀들에 매달리지 마십시오 .
  그럴 경우그럴 경우 , 손이 걸리거나 백 도어 스핀들이 파손되어 사고가 발생할 수 있습니다 .
- 자전거 캐리어나 이와 유사한 무거운 물건이 백 도어에 달려 있을 경우에는 백 도어가 열렸다가 갑자기 다시 떨어져 닫혀 손 , 머리 또는 목에 상해를 입을 수 있습니다 . 백 도어에 액세서리를 부착할 때는 렉서스 제조 부품을 사용하실 것을 권장합니다 .

외부에서 백 도어의 잠금해제 및 잠금

■ 엔트리 기능의 사용

이 기능을 작동하려면 스마트 키를 소지하십시오 .

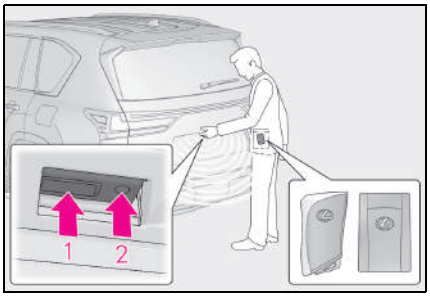

1 모든 도어의 잠금해제

도어를 잠그고 3 초 동안에는 도어를 잠금해제 할 수 없습니다 .

2 모든 도어의 잠금

도어가 확실히 잠겼는지 확인하십시오 .

■ 리모콘의 사용

→ P.96

■ 작동 신호

→ P.99

■ 보안 기능

→ P.99

실내에서 백 도어의 잠금해제 및 잠금

■ 도어 잠금 스위치의 사용

→ P.101

백 도어의 열기 / 닫기

■ 리모콘의 사용

스위치를 길게 누르십시오 .

파워 백도어가 자동으로 열리거나 닫힙니다 .

작동하기 전에 백 도어의 잠금을 해제하십시오 .

파워 백도어가 개폐되는 동안 스위치를 누르면 작동이 중단됩니다 . 작동이 멈춘 상태에서 스위치를 다시 누르면 백 도어가 역방향으로 작동합니다 .




■ 인스트루먼트 패널 위의 파워 백도어 스위치 사용

스위치를 길게 누르십시오 .

파워 백도어가 자동으로 열리거나 닫힙니다 .

작동하기 전에 백 도어의 잠금을 해제하십시오 .

파워 백도어가 개폐되는 동안 스위치를 누르면 작동이 중단됩니다 . 작동이 멈춘 상태에서 스위치를 다시 길게 누르면 백 도어가 역방향으로 작동합니다 .

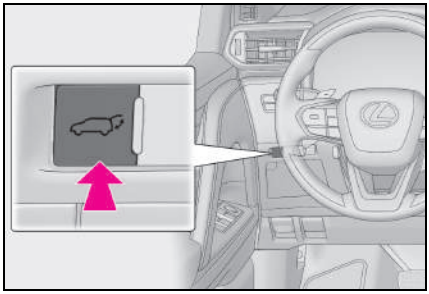

■ 백 도어 위의 스위치 사용


- 열기

백 도어가 잠금해제된 경우: 백 도어 오프너 스위치를 누르십시오 .

백 도어가 잠겨 있을 경우 : 스마트 키를 소지한 상태에서 백 도어 오프너 스위치를 길게 누르십시오 .

파워 백 도어가 자동으로 열립니다 .

파워 백도어가 개폐되는 동안 스위치를 누르면 작동이 중단됩니다 .

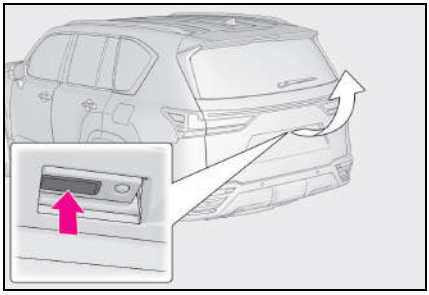


● 닫기

백 도어 하단에 있는 스위치를 누르십시오 .

파워 백 도어가 자동으로 닫힙니다 .

파워 백 도어가 작동되는 도중에 스위치를 누르면 작동을 멈춥니다 . 작동이 멈춘 상태에서 스위치를 다시 누르면 백 도어가 역방향으로 작동합니다 .

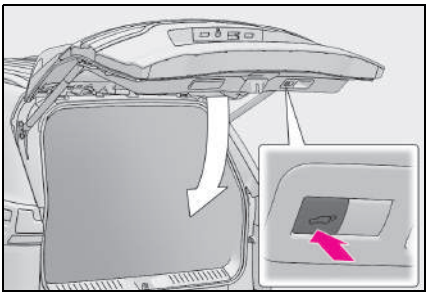


● 백 도어를 닫고 모든 도어를 잠금(닫기 & 잠금 기능)

스마트 키를 소지한 상태에서 백 도어를 제외한 모든 도어를 닫고 백 도어 하단에 있는 스위치를 누르십시오 .

일반 버저와 다른 버저가 울리고 백 도어가 자동으로 닫히기 시작합니다 . 백 도어를 제외한 모든 도어가 잠기고, 백 도어가 닫힘과 동시에 잠깁니다 . 작동 신호는 모든 도어가 닫히고 잠겼음을 나타냅니다 .

백 도어가 작동되는 도중에 스위치를 누르면 작동을 멈춥니다 . 작동이 멈춘 상태에서 스위치를 다시 누르면 백 도어가 역방향으로 작동합니다 .

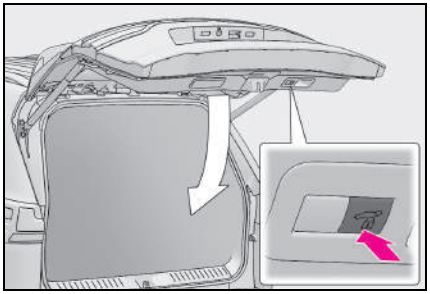


● 백 도어에서 물러난 후 백 도어 닫기 및 모든 도어 잠금 (닫기 & 잠금 [워크 어웨이] 기능) *

*: 이 설정은 렉서스 딜러에서 고객설정해야 합니다 .

1 스마트 키를 소지한 상태에서 백 도어를 제외한 모든 도어를 닫고 백 도어 하단에 있는 스위치를 누르십시오 .

일반 버저와 다른 버저가 울리고 닫기 & 잠금 (워크 어웨이) 기능이 대기 상태가 됩니다 .

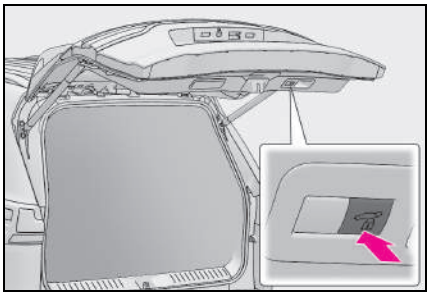

2 버저가 울리는 동안 백 도어에서 물러나십시오 .

귀하가 백 도어에서 멀어졌음을 센서가 감지하면 비상등이 깜박이고 (일부 모델의 경우) 버저가 울립니다 . 백 도어에서 멀어지는 방향 , 스마트 키를 잡는 위치 및 방법이나 상황에 따라 제대로 감지되지 않을 수 있습니다 .

백 도어를 제외한 모든 도어가 잠기고 , 백 도어가 닫힌 후에는 백 도어도 잠깁니다 . 모든 도어가 닫히고 잠기면 버저 (장착 시) 가 울리고 비상등이 깜박입니다 .

30 초 동안 백 도어에서 물러나지 않을 경우

대기 상태가 취소됩니다 . 이 기능을 다시 작동하려면 절차를 처음부터 다시 수행하십시오 .


스마트 키를 소지하고 백 도어에 접근하면 백 도어 작동이 중지되고 모든 도어가 잠금 해제되며 버저 (장착 시) 가 울리고 비상등이 깜박입니다 .

백 도어 작동이 중지된 후  스위치를 누르면 닫기 & 잠금 (워크 어웨이) 기능이 다시 대기 상태로 전환됩니다 .

■ 백도어 핸들의 사용

백 도어 핸들 (A) 을 사용하여 백 도어를 내리십시오 .


백 도어 닫기 보조 기능 (→ P.110) 이 작동되어 파워 백 도어가 자동으로 완전히 닫힙니다 .

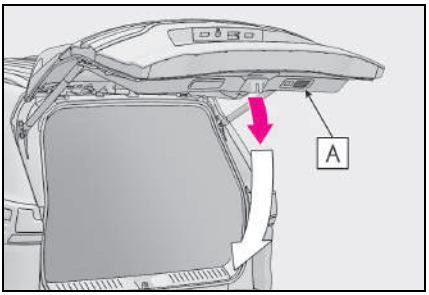

■ 킥 센서의 사용 (핸즈프리 파워 백 도어 장착 차량)

핸즈프리 파워 백 도어는 리어 범퍼 우측 하단 부분에 발을 가까이 대었다가 리어 범퍼에서 물러나면 파워 백 도어를 자동으로 열리고 닫힙니다 . 핸즈프리 파워 백 도어를 작동할 때는 POWER 스위치가 OFF 에 있고 핸즈프리 파워 백 도어 작동이 활성화되어 있으며 스마트 키를 소지하고 있는지 확인하십시오 .

1 스마트 키를 소지한 상태에서 스마트 엔트리 및 시동 시스템의 작동 범위인 리어 범퍼에서 약 30~50cm 거리에 서십시오 .

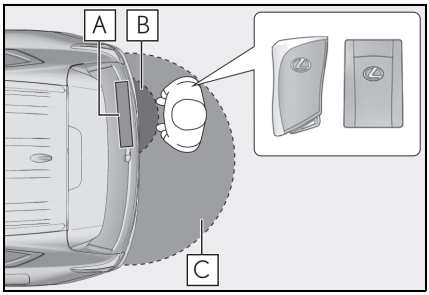

A 킥 센서

B 핸즈프리 파워 백 도어 작동 감지 구역

C 스마트 엔트리 및 시동 시스템의 작동 감지 구역 (→ P.119)

2 리어 범퍼에서 약 10cm 이내로 이동하여 킥 동작을 실행한 다음 버저가 울린 후 뒤로 물러나십시오 .


1 초 이내에 킥 동작을 모두 실행하십시오 .

리어 범퍼 아래에서 발이 감지되는 동안에는 백 도어가 작동하지 않습니다 .

리어 범퍼에 발이 닿지 않은 상태에서 핸즈프리 파워 백 도어를 작동하십시오 .

실내 또는 트렁크 공간에 다른 스마트 키가 있을 경우 평소보다 다소 오래 걸릴 수 있습니다 .

버저가 두 번 울리면 다시 킥 동작을 하십시오 .

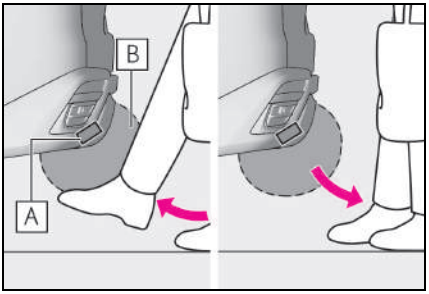

A 킥 센서

B 핸즈프리 파워 백 도어 작동 감지 구역

3 발이 뒤로 당겨진 것을 킥 센서가 감지하면 버저가 울리고 백 도어가 자동으로 완전히 열리거나 닫힙니다 .

백 도어가 열리거나 닫히는 동안 리어 범퍼 아래로 발을 이동하면 백 도어 작동이 정지됩니다 .

작동이 정지된 상태에서 다시 리어 범퍼 아래로 발을 이동하면 백 도어가 역방향으로 작동합니다 .


■ 킥 센서를 사용하여 백 도어에서 멀어진 후 백 도어의 닫기 및 잠금 (핸즈프리 닫기 & 잠금 [워크 어웨이] 기능)*1, 2

*1: 장착 시

*2: 이 설정은 렉서스 딜러에서 고객설정해야 합니다 .

핸즈프리 파워 백 도어는 리어 범퍼 우측 하단 부분에 발을 가까이 대었다가 리어 범퍼에서 물러나 백 도어에서 멀어지면 파워 백 도어가 자동으로 닫히고 잠깁니다 . 핸즈프리 파워 백 도어를 작동할 때는 POWER 스위치가 OFF 상태이고 킥 센서 작동이 활성화되어 있으며 스마트 키를 소지하고 있는지 확인하십시오 .

1 스마트 키를 소지한 상태에서 스마트 엔트리 및 시동 시스템의 작동 범위인 리어 범퍼에서 약 30~50cm 거리에 서십시오 .

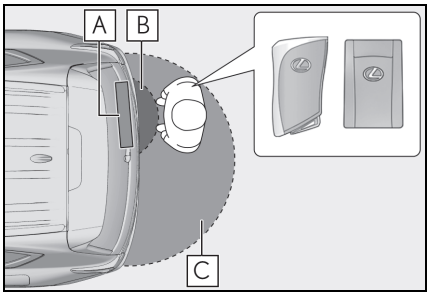

A 킥 센서

B 핸즈프리 파워 백 도어 작동 감지 구역

C 스마트 엔트리 및 시동 시스템의 작동 감지 구역 (→ P.119)

2 리어 범퍼에서 약 10cm 이내로 이동하여 킥 동작을 실행한 다음 버저가 울린 후 뒤로 물러나십시오 .


1 초 이내에 킥 동작을 모두 실행하십시오 .

리어 범퍼 아래에서 발이 감지되는 동안에는 백 도어가 작동하지 않습니다 .

리어 범퍼에 발이 닿지 않은 상태에서 핸즈프리 파워 백 도어를 작동하십시오 .

실내 또는 트렁크 공간에 다른 스마트 키가 있을 경우 평소보다 다소 오래 걸릴 수 있습니다 .

버저가 두 번 울리면 다시 킥 동작을 하십시오 .

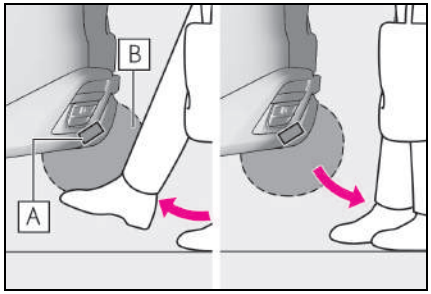

A 킥 센서

B 핸즈프리 파워 백 도어 작동 감지 구역

3 킥 센서가 발을 뒤로 당기는 것을 감지하면 일반 버저음과 다른 버저음이 울리고 핸즈프리 닫기 & 잠금 (워크 어웨이) 기능이 대기 상태가 됩니다 .

4 버저가 울리는 동안 백 도어에서 물러나십시오 .

귀하가 백 도어에서 멀어졌음을 센서가 감지하면 비상등이 깜박이고 (일부 모델의 경우) 버저가 울립니다 . 백 도어에서 멀어지는 방향 , 스마트 키를 잡는 위치 및 방법이나 상황에 따라 제대로 감지되지 않을 수 있습니다 .

백 도어를 제외한 모든 도어가 잠기고 , 백 도어가 닫힌 후에는 백 도어도 잠깁니다 . 모든 도어가 닫히고 잠기면 버저 (장착 시) 가 울리고 비상등이 깜박입니다 .

30 초 안에 백 도어에서 벗어나지 않을 경우 대기 상태가 취소됩니다 . 이 기능을 다시 작동하려면 절차를 처음부터 다시 수행하십시오 .

스마트 키를 소지하고 백 도어에 접근하면 백 도어 작동이 중지되고 모든 도어가 잠금 해제되며 버저 (장착 시) 가 울리고 비상등이 깜박입니다 .


백 도어 작동이 중지된 후 파워 백 도어가 작동될 경우 , 핸즈프리 닫기 & 잠금 (워크 어웨이) 기능이 다시 대기 상태로 들어갑니다 .

■ 트렁크 룸 조명

- 백 도어를 열면 트렁크 룸 조명이 켜집니다 .
- POWER 스위치를 끄면 조명이 20 분 후에 자동으로 꺼집니다 .

■ 리어 범퍼

과도한 힘을 가하면 상부 리어 범퍼가 변형되거나 손상될 수 있습니다 .

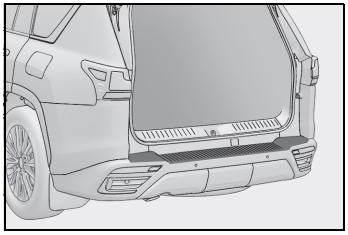

■ 백 도어 클로저

백 도어가 살짝 열려있을 경우 백 도어 클로저가 자동으로 백 도어를 완전 닫힘 위치로 닫습니다 .

POWER 스위치의 상태와 관계없이 리어 도어 클로저가 작동합니다 .

■ 파워 백 도어의 작동 조건

파워 백 도어는 다음과 같은 조건에서 자동으로 개폐할 수 있습니다 .:

- 파워 백 도어 시스템이 활성화된 경우
- 백 도어가 잠금해제된 경우

그러나 , 스마트 키를 소지한 상태에서 백 도어 오프너 스위치를 길게 누르면 백 도어가 잠겨 있어도 파워 백 도어가 작동합니다 .
(→ P.105)


- POWER 스위치가 ON 일 경우 , 차량 속도는 3km/h 미만이어야 하며 상기 조건 외에 다음 조건 중 하나를 충족해야 합니다 .
  - 주차 브레이크가 체결되어 있을 경우
  - 브레이크 페달을 밟았을 경우
  - 변속 위치가 P 일 경우

■ 파워 백 도어의 작동

- 버저가 울려 백 도어가 개폐되고 있음을 알려줍니다 .
- 파워 백 도어 시스템이 비활성화된 경우 , 파워 백 도어가 작동되지 않으나 손으로는 개폐할 수 있습니다 .
- 파워 백 도어가 자동으로 열릴 때 사람이나 물체에 의해 이상이 감지되면 , 작동이 중단됩니다 .

■ 걸림 방지 기능

파워 백 도어의 좌우측에 센서가 장착되어 있습니다 . 파워 백 도어가 닫히는 동안 파워 백 도어를 방해하는 물체가 있을 경우 , 백 도어가 자동으로 반대 방향으로 작동하거나 정지합니다 .

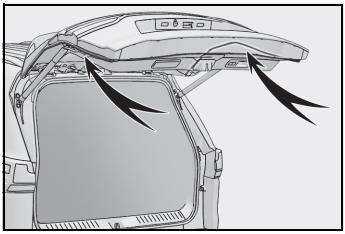

■ 낙하 방지 기능

파워 백 도어가 자동으로 열리는 동안 과도한 힘이 가해지면 파워 백 도어가 갑자기 닫히는 것을 방지하기 위해 열림 작동을 멈춥니다 .

■ 백 도어 닫기 보조 기능

백 도어가 열림 위치에서 정지할 때 백 도어를 수동으로 내리면 백 도어가 자동으로 완전히 닫힙니다 .

■ 백 도어 에약 잠금 기능

파워 백 도어가 열려 있을 때 모든 도어의 잠금을 미리 예약해 두는 기능입니다 .

다음 절차를 수행하면 파워 백 도어를 제외한 모든 도어가 잠기고 , 파워 백 도어도 닫힘과 동시에 잠깁니다 .

1 파워 백 도어를 제외한 모든 도어를 닫으십시오 .

2 파워 백 도어 닫힘 작동 중에는 스마트 엔트리 및 시동 시스템 (→ P.98) 또는 리모콘을 사용하여 도어를 잠그십시오 . (→ P.98)

작동 신호는 모든 도어가 닫히고 잠겼음을 나타냅니다 . (→ P.99)

- 도어 예약 잠금 기능을 통해 닫힘 작동을 시작한 후 스마트 키를 차량 내부에 두면 차량 내부에서 스마트 키가 잠길 수 있습니다 .
- 도어 예약 잠금 작동을 실행한 후 파워 백 도어가 자동으로 닫히는 동안 걸림 방지 기능 등의 작동으로 인해 파워 백 도어가 완전히 닫히지 않을 경우 , 도어 예약 잠금 기능이 취소되고 모든 도어가 잠금해제됩니다 .
- 차량을 떠나기 전에 모든 도어가 닫히고 잠겼는지 확인하십시오 .

■ 닫기 & 잠금 기능의 작동 조건

다음의 조건이 모두 충족되면 이 기능이 작동될 수 있습니다 .

- 차량 안에서 스마트 키가 감지되지 않을 경우
- 파워 백 도어를 제외한 모든 도어가 닫힐 경우
- POWER 스위치가 OFF 일 경우

■ 닫기 & 잠금 기능이 제대로 작동되지 않을 수 있는 상황

다음의 상황에서는 닫기 & 잠금 기능이 제대로 작동되지 않을 수 있습니다 .

- 스마트 키를 들고 있는 손으로 파워 백 도어 하부의  스위치를 누른 경우
- 스마트 키가 지면에 있는 가방 등에 있을 때 파워 백 도어 하부의  스위치를 누른 경우
- 스마트 키가 차량 가까이에 있지 않은 상태에서 파워 백 도어 하부의  스위치를 누른 경우

■ 닫기 & 잠금 (워크 어웨이) 기능 * 의 작동 조건

*: 이 설정은 렉서스 딜러에서 고객설정해야 합니다 .

다음의 조건이 모두 충족되면 이 기능이 작동될 수 있습니다 .

- 닫기 & 잠금 (워크 어웨이) 기능이 활성화된 경우
- 차량 안에서 스마트 키가 감지되지 않을 경우
- 백 도어를 제외한 모든 도어가 닫힌 경우
- 브레이크 페달을 밟지 않은 경우
- POWER 스위치가 OFF 일 경우
- 스마트 키가 유효 범위 안에 있을 경우

■ 닫기 & 잠금 (워크 어웨이) 기능 * 이 제대로 작동되지 않을 수 있는 상황

*: 이 설정은 렉서스 딜러에서 고객설정해야 합니다 .

다음의 상황에서는 기능이 제대로 작동되지 않을 수 있습니다 .

- 스마트 엔트리 및 시동 시스템이 제대로 작동하지 않을 경우
- 닫기 & 잠금 기능이 제대로 작동되지 않을 경우
- 닫기 & 잠금 (워크 어웨이) 기능이 대기 중인 상태에서 백 도어에서 멀어질 경우
- 차량에 등록된 스마트 키의 수량이 증가할 경우

■ 킥 센서의 작동 조건 (핸즈프리 파워 백 도어 장착 차량)

핸즈프리 파워 백 도어는 다음 조건이 충족되면 자동으로 열리거나 닫힙니다 .

- 킥 센서 작동이 활성화된 경우
- POWER 스위치가 OFF 상태이거나 변속 위치가 P 인 상태에서 ON 일 경우
- 스마트 키가 작동 범위 안에 있을 경우 (→ P.119)
- 리어 범퍼의 오른쪽 하단 근처에 발을 두었다가 리어 범퍼에서 물러나십시오 . 파워 백 도어는 리어 범퍼의 오른쪽 하단 근처에 손 , 팔꿈치 , 무릎 등을 두었다가 물러나는 것으로도 작동할 수 있습니다 . 리어 범퍼의 오른쪽 하단에 충분히 가까이 가십시오 .

■ 핸즈프리 파워 백 도어가 제대로 작동되지 않을 수 있는 상황 (핸즈프리 파워 백 도어 장착 차량)

다음의 상황에서는 핸즈프리 파워 백 도어가 제대로 작동되지 않을 수 있습니다 .

- 리어 범퍼 아래에 발이 그대로 있을 경우
- 리어 범퍼를 발로 세게 차거나 잠깐 닿았을 경우

리어 범퍼에 잠깐 닿았을 경우 , 잠시 기다렸다가 핸즈프리 파워 백 도어를 다시 작동하십시오 .

- 사람이 리어 범퍼에 너무 가까이 있는 상태에서 작동한 경우
- 외부 전파 발생 장치가 스마트 키와 차량 통신을 방해할 경우 (→ P.120)
- 유료 주차장, 주유소, 전기 발열 도로 또는 형광등과 같이 핸즈프리 파워 백 도어의 감도에 영향을 미치는 전기 노이즈 발생지 근처에 차량을 주차한 경우
- TV 송신탑 , 발전소 , 라디오 방송국 , 대형 디스플레이 , 공항 또는 강한 전파나 전기 노이즈를 발생시키는 그 밖의 시설 근처에 차량이 있을 경우
- 차량을 세차하거나 폭우가 쏟아지는 등 리어 범퍼에 많은 양의 물이 묻을 경우
- 리어 범퍼에 진흙, 눈, 얼음 등이 묻어있을 경우
- 나무나 풀과 같이 리어 범퍼를 건드리는 움직이는 물체 근처에 차량이 장기간 주차되어 있을 경우
- 리어 범퍼에 액세서리가 장착된 경우

액세서리가 장착된 경우 핸즈프리 파워 백 도어 (킥 센서) 작동 설정을 끄십시오 .

■ 핸즈프리 파워 백 도어의 의도치 않은 작동 방지 (핸즈프리 파워 백 도어 장착 차량)

스마트 키가 작동 범위에 있을 경우 핸즈프리 파워 백 도어가 의도치 않게 작동될 수 있으므로 다음과 같은 상황에 주의하십시오 .

의도치 않은 작동을 방지하려면 핸즈프리 파워 백 도어 (킥 센서) 작동 설정을 끄십시오 .

- 차량을 세차하거나 폭우가 쏟아지는 등 리어 범퍼에 많은 양의 물이 묻을 경우
- 리어 범퍼의 먼지를 닦아낼 경우
- 작은 동물이나 공 같은 작은 물체가 리어 범퍼 아래에서 움직일 경우
- 리어 범퍼 아래에서 물건을 옮길 경우
- 누군가 리어 범퍼에 앉아서 다리를 흔든 경우
- 차량 옆을 지나가며 다리 등 신체의 일부가 리어 범퍼에 닿은 경우
- 유료 주차장, 주유소, 전기 발열 도로 또는 형광등과 같이 핸즈프리 파워 백 도어의 감도에 영향을 미치는 전기 노이즈 발생지 근처에 차량을 주차한 경우
- TV 송신탑 , 발전소 , 라디오 방송국 , 대형 디스플레이 , 공항 또는 강한 전파나 전기 노이즈를 발생시키는 그 밖의 시설 근처에 차량이 있을 경우
- 리어 범퍼 근처에 식물 등의 물체가 있는 곳에 차량을 주차한 경우
- 리어 범퍼 근체어 수하물 등이 놓여 있을 경우
- 리어 범퍼 근처에서 액세서리 또는 차량 커버를 설치 / 제거할 경우
- 차량이 견인되고 있을 경우

■ 핸즈프리 닫기 & 잠금 (워크 어웨이) 기능 *1 의 작동 조건

다음의 조건이 모두 충족되면 이 기능이 작동될 수 있습니다 .

- 핸즈프리 닫기 & 잠금 (워크 어웨이) 기능이 활성화된 경우 *2
- 핸즈프리 파워 백 도어 *1 가 활성화된 경우
- 차량 안에서 스마트 키가 감지되지 않을 경우
- 백 도어를 제외한 모든 도어가 닫힌 경우
- POWER 스위치가 OFF 일 경우
- 스마트 키가 유효 범위 안에 있을 경우

*1: 장착 시

*2: 이 설정은 렉서스 딜러에서 고객설정해야 합니다 .

■ 핸즈프리 닫기 & 잠금 (워크 어웨이) 기능 *1, 2 이 제대로 작동되지 않을 수 있는 상황

다음의 상황에서는 기능이 제대로 작동되지 않을 수 있습니다 .

- 스마트 엔트리 및 시동 시스템이 제대로 작동하지 않을 경우
- 닫기 & 잠금 기능이 제대로 작동되지 않을 경우
- 핸즈프리 닫기 & 잠금 (워크 어웨이) 기능이 대기 중인 상태에서 백 도어에서 멀어질 경우
- 차량에 등록된 스마트 키의 수량이 증가할 경우
- 핸즈프리 파워 백 도어가 제대로 작동되지 않을 경우 *1

*1: 장착 시

*2: 이 설정은 렉서스 딜러에서 고객설정해야 합니다 .

■ 12V 배터리 재연결 시


파워 백 도어가 올바르게 작동되도록 백 도어를 수동으로 닫으십시오 .

■ 백 도어 오프너가 작동하지 않는 경우


실내에서 백 도어를 잠금해제할 수 있습니다 .

1 커버를 탈거하십시오 .


손상을 방지하기 위하여 스크류 드라이버의 끝을 천으로 감싸십시오 .

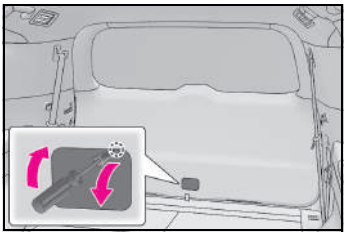


2 나사를 푸십시오 .

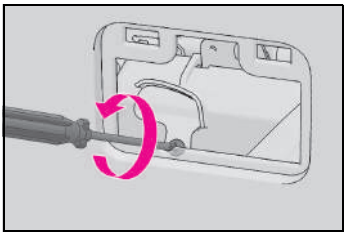

3 커버를 돌리십시오 .

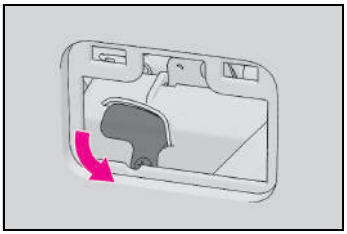

4 레버를 움직이십시오 .

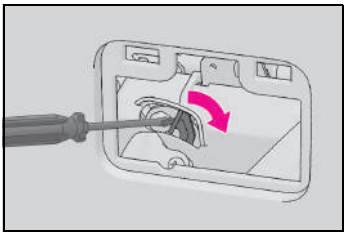

5 장착 시에는 위의 단계를 역순으로 실시하십시오 .


■ 고객설정

설정 (예 : 파워 백 도어의 열림 각도) 을 변경할 수 있습니다 .
(고객설정 기능 : → P.613)

경 고

■ 백 도어 클로저

● 백 도어가 살짝 열려있을 경우 백 도어 클로저가 자동으로 백 도어를 닫아 완전 닫힘 위치가 됩니다 . 몇 초 후 백 도어 클로저가 작동을 시작합니다 . 백 도어에 손가락이나 기타 물체가 걸리면 자칫 골절이나 다른 심각한 상해를 입을 수 있으므로 걸리지 않도록 주의하십시오 .

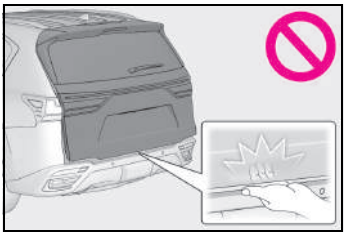

● 백 도어 클로저를 사용할 경우 , 파워 백 도어 시스템을 해제해도 작동되므로 사용에 주의하십시오 .

■ 파워 백 도어

파워 백 도어를 작동할 때 다음 사전경고를 준수하십시오 .
그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

● 소지품이 걸릴만한 장애물이나 기타 물체가 없는지 반드시 주변의 안전을 확인하십시오 .

● 주변에 사람이 있을 경우 , 안전을 확인하고 백 도어를 열거나 닫으려고 하는 것을 알리십시오 .

● 백 도어가 자동으로 작동되는 동안 파워 백 도어 시스템을 끄면 자동 작동이 중지됩니다 . 그러면 백 도어를 수동으로 작동해야 합니다 . 경사진 곳에서는 백 도어가 예기치 않게 열리거나 닫힐 수 있으므로 각별히 주의하십시오 .

● 파워 백 도어의 작동 조건이 부적절할 경우 , 버저가 울리고 백 도어의 열기 / 닫기가 정지될 수 있습니다 . 그러면 백 도어를 수동으로 작동해야 합니다 . 경사진 곳에서는 백 도어가 갑자기 열리거나 닫힐 수 있으므로 각별히 주의하십시오 .

● 경사면에서는 백 도어가 열린 후 갑자기 떨어져 닫힐 수 있습니다 . 백 도어가 안전한지 반드시 확인하십시오 .

● 다음과 같은 상황에서는 파워 백 도어가 이상을 감지하고 자동 작동을 중지할 수 있습니다 . 이 경우 , 백 도어를 수동으로 작동해야 합니다 . 경사진 곳에서는 백 도어가 갑자기 열리거나 닫힐 수 있으므로 각별히 주의하십시오 .

- 백 도어가 장애물과 닿을 경우
- POWER 스위치를 ON 으로 전환하거나 자동 작동 중에 하이브리드 시스템을 시동하는 경우와 같이 12V 배터리 전압이 갑자기 떨어지게 될 경우

● 만일 자전거 캐리어 또는 이와 유사한 무거운 물건을 백 도어에 장착할 경우 , 파워 백 도어가 작동되지 않아 자체 오작동이 발생하거나 백 도어가 열린 후에 그 무게로 다시 닫혀 사람의 손 , 머리 또는 목이 끼어 상해를 입을 수 있습니다 . 백 도어에 액세서리를 부착할 때는 렉서스 제조 부품을 사용하실 것을 권장합니다 .

■ 걸림 방지 기능

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 .
그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

● 절대로 신체의 일부를 사용하여 걸림 방지 기능을 일부러 작동하지 않도록 하십시오 .

● 백 도어가 완전히 닫히기 직전에 무언가가 걸리면 걸림 방지 기능이 작동하지 않을 수 있습니다 . 손가락이나 기타 다른 물체가 걸리지 않도록 주의하십시오 .

● 걸려있는 물체의 형상에 따라 걸림 방지 기능이 작동하지 않을 수 있습니다 . 손가락이나 기타 다른 물체가 걸리지 않도록 주의하십시오 .

경 고

■ 핸즈프리 파워 백 도어 (장착 시)

핸즈프리 파워 백 도어를 작동할 때 다음 사전경고 사항을 준수하십시오 .
그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

- 소지품이 걸릴만한 장애물이나 기타 물체가 없는지 반드시 주변의 안전을 확인하십시오 .
- 리어 범퍼 아래에 발을 넣었다가 물러날 때 , 배기 파이프가 충분히 식을 때까지 닿지 않도록 주의하십시오 . 뜨거운 배기 파이프를 만지면 화상을 입을 수 있습니다 .
- 스마트 키를 트렁크의 유효 범위 (감지 영역) 내에 두지 마십시오 .

■ 닫기 & 잠금 (워크 어웨이) 기능 및 핸즈프리 닫기 & 잠금 (워크 어웨이) 기능 *1, 2

*1: 이 설정은 렉서스 딜러에서 고객설정해야 합니다 .

*2: 장착 시


백 도어에서 나가면 백 도어가 자동으로 닫히기 시작합니다 . 소지품이 걸릴만한 장애물이나 기타 물체가 없는지 반드시 주변의 안전을 확인하십시오 .

주 의

■ 백 도어 스핀들

백 도어에는 백 도어를 지지하는 스핀들이 장착되어 있습니다 .

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 .
그렇지 않을 경우 백 도어 스핀들이 파손되어 고장날 수 있습니다 .

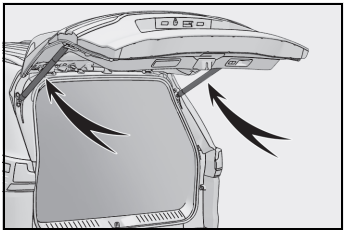

- 스티커 , 비닐 , 접착제와 같은 이물질을 스핀들에 부착하지 마십시오 .
- 렉서스 제조 부품 외에 다른 액세서리를 백 도어에 부착하지 마십시오 .
- 스핀들에 손을 올려 놓거나 측면에 힘을 가하지 마십시오 .

■ 백 도어 클로저의 고장을 방지하려면

백 도어 클로저가 작동하는 동안 백 도어에 무리한 힘을 가하지 마십시오 . 과도한 힘을 가할 경우 , 백 도어 클로저가 고장날 수 있습니다 .

■ 파워 백 도어의 손상을 방지하려면

- 백 도어와 프레임 사이에 백 도어의 움직임에 방해가 되는 얼음이 없는지 반드시 확인하십시오 . 백 도어에 무리한 힘이 가해지면 파워 백 도어 작동 시 오작동을 일으킬 수 있습니다 .
- 파워 백 도어가 작동하는 동안 백 도어에 무리한 힘을 가하지 마십시오 .

주 의

- 칼이나 기타 날카로운 물체로 인해 센서 (파워 백 도어의 좌우 가장자리에 장착된) 가 손상되지 않도록 주의하십시오 . 센서가 단락될 경우 , 파워 백 도어가 자동으로 닫히지 않습니다 .

■ 닫기 & 잠금 기능

닫기 및 잠금 기능을 사용하여 파워 백 도어를 닫을 때는 작동 시작 전에 평상 시와는 다른 버저가 울립니다 .

작동이 제대로 시작되는지 확인하려면 평상 시와 다른 버저가 울렸는지 확인하십시오 .

또한 , 파워 백 도어가 완전히 닫혀서 잠겨 있을 때는 도어가 모두 잠겨 있다는 작동 신호가 표시됩니다 (→ P.99)

차량을 떠나기 전에 , 도어가 모두 잠겨있다는 작동 신호를 반드시 확인하십시오 .

■ 핸즈프리 파워 백 도어 사전경고 (장착 시)

킥 센서는 리어 범퍼의 우측 하단에 있습니다 핸즈프리 파워 백 도어 기능이 제대로 작동되도록 다음을 준수하십시오 .

- 리어 범퍼의 우측 하단은 항상 깨끗하게 유지하십시오 .
  리어 범퍼의 우측 하단 부분이 더럽거나 눈으로 덮여 있을 경우 , 킥 센서가 작동하지 않을 수 있습니다 . 이 경우 먼지나 눈을 닦아 내고 차량을 현재 위치에서 옮긴 다음 킥 센서가 작동되는지 확인하십시오 .
  작동하지 않을 경우 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .
- 리어 범퍼의 우측 하단에 빗물 제거 (친수성) 효과가 있는 코팅제나 기타 코팅제를 바르지 마십시오 .
- 잔디나 나무와 같이 움직임이 있어 리어 범퍼의 우측 하단 부분에 닿을 수 있는 물체 근처에 차량을 주차하지 마십시오 .
  잔디나 나무와 같이 움직임이 있어 리어 범퍼의 우측 하단 부분에 닿을 수 있는 물체 근처에 차량을 잠시 주차할 경우 , 킥 센서가 작동하지 않을 수 있습니다 . 이러한 경우에는 차량을 현재의 위치에서 다른 곳으로 이동시킨 후 킥 센서가 작동되는지 확인하십시오 . 만일 작동하지 않을 경우 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .
- 킥 센서 또는 주변 영역에 강한 충격을 가하지 마십시오 .
  킥 센서 또는 주변 영역에 강한 충격을 받았을 경우 , 킥 센서가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다 . 다음의 상황에서 킥 센서가 작동되지 않을 경우에는 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .
  - 킥 센서나 그 주변에 강한 충격을 받았을 경우
  - 리어 범퍼의 우측 하단 부위가 긁혔거나 손상되었을 경우
- 리어 범퍼를 분해하지 마십시오 .
- 리어 범퍼에 스티커를 붙이지 마십시오 .
- 리어 범퍼에 페인트 칠을 하지 마십시오 .
- 자전거 캐리어나 그와 유사한 무거운 물체를 파워 백 도어에 장착하면 킥 센서가 작동되지 않습니다 .

파워 백 도어 시스템의 해제

파워 백 도어 시스템은 멀티미디어 디스플레이에서 활성화 / 비활성화할 수 있습니다 . (→ P.613)

1 **멀티미디어 디스플레이의 ⚙ 를 선택하십시오 .**

2 **" 차량 설정 " 을 선택하십시오 .**

3 **" 도어 제어 " 를 선택하십시오 .**

4 **" 파워 백 도어 " 를 선택하십시오 .**

5 (ON)/ (OFF) 를 선택하십시오 .

OFF 를 선택하고 멀티미디어 디스플레이에서 파워 백 도어의 작동을 정지시킨 경우 , ON 으로 설정하지 않으면 파워 백 도어의 작동이 복귀되지 않습니다 . (POWER 스위치 작동 시 복귀 불가)

핸즈프리 파워 백 도어의 해제 (장착 시)

핸즈프리 파워 백 도어 (킥 센서) 는 멀티미디어 디스플레이에서 활성화 / 비활성화할 수 있습니다 . (→ P.613)

1 멀티미디어 디스플레이의 를 선택하십시오 .

2 " 차량 설정 " 을 선택하십시오 .

3 " 도어 제어 " 를 선택하십시오 .

4 " 킥모션 센서 " 를 선택하십시오 .

5 (ON)/ (OFF) 를 선택하십시오 .

OFF 를 선택하고 멀티미디어 디스플레이에서 핸즈프리 파워 백 도어의 작동을 정지시킨 경우 , ON 으로 설정하지 않으면 핸즈프리 파워 백 도어의 작동이 복귀되지 않습니다 . (POWER 스위치 작동 시 복귀 불가)

백 도어의 열림 위치 조절


파워 백 도어가 열리는 위치를 조절할 수 있습니다 .

1 백 도어를 원하는 위치에서 정지시키십시오 . (→ P.105)

2 백 도어 하단의 스위치를 약 2 초 동안 길게 누르십시오 .

설정이 완료되면 버저가 4 번 울립니다 .


다음 번 백 도어를 열 때 , 설정된 위치에서 백 도어가 정지됩니다 .

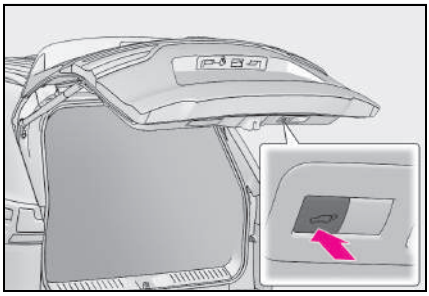

■ 백 도어의 조절된 열림 위치 취소

백 도어 하단의 스위치를 약 7초 동안 길게 누르십시오 .

버저가 4 번 울린 후에 2 번 더 울립니다 . 다음에 파워 백 도어를 열면 도어가 초기 설정 위치까지 열리게 됩니다 .

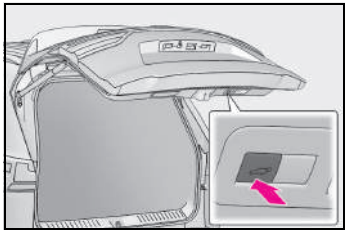

■ 고객설정

멀티미디어 디스플레이를 통해 열림 위치를 설정할 수 있습니다 . (→ P.613)


정지 위치의 우선 순위는 백 도어 하단의 스위치 또는 멀티미디어 디스플레이에 의해 설정된 마지막 위치에 부여됩니다 .

스마트 엔트리 및 시동 시스템

포켓에 스마트 키 (카드 키 포함) 를 소지하는 것만으로 다음 작동을 수행할 수 있습니다 . 운전자는 항상 스마트 키를 소지하십시오 .

- 도어의 잠금 및 잠금해제 (→ P.98)
- 백 도어의 잠금 및 잠금해제 (→ P.104)
- 하이브리드 시스템의 시동 (→ P.184)

■ 안테나의 위치

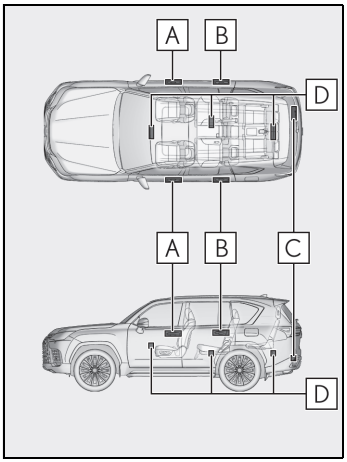


A 실외 안테나 (프론트)

B 실외 안테나 (리어)

C 트렁크 룸 외부 안테나

D 실내 안테나

■ 유효 범위 (스마트 키가 감지되는 범위)

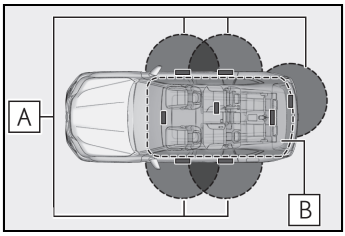

A 도어의 잠금 또는 잠금해제 시

스마트 키가 프론트 도어 핸들 , 리어 도어 핸들 및 백 도어 오프너 스위치에서 약 0.7m 이내의 범위에 있을 때 시스템을 작동할 수 있습니다 . (키를 감지하는 도어만 작동할 수 있습니다 .)

B 하이브리드 시스템 시동 시 또는 POWER 스위치의 모드 전환 시

시스템은 스마트 키가 차량 내부에 있어야 작동할 수 있습니다 .

■ 경보가 울리거나 경고 메시지가 표시될 경우

예기치 않은 사고 또는 잘못된 작동으로 인한 차량 도난을 방지하기 위하여 경보가 울리고 경고 메시지가 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시됩니다 . 경고 메시지가 표시되면 표시된 메시지를 토대로 적절한 조치를 취하십시오 .

다음 표는 경보만 울릴 경우의 상황과 조치 방법에 대해 설명합니다 .

● 실외 경보가 5 초 동안 한 번 울릴 경우

상황	조치 절차
도어가 열려있는 상태에서 차량을 잠그려고 할 경우	도어를 모두 닫고 도어를 다시 잠그십시오 .

● 실내 경보가 계속 울릴 경우

상황	조치 절차
운전석 도어가 열려있는 상태에서 POWER 스위치를 ACC 로 전환했을 경우 (또는 POWER 스위치가 ACC 일 때 운전석 도어를 연 경우)	POWER 스위치를 OFF 로 하고 운전석 도어를 닫으십시오 .

■ 배터리 절전 기능

오랜 기간 동안 차량을 작동하지 않을 경우 , 12V 배터리 방전 및 스마트 키의 배터리 소모를 방지하기 위하여 배터리 절전 기능이 작동됩니다 .

● 다음과 같은 상황에서는 스마트 엔트리 및 시동 시스템을 사용한 도어의 잠금해제에 조금 더 시간이 소요될 수 있습니다 . 또한 점등된 엔트리 시스템이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다 .

- 스마트 키를 일정 시간 동안 차량 근처에 둔 경우
- 스마트 엔트리 및 시동 시스템을 5 일 이상 사용하지 않은 경우

● 스마트 엔트리 및 시동 시스템을 14 일 이상 사용하지 않은 경우 , 운전석 도어가 아닌 다른 도어 중 하나로 잠금해제할 수 없습니다 . 이런 경우 , 운전석 도어 핸들을 잡거나 리모콘 또는 메카니컬 키를 사용하여 도어를 잠금해제하십시오 .

■ 스마트 키를 배터리 절전 모드로 전환

● 배터리 절전 모드가 설정되면 스마트 키가 무선 전파를 수신하지 않게 되어 배터리 소모가 최소화됩니다 .

를 누른 상태에서 를 두 번 누르십시오 .
스마트 키 표시등이 4 번 점멸하는지 확인하십시오 .
배터리 절전 모드가 설정되어 있는 동안에는 스마트 엔트리 및 시동 시스템을 사용할 수 없습니다 . 이 기능을 취소하려면 스마트 키의 아무 버튼이나 누르십시오 .



● 장시간 사용하지 않는 스마트 키를 미리 배터리 절전 모드로 설정할 수 있습니다 .

■ 스마트 키 기능 정지

스마트 키를 어딘가에 둔 경우와 같이 일정 시간 스마트 키의 위치가 변경되지 않을 경우 , 스마트 키의 기능이 정지되어 배터리 소모가 줄어듭니다 . 이 경우 , 키를 들어 올리는 등의 방법으로 키의 위치를 이동하면 기능이 자동으로 복구됩니다 .

■ 작동에 영향을 미치는 조건

스마트 엔트리 및 시동 시스템은 약한 전파를 사용합니다 . 다음의 경우에는 스마트 키와 차량 사이의 통신에 영향을 줄 수 있어 스마트 엔트리 및 시동 시스템 , 리모콘 및 이모빌라이저 시스템이 제대로 작동하지 않습니다 .

● 스마트 키의 배터리가 소모된 경우

● TV 송신탑 , 발전소 , 주유소 , 라디오 방송국 , 대형 디스플레이 , 군사 시설 , 공항 또는 강한 전파나 전기 노이즈를 발생시키는 그 밖의 시설 근처

● 스마트 키가 다음과 같은 금속성 물체에 접촉하여 있거나 덮여 있을 경우

- 알루미늄 호일이 부착된 카드
- 알루미늄 호일이 내장된 담배 상자
- 금속성 지갑 또는 가방
- 동전
- 금속으로 제작된 손난로
- CD 및 DVD 와 같은 매체

● 근처에서 (전파를 방출하는) 다른 무선 키를 사용하고 있을 경우

● 다음과 같은 전파 방출기기와 함께 스마트 키를 휴대하고 있을 경우

- 휴대용 라디오 , 휴대폰 , 무선 전화기 또는 그 밖의 무선 통신기기
- 전파를 방출하는 다른 스마트 키 또는 무선 키
- PC 또는 개인용 디지털 기기 (PDA)
- 디지털 오디오 플레이어
- 휴대용 게임기

● 금속 성분의 윈도우 틴트 (썬팅지) 또는 금속 물체가 리어 윈도우에 부착되었을 경우

● 스마트 키 근처에 배터리 충전기 또는 전자 장비가 있을 경우

● 무선 전파가 방출되는 유료 주차장에 주차되어 있을 경우

스마트 엔트리 및 시동 시스템을 사용하여 도어를 잠그거나 잠금해제할 수 없을 경우 다음 중 하나를 수행하여 도어를 잠금 / 잠금해제하십시오 .

● 스마트 키를 프론트 도어 핸들에 가까이 가져가서 엔트리 기능을 작동하십시오 .

● 리모콘을 작동하십시오 .

위의 방법으로 도어를 잠금 / 잠금해제할 수 없을 경우 메카니컬 키를 사용하십시오 .
(→ P.97)

스마트 엔트리 및 시동 시스템의 사용으로 POWER 시스템을 시동할 수 없을 경우 , P.591 를 참조하십시오 .

■ 엔트리 기능에 대한 주의 사항

● 스마트 키가 유효 범위 (감지 범위) 이내에 있더라도 다음의 경우에는 시스템이 올바르게 작동되지 않을 수 있습니다 .

- 도어 잠금 또는 잠금해제 시 스마트 키가 윈도우나 실외 도어 핸들에 너무 가까이 있거나 지면 근처 또는 너무 높이 있을 경우
- 하이브리드 시스템을 시동하거나 POWER 스위치 모드를 변경할 때 스마트 키가 인스트루먼트 패널 , 수하물 커버 (장착 시) 또는 바닥 위나 도어 포켓 또는 글로브 박스에 있을 경우
- 차량과 스마트 키 사이에 사람이 있어서 도어 잠금해제 시 전파를 차단하게 될 경우

- 하차 시에는 스마트 키를 인스트루먼트 패널 위나 도어 포켓 근처에 두지 마십시오 . 전파 수신 조건에 따라 차량 바깥의 안테나가 전파를 감지하면 스마트 키가 차량 안에 있는 상태에서 도어가 잠길 수 있습니다 .
- 스마트 키가 유효 범위 이내에 있는 한 , 누구라도 도어를 잠그거나 잠금해제할 수 있습니다 . 그러나 스마트 키를 감지하는 도어만 차량의 잠금해제에 사용할 수 있습니다 .
- 스마트 키가 차량 내에 없더라도 스마트 키가 윈도우 근처에 있으면 하이브리드 시스템의 시동을 걸 수 있습니다 .
- 스마트 키가 유효 범위 내에 있을 때 , 비가 오거나 세차 시와 같이 많은 양의 물이 도어 핸들에 튀는 경우 , 도어가 잠금해제될 수 있습니다 . (도어가 열리지 않고 닫혀 있을 경우 , 약 30 초 후에 도어가 자동으로 잠깁니다 .)
- 스마트 키가 차량 근처에 있을 때 리모콘으로 도어를 잠글 경우 , 엔트리 기능으로 도어를 잠금해제할 수 없을 수 있습니다 . (도어를 잠금해제하려면 리모콘을 사용하십시오 .)
- 장갑을 착용하고 도어 잠금 센서를 터치할 경우 잠금 작동이 지연되거나 방해될 수 있습니다 . 장갑을 벗고 다시 잠금 센서를 터치하십시오 .
- 잠금 센서를 사용하여 잠금 작동을 실행할 경우 , 인식 신호가 최고 두 번 연속 표시됩니다 . 그런 다음에는 인식 신호가 나타나지 않습니다 .
- 스마트 키가 유효 범위 내에 있을 때 도어 핸들이 젖어 있는 경우 , 도어의 잠금과 잠금해제가 반복될 수 있습니다 . 이 경우 , 다음의 조치 절차에 따라 차량을 세차하십시오 .

• 스마트 키를 차량에서 2m 이상 떨어뜨려 놓으십시오 . (키를 도난 당하지 않도록 주의하십시오 .)

• 스마트 엔트리 및 시동 시스템의 작동이 중단되도록 스마트 키를 배터리 절전 모드로 설정하십시오 . (→ P.119)

- 세차 중 , 스마트 키가 차량 안에 있고 도어 핸들이 젖게 될 경우 멀티 인포메이션 디스 플레이에 메시지가 나타나고 차량 외부에서 버저가 울립니다 . 경보를 끄려면 모든 도어를 잠그십시오 .
- 잠금 센서에 얼음 , 눈 , 진흙 등이 닿을 경우 , 센서가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다 . 잠금 센서를 닦아 낸 후 다시 작동을 시도하거나 도어 핸들 아래쪽의 잠금센서를 사용하십시오 .
- 유효 범위 또는 도어 핸들에 갑자기 다가가면 도어가 잠금해제되지 않을 수 있습니다 . 그럴 경우 , 도어 핸들을 원래의 위치로 하고 도어 핸들을 다시 당기기 전에 도어가 잠금해제되었는지 확인하십시오 .
- 감지 구역에 또 다른 스마트 키가 있을 경우 , 도어 핸들을 잡아 도어가 잠금해제되기까지 시간이 조금 더 걸릴 수 있습니다 .

■ 차량을 장기간 운행하지 않을 때

- 차량의 도난을 방지하기 위해 스마트 키를 차량의 2m 이내에 두지 마십시오 .
- 스마트 엔트리 및 시동 시스템 작동을 미리 중단할 수 있습니다 . (→ P.613)
- 배터리 절전 모드는 스마트 키의 전력 소모를 감소시킬 수 있습니다 . (→ P.119)

■ 시스템의 올바른 작동을 위하여

시스템을 작동시킬 때는 반드시 스마트 키를 휴대하십시오 . 차량의 외부에서 시스템을 작동시킬 때는 스마트 키를 차량에 너무 근접하여 작동하지 마십시오 .

스마트 키의 위치와 잡는 상태에 따라 키가 제대로 감지되지 않고 시스템이 올바르게 작동되지 않을 수 있습니다 . (경보가 갑자기 울리거나 도어 잠금 방지가 작동되지 않을 수 있습니다 .)

■ 스마트 엔트리 및 시동 시스템이 제대로 작동하지 않을 경우

- 도어의 잠금 및 잠금해제 : 메카니컬 키를 사용하십시오 . (→ P.590)
- 하이브리드 시스템의 시동 : → P.591

■ 고객설정

설정 (예 : 스마트 엔트리 및 시동 시스템) 을 변경할 수 있습니다 .
(고객설정 기능 : → P.613)

고객설정에서 스마트 엔트리 및 시동 시스템을 비활성화한 경우 , 다음의 작동 관련 설명을 참조하십시오 .

- 도어의 잠금 및 잠금해제 :
  리모콘 또는 메카니컬 키를 사용하십시오 .
  (→ P.98, 590)
- 하이브리드 시스템 시동 및 POWER 스위치의 모드 전환 : → P.591
- 하이브리드 시스템 정지하기 : → P.186

⚠ 경 고

■ 전자기기의 간섭에 대한 경고 사항

- 이식형 인공심장 박동기 (ICP, Implantable Cardiac Pacemaker), 심장재동기화치료 (CRT, Cardiac Resynchronization Therapy) 기기 또는 이식형 심장제세동기 (ICD, Implantable Cardioverter Defibrillator) 사용자는 스마트 엔트리 및 시동 시스템의 안테나에서 멀리 떨어지게 하십시오 . (→P.118) 전파가 이러한 장치의 작동에 영향을 미칠 수 있습니다 . 필요할 경우 엔트리 기능을 중지할 수 있습니다 . 전파의 주파수와 전파 방출 타이밍과 같은 자세한 내용은 렉서스 딜러에 문의하십시오 . 그런 후 엔트리 기능 중지의 필요 여부를 의사와 상의하십시오 .
- 이식형 인공심장 박동기 (ICP, Implantable Cardiac Pacemaker), 심장재동기화치료 (CRT, Cardiac Resynchronization Therapy) 기기 또는 이식형 심장제세동기 (ICD, Implantable Cardioverter Defibrillator) 이외의 전자 의료장비를 사용하시는 분은 전파가 해당 기기의 작동에 어떤 영향을 미치는지를 장비 제조사에 문의하십시오 .
  전파가 해당 의료장비의 작동에 예기치 못한 영향을 미칠 수 있습니다 .


엔트리 기능 비활성화에 대한 자세한 내용은 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

프론트 시트

시트를 조절 (길이 , 수직 등) 할 수 있습니다 . 올바른 운전 자세를 위해 시트를 조절하십시오 .

조절 절차

▶ **수동 헤드레스트 타입**

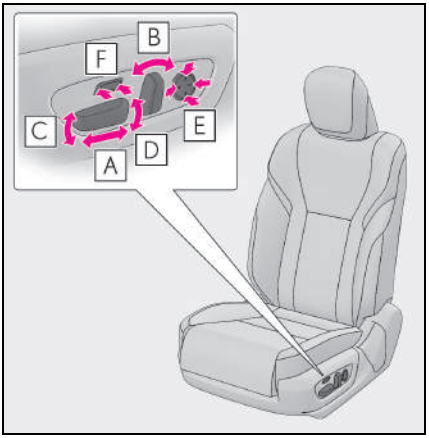

A 시트 위치 조절 스위치

B 시트 등받이 각도 조절 스위치


C 시트 쿠션 (프론트) 각도 조절 스위치

D 수직 높이 조절 스위치

E 럼버 서포트 (허리 받침) 조절 스위치

F 시트 쿠션 길이 조절 스위치 (운전석측만)

▶ **전동 헤드레스트 타입**

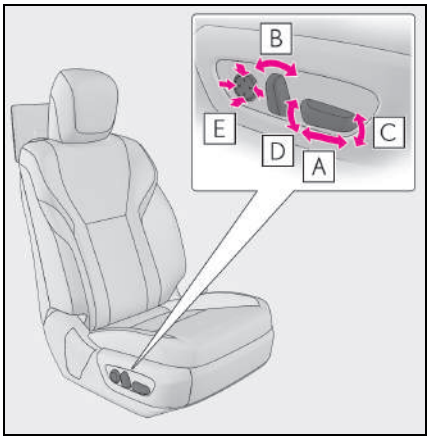

A 시트 위치 조절 스위치

B 시트 등받이 각도 조절 스위치

C 시트 쿠션 (프론트) 각도 조절 스위치

D 수직 높이 조절 스위치

E 헤드레스트 조절 스위치 (→ P.140)

■ 시트 조절 시

- 주변의 승객 또는 물체가 시트에 닿지 않도록 하십시오 .
- 헤드레스트가 천정이나 선 바이저에 닿지 않도록 하십시오

■ 파워 이지 액세스 시스템

POWER 스위치 모드 및 운전석 안전벨트 상태에 따라 운전석 시트와 스티어링 휠이 움직입니다 . (→ P.162)

경 고

■ 시트 위치를 조절할 경우

- 시트 위치 조절 시에는 다른 승객이 시트의 작동으로 인하여 상해를 입지 않도록 주의하십시오 .
- 손이 다치지 않도록 시트 아래나 움직이는 부위에 손을 놓지 마십시오 .
  시트 장치에 손가락이나 손이 끼일 수 있습니다 .
- 발이 끼이지 않도록 발 주변에 충분한 공간이 있는지 반드시 확인하십시오 .

■ 시트 조절

충돌 시 허리 벨트 아래로 미끄러질 위험을 줄이려면 필요 이상으로 시트를 눕히지 마십시오 .
시트가 너무 많이 뒤로 기울어진 경우 , 허리 벨트가 엉덩이 부위 위로 미끄러져 충격이 복부에 직접 전달되거나 목이 어깨 벨트에 부딪쳐 사고 시 사망 또는 심각한 상해의 위험이 커집니다 .
시트가 예기치 않게 움직여서 운전자가 차량의 조정 능력을 잃을 수 있으므로 운전 중에는 시트를 조절하지 마십시오 .

■ 운전석 시트 또는 리어 시트에서 앞승객석 시트 작동하기 (4 인승 모델)

승객석에 승객이 있을 때는 앞승객석 시트를 작동하지 마십시오 . 또한 시트가 작동 중일 때 또는 헤드레스트가 접히고 있을 때에는 앞승객석에 아무도 앉지 않도록 하십시오 . 인스트루먼트 패널과 시트 사이에 앞승객의 다리가 끼거나 헤드레스트가 머리에 걸려 다칠 수 있습니다 .

■ 앞승객석 시트를 앞으로 접은 경우 (4 인승 모델)

앞승객석 시트의 위치 때문에 아웃사이드 미러가 보이지 않을 경우에는 앞승객석 시트를 적절한 위치로 옮기십시오 .

차량 조작 부주의로 인한 사고로 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

주 의

■ 운전석 시트 또는 리어 시트에서 앞승객석 시트 작동하기 (4 인승 모델)

앞승객석을 작동하기 전에 시트 또는 발밑 공간에 작동을 방해할 수 있는 짐이나 다른 물체가 없는지 확인하십시오 .

이러한 품목은 과도한 힘이 가해져 시트 및 / 또는 수하물이 손상될 수 있습니다 .


운전석 시트에서 앞승객석 시트 작동하기 (4 인승 모델)

■ 운전석 시트 조절 스위치로 앞승객석 시트 조절 (앞승객석 모드)

운전석 시트 조절 스위치의 모드를 변경하여 앞승객석 시트를 조절할 수 있습니다 .

1 운전석 도어의 모드 변경 버튼을 누르십시오 .

앞승객석 모드를 선택하면 표시등 (A) 이 켜집니다 .

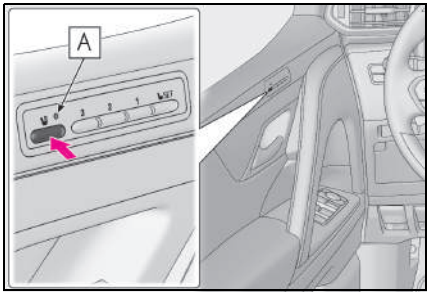

2 운전석 시트의 시트 조절 스위치를 사용하여 앞승객석 시트를 조절하십시오 .

앞승객석 모드를 취소하려면 모드 변경 스위 치를 다시 누릅니다 .

운전석 시트 조절 스위치가 30 초 가량 작동하지 않을 경우 앞승객석 모드가 자동으로 취소됩니다 .

■ 멀티미디어 디스플레이 사용하기

1 메인 메뉴의 를 선택하십시오 .

2 " 좌석 제어 " 를 선택하십시오 .

3 " 정렬 " 을 선택하십시오 .

4 " 조수석 " 을 선택하십시오 .

5 원하는 작동 버튼을 선택하십시오 .



A 앞승객석 시트를 앞으로 이동하고 시트 등받이와 헤드레스트를 접으십시오 . (엑스트라 프론트)

B 앞승객석 시트를 뒤로 이동하고 시트 등받이와 헤드레스트를 똑바로 세우십시오 .

앞승객석 시트를 작동 도중에 멈추려면 앞승객석 작동 버튼 A 또는 B 을 선택하거나 시트 스위치를 누르십시오 .

C 리어 디스플레이 접기

스위치를 다시 누르면 원래의 위치로 펴집니다 .

■ 앞승객석 시트 조절 스위치를 사용하여 접이식 헤드레스트 작동하기

앞승객석 헤드레스트가 앞으로 접히고 앞승객석 도어가 열려 있을 때 앞승객석 시트 조절 스위치를 사용하여 시트를 뒤로 옮기거나 등 받이를 뒤로 젖힐 경우 스위치를 놓으면 헤드 레스트가 자동으로 수직 위치로 이동합니다 .

앞승객석 헤드레스트를 작동 도중에 멈추려면 다음 작동 중 하나를 실행하십시오 .

- 앞승객석 시트 조절 스위치 중 하나를 작동하십시오 .
- "SET" 버튼을 누르십시오 .
- "1", "2" 또는 "3" 버튼을 누르십시오 .
- 시트 스위치를 누르십시오 .

■ 멀티미디어 디스플레이를 사용한 앞승객석 시트의 작동은 다음과 같은 경우에 취소됩니다 .

다음 상황에서는 멀티미디어 디스플레이를 사용하여 앞승객석 시트를 작동할 수 없습니다 .

- POWER 스위치가 ACC 또는 OFF 일 경우
- 앞승객석 시트에서 탑승자 또는 무거운 물건 등의 무게가 감지될 경우

시트에서 무게가 감지되면 앞승객석 도어를 열었다가 닫거나 POWER 스위치를 끄기 전까지는 시트에 탑승자가 있는 것으로 판단합니다 .

- 앞승객석 안전벨트를 착용한 경우
- 앞승객석 도어가 열린 경우 (프론트 시트가 앞으로 이동하지 않습니다 .)


리어 시트에서 앞승객석 시트 작동하기 (4 인승 모델)

1 **리어 멀티 작동 패널 (→ P.429) 에 홈 화면을 표시한 후 " 좌석 " 을 선택하십시오 .**

2 **" 조수석 " 을 선택하십시오 .**

3 **원하는 작동 버튼을 선택하십시오 .**

작동 조건이 충족되지 않으면 버튼이 흐리게 표시됩니다 .

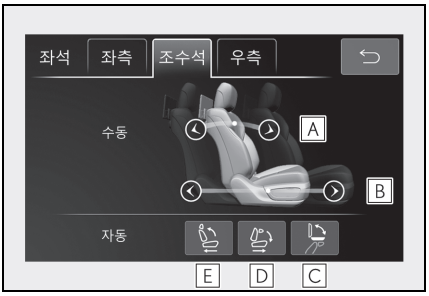

A 앞승객석 시트 등받이의 각도 조절하기

버튼을 길게 터치하면 등받이가 움직입니다 .

B 앞승객석 시트를 앞뒤로 움직이기

버튼을 길게 터치하면 시트가 움직입니다 .

C 리어 디스플레이 접기

스위치를 다시 누르면 원래의 위치로 펴집니다 .

D 앞승객석 시트를 앞으로 움직이고 등받이를 앞으로 접기

헤드레스트도 앞으로 접힙니다 .

움직이는 앞승객석 시트를 멈추려면 " 정지 " 를 터치하십시오 .

E 앞승객석 시트를 뒤로 움직이고 등받이를 똑바로 세우기

헤드레스트도 수직 위치로 세워집니다 .

■ 리어 시트에서 앞승객석 시트 작동

● 다음 상황에서는 리어 멀티 작동 패널을 사용하여 앞승객석 시트를 작동할 수 없습니다 .

- POWER 스위치가 ACC 또는 OFF 일 경우
- 앞승객석 시트에서 탑승자 또는 무거운 물건 등의 무게가 감지될 경우

시트에서 무게가 감지되면 앞승객석 도어를 열었다가 닫거나 POWER 스위치를 끄기 전까지는 시트에 탑승자가 있는 것으로 판단합니다 .

- 앞승객석 안전벨트를 착용한 경우
- 앞승객석 도어가 열린 경우 (프론트 시트가 앞으로 이동하지 않습니다 .)

프론트 시트 리프레시 시스템 (장착 시)

프론트 시트에 내장된 공압 챔버가 탑승자 신체에 다양한 모드와 강도의 압력을 가합니다 .

1 **멀티미디어 디스플레이의 메인 메뉴에서 를 터치한 다음 , 서브 메뉴에서 " 좌석 제어 " 를 터치하십시오 .**

2 **" 마사지 " 를 터치하십시오 .**

3 **운전석 시트 또는 앞승객석 시트 (장착 시) 를 선택하십시오 .**

4 **원하는 모드를 선택하십시오 .**

● " **구심력** "

시트 쿠션 전면에서 등받이 상단까지 순차적으로 압력을 가합니다 .

● " **원심력** "

등받이 상단에서 시트 쿠션 전면까지 순차적으로 압력을 가합니다 .

● " **상체** "

등받이 하단에서 상단까지 순차적으로 압력을 가합니다 .

● " **하체** "

등받이 전면에서 후면까지 순차적으로 압력을 가합니다 .

● "허리"

등받이의 허리 부분 하단에서 상단까지 순차적으로 압력을 가합니다 .

5 원하는 강도를 선택한 다음 (ON) 을 선택하십시오 .

강도는 5 단계로 조절할 수 있습니다 .

작동을 중지하려면 (OFF) 를 선택하십시오 .

시트에 탑승자가 없을 경우에는 해당 시트의 프론트 시트 리프레시 시스템을 작동하지 마십시오 .

■작동 조건

- POWER 스위치가 ON 일 경우
- 앞승객석 시트 (장착 시): 앞승객석 시트에서 승객의 무게가 감지됩니다 .

시트에서 무게가 감지되면 앞승객석 도어를 열었다가 닫거나 POWER 스위치를 끄기 전까지는 시트에 탑승자가 있는 것으로 판단합니다 .

■자동 정지 기능

약 15 분 후에 작동이 자동으로 취소됩니다 .

경 고

■주행 중 중요 사항

운전 중에는 운전석 리프레시 시스템을 조절하지 마십시오 .
이를 사용할 경우 , 차량 제어 능력에 영향을 미쳐 사망이나 심각한 상해를 초래하는 사고로 이어질 수 있습니다 .

■리프레시 시스템의 사용

- 임산부 , 최근에 출산한 산모 또는 휴식을 요하는 질환자 (심장병 등) 는 반드시 의사와 상담한 후에 사용하십시오 .
- 어린이가 리프레시 기능을 사용하지 못하도록 하십시오 .
- 음식이나 알코올을 섭취한 직후에 또는 장시간 사용하지 마십시오 .
- 리프레시 기능의 사용 중 , 메스꺼운 느낌이 들 경우에는 사용을 즉시 중단하십시오 .


리어 시트 (5 인승 및 7 인승 모델)

레버나 스위치를 작동하여 리클라이닝 각도를 조절하거나 시트 등받이를 접을 수 있습니다 .

조절 절차


■ 2 열 시트

레버를 당겨 시트 등받이를 조절하십시오 .

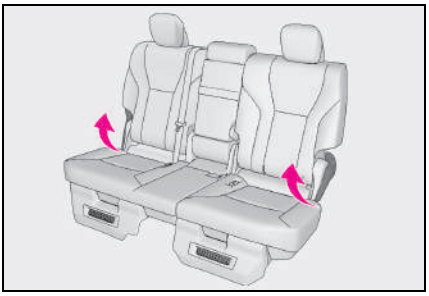

■ 3 열 시트 (장착 시)

스위치를 눌러 시트 등받이를 조절하십시오 .

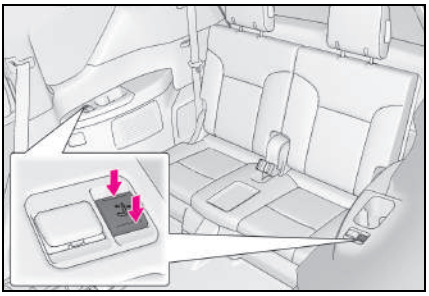

경 고

■ 시트 등받이를 아래로 접을 때

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 .

그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

- 주행 중에는 시트 등받이를 접지 마십시오 .
- 차량을 평지에 정차하고 주차 브레이크를 체결한 다음 변속 위치를 P 로 하십시오 .
- 주행 중에는 아무도 접힌 시트 등받이나 트렁크 룸에 앉히지 마십시오 .
- 어린이가 트렁크 룸에 들어가지 않도록 주의하십시오 .

■ 리클라이닝 각도 조절하기

필요 이상으로 시트 등받이를 접지 마십시오 . 충돌 시 , 신체가 안전벨트 아래로 미끄러져 복부에 극심한 압력이 가해질 수 있고 , 어깨 벨트가 목을 감싸 사망이나 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

주 의

■ 리어 시트 작동 시

- 손과 다리가 움직이는 부품이나 연결부에 걸리지 않도록 주의하십시오 .
- 시트에 승객이 있는 동안에는 시트 배치를 실행하지 마십시오 .

3 열 시트 탑승 및 하차 시 (장착 시)


3 열 시트의 용이한 사용을 위해 "**2 열 시트 접기 (수동 타입)**" 의 **1** 단계 또는 "**2 열 시트 접기 (전동 타입)**" 의 **1**, 2 단계를 실행하십시오 . (→ P.129, 130)

2 열 시트 접기

■ 2 열 시트를 접기 전


1 안전벨트 버클을 수납하고 헤드레스트를 가장 낮은 위치로 내리십시오 .

밴드를 사용하여 센터 시트 버클을 고정하십시오 .

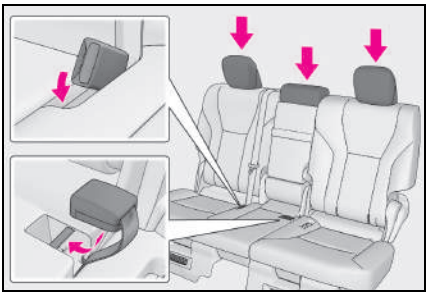

2 바깥쪽 안전벨트를 안전벨트 행거에 통과시키고 안전벨트 플레이트를 고정하십시오 .


어깨 벨트가 손상되는 것을 방지합니다 .

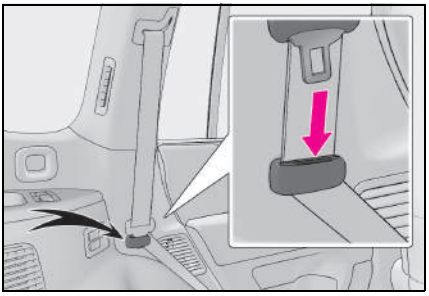


■ 2 열 시트 접기 (수동 타입)

1 레버를 당기십시오 .


시트 등받이가 앞으로 접히고 시트가 튕겨 올라갑니다 .

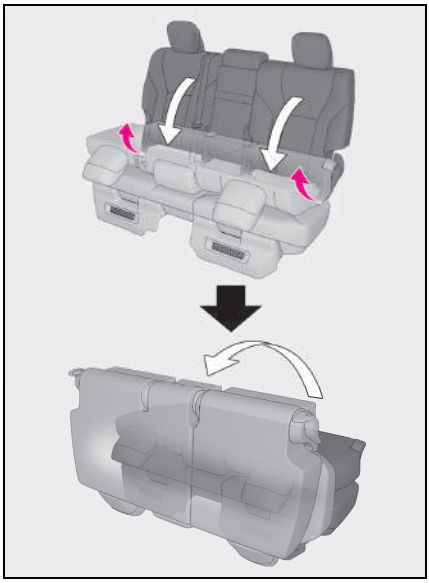

2 커버를 열고 후크를 보조 그립에 부착하여 시트가 움직이지 않도록 하십시오 .

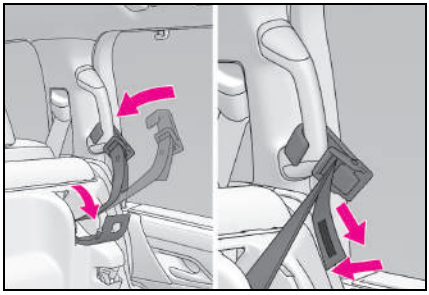

3 시트 쿠션 뒷면에서 시트 후크 커버를 탈거하고 시트 후크에 설치하십시오 .

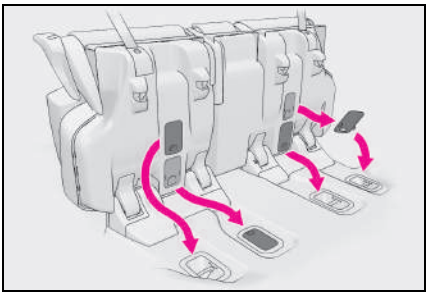

■ 2 열 시트 접기 (전동 타입)


1 스위치를 길게 누르십시오 .

프론트 시트가 앞으로 이동하여 정지합니다 . 작동이 정지되면 스위치를 놓으십시오 .




2 프론트 시트가 정지되면 스위치를 놓으십시오 .


시트 등받이가 앞으로 접히고 시트가 튕겨 올라갑니다 .

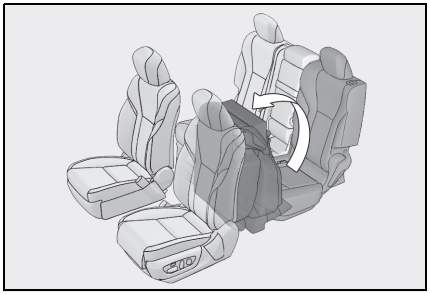

3 커버를 열고 후크를 보조 그립에 부착하여 시트가 움직이지 않도록 하십시오 .

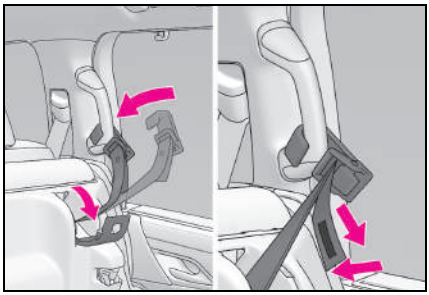

4 시트 쿠션 뒷면에서 시트 후크 커버를 탈거하고 시트 후크에 설치하십시오 .

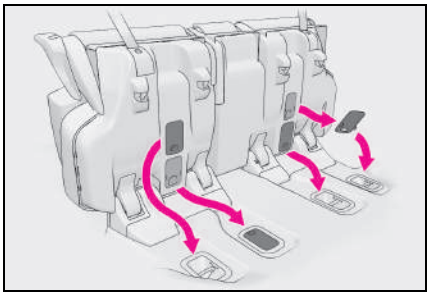

■ 2 열 시트 (전동 타입) 의 작동 조건

변속 위치가 P 인 상태에서 POWER 스위치가 OFF 또는 ON 일 경우

■2 열 시트 접기 시 (전동 타입)

- 다음과 같은 상황에서는 2 열 시트가 제대로 접혀지지 않고 작동을 멈춥니다 .
  - 시트 등받이가 앞으로 접혀 있을 경우
  - 센터 시트가 앞으로 접혀 있을 경우
  - 암레스트를 사용 중일 경우
- 시트 쿠션 위에 물건을 올려 둘 경우 접기 작동이 멈춰질 수 있습니다 .

경 고

■3 열 시트 수납 시

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 .

그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

- 시트를 수납하기 전에 수하물이 없고 시트 주변에 다른 사람이 없음을 확인하십시오 .
- 시트의 움직이는 부분에 손이나 발을 넣지 마십시오 .
- 어린이가 시트를 작동하지 못하도록 하십시오 .


■2 열 시트 접기 시

- 주행 중 시트 등받이에 앉거나 그 위에 아무 것도 올려놓지 마십시오 .
- 반드시 시트 후크에 시트 후크 커버를 장착하십시오 . 그렇지 않으면 후크가 뜨거워져 화상을 입을 수 있습니다 .
- 센터 콘솔 뒤의 파워 아웃렛 (12VDC) 또는 USB C 타입 충전 포트에 전기 장치를 연결한 채로 2 열 시트를 접지 마십시오 . 2 열 시트가 전기 장치에 부딪혀 손상될 수 있습니다 .
- 2 열 시트를 접은 후에는 후크를 사용하여 시트를 고정하십시오 . 시트를 고정하지 않으면 주행 중 시트가 원래 위치로 돌아와 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .


2 열 시트를 원래 위치로 복귀하기

1 보조 손잡이에서 후크를 분리하십시오 .

보조 손잡이에서 분리하기 어려울 경우 벨트를 느슨하게 푸십시오 .

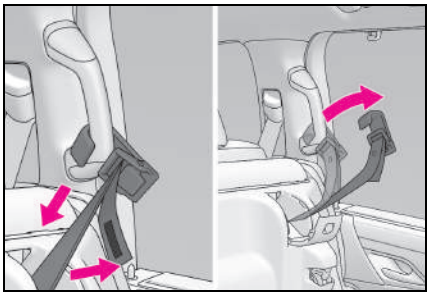


2 후크와 텀블 밴드를 수납한 다음 커버를 닫으십시오 .

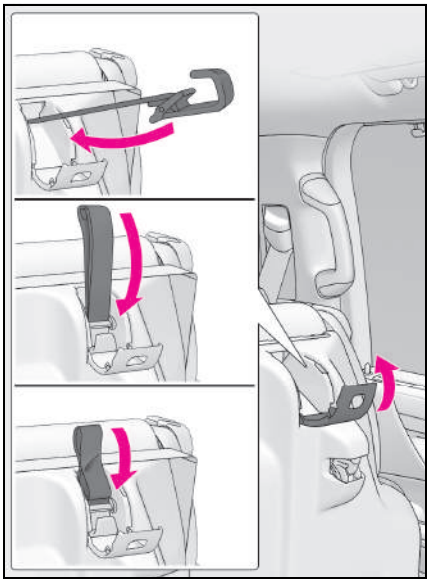

3 시트를 원래 위치로 복귀하십시오 .


시트가 잠길 때까지 누르십시오 .

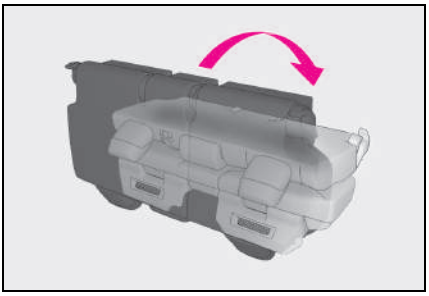


4 시트 등받이를 들어 올리십시오 .

잠길 때까지 들어 올리십시오 .

전동 타입 : 프론트 시트가 원래 위치로 복귀됩니다 . 프론트 시트가 2 열 시트에 가까워지면 프론트 시트의 작동이 제한될 수 있습니다 .

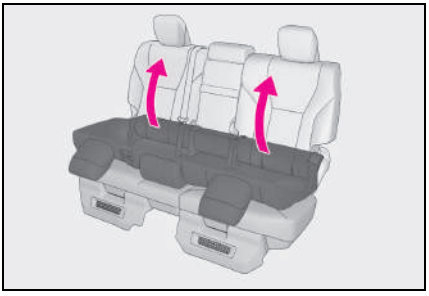


5 2 열 시트를 사용하기 전에 안전벨트 행거에서 안전벨트를 탈거하십시오 .

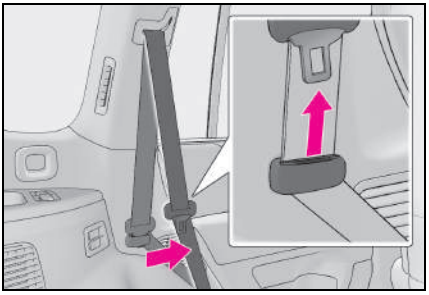


경 고

■ 시트를 원래 위치로 복귀할 경우

- 시트를 다시 놓을 때 시트 다리가 바닥에 단단히 고정되었는지 확인하십시오 .

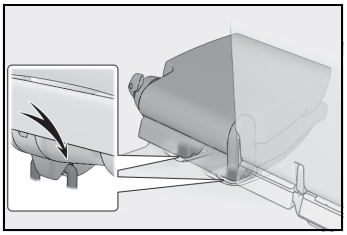


- 2 열 시트를 원래 위치로 복귀할 때 3 열 시트 승객의 손이나 발이 2 열 시트와 바닥 사이에 끼지 않도록 주의하십시오 .

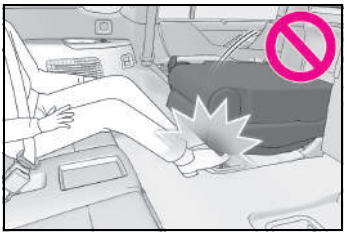

■ 시트를 원래 위치로 복귀한 후

- 시트를 원래 위치로 복귀한 후 , 앞뒤로 부드럽게 흔들어 고정되었는지 확인하십시오 .
- 안전벨트를 끼우지 마십시오 .
- 안전벨트가 이전과 같이 행거에서 제거되었는지 확인하십시오 .

3 열 전동 시트 컨트롤 스위치 (장착 시)

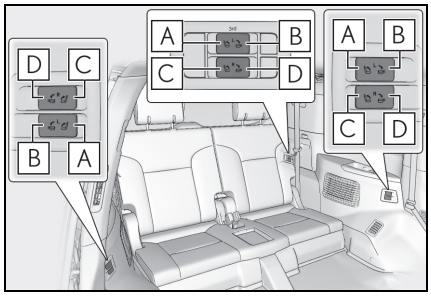

A 좌측 시트 등받이 리턴 스위치

B 좌측 시트 등받이 폴드 스위치

C 우측 시트 등받이 리턴 스위치

D 우측 시트 등받이 폴드 스위치

시트 및 백 도어 스위치를 모두 사용하여 작동할 수도 있습니다 .

■3 열 전동 시트의 작동 조건

변속 위치가 P 인 상태에서 POWER 스위치가 OFF 또는 ON 일 경우

■스위치 작동

- 3 열 시트 작동 중에는 스위치를 놓지 마십시오 . 스위치를 놓으면 시트가 작동을 멈추고 (연속적으로) 버저가 울립니다 . 스위치를 다시 누르면 버저가 중지됩니다 .
- 3 열 시트가 2 열 시트나 주변 부품에 가까울 경우 3 열 시트의 이동이 제한될 수 있습니다 .

■경고 버저가 계속 울릴 경우

시스템 오작동이 발생할 경우 전원 스위치가 켜져 있는 동안 경고 버저가 계속 울릴 수 있습니다 . 이 경우 다음을 수행하십시오 .

1 리어 도어의 리턴 스위치를 길게 누르십시오 .

2 시트의 시트 등받이 폴드 스위치를 10 초 내에 5 번 누르고 버저가 3 번 울리는지 확인하십시오 . 버저가 3 번 울릴 때까지 리어 도어의 리턴 스위치를 놓지 마십시오 .

3 시트 또는 리어 도어의 리턴 스위치를 길게 누르십시오 .

시트 등받이를 접으면 경고 버저가 중지됩니다


위의 절차를 수행한 후에도 오작동이 사라지지 않으면 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

3 열 시트 등받이를 접을 경우 (장착 시)

■3 열 시트 등받이를 접기 전

1 안전벨트를 안전벨트 행거에 통과시키고 안전벨트 플레이트를 고정하십시오 .

어깨 벨트가 손상되는 것을 방지합니다 .

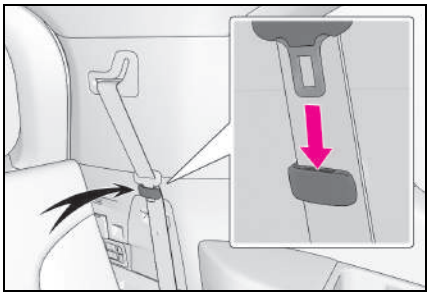


2 3 열 시트에 방해되지 않도록 2 열 시트의 등받이를 조절하십시오 .
(→ P.128)

■3 열 시트 등받이 접기

폴드 스위치를 길게 눌러 3 열 시트 등받이를 아래로 접으십시오 .

버저가 두 번 울리면 시트 등받이가 아래로 접히고 헤드레스트가 자동으로 접힙니다 .

시트 등받이가 접히면 버저가 두 번 울리고 작동이 자동으로 정지됩니다 . 작동이 정지되면 스위치를 놓으십시오 .

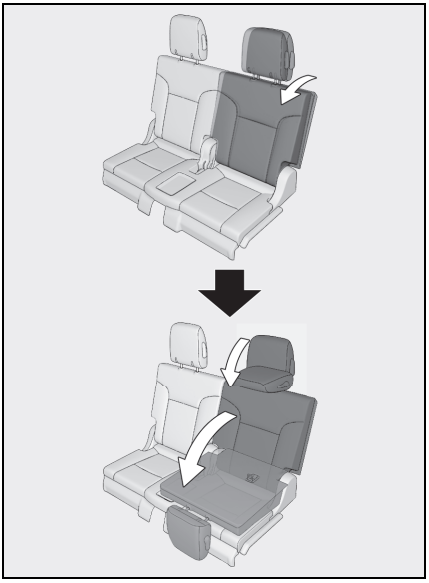

경 고

■3 열 시트 등받이를 접을 경우

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 .

그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

- 시트를 접기 전에 수하물이 없고 시트 주변에 다른 사람이 없음을 확인하십시오 .
- 시트의 움직이는 부분에 손이나 발을 넣지 마십시오 .
- 어린이가 시트를 작동하지 못하도록 하십시오 .

주 의

■3 열 시트 등받이를 접을 경우


차량에 러기지 커버가 부착되어 있을 경우 러기지 커버를 탈거하십시오 . (→ P.465) 3 열 시트가 러기지 커버에 부딪혀 손상될 수 있습니다 .

3 열 시트 등받이 복귀하기 (장착 시)


1 리턴 스위치를 길게 눌러 3열 시트 등받이를 복귀하십시오 .

버저가 두 번 울리면 시트 등받이가 움직이기 시작합니다 . 작동이 완료되기 전에 스위치를 놓지 않도록 주의하십시오 .


시트 등받이가 복귀되면 버저가 두 번 울리고 작동이 자동으로 정지됩니다 . 작동이 정지되면 스위치를 놓으십시오 .

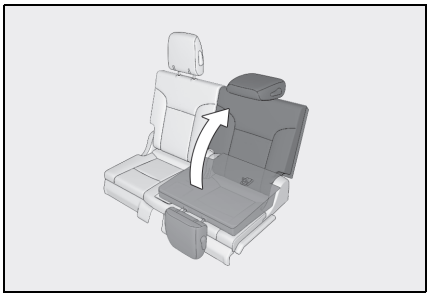

2 헤드레스트를 들어 올리십시오 .

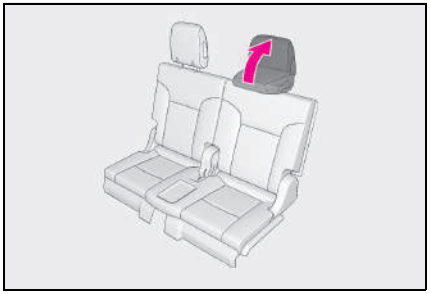

3 3 열 시트를 사용하기 전에 안전벨트 행거에서 안전벨트를 탈거하십시오 .

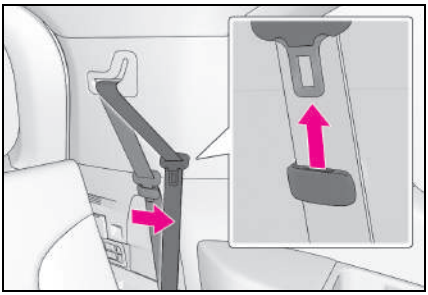


경 고

■3 열 시트 등받이를 복귀한 후

- 안전벨트를 끼우지 마십시오 .
- 안전벨트가 이전과 같이 행거에서 제거되었는지 확인하십시오 .
- 헤드레스트를 원래의 위치로 들어 올리십시오 .

트렁크 룸 컨트롤 스위치 (장착 시)

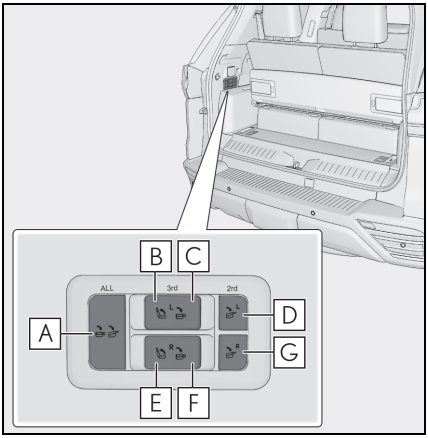

A 자동 정렬 스위치

B 3 열 시트 등받이 리턴 스위치 (왼쪽)

C 3 열 시트 등받이 폴드 스위치 (왼쪽)

D 2 열 시트 스위치 (왼쪽)

E 3 열 시트 등받이 리턴 스위치 (오른쪽)

F 3 열 시트 등받이 폴드 스위치 (오른쪽)

G 2 열 시트 스위치 (오른쪽)


모델 및 사양에 따라 스위치가 다를 수 있습니다 .

■ 2 열 시트 작동하기

2 열 시트 스위치를 길게 누르십시오 .

시트 등받이가 앞으로 접혀집니다 .

2 열 시트를 원래 위치로 복귀할 경우 :
→ P.131

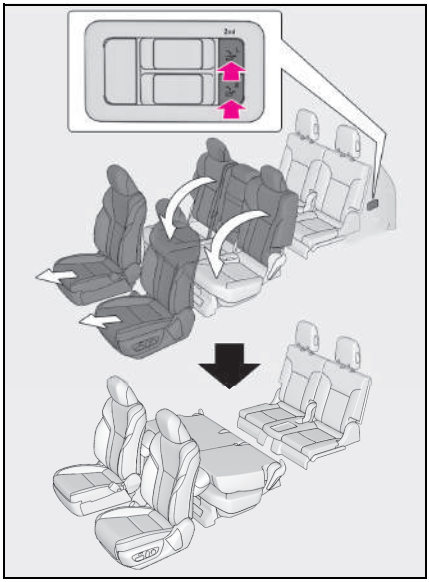

■ 3 열 시트 등받이 작동하기


→ P.133

■ 2 열 및 3 열 시트 등받이 접기

자동 정렬 스위치를 길게 누르십시오 .

2 열 시트 등받이 및 3 열 시트 등받이가 자동으로 접혀집니다 .

시트를 원래 위치로 복귀할 경우 :
→ P.131, 134

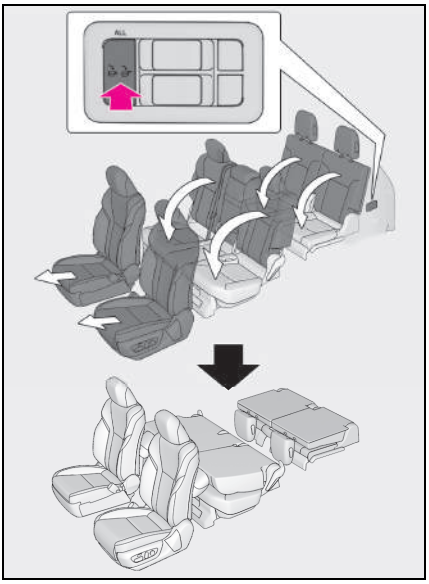

■ 3 열 전동 시트의 작동 조건

→ P.133

■ 스위치 작동

→ P.133

■ 경고 버저가 계속 울릴 경우

→ P.133

리어 시트 (4 인승 모델)

⚠ 경 고

■ 시트 위치를 조절할 경우

- 시트 위치 조절 시에는 다른 승객이 시트의 작동으로 인하여 상해를 입지 않도록 주의하십시오 .
- 오토만이 장착된 리어 시트를 조절할 때는 오토만과 앞승객석 시트 사이에 발이 끼이지 않도록 충분한 공간이 있는지 확인하십시오 .

■ 시트 조절

충돌 시 허리 벨트 아래로 미끄러질 위험을 줄이려면 필요 이상으로 시트를 눕히지 마십시오 .
시트가 너무 많이 뒤로 기울어진 경우 , 허리 벨트가 엉덩이 부위 위로 미끄러져 충격이 복부에 직접 전달되거나 목이 어깨 벨트에 부딪쳐 사고 시 사망 또는 심각한 상해의 위험이 커집니다 .
시트가 예기치 않게 움직여서 운전자가 차량의 조정 능력을 잃을 수 있으므로 운전 중에는 시트를 조절하지 마십시오 .

■ 오토만 사용

- 오토만 위에 앉지 마십시오 .

오토만 위에 사람이 앉으면 안전벨트가 올바르게 장착되지 않아 급제동 급회전 또는 사고 발생 시 시트에서 튕겨 나가 사망하거나 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

- 승차하거나 하차할 때는 오토만을 접으십시오 . 오토만을 접지 않을 경우 떨어져 상해를 입을 수 있습니다 .
- 차량이 움직일 때는 오토만을 작동하지 마십시오 .
- 오토만이 접히고 있을 때 리어 시트 밑에 손이나 발을 넣지 마십시오 .

주 의

■ 오토만의 고장을 방지하려면

- 오토만 작동에 지장을 줄 수 있는 물건을 리어 시트 풋웰에 두지 마십시오 .
- 오토만 위에 무거운 수하물을 두지 마십시오 .
- 오토만 사용 중 올라간 상태에서 오토만 밑에 물건을 두지 마십시오 . 오토만이 접힐 때 물건이 걸려 오토만이나 물건이 손상될 수 있습니다 .

■ 리어 디스플레이의 오작동을 방지하려면 (오토만 장착 리어 시트)

리어 디스플레이를 손으로 옮기지 마십시오 . 손상될 수 있습니다 ..

조절 절차

■ 자동 작동


시트를 사전설정 위치로 옮길 수 있습니다 .

1 **리어 멀티 작동 패널 (→P.429) 에 홈 화면을 표시한 후 " 좌석 " 을 선택하십시오 .**

2 **" 좌측 " 또는 " 우측 " 을 선택하십시오 .**

3 **원하는 사전설정 버튼을 선택하십시오 .**

작동 조건이 충족되지 않으면 사전설정 버튼이 흐리게 표시됩니다 .

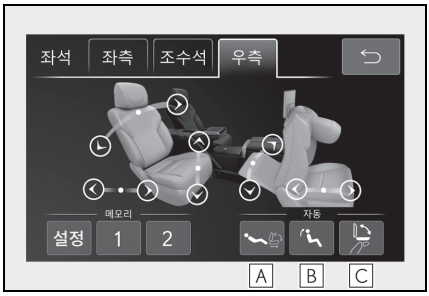

A 오토만이 장착된 시트 등받이를 앞으로 접은 다음 리어 시트 등받이 접기 (릴랙스 모드)

오토만이 장착된 시트가 앞으로 이동하고 헤드레스트도 앞으로 접힙니다 .

앞승객석 이동 중 정지하려면 " 정지 " 를 누르십시오 .

B 리어 시트를 수직 위치로 이동 (비즈니스 모드)

C 리어 디스플레이 접기 (오토만 장착 리어 시트)


스위치를 다시 누르면 원래의 위치로 펴집니다 .

■ 수동 작동

1 **리어 멀티 작동 패널 (→P.429) 에 홈 화면을 표시한 후 " 좌석 " 을 선택하십시오 .**

2 **" 좌측 " 또는 " 우측 " 을 선택하십시오 .**

3 원하는 조절 버튼을 선택하십시오 .

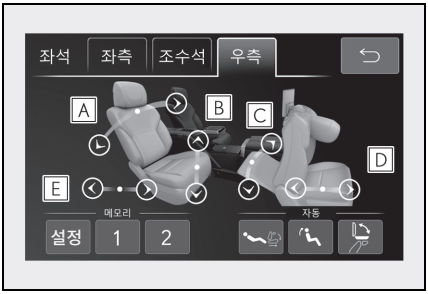

A 시트 등받이 각도 조절

B 시트 쿠션 (프론트) 각도 조절

C 오토만 각도 조절 (장착 시)

D 시트 위치 조절 (앞승객석)

E 시트 위치 조절 (리어 시트) (장착 시)

버튼을 터치하면 해당 부분이 움직입니다 .

■ 비즈니스 모드의 작동 조건

뒷좌석 안전벨트를 착용한 경우 , 비즈니스 모드를 선택할 수 없습니다 .

■ 오토만이 있는 리어 시트는 다음과 같은 경우 릴랙스 모드로 이동할 수 없습니다 .

다음과 같은 상황에서는 릴랙스 모드를 선택할 수 없습니다 .

- POWER 스위치가 ACC 또는 OFF 일 경우
- 앞승객석 시트에서 탑승자 또는 무거운 물건 등의 무게가 감지될 경우

시트에서 무게가 감지되면 앞승객석 도어를 열었다가 닫거나 POWER 스위치를 끄기 전까지는 시트에 탑승자가 있는 것으로 판단합니다 .

- 앞승객석 안전벨트를 착용한 경우
- 앞승객석 도어가 열린 경우

■ 사전 충돌방지 시트 등받이

PCS(긴급 제동 보조 시스템) 가 정면 충돌의 가능성이 높다고 판단할 경우 , 뒤로 젖혀져 있는 앞승객석 및 전동 리어 시트의 시트 등받이를 자동으로 수직 위치로 이동합니다. (→ P.225)

시트 조절 시 , 사전 충돌방지 시트 기능으로 인해 시트가 움직이지 않을 수 없습니다 .

프론트 시트에서 리어 시트 복귀시키기

1 메인 메뉴의 를 선택하십시오 .

2 " 좌석 제어 " 를 선택하십시오 .

3 " 정렬 " 을 선택하십시오 .

4 " 뒷좌석 " 을 선택하십시오 .

5 " 돌아가기 " 를 선택하십시오 .

리어 시트가 수직 위치로 이동합니다 .



■ 프론트 시트에서 리어 시트 작동

다음 상황에서는 프론트 시트에서 리어 시트를 작동할 수 없습니다 .

- 리어 시트에 탑승자 , 무거운 물건 등의 무게가 감지될 경우

시트에서 무게가 감지되면 리어 도어를 열었다가 닫거나 POWER 스위치를 OFF 로 하고 도어가 잠기기 전까지는 시트에 탑승자가 있는 것으로 판단합니다 .

- 리어 시트의 안전벨트를 착용한 경우

경 고


■ 리어 시트를 중립 위치로 복귀시킬 때

리어 시트 탑승자가 다치지 않도록 하차한 후에 스위치를 작동하십시오 .

리어 시트 릴랙스 시스템

리어 시트 릴랙스 시스템은 공압 챔버를 사용하며 , 탑승자의 신체에 다양한 모드와 강도의 압력을 가합니다 .

리어 시트 릴랙스 시스템 화면을 표시하려면 리어 멀티 작동 패널널 (→ P.429) 에 홈 화면을 표시한 다음 " 릴랙스 " 를 선택하십시오 .

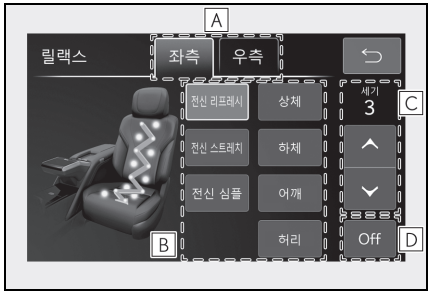

A 원하는 리어 시트를 선택하려면 터치하십시오 .

B 원하는 모드를 선택하려면 터치하십시오 .

버튼을 터치하면 작동이 시작됩니다 .

C 강도를 조절하려면 터치하십시오 .

강도는 5 단계로 조절할 수 있습니다 .

D 작동을 정지하려면 터치하십시오 .

시트에 탑승자가 없을 경우에는 해당 시트의 리어 시트 릴랙스 시스템을 작동하지 마십시오 .

■ 릴랙스 시스템

● 작동 조건

- POWER 스위치가 ON 일 경우
- 실내 온도가 매우 높지 않은 경우
- 탑승자 체중이 리어 시트에서 감지되거나 리어 시트 안전벨트를 착용한 경우

시트에서 무게가 감지되면 리어 도어를 열었다가 닫거나 POWER 스위치를 OFF 로 하고 도어가 잠기기 전까지는 시트에 탑승자가 있는 것으로 판단합니다 .

● 자동 정지 기능

- 약 15 분 후에 작동이 자동으로 취소됩니다 .

경 고

■ 릴랙스 시스템의 사용

● 임산부 , 최근에 출산한 산모 또는 휴식을 요하는 질환자 (심장병 등) 는 반드시 의사와 상담한 후에 사용하십시오 .

● 어린이가 릴랙스 기능을 사용하지 못하도록 하십시오 .

● 음식이나 알코올을 섭취한 직후 또는 장시간 사용하지 마십시오 .

● 릴랙스 기능의 사용 중 , 메스꺼운 느낌이 들 경우에는 사용을 즉시 중단하십시오 .

헤드레스트

헤드레스트는 모든 시트에 장착되어 있습니다 .

경 고


■ 헤드레스트 사전경고 사항

헤드레스트에 대한 다음의 사전경고 사항을 준수하십시오 .
그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

- 각 시트에 맞게 설계된 헤드레스트를 사용하십시오 .
- 헤드레스트를 항상 올바른 위치로 조절하십시오 .
- 수동 헤드레스트: 헤드레스트를 조절한 후 아래로 밀어서 잠금 위치에 제대로 잠겼는지 확인하십시오 .
- 헤드레스트를 탈거한 채로 운전하지 마십시오 .
- 3열 시트 장착 차량: 3열 시트에 착석 시, 헤드레스트가 접혀 있지 않은지 확인하십시오 .

수직 조절

■ 프론트 시트 (수동 헤드레스트) 및 바깥쪽 2 열 시트

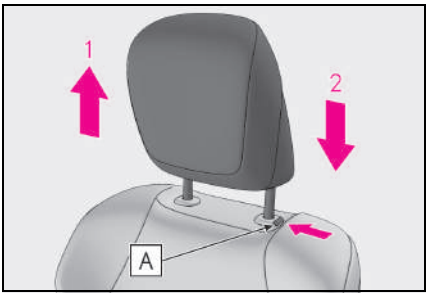


1 위로

2 아래로

잠금해제 버튼 (A) 을 누르면서 헤드레스트를 아래로 누르십시오 .


■ 프론트 시트 (전동 헤드레스트)

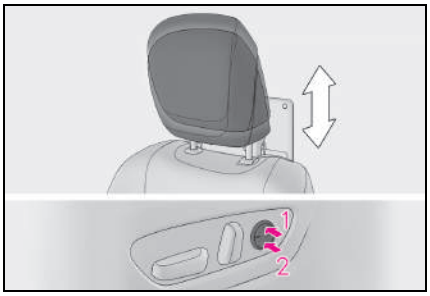

1 위로

2 아래로

■ 2 열 센터 시트 (장착 시)

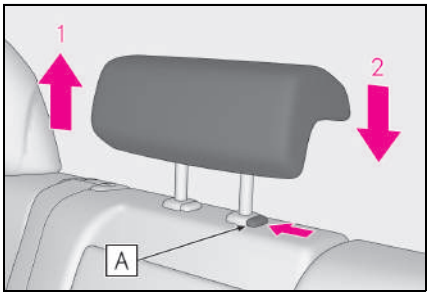


1 위로

2 아래로

잠금해제 버튼 (A) 을 누르면서 헤드레스트를 아래로 누르십시오 .

■ 헤드레스트의 높이 조절 (프론트 시트 및 바깥쪽 2 열 시트)

반드시 헤드레스트의 중앙이 귀 상부에 오도록 헤드레스트를 조절하십시오 .

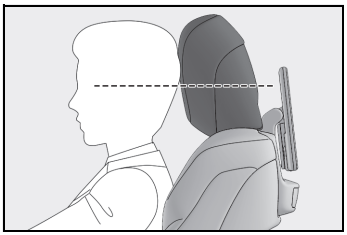

■2열 센터 시트(장착 시) 헤드레스트의 사용


헤드레스트의 사용 시에는 보관된 위치에서 항상 한 단계 올리십시오.

수평 조절 (장착 시)


▶ **수동 헤드레스트**

헤드레스트의 위치는 앞쪽으로 4 단계를 조절할 수 있습니다.

헤드레스트를 가장 앞쪽에서 앞으로 당기면 가장 뒷쪽으로 복귀합니다.

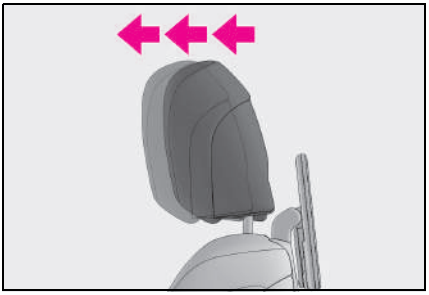

▶ **전동 헤드레스트**

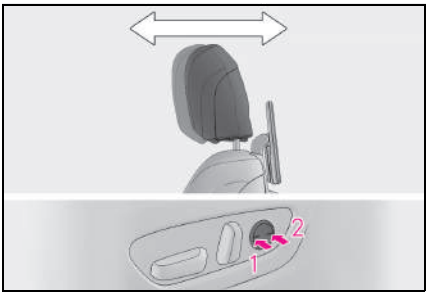


1 앞으로

2 뒤로

헤드레스트 접기 (3 열 시트) (장착 시)

헤드레스트 각도 레버를 작동하여 헤드레스트를 접으십시오.

헤드레스트를 복귀하려면 위로 당기십시오.

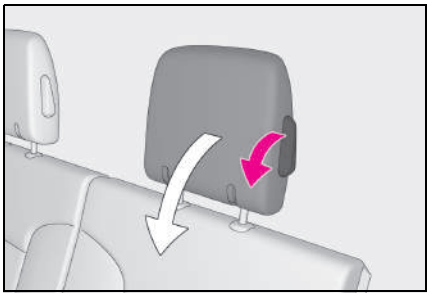


헤드레스트 탈거

■프론트 시트(수동 헤드레스트) 및 바깥쪽 2 열 시트

잠금해제 버튼 (A) 을 누르면서 헤드레스트를 위로 잡아 당기십시오.


헤드레스트가 천장에 닿을 경우, 탈거가 어려우므로 시트의 높이 또는 각도를 변경하십시오. (→P.123, 128, 137)

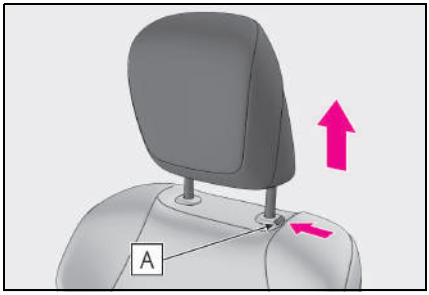

■ 2 열 센터 시트 (장착 시)

잠금해제 버튼 (A) 을 누르면서 헤드레스트를 위로 잡아 당기십시오 .

헤드레스트가 천장에 닿을 경우 , 탈거가 어려우므로 시트의 각도를 변경하십시오 .
(→ P.128)

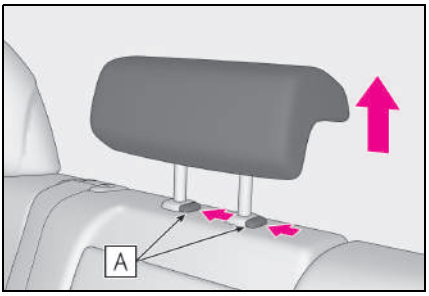

■ 프론트 시트(전동 헤드레스트) 및 3열 시트 (장착 시)


헤드레스트를 탈거할 수 없습니다 .

헤드레스트 장착

■ 프론트 시트 (수동 헤드레스트) 및 바깥쪽 2 열 시트

장착 홀에 헤드레스트를 맞추고 잠금 위치로 헤드레스트를 아래로 누르십시오 .


헤드레스트가 내려갈 때 잠금해제 버튼 (A) 을 길게 누르십시오 .

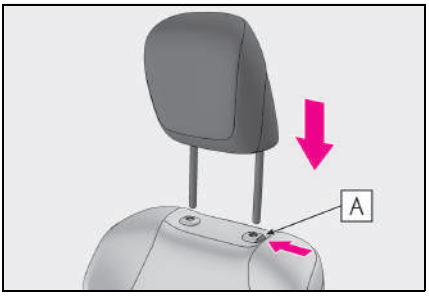

■ 2 열 센터 시트 (장착 시)

장착 홀에 헤드레스트를 맞추고 잠금 위치로 헤드레스트를 아래로 누르십시오 .


헤드레스트가 내려갈 때 잠금해제 버튼 (A) 을 길게 누르십시오 .

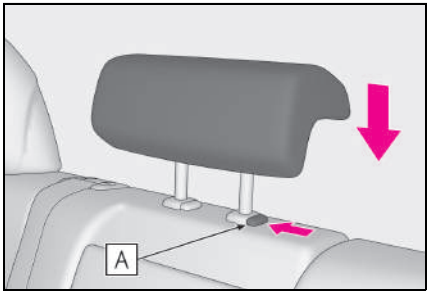

스티어링 휠

조절 절차

스위치를 작동하여 스티어링 휠을 다음과 같은 방향으로 움직일 수 있습니다 .

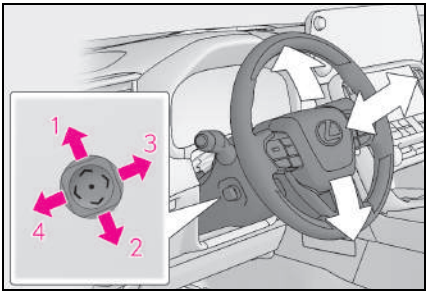

1 위로

2 아래로

3 운전석으로 가까워짐

4 운전석에서 멀어짐

■ 스티어링 휠은 다음과 같은 경우 조절할 수 있습니다

POWER 스위치가 ACC 또는 ON * 일 경우

*: 운전석 안전벨트를 착용하면 POWER 스위치 모드와 관계없이 스티어링 휠을 조절할 수 있습니다 .

■ 파워 이지 액세스 시스템

POWER 스위치 모드 및 운전석 안전벨트 상태에 따라 스티어링 휠과 운전석 시트가 움직입니다 . (→ P.162)

■ 스티어링 위치 자동 조절

운전 위치 기억장치에 의해 원하는 스티어링 위치를 기억시키고 자동으로 재현할 수 있습니다 . (→ P.163)

경 고


■ 주행 중 경고사항

주행 중에는 스티어링 휠을 조절하지 마십시오 .

운전자의 차량 조작 부주의로 인한 사고로 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

혼 울리기

혼을 울리려면 마크를 누르십시오 .

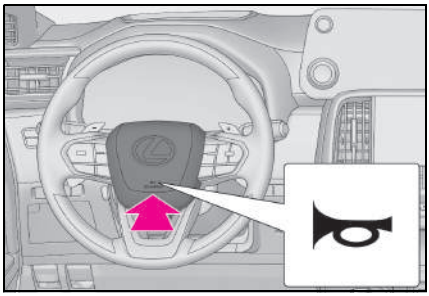

룸 미러 *


*: 장착 시

후방의 시야를 충분히 확인하기 위해 룸 미러의 위치를 조절할 수 있습니다 .

룸 미러의 높이 조절

룸 미러의 높이를 운전 자세에 맞도록 조절할 수 있습니다 .

룸 미러를 위 , 아래로 움직여 높이를 조절하십시오 .

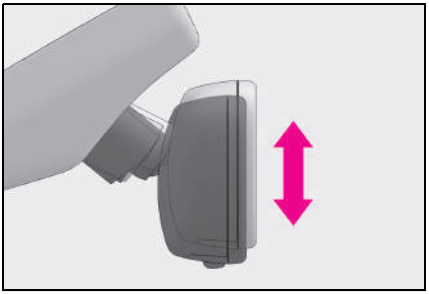

경 고

■주행 중 경고사항


주행 중에는 미러의 위치를 조절하지 마십시오 .
운전자의 차량 조작 부주의로 인한 사고로 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

눈부심 방지 기능

후방 차량의 헤드램프 밝기 레벨에 따라 반사된 빛을 자동으로 감소시킵니다 .


자동 눈부심 방지 기능 모드 ON/OFF 변경

자동 눈부심 방지 기능이 ON 모드일 경우 표시등 (A) 이 켜집니다 .
POWER 스위치를 ON 으로 할 때마다 기능이 ON 모드로 설정됩니다 .
버튼을 누르면 기능이 OFF 모드로 전환됩니다 . (표시등 (A) 도 꺼집니다 .)

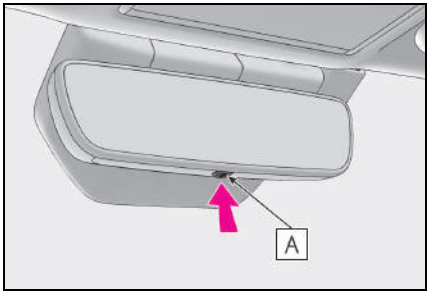

■센서의 오류를 방지하려면

센서가 올바르게 작동되도록 센서를 만지거나 가리지 마십시오 .

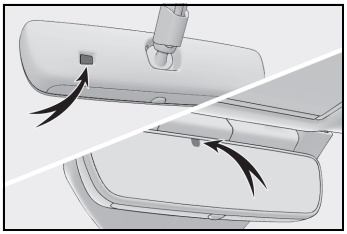

디지털 룸 미러 *

*: 장착 시

디지털 룸 미러는 차량의 후방 카메라를 이용하여 디지털 룸 미러의 디스플레이에 영상을 표시하는 시스템입니다 .

디지털 룸 미러는 레버를 작동하여 미러 모드와 디지털 미러 모드로 전환할 수 있습니다 .

디지털 룸 미러는 헤드레스트나 수하물 등 장애물이 있어도 운전자가 후방을 볼 수 있도록 하여 후방 시야를 확보합니다 . 또한 리어 시트가 표시되지 않아 탑승자의 사생활보호가 강화됩니다 .


⚠ 경 고

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

■ 디지털 룸 미러를 사용하기 전에

- 반드시 주행 전에 미러를 조절하십시오. (→ P.146)
- 미러 모드로 변경하고 차량 후방이 제대로 보이도록 디지털 룸 미러의 위치를 조절하십시오 .
- 디지털 미러 모드로 변경하고 디스플레이 설정을 조정합니다 .
- 디지털 룸 미러가 표시하는 영상의 범위는 미러의 범위와 다르므로 반드시 확인 후 주행하십시오 .

시스템의 구성

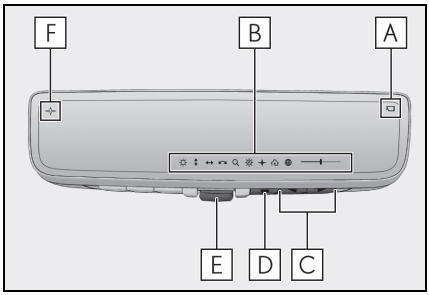

A 카메라 표시등

카메라가 정상적으로 작동하고 있음을 나타냅니다 .

B 아이콘 디스플레이 구역

아이콘 , 조절 게이지 등을 표시합니다 . (→ P.147)

C 선택 / 조절 버튼

조절할 항목의 설정을 변경하려면 누르십시오 .

D 메뉴 버튼

아이콘 디스플레이 구역을 표시하고 조절할 항목을 선택하려면 누르십시오 .

E 레버


디지털 미러 모드와 미러 모드 사이를 전환하려면 작동하십시오 .

F 디지털 눈부심 방지 모드 표시등

디지털 미러 모드에서 눈부심 방지 기능이 켜져 있음을 나타냅니다 . (→ P.147)

모드 전환

레버를 작동하여 디지털 미러 모드와 미러 모드를 전환하십시오 .

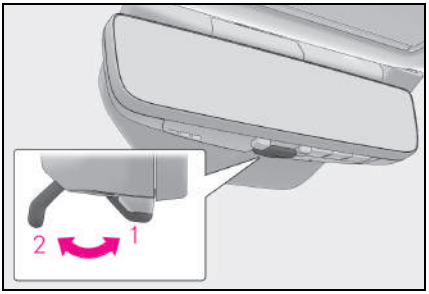

1 디지털 미러 모드

차량 후방 영역의 이미지를 표시합니다 .

가 점등됩니다 .

2 미러 모드

디지털 룸 미러의 디스플레이를 끄면 미러로 사용할 수 있습니다 .

■ 디지털 미러 모드 작동 조건

POWER 스위치를 ON 으로 했습니다 .

POWER 스위치를 ON 에서 OFF 또는 ACC 로 변경하면 몇 초 후 이미지가 사라집니다 .

■ 디지털 미러 모드로 디지털 룸 미러 사용 시


- 카메라가 지저분하거나 물방울 , 먼지 등으로 덮여 있거나 디지털 룸 미러에 반사된 빛 등으로 인해 표시되는 이미지를 보기 어려울 경우 또는 차량 뒤쪽의 조명이나 표시된 이미지가 신경 쓰일 경우에는 미러 모드로 변경하십시오 .
- 우천 시 , 리어 윈도우의 빗물로 인해 이미지가 불분명할 경우 리어 와이퍼를 작동하십시오 .
- 백 도어를 열면 디지털 룸 미러의 영상이 제대로 나오지 않을 수 있습니다 . 차량을 주행하기 전에 백 도어가 닫혀 있는지 반드시 확인하십시오 .
- 반사광으로 인해 디스플레이가 잘 보이지 않을 경우 문 루프의 선쉐이드를 닫으십시오 .
- 야간 시와 같이 어두운 곳에서 운전할 때 다음과 같은 상황이 발생할 수 있습니다 . 그러나 , 이는 고장이 발생했다는 의미가 아닙니다 .
  - 표시된 이미지의 물체 색상은 실제 색상과 다를 수 있습니다 .
  - 후방 차량의 조명 높이에 따라 차량 주변이 하얗고 뿌옇게 보일 수 있습니다 .
  - 밝은 주변 이미지를 위한 자동 이미지 조정으로 깜박임이 발생할 수 있습니다 .

표시되는 영상이 잘 보이지 않거나 깜박임이 거슬릴 경우 미러 모드로 변경하십시오 .

- 디지털 룸 미러는 디지털 미러 모드 중일 때 뜨거워질 수 있습니다 . 이는 고장이 아닙니다 .
- 신체 상태나 연령에 따라 표시된 이미지에 초점을 맞추는 데 평소보다 시간이 오래 걸릴 수 있습니다 . 이 경우 미러 모드로 변경하십시오 .
- 멀미의 원인이 될 수 있으므로 차량이 주행 중일 때는 승객이 표시된 이미지를 쳐다보지 않도록 하십시오 .

■ 시스템 오작동 시

디지털 미러 모드에서 디지털 룸 미러를 사용할 때 그림과 같은 기호가 표시되면 시스템이 오작동할 수 있습니다 . 기호는 몇 초 후에 사라집니다 . 레버를 작동하고 미러 모드로 변경한 다음 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

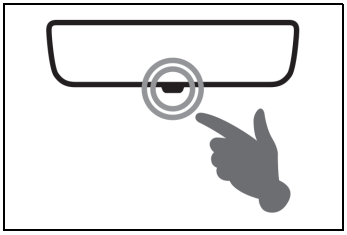


미러의 조절

■ 미러 높이 조절

룸 미러의 높이를 운전 자세에 맞도록 조절할 수 있습니다 .

미러 모드로 변경하고 룸 미러를 위 , 아래로 움직여 높이를 조절하십시오 .

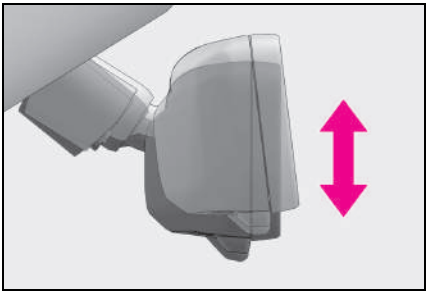


■ 디스플레이 설정 (디지털 미러 모드)

디지털 미러 모드에서 디스플레이의 설정 , 자동 눈부심 방지 기능의 ON/OFF 작동 등을 변경할 수 있습니다 .

1 메뉴 버튼을 누르십시오 .

아이콘이 표시됩니다 .

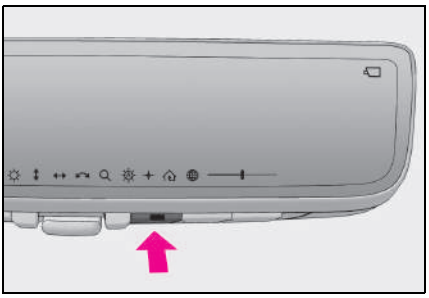

2 메뉴 버튼을 여러 번 눌러 조절할 항목을 선택하십시오 .

3 ▭ 또는 ▭ 를 눌러 설정을 변경하십시오 .

약 5 초 이상 버튼을 작동하지 않으면 아이콘이 사라집니다 .

아이콘	설정
☼	디스플레이의 밝기를 조절하려면 선택하십시오 .
↕	표시되는 영역을 위 / 아래로 조절하려면 선택하십시오 .
↔	표시되는 영역을 좌 / 우로 조절하려면 선택하십시오 .
↷	표시되는 영상의 각도를 조절하려면 선택하십시오 . ▭ : 1 회 누르면 해당 영역이 시계 방향으로 한 단계 이동합니다 . ▭ : 1 회 누르면 해당 영역이 반시계 방향으로 한 단계 이동합니다 .
🔍	표시되는 영상을 줌인 / 줌아웃 하려면 선택하십시오 .
Ⓐ	자동 눈부심 방지 기능을 활성화 / 비활성화하려면 선택하십시오 .* 후방 차량의 헤드램프 밝기에 따라 반사된 빛을 자동으로 조절합니다 . 자동 눈부심 방지 기능은 POWER 스위치를 ON 으로 변경할 때마다 활성화 상태가 됩니다 .
✦	디지털 눈부심 방지 모드를 ON/OFF 할 수 있습니다 . 활성화하면 야간에 디스플레이 밝기가 감소하여 차량에서 후방으로 향하는 헤드램프의 눈부심을 줄입니다 .

*: 이것은 미러 모드에 대한 기능이지만 디지털 미러 모드를 사용하는 동안에도 설정을 변경할 수 있습니다 .

■ 자동 눈부심 방지 기능 활성화/비활성화 (미러 모드)

미러 모드에서 자동 눈부심 방지 기능을 활성화 / 비활성화할 수 있습니다 . 이 설정은 디지털 미러 모드와 미러 모드 모두에서 변경할 수 있습니다 .


▶ 디지털 미러 모드를 사용할 때

→ P.147

▶ 미러 모드를 사용할 때

1 메뉴 버튼을 누르십시오 .

아이콘이 표시됩니다 .

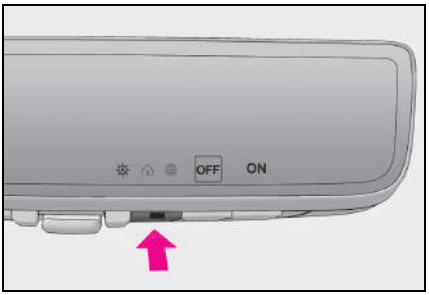

2 자동 눈부심 방지 기능을 활성화 (ON)/비활성화 (OFF) 하려면 또는 를 누르십시오 .


약 5 초 이상 버튼을 작동하지 않으면 아이콘이 사라집니다 .

■ 디스플레이 조절 (디지털 미러 모드)

- 버튼을 약 5 초 이상 작동하지 않으면 아이콘이 사라집니다 .
- 표시된 이미지를 조정하면 왜곡되어 나타날 수 있습니다 . 이는 고장이 아닙니다 .
- 디지털 룸 미러의 밝기를 너무 높게 설정하면 눈의 피로를 유발할 수 있습니다 . 디지털 룸 미러를 적절한 밝기로 조절십시오 . 눈이 피로해질 경우 미러 모드로 변경하십시오 .
- 디지털 룸 미러의 밝기는 차량 앞 영역의 밝기에 따라 자동으로 변경됩니다 .
- 디지털 눈부심 방지 모드는 주변이 어두운 장소에서만 작동합니다 . 주변의 조명 환경에 따라 이미지가 어두워지지 않을 수 있으며 후방 전조등의 눈부심을 줄이지 못할 수 있습니다 .

■ 조명 센서의 오작동을 방지하기 위하여

광 센서의 고장을 방지하려면 센서를 만지거나 덮지 마십시오 .

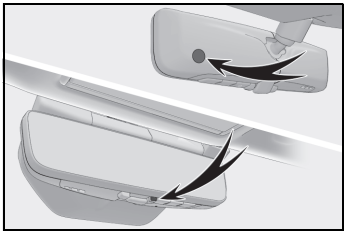

⚠ 경 고

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 .

그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

■ 주행 시

- 주행 중 디지털 룸 미러의 위치를 조절하거나 디스플레이 설정을 조절하지 마십시오 .
  차량을 정차하고 디지털 룸 미러 제어 스위치를 작동하십시오 .
  그렇지 않으면 핸들 조작 오류가 발생하여 예기치 않은 사고가 발생할 수 있습니다 .

경 고

● 항상 차량 주변에 주의하십시오 .
디지털 미러 모드와 미러 모드는 표시되는 차량과 기타 물체의 크기가 서로 다르게 보일 수 있습니다 .
후진 시 차량 주변 , 특히 차량 뒤의 안전을 직접 확인하십시오 .
또한 야간과 같이 어두운 장소일 경우 후방에서 차량이 접근하면 주변이 흐릿하게 보일 수 있습니다 .

■ 화재를 방지하기 위하여

운전자가 디지털 룸 미러를 계속 사용할 때 미러에서 연기나 냄새가 날 경우 화재가 발생할 수 있습니다 . 즉시 시스템 사용을 중지하고 렉서스 딜러에 문의하십시오 .


디지털 룸 미러 청소

■ 미러 표면 청소

미러의 표면이 더러울 경우 디스플레이의 이미지가 잘 보이지 않을 수 있습니다 . 부드럽고 마른 천을 사용하여 미러의 표면을 부드럽게 닦으십시오 .

■ 카메라


디지털 룸 미러용 카메라는 그림과 같은 위치에 있습니다 .

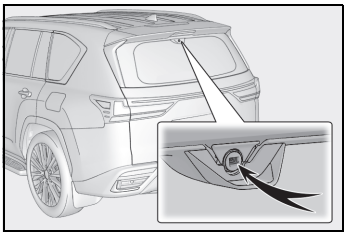

주 의

■ 디지털 룸 미러의 오작동을 방지하려면

미러의 통풍구를 막지 마십시오 . 그렇지 않으면 미러가 뜨거워져 고장이나 화재의 원인이 될 수 있습니다 .

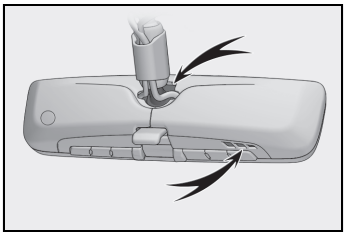

■ 카메라의 오작동을 방지하려면

● 다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않으면 디지털 룸 미러가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다 .

- 카메라를 치거나 부딪히거나 강한 충격을 가하지 마십시오 . 카메라의 장착 위치와 각도가 변경될 수 있습니다 .
- 카메라를 탈거 , 분해 또는 개조하지 마십시오 .

주 의

- 유기 용제, 자동차 왁스, 윈도우 클리너 또는 유리 코팅제가 카메라에 묻지 않도록 하십시오. 만약 묻을 경우 가능한 빨리 닦아내십시오.
- 카메라 렌즈를 청소할 경우 물에 적신 부드러운 천으로 카메라 렌즈를 닦으십시오. 천으로 닦기 어려울 경우 면봉을 사용하십시오.
  카메라 렌즈를 세게 문지르지 마십시오. 카메라 렌즈가 긁혀서 선명한 영상을 전달하지 못할 수 있습니다.
- 리어 윈도우 글래스에 착색 필름(투명 필름 포함)을 부착할 경우, 카메라 앞 부분에는 부착하지 마십시오.
  카메라 앞 부분에 필름을 부착하면 카메라의 영상이 제대로 표시되지 않을 수 있습니다.

● 카메라에 강한 충격을 가하지 마십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
  이러한 상황이 발생할 경우 가능한 빨리 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오.

고장 증상이 있을 경우

다음과 같은 증상이 나타나면 다음 표에서 가능한 원인과 해결 방법을 참조하십시오.

해결 방법으로 증상이 해결되지 않을 경우, 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오.

증상	예상 원인	해결 방법
이미지가 잘 보이지 않습니다 .	미러 표면이 더럽습니다 .	부드럽고 마른 천을 사용하여 미러의 표면을 부드럽게 닦으십시오 .
	햇빛 또는 헤드램프가 디지털 룸 미러에 직접 비춥니다 .	미러 모드로 변경하십시오 . (문 루프 [장착 시] 를 통해 빛이 들어올 경우 선쉐이드를 닫으십시오 .)
	• 차량이 어두운 지역에 있습니다 . • 차량이 TV 타워나 방송국 , 발전소 또는 강한 무선파나 전기 노이즈가 발생할 수 있는 장소 근처에 있습니다 . • 카메라 주변의 온도가 매우 높거나 낮습니다 . • 주변 온도가 매우 낮습니다 . • 비가 오거나 습도가 높습니다 . • 햇빛이나 헤드램프가 카메라 렌즈에 직접 비추고 있습니다 . • 차량이 형광등 , 나트륨등 , 수은등 등 아래에 있습니다 . • 배기가스가 카메라를 가리고 있습니다 .	미러 모드로 변경하십시오 . (조건이 개선되면 디지털 미러 모드로 다시 변경하십시오 .)
	카메라 렌즈에 물방울이나 먼지와 같은 이물질이 묻어 있습니다 .	렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

증상	예상 원인	해결 방법
이미지가 잘 보이지 않습니다 .	트렁크 룸의 수하물이 리어 윈도우 글래스에 반사되어 카메라를 방해합니다 .	• 미러 모드로 변경하십시오 . • 카메라를 가리지 않는 위치로 수하물을 옮기거나 검은 천으로 덮어 리어 윈도우 글래스에 반사되는 양을 줄이십시오 .
	리어 윈도우 글래스에 김이 서립니다 .	미러 모드로 변경하십시오 . 리어 윈도우 디포거 (→ P.436) 를 사용하여 리어 윈도우의 김서림을 제거한 후 디지털 미러 모드를 다시 사용하십시오 .
	리어 윈도우 글래스 바깥쪽이 더럽습니다 .	리어 윈도우 와이퍼를 사용하여 먼지를 제거하십시오 .
	리어 윈도우 글래스 안쪽이 더럽습니다 .	렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .
이미지가 어긋났습니다 .	백 도어가 완전히 닫히지 않았습니다 .	백 도어를 완전히 닫으십시오 .
	카메라나 그 주변 부위가 강한 충격을 받았습니다 .	미러 모드로 변경한 다음 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .
디스플레이가 어두워지고 가 표시됩니다 .	시스템이 오작동일 수 있습니다 .	미러 모드로 변경한 다음 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .
가 사라집니다 .		
가 표시됩니다 .	디지털 룸 미러가 매우 뜨겁습니다 . (디스플레이가 점점 어두워집니다 . 온도가 계속 상승하면 디지털 룸 미러가 꺼집니다 .)	미러의 온도를 낮추려면 실내 온도를 낮추는 것이 좋습니다 . (미러가 식으면 가 사라집니다 .) 미러가 식었는데도 가 사라지지 않을 경우 , 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .
레버가 제대로 작동되지 않습니다 .	레버가 고장일 수 있습니다 .	미러 모드로 변경한 다음 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 . (미러 모드로 변경하려면 메뉴 버튼을 약 10 초간 길게 누르십시오 .)

아웃사이드 미러

후방의 시야를 충분히 확인하기 위해 아웃사이드 미러의 위치를 조절할 수 있습니다 .

■ 미러 디포거 (장착 시)

미러 디포거를 사용하여 아웃사이드 미러를 깨끗하게 할 수 있습니다 . 아웃사이드 미러 디포거를 켜려면 리어 윈도우 디포거를 켜십시오 . (→ P.436)

■ 자동 눈부심 방지 기능

눈부심 방지 룸 미러를 자동 모드로 설정하면 , 반사된 빛을 감소시키기 위해 눈부심 방지 룸 미러와 아웃사이드 미러가 함께 작동됩니다 . (→ P.144, 148)

■ 추운 날씨에 아웃사이드 미러를 사용할 경우

추워서 아웃사이드 미러가 동결된 경우 미러 표면을 접었다 펴거나 조절하지 못할 수 있습니다 . 아웃사이드 미러에 덮여 있는 얼음 , 눈 등을 제거하십시오 .

경 고

■ 주행 중 중요 사항

주행 중에는 다음 사전경고 사항을 준수하십시오 .
그렇지 않으면 차량 조정 부주의로 인한 사고로 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

- 주행 중에는 미러를 조절하지 마십시오.
- 미러를 접은 채로 주행하지 마십시오 .
- 주행 전에 운전석과 승객석의 아웃사이드 미러를 모두 펼쳐 알맞게 조절하십시오 .

■ 미러 디포거가 작동될 경우 (장착 시)

아웃사이드 미러의 표면이 뜨거워져 화상의 위험이 있을 수 있으므로 아웃사이드 미러의 표면을 만지지 마십시오 .

주 의


■ 거울에 얼음이 끼일 경우

제어장치를 작동하거나 거울 표면을 긁어내지 마십시오 . 스프레이 제빙제 사용하여 거울에서 얼음을 제거하십시오 .

조절 절차

1 스위치를 눌러 조절할 미러를 선택하십시오 .

표시등이 켜집니다 .

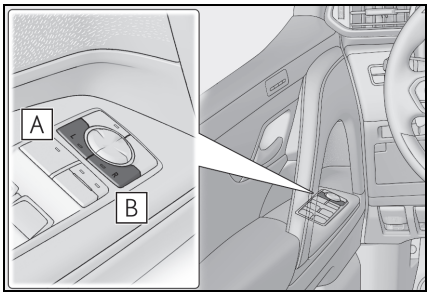


A 왼쪽

B 오른쪽

같은 스위치를 다시 누르면 스위치가 중립 상태가 됩니다 .

2 스위치를 작동하여 미러를 조절하십시오 .

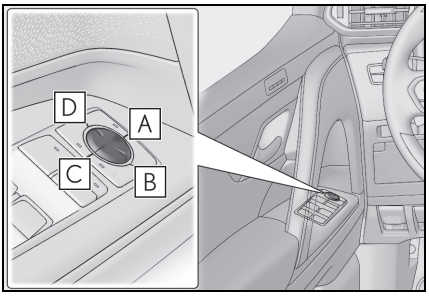

A 위로

B 오른쪽

C 아래로

D 왼쪽

■ 미러의 각도 조절은

POWER 스위치가 ACC 또는 ON 일 경우 사용 가능합니다 .

■ 미러 각도 자동 조절


원하는 미러 표면의 각도를 기억장치에 입력하고 운전 위치 기억장치로 자동으로 재현할 수 있습니다 . (→ P.163)

미러 접기 및 펴기

■ 스위치의 사용

스위치를 눌러 미러를 접으십시오 .

스위치를 다시 누르면 원래의 위치로 펴집니다 .

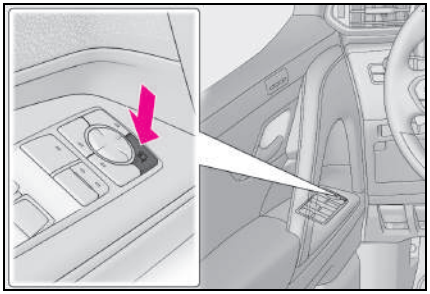


■ 자동 모드의 설정

자동 모드는 도어의 잠금 / 잠금해제와 미러의 접기 / 펴기가 연동하여 작동됩니다 .

자동 모드를 설정하려면 "AUTO" 스위치를 누르십시오 .

표시등 (A) 이 켜집니다 .

스위치를 다시 누르면 수동 모드로 복귀됩니다 .

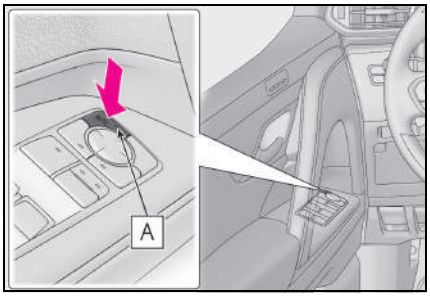

■ 고객설정

자동 미러 접기 / 펴기 작동을 변경할 수 있습니다 . (고객설정 기능 : → P.613)

경 고

■ 미러 작동 시

상해를 입거나 미러의 고장을 방지하기 위하여 미러가 움직이는 동안 손이 끼지 않도록 주의하십시오 .

후진 시 미러 연동 기능

미러 선택 스위치의 "**L**" 또는 "**R**" 을 선택하면 차량이 후진할 때 지면의 시야를 확보할 수 있도록 아웃사이드 미러의 각도가 자동으로 아래로 기울어집니다 .

이 기능을 비활성화하려면 "**L**" 이나 "**R**" 을 선택하지 마십시오 .

■ 후진 시 미러의 각도 조절

변속 위치가 R 인 상태에서 미러 각도를 원하는 위치로 조절하십시오 . 조절된 각도가 기억되어 변속 위치를 R 로 할 때마다 자동으로 기억된 각도로 조절됩니다 .

기억된 미러의 하향 각도의 위치는 표준 위치 (변속 위치가 R 이외의 위치에 있을 때 조절된 각도) 와 연동됩니다 . 따라서 각도 조절 후에 표준 위치를 변경하면 후진 시 하향 각도 또한 변경됩니다 .


표준 위치를 변경한 경우, 후진 시의 각도를 다시 조절하십시오 .

파워 윈도우

파워 윈도우의 열기 및 닫기

파워 윈도우는 스위치를 사용하여 열고 닫을 수 있습니다 .

다음과 같이 스위치를 작동하여 윈도우를 움직이십시오 .

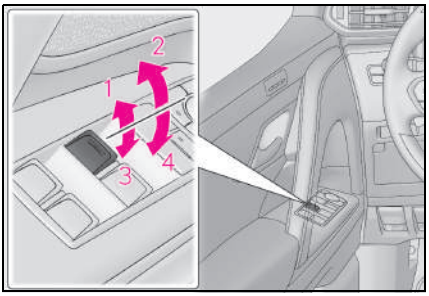

1 닫기

2 원터치 닫기 *

3 열기

4 원터치 열기 *

*: 윈도우를 중간에 멈추려면 스위치를 반대 방향으로 작동하십시오 .

■ 파워 윈도우의 작동 조건

POWER 스위치가 ON 일 경우 작동됩니다 .

■ 하이브리드 시스템을 끈 후의 파워 윈도우 작동

파워 윈도우는 POWER 스위치를 ACC 로 전환하거나 OFF 한 후에도 약 45 초 동안 작동됩니다 . 그러나 일단 프론트 도어 중 하나를 열면 작동되지 않습니다 .

■ 음성 제어 시스템의 사용 (장착 시)

음성 제어 시스템을 사용하여 파워 윈도우를 열고 닫을 수 있습니다 . (윈도우 잠금 스위치를 누르지 않은 상태에서만 수행할 있습니다 .)

음성 제어 시스템에 대한 자세한 내용은 **" 멀티미디어 사용설명서 " 를** 참조하십시오 . (멀티미디어 사용설명서는 렉서스 홈페이지 (www.lexus.co.kr/service/manual) 에서 확인하실 수 있습니다 .)

■ 걸림 방지 기능

윈도우를 닫을 때 윈도우와 윈도우 프레임 사이에 어떤 물체가 걸리면 윈도우의 작동이 중단되고 윈도우가 약간 열립니다 .

■ 끼임 방지 기능

윈도우를 열 때 도어와 윈도우 사이에 어떤 물체가 끼이면 윈도우 작동이 중지됩니다 .

■ 윈도우가 열리거나 닫히지 않을 경우

걸림 방지 기능 또는 끼임 방지 기능이 비정상적으로 작동하여 사이드 윈도우가 닫히거나 열리지 않을 경우 , 해당 도어의 파워 윈도우 스위치를 사용하여 다음 절차를 수행하십시오 .

- 차량을 정차하십시오 . POWER 스위치가 ON 인 상태에서 걸림 방지 기능 또는 끼임 방지 기능이 작동된 후 4 초 이내에 파워 윈도우 스위치를 원터치 닫힘 방향 또는 원터치 열림 방향으로 계속 작동하면 사이드 윈도우를 열거나 닫을 수 있습니다 .
- 위와 같이 수행하였는데도 사이드 윈도우가 열리거나 닫히지 않을 경우 , 다음 절차에 따라 기능을 초기화시키십시오 .

1 POWER 스위치를 ON 으로 하십시오 .

2 원터치 닫힘 방향으로 파워 윈도우 스위치를 길게 당겨 사이드 윈도우를 완전히 닫으십시오 .

3 파워 윈도우 스위치를 잠시 놓은 다음 원터치 닫힘 방향으로 스위치를 다시 당겨 약 6 초 이상 유지하십시오 .

4 파워 윈도우 스위치를 원터치 열림 방향으로 길게 누르십시오 . 사이드 윈도우가 완전히 열린 후 , 추가로 1 초 이상 스위치를 계속 누르십시오 .

5 파워 윈도우 스위치를 잠시 놓은 다음 원터치 열림 방향으로 스위치를 다시 눌러 약 4 초 이상 유지하십시오 .

6 파워 윈도우 스위치를 다시 원터치 닫힘 방향으로 길게 당기십시오 . 사이드 윈도우가 완전히 닫힌 후 , 추가로 1 초 이상 스위치를 계속 당기십시오 .

윈도우가 움직이고 있을 때 스위치를 놓았다면 , 처음부터 다시 시작하십시오 .

윈도우가 역행하여 완전히 닫히거나 열리지 않을 경우 , 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

■ 도어 잠금 연동 윈도우 작동

- 파워 윈도우는 메카니컬 키를 사용하여 열고 닫을 수 있습니다 .* (→ P.590)
- 경보가 설정된 상태에서 도어 잠금과 연동된 윈도우 작동 기능을 사용하여 파워 윈도우를 닫을 경우 경보가 울릴 수 있습니다 . (→ P.65)

*: 이 설정은 렉서스 딜러에서 고객설정해야 합니다 .

■ 파워 윈도우 열림 리마인더 기능

POWER 스위치를 OFF 로 하고 파워 윈도우를 연 상태에서 운전석 도어를 열 경우, 멀티 인포메이션 디스플레이에 메시지가 나타납니다 .

■ 고객설정

설정 (예 : 도어 잠금 연동 작동) 을 변경할 수 있습니다 . (고객설정 기능 : → P.613)

⚠ 경 고

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그러지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

■ 윈도우 닫기

- 운전자는 승객의 조작까지 포함하여 모든 파워 윈도우 작동에 책임이 있습니다 . 특히 , 어린이에 의한 예기치 못한 작동을 방지하기 위하여 어린이가 파워 윈도우를 작동하지 못하도록 하십시오 . 어린이 및 다른 승객의 신체가 파워 윈도우에 끼일 수 있습니다 . 또한 어린이 탑승 시 , 윈도우 잠금 스위치를 사용하실 것을 권장합니다 . (→ P.158)
- 윈도우가 작동되는 동안 승객의 신체의 일부가 끼일 수 있는 위치에 있지 않은지 모든 승객의 안전을 반드시 확인하십시오 .
- 메카니컬 키를 사용하여 파워 윈도우를 작동할 경우 , 파워 윈도우에 승객의 신체가 끼이지 않았는지 반드시 확인한 후에 파워 윈도우를 작동시키십시오 . 또한 어린이가 메카니컬 키로 윈도우를 작동하지 못하도록 하십시오 . 어린이 및 다른 승객이 파워 윈도우에 끼일 수 있습니다 .
- 하차 시에는 POWER 스위치를 끈 후 , 키를 가지고 어린이와 함께 하차하십시오 . 장난 등으로 인해 예기치 않게 작동되어 사고를 유발할 수 있습니다 .

■ 걸림 방지 기능

- 절대로 신체의 일부를 사용하여 걸림 방지 기능을 일부러 작동하지 않도록 하십시오 .
- 윈도우가 완전히 닫히기 직전에 무언가가 걸리면 걸림 방지 기능이 작동하지 않을 수 있습니다 . 윈도우에 귀하의 신체가 걸리지 않도록 각별히 주의하십시오 .

경 고

■ 끼임 방지 기능

- 절대로 신체의 일부나 옷을 사용하여 끼임 방지 기능을 일부러 작동하지 않도록 하십시오 .
- 윈도우가 완전히 열리기 직전에 무언가가 걸리면 끼임 방지 기능이 작동하지 않을 수 있습니다 . 윈도우에 귀하의 신체나 옷이 끼이지 않도록 각별히 주의하십시오 .


우발적 작동 방지 (윈도우 잠금 스위치)

이 기능은 어린이가 승객석 윈도우를 잘못하여 열거나 닫는 것을 방지하기 위해 사용됩니다 .

스위치를 누르십시오 .

표시등 (A) 이 켜지고 승객석 윈도우가 잠깁니다 .

잠금 스위치가 작동해도 운전석 스위치를 사용하여 승객석 윈도우를 열고 닫을 수 있습니다 .

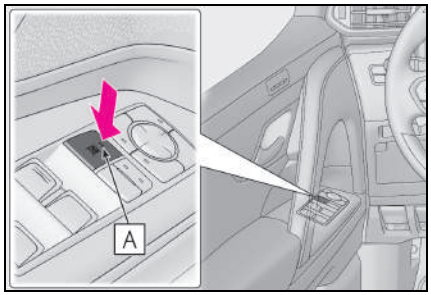

■ 윈도우 잠금 스위치는 다음의 경우 작동할 수 있습니다 .

POWER 스위치가 ON 일 경우

■ 12V 배터리가 분리된 경우

윈도우 잠금 스위치가 작동되지 않습니다 . 필요할 경우 , 12V 배터리를 재연결한 후 윈도우 잠금 스위치를 누르십시오 .


문 루프 *

*: 장착 시

머리 위의 스위치를 사용하여 문 루프를 열고 닫거나 비스듬히 열고 닫을 수 있습니다 .

문 루프 작동

■ 열기 및 닫기

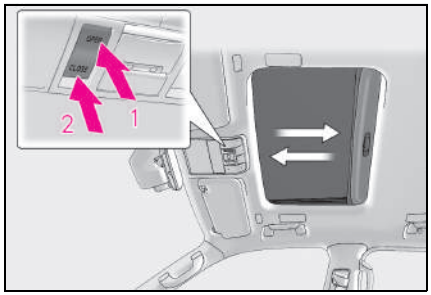


1 문 루프 열기 *

문 루프는 바람 소음을 줄이기 위해 완전히 열린 위치보다 약간 앞에서 멈춥니다 .
문 루프를 완전히 열려면 스위치를 다시 누르십시오 .

2 문 루프 닫기 *

*: 문 루프를 도중에 정지시키려면 문 루프 스위치의 한쪽 끝을 가볍게 누르십시오 .

■ 틸트 업 / 다운

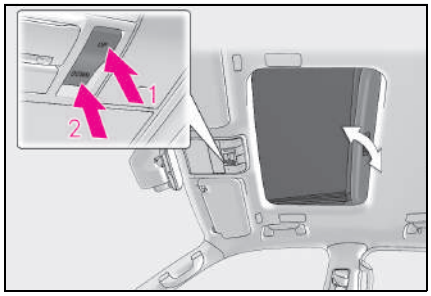

1 문 루프 틸트 업 *

2 문 루프 틸트 다운 *

*: 문 루프를 도중에 정지시키려면 문 루프 스위치의 한쪽 끝을 가볍게 누르십시오 .

■ 문 루프의 작동 조건

POWER 스위치가 ON 일 경우

■ 하이브리드 시스템을 끈 후의 문 루프 작동

문 루프는 POWER 스위치를 ACC 로 전환하거나 OFF 한 후 약 45 초 동안 작동됩니다 . 그러나 일단 프론트 도어 중 하나를 열면 작동되지 않습니다 .

■ 걸림 방지 기능

문 루프가 닫히거나 틸팅 다운될 때 어떤 물체가 문 루프와 프레임 사이에서 감지되면 작동이 중단되고 문 루프가 약간 열립니다 .

■ 선쉐이드

선쉐이드를 수동으로 열고 닫을 수 있습니다 . 그러나 문 루프가 열릴 때는 선쉐이드가 자동으로 열립니다 .

■ 음성 제어 시스템의 사용 (장착 시)

음성 제어 시스템을 사용하여 문 루프를 열고 닫을 수 있습니다 .

음성 제어 시스템에 대한 자세한 내용은 **" 멀티미디어 사용설명서 " 를** 참조하십시오 . (멀티미디어 사용설명서는 렉서스 홈페이지 (www.lexus.co.kr/service/manual) 에서 확인하실 수 있습니다 .)

■ 도어 잠금 연동 문 루프 작동

- 문 루프는 메카니컬 키를 사용하여 열고 닫을 수 있습니다 .* (→ P.590)
- 경보가 설정된 상태에서 도어 잠금과 연동된 문 루프 작동 기능을 사용하여 문 루프를 닫을 경우 경보가 울릴 수 있습니다 . (→ P.65)

*: 이 설정은 렉서스 딜러에서 고객설정해야 합니다 .

■문 루프가 정상적으로 닫히지 않을 경우

다음 절차를 수행하십시오 .

● 문 루프가 닫히다가 다시 살짝 열릴 경우

1 차량을 정차하십시오 .

2 "CLOSE" 스위치를 길게 누르십시오 .*1
문 루프가 닫혔다가 다시 열린 후 약 10 초간 일시 정지합니다 .*2 그런 다음 다시 닫히고 틸트 업하여 약 1 초간 일시 정지합니다 . 마지막으로 틸트 다운하고 열렸다 닫힙니다 .

3 문 루프가 완전히 닫혔는지 반드시 확인한 후 스위치를 놓으십시오 .

● 문 루프가 틸트 다운했다가 다시 틸트 업할 경우

1 차량을 정차하십시오 .

2 문 루프가 틸트 업 위치로 이동하여 멈출 때까지 "UP" 스위치 *1 를 길게 누르십시오 .

3 "UP" 스위치를 한 번 놓은 다음 "UP" 스위치를 다시 길게 누르십시오 .*1

문 루프가 틸트 업 위치에서 약 10 초간 일시 정지합니다 . *2 그런 다음 약간 조정되어 약 1 초간 일시 정지합니다 .
마지막으로 틸트 다운하고 열렸다 닫힙니다 .

4 문 루프가 완전히 닫혔는지 반드시 확인한 후 스위치를 놓으십시오 .

*1: 스위치를 제 때에 놓지 않았을 경우 , 처음부터 이 절차를 다시 수행하십시오 .

*2: 위에서 언급한 10 초 일시 정지 후 스위치를 놓을 경우 자동 작동이 비활성화됩니다 . 이 경우 , "CLOSE" 또는 "UP" 스위치를 길게 누르면 문 루프가 틸트 업하여 약 1 초간 일시 정지합니다 . 그런 다음 틸트 다운하고 열렸다 닫힙니다 . 문 루프가 완전히 닫혔는지 반드시 확인한 후 스위치를 놓으십시오 .

위의 절차를 제대로 실행했는데도 문 루프가 완전히 닫히지 않을 경우 , 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

■문 루프 열림 리마인더 기능

POWER 스위치를 OFF 로 하고 문 루프를 연 상태에서 운전석 도어를 열 경우 , 멀티 인포메이션 디스플레이에 메시지가 나타납니다 .

■고객설정

설정 (예 : 도어 잠금 연동 작동) 을 변경할 수 있습니다 . (고객설정 기능 : → P.613)

⚠ 경 고

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

■문 루프 열기

● 차량이 움직이는 동안 승객이 손 또는 머리를 차량 밖으로 내밀지 않도록 주의하십시오 .

● 문 루프 위에 앉지 마십시오 .

■문 루프 열기 및 닫기

● 운전자는 문 루프 개폐 작동에 대한 책임을 져야 합니다 .
특히 , 어린이에 의한 사고를 예방하기 위하여 어린이가 문 루프를 작동하지 못하도록 하십시오 . 어린이 및 다른 승객의 신체가 문 루프에 끼일 수 있습니다 .

● 문 루프가 작동되는 동안 승객의 신체의 일부가 끼일 수 있는 위치에 있지 않은지 모든 승객의 안전을 반드시 확인하십시오 .

경 고

- 메카니컬 키를 사용하여 문 루프를 작동시킬 경우 , 문 루프에 승객의 신체가 끼이지 않았는지 반드시 확인한 후 문 루프를 작동하십시오 . 또한 어린이가 메카니컬 키로 문 루프를 작동하지 못하도록 하십시오 . 어린이 및 다른 승객이 문 루프에 끼일 수 있습니다 .
- 하차 시에는 POWER 스위치를 끈 후 , 키를 가지고 어린이와 함께 하차하십시오 . 장난 등으로 인해 예기치 않게 작동되어 사고를 유발할 수 있습니다 .

■ 걸림 방지 기능

- 절대로 신체의 일부를 사용하여 걸림 방지 기능을 일부러 작동하지 않도록 하십시오 .
- 문 루프가 완전히 닫히기 직전에 무언가가 걸리면 걸림 방지 기능이 작동하지 않을 수 있습니다 .

운전 위치 기억장치

이 기능은 운전석 , 스티어링 휠 , 아웃사이드 미러 및 헤드업 디스플레이 (장착 시) 의 위치를 자동으로 조절하여 승하차를 더 용이하게 하거나 사용자의 취향에 맞춰줍니다 .

내 설정에 등록된 운전자 및 게스트 별로 각각 최대 3 가지의 운전 위치를 기억시킬 수 있습니다 .


내 설정에 등록된 각 운전자의 운전 위치를 자동으로 불러올 수 있습니다 . (메모리 재현 기능)

내 설정에 대한 자세한 내용은 P.167 를 참조하십시오 .

용이한 운전자의 승하차 (파워 이지 액세스 시스템)

다음을 모두 실시한 경우 운전자가 쉽게 승하차할 수 있는 위치로 운전석 시트 및 스티어링 휠이 자동으로 조절됩니다 .

- 변속 위치를 P 로 이동한 경우
- POWER 스위치가 OFF 입니다 .
- 운전석 안전벨트를 착용하지 않았습니다 .

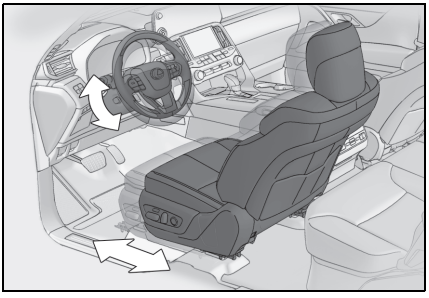

다음의 작동 중 하나가 실행되면 운전석 시트와 스티어링 휠이 자동으로 원위치로 되돌아옵니다 .

- POWER 스위치를 ACC 또는 ON 으로 할 경우
- 운전석 안전벨트를 착용할 경우

■ 파워 이지 액세스 시스템의 작동

차량 하차 시 , 시트가 이미 가장 뒷쪽에 위치한 경우에는 파워 이지 액세스 시스템이 작동하지 않을 수 있습니다 .

■ 걸림 방지 기능

시트가 자동으로 움직이는 동안 사람이나 물체가 방해할 경우 작동이 정지됩니다 .

■ 고객설정

일부 기능을 고객설정할 수 있습니다 .
(고객설정 기능 : → P.613)

경 고

■ 파워 이지 액세스 시스템이 작동하고 스티어링 휠 및 시트가 움직이는 동안

신체의 일부 또는 수하물이 끼이지 않도록 주의하십시오 . 그렇지 않을 경우 심각한 상해를 입거나 수하물이 손상될 수 있습니다 .

운전 위치를 기억장치 버튼에 기록 / 재현하기

■ 기록 절차


1 **변속 위치가 P에 있는지 확인하십시오.**

2 **POWER 스위치를 ON 으로 하십시오 .**

3 **운전석 시트 , 스티어링 휠 , 아웃사이드 미러 및 헤드업 디스플레이 (장착 시) 를 원하는 위치로 조절하십시오 .**

4 **"SET" 버튼을 누르면서 , 또는 "SET" 버튼을 누른 후 3 초 이내에 신호음이 들릴 때까지 "1", "2" 또는 "3" 버튼을 누르십시오 .**

선택한 버튼에 이미 다른 위치가 저장되어 있으면 이전에 기록된 위치 위에 덮어쓰기를 합니다 .

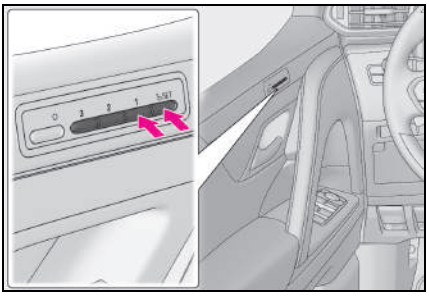


■ 재현 절차

1 **변속 위치가 P에 있는지 확인하십시오.**

2 **POWER 스위치를 ON 으로 하십시오 .**

3 **운전 위치를 재현하려면 버저가 울릴 때까지 원하는 버튼 중 하나를 누르십시오 .**

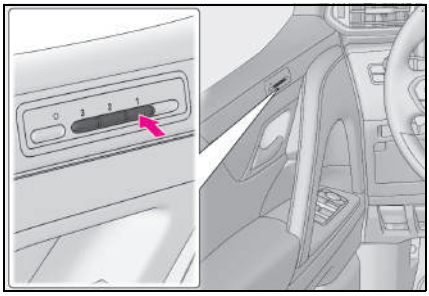

■ 위치 재현 작동 중 중단하려면

다음 중 하나를 실행하십시오 .

- "**SET**" 버튼을 누르십시오 .
- "**1**", "**2**" 또는 "**3**" 버튼을 누르십시오 .
- 시트 조절 스위치 중 하나를 작동하십시오 . (시트 위치 재현만 취소)
- 스티어링 경사 및 높이 조절 스위치를 작동하십시오 .(스티어링 휠의 위치 재현만 취소)

■ 걸림 방지 기능

시트가 자동으로 움직이는 동안 사람이나 물체가 방해할 경우 작동이 정지됩니다 .

■ 음성 제어 시스템의 사용 (장착 시)

음성 제어 시스템을 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다 .:

- 운전 위치 기록하기
- 운전 위치 재현하기 (변속 위치가 P 일 경우에만 수행 가능)

음성 제어 시스템에 대한 자세한 내용은 **" 멀티미디어 사용설명서 " 를** 참조하십시오 . (멀티미디어 사용설명서는 렉서스 홈페이지 (www.lexus.co.kr/service/manual) 에서 확인하실 수 있습니다 .)

■ 기억시킬 수 있는 시트 위치 (→ P.123)

럼버 서포트 (허리 받침) 스위치로 조절한 위치를 제외한 시트 위치를 기억시킬 수 있습니다 .

■ POWER 스위치를 끈 후 운전 위치 기억 장치 작동

기억된 시트의 위치는 운전석 도어를 연 후 최대 180 초까지 작동할 수 있고 , 다시 닫은 후 60 초간 작동할 수 있습니다 .

■ 운전 위치 기억장치의 기능을 올바르게 사용하려면

시트의 위치가 이미 너무 먼 위치에 있을 때와 시트가 같은 방향으로 작동되고 있을 경우에는 시트 재현 시 기억된 위치와 다소 다르게 재현될 수 있습니다 .

■ 운전 위치 재현 시

운전 위치 재현 시 헤드레스트가 천장에 닿지 않도록 주의하십시오 .

■ 기록된 시트 위치를 재현할 수 없는 경우

시트 위치가 특정 범위에서 기록되는 경우 일부 상황에서 시트 위치가 재현되지 않을 수 있습니다 . 자세한 사항은 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

■ 고객설정

일부 기능을 고객설정할 수 있습니다 .
(고객설정 기능 : → P.613)

경 고

■ 시트 조절 시 경고 사항

시트 조절 시 시트가 뒷승객과 부딛히거나 스티어링 휠 사이에 몸이 끼이지 않도록 주의하십시오 .

차량 탑승 시 자동으로 주행 위치 불러오기 (메모리 재현 기능)

■ 내 설정에 할당되고 등록된 스마트 키를 사용하여 운전자 식별

내 설정에 스마트 키 할당을 등록하면 등록된 운전자별 운전 위치를 자동으로 재현할 수 있습니다 .

● 등록 절차

운전을 종료한 후 변속 위치를 P 로 이동하면 현재의 운전 위치가 등록됩니다 .

● 재현 절차

1 내 설정에 할당 및 등록된 스마트 키만 소지한 후 , 스마트 엔트리 및 시동 시스템 또는 리모콘을 사용하여 운전석 도어를 잠금해제하고 여십시오 .

스티어링 휠 및 헤드업 디스플레이 (장착 시) 이외의 운전 위치는 기억된 위치로 이동합니다 . 그러나 용이한 승차를 위해 기억된 위치보다 조금 뒤로 시트가 이동합니다 .

운전 위치가 이미 기억된 위치에 있을 경우, 운전 위치가 이동하지 않습니다 .

2 POWER 스위치를 ACC 또는 ON 으로 하십시오 .

시트 , 스티어링 휠 및 헤드업 디스플레이 (장착 시)(POWER 스위치가 ON 일 경우에만) 가 기억된 위치로 이동합니다 .

● 취소 절차

내 설정에서 운전자의 동록 내용을 초기화하십시오 .

등록된 운전자의 초기화에 대한 정보는 " 멀티미디어 사용설명서 " 를 참조하십시오 . (멀티미디어 사용설명서는 렉서스 홈페이지 (www.lexus.co.kr/service/manual) 에서 확인하실 수 있습니다 .)

■ 걸림 방지 기능

시트가 자동으로 움직이는 동안 사람이나 물체가 방해할 경우 작동이 정지됩니다 .

리어 시트 위치 기억장치 (4 인승 모델)

버튼 터치로 리어 시트 위치를 저장하고 재현할 수 있습니다 .

위치를 기억장치에 등록하기

1 **POWER 스위치를 ON 으로 하십시오 .**

2 **리어 멀티 작동 패널 (→P.429) 에 홈 화면을 표시한 후 " 좌석 " 을 선택하십시오 .**

3 **"좌측" 또는 "우측" 을 선택하십시오 .**

4 **리어 시트를 원하는 위치로 조절한 후에 "SET" 를 선택하십시오 .**

5 **"1" 또는 "2" 를 선택하십시오 .**

사전설정을 사용할 경우에는 이전에 기록된 시트 위치를 덮어쓰게 됩니다 .

■ 위치 기억장치의 기능을 올바르게 사용하려면

시트의 위치가 이미 너무 먼 위치에 있을 때와 시트가 같은 방향으로 작동되고 있을 경우에는 시트 재현 시 기억된 위치와 다소 다르게 재현될 수 있습니다 .

⚠ 경 고

■ 시트 조절 시 경고 사항

뒷승객이 프론트 시트에 부딪치지 않도록 주의하여 시트를 조절하십시오 .

저장된 위치 재현하기

1 **POWER 스위치를 ON 으로 하십시오 .**

2 **리어 멀티 작동 패널 (→P.429) 에 홈 화면을 표시한 후 " 좌석 " 을 선택하십시오 .**

3 **"좌측" 또는 "우측" 을 선택하십시오 .**

4 **"1" 또는 "2" 를 누르십시오 .**

시트가 등록된 위치로 이동하면 작동이 정지됩니다 .

작동 조건이 충족되지 않으면 버튼이 흐리게 표시됩니다 .

내 설정

스마트 키 등의 장치를 통해 본인을 인증함으로써 차량 승차 시 해당 운전자에 대해 등록된 운전 위치 및 차량 설정을 불러올 수 있습니다 .

사전에 운전자에게 인증 장치를 할당하면 운전자가 원하는 설정으로 차량에 탑승할 수 있습니다 .

내 설정에 3 명의 운전자에 대한 설정을 저장할 수 있습니다 .

인증 장치 할당 / 삭제 , 운전자 이름 설정 , 초기화 수행 , 수동으로 운전자 변경 또는 운전자 삭제에 대한 자세한 내용은 " 멀티미디어 사용설명서 " 를 참조하십시오 .
(멀티미디어 사용설명서는 렉서스 홈페이지 (www.lexus.co.kr/service/manual) 에서 확인하실 수 있습니다 .)

할당된 인증 장치의 종류

다음 인증 장치를 사용하여 개인을 식별할 수 있습니다 .

- 스마트 키

스마트 엔트리 및 시동 시스템이 스마트 키를 감지하면 개인이 식별됩니다 .
(→ P.118)

- Bluetooth® 장치

Bluetooth® 장치가 멀티미디어 시스템에 연결되면 개인이 식별됩니다 . Bluetooth® 장치의 연결 방법은 멀티미디어 사용설명서 " 를 참조하십시오 .
(" 멀티미디어 사용설명서 " 는 렉서스 홈페이지 [www.lexus.co.kr/service/manual] 에서 확인하실 수 있습니다

스마트 키로 개인이 식별된 경우에는 Bluetooth® 장치를 사용한 본인 인증 작업은 수행되지 않습니다 .

Bluetooth ® 는 Bluetooth SIG, Inc. 의 등록 상표입니다 .

재현된 기능

인증 장치에서 개인을 식별하면 다음 기능에 대한 설정이 재현됩니다 .

- 운전 위치 (기억장치 재현 기능)

개인을 식별한 후 , 다음 동작을 수행하면 마지막으로 주행이 완료되었을 때 설정된 운전 위치 (변속 위치를 P 로 설정한 상태) 를 재현합니다 .

- 스마트 키로 개인이 식별되는 경우 : 스마트 엔트리 및 시동 시스템 또는 리모콘을 사용하여 도어를 잠금해제

- 미터 디스플레이*2 및 헤드업 디스플레이 정보 *1, 2

개인이 식별되면 마지막으로 POWER 스위치를 껐을 때 사용된 디스플레이 설정이 재현됩니다 .

- 멀티미디어 설정 *2

개인이 식별되면 마지막으로 POWER 스위치를 껐을 때 사용된 멀티미디어 시스템 설정이 재현됩니다 .

- 안전 운전 보조 기능 *2

개인이 식별되면 마지막으로 POWER 스위치를 껐을 때 사용된 차량 설정이 재현됩니다 .

- 멀티 터레인 모니터 (Multi-terrain Monitor) *2

개인이 식별되면 마지막으로 POWER 스위치를 껐을 때 사용된 디스플레이 설정이 재현됩니다 . (→ P.327)

- 차량 설정 *2 (멀티미디어 시스템에서 사용 가능한 항목)

개인이 식별되면 마지막으로 POWER 스위치를 껐을 때 사용된 차량 설정이 재현됩니다 .

*1: 장착 시

*2: 일부 설정 제외

주행 4

4-1. 주행 전

차량 주행 170
화물과 수하물 176
트레일러 견인 (견인 히치 장착) (한국 미적용) 178

4-2. 주행 절차

POWER(시동) 스위치 184
변속기 188
방향 지시등 레버 195
주차 브레이크 195
브레이크 홀드 198

4-3. 조명 및 와이퍼의 작동

헤드램프 스위치 201
AHS (Adaptive High-beam System: 어댑티브 상향등 시스템) 204
AHB (Automatic High Beam: 자동 상향등) 208
안개등 스위치 210
윈드쉴드 와이퍼 및 워셔 211
리어 윈도우 와이퍼 및 워셔 ... 214

4-4. 주유

연료 탱크 캡 열기 216

4-5. 주행 보조 시스템의 사용

렉서스 세이프티 시스템 + ... 219
PCS (Pre-Collision System: 긴급 제동 보조 시스템) 225
LTA (Lane Tracing Assist: 차선 추적 어시스트) 237
LDA (Lane Departure Alert: 차선이탈 경고) 241
PDA (Proactive Driving Assist: 능동형 주행 어시스트) 246
RSA (Road Sign Assist: 도로 표지판 어시스트) 251
다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤 253
크루즈 컨트롤 263
BSM (Blind Spot Monitor: 사각지대 감지 모니터) 266
안전 하차 어시스트 271
렉서스 주차 보조센서 275
RCTA (Rear Cross Traffic Alert: 후측방 경고) 기능 283
RCD (Rear Camera Detection: 후방 카메라 감지) 288
PKSB (Parking Support Brake: 주차 보조 브레이크) 292
주차 보조 브레이크 기능 (차량 전방 및 후방의 고정된 물체 / 차량 주변의 고정된 물체) 296
주차 보조 브레이크 기능 (차량 후방의 움직이는 차량) . 300
주차 보조 브레이크 기능 (차량 후방의 보행자) 301
어드밴스드 주차 (Advanced Park) 303
멀티 터레인 모니터 (Multi-terrain Monitor) 327
주행 모드 선택 스위치 388
AHC (Active Height Control Suspension: 능동형 차고 조절 서스펜션) 390
4 륜 구동 시스템 (트랜스퍼 레인지 셀렉트) .. 397
프론트 디퍼런셜 잠금 시스템 . 400
리어 디퍼런셜 잠금 시스템 ... 402
크롤 컨트롤 (턴 어시스트 기능 포함) 403
멀티 터레인 셀렉트 (Multi-terrain Select) 407
내리막 주행 제어장치 410
주행 보조 시스템 412

4-6. 주행 시 조언

오프 로드 사전경고 418
하이브리드 차량 주행 시 주의 사항 420
겨울철 주행 시 주의사항 421

차량 주행

안전 주행을 위하여 다음 절차를 따르십시오 .

주행 절차

■ 하이브리드 시스템의 시동

→ P.184

■ 주행

1 브레이크 페달을 밟은 상태에서 변속 위치를 D 로 하십시오 .

변속 위치 표시등에 D 가 표시되는지 확인하십시오 .

2 주차 브레이크가 체결된 경우 , 주차 브레이크를 해제하십시오 . (→ P.195)

3 브레이크 페달에서 발을 천천히 떼고 가속 페달을 부드럽게 밟아 차량을 가속하십시오 .

■ 정지

1 브레이크 페달을 밟으십시오 .

2 필요하다면 주차 브레이크를 체결하십시오 .

차량을 장시간 정차시킬 경우에는 변속 위치를 P 로 하십시오 . (→ P.189)

■ 주차

1 브레이크 페달을 밟아 차량을 완전히 정지시키십시오 .

2 주차 브레이크가 해제된 경우 , 주차 브레이크를 체결하십시오 . (→ P.195)

3 변속 위치를 P 로 이동하십시오 . (→ P.189)

변속 위치 표시등에 P 가 나타나고 주차 브레이크 표시등이 켜지는지 확인하십시오 .

4 POWER 스위치를 눌러 하이브리드 시스템을 끄십시오 .

5 브레이크 페달에서 천천히 발을 떼십시오 .

6 스마트 키를 소지하고 있는지 반드시 확인하고 도어를 잠그십시오 .

언덕에 주차할 경우 , 필요에 따라 바퀴에 고임목을 대십시오 .

■ 언덕에서 출발 시

1 브레이크 페달을 꽉 밟은 상태에서 변속 위치를 D 로 하십시오 .

경사로 밀림 방지 기능 (HAC) 이 작동됩니다 .

2 주차 브레이크를 체결하십시오 . (→ P.195)

3 브레이크 페달에서 발을 떼고 가속 페달을 부드럽게 밟아 차량을 가속하십시오 .

4 주차 브레이크를 해제하십시오 . (→ P.195)

■ 언덕에서 출발 시

경사로 밀림 방지 기능 (HAC) 이 활성화됩니다 . (→ P.412)

■ 연료 절감 운전을 위하여

하이브리드 자동차는 일반 차량과 유사하므로 급가속 등을 자제할 필요가 있음을 유의하십시오 . (→ P.420)

■ 우천 시 주행

- 비가 내릴 때에는 가시거리가 감소하고 윈도우에 김이 서리며 도로가 미끄러워지므로 주의하여 운전하십시오 .
- 비가 내리기 시작하면 특히 도로 표면이 미끄러워지므로 주의하여 운전하십시오 .
- 비가 내릴 때에는 타이어와 도로 표면 사이에 수막이 발생하여 스티어링 및 브레이크가 제대로 작동되지 않으므로 고속도로 운전 시 고속 주행을 삼가십시오 .

■ 주행 중 엔진 속도

다음의 조건에서는 주행 중의 엔진 속도가 높아질 수 있습니다 . 이것은 주행 조건을 맞추기 위한 자동 고단 변속 (업 - 시프팅) 제어 또는 저단 변속 (다운 - 시프팅) 에 의한 것입니다 . 이는 급가속을 표시하는 것이 아닙니다 .

- 차량이 언덕을 올라가거나 내려간다고 판단한 경우
- 가속 페달을 놓았을 경우
- 브레이크 페달을 밟았을 경우

■ 엔진 출력의 제한 (브레이크 오버라이드 시스템)

- 가속 페달과 브레이크 페달을 동시에 밟으면 엔진 출력이 제한될 수 있습니다 .
- 이 시스템이 작동 중일 때는 멀티 인포메이션 디스플레이에 경고 메시지가 나타납니다 .

■ 신차 길들이기

차량의 수명을 연장시키기 위하여 다음 사전 경고 사항을 따를 것을 권장합니다 .

- 처음 300 km 를 주행하는 동안 : 급제동을 피하십시오 .
- 처음 800 km 를 주행하는 동안 (견인 히치 장착): 트레일러를 견인하지 마십시오 .
- 처음 1000 km 를 주행하는 동안 :
  - 고속 주행을 하지 마십시오 .
  - 급가속을 피하십시오 .
  - 저단 기어로 계속 주행하지 마십시오 .
  - 일정 속도로 장시간 주행하지 마십시오 .

■ 매우 추운 환경에서 운전할 경우

매우 추운 환경에서는 엔진을 시동한 후 30 초 이상 엔진을 공회전 시키십시오 . 공회전 중에는 엔진을 주행하지 마십시오 .

■ 하이브리드 시스템 정지 전 공회전 시간

터보차저가 손상되지 않도록 고속 주행 또는 오르막 주행 후에는 바로 엔진을 공회전시키십시오 .

주행 조건	공회전 시간
일반 도심 주행	불필요
고속 주행 (약 100km/h 의 일정한 속도)	불필요
100 km/h 이상의 가파른 오르막 주행 또는 연속 주행 (레이스 트랙 주행 등)	약 1 분

■ 차량을 외국에서 운행하기

차량 관련 법규를 준수하고 올바른 연료를 사용할 수 있는지 확인하십시오 . (→ P.606)

경 고

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

■ 차량 출발 시

"**READY**" 표시등이 켜진 상태에서 정차 중에는 항상 발을 브레이크 페달에 올려 놓으십시오 . 차량이 서서히 움직이는 것을 방지할 수 있습니다 .

■ 차량 주행 시

- 브레이크와 가속 페달을 혼동하여 밟지 않도록 두 페달의 위치에 익숙하지 않으면 운전을 하지 마십시오 .
- 브레이크 페달 대신 가속 페달을 잘못 밟게되면 갑작스런 가속으로 사고를 유발할 수 있습니다 .
- 후진할 때 , 몸을 옆으로 틀면 페달의 작동에 어려움이 있을 수 있습니다 . 반드시 페달을 정확하게 작동하십시오 .
- 차량을 조금만 운행하더라도 반드시 정확한 운전 자세를 유지하십시오 . 브레이크 및 가속 페달을 정확하게 밟으십시오 .

경 고

- 오른발로 브레이크 페달을 밟으십시오. 왼발로 브레이크 페달을 밟으면 비상시 반응속도가 느려져 사고가 발생할 수 있습니다.

● 인화성 물질 주위로 차량을 주행하거나 그 근처에 정차하지 마십시오.
배기 시스템 및 배기가스가 매우 뜨거울 수 있습니다. 주변에 가연성 물질이 있을 경우 고온으로 인해 화재가 발생할 위험이 있습니다.

● 일반 주행 중에는 하이브리드 시스템을 끄지 마십시오. 주행 중에 하이브리드 시스템을 끌 경우, 스티어링 또는 브레이크 제어가 불가능하지는 않더라도 이 장치들에 대한 동력 보조가 불가능하게 됩니다. 이 경우, 부드러운 조향 작동이 더욱 어려워질 수 있으므로 차량을 즉시 안전한 곳에 정차 시키십시오.
정상적인 방법으로 차량을 정차시킬 수 없을 경우 등의 비상 시 : → P.550

● 급경사를 내려갈 때는 엔진 브레이크(저단 변속)를 사용하여 안전 속도를 유지하십시오.
브레이크를 계속 사용하면 브레이크가 과열되어 효율이 감소될 수 있습니다. (→ P.188)

● 운전 중에는 스티어링 휠, 시트, 룸 미러(장착 시), 디지털 룸 미러(장착 시), 아웃사이드 미러의 위치를 조절하지 마십시오. 그럴 경우 차량의 통제력을 잃을 수 있습니다.

● 항상 모든 승객의 팔, 머리 또는 다른 신체 부위가 차량 밖으로 나가 있지 않은지 확인하십시오.

■ 미끄러운 노면에서 주행할 경우

● 급제동, 급가속, 급선회 시 타이어가 미끄러져 차량의 제어 능력이 감소할 수 있습니다.

● 급가속, 급변속에 의한 엔진 제동 또는 엔진 속도의 변화로 인해 차량이 미끄러질 수 있습니다.

● 웅덩이를 통과한 후에는 브레이크 페달을 가볍게 밟아 브레이크가 제대로 작동하는지 확인하십시오. 브레이크 패드가 젖으면 브레이크가 제대로 작동되지 않을 수 있습니다. 한 쪽 브레이크가 젖어서 제대로 작동되지 않을 경우, 스티어링 제어에 영향을 받을 수 있습니다.

■ 변속 위치를 이동할 경우

● 변속 위치를 전방 주행 위치로 한 상태에서 차량을 후진하거나 변속 레버를 R 위치에 두고 차량을 전진하지 마십시오.
사고나 나거나 차량이 손상될 수 있습니다.

● 차량이 움직이고 있을 때에는 변속 위치를 P 로 이동하지 마십시오.
그럴 경우, 변속기가 손상되어 차량의 통제력을 잃을 수 있습니다.

● 차량이 전방으로 움직이고 있을 때에는 변속 위치를 R 이동하지 마십시오.
그럴 경우, 변속기가 손상되어 차량의 통제력을 잃을 수 있습니다.

● 차량이 뒤로 움직이고 있을 때에는 변속 위치를 주행 위치로 이동하지 마십시오.
그럴 경우, 변속기가 손상되어 차량의 통제력을 잃을 수 있습니다.

● 차량이 움직일 때 변속 위치를 N 으로 변경하면, 하이브리드 시스템이 풀리게 됩니다. 하이브리드 시스템이 해제된 상태에서는 회생 제동을 사용할 수 없습니다.

경 고

- 가속 페달을 밟은 상태에서 변속 위치를 변경하지 않도록 주의하십시오 . 변속 위치를 P 또는 N 이외의 위치로 변경할 경우 , 예기치 않은 차량의 급가속으로 사고를 유발하여 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .
  변속 위치를 변경한 후에는 계기판의 변속 위치 표시기에 표시된 현재 이동 위치를 확인하십시오 .

■ 끽끽 소리 또는 긁힘 소리가 들릴 경우 (브레이크 패드 마모 표시기)

최대한 빨리 렉서스 딜러에서 브레이크 패드를 점검 및 교체하십시오 .
필요할 때 패드를 교체하지 않으면 로터가 손상될 수 있습니다 .
브레이크 패드 및 (또는) 브레이크 디스크의 마모 한계를 초과한 상태에서 차량을 운행하는 것은 위험합니다 .

■ 차량 정차 시

- 가속 페달을 불필요하게 밟지 마십시오. 차량의 변속 위치가 P 또는 N 이외의 위치에 있을 때 차량이 예상하지 않은 상태에서 급가속하여 사고가 발생할 수 있습니다 .
- "**READY**" 표시등이 켜진 상태로 정지해 있는 동안에는 발을 항상 브레이크 페달을 밟거나 필요시 주차 브레이크를 체결하여 차량의 움직임으로 인해 발생하는 사고를 미연에 방지하십시오 .
- 경사로에 차량을 정차할 경우 , 차량이 앞이나 뒤로 밀려 사고가 나지 않도록 항상 브레이크 페달을 밟고 필요할 경우 확실하게 주차 브레이크를 체결하십시오 .
- 엔진의 회전 속도를 높이거나 엔진을 가속하지 마십시오 .
  차량이 멈춰진 상태에서 엔진을 고속으로 회전시키면 배기 시스템이 과열되어 근처의 가연 물질로 인해 화재가 발생할 수 있습니다 .

■ 차량 주차 시

- 차량이 직사광선 아래에 있을 때는 안경, 라이터 , 스프레이 캔 또는 음료수 캔을 차량에 두지 마십시오 .
  그렇지 않으면 다음과 같은 결과가 발생할 수 있습니다 .
  - 라이터나 스프레이 캔에서 가스가 누출되어 화재가 발생할 수 있습니다 .
  - 차량 내부의 온도로 인하여 안경의 플라스틱 렌즈 및 플라스틱 소재에 변형 또는 균열이 생길 수 있습니다 .
  - 음료수 캔이 파손되어 내용물이 차량의 실내에 뿜어져 나와 차량의 전장 부품 회로를 단락시킬 수 있습니다 .
- 라이터를 차량 안에 두지 마십시오 . 라이터를 글로브 박스 또는 바닥과 같은 곳에 두면 수하물을 적재하거나 시트를 조절하면서 예기치 않게 점화되어 화재의 원인이 될 수 있습니다 .
- 윈드쉴드 또는 윈도우에 접착판을 부착하지 마십시오. 인스트루먼트 패널이나 대시보드에 방향제 같은 용기를 놓지 마십시오 . 접착된 접착판이나 용기가 렌즈 역할을 하여 차량 화재를 발생시킬 수 있습니다 .
- 곡면 처리 유리를 실버 컬러 계통과 같은 금속성 필름으로 코팅한 경우 , 도어 또는 윈도우를 열어 둔채 방치하지 마십시오 . 유리가 렌즈 역할을 하여 반사광으로 인해 화재가 발생할 수 있습니다 .
- "**READY**" 표시등이 켜져 있는 상태로 차량을 방치하지 마십시오 . 주차 브레이크를 체결하지 않은 상태에서 변속 위치를 P 로 하고 차량을 주차한 경우 , 차량이 움직이기 시작하여 사고가 발생할 수 있습니다 .

경 고

- 항상 주차 브레이크를 체결하고 , 변속 위치 P 로 이동한 후에 하이브리드 시스템을 끄고 차량을 잠그십시오 .
  "READY" 표시등이 켜져 있는 동안에는 차량에서 자리를 비우지 마십시오 .
  주차 브레이크를 체결하지 않은 상태에서 변속 위치를 P 로 하고 차량을 주차한 경우 , 차량이 움직이기 시작하여 사고로 이어질 수 있습니다 .

- 저속 트랜스퍼 모드 (저속 4 륜 구동) 표시등이 켜지거나 꺼지기 전에 변속 위치를 이동하면 트랜스퍼 모드가 완전히 전환되지 않을 수 있습니다 .

트랜스퍼 모드는 파워트레인에서 프론트 및 리어 구동축을 모두 분리하고 변속 위치에 관계없이 차량을 움직일 수 있도록 합니다 . (이 때 표시등이 깜박이고 버저가 울립니다 .)

따라서 변속 위치가 P 에 있더라도 차량이 마음대로 굴러갈 수 있으므로 운전자나 다른 사람이 심각한 부상을 입을 수 있습니다 . 반드시 트랜스퍼 모드 전환을 완료하십시오 . (→ P.397)

- "**READY**" 표시등이 켜져 있거나 하이브리드 시스템을 끈 직후에는 배기 파이프를 만지지 마십시오 .
  화상을 입을 수 있습니다 .

■ 차량에서 잠을 잘 때

항상 하이브리드 시스템을 끄십시오 . 그렇지 않으면 실수로 변속 위치를 이동하거나 가속 페달을 밟아 사고를 유발하거나 하이브리드 시스템의 과열로 화재가 발생할 수 있습니다 . 또 차량을 환기가 잘 되지 않는 장소에 주차할 경우에는 배기가스가 차량 안으로 유입되어 사망이나 심각한 건강 상의 위험을 야기할 수 있습니다 .

■ 차량 제동 시

- 브레이크가 젖었을 때는 더욱 조심 운전하십시오 .
  브레이크가 젖어 있을 경우 제동 거리가 길어지고 차량 양쪽의 제동력이 달라집니다 . 또한 주차 브레이크가 차량을 확실하게 고정시키지 못할 수 있습니다 .

- 브레이크 부스터 장치가 작동하지 않을 경우 , 다른 차량을 바짝 따라가거나 제동이 필요한 경사로 또는 급커브길을 피하십시오 .
  이 경우에도 제동은 가능하지만 브레이크 페달을 평소보다 더 세게 밟아야 합니다 . 또한 제동 거리가 길어집니다 . 브레이크를 즉시 수리하십시오 .

- 엔진이 정지된 경우 브레이크 페달을 밟지 마십시오 . 브레이크 페달을 밟을 때마다 파워 어시스트 브레이크의 예비력이 소모됩니다 .

- 브레이크 시스템은 2 개의 개별 유압 시스템으로 구성되어 있습니다 . 만일 한 쪽이 고장 나더라도 다른 쪽은 계속 작동됩니다 . 이 경우 , 브레이크 페달을 보통 때보다 더 세게 밟아야 하며 , 제동 거리도 길어집니다 . 브레이크를 즉시 수리하십시오 .

■ 차량이 빠졌을 경우

바퀴가 공중에 들려 있거나 모래 또는 진흙 등에 빠졌을 경우 바퀴를 무리하게 돌리지 마십시오 . 이럴 경우 구동 라인의 부품이 손상되거나 차량이 전진 또는 후진하여 사고가 발생할 수 있습니다 .

주 의

■ 차량 주행 시

- 주행 시 브레이크 페달과 가속 페달을 동시에 밟지 마십시오. 엔진 출력이 제한될 수 있습니다.
- 언덕에서는 가속 페달을 사용하거나 가속 페달과 브레이크 페달을 동시에 밟아서 차량을 유지시키지 마십시오.

■ 차량의 부품 손상 방지

- 스티어링 휠을 어느 방향으로도 완전히 돌린 상태에서 장시간 유지하지 마십시오.
  이 경우, 파워 스티어링이 손상될 수 있습니다.
- 도로의 둔덕을 넘어갈 때는 가능하면 천천히 주행하여 휠, 차체 하부 등의 손상을 방지하십시오.
- 고부하 주행 후에는 반드시, 즉시 엔진을 공회전시키십시오. 터보차저가 냉각된 후에만 하이브리드 시스템을 정지하십시오. 그렇지 않으면 터보차저가 손상될 수 있습니다.

■ 주행 중 타이어의 펑크 시

펑크가 난 타이어나 손상된 타이어는 다음의 상황을 유발합니다. 스티어링 휠을 꽉 잡고 브레이크 페달을 천천히 밟아 차량의 속도를 줄이십시오.

- 차량을 제어하기 어려울 수 있습니다.
- 차량에서 비정상적인 소리가 나거나 진동이 발생합니다.
- 차량이 비정상적으로 기울어집니다.

타이어에 펑크가 났을 경우 대처 방법 관련 정보 (→P.576)

■ 홍수가 난 도로를 만났을 경우

폭우 등으로 홍수가 난 도로를 주행하지 마십시오. 그럴 경우 차량에 다음과 같은 심각한 손상이 발생할 수 있습니다.

- 엔진 정지
- 전장품 단락
- 침수로 인한 엔진 파손

홍수가 난 도로를 주행하여 차량이 침수된 경우 반드시 렉서스 딜러에서 다음 사항을 점검 받으십시오.

- 제동 기능
- 엔진, 트랜스미션, 트랜스퍼, 디퍼런셜 등에 사용된 오일의 양과 품질 변화
- 프로펠러 샤프트, 베어링 및 서스펜션 조인트 (가능한 경우) 의 윤활 상태와 모든 조인트 및 베어링 등의 기능
- 변속 제어 시스템이 침수로 인해 손상된 경우 변속 위치를 P로 이동하거나 P에서 다른 위치로 변경하는 것이 불가능할 수 있습니다.
  이 경우, 렉서스 딜러에 문의하십시오.

■ 차량 주차 시

항상 주차 브레이크를 체결하고 변속 위치를 P로 이동하십시오. 그렇지 않으면 차량이 움직이거나 가속 페달을 실수로 밟았을 때 급가속될 수 있습니다.

급출발 제한 컨트롤 (드라이브 - 스타트 컨트롤 [DSC])

가속 페달을 밟으면서 다음과 같이 비정상적인 조작이 이루어지면 엔진의 출력이 제한될 수 있습니다.

- 변속 레버를 R로 할 경우*
- 변속 레버를 P 또는 R에서 D* 와 같은 전진 구동 변속 위치로 이동할 경우

시스템이 작동하면 멀티 인포메이션 디스플레이에 메시지가 나타납니다. 메시지를 읽고 지침을 따르십시오.

*: 상황에 따라 변속 위치가 변경되지 않을 수 있습니다.

■ 드라이브 - 스타트 컨트롤 (DSC)

- 능동형 트랙션 컨트롤이 꺼질 경우 (→P.413), 급출발 제한 컨트롤도 작동되지 않습니다. 급출발 제한 컨트롤 작동으로 인해 차량이 진흙 또는 눈밭에서 빠져나오지 못하는 상황을 피하려면 능동형 트랙션 컨트롤 (→P.413) 을 비활성화하여 차량을 진흙이나 눈밭에서 빠져나오도록 하십시오.

4

주행

또한 다음 조건에서는 급출발 제한 컨트롤이 작동하지 않습니다 .

- 트랜스퍼 레인지 셀렉트가 "L4" 위치에 있을 경우
- 센터 디퍼런셜이 잠겨 있을 경우
- 멀티 터레인 셀렉트가 선택된 경우

화물과 수하물

보관 사전경고 사항 , 화물 용량과 적재에 대한 다음 정보에 주의하십시오 .

경 고

■ 트렁크 룸에 실으면 안되는 것

다음 화물을 트렁크 룸에 실으면 화재의 위험이 있습니다 .

- 가솔린을 저장한 용기
- 에어로솔 캔

■ 보관에 대한 사전경고 사항

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않으면 페달을 제대로 밟을 수 없거나 , 운전자의 시야를 가리거나 , 운전자 또는 승객에게 부딪쳐 사고를 유발할 수 있습니다 .

- 가능하다면 화물이나 수하물은 항상 트렁크 룸에 실으십시오 .
- 트렁크 룸에 시트 등받이보다 높게 물건을 쌓아 두지 마십시오 .
- 리어 시트를 접을 경우 , 긴 물건을 프론트 시트 바로 뒤에 두지 마십시오 .
- 절대로 트렁크 룸에는 아무도 타지 않도록 하십시오 . 트렁크 룸은 승객의 탑승용으로 설계되지 않았습니다 . 시트에 착석한 승객은 반드시 안전벨트를 착용하십시오 . 그렇지 않으면 급제동 , 급선회 또는 사고 발생 시 사망이나 심각한 신체 상해를 입을 가능성이 훨씬 높습니다 .
- 화물이나 수하물은 다음의 위치에 두지 마십시오 .
  - 운전자의 발

경 고

- 앞승객석 또는 리어 시트 (짐을 쌓을 경우)
- 수하물 커버 (장착 시)
- 인스트루먼트 패널 위
- 대시보드 위
- 커버가 없는 보조 박스나 트레이

● 승객실에 놓여 있는 모든 물건은 안전하게 고정시키십시오 .

■ 적재 및 배치

● 차량에 과적하지 마십시오 .

● 적재 시 한쪽으로 치우치지 않도록 하십시오 .

제대로 적재하지 않을 경우 , 스티어링이나 브레이크 제어 성능이 저하되어 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

■ 루프 러기지 캐리어에 화물을 적재할 경우

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 .

● 프론트 액슬과 리어 액슬 사이에 중량이 고르게 분배되도록 화물을 적재하십시오 .

● 길거나 폭이 넓은 화물을 실을 때에는 차량의 전장 또는 전폭을 초과해서는 안되므로 주의하십시오 . (→ P.604)

● 주행하기 전에 화물이 루프 수하물 캐리어에 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오 .

● 루프 수하물 캐리어에 화물을 적재하면 차량의 무게 중심이 더 높아집니다 . 고속 주행 , 급출발 , 급회전 , 급제동 또는 급조정을 피하십시오 . 그렇지 않을 경우 차량을 제대로 조작하지 못해 제어력이 상실되거나 차량 전복을 일으켜 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

● 거친 도로를 주행하거나 고속으로 장거리를 주행할 경우 가끔씩 정차해서 화물이 제자리에 적재되어 있는지 확인하십시오 .

● 루프 수하물 캐리어에 싣는 화물의 무게는 75 kg 을 초과해서는 안됩니다 .

주 의

■ 루프 러기지 캐리어에 화물을 적재할 경우

문 루프 (장착 시) 의 표면이 손상되지 않도록 주의하십시오 .

트레일러 견인 (견인 히치 장착)(한국 미적용)

트레일러 견인으로 인한 부담은 차량의 주행 성능 , 핸들링 , 연비 및 내구성에 부정적인 영향을 미칩니다. 차량의 기능을 올바르게 사용하고 안전한 주행과 최적의 편안함을 위해 주의깊게 차량을 조작하십시오 . 상업적 목적의 견인으로 발생된 손상 및 (또는) 고장은 렉서스 보증에 포함되지 않습니다 .

■ 트레일러의 연결 및 분리 시

차량과 트레일러를 일렬로 세우고 다음을 수행하십시오 .

● 트레일러 연결하기

1 **AHC 를 L 모드로 전환하십시오 .**

2 **POWER 스위치 또는 AHC 를 끄십시오 .**

3 **트레일러를 연결하십시오 .**

4 **POWER 스위치 또는 AHC 를 켜십시오 .**

5 **차고 선택 스위치로 N 모드를 선택하십시오 .**

4 명의 승객을 태운 차량이 약 180 kg 이상의 텅 하중 (견인고리 부하 무게) 을 가진 약 1800 kg 의 트레일러를 견인할 경우 N 모드가 선택되지 않을 수 있습니다 . 그러나 정상적인 주행을 계속하는 데는 문제가 없습니다. 하중이 크므로 각별히 주의하여 주행하십시오 .

● 트레일러 분리하기

1 **AHC 를 L 모드로 전환하십시오 .**
(차고 선택 스위치 를 눌러 차량 높이가 L 모드인지 확인하십시오 .)

2 **POWER 스위치 또는 AHC 를 끄십시오 .**

3 **트레일러의 지지대를 바닥에 놓고 히치를 100mm 올리십시오 .**

4 **POWER 스위치 또는 AHC 를 켜십시오 .**

5 **자동 레벨링 기능에 의해 후방 차량 높이가 낮아질 때까지 약 20 초간 기다리십시오 .**

6 **히치가 분리되었는지 확인하십시오 . 분리되지 않은 경우 히치를 더 높이 올리고 2 ~ 5 단계를 반복하십시오 .**

7 **N 모드에서는 히치가 아무것에도 닿지 않으므로 L 모드에서 차량을 앞으로 이동하십시오 .**

8 **AHC 를 N 모드로 전환하십시오 .**

■ 타이어 정보

● 견인 시 타이어의 공기압을 권장 값보다 높은 20.0 kPa (0.2 kgf/cm^2 또는 bar, 3 psi) 으로 올리십시오 . (→ P.611)

● 트레일러 타이어의 공기압을 트레일러 총 중량과 트레일러 제조업체에서 권장하는 값에 따라 올리십시오 .

■ 트레일러 조명

트레일러를 연결할 때마다 방향 지시등과 정지등이 제대로 작동되는지 확인하십시오 . 차량에 직접 배선하면 전기 시스템이 손상되어 조명이 제대로 작동되지 않을 수 있습니다 .

■ 견인 전 안전 점검

● 견인 히치 / 브래킷 및 히치 볼의 최대 하중 한계치를 초과하지 않았는지 확인하십시오 . 트레일러의 연결 중량은 차량에 가해지는 하중에 추가된다는 점을 명심하십시오 . 또한 차량에 가해지는 총 하중이 중량 제한 범위 내에 있는지 확인하십시오 . (→ P.180)

● 트레일러 적재물이 안전한지 확인하십시오 .

● 표준 미러로 후방의 교통 상황을 명확하게 볼 수 없을 경우 , 반드시 보조 아웃사이드 미러를 차량에 추가로 설치하십시오 . 차량 양쪽에 설치한 미러의 확장부를 조절하여 항상 후방의 도로를 최대한 볼 수 있도록 하십시오 .

● 트레일러 볼은 트레일러의 커플러에 적합한 높이에 설치됩니다 .

■ 트레일러 견인 시

시스템이 제대로 작동되지 않을 수 있으므로 다음 시스템을 비활성화하십시오 .

- LTA (Lane Tracing Assist : 차선 추적 어시스트) (→ P.237)
- LDA (Lane Departure Alert: 차선이탈 경고) (→ P.241)
- 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤 (→ P.253)
- 크루즈 컨트롤 (→ P.263)
- 사각지대 감지 모니터 (BSM: Blind Spot Monitor)(→ P.266)
- 렉서스 주차 보조센서 (→ P.275)
- 후측방 경고 시스템 (RCTA: Rear Cross Traffic Alert) (→ P.283)
- RCD (Rear Camera Detection: 후방 카메라 감지) 기능 (→ P.288)
- PKSB (Parking Support Brake: 주차 보조 브레이크) (→ P.292)

■ 정기점검

- 차량을 견인에 사용할 경우 , 일반 주행에 비해 차량에 더 큰 무게가 실리므로 더 자주 정기점검을 실시해야 합니다 .
- 약 1,000 km 를 견인한 후 , 히칭 볼과 브래킷을 고정하는 모든 볼트를 다시 조이십시오 .

⚠ 경 고

이 섹션에 설명된 모든 지침을 따르십시오 .
그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 초래하는 사고가 발생할 수 있습니다 .

■ 트레일러 견인 사전경고 사항

견인 시에는 중량 제한을 초과하지 않도록 주의하십시오 . (→ P.180)

■ 사고 또는 부상을 방지하려면

- 총 중량(차량 중량과 적재 중량 및 총 트레일러 중량의 합) 은 6,750 kg 을 초과해서는 안 됩니다 .
- 트레일러를 연결할 때는 차량 높이를 L 모드로 설정하고 AHC 를 끄십시오 . 그렇지 않으면 자동 레벨링 기능으로 인해 차량 높이가 변경될 수 있으며 신체 일부가 차량에 끼어 사고가 발생할 수 있습니다 . (→ P.390)
- 트레일러를 견인할 때는 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤이나 크루즈 컨트롤을 사용하지 마십시오 .

■ 견인 시 차량 속도

트레일러 견인의 법적 최대 속도를 준수하십시오 .

■ 언덕 또는 긴 경사로를 내려가기 전

속도를 줄이고 다운시프트하십시오 . 그러나 가파르거나 긴 내리막길을 내려가는 동안에는 절대로 갑자기 다운시프트하지 마십시오 .

■ 브레이크 페달 작동

브레이크 페달을 자주 또는 장시간 밟지 마십시오 .
그럴 경우 , 브레이크가 과열되거나 제동 효과가 감소할 수 있습니다 .

중량 제한

견인하기 전에 허용 견인 용량 , GVM(총 차량 중량), MPAC(최대 허용 차축 용량) 및 견인바의 허용 하중을 확인하십시오 .
(→ P.604)

견인 히치 / 브래킷

렉서스는 귀하의 차량에 렉서스 히치 / 브래킷을 사용할 것을 권장합니다 . 적합한 특성과 비슷한 품질의 다른 제품도 사용할 수 있습니다 .

렉서스 히치 / 브래킷을 사용할 때는 보강 패치를 사용하십시오 . 자세한 사항은 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

견인 장치가 조명이나 번호판을 가리는 차량의 경우 반드시 다음 사항을 준수하십시오 .

- 쉽게 제거할 수 없거나 위치를 변경할 수 없는 견인 장치는 사용하지 마십시오 .
- 사용하지 않을 때는 견인 장치를 제거하거나 위치를 변경해야 합니다 .

트레일러 조명 연결하기

후미에 보관된 와이어 하네스를 사용하십시오 .

트레일러 조명을 잘못 설치할 경우 차량 조명이 손상될 수 있으므로 설치 시 딜러에 문의하십시오 . 트레일러 조명을 설치할 때는 해당 지역의 법규를 준수하십시오 .


⚠ 주 의

■ 트레일러 조명을 바로 연결하지 마십시오 .

트레일러 조명을 바로 연결하면 차량의 전기 시스템이 손상되고 오작동이 발생할 수 있습니다 .

트레일러 적재 관련 중요 사항

■ 총 트레일러 중량 및 견인바의 허용 하중

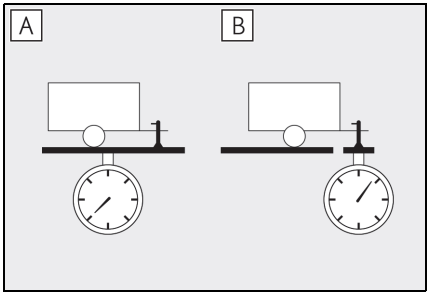


A 총 트레일러 중량

트레일러 자체의 무게를 더한 트레일러 하중은 최대 견인 용량 이내여야 합니다 . 이 무게를 초과하면 위험합니다 . (→ P.604)
트레일러를 견인할 때는 마찰 커플러 또는 마찰 스태빌라이저 (흔들림 제어 장치) 를 사용하십시오 .
트레일러 총 중량이 2,000 kg 을 초과할 경우 마찰 스태빌라이저 (흔들림 제어 장치) 가 필요합니다 .

B 견인바의 허용 하중

트레일러 하중이 25kg 또는 견인 용량의 4% 보다 커지도록 트레일러 하중을 할당합니다 . 견인바의 하중이 표시된 무게를 초과하지 않도록 하십시오 . (→ P.604)

■ 정보 태그 (제조자 라벨)

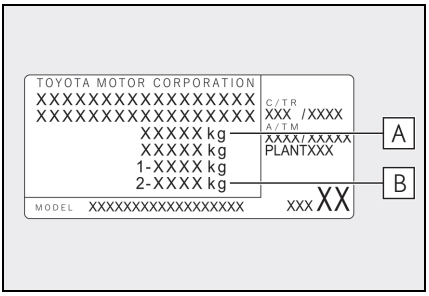

A 총 차량 중량

운전자 , 승객 , 견인 히치 , 총 연석 중량 및 견인바 하중의 총합은 총 차량 중량을 100kg 이상 초과해서는 안 됩니다 . 이 무게를 초과하면 위험합니다 .

B 최대 허용 리어 액슬 용량

리어 액슬이 부담하는 중량은 최대 허용 리어 액슬 용량을 15% 이상 초과해서는 안됩니다 . 이 무게를 초과하면 위험합니다 . 견인 용량 값은 해수면에서 실시한 테스트에서 도출되었습니다 . 고지대에서는 엔진 출력 및 견인 용량이 감소한다는 점에 주의하십시오 .

경 고

■ 총 차량 중량 제한 또는 최대 허용 액슬 용량을 초과할 경우

시가지에서 트레일러 견인 시 설정된 제한 속도 또는 100 km/h 를 초과하지 마십시오 .

이 사전경고 사항을 준수하지 않을 경우 사망 또는 심각한 상해를 초래하는 사고로 이어질 수 있습니다 .

주 의


■ 리어 범퍼 강화재가 알루미늄일 경우

스틸 브래킷 부분이 해당 부분에 직접 닿지 않도록 하십시오 .


스틸과 알루미늄이 접촉하면 부식과 유사한 반응이 발생하여 해당 부분이 약화되고 손상될 수 있습니다 . 스틸 브래킷을 부착할 때 접촉되는 부분에 방청제를 도포하십시오 .

히치 커버 탈거하기

1 클립을 탈거하십시오 .

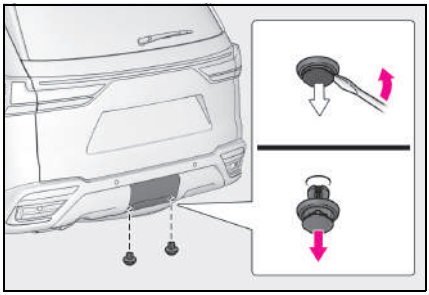


2 히치 커버의 아래쪽 가장자리를 사용자 쪽으로 당겨서 두 개의 클로를 탈거하십시오 .

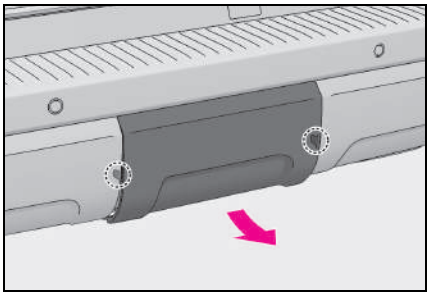

3 히치 커버를 사용자 쪽으로 당겨서 탈거하십시오 .

커버를 다시 장착할 때는 위의 단계를 역순으로 실시하십시오 .

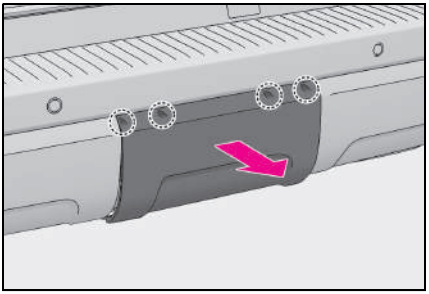

지침

트레일러 견인 시 차량의 처리 방식이 달라집니다 . 사고 , 사망 또는 심각한 상해를 방지하기 위해 견인 시 다음 사항을 명심하십시오 .

■ 트레일러와 조명 사이의 연결 확인

시동을 걸기 전뿐만 아니라 잠시 운전한 후에도 차량을 멈추고 트레일러와 조명 사이의 연결 상태를 확인하십시오 .

■ 연결된 트레일러로 운전 연습하기

- 교통 체증이 없거나 한산한 지역에서 연습하여 연결된 트레일러로 회전 , 정지 , 후진하는 감각을 익히십시오 .
- 연결된 트레일러로 후진할 때는 스티어링 휠의 가장 가까운 부분을 잡고 시계 방향으로 돌려 트레일러를 왼쪽으로 돌리거나 반시계 방향으로 돌려 오른쪽으로 돌리십시오 . 조향의 오류를 방지하기 위해 항상 한 번에 조금씩 돌리십시오 . 사고 위험을 줄이기 위해 후진 시에는 다른 사람에게 안내를 받으십시오 .

■ 차량 간 거리 늘리기

10km/h 의 속도에서 선행 차량과의 거리는 차량과 트레일러의 길이를 합친 것과 같거나 더 길어야 합니다 . 미끄러짐이 발생할 수 있는 급제동은 피하십시오 . 그렇지 않으면 차량이 제어 불능 상태로 회전할 수 있습니다 . 젖어 있거나 미끄러운 노면에서 주행할 경우 특히 그렇습니다 .

■ 급가속 / 조향 입력 / 코너링

견인 시 급회전할 경우 , 트레일러가 차량과 충돌할 수 있습니다 . 커브에 진입할 때는 미리 충분히 감속하고 천천히 주의깊게 움직여 급제동을 피하십시오 .

■ 회전 관련 중요 사항

트레일러의 바퀴는 차량의 바퀴보다 곡선의 안쪽에 더 가깝게 이동합니다 . 이를 감안하여 평소보다 더 넓게 회전하십시오 .

■ 안정성 관련 중요 사항

고르지 않은 노면과 강한 횡풍으로 인한 차량 움직임은 핸들링에 영향을 미칩니다 . 지나가는 버스나 대형 트럭에 의해 차량이 흔들릴 수도 있습니다 . 이러한 차량과 함께 이동할 때는 자주 뒤를 확인하십시오 . 이러한 차량 움직임이 발생할 경우 , 즉시 브레이크를 천천히 밟아 부드럽게 감속을 시작하십시오 . 제동 중에는 항상 차량을 똑바로 조향하십시오 .

■ 다른 차량 추월하기

차선 변경을 실행하기 전에 차량과 트레일러의 총 길이를 고려하여 차간 거리가 충분한지 확인하십시오 .

■ 변속기 정보

엔진 브레이크 효율을 유지하려면 엔진 브레이크를 사용할 때 변속기를 D로 사용하지 마십시오 .

M 모드인 경우 , 변속기 변속 범위 위치가 7 이하이어야 합니다 . (→ P.193)

■ 엔진이 과열되는 경우

30°C 가 넘는 날씨에 길고 가파른 경사로에서 적재된 트레일러를 견인할 경우 엔진이 과열될 수 있습니다 . 엔진 냉각수 온도 게이지가 엔진이 과열 상태임을 표시할 경우 , 즉시 에어컨을 끄고 도로를 벗어나 안전한 곳에 차량을 정차하십시오 . (→ P.598)

■ 차량 주차 시

차량과 트레일러 바퀴 아래에 항상 휠 고임목을 놓으십시오 . 주차 브레이크를 확실하게 체결하고 변속 위치를 P 로 하십시오 .

■ 차량 길들이기 일정

새로운 파워 트레인 구성품이 장착된 차량의 경우 , 처음 800km 동안에는 트레일러의 견인에 사용하지 말 것을 권장합니다 .

■ 트레일러의 흔들림이 발생할 경우

하나 이상의 요인 (횡풍 , 지나가는 차량 , 거친 도로 등) 이 차량 및 트레일러의 핸들링에 악영향을 미쳐 불안정성을 유발할 수 있습니다 .

● 트레일러의 흔들림이 발생하는 경우 :

- 스티어링 휠을 꽉 잡으십시오 . 직진 방향으로 조향하십시오 .
  스티어링 휠을 돌려 트레일러의 흔들림을 제어하려고 하지 마십시오 .
- 속도를 줄이기 위해 가속 페달을 즉시 , 그러나 매우 점진적으로 놓으십시오 .
  속도를 높이지 마십시오 . 차량의 브레이크를 작동하지 마십시오 .

스티어링 또는 브레이크를 극단적으로 보정하지만 않으면 차량과 트레일러가 안정화됩니다 . (트레일러 스웨이 컨트롤이 활성화된 경우 차량과 트레일러를 안정시키는 데 도움이 될 수도 있습니다 .)

● 트레일러의 흔들림이 멈춘 후 :

- 안전한 장소에 정차하십시오 . 모든 승객을 차량에서 하차시키십시오 .
- 차량과 트레일러의 타이어를 확인하십시오 .
- 트레일러의 적재물을 확인하십시오 .

적재물이 이동하지 않았는지 확인하십시오 .

가능하면 텅 중량이 적절한지 확인하십시오 .

- 차량의 하중을 확인하십시오 .

승객이 탄 후 차량이 과적되지 않았는지 확인하십시오 .

문제를 찾을 수 없을 경우 , 트레일러의 흔들림이 발생한 속도가 특정 차량 – 트레일러 조합의 한계를 벗어난 것입니다 . 불안정성을 방지하기 위해 저속으로 주행하십시오 . 견인 차량 – 트레일러의 흔들림은 속도가 빨라질수록 증가한다는 점을 명심하십시오 .

POWER(시동) 스위치

스마트 키를 소지하고 있을 때 다음 작동을 수행하면 하이브리드 시스템의 시동을 걸거나 POWER 스위치의 모드를 전환할 수 있습니다 .

하이브리드 시스템의 시동

1 주차 브레이크 스위치를 당겨 주차 브레이크가 체결되었음을 확인하십시오 . (→ P.195)

주차 브레이크 표시등이 켜집니다 .

2 브레이크 페달을 확실하게 밟으십시오 .

 및 메시지가 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시됩니다 .

만약 표시되지 않을 경우 , 하이브리드 시스템을 시동할 수 없습니다 .

변속 위치가 N일 경우 하이브리드 시스템을 시작할 수 없습니다 . 하이브리드 시스템을 시작할 때 변속 위치를 P 로 이동하십시오 . (→ P.189)


3 POWER 스위치를 짧고 확실하게 누르십시오 .

POWER 스위치를 작동할 때 한 번 짧게 확실히 누르십시오 . 스위치를 길게 누르고 있을 필요는 없습니다 .

"**READY**" 표시등이 켜질 경우 하이브리드 시스템이 정상적으로 작동합니다 .

"**READY**" 표시등이 켜질 때까지 계속 브레이크 페달을 밟으십시오 .

하이브리드 시스템의 시동은 어떤 POWER 스위치 모드에서나 걸 수 있습니다 .

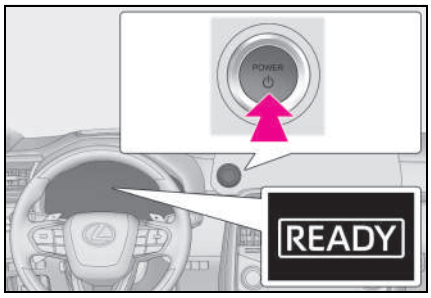

4 "READY" 표시등이 켜졌는지 확인하십시오 .

"**READY**" 표시등이 꺼져 있으면 차량을 움직일 수 없습니다 .

■ POWER 스위치 조명

상황에 따라 POWER 스위치 조명이 다음과 같이 작동됩니다 .

- 운전석 도어 또는 앞승객석 도어가 열리면 POWER 스위치 조명이 켜집니다 .
- 스마트 키를 소지한 상태에서 브레이크 페달을 밟으면 POWER 스위치 조명이 더 밝게 켜집니다 .
- POWER 스위치가 ACC 또는 ON 일 경우 POWER 스위치 조명이 켜집니다 .
- POWER 스위치 모드가 ACC 또는 ON에서 OFF 로 변경되면 POWER 스위치 조명이 일정 시간 동안 켜집니다 . 그런 다음 POWER 스위치가 꺼집니다 .

■ 하이브리드 시스템의 시동이 걸리지 않을 경우

- 이모빌라이저 시스템이 해제되지 않았을 수 있습니다 . (→ P.64)
  렉서스 딜러에 문의하십시오 .
- 멀티 인포메이션 디스플레이에 시동 관련 메시지가 나타나면 , 메시지를 읽고 지시에 따르십시오 .
- 메카니컬 키로 도어가 잠금해제될 경우 , 스마트 엔트리 및 시동 시스템을 사용하여 POWER 시스템을 시동할 수 없습니다 . 하이브리드 시스템 시동은 P.591 를 참조하십시오 . 단 , 차량 안에 스마트 키가 있고 도어를 잠근 경우 (→ P.101) 에는 하이브리드 시스템의 시동이 가능합니다 .

■ 겨울철 주행에서와 같이 외기 온도가 낮을 경우

- 하이브리드 시스템 시동 시 , "**READY**" 표시등이 켜지기까지 오랜 시간이 소요될 수 있습니다 . "**READY**" 표시등은 차량이 움직일 수 있음을 의미하므로 표시등이 안정적으로 켜질 때까지 차량을 그대로 두십시오 .
- 외부 온도의 영향으로 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 가 극도로 차가울 경우 (약 −40°C 미만), 하이브리드 시스템을 시동하지 못할 수 있습니다 . 이 경우 외부 온도 상승 등으로 인해 하이브리드 배터리의 온도가 올라간 후 하이브리드 시스템을 다시 시작하십시오 .

■ 하이브리드 자동차 고유의 소리와 진동

→ P.57

■ 12V 배터리가 방전되었을 경우

스마트 엔트리 및 시동 시스템을 사용하여 하이브리드 시스템을 시동할 수 없습니다 . 하이브리드 시스템 재시동은 P.656 를 참조하십시오 .

■ 스마트 키의 배터리 소모

→ P.94

■ 작동에 영향을 미치는 조건


→ P.120

■ 엔트리 기능에 대한 주의 사항

→ P.120

■ 스티어링 잠금 기능

- POWER 스위치를 스위치를 OFF 하고 도어를 개폐하면 스티어링 잠금 기능으로 인해 스티어링 휠이 잠깁니다 . POWER 스위치를 다시 작동하면 스티어링 잠금이 자동으로 해제됩니다 .
- 스티어링 잠금이 해제되지 않을 경우 , 멀티 인포메이션 디스플레이에 " **스티어링 휠을 좌우로 돌리면서 파워 스위치를 누르십시오** " 가 표시됩니다 .
  스티어링 휠을 좌우로 돌리면서 POWER 스위치를 짧고 확실하게 누르십시오 .

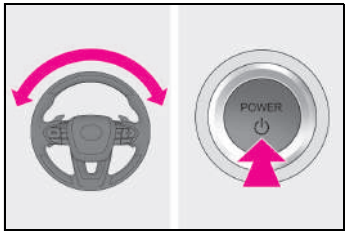

- 스티어링 잠금 모터의 과열을 방지하기 위하서 , 짧은 시간 내에 하이브리드 시스템을 반복적으로 ON/OFF 하면 모터의 작동이 일시정지됩니다 . 이 경우 , POWER 스위치 작동을 삼가십시오 . 약 10 초 후 스티어링 잠금 모터가 작동을 개시합니다 .

■ 멀티 인포메이션 디스플레이에 " 스마트 엔트리 및 스타트 시스템 오작동 사용 설명서를 참조하십시오 " 가 표시될 경우

시스템이 오작동일 수 있습니다 . 즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

■ "READY" 표시등이 켜지지 않을 경우

적절한 차량 시동 절차를 수행한 후에도 "**READY**" 표시등이 켜지지 않으면 즉시 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

■ 하이브리드 시스템이 고장일 경우

→ P.63

■ 스마트 키 배터리

→ P.541

■ POWER 스위치의 작동

- 스위치를 짧고 확실하게 누르지 않으면 POWER 스위치 모드가 변경되지 않거나 하이브리드 시스템이 시동되지 않을 수 있습니다 .
- POWER 스위치를 끈 직후 바로 하이브리드 시스템 재시동을 시도할 경우 하이브리드 시스템이 시동되지 않을 수 있습니다 . POWER 스위치를 끈 후 하이브리드 시스템 재시동 전에 몇 초간 기다려 주십시오 .

■ 고객설정

고객 설정에서 스마트 엔트리 및 시동 시스템을 비활성화한 경우 P.591 를 참조하십시오 .

경 고

■ 하이브리드 시스템의 시동을 걸 때

항상 운전석에 앉아서 하이브리드 시스템의 시동을 거십시오 . 어떤 상황에서도 하이브리드 시스템의 시동을 거는 동안에는 가속 페달을 밟지 마십시오 .
이 경우 , 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있는 사고가 발생할 수 있습니다 .

주 의

■ 하이브리드 시스템의 시동을 걸 때

하이브리드 시스템의 시동이 어려울 경우 즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

■ POWER 스위치의 고장을 알리는 증상

약간의 스위치 고착과 같이 POWER 스위치의 작동이 평소와 다르게 느껴질 경우 고장일 수 있습니다 . 즉시 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

하이브리드 시스템 정지하기

1 차량을 완전히 정차하십시오 .

2 주차 브레이크를 체결하십시오 .
(→ P.195)

3 P 위치 스위치를 누르십시오 .
(→ P.189)

변속 위치 표시등에 P 가 나타나고 주차 브레이크 표시등이 켜지는지 확인하십시오 .

4 POWER 스위치를 누르십시오 .

하이브리드 시스템이 정지하고 미터 디스플레이가 꺼집니다 . (변속 위치 표시등은 미터 디스플레이가 꺼지고 몇 초 후에 꺼짐)

5 브레이크 페달에서 발을 떼고 계기판에 " 액세서리 " 또는 " 전원 ON" 이 표시되지 않음을 확인하십시오 .

■ 변속 제어 시스템이 오작동일 경우

변속 제어 시스템이 고장일 경우 POWER 스위치를 끄려고 시도할 때 꺼지지 않을 수 있습니다. 이러한 상황에서는 주차 브레이크를 체결하고 POWER 스위치를 작동하여 POWER 스위치를 끌 수 있습니다 .

시스템 오작동일 경우 즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .


경 고

■ 비상 상황에서 하이브리드 시스템을 정지하려면

- 차량의 주행 중 비상 상황에서 하이브리드 시스템을 정지하려면 POWER 스위치를 2 초 이상 길게 누르거나 연속으로 3 번 이상 짧게 누르십시오 .
(→ P.614)
그러나 비상 상황이 아니라면 주행 중에 POWER 스위치를 건드리지 마십시오 . 주행 중에 하이브리드 시스템을 끄더라도 조향 또는 브레이크 제어력이 손실되지 않습니다 . 그러나 , 12V 배터리의 충전 잔량이나 사용 조건에 따라 스티어링 휠의 파워 어시스트가 손실되어 차량을 정차하기 전에 원활한 조향이 어려울 수 있습니다 . 이 경우 , 최대한 빨리 안전한 곳에 차량을 정차하십시오 .
- 차량 구동 중에 POWER 스위치를 작동하면 멀티 인포메이션 디스플레이에 경고 메시지가 표시되고 버저가 울립니다 .
- 비상 상황 종료 후 하이브리드 시스템을 다시 시작할 때는 변속 위치를 N 으로 전환하고 POWER 스위치를 짧고 확실하게 누르십시오 .

POWER 스위치 모드의 변경

브레이크 페달을 밟지 않은 상태에서 POWER 스위치를 누르면 모드를 변경할 수 있습니다 . (스위치를 누를 때마다 모드가 변경됩니다 .)

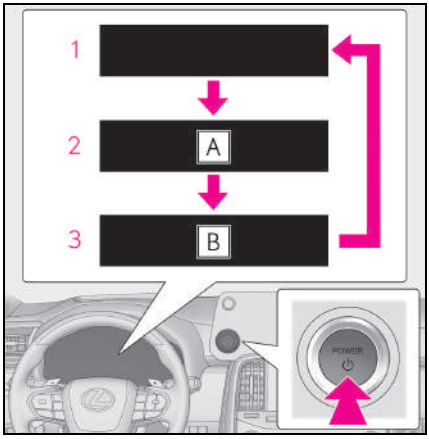

A " 액세서리 "

B " 전원 ON"

1 OFF

비상등을 사용할 수 있습니다 .
멀티 인포메이션 디스플레이가 표시되지 않습니다 .

2 ACC*

오디오 시스템과 같은 일부 전장품을 사용할 수 있습니다 .

3 ON

모든 전장품을 사용할 수 있습니다 .

*: 고객설정 메뉴에서 ACC 모드를 활성화 / 비활성화할 수 있습니다 . (→ P.613)

■ ACC 커스터마이즈가 꺼진 경우

- POWER 스위치를 끈 상태에서도 배터리 절전 기능이 작동하기 시작할 때까지 일정 시간 동안 멀티미디어 시스템을 사용할 수 있습니다 .
- 안전 하차 어시스트가 작동 중일 때 , 버저가 울리고 음성 안내가 제공됩니다 . (안전 하차 어시스트 장착 차량)

■ 자동 파워 OFF 기능

- 변속 위치가 P 인 상태에서 , 차량을 ACC 또는 ON (하이브리드 시스템이 작동하고 있지 않음) 인 상태로 20 분 이상 방치하면 POWER 스위치가 자동으로 꺼집니다 .
- 변속 위치가 P 에 있고 POWER 스위치가 ACC 또는 ON 에 있는 상태에서 12V 배터리가 부족하면 (하이브리드 시스템이 작동하지 않음) 버저가 울리고 멀티 인포메이션 디스플레이에 메시지가 표시됩니다 . 이 상태가 계속되면 POWER 스위치가 자동으로 꺼집니다 .

그러나 이 기능은 12V 배터리의 방전을 완전히 방지할 수 없습니다 . 하이브리드 시스템을 작동하지 않을 때는 POWER 스위치를 장시간 ACC 또는 ON 에 두지 마십시오 .

⚠ 주 의

■ 12V 배터리의 방전을 방지하려면

- 하이브리드 시스템이 작동하지 않는 상태에서 POWER 스위치를 장시간 ACC 또는 ON 에 두지 마십시오 .
- 하이브리드 시스템이 작동하지 않는 상태에서 계기판에 " **액세서리** " 또는 "**POWER ON**" 이 표시되면 POWER 스위치가 꺼지지 않습니다 . POWER 스위치를 끈 후 하차하십시오 .

변속기

목적과 위치에 따라 변속 위치를 선택하십시오 .

변속 위치 목적 또는 기능

변속 위치	목적 또는 기능
P	차량의 주차 / 하이브리드 시스템의 시동
R	후진
N	중립 (동력이 전달되지 않는 상태)
D	일반 주행 *1
M	M 모드 주행 *2 (→ P.193)

*1: 일반 주행 시 변속 위치를 D 위치로 하면 연비 향상 및 소음이 감소됩니다 . 패들 시프트 스위치를 작동하여 주행 상황에 적합한 기어 레인지를 선택할 수 있습니다 .

*2: M 모드로 주행할 때 기어 레인지를 고정할 수 있습니다 .

■ 내리막길 주행 중

내리막길에서는 엔진 브레이크를 위해 차량이 자동으로 다운시프트될 수 있습니다 . 다운시프팅의 결과로 엔진 속도가 증가할 수 있습니다 .

■ 변속기 보호를 위해

- 차량이 진흙 , 먼지 , 눈에 갇혔을 때 타이어가 계속 회전하거나 주행 중 반복적으로 가속 페달을 밟았다가 놓을 경우 변속기 온도가 너무 높아져 변속기가 손상될 수 있습니다 .
  변속기가 손상되는 것을 방지하기 위해 시스템이 일시적으로 기어를 잠글 수 있습니다 .
  변속기 온도가 떨어지면 기어 잠금이 취소되고 변속기가 정상 작동으로 돌아갑니다 .

● 변속기 오일의 온도가 높을 경우 , 멀티 인포메이션 디스플레이에 " **트랜스미션 오일 온도 높음 안전한 곳에 정차 및 사용 설명서 참조** " 가 표시됩니다 . 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

■ 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤 또는 크루즈 컨트롤이 작동되는 상태에서 주행할 경우

엔진 브레이크를 작동하기 위해 다음과 같은 조치를 실행하더라도 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤 또는 크루즈 컨트롤이 해제되지 않으므로 엔진 브레이크가 작동하지 않습니다 .

● D 위치로 주행하면서 D9, D8 또는 D7 로 저단 변속 (→ P.192)

● D 위치로 주행하면서 주행 모드를 Sport S 모드 또는 Sport S+ 모드로 전환 (→ P.388)

■ 변속 작동에 대한 메시지가 나타날 경우

변속 위치가 잘못 선택되거나 차량이 예기치 않게 움직이는 것을 방지하기 위해 변속 위치가 자동으로 변경되거나 변속 레버를 작동해야 할 수 있습니다 . 이 경우 , 멀티 인포메이션 디스플레이의 메시지에 따라 변속 위치를 변경하십시오 .

■ 급출발 제한 (드라이브 - 스타트 컨트롤)

→ P.175

■ AI-SHIFT

AI-SHIFT 는 운전 능력과 주행 조건에 따라 자동으로 적합한 기어를 선택합니다 .
변속 위치가 D 에 있을 경우 AI-SHIFT 가 자동으로 작동합니다 . (변속 위치를 M 위치로 옮기면 기능이 취소됩니다 .)

경 고

■ 미끄러운 노면에서 주행할 경우

급가속하거나 기어를 급변경하지 마십시오 .
엔진 브레이크의 급변경은 차량의 미끄러짐이나 회전을 유발하여 사고로 이어질 수 있습니다 .

주 의

■ 변속 제어 시스템이 오작동할 수 있는 상황


다음과 같은 상황이 발생하면 변속 제어 시스템이 오작동할 수 있습니다 .

즉시 차량을 평평한 바닥의 안전한 장소에 정차하고 주차 브레이크를 체결한 다음 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

● 변속 제어 시스템을 표시하는 경고 메시지가 멀티 인포메이션 디스플레이에 나타납니다 . (→ P.568)

● 디스플레이에 몇 초 이상 변속 위치가 선택되지 않았다고 표시됩니다 .

변속 위치 표시 및 변속 위치 변경 방법

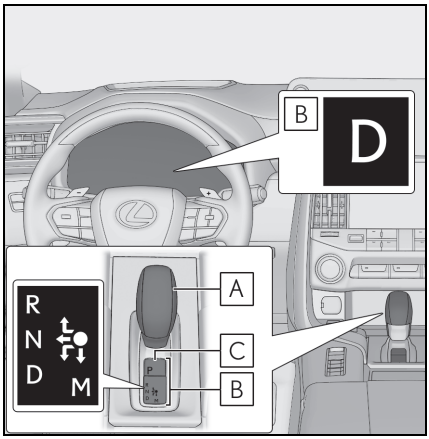

A 변속 레버

변속 레버를 변속 위치 표시등의 화살표 방향으로 부드럽고 확실하게 작동하십시오 .
N 으로 변속하려면 변속 레버를 화살표 방향

으로 밀고 그대로 유지하십시오 .
각 변속 작동 후에 변속 레버를 놓아 원래 위치 (●) 로 복귀시키십시오 .

M 으로의 변속은 변속 위치가 D 일 때만 가능합니다 .
P 에서 N, D 또는 R 로 , N, D, M 또는 R 에서 P 로 , D 또는 M 에서 R 로 또는 R 에서 D 로 변속할 경우 브레이크 페달을 밟고 있고 차량이 정지되어 있는지 확인하십시오 .

B 변속 위치 표시등

미터 디스플레이 :
현재 변속 위치가 켜집니다 .
변속 레버 디스플레이 :
현재 변속 위치가 켜집니다 .
변속 위치 선택 시 계기판에 있는 변속 위치 표시등을 확인하여 변속 위치가 원하는 위치로 변경되었는지 확인하십시오 .

C P 위치 스위치

차량을 완전히 정차한 후 주차 브레이크를 체결하고 P 위치 스위치를 누르십시오 .
변속 위치가 P 로 변경되면 스위치가 점등됩니다 .
변속 위치 표시등에 P 가 표시되는지 확인하십시오 .

■ 각 POWER 스위치 모드에서 변속 위치 변경

- POWER 스위치가 ACC 에 있거나 꺼져 있으면 변속 위치를 변경할 수 없습니다 .
- POWER 스위치가 ON인 상태에서 **READY** 표시등이 점등되지 않을 경우 , 변속 위치는 N 으로만 변경할 수 있습니다 .
- **READY** 표시등이 켜진 경우 변속 위치를 P 에서 D, N 또는 R 로 변경할 수 있습니다 .
- **READY** 표시등이 깜박이면 변속 레버를 조작하더라도 변속 위치를 P 에서 다른 위치로 변경할 수 없습니다 . **READY** 표시등이 점멸에서 점등으로 변경된 후 변속 레버를 다시 작동하십시오 .

■ 변속 위치를 P 에서 다른 위치로 이동

- 브레이크 페달을 세게 밟은 상태에서 변속 레버를 작동하십시오 . 브레이크 페달을 밟지 않고 변속 레버를 작동하면 버저가 울리고 변속 작동이 불가능합니다 .
- 변속 위치 선택 시 계기판에 있는 변속 위치 표시등을 확인하여 변속 위치가 원하는 위치로 변경되었는지 확인하십시오 .
- 변속 위치를 P 에서 M 으로 직접 변경할 수 없습니다 .

■ 변속 위치를 변경할 수 없는 경우

다음과 같은 상황에서는 버저가 울려 변속 위치를 변경할 수 없음을 알려줍니다 . 적절한 작동을 사용하여 변속 위치 변경을 다시 시도하십시오 .

- 브레이크 페달을 밟지 않은 상태에서 P 에서 변속 위치를 변경하려고 할 경우
- 가속 페달을 밟은 상태에서 P 에서 변속 위치를 변경하려고 할 경우
- 정지 상태 또는 브레이크 페달을 밟지 않은 상태에서 매우 낮은 속도로 주행 중 N 에서 변속 위치를 변경하려고 할 경우
- 정지 상태 또는 가속 페달을 밟은 상태에서 매우 낮은 속도로 주행 중 N 에서 변속 위치를 변경하려고 할 경우

● P 또는 N 에서 M 으로 변속 위치를 변경하려고 할 경우

● 주행 중 P 위치 스위치를 누른 경우

매우 낮은 속도로 주행할 경우 변속 위치가 P 로 변경될 수 있습니다 .

■ 변속 위치가 자동으로 N으로 변경되는 경우

다음과 같은 상황에서는 변속 위치가 N 으로 변경되었음을 알리는 버저가 울립니다 . 적절한 작동을 사용하여 변속 위치의 변경을 다시 시도하십시오 .

● 차량이 전진하는 동안 변속 위치를 R 로 변경하려고 할 경우

낮은 속도로 주행할 경우 변속 위치가 R 로 변경될 수 있습니다 .

● R 에서 M 으로 변속 위치를 변경하려고 할 경우

■ 주행 중 N 변속 위치를 선택한 경우

일정 속도 이상으로 주행 중 변속 레버를 N 위치로 이동하면 변속 레버를 N 위치에 고정하지 않고 변속 위치가 N 으로 변경됩니다 . 이 경우 버저가 울리고 변속 위치가 N 으로 변경되었음을 알리는 메시지가 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시됩니다 .

■ 자동 P 위치 선택 기능

다음과 같은 상황에서는 자동으로 변속 위치가 P 로 변경됩니다 .

● POWER 스위치가 ON 이고 변속 위치가 P 이외의 위치일 때 차량을 세우고 POWER 스위치를 누를 경우
(변속 위치를 P 로 변경 한 후에는 POWER 스위치가 꺼집니다 .)*

● 변속 위치가 P 이외의 위치에 있는 상태에서 운전석 도어가 열려 있고 다음 조건이 모두 충족된 경우

- POWER 스위치가 ON 일 경우
- 운전자가 안전벨트를 착용하지 않은 경우
- 브레이크 페달을 밟지 않은 경우

변속 위치를 P로 변경한 후 출발하려면 변속 레버를 다시 작동하십시오 .

● 주행 중 비상 상황에서 하이브리드 시스템을 정지하고 차량을 정지시킨 경우

● 변속 위치가 P 이외의 위치에 있는 동안 12V 배터리 전압이 떨어질 경우

*: 차량이 정지한 직후처럼 매우 느린 속도로 주행하는 동안 POWER 스위치를 누르면 변속 위치가 자동으로 P 로 변경될 수 있습니다 . 반드시 차량이 완전히 멈춘 후에 POWER 스위치를 누르십시오 .

■ 변속 위치를 P 에서 움직일 수 없을 경우

12V 배터리가 방전될 수 있습니다 . 이러한 상황에서는 12V 배터리를 점검하십시오 .
(→ P.592)

■ 고객설정

일부 기능을 고객설정할 수 있습니다 .
(→ P.614)

경 고

■ 변속 레버용

● 변속 레버 노브를 제거하거나 렉서스에서 제조한 변속 레버 노브 이외의 것을 사용하지 마십시오 . 또한 변속 레버에 아무것도 걸지 마십시오 . 그렇게 하면 변속 레버가 제자리로 돌아가지 않아 차량이 움직일 때 예상치 못한 사고가 발생할 수 있습니다 .

● 실수로 변속 위치가 변경되는 것을 방지하기 위해 변속 레버를 사용하지 않을 때는 변속 레버를 만지지 마십시오 .

■ P 위치 스위치

● 차량이 움직이고 있을 때에는 P 위치 스위치를 누르지 마십시오 .

저속 주행 중 (예 : 정차 직전) P 위치 스위치를 누를 경우 , 변속 위치가 P 위치로 전환될 때 차량이 갑자기 정지하여 사고가 발생할 수 있습니다 .

● 실수로 변속 위치가 변경되는 것을 방지하기 위해 사용하지 않을 때는 P 위치 스위치를 만지지 마십시오 .

주 의

■ 하차 시 (운전석만)

도어를 열고 차량에서 내리기 전에 변속 위치 표시등이 P 로 표시되고 주차 브레이크 표시등이 켜져 있는지 확인하십시오 .

자동 P 위치 선택 기능을 활성화하지 않고 변속 위치를 N 으로 유지

● 다음과 같은 작동을 수행함으로써 , 자동 P 위치 선택 기능을 활성화시키지 않고 변속 위치가 P 로 전환될 때까지 변속 위치를 N 으로 유지할 수 있습니다 .

1 하이브리드 시스템이 작동 중일 때 변속 레버를 작동하여 변속 위치를 N 으로 변경하십시오 .

2 변속 레버를 일반 위치 (●) 로 복귀하십시오 .

3 변속 레버를 N 으로 작동하고 버저가 울릴 때까지 그 상태를 유지하십시오 .

4 버저가 울린 후 5 초 이내에 POWER 스위치를 누르십시오 .

변속 위치가 N* 인 상태에서 하이브리드 시스템 정지

버저가 울리고 멀티 인포메이션 디스플레이에 "**N 유지 중 해제하려면 P 스위치를 누르십시오** " 가 표시되는지 확인하십시오 .

● N 이외의 위치로 변속하려면 먼저 P 위치 스위치를 눌러 변속 위치를 P 로 변경하십시오 .

● 반드시 하이브리드 시스템이 작동 중인 상태에서 변속 레버를 작동하십시오 . 하이브리드 시스템이 작동하지 않을 경우 . N 에서 변속 위치를 유지하지 못할 수 있습니다 .

*: 이 상태를 유지하려면 POWER 스위치를 작동하지 마십시오 . POWER 스위치를 반복적으로 작동하면 변속 위치가 자동으로 P 로 변경된 후 POWER 스위치가 꺼집니다 .

주행 모드 선택

→ P.388


D 위치에서 변속 레인지 선택

일시적인 변속 레인지 선택을 사용하려면 변속 위치가 D 인 주행 상태에서 "-" 또는 "+" 패들 시프트 스위치를 작동하십시오 .

"-" 패들 시프트 스위치가 작동하면 엔진 제동력이 주행 상황에 맞는 레인지로 변속 레인지가 변경됩니다 .

"+" 패들 시프트 스위치가 작동하면 현재 레인지보다 한 단계 높은 레인지로 변속 레인지가 변경됩니다 .

변속 레인지를 변경하면 변속 레인지 상한 제한을 사용하여 불필요한 고단 변속을 방지하고 엔진 제동력의 레벨을 선택할 수 있습니다 .

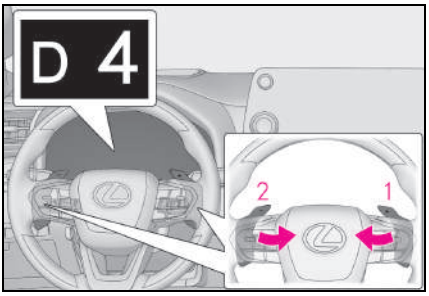

1 고단 변속 (업시프팅)

2 저단 변속 (다운시프팅)

D1~D10 에 이르는 선택된 변속 레인지가 계기판에 표시됩니다 .

일반 D 위치 주행으로 복귀하려면 "+" 패들 시프트 스위치를 잠시 동안 누르십시오 .

■ 변속 레인지 및 기능

미터 디스플레이	기능
D2 – D10	차량의 속도와 주행 조건에 따라 D1 부터 선택한 변속 레인지 사이의 범위에 있는 기어가 자동으로 선택됩니다 .
D1	변속 레인지 D1 설정

저단 변속 레인지에서는 고단 변속 레인지보다 더 강한 엔진 제동력을 발휘합니다 .

■ D 위치에서 "-" 패들 시프트 스위치가 작동될 경우

주행 상황에 맞는 엔진 제동력이 가능한 레인지로 변속 레인지가 저단 변속 (다운시프팅) 됩니다 .

■ D 위치에서 변속 레인지 선택의 자동 작동 중단

다음과 같은 상황에서는 D 위치에서의 변속 레인지 선택이 중단됩니다 .


- 차량을 정지할 경우
- 일정 시간 이상 가속 페달을 밟을 경우
- 변속 위치가 D 이외의 위치로 이동된 경우
- "+" 패들 시프트 스위치를 길게 누를 경우

■ 저단 변속 (다운시프팅) 제한 경고 버저

안전성과 주행성을 확보하기 위하여 저단 변속 작동이 때때로 제한됩니다 . 경우에 따라 패들 시프트 스위치가 작동될 때 저단 변속이 불가능할 수 있습니다 . (버저가 두 번 울립니다 .)

M 모드에서 기어 선택

M 모드로 들어가려면 변속 위치를 M 으로 이동하십시오 . 패들 시프트 스위치로 기어를 선택하여 선택한 기어로 주행할 수 있습니다 .

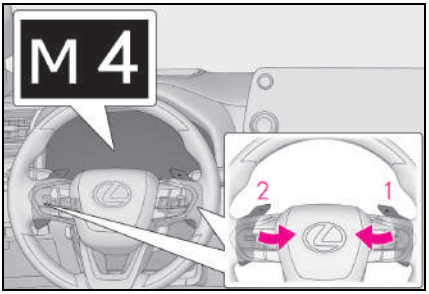

1 고단 변속 (업시프팅)

2 저단 변속 (다운시프팅)

패들 시프트 스위치를 작동할 때마다 기어가 하나씩 변경됩니다 .
M1~M10 중에서 선택한 기어가 고정되고 계기판에 표시됩니다 .

M 위치에서는 패들 시프트 스위치가 작동되지 않으면 기어가 변경되지 않습니다 .

그러나 M 위치에서도 다음 상황에서는 기어가 자동으로 변경됩니다 .

- 차량 속도가 떨어질 경우 (저단 변속만)
- 차량 속도가 올라갈 경우 (고단 변속만)
- 가속 페달을 세게 밟을 경우
- 변속기 오일 온도가 높거나 낮을 때 또는 기타 이유로 변속기를 보호해야 하는 경우

■ 저단 변속 (다운시프팅) 제한 경고 버저

안전성과 주행성을 확보하기 위하여 저단 변속 작동이 때때로 제한됩니다 . 경우에 따라 변속 위치 또는 패들 시프트 스위치가 작동될 때 저단 변속이 불가능할 수 있습니다 .
(버저가 두 번 울립니다 .)


■ M 표시등이 켜지지 않거나 변속 위치를 M으로 변경한 후에도 D 표시등이 표시될 경우

변속 시스템이 오작동임을 표시한 것일 수 있습니다 . 즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 . (이 경우 변속 위치가 D 일 때와 동일한 방식으로 변속기가 작동됩니다 .)

방향 지시등 레버

작동 설명

방향 지시등 레버를 사용하여 운전자의 다음 의도를 보여줄 수 있습니다 :

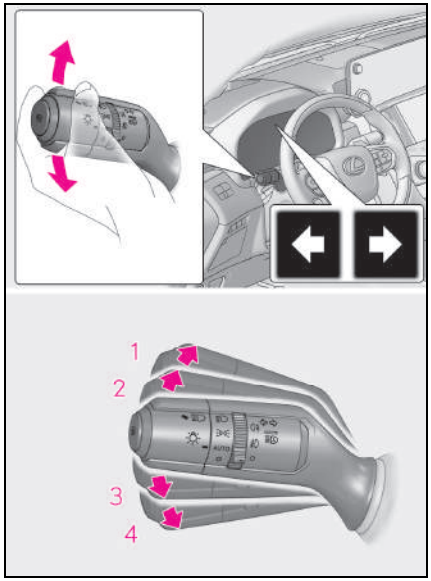

1 우회전

2 오른쪽으로 차선 변경 (레버를 반쯤 옮겼다 놓음)

오른쪽 신호가 3 번 깜빡입니다 .

3 왼쪽으로 차선 변경 (레버를 반쯤 옮겼다 놓음)

왼쪽 신호가 3 번 깜빡입니다 .

4 좌회전

■ 방향 지시등의 작동 조건

방향 지시등은 POWER 스위치가 ON일 경우 작동할 수 있습니다 .

■ 지시등이 평소보다 빨리 깜빡일 경우

렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .


주차 브레이크

주차 브레이크를 자동 또는 수동으로 체결하거나 해제할 수 있습니다 . 자동 모드에서는 , 변속 위치 작동에 따라 주차 브레이크가 자동으로 체결되거나 해제됩니다 . 또한 , 자동 모드이더라도 주차 브레이크를 수동으로 체결하거나 해제할 수 있습니다 .

작동 설명

■ 수동 모드의 사용

주차 브레이크를 수동으로 체결하거나 해제할 수 있습니다 .

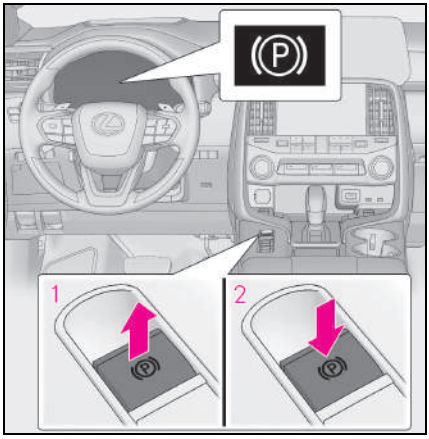

1 주차 브레이크를 체결하려면 스위치를 당기십시오 .

주차 브레이크 표시등이 켜집니다 .
비상 시 및 주행 중 주차 브레이크를 체결해야할 경우 , 주차 브레이크 스위치를 길게 당기십시오 .

2 주차 브레이크를 해제하려면 스위치를 누르십시오 .


- 브레이크 페달을 밟으면서 주차 브레이크 스위치를 작동하십시오 .
- 주차 브레이크 자동 해제 기능을 사용하면 , 가속 페달을 밟아 주차 브레이크를 해제할 수 있습니다 . 이 기능을 사용할 경우 , 가속 페달을 천천히 밟으십시오 . (→ P.196)

주차 브레이크 표시등이 꺼지는지 반드시 확인하십시오 .

만일 표시등이 점멸하면 스위치를 다시 작동하십시오 . (→P.563)

■ 자동 모드 켜기

차량이 정지한 상태에서 멀티 인포메이션 디스플레이에 메시지가 나타날 때까지 주차 브레이크 스위치를 길게 당기십시오 .

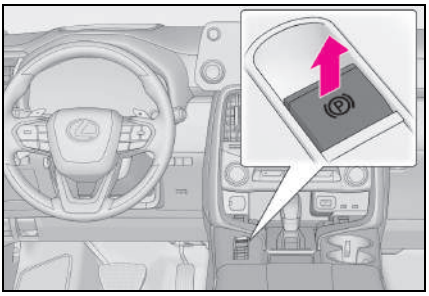

자동 모드가 켜져 있을 경우 , 주차 브레이크가 다음과 같이 작동합니다 .


- 변속 위치를 P 에서 다른 위치로 이동하면 주차 브레이크가 해제되고 주차 브레이크 표시등이 꺼집니다 .
- 변속 위치를 P 로 이동하면 주차 브레이크가 체결되고 주차 브레이크 표시등이 켜집니다 .

차량을 정지하고 브레이크 페달을 밟은 상태에서 변속 위치와 P 위치 스위치를 작동하십시오 .

변속 레버를 너무 빨리 움직이거나 브레이크 페달을 꽉 밟지 않을 경우 , 자동 기능이 작동하지 않을 수 있습니다 . 이 경우에는 수동으로 주차 브레이크를 체결하십시오 . (→P.195)

■ 자동 모드 끄기

차량이 정지되고 브레이크 페달을 밟은 상태에서 , 버저가 울리고 멀티 인포메이션 디스플레이에 메시지가 나타날 때까지 주차 브레이크 스위치를 길게 누르십시오 .

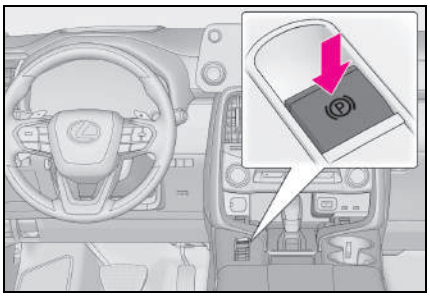

■ 주차 브레이크 작동

- POWER 스위치가 ON 에 있지 않을 때는 주차 브레이크 스위치를 사용하여 주차 브레이크를 해제할 수 없습니다 .
- POWER 스위치가 ON 에 있지 않을 때는 자동 모드 (자동 브레이크 체결 및 해제) 를 사용할 수 없습니다 .

■ 주차 브레이크 자동 해제 기능

다음의 모든 조건을 만족할 경우 , 가속 페달을 밟아 주차 브레이크를 해제할 수 있습니다 .

- 운전석 도어가 닫힌 경우
- 운전자가 안전벨트를 착용한 경우
- 변속 위치를 전진 위치 또는 후진 위치로 한 경우
- 고장 표시등 또는 브레이크 시스템 경고등이 점등되지 않은 경우

가속 페달은 천천히 밟으십시오 .

가속 페달을 밟았을 때 주차 브레이크가 해제되지 않을 경우 주차 브레이크를 수동으로 해제하십시오 .

변속 위치를 P 에서 이동하면 주차 브레이크가 자동으로 해제됩니다 .

■ 주차 브레이크 자동 잠금 기능

주차 브레이크는 다음과 같은 조건에서 자동으로 체결됩니다 .

- 브레이크 페달을 밟지 않은 경우
- 운전석 도어가 열려 있을 경우
- 운전석 안전벨트를 착용하지 않은 경우
- 변속 위치가 P 또는 N 이외의 위치에 있을 경우 (어드밴스드 주차 * 작동 중 변속 위치가 P)
- 고장 표시등 및 브레이크 시스템 경고등이 점등되지 않을 경우

*: 장착 시

■ 멀티 인포메이션 디스플레이에 " 주차 브레이크 일시적으로 사용 불가 " 가 표시될 경우

짧은 시간 동안 주차 브레이크를 반복적으로 작동하는 경우 , 과열을 방지하기 위해 시스템이 작동을 제한할 수 있습니다 . 이 경우 , 주차 브레이크 작동을 삼가십시오 . 약 1 분 후에 정상 작동으로 복귀됩니다 .

■ 멀티 인포메이션 디스플레이에 "EPB 활성화 중단됨 " 또는 " 주차 브레이크 사용 불가 " 가 표시될 경우

주차 브레이크 스위치를 작동하십시오 . 스위치를 몇 차례 작동한 후에도 메시지가 사라지지 않을 경우 , 시스템이 오작동일 수 있습니다 . 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

■ 주차 브레이크 작동 소리

주차 브레이크 작동 시 모터 소리 (웽웽하는 소리) 가 들릴 수 있습니다 . 그러나 이것은 고장을 표시하는 것이 아닙니다 .

■ 주차 브레이크 표시등

- POWER 스위치의 모드에 따라 주차 브레이크 표시등이 켜지고 아래의 내용과 같이 유지됩니다 .
  ON 일 경우 : 주차 브레이크가 해제될 때까지 켜집니다 .
  ON 이 아닐 경우 : 약 15 초 동안 유지됩니다 .
- 주차 브레이크가 체결된 상태에서 POWER 스위치를 끄면 주차 브레이크 표시등이 약 15 초간 유지됩니다 . 이것은 고장을 표시하는 것이 아닙니다 .

■ 주차 브레이크 스위치가 고장일 경우

자동 모드 (자동 브레이크 체결 및 해제) 가 자동으로 켜집니다 .

■ 주차

→ P.170

■ 주차 브레이크 체결 경고 버저

주차 브레이크가 체결된 상태에서 차량을 주행한 경우 버저가 울립니다 . 멀티 인포메이션 디스플레이에 " **주차 브레이크 ON**" 이 표시됩니다 . (차량의 속도가 5 km/h 에 도달할 경우)

■ 브레이크 시스템 경고등이 켜질 경우

→ P.558

■ 겨울철 사용

→ P.423

경 고

■ 차량 주차 시

차량에 어린이만 혼자 두고 내리지 마십시오 . 주차 브레이크가 어린이에 의해 예기치 않게 풀리면 차량이 움직일 위험이 있고 이로 인해 사망 또는 상해로 이어지는 사고가 발생할 수 있습니다 .

경 고

■주차 브레이크 스위치

주차 브레이크 스위치 근처에는 어떠한 물체도 두지 마십시오. 물체가 스위치 작동에 지장이 될 수 있으며 주차 브레이크가 예기치 않게 체결될 수 있습니다.

■주차 브레이크 자동 잠금 기능

정상적인 주차 브레이크 작동 대신 자동 주차 브레이크 체결 기능을 사용하지 마십시오. 이 기능은 운전자가 주차 브레이크를 체결하는 것을 잊어버려 발생되는 충돌의 위험을 줄이기 위해 고안되었습니다. 차량을 안전하게 주차하기 위해 이 기능을 과도하게 의존할 경우 사망 또는 심각한 상해 사고를 초래할 수 있습니다.

주 의

■차량 주차 시

차량을 떠나기 전에는 변속 위치를 P 로 이동하고 주차 브레이크를 체결한 후 차량이 움직이지 않는지 반드시 확인하십시오.

■시스템 고장 시

차량을 안전한 곳에 정차하고 경고 메시지를 확인하십시오.

■12V 배터리가 방전되었을 경우

주차 브레이크 시스템을 활성화할 수 없습니다. (→P.592)

■고장으로 인해 주차 브레이크가 해제되지 않는 경우

주차 브레이크를 체결한 상태에서 주행하면 브레이크 구성 부품이 과열되어 브레이크 성능에 영향을 미치고 브레이크의 마모가 증가됩니다. 이러한 상황이 발생할 경우 즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오.


브레이크 홀드

브레이크 홀드 시스템은 시스템이 켜진 상태에서 변속 위치가 D, M, N 또는 P에 있고 브레이크 페달을 밟아 차량을 정지한 경우 브레이크를 계속 밟고 있는 상태를 유지합니다. 변속 위치가 D 또는 M인 상태에서 가속 페달을 밟으면 시스템은 제동을 해제하고 차량이 부드럽게 출발합니다.

시스템의 작동

브레이크 홀드 시스템 켜기

브레이크 홀드 대기 표시등 (녹색)(A) 이 켜집니다. 브레이크 홀드 시스템이 작동되는 동안 브레이크 홀드 작동 표시등 (황색) (B) 이 켜집니다.

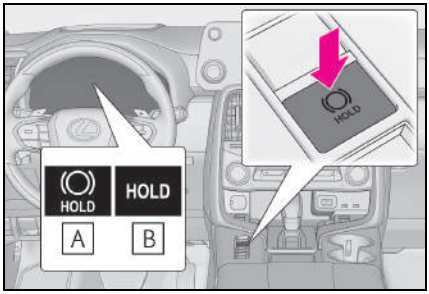

■브레이크 홀드 시스템 작동 조건

다음 조건에서는 브레이크 홀드 시스템이 작동할 수 없습니다.

- 운전석 도어가 닫히지 않은 경우
- 운전자가 안전벨트를 착용하지 않은 경우
- 멀티 인포메이션 디스플레이에 "**주차 브레이크 사용 불가**" 또는 "**EPB 오작동 딜러를 방문하십시오**" 가 표시될 경우

브레이크 홀드 시스템이 작동될 때 위 조건 중에서 어느 하나라도 감지될 경우, 시스템이 OFF 되면서 브레이크 홀드 대기 표시등이 꺼집니다. 또한 브레이크가 체결되었을 때 위 조건 중에서 어느 하나라도 감지될 경우, 경고 버저가 울리면서 멀티 인포메이션 디스플레이에 메시지가 표시됩니다. 이 때 주차

브레이크가 자동으로 체결됩니다 .

■ 브레이크 홀드 기능

- 시스템이 브레이크 홀딩을 시작한 후 약 3 분 동안 브레이크 페달을 밟지 않을 경우 , 주차 브레이크가 자동으로 체결됩니다 . 이 경우 , 경고 버저가 울리면서 멀티 인포메이션 디스플레이에 메시지가 표시됩니다 .
- 시스템에 의해 브레이크가 홀딩되는 동안 시스템을 끌 경우 , 브레이크 페달을 꽉 밟고 버튼을 다시 누르십시오 .
- 급경사에서는 브레이크 홀드 기능이 차량을 지지할 수 없을 수도 있습니다 . 이런 상황에서는 운전자가 브레이크를 체결해야 합니다 . 경고 버저가 울리고 이러한 상황에 대한 정보를 멀티 인포메이션 디스플레이를 통해 운전자에게 알려줍니다 . 만일 멀티 인포메이션 디스플레이에 경고 메시지가 나타나면 , 메시지를 읽고 그 지시에 따르십시오 .
- 주차 브레이크가 자동으로 작동하지 않도록 하려면 대기 표시등 (녹색) 이 꺼질 때까지 브레이크 홀드 스위치를 길게 누른 다음 POWER 스위치를 끄십시오 .

■ 시스템에 의해 브레이크가 홀딩되는 동안 주차 브레이크가 자동으로 체결될 때

다음 작동 중 하나를 수행하여 주차 브레이크를 해제하십시오 .

- 가속 페달을 밟으십시오 . (안전 벨트를 착용하지 않으면 주차 브레이크가 자동으로 해제되지 않습니다 .)
- 브레이크 페달을 밟은 상태에서 주차 브레이크 스위치를 작동하십시오 .

주차 브레이크 표시등이 꺼지는지 반드시 확인하십시오 . (→ P.195)

■ 렉서스 딜러에서 점검할 필요가 있는 경우

브레이크 홀드 시스템의 작동 조건에 부합한 상태에서 브레이크 홀드 스위치를 밟았는데도 브레이크 홀드 대기 표시등 (녹색) 이 켜지지 않을 경우 시스템이 고장일 수 있습니다 . 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

■ 멀티 인포메이션 디스플레이에 " 브레이크 홀드 오작동 비활성화하려면 브레이크 페달을 밟으십시오 딜러를 방문하십시오 " 또는 " 브레이크 홀드 오작동 딜러를 방문하십시오 " 가 표시될 경우

시스템이 오작동일 수 있습니다 . 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

■ 경고 메시지 및 버저

경고 메시지와 버저는 시스템 고장을 나타내거나 운전자에게 주의를 요하는 정보를 알려주는 데 사용됩니다 . 만일 멀티 인포메이션 디스플레이에 경고 메시지가 나타나면 , 메시지를 읽고 그 지시에 따르십시오 .

■ 브레이크 홀드 시스템과 함께 다른 제어가 활성화된 경우

다음 중 하나일 경우 멀티 인포메이션 디스플레이에 메시지가 표시됩니다 .

- **"Brake Hold 사용 불가 사용 설명서 참조 "**
  - 내리막 주행 제어장치가 활성화된 상태에서 브레이크 홀드 스위치를 누른 경우
  - 트랜스퍼 레인지 셀렉트 스위치가 L4 모드로 전환된 상태에서 브레이크 홀드 스위치를 누른 경우
- **" 브레이크 홀드 사용 불가 비활성화하려면 브레이크를 밟으십시오 "**
  - 브레이크 홀드 시스템이 활성화된 상태에서 DAC/CRAWL 스위치를 작동한 경우
  - 브레이크 홀드 시스템이 활성화된 상태에서 트랜스퍼 레인지 셀렉트 스위치가 L4 모드로 전환된 경우

브레이크 홀드 시스템과 내리막 주행 제어장치 또는 트랜스퍼 L4 모드는 동시에 활성화할 수 없습니다 .
브레이크 페달을 밟은 상태에서 브레이크 홀드 스위치를 눌러 브레이크 홀드 시스템을 끄십시오 .

■ 브레이크 홀드 작동 표시등이 깜빡일 경우

→ P.564

경 고

■ 차량이 급경사에 있을 경우

급경사에서 브레이크 홀드 시스템을 사용할 때는 각별히 주의하십시오 . 이 경우 , 브레이크 홀드 기능이 차량을 고정시키지 못할 수 있습니다 .

또한 , 경사로의 각도에 따라 시스템이 작동되지 않을 수 있습니다 .

■ 미끄러운 도로에 정지한 경우

타이어의 접지력이 초과될 경우에는 시스템이 차량을 멈추지 못합니다 . 미끄러운 도로에 정지한 경우 시스템을 사용하지 마십시오 .

주 의

■ 차량 주차 시

브레이크 홀드 시스템은 차량의 장시간 주차용으로 설계되지 않았습니다 . 시스템이 브레이크를 유지하는 동안 POWER 스위치를 끄면 브레이크가 해제되어 차량이 움직일 수 있습니다 . POWER 스위치를 작동할 때는 브레이크 페달을 밟고 변속 위치를 P 로 이동한 후 주차 브레이크를 체결하십시오 .


헤드램프 스위치

헤드램프는 수동 또는 자동으로 작동할 수 있습니다 .

헤드램프 켜기

다음과 같이 스위치를 작동하여 조명을 켜십시오 .

▶ **A 타입**

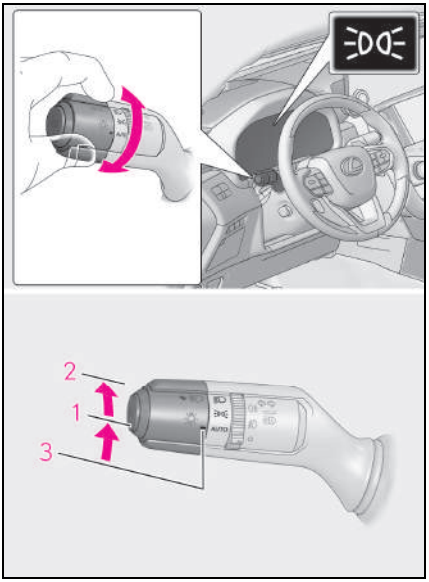


1 **프론트 위치등, 미등, 번호판등 및 인스트루먼트 패널 조명이 켜집니다 .**

2 **헤드램프 및 위의 모든 조명이 켜집니다 .**

3 AUTO **헤드램프 , 주간 주행등 (→ P.201) 및 위의 모든 조명이 자동으로 켜지고 꺼집니다 .**

▶ **B 타입**

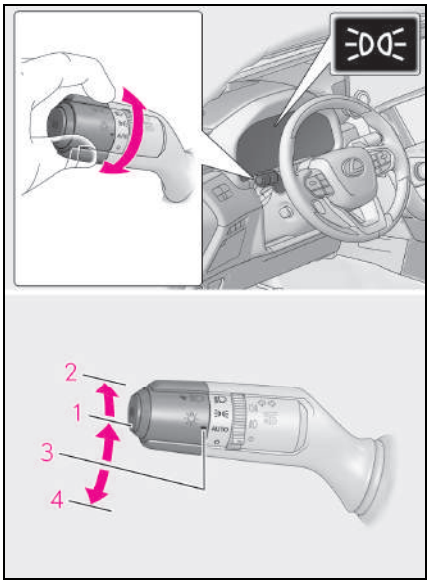

1 **프론트 위치등, 미등, 번호판등 및 인스트루먼트 패널 조명이 켜집니다 .**

2 **헤드램프 및 위의 모든 조명이 켜집니다 .**

3 AUTO **헤드램프 , 주간 주행등 (→ P.201) 및 위의 모든 조명이 자동으로 켜지고 꺼집니다 .**

4 **주간 주행등 (DRL) 이 꺼집니다 . (→ P.201)**

일부 모델 : 주간 주행등 (DRL) 이 켜집니다 . (→ P.201)

■ AUTO 모드의 작동 조건

AUTO 모드는 POWER 스위치가 ON 일 경우 사용할 수 있습니다 .


■ 주간 주행등 (DRL: Daytime running light) 시스템

낮에 주행할 경우 , 본 차량에 대한 다른 운전자의 시인성을 높이기 위해 헤드램프 스위치가 (일부 모델) 또는 AUTO 위치에 있는

상태에서 하이브리드 시스템 시동 시 및 주차 브레이크 해제 시 주간 주행등이 자동으로 켜집니다 . (프론트 위치등 보다 밝음) 주간 주행등은 야간에 사용되도록 설계되지 않았습니다 . (단 , 헤드램프 OFF 시에는 작동)

■ 헤드램프 제어 센서

센서 위에 물건을 올려 놓았거나 윈드쉴드에 센서를 막고 있는 물건이 붙어 있을 경우 , 센서가 제대로 작동되지 않을 수 있습니다 . 이 경우 , 센서가 주변의 빛을 감지할 수 없으므로 자동 헤드램프 시스템이 오작동할 수 있습니다 .

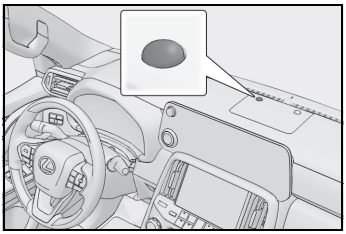

■ 자동 소등 시스템

▶ A 타입

POWER 스위치를 ACC 또는 OFF 로 한 후 조명이 꺼집니다 .

조명을 다시 켜려면 POWER 스위치를 ON 으로 전환하거나 조명 스위치를 O 또는 AUTO 위치로 한 번 돌렸다가 다시 또는 위치로 되돌리십시오 .

▶ B 타입

- 조명 스위치가 또는 위치인 경우 : POWER 스위치를 ACC 또는 OFF 로 한 후 헤드램프 및 프론트 안개등이 꺼집니다 .
- 조명 스위치가 AUTO 위치인 경우: POWER 스위치를 ACC 또는 OFF 로 한 후 헤드램프 및 모든 조명이 꺼집니다 .

조명을 다시 켜려면 POWER 스위치를 ON 으로 전환하거나 조명 스위치를 O 또는 AUTO 위치로 한 번 돌렸다가 다시 또는 위치로 되돌리십시오 .

▶ C 타입

- 헤드램프를 켠 경우 : POWER 스위치를 ACC 또는 OFF 로 하면 , 운전석 도어를 열고 닫은 후 30 초 후에 헤드램프와 미등이 꺼집니다 . (모든 도어를 잠근 후 키의 를 누르면 즉시 조명이 꺼집니다 .)
- 미등만 켠 경우 : POWER 스위치를 ACC 또는 OFF 로 하고 운전석 도어를 열면 미등이 자동으로 꺼집니다 .

조명을 다시 켜려면 POWER 스위치를 ON 으로 하거나 조명 스위치를 한 번 끈 다음 다시 또는 로 되돌리십시오 .

■ 조명 리마인더 버저

조명이 켜진 상태에서 POWER 스위치를 ACC 또는 OFF 로 하고 운전석 도어를 열면 버저가 울립니다 .

■ 자동 헤드램프 레벨링 시스템

차량의 승객수와 화물 적재 조건에 따라 헤드램프의 레벨이 자동으로 조절되어 헤드램프가 다른 차량을 방해하지 않도록 합니다 .

■ 12V 배터리 절전 기능

POWER 스위치가 꺼진 상태에서 헤드램프 및 (또는) 미등이 켜져 있을 경우 , 차량의 12V 배터리 방전을 방지하기 위해 12V 배터리 절전 기능이 작동하여 모든 조명이 약 20 분 후 자동으로 꺼집니다 . POWER 스위치가 ON 일 경우 , 12V 배터리 절전 기능이 작동되지 않습니다 .

다음 중 하나를 실행할 경우 , 12V 배터리 절전 기능이 한 번 취소된 다음 재작동됩니다 . 12V 배터리 절전 기능이 작동된 후 , 모든 조명이 20 분 후에 자동으로 꺼집니다 .

- 헤드램프 스위치가 작동되고 있을 경우
- 도어를 열거나 닫을 경우

■ 도어 잠금해제 시 (웰컴 조명)

조명 스위치가 AUTO 위치에 있을 경우 , 프론트 위치등은 주변이 어두울 때 및 엔트리 기능 또는 리모콘을 사용하여 도어가 잠금해제 될 때 자동으로 켜집니다 .

■ 정지등

미등의 점등 여부에 따라 정지등의 점등 상태가 달라집니다 .

■ 고객설정


설정 (예 : 광센서 민감도) 을 변경할 수 있습니다 .
(고객설정 기능 : → P.613)

⚠ 주 의

■ 12V 배터리의 방전을 방지하기 위해

하이브리드 시스템이 꺼져 있는 상황에서는 필요 이상으로 장시간 동안 조명을 켜놓지 마십시오 .

헤드램프 상향등 켜기

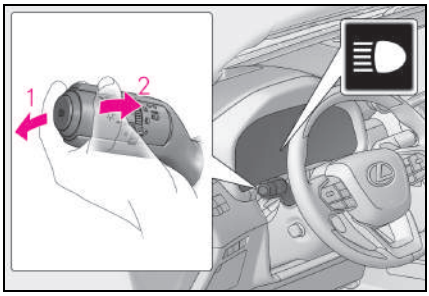

1 헤드램프가 켜진 상태에서 레버를 앞쪽으로 밀면 상향등이 켜집니다 .

레버를 뒤쪽으로 당겨 중앙에 놓으면 상향등이 꺼집니다 .

2 레버를 몸쪽으로 당겼다 놓으면 상향등이 한 번 점멸합니다 .


헤드램프를 켜거나 끈 상태에서 상향등을 점멸할 수 있습니다 .

헤드램프 조명 연장 (장착 시)

이 시스템은 POWER 스위치를 OFF 로 할 경우 , 헤드램프를 30 초간 켜지도록 합니다 .

POWER 스위치를 OFF 로 한 후 , 조명 스위치가 AUTO인 상태에서 레버를 몸쪽으로 당겼다 놓으십시오 .

다시 한 번 레버를 몸쪽으로 당겼다 놓으면 조명이 꺼집니다 .

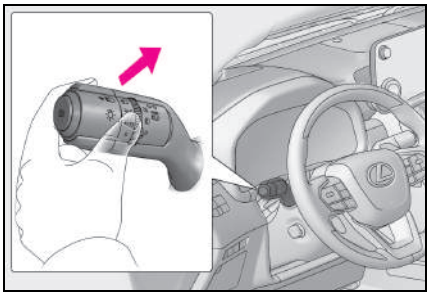

코너링 라이트

헤드램프 (하향등) 가 켜져 있는 상태에서 다음 조건 중 하나가 충족되면 , 코너링 라이

트가 추가로 켜져서 차량의 이동 방향을 비춰줍니다 . 이는 교차로에서 운전하거나 야간 주차 시 탁월한 시야를 확보하기 위한 것입니다 .

- 스티어링 휠이 작동될 경우
- 방향 지시등 레버가 작동될 경우
- 변속 위치가 R 일 경우 (좌우 코너링 라이트 양쪽 모두)

■ 코너링 라이트 제어

- 차량 속도가 약 30 km/h 이하일 경우 조명이 켜집니다 . 그러나 차량 속도가 약 35 km/h 이상으로 증가할 경우 조명이 꺼집니다 .
- 조명은 30 분 동안 켜져 있으면 자동으로 꺼집니다 .

AHS (Adaptive High-beam System: 어댑티브 상향등 시스템)

어댑티브 상향등 시스템은 윈드쉴드 상단의 뒷쪽에 위치한 카메라를 사용하여 전방 차량 조명 및 가로등의 밝기를 감지하고 헤드램프의 조도 분배를 자동으로 제어합니다 .

경 고

■ 안전한 사용을 위하여

어댑티브 상향등 시스템을 과도하게 의지하지 마십시오 . 항상 주변을 살피고 필요할 때는 상향등을 수동으로 켜거나 끄면서 안전 운전하십시오 .


■ 어댑티브 상향등 시스템의 의도치 않은 작동을 방지하기 위하여

- 시스템을 비활성화해야 할 경우 : → P.219

시스템 제어

- 차량 속도에 따라 상향등의 밝기 및 조명 구역이 조절됩니다 .
- 커브 길을 주행할 경우 시스템이 상향등을 사용하여 차량의 주행 방향을 밝게 비춰줍니다 .
- 차량 전방의 주변 구역을 음영처리하여 상향등이 켜집니다 . (음영처리된 상향등)

음영처리된 상향등은 전방 시야를 보장하는 동시에 전방 차량 운전자에게 미치는 눈부심을 줄여줍니다 .

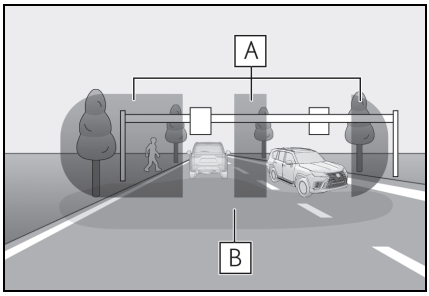


A 상향등에 의해 조명되는 구역

B 하향등에 의해 조명되는 구역

- 전방 차량과의 거리에 따라 하향등의 조명 구역이 조절됩니다 .


어댑티브 상향등 시스템의 사용

1 어댑티브 상향등 시스템 스위치를 누르십시오 .

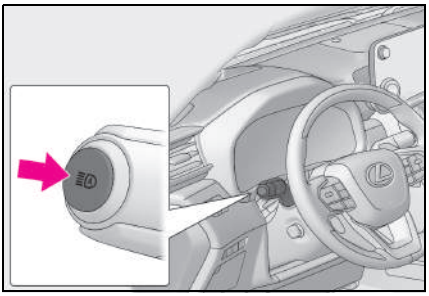

2 헤드램프 스위치를 AUTO 또는 위치로 돌리십시오 .

헤드램프 스위치 레버가 하향등 위치에 있으면 AHS 가 활성화되고 AHS 표시등이 켜집니다 .

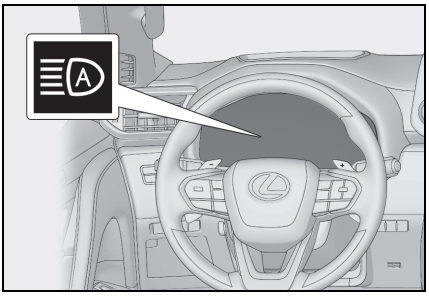

■ 시스템 작동 조건

- 다음의 조건이 모두 충족되면 상향등이 켜지고 시스템이 작동합니다 .:
  - 차량 속도가 약 15 km/h 이상 * 일 경우
  - 차량의 전방이 어두울 경우

*: 약 30km/h 이상의 차량 속도로 커브를 주행할 경우 차량의 주행 방향이 밝게 켜집니다 .

- 다음 조건이 모두 충족되면 헤드램프가 전방 차량의 위치에 따라 음영 처리된 상향등으로 변경됩니다 .
  - 차량 속도가 약 15 km/h 이상일 경우
  - 차량의 전방이 어두울 경우
  - 전방에 불이 켜진 차량이 있을 경우
  - 도로 전방에 켜져 있는 가로등이나 기타 조명이 거의 없을 경우
- 다음 조건 중 하나라도 충족되면 시스템이 하향등으로 변경됩니다 .:
  - 차량 속도가 약 12 km/h 이하일 경우
  - 차량의 전방이 어둡지 않을 경우
  - 전방에 차량이 많을 경우
  - 도로 전방에 켜져 있는 가로등이나 기타 조명이 많을 경우

■ 전방 카메라 감지

- 다음과 같은 경우에는 음영 처리된 상향등으로 자동 변경되지 않을 수 있습니다 .:
  - 다른 차량이 앞에서 끼어들 경우
  - 귀하의 차량 앞으로 다른 차량이 가로질러 갈 경우
  - 반복되는 커브 , 도로 분리대 또는 가로수 등에 의하여 앞 차량들이 감지되었다 가려졌다를 반복하는 경우
  - 앞 차량이 먼 차선으로부터 접근할 경우
  - 앞 차량이 멀리 있을 경우
  - 앞 차량들이 조명을 켜지 않았을 경우
  - 앞 차량의 조명이 어두울 경우
  - 앞 차량이 귀하 차량의 헤드램프와 같은 강한 빛을 반사할 경우

- 센서가 제대로 작동되지 않을 수 있는 상황 : → P.222

● 헤드램프를 켜지 않은 상태에서 안개등을 사용 중인 전방 차량이 감지되었을 때 상향등이 음영처리된 상향등으로 변경될 수 있습니다 .

● 주택 조명 , 가로등 , 교통 신호 , 조명 광고판 또는 표지판 및 기타 반사 물체로 인해 상향등이 음영처리된 상향등으로 변경되거나 , 상향등이 음영처리된 상향등으로 변경되지 않거나 , 조명되지 않는 영역이 변경될 수 있습니다 .

● 다음은 음영 영역이 변경되는 속도 또는 헤드램프가 하향등으로 변경되는 타이밍을 변경할 수 있습니다 . :

- 앞 차량 조명의 밝기
- 앞 차량의 움직임과 방향
- 귀하 차량과 앞차와의 거리
- 앞 차량의 한 쪽에만 조명이 켜진 경우
- 앞 차량이 이륜차일 경우
- 도로 상태 (커브 , 경사도 , 도로면의 상태 등)
- 승객 수와 적재물의 양

● 헤드램프의 광 분배 컨트롤이 운전자의 기대와 일치하지 않을 경우

● 자전거나 이와 유사한 차량은 감지되지 않을 수 있습니다 .

● 다음의 상황에서는 시스템이 주변 밝기를 올바르게 감지하지 못할 수 있습니다 . 이로 인해 하향등이 계속 켜져 있거나 상향등이 비춰져 보행자나 전방 차량을 눈부시게 할 수 있습니다 . 이런 경우에는 수동으로 상향등과 하향등을 변경하십시오 .

- 주변에 헤드램프 또는 미등과 유사한 조명이 있을 경우
- 앞 차량의 헤드램프 또는 미등이 꺼져 있거나 더럽거나 변색되었거나 잘못 맞춰졌을 경우
- 헤드램프가 상향등과 하향등 사이에서 반복적으로 변경되는 경우
- 상향등의 사용이 부적절하거나 상향등의 깜박임으로 인해 보행자나 다른 운전자를 눈부시게 할 경우
- 차량이 설계된 국가가 아닌 반대편 도로를 이용하는 지역에서 차량을 사용할 경우 (예를 들어 , 좌측 운행 지역에서 우측 운행으로 설계된 차량을 사용)
- 시스템을 비활성화해야 할 경우 : → P.219
- 센서가 제대로 작동되지 않을 수 있는 상황 : → P.222

■ 고객설정

일부 기능의 설정은 변경할 수 있습니다 . (→ P.613)


상향등을 수동으로 ON/OFF 하기

■ 상향등으로 변경

레버를 앞으로 미십시오 .

AHS 표시등이 꺼지고 상향등 표시등이 켜집니다 .

어댑티브 상향등 시스템을 다시 활성화하려면 레버를 원래 위치로 당기십시오 .

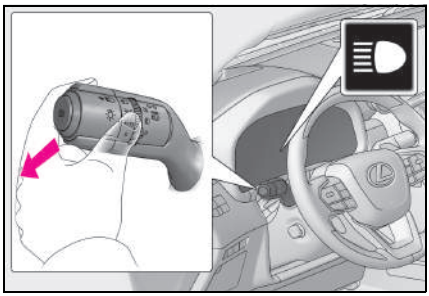


■ 하향등으로 변경

어댑티브 상향등 시스템 스위치를 누르십시오 .

AHS 표시등이 꺼집니다 .

어댑티브 상향등 시스템을 다시 작동하려면 스위치를 누르십시오 .

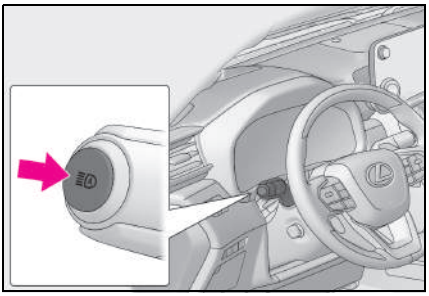


일시적으로 하향등으로 전환

상향등의 사용이 부적절하거나 주변의 다른 운전자 또는 보행자에게 문제를 일으키거나 불편을 줄 경우 하향등으로 전환하실 것을 권장합니다 .

레버를 뒤쪽으로 당겼다가 원래 위치로 복귀하십시오 .

레버를 당기는 동안에는 상향등이 켜지지만 레버를 원래의 위치로 복귀한 후에는 하향등이 일정 시간 켜집니다 . 이 후 , AHS 시스템이 작동합니다 .

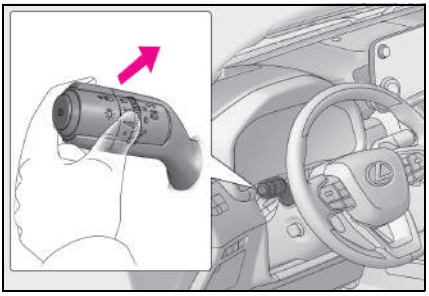

AHB (Automatic High Beam: 자동 상향등)

자동 상향등은 윈드쉴드 상단에 위치한 전방 카메라를 사용하여 전방 차량의 조명 및 가로등의 밝기를 감지하고 헤드램프의 상향등과 하향등을 자동으로 변경합니다 .

경 고

■ 안전한 사용을 위하여


자동 상향등를 과도하게 의지하지 마십시오 . 항상 주변을 살피고 필요할 때는 상향등을 수동으로 켜거나 끄면서 안전 운전하십시오 .

■ 자동 상향등 시스템의 의도하지 않은 작동을 방지하기 위하여

● 시스템을 비활성화해야 할 경우 :
→ P.219


자동 상향등 시스템의 사용

1 자동 상향등 스위치를 누르십시오 .

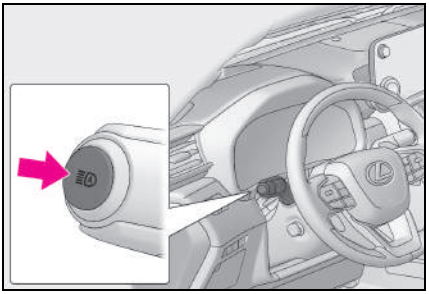

2 헤드램프 스위치를 AUTO 또는 위치로 돌리십시오 .

헤드램프 스위치 레버가 하향등 위치에 있으면 AHB 시스템이 활성화되고 AHB 표시등이 켜집니다 .

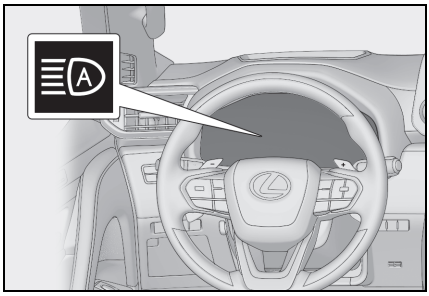

■ 상향등의 자동 작동 조건

● 다음의 조건이 모두 충족되면 자동으로 상향등이 켜집니다 .:

- 차량 속도가 약 30 km/h 이상일 경우
- 차량의 전방이 어두울 경우
- 전방에 라이트가 켜진 차량이 없을 경우
- 도로 전방에 켜져 있는 가로등이나 기타 조명이 거의 없을 경우

● 다음 조건 중 하나라도 충족되면 헤드램프가 하향등으로 변경됩니다 .:

- 차량 속도가 약 25 km/h 아래로 떨어질 경우
- 차량의 전방이 어둡지 않을 경우
- 전방에 불이 켜진 차량이 있을 경우
- 도로 전방에 켜져 있는 가로등이나 기타 조명이 많을 경우

■ 전방 카메라 감지

● 다음과 같은 경우에는 상향등이 하향등으로 자동 변경되지 않을 수 있습니다 .:

- 다른 차량이 앞에서 끼어들 경우
- 귀하의 차량 앞으로 다른 차량이 가로질러 갈 경우
- 반복되는 커브 , 도로 분리대 또는 가로수 등에 의하여 앞 차량들이 감지되었다 가려졌다를 반복하는 경우

- 앞 차량이 먼 차선으로부터 접근할 경우
- 앞 차량이 멀리 있을 경우
- 앞 차량들이 조명을 켜지 않았을 경우
- 앞 차량의 조명이 어두울 경우
- 앞 차량이 자체 헤드램프와 같은 강한 빛을 반사할 경우
- 센서가 제대로 작동되지 않을 수 있는 상황 : → P.222

● 헤드램프를 켜지 않은 상태에서 안개등을 사용 중인 전방 차량이 감지되었을 때 상향등이 하향등으로 변경될 수 있습니다 .

● 주택 조명, 가로등, 신호등 및 옥외광고판, 표지판 등으로 인하여 상향등에서 하향등으로 변경되거나 하향등으로 유지될 수 있습니다 .

● 다음 조건으로 인해 헤드램프가 하향등으로 변경되는 타이밍이 변경될 수 있습니다 . :

- 앞 차량 조명의 밝기
- 앞 차량의 움직임과 방향
- 귀하 차량과 앞차와의 거리
- 앞 차량의 한 쪽에만 조명이 켜진 경우
- 앞 차량이 이륜차일 경우
- 도로 상태 (커브 , 경사도 , 도로면의 상태 등)
- 승객 수와 적재물의 양

● 헤드램프가 상향등과 하향등 사이에서 예기치 않게 변경될 수 있습니다 .

● 자전거나 이와 유사한 차량은 감지되지 않을 수 있습니다 .

● 다음의 상황에서는 시스템이 주변 밝기를 올바르게 감지하지 못할 수 있습니다 . 이로 인해 하향등이 계속 켜져 있거나 상향등이 비춰져 보행자나 전방 차량을 눈부시게 할 수 있습니다 . 이런 경우에는 수동으로 상향등과 하향등을 변경하십시오 .

- 주변에 헤드램프 또는 미등과 유사한 조명이 있을 경우
- 앞 차량의 헤드램프 또는 미등이 꺼져 있거나 더럽거나 변색되었거나 잘못 맞춰졌을 경우
- 헤드램프가 상향등과 하향등 사이에서 반복적으로 변경되는 경우
- 상향등의 사용이 부적절하거나 상향등의 깜박임으로 인해 보행자나 다른 운전자를 눈부시게 할 경우
- 차량이 설계된 국가가 아닌 반대편 도로를 이용하는 지역에서 차량을 사용할 경우 (예를 들어 , 좌측 운행 지역에서 우측 운행으로 설계된 차량을 사용)
- 시스템을 비활성화해야 할 경우 : → P.219
- 센서가 제대로 작동되지 않을 수 있는 상황 : → P.222


상향등을 수동으로 ON/OFF 하기

■ 상향등으로 변경

레버를 앞으로 미십시오 .

AHB 표시등이 꺼지고 상향등 표시등이 켜집니다 .

자동 상향등 시스템을 다시 활성화하려면 레버를 원래 위치로 당기십시오 .

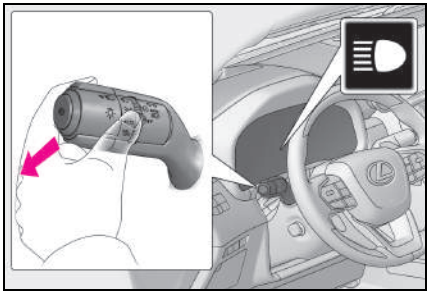


■ 하향등으로 변경

자동 상향등 스위치를 누르십시오 .

AHB 표시등이 꺼집니다 .

자동 상향등 시스템을 다시 작동하려면 스위치를 누르십시오 .

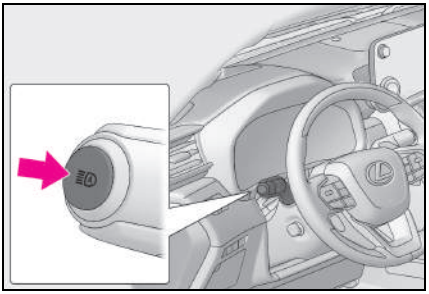


일시적으로 하향등으로 전환

상향등의 사용이 부적절하거나 주변의 다른 운전자 또는 보행자에게 문제를 일으키거나 불편을 줄 경우 하향등으로 전환하실 것을 권장합니다 .

레버를 뒤쪽으로 당겼다가 원래 위치로 복귀하십시오 .

레버를 당기는 동안에는 상향등이 켜지지만 레버를 원래의 위치로 복귀한 후에는 하향등이 일정 시간 켜집니다 . 이 후 , 자동 상향등 (AHB) 시스템이 작동합니다 .

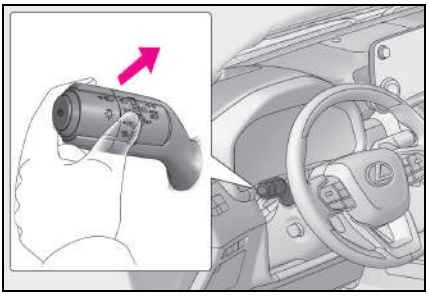


안개등 스위치

안개등은 비나 안개와 같은 어려운 주행 조건에서 가시성을 개선시켜줍니다 .

작동 절차

■ 프론트 안개등 스위치

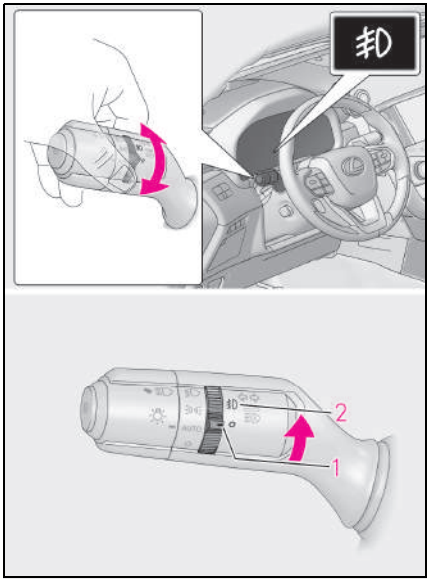

1 O **끄기**

2 **프론트 안개등 켜기**

■ 프론트 안개등의 작동 조건

프론트 위치등이 켜진 경우 사용할 수 있습니다 .

윈드쉴드 와이퍼 및 워셔

레버를 작동하여 자동 작동과 수동 작동을 전환하거나 워셔를 사용할 수 있습니다 .

⚠ 주 의


■ 윈드쉴드가 건조할 경우

와이퍼가 윈드쉴드를 손상시킬 수 있으므로 와이퍼를 사용하지 마십시오 .

와이퍼 레버의 작동

다음과 같이 레버를 사용하여 와이퍼 또는 워셔를 작동하십시오 .:

AUTO 를 선택할 경우 센서가 비를 감지할 때 와이퍼가 자동으로 작동합니다 . 이 시스템은 강우량과 차량 속도에 따라 와이퍼의 타이밍이 자동으로 조절됩니다 .

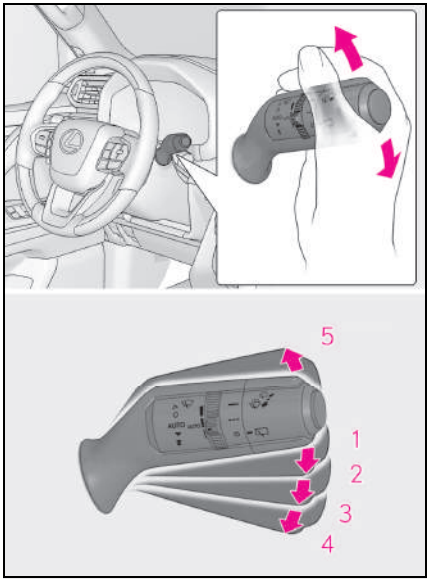

1 ○ **끄기**


2 **AUTO** **레인 센싱 작동**

3 ▼ **저속 작동**

4 ▼▼ **고속 작동**


5 △ **일시 작동**

AUTO 가 선택되면 스위치 링을 돌려 센서의 감도를 조절할 수 있습니다 .

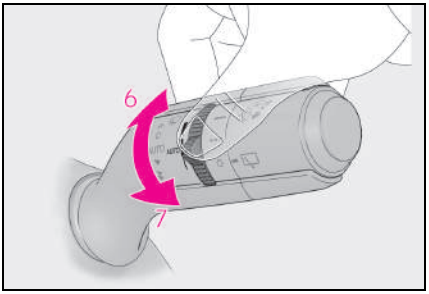

6 **감도 증가**

7 **감도 감소**

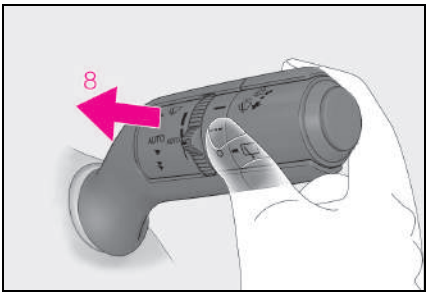

8 **워셔 / 와이퍼 듀얼 작동**

레버를 당겨 와이퍼 및 워셔를 작동하십시오 .

몇 차례 작동한 후에는 워셔액이 흘러내리는 것을 방지하기 위하여 와이퍼가 잠시 작동을 멈추었다가 한 번 더 작동합니다 .

POWER 스위치를 ON 으로 하고 헤드램프를 켠 상태에서 레버를 당기면 헤드램프 클리너가 한번 작동합니다 . 이 후 , 레버를 5 번째 당길 때마다 헤드램프 클리너가 작동됩니다 .

■ 윈드쉴드 와이퍼와 워셔는

POWER 스위치가 ON 일 경우 작동됩니다 .

■ 음성 제어 시스템의 사용 (장착 시)

음성 제어 시스템을 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다 .:

- 윈드쉴드 와이퍼를 한 번만 작동
- 윈드쉴드 워셔 작동 (차량이 정지된 상태에서만 수행 가능)

음성 제어 시스템에 대한 자세한 내용은 " **멀티미디어 사용설명서 " 를** 참조하십시오 . (멀티미디어 사용설명서는 렉서스 홈페이지 (www.lexus.co.kr/service/manual) 에서 확인하실 수 있습니다 .)


■ 차량의 속도가 와이퍼 작동에 미치는 영향

저속 윈드쉴드 와이퍼 작동을 선택한 경우에는 차량이 정지할 때 와이퍼 작동이 저속에서 간헐 작동으로 전환됩니다 . (그러나 센서 감도가 최고 레벨로 조정되면 이 모드가 전환되지 않습니다 .)

■ 레인 드롭 센서

- 레인드롭 센서가 빗물의 양을 판단합니다 .

광학 센서가 적용되어 있습니다 . 일출 또는 일몰로 인해 햇볕이 간헐적으로 윈드쉴드를 비출 때 또는 벌레 등이 윈드쉴드에 앉아 있을 경우 제대로 작동되지 않을 수 있습니다 .

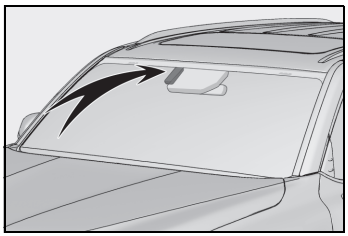

- POWER 스위치가 ON 인 상태에서 와이퍼 스위치를 **AUTO** 위치로 할 경우 , 와이퍼가 한 번 작동하여 **AUTO** 모드가 활성화되었음을 알려줍니다 .
- 센서 감도 링이 **AUTO** 모드에 있는 상태에서 높은 방향으로 돌리면 와이퍼가 한 번 작동하여 센서 감도가 향상되었음을 나

타냅니다 .

- 레인드롭 센서의 온도가 80°C 이상이거나 −30°C 이하일 경우 , 자동 작동이 되지 않을 수 있습니다 . 이 경우 , **AUTO** 이외의 모드에서 와이퍼를 작동하십시오 .

■ 윈드쉴드 워셔액이 분사되지 않을 경우

윈드쉴드 워셔액 탱크에 워셔액이 있다면 워셔 노즐이 막혀있지 않은지 점검하십시오 .

경 고

■ AUTO 모드에서 윈드쉴드 와이퍼 사용에 대한 경고 사항

AUTO 모드에서 센서를 건드렸거나 윈드쉴드가 진동하게 되면 윈드쉴드 와이퍼가 갑자기 작동될 수 있습니다 . 손가락이나 그 밖의 것이 윈드쉴드 와이퍼에 끼이지 않도록 주의하십시오 .

■ 워셔액 사용에 관한 경고 사항

추울 때는 윈드쉴드가 따뜻해질 때까지 워셔액을 사용하지 마십시오 . 워셔액이 윈드쉴드에서 동결되어 잘 보이지 않을 수 있습니다 . 이것이 사고로 이어져 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

주 의

■ 노즐에서 워셔액이 분사되지 않을 경우

워셔액 펌프가 손상될 수 있으므로 스위치를 계속 작동하지 마십시오 .

■ 노즐이 막힌 경우

이 경우 , 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

핀이나 기타 물체를 사용하여 뚫지 마십시오 . 노즐이 손상됩니다 .

■ 12V 배터리의 방전을 방지하기 위해

하이브리드 시스템이 꺼져 있을 경우 필요 이상으로 장시간 동안 와이퍼를 켜놓지 마십시오 .

리어 윈도우 와이퍼 및 워셔

리어 윈도우 와이퍼 및 워셔는 레버를 작동하여 사용할 수 있습니다 .


⚠ 주 의

■ 리어 윈도우가 건조할 경우

와이퍼가 리어 윈도우를 손상시킬 수 있으므로 와이퍼를 사용하지 마십시오 .

와이퍼 레버의 작동


다음과 같이 스위치를 사용하여 리어 윈도우 와이퍼를 작동하십시오 .

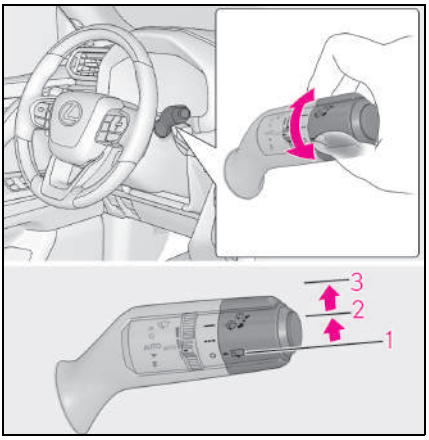

1 ○ **끄기**

2 **간헐 작동**

3 **일반 작동**

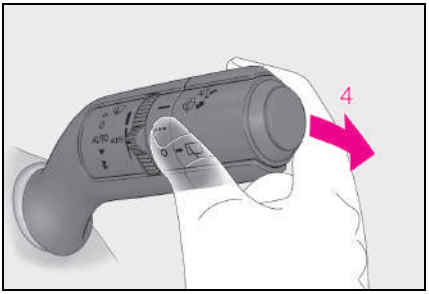

4 **워셔 / 와이퍼 듀얼 작동**

레버를 밀어 와이퍼 또는 워셔를 작동하십시오 .

카메라 클리닝 워셔 장착 차량 : 워셔가 자동으로 작동하여 멀티 터레인 모니터 (→ P.376) 용 후방 카메라를 청소합니다 .

■ 리어 윈도우 와이퍼 및 워셔의 작동 조건

POWER 스위치가 ON 일 경우 작동할 수 있습니다 .

■ 음성 제어 시스템의 사용 (장착 시)

음성 제어 시스템을 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다 .:

- 리어 윈도우 와이퍼를 한 번만 작동
- 리어 윈도우 워셔 작동 (차량이 정지된 상태에서만 수행 가능)

음성 제어 시스템에 대한 자세한 내용은 " **멀티미디어 사용설명서 " 를** 참조하십시오 . (멀티미디어 사용설명서는 렉서스 홈페이지 (www.lexus.co.kr/service/manual) 에서 확인하실 수 있습니다 .)

■ 워셔액이 분사되지 않을 경우

워셔액 탱크에 워셔액이 있다면 워셔 노즐이 막혀있지 않은지 점검하십시오 .

■ 흘러내림 방지 기능

워셔 작동 후 , 워셔액이 흘러내리는 것을 방지하기 위하여 와이퍼가 잠시 작동을 멈추었다가 한 번 더 작동합니다 .

■ 백 도어 열림 연동 리어 윈도우 와이퍼 정지 기능

리어 윈도우 와이퍼가 작동 중일 때 , 차량이 정지된 상태에서 백 도어가 열릴 경우 리어 윈도우 와이퍼 작동이 중지되어 와이퍼에서 분사되는 물이 차량 근처에 있는 사람에게 튀는 것을 방지합니다 . 백 도어를 닫으면 와이퍼 작동이 재개됩니다 .

■ 후진 연동 리어 윈도우 와이퍼 기능

프론트 와이퍼가 작동 중일 때 변속 위치를 R 로 전환하면 리어 윈도우 와이퍼가 한 번 작동합니다 .

■ 고객설정

설정을 변경할 수 있습니다 .
(고객설정 기능 : → P.613)

⚠ 주 의

■ 워셔액 탱크가 비어 있을 경우

워셔액 펌프가 과열될 수 있으므로 스위치를 계속 작동하지 마십시오 .

■ 노즐이 막힌 경우

이 경우 , 렉서스 딜러에 문의하십시오 . 핀이나 기타 물체를 사용하여 뚫지 마십시오 . 노즐이 손상됩니다 .

■ 12V 배터리의 방전을 방지하기 위해

하이브리드 시스템이 꺼져 있을 경우 필요 이상으로 장시간 동안 와이퍼를 켜놓지 마십시오 .

연료 탱크 캡 열기

차량의 연료 탱크는 특수 구조이므로 주유 전에 연료 탱크 내의 압력을 낮추어야 합니다 . 오프너 스위치를 누른 후 , 차량이 주유 준비가 될 때까지 몇 초간 걸립니다 .

차량에 연료를 주입하기 전

- 모든 도어와 윈도우를 닫고 POWER 스위치를 OFF 로 하십시오 .
- 연료의 종류를 확인하십시오 .

■ 연료의 종류

→ P.612

■ 무연 휘발유용 연료 탱크 주입구

연료를 잘못 주입하는 것을 방지하기 위하여 차량에는 무연 연료 펌프의 특수 노즐에만 맞는 연료 탱크 오프너가 설치되어 있습니다 .

⚠ 경 고

■ 차량 주유 시

차량 주유 시 다음의 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

- 하차 후 주유구를 열기 전에 도색되어 있지 않은 금속 표면을 터치하여 정전기를 방전시키십시오 . 주유 중 정전기로 발생하는 스파크가 연료 증기를 점화시킬 수 있으므로 주유 전에 정전기를 방전시키는 것이 중요합니다 .
- 항상 연료 탱크 캡의 손잡이를 잡고 천천히 돌려 여십시오 .
  연료 탱크 캡을 열 때 쉭 소리가 날 수 있습니다 . 캡을 완전히 빼기 전에 쉭 소리가 들리지 않을 때까지 기다리십시오 . 날씨가 더울 때는 압력이 높아진 연료가 주입구 바깥으로 뿜어져 나와 상해를 입을 수 있습니다 .
- 몸의 정전기를 방전시키지 않은 사람은 연료 탱크를 열지 못하도록 하십시오 .
- 증발 연료를 흡입하지 마십시오 .
  연료에는 흡입하면 유해한 물질이 포함되어 있습니다 .
- 연료 주입 시에는 담배를 피우지 마십시오 .
  연료가 점화되어 화재가 발생할 수 있습니다 .
- 차량으로 되돌아가거나 정전기가 발생하는 사람 또는 물건과 접촉하지 마십시오 . 정전기가 발생되어 점화될 위험이 있습니다 .

■ 주유 시


탱크에서 연료가 넘치는 것을 방지하기 위하여 다음의 사전경고 사항을 준수하십시오 .

- 연료 노즐을 연료 주입구 입구에 확실하게 넣으십시오 .
- 연료 노즐이 자동으로 딸깍하고 멈추면 탱크에 주유를 멈추십시오 .
- 연료 탱크를 가득 채우지 마십시오 .

주 의

■ 주유

- 30 분 이내에 주유를 마치십시오 . 30 분이 경과할 경우 내부 밸브가 닫힙니다 . 이런 상황에서는 주유 중 연료가 넘칠 수 있습니다 . 연료 주입구 도어 오프너를 다시 누르십시오 .
- 연료 주입구 도어 잠금 장치가 연료 노즐 부트 등으로 밀리지 않았는지 확인하십시오 . 잠금 상태일 경우 내부 밸브가 닫혀 연료가 넘칠 수 있습니다 . 이를 방지하기 위하여 , 연료 주입구 도어 오프너를 다시 누르십시오 .

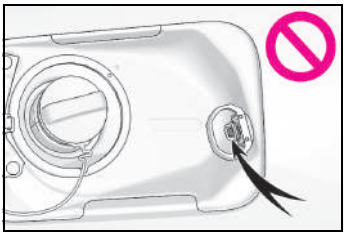


- 주유 시에는 연료를 흘리지 마십시오 . 연료를 흘리면 배기 장치의 비정상 작동 , 연료 장치의 부품 손상 또는 차량 도장면의 손상 등이 발생할 수 있습니다 .


연료 탱크 캡 열기

1 연료 주입구 도어를 열려면 오프너 스위치를 누르십시오 .

스위치를 누르면 약 10 초 이내에 연료 주입구 도어가 열립니다 . 주유 전에 계기판의 멀티 인포메이션 디스플레이에 연료 주입구 도어 오프너의 진행 상황을 알려주는 메시지가 표시됩니다 .

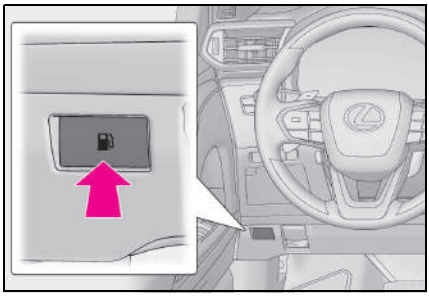

2 연료 탱크 캡을 천천히 연 후 , 연료 주입구 도어의 홀더 뒷면에 걸어두십시오 .

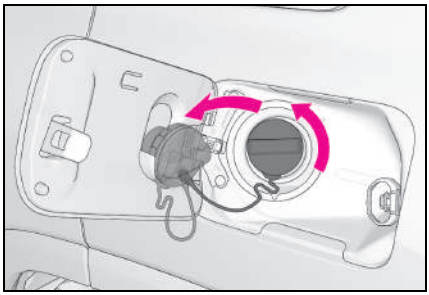


■ 연료 주입구 도어가 열리지 않을 경우

→ P.589

연료 탱크 캡 닫기

주유 후 , 연료 탱크 캡을 딸깍 소리가 날 때까지 돌리십시오 . 손을 놓으면 캡이 반대 방향으로 살짝 돌아갑니다 .

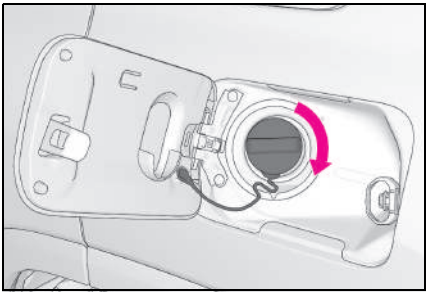

■ 멀티 인포메이션 디스플레이에 " 주유캡을 확인하십시오 " 가 표시될 경우

연료 탱크 캡이 풀리거나 헐거울 수 있습니다 . POWER 스위치를 스위치를 OFF 로 하고 캡을 확인한 후 단단히 조이십시오 . 메시지가 계속 표시되면 몇 초 동안 기다렸다가 다시 한 번 POWER 스위치를 OFF 로 하십시오 .

경 고

■ 연료 탱크 캡을 교체할 경우

귀하의 렉서스 차량에 맞춰 설계된 렉서스 제조 연료 탱크 캡만을 사용하십시오 . 그렇지 않으면 화재나 기타 사고 발생으로 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

렉서스 세이프티 시스템 +

렉서스 세이프티 시스템 + 은 주행 보조 시스템으로 구성되어 있으며, 안전하고 편안한 운전이 되도록 도와 드립니다.

경 고

■ 렉서스 세이프티 시스템 +

렉서스 세이프티 시스템 + 은 운전자가 안전하게 운전한다는 가정하에 작동하며, 충돌 사고 시에는 승객의 충격을 줄이고 정상 주행 조건에서는 운전자를 보조하도록 설계되어 있습니다.

본 시스템의 인식의 정확도와 제어 성능에는 한계가 있으므로 시스템을 과도하게 의존하지 마십시오. 운전자는 전적으로 차량의 주변과 안전 운전에 주의를 기울일 책임이 있습니다.

■ 안전한 사용을 위하여

- 이 시스템에 과도하게 의존하지 마십시오. 운전자는 전적으로 차량의 주변과 안전 운전에 주의를 기울일 책임이 있습니다. 이 시스템은 모든 상황에서 작동하지 않을 수 있으며 제공된 지원은 제한적일 수 있습니다. 차량을 안전하게 운전하기 위해 이 시스템에 과도하게 의존할 경우 사망 또는 심각한 상해 사고를 초래할 수 있습니다.
- 시스템의 작동을 테스트하려고 시도하지 마십시오. 시스템이 제대로 작동되지 않아서 사고로 이어질 수 있습니다.
- 운전 중 주의가 필요하거나 시스템 오작동이 발생할 경우 경고 메시지 또는 경고 버저가 울립니다. 디스플레이에 경고 메시지가 표시될 경우, 표시된 지침을 따르십시오.
- 외부 소음, 오디오 시스템의 볼륨 등에 따라 경고 버저가 잘 들리지 않을 수 있습니다. 또한 도로 상황에 따라 시스템의 작동을 인지하기 어려울 수 있습니다.

■ 시스템을 비활성화해야 할 경우

다음과 같은 상황에서는 시스템을 비활성화하십시오.

그렇지 않을 경우, 시스템이 올바르게 작동되지 않아서 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다.

- 과부하 또는 타이어 펑크로 차량이 기울어진 경우
- 초고속으로 주행할 경우
- 다른 차량을 견인할 경우
- 트럭, 선박, 기차 등으로 차량이 운송될 경우
- 차량을 리프트로 들어 올려 타이어가 자유롭게 회전하게 된 경우
- 섀시 다이나모미터 또는 속도계 테스터와 같은 드럼 테스터를 사용하여 차량을 점검하거나 차량 휠 밸런서를 사용할 경우
- 차량을 스포츠 카처럼 운전하거나 오프로드 주행 시
- 자동 세차기를 사용할 경우
- 센서 또는 센서 주변이 강한 충격을 받아 센서가 어긋나거나 변형된 경우
- 센서 또는 조명을 방해하는 액세서리가 차량에 일시적으로 장착된 경우
- 차량에 콤팩트 스페어 타이어 또는 타이어 체인을 장착하거나 비상용 타이어 펑크 수리 키트를 사용한 경우
- 타이어가 과도하게 마모되었거나 타이어의 공기압이 낮은 경우
- 제조사에서 지정한 규격 사이즈 이외의 타이어를 장착한 경우
- 충돌, 오작동 등으로 인해 차량을 안정적으로 주행할 수 없는 경우

주행 보조 시스템

■ AHS (Adaptive High-beam System: 어댑티브 상향등 시스템)

→ P.204

■ AHB(Automatic High Beam: 자동 상향등)

→ P.208

■ PCS (Pre-Collision System: 긴급 제동 보조 시스템)

→ P.225

■ LTA (Lane Tracing Assist: 차선 추적 어시스트)

→ P.237

■ LDA (Lane Departure Alert: 차선 이탈 경고)

→ P.241

■ PDA (Proactive Driving Assist: 능동형 주행 어시스트)*

→ P.246

■ RSA (Road Sign Assist: 도로 표지판 어시스트)*

→ P.251

■ 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤

→ P.253

■ 크루즈 컨트롤

→ P.263


*: 장착 시

렉서스 세이프티 시스템 + 에서 사용되는 센서

시스템 작동에 필요한 정보를 얻기 위해 다양한 센서가 사용됩니다 .

■ 주변 상황을 감지하는 센서


▶ 전방

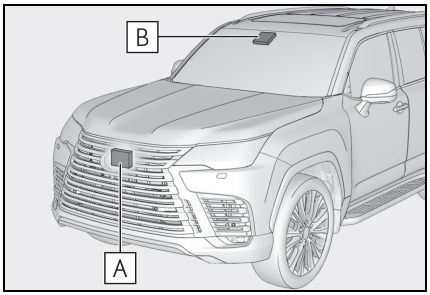

A 전방 레이더 센서

B 전방 카메라

▶ 후방

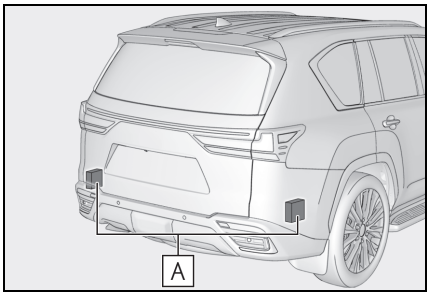

A 후방 사이드 레이더 센서

경 고

■레이더 센서의 고장 방지를 위하여


다음 사전경고 사항을 준수하십시오 .

그렇지 않을 경우 , 레이더 센서가 올바르게 작동되지 않아서 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

● 레이더 센서와 레이더 센서 커버를 항상 깨끗이 닦으십시오 .

레이더 센서의 앞과 레이더 센서 커버의 앞이나 뒤가 더럽거나 물방울 , 눈 등이 묻어 있을 경우 청소하십시오 .

레이더 센서와 레이더 센서 커버를 청소할 때는 손상되지 않도록 부드러운 천을 사용하여 먼지를 제거하십시오 .

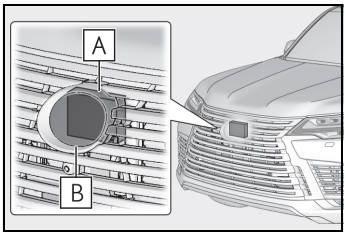

A 레이더 센서

B 레이더 센서 커버

● 액세서리 , 스티커 (투명 스티커 포함) 또는 알루미늄 테이프 등을 레이더 센서나 레이더 센서 커버 및 그 주변에 부착하지 마십시오 .

● 레이더 센서와 그 주변에 충격을 주지 마십시오 .

레이더 센서 , 프론트 그릴 또는 프론트 범퍼에 충격이 가해진 경우에는 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

● 레이더 센서를 분해하지 마십시오 .

● 레이더 센서 또는 레이더 센서 커버를 개조하거나 페인트 칠을 하거나 렉서스 제조부품 이외의 다른 제품으로 교체하지 마십시오 .

● 다음과 같은 상황에서는 레이더 센서의 재보정이 필요합니다 . 자세한 사항은 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

- 레이더 센서를 제거 , 설치 또는 교체한 경우
- 프론트 범퍼 또는 프론트 그릴을 교체한 경우

■전방 카메라의 고장 방지를 위하여

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 .


그렇지 않을 경우 , 전방 카메라가 올바르게 작동되지 않아서 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

● 윈드쉴드를 항상 깨끗하게 유지하십시오 .

- 만일 윈드쉴드가 더럽거나 오일막 , 물방울 , 눈 등이 묻어있을 경우에는 윈드쉴드를 청소하십시오 .
- 유리 코팅제가 윈드쉴드에 도포되어 있을 경우라도 윈드쉴드 와이퍼를 사용하여 전방 카메라 앞의 윈드쉴드 부위에서 물방울 등을 제거해야 합니다 .
- 전방 카메라가 장착되어 있는 윈드쉴드의 안쪽이 더러울 경우에는 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

경 고

- 전방 카메라 앞 유리 부분 (그림의 음영 부분) 에 스티커 (투명 스티커 포함) 등을 부착하지 마십시오 .

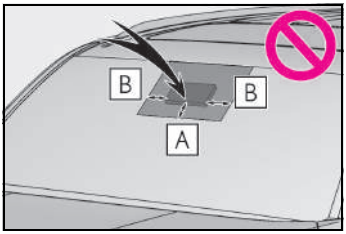

A 약 4 cm

B 약 4 cm

- 전방 카메라 앞의 윈드쉴드 부위에 김이 서려 있거나 물방울이 응축되어 있거나 얼어있을 경우에는 윈드쉴드 디포거를 사용하여 김 , 물기 , 얼음을 제거하십시오 .
- 전방 카메라 앞의 윈드쉴드 부위에서 윈드쉴드 와이퍼로 물방울을 제거할 수 없을 경우에는 와이퍼 인서트나 와이퍼 블레이드를 교체하십시오 .
- 윈드쉴드에는 썬팅을 하지 마십시오 .
- 윈드쉴드에 균열이나 손상이 있으면 윈드쉴드를 교체하십시오 .

윈드쉴드를 교체한 경우 전방 카메라를 다시 보정해야 합니다 . 자세한 사항은 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

- 전방 카메라에 액체가 묻지 않도록 하십시오 .
- 전방 카메라에 밝은 빛이 들어가지 않도록 하십시오 .
- 전방 카메라의 렌즈를 손상시키거나 오염되지 않도록 하십시오 .

윈드쉴드의 안쪽을 청소할 때는 전방 카메라의 렌즈에 유리 세정제가 묻지 않도록 주의하십시오 . 전방 카메라의 렌즈를 만지지 마십시오 .

전방 카메라의 렌즈가 오염되거나 손상될 경우 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

- 전방 카메라에 강한 충격을 주지 마십시오 .
- 전방 카메라의 위치나 방향을 바꾸거나 제거하지 마십시오 .
- 전방 카메라를 분해하지 마십시오 .
- 룸 미러 내부 또는 천장 등 전방 카메라 주변의 부품을 개조하지 마십시오 .
- 전방 카메라에 방해가 되는 액세서리류를 후드 , 프론트 그릴 , 프론트 범퍼에 부착하지 마십시오 . 자세한 사항은 렉서스 딜러에 문의하십시오 .
- 서핑보드나 그 외의 긴 물건을 루프에 실어야 할 경우에는 전방 카메라를 방해하지 않는지 반드시 확인하십시오 .
- 헤드램프 또는 그 외의 조명을 개조하거나 교체하지 마십시오 .


■ 윈드쉴드의 전방 카메라 설치 영역

시스템이 윈드쉴드에 김이 서린 것으로 판단하면 히터가 자동으로 작동하여 전방 카메라 주변의 윈드쉴드 부분에 김이 서리지 않습니다 . 청소 등을 할 경우 , 윈드쉴드가 충분히 식을 때까지 전방 카메라 주변을 만지지 마십시오 . 그럴 경우 , 화상을 입을 수 있습니다 .


■ 센서 및 시스템이 제대로 작동되지 않을 수 있는 상황

- 개조 등으로 차량의 높이 또는 기울기가 변경된 경우
- 윈드쉴드가 더럽거나 김이 서리거나 균열이 있거나 손상되었을 경우
- 외기 온도가 높거나 낮을 경우
- 센서 전면에 진흙, 물, 눈, 죽은 벌레, 이물질 등이 묻은 경우
- 폭우 , 안개 , 눈 또는 모래바람과 같은 악천후인 경우
- 물, 눈, 먼지 등이 차량 전방에 튀거나 안개나 연기 속을 주행할 경우

- 야간이나 터널 안 등 어두운 곳에서 운전 시 헤드램프가 켜지지 않는 경우
- 헤드램프의 렌즈가 더럽고 조도가 약한 경우
- 헤드램프가 어긋난 경우
- 헤드램프가 고장난 경우
- 다른 차량의 헤드램프 , 햇빛 또는 반사광이 전방 카메라에 직접 비치는 경우
- 주변의 밝기가 갑자기 변할 경우
- TV 타워나 방송국, 발전소, 레이더 장착 차량 등 또는 강한 무선파나 전기 노이즈가 발생할 수 있는 장소를 지나갈 경우
- 와이퍼 블레이드가 전방 카메라를 가릴 경우
- 다음과 같이 전파를 강하게 반사하는 위치 또는 물체 근처 :
  - 터널
  - 트러스 교각
  - 자갈길
  - 바퀴 자국이 있고 , 눈 덮인 도로
  - 벽
  - 대형 트럭
  - 맨홀 뚜껑
  - 가드레일
  - 금속 판
- 계단이나 돌출부 근처
- 감지 가능한 차량이 소형 이동 차량과 같이 폭이 좁을 경우
- 짐을 싣지 않은 트럭의 경우와 같이 감지 가능한 차량의 전면 또는 후면이 작을 경우
- 로우 베드 트레일러의 경우와 같이 감지 가능한 차량의 전면 또는 후면이 낮을 경우

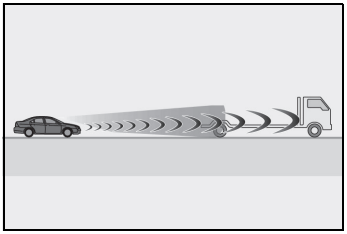

- 감지 가능한 차량 차체가 지면으로부터 높이 올라가 있을 경우

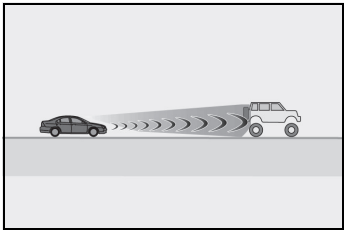

- 감지 가능한 차량이 화물 구역에서 돌출된 화물을 운반하는 경우
- 부분적으로 천이 덮인 차량 등 감지 가능한 차량에 금속이 거의 노출되지 않은 경우
- 감지 가능한 차량이 트랙터 , 사이드카 등과 같이 형태가 불규칙한 경우
- 차량과 감지 가능한 차량 사이의 거리가 너무 짧을 경우
- 감지 가능한 차량이 비스듬하게 있을 경우
- 감지 가능한 차량에 눈 , 진흙 등이 묻어 있을 경우
- 다음과 같은 도로에서 운전할 경우 :
  - 급커브 또는 구불구불한 도로
  - 오르막길 또는 내리막길과 같이 경사 변화가 심한 도로
  - 좌우로 경사진 도로
  - 깊이 패인 도로
  - 거칠고 정비되지 않은 도로
  - 기복이 심하거나 비포장 도로

- 스티어링 휠을 자주 또는 갑자기 작동하는 경우
- 차량이 차선 내에서 일정한 위치에 있지 않을 경우
- 이 시스템과 관련된 부품 , 브레이크 등이 차갑거나 극도로 뜨겁거나 젖어 있는 경우
- 휠이 제대로 정렬되어 있지 않을 경우
- 빙판, 눈, 자갈 등으로 덮여 있는 미끄러운 노면을 주행할 경우
- 차량의 진로가 커버의 형태와 다른 경우
- 커브 진입 시 차량 속도가 지나치게 높을 경우
- 주차장 , 차고 , 자동차 승강기 등에 출입할 경우
- 주차장에서 운전할 경우
- 키가 큰 풀, 나뭇가지, 커튼 등 차량에 닿을 수 있는 장애물이 있는 곳을 주행할 경우
- 강풍에 주행할 경우

■ 차선이 감지되지 않을 수 있는 상황

- 차선이 매우 넓거나 좁은 경우
- 차선을 변경하거나 교차로를 통과한 직후
- 임시 차선 또는 공사에 의해 통제되는 차선을 주행할 경우
- 주변에 차선과 유사한 구조 , 패턴 , 그림자가 있을 경우
- 한 차선에 여러 개의 흰색 선이 있는 경우
- 차선이 선명하지 않거나 젖은 노면에서 주행할 경우
- 연석에 차선이 있을 경우
- 콘크리트와 같이 밝고 반사가 심한 노면을 주행할 경우

■ 시스템의 일부 또는 전체 기능이 작동되지 않는 상황

- 본 시스템 또는 브레이크 , 조향 등과 같은 관련 시스템의 고장이 감지된 경우
- VSC, 능동형 트랙션 컨트롤 또는 기타 안전 관련 시스템이 작동 중일 경우
- VSC, 능동형 트랙션 컨트롤 또는 기타 안전 관련 시스템이 꺼진 경우

■ 브레이크 작동음 및 페달 반응의 변화

- 브레이크가 작동되면 브레이크 작동음이 들리고 브레이크 페달 응답이 변경될 수 있지만 이는 오작동을 나타내는 것은 아닙니다 .
- 시스템이 작동 중일 때 브레이크 페달이 예상보다 뻣뻣하게 느껴지거나 가라앉을 수 있습니다 . 어떤 상황에서든 브레이크 페달을 더 밟을 수 있습니다 . 필요에 따라 브레이크 페달을 더 밟으십시오 .

PCS (Pre-Collision System: 긴급 제동 보조 시스템)

긴급 제동 보조시스템은 센서를 사용하여 차량 경로에 있는 물체 (→ P.225) 를 감지합니다 . 시스템이 감지 가능한 물체와 정면 충돌의 가능성이 높다고 판단하면 운전자가 이를 피할 행동을 취하도록 경고하고 브레이크 압력을 높여 운전자가 충돌을 피할 수 있도록 도와줍니다 . 만일 시스템이 충돌의 가능성이 아주 높다고 판단할 경우에는 브레이크가 자동으로 작동되어 충돌을 피하거나 충돌의 충격을 줄이도록 도와 줍니다 .

긴급 제동 보조 시스템의 활성화 (작동 가능)/ 비활성화 (작동 불능) 를 전환할 수 있으며 경고 시기를 변경할 수 있습니다 . (→ P.236)

사용 가능한 기능은 국가 / 지역에 따라 다릅니다 . 자세한 내용은 감지 가능한 물체 및 기능 목록을 확인하십시오 .

경 고

■ 안전한 사용을 위하여

● 안전 운전은 전적으로 운전자의 책임입니다 . 안전한 운전을 위해 주변 상황에 주의를 기울이십시오 .

정상적인 제동 작동 대신 긴급 제동 보조 시스템을 사용하지 마십시오 . 이 시스템은 모든 상황에서 충돌의 충격을 방지하거나 줄일 수는 없습니다 . 차량을 안전하게 운전하기 위해 이 시스템에 과도하게 의존할 경우 사망 또는 심각한 상해 사고를 초래할 수 있습니다 .

● 긴급 제동 보조 시스템은 충돌의 충격을 방지하거나 줄이는 데 도움이 되도록 설계되었지만 , 다양한 조건에 따라 그 효과가 달라질 수 있습니다 . 따라서 항상 동일한 수준의 성능을 발휘하는 것은 아닙니다 .

다음 항목을 주의 깊게 읽으십시오 . 이 시스템에 과도하게 의존하지 말고 항상 주의하여 운전하십시오 .

• 안전한 사용을 위하여 : → P.219

■ 긴급 제동 보조 시스템이 작동되지 않도록 해야 할 경우

● 시스템을 비활성화해야 할 경우 : → P.219

감지 가능한 물체 및 사용 가능한 기능

시스템은 다음과 같은 물체를 감지할 수 있습니다 . (기능에 따라 감지 가능한 물체가 다릅니다 .)

PCS 버전	감지 가능한 물체	기능의 유효성	국가 / 지역
1	• 차량 • 자전거 *1 • 보행자 • 오토바이 *1 • 벽	충돌 전 경고 , 충돌 전 제동 보조 (브레이크 조작 시), 충돌 전 부분제동 개입 (브레이크 미조작 시), 비상 스티어링 어시스트 , 교차로 충돌 방지 지원 , 저속 시 가속 억제 , 서스펜션 제어	대한민국 , 남아프리카 , GCC 국가 *2
2	• 차량 • 자전거 *1 • 보행자 • 오토바이 *1	충돌 전 경고 , 충돌 전 제동 보조 (브레이크 조작 시), 충돌 전 부분제동 개입 (브레이크 미조작 시), 서스펜션 제어	인도네시아 , 캄보디아 , 필리핀 , 말레이시아 , 예멘 , 요르단 , 레바논 , 이집트 , 과테말라 , 코스타리카 , 파나마 , 파라과이 , 볼리비아 , 온두라스 , 도미니카 공화국
3	• 차량 • 보행자	충돌 전 경고 , 충돌 전 제동 보조 (브레이크 조작 시), 충돌 전 부분제동 개입 (브레이크 미조작 시), 서스펜션 제어	–

*1: 탑승한 경우에만 감지 대상으로 감지됩니다 .

*2: 사우디아라비아 , 오만 , 바레인 , 아랍에미리트 , 카타르 , 쿠웨이트


표에 나열된 각 지역의 국가 및 지역은 2025 년 10 월 현재 상황입니다 . 그러나 차량의 판매 시기에 따라 각 지역의 국가와 지역이 다를 수 있습니다 . 자세한 사항은 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

시스템 기능


■ 충돌 전 경고

충돌 가능성이 높다고 시스템이 판단하면 버저가 울리고 멀티 인포메이션 디스플레이에 아이콘 및 메시지가 나타나 운전자가 이를 피할 수 있는 행동을 취하도록 경고합니다 .

감지 대상이 차량인 경우 경고와 함께 적당한 제동이 수행될 수 있습니다 .

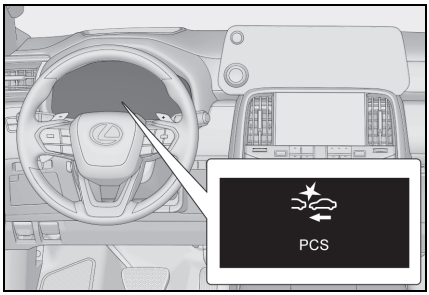

시스템이 가속 페달을 세게 밟았다고 판단하면 다음과 같이 멀티 인포메이션 디스플레이에 아이콘 및 메시지가 표시됩니다 .

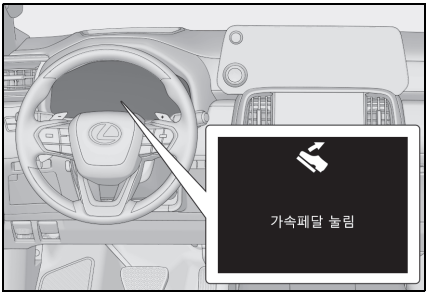

■ 충돌 전 제동 보조 (브레이크 조작 시)

시스템이 충돌 가능성이 높고 운전자의 브레이크 조작이 불충분하다고 판단하면 제동력이 증가합니다 .

■ 충돌 전 부분제동 개입(브레이크 미조작 시)


만일 시스템이 충돌의 가능성이 아주 높다고 판단할 경우에는 브레이크가 자동으로 작동되어 충돌을 피하거나 충돌의 충격을 줄여 줍니다 .

■ 비상 스티어링 어시스트 (조향 보조)

시스템이 다음 조건이 충족된다고 판단하면 차량 안정성을 높이고 차선 이탈을 방지할 수 있도록 지원합니다. 지원 중에는 충돌 전 경고와 함께 멀티 인포메이션 디스플레이에 다음 아이콘이 표시됩니다 .

- 충돌 가능성이 높음
- 차선 내에 회피 조향 기동을 수행할 수 있는 충분한 공간이 있음
- 운전자가 스티어링 휠을 작동하고 있음

지원 중에는 충돌 전 경고가 작동하고 운전자에게 경고 메시지가 표시됩니다 .

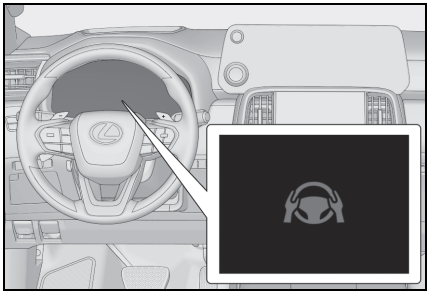


■ 교차로 충돌방지 지원 (좌회전 / 우회전)


다음과 같은 상황에서 시스템이 충돌 가능성이 높다고 판단하면 충돌 전 경고 및 충돌 전 부분제동 개입 (브레이크 미조작 시) 이 작동합니다 .

교차로에 따라 어시스턴스가 제대로 작동되지 않을 수 있습니다 .

- 교차로에서 좌회전 / 우회전 및 다가오는 차량 / 오토바이의 경로를 가로지를 경우

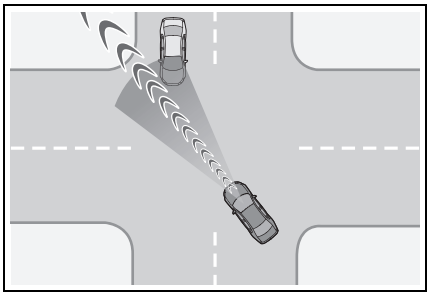


- 좌회전 / 우회전 시 보행자나 자전거가 감지된 경우

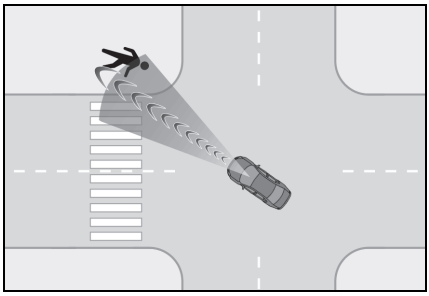

■ 교차로 충돌방지 지원 (횡단 차량)


교차로 등에서 접근하는 차량이나 오토바이와의 충돌 가능성이 높다고 판단하면 충돌 전 경고 및 충돌 전 부분제동 개입 (브레이크 미조작 시) 이 작동합니다 .

교차로에 따라 지원이 제대로 작동되지 않을 수 있습니다 .

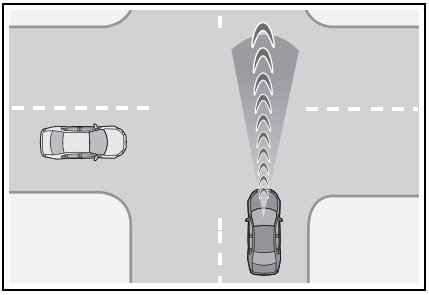

■ 저속 시 가속 억제

저속 주행 시 가속페달을 강하게 밟은 상태에서 충돌 가능성이 있다고 판단하면 하이브리드 시스템 출력이 제한되거나 브레이크가 약하게 작동하여 가속을 제한합니다 . 작동 중에는 버저가 울리고 멀티 인포메이션 디스플레이에 다음 아이콘과 메시지가 표시됩니다 .

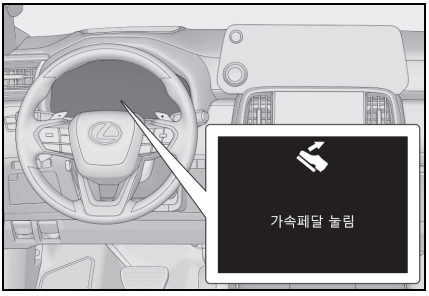

■ 서스펜션 제어

충돌 가능성이 높다고 시스템이 판단하면 AVS(→ P.413) 가 쇽업소버의 댐핑력을 제어하여 적절한 차량 자세를 유지하도록 합니다 .

경 고

■ 충돌 전 부분제동 개입 (브레이크 미조작 시)

- 충돌 전 부분제동 개입(브레이크 미조작 시) 기능이 작동될 때 큰 제동력이 발생합니다 .
- 충돌 전 부분제동 개입(브레이크 미조작 시) 기능은 차량이 정지한 상태를 유지하도록 설계되지 않았습니다 . 충돌 전 제동 컨트롤에 의해 차량이 정지된 경우 운전자는 필요에 따라 브레이크를 작동해야 합니다 .
- 운전자가 임의의 조작을 하였다면 충돌 전 부분제동 개입 (브레이크 미조작 시) 기능이 작동되지 않을 수 있습니다 . 가속 페달을 강하게 밟거나 스티어링 휠을 돌리면 , 시스템은 운전자가 충돌을 피하기 위한 행동을 취하고 있는 것으로 판단하여 충돌 전 부분제동 개입 (브레이크 미조작 시) 기능의 작동을 방지합니다 .
- 브레이크 페달을 밟으면 시스템은 운전자가 충돌을 피하기 위한 행동을 취하고 있는 것으로 판단하여 충돌 전 제동 컨트롤의 작동 시기를 지연시킵니다 .

■ 저속 시 가속 억제

스티어링 휠을 돌리면 , 시스템은 운전자가 충돌을 피하기 위한 행동을 취하고 있는 것으로 판단하여 저속 시 가속 억제 기능이 작동하지 않거나 취소됩니다 .

경 고

■비상 스티어링 어시스트 (조향 보조)

- 시스템이 차선 이탈 방지 제어가 완료된 것으로 판단하면 비상 스티어링 어시스트가 취소됩니다 .
- 운전자의 조작에 따라 비상 스티어링 어시스트가 작동하지 않거나 작동이 취소될 수 있습니다 .

• 가속 페달을 세게 밟거나 , 핸들을 세게 돌리거나 , 브레이크 페달을 밟거나 , 방향 지시등 레버를 작동하면 시스템에서 운전자가 회피 동작을 취하는 것으로 판단하여 비상 스티어링 어시스트가 작동하지 않을 수 있습니다 .

• 비상 스티어링 어시스트 (조향 보조) 작동 중 가속 페달을 세게 밟거나 , 스티어링 휠을 세게 돌리거나 , 브레이크 페달을 밟으면 시스템에서 운전자가 회피 동작을 하고 있다고 판단하여 비상 스티어링 어시스트 작동이 취소될 수 있습니다 .

• 비상 스티어링 어시스트 작동 중 스티어링 휠을 잡거나 시스템 작동과 반대 방향으로 돌리면 비상 스티어링 어시스트 작동이 취소됩니다 .

■긴급 제동 보조 시스템의 각 기능의 작동 조건

긴급 제동 보조 시스템이 활성화 상태이고 시스템이 물체와 정면 충돌의 가능성이 높다고 판단할 경우입니다 .

그러나 , 다음과 같은 상황에서는 시스템이 작동하지 않습니다 :

- 12V 배터리 단자를 분리했다가 재연결한 후 일정 시간 차량을 주행하지 않은 경우
- 변속 위치가 R 일 경우
- VSC OFF 표시등이 켜진 경우 (충돌 전 경고 기능만 작동)

다음은 각 기능의 작동 속도 및 해제 조건입니다 .:

● 충돌 전 경고

PCS 버전	감지 가능한 물체	차량 속도	차량과 물체 사이의 상대 속도
1/ 2	선행 차량 , 정지 차량	약 5 ~ 180 km/h	약 5 ~ 180 km/h
3	선행 차량 , 정지 차량	약 10 ~ 180 km/h	약 10 ~ 180 km/h
1	접근 차량	약 30 ~ 180 km/h	약 80 ~ 220 km/h
1/ 2	자전거	약 5 ~ 80 km/h	약 5 ~ 80 km/h
1/ 2	보행자	약 5 ~ 80 km/h	약 5 ~ 80 km/h
3	보행자	약 10 ~ 80 km/h	약 10 ~ 80 km/h
1	선행 오토바이 , 정지된 오토바이	약 5 ~ 180 km/h	약 5 ~ 80 km/h
2	선행 오토바이 , 정지된 오토바이	약 5 ~ 80 km/h	약 5 ~ 80 km/h
1	접근하는 오토바이	약 30 ~ 180 km/h	약 30 ~ 180 km/h

충돌 전 경고가 작동 중인 상태에서 스티어링 휠을 세게 작동하거나 갑자기 작동하면 충돌 전 경고가 해제될 수 있습니다 .

● 충돌 전 제동 보조 (브레이크 조작 시)

PCS 버전	감지 가능한 물체	차량 속도	차량과 물체 사이의 상대 속도
1/ 2/ 3	선행 차량 , 정지 차량	약 30 ~ 180 km/h	약 10 ~ 180 km/h
1/ 2	자전거	약 30 ~ 80 km/h	약 30 ~ 80 km/h
1/ 2/ 3	보행자	약 30 ~ 80 km/h	약 30 ~ 80 km/h
1	선행 오토바이 , 정지된 오토바이	약 30 ~ 180 km/h	약 10 ~ 80 km/h
2	선행 오토바이 , 정지된 오토바이	약 30 ~ 80 km/h	약 10 ~ 80 km/h

● 충돌 전 부분제동 개입 (브레이크 미조작 시)

PCS 버전	감지 가능한 물체	차량 속도	차량과 물체 사이의 상대 속도
1/ 2	선행 차량 , 정지 차량	약 5 ~ 180 km/h	약 5 ~ 180 km/h
3	선행 차량 , 정지 차량	약 10 ~ 180 km/h	약 10 ~ 180 km/h
1	접근 차량	약 30 ~ 180 km/h	약 80 ~ 220 km/h
1/ 2	자전거	약 5 ~ 80 km/h	약 5 ~ 80 km/h
1/ 2	보행자	약 5 ~ 80 km/h	약 5 ~ 80 km/h
3	보행자	약 10 ~ 80 km/h	약 10 ~ 80 km/h
1	선행 오토바이 , 정지된 오토바이	약 5 ~ 180 km/h	약 5 ~ 80 km/h
2	선행 오토바이 , 정지된 오토바이	약 5 ~ 80 km/h	약 5 ~ 80 km/h
1	접근하는 오토바이	약 30 ~ 180 km/h	약 30 ~ 180 km/h

충돌 전 부분제동 개입 (브레이크 미조작 시) 기능의 작동 중에 다음 중 한 가지 조건이 발생하면 기능이 취소됩니다 .

- 가속 페달을 세게 밟은 경우
- 스티어링 휠을 세게 또는 갑자기 작동한 경우

● 비상 스티어링 어시스트 (조향 보조)

방향 지시등이 깜박이면 비상 스티어링 어시스트가 작동하지 않습니다 .

PCS 버전	감지 가능한 물체	차량 속도	차량과 물체 사이의 상대 속도
1	선행 차량 , 정지된 차량 , 자전거 , 보행자 , 오토바이	약 40 ~ 80 km/h	약 40 ~ 80 km/h

비상 스티어링 어시스트 작동 중 다음 중 하나에 해당하는 경우 비상 스티어링 어시스트 작동이 취소될 수 있습니다 .

- 가속 페달을 세게 밟은 경우
- 스티어링 휠을 세게 또는 갑자기 작동한 경우
- 브레이크 페달을 밟았을 경우

● 교차로 충돌방지 지원 (좌회전 / 우회전)

교차로 충돌방지 지원 (좌회전 / 우회전 차량용) 은 방향 지시등이 점멸하지 않을 경우 작동하지 않습니다 .

PCS 버전	감지 가능한 물체	차량 속도	접근 차량 속도	차량과 물체 사이의 상대 속도
1	접근 차량	약 5 ~ 40 km/h	약 5 ~ 75 km/h	약 10 ~ 115 km/h
1	보행자	약 5 ~ 30 km/h	–	약 5 ~ 40 km/h
1	자전거	약 5 ~ 30 km/h	–	약 5 ~ 50 km/h
1	접근하는 오토바이	약 5 ~ 40 km/h	약 5 ~ 75 km/h	약 10 ~ 115 km/h

● 교차로 충돌방지 지원 (횡단 차량)

PCS 버전	감지 가능한 물체	차량 속도	교차 차량 속도	차량과 물체 사이의 상대 속도
1	차량 , 오토바이 (옆)	약 5 ~ 60 km/h	• 본 차량 속도 이하 • 약 40 km/h 이하	약 5 ~ 60 km/h

● 저속 시 가속 억제

방향 지시등이 깜박이면 저속 시 가속 억제 기능이 작동하지 않습니다 .

PCS 버전	감지 가능한 물체	차량 속도	차량과 물체 사이의 상대 속도
1	선행 차량 , 정지된 차량 , 보행자 , 자전거 , 벽	약 0 ~ 15 km/h	약 0 ~ 15 km/h

PCS 버전 1: 저속 시 가속 억제 기능이 작동 중일 때 다음 중 하나를 수행하면 저속 급가속 억제 작동이 해제됩니다 .

- 가속 페달을 놓았을 경우
- 스티어링 휠을 세게 또는 갑자기 작동한 경우


■ 감지 가능한 물체

물체는 크기 , 모양 및 움직임에 따라 감지됩니다 .


감지 가능한 물체의 주변 밝기 , 움직임 , 자세 및 방향에 따라 감지되지 않거나 시스템이 제대로 작동되지 않을 수 있습니다 .

시스템은 다음과 같은 모양을 감지 가능한 물체로 감지합니다 .

● PCS 버전 1:

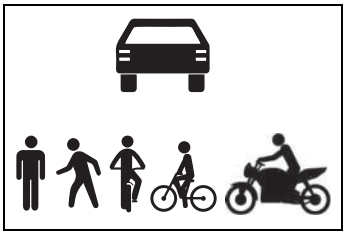


● PCS 버전 2:

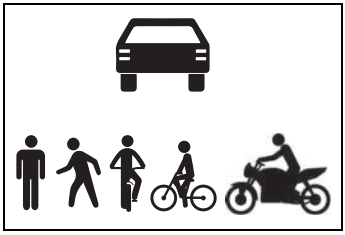


■ 충돌 가능성이 높지 않은데도 시스템이 작동할 수 있는 상황

● 다음과 같은 일부의 경우에는 시스템은 충돌 가능성이 높다고 판단하여 작동할 수 있습니다 .


- 감지 가능한 물체를 통과할 경우
- 감지 가능한 물체를 추월하면서 차선을 변경할 경우
- 감지 가능한 물체에 갑자기 접근할 경우
- 가드레일 , 전신주 , 나무 , 벽 등과 같이 감지 가능한 물체 또는 도로 가에 있는 물체에 접근할 경우
- 커브 도로변에 감지 가능한 물체 또는 기타 다른 물체가 있을 경우

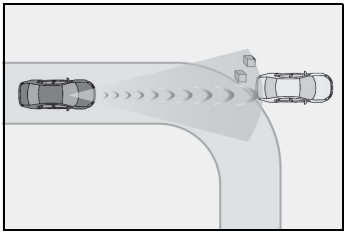


- 차량 앞에 감지 가능한 물체로 오인될 수 있는 패턴 또는 도장이 있을 경우
- 차선을 변경하거나 좌회전 / 우회전하고 있는 감지 가능한 물체를 추월할 경우

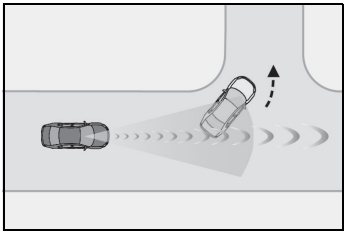

- 좌회전 / 우회전 하기 위해 정지된 감지 가능한 물체를 추월할 경우

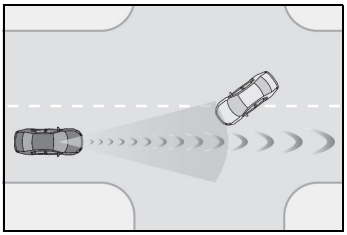


- 감지 가능한 물체가 차량의 경로에 진입하기 직전에 정지한 경우
- 도로 위의 구조물(교통표지판, 광고판 등)이 있는 장소를 통과할 경우

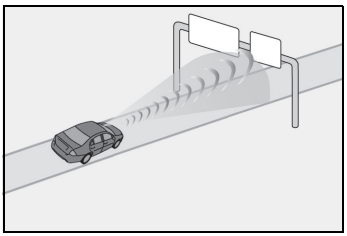


- 하이패스 톨게이트 장벽 , 주차장 장벽 또는 그 외 개폐식 장벽에 접근할 경우
- PCS 버전 1: 좌회전 / 우회전 시 마주 오는

차량 , 마주 오는 오토바이 , 보행자 또는 자전거가 차량 앞을 가로지르는 경우

- PCS 버전 1: 마주 오는 차량 , 마주 오는 오토바이 , 보행자 또는 자전거 앞에서 좌회전 / 우회전을 시도할 경우
- PCS 버전 1: 좌회전 / 우회전 시 마주 오는 차량 , 접근하는 오토바이 , 보행자 또는 자전거가 차량의 진로에 진입하기 직전에 정차할 경우
- PCS 버전 1: 좌회전 / 우회전 시 마주 오는 차량이 차량 / 오토바이 앞에서 좌회전 / 우회전할 경우

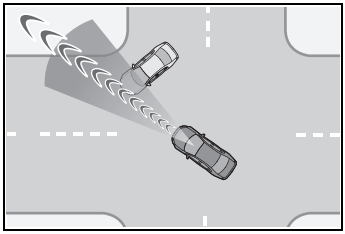

- PCS 버전 1: 마주 오는 차량의 경로로 스티어링 휠을 작동할 경우
- PCS 버전 1: 도로의 위나 아래에서 움직이는 물체가 있을 경우

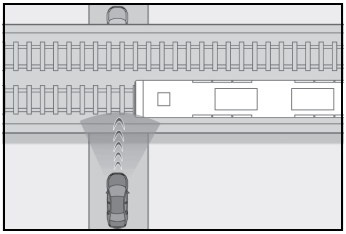


■ 시스템이 제대로 작동되지 않을 수 있는 상황


● 다음과 같은 특정 상황에서는 감지 가능한 물체가 프론트 센서에서 감지되지 않고 시스템이 제대로 작동되지 않을 수 있습니다 .

- 감지 가능한 물체가 귀하의 차량에 접근할 경우
- 귀하의 차량 또는 감지 가능한 물체가 흔들릴 경우
- 감지 가능한 물체가 갑작스럽게 이동 (차량이 갑자기 방향을 틀거나 급가속 , 급제동) 할 경우
- 감지 가능한 물체에 갑자기 접근할 경우
- 감지 가능한 물체가 담장 , 울타리 , 가드레일 , 맨홀 뚜껑 , 도로 위의 철판 또는 다른 차량과 가까이 있을 경우
- 감지 가능한 물체 위에 구조물이 있을 경우
- 감지 가능한 물체의 일부가 다른 물체 (큰 수하물 , 우산 , 가드레일 등) 에 의해 가려져 있을 경우
- 여러 개의 감지 가능한 물체가 서로 겹칠 경우
- 햇빛과 같은 밝은 빛이 감지 가능한 물체에서 반사될 경우
- 감지 가능한 물체가 하얗고 매우 밝게 보일 경우
- 감지 가능한 물체의 색상이나 밝기로 인해 주변 환경과 섞일 경우
- 감지 가능한 물체가 차량 앞에 갑자기 나타날 경우
- 대각선 방향의 차량에 접근할 경우
- 자전거가 어린이용 크기이거나 , 큰 수하물을 싣고 있거나 , 추가 승객을 태우고 있거나 , 앞쪽으로 숙인 라이더가 타고 있거나 특이한 형태의 차량일 경우 (어린이용 시트가 장착된 자전거 , 2 인용 자전거 등)
- 보행자 또는 자전거의 길이가 약 1m 이하이거나 높이가 약 2m 이상일 경우
- 보행자 또는 자전거의 윤곽이 불분명한 경우 (예 : 우비 , 긴 치마를 입은 경우)
- 보행자가 앞으로 구부리거나 쪼그려 앉은 경우
- 보행자 또는 자전거가 고속으로 이동할 경우
- 보행자가 유모차 , 휠체어 , 자전거 또는 그 외의 차를 밀고 있을 경우
- 감지 가능한 물체가 어두울 때 (새벽 또는 황혼) 또는 캄캄할 때 (밤 또는 터널 안) 와 같이 주변 영역에 묻혀 구별되지 않을 경우
- 하이브리드 시스템 시동 후 일정 시간 동안 차량을 운행하지 않은 경우
- 좌회전/우회전 중 또는 좌회전/우회전하고 몇 초 후
- 커브 주행 중 및 커브 주행하고 몇 초 후

- PCS 버전 1: 마주 오는 차량 / 오토바이가 우회전 / 좌회전하면서 2 차선 이상으로 분리된 차선을 주행하는 경우
- PCS 버전 1: 우회전 / 좌회전 중에 반대편에서 마주 오는 차량과 크게 어긋난 경우

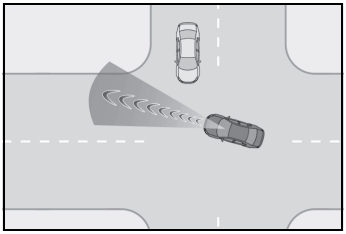

- PCS 버전 1: 좌회전 / 우회전 시 차량 뒤에 있는 보행자나 자전거가 차량을 추월할 것처럼 앞으로 다가올 경우

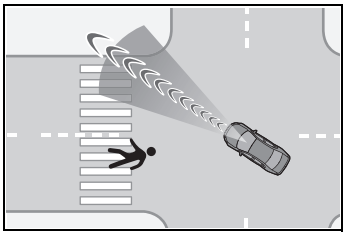

- PCS 버전 1: 교차로에 있을 때 , 접근하는 횡단 차량이 대형 트럭 , 견인 트레일러 등과 같이 전장이 길 경우

● PCS 버전 1: 위의 내용 외에도 다음과 같은 특정 상황에서는 비상 스티어링 어시스트가 제대로 작동되지 않을 수 있습니다 .

- 감지 가능한 물체가 차량과 너무 가까울 경우
- 회피 조향을 할 수 있는 공간이 부족하거나 회피 방향에 장애물이 있는 경우
- 마주 오는 차량이 있을 경우

● PCS 버전 1: 다음과 같은 특정 상황에서는 이전과 더불어 벽이 대상 물체로 감지되지 않고 저속 시 가속 억제 기능이 제대로 작동되지 않을 수 있습니다 .:

- 유리문 , 격자 울타리 등과 같이 벽 뒤의 풍경이 보이는 경우
- 벽이 기울어져 있거나 낮은 경우
- 기둥 등 벽이 좁은 경우
- 벽이 울타리 등 식물로 만들어진 경우
- 도로 등이 벽에 반사되어 비치는 경우
- 차량이 벽에 비스듬히 접근하는 경우

긴급 제동 보조 시스템의 설정 변경

● 긴급 제동 보조 시스템은 고객설정을 통해 활성화 / 비활성화할 수 있습니다 . (→ P.613)

이 시스템은 POWER 스위치를 ON 으로 할 때마다 활성화 상태가 됩니다 .

● 시스템이 비활성화 상태가 되면 PCS 경고등이 켜지고 멀티 인포메이션 디스플레이에 메시지가 나타납니다 .

● 긴급 제동 보조 시스템은 고객설정에서 설정을 변경할 수 있습니다 . (→ P.613)

● 충돌 전 경고 타이밍이 변경되면 비상 스티어링 어시스트 타이밍도 변경됩니다 . " **나중에 실행** " 을 선택할 경우 , 대부분의 경우 비상 스티어링 어시스트가 작동하지 않습니다 .

● 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤이 작동 중일 경우 , 고객설정과 상관없이 충돌 전 경고의 타이밍이 " **미리 실행** " 으로 작동합니다 .

LTA (Lane Tracing Assist: 차선 추적 어시스트)

LTA 기능

- 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤이 작동된 상태에서 차선이 깨끗한 도로를 주행할 때 전방 카메라와 레이더 센서를 통해 차선과 선행 및 주변 차량을 감지하고 스티어링 휠을 작동하여 차량의 차선 위치를 유지합니다 .


이 기능은 고속도로 및 자동차전용도로에서만 사용하십시오 .

다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤이 작동하지 않으면 기능이 작동하지 않습니다 .

교통 정체 등 차선이 잘 보이지 않거나 안 보이는 상황에서는 전방과 주변 차량의 경로를 이용하여 지원합니다 .


스티어링 휠을 일정 시간 동안 조작하지 않았거나 스티어링 휠이 꽉 잡고있지 않다고 시스템이 판단하면 , 운전자에게 경고하고 이 기능은 일시적으로 취소됩니다 .

스티어링 휠을 꽉 잡으면 기능이 다시 작동합니다 .

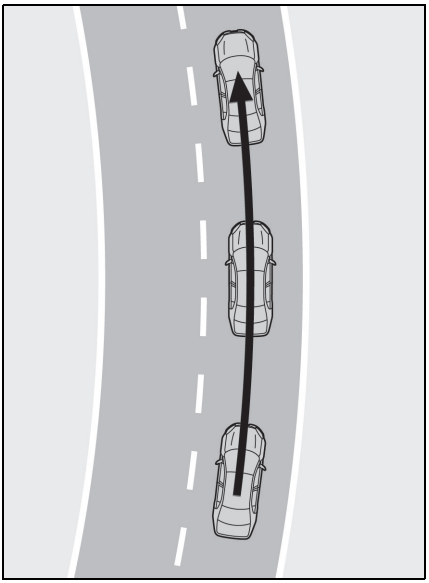

- 기능이 작동 중일 때 차량이 차선을 이탈할 가능성이 있는 경우 디스플레이와 버저를 통해 운전자에게 경고합니다 .

버저가 울리면 차량의 주변을 확인하고 스티어링 휠을 주의 깊게 작동하여 차량을 차선의 중앙으로 이동시키십시오 .

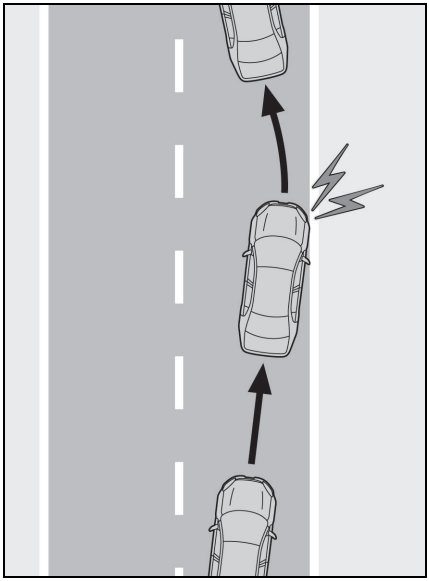

경 고

■LTA 시스템의 사용 전

- LTA 시스템에 과도하게 의존하지 마십시오. LTA 시스템은 차량을 자동 운전한다거나 차량 전방에 기울여야할 주의력을 크게 줄여주는 시스템이 아닙니다. 운전자는 안전을 보장하기 위해 주변 환경에 주의를 기울이고 필요에 따라 스티어링 휠을 작동해야 할 전적인 책임이 있습니다. 또한, 운전자는 장시간 주행 등으로 피곤할 경우 충분한 휴식을 취해야 할 책임이 있습니다.
- 올바르게 운전하고 주의를 기울이지 않으면 사고로 이어질 수 있습니다.
- LTA 시스템을 사용하지 않을 때는 LTA 스위치를 사용하여 끄십시오.

■기능의 작동 조건

이 기능은 다음 조건이 모두 충족될 때 작동합니다.:

- LTA 시스템은 차선의 라인 또는 전방의 경로나 주변 차량을 감지합니다.
- 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤이 작동 중일 때
- 차선 너비가 약 3~4 m 일 경우
- 방향 지시등 레버가 작동하지 않을 경우
- 차량이 급커브를 돌고 있지 않을 경우
- 차량이 일정량 이상 가속 또는 감속하지 않은 경우
- 스티어링 휠이 큰 힘으로 돌아가고 있지 않을 경우
- 핸즈 오프 스티어링 휠 경고 (→P.239) 가 작동되고 있지 않을 경우
- 차량이 차선의 중앙에서 주행되고 있을 경우

■기능의 일시적인 취소

- 작동 조건이 더 이상 충족되지 않을 경우, 기능이 일시적으로 취소될 수 있습니다. 그러나, 작동 조건이 다시 충족되면 기능의 작동이 자동으로 복구됩니다. (→P.238)
- 기능이 작동하는 동안 기능의 작동 조건이 더 이상 충족되지 않으면 해당 기능이 일시적으로 취소되었음을 알리는 버저가 울릴 수 있습니다.
- 기능의 조향 보조 작동은 운전자의 스티어링 휠 작동에 의해 무시될 수 있습니다.

■LTA 작동 시 차선 이탈 경고 기능

- LDA 경고 방식을 스티어링 휠 진동으로 변경하더라도 LTA 작동 중 차량이 차선을 이탈할 경우 경고 버저가 울려 운전자에게 경고합니다.
- 차선 변경에 필요한 만큼의 스티어링 휠 작동이 감지되면 시스템은 차량이 차선을 이탈하지 않는 것으로 판단하여 경고가 작동되지 않습니다.

■ 핸즈 오프 스티어링 휠 경고 작동

- 시스템이 운전자가 스티어링 휠을 잡고 있지 않다고 판단하면 , 멀티 인포메이션 디스플레이에 스티어링 휠을 잡으라는 메시지와 그림으로 나타낸 아이콘이 표시되어 운전자에게 경고합니다 . 시스템이 스티어링 휠을 잡고 있는 것으로 감지하면 경고가 취소됩니다 . 시스템을 사용할 때는 경고의 작동 여부와 관계없이 스티어링 휠을 단단히 잡으십시오 .



- 일정 시간 동안 작동이 감지되지 않을 경우 , 경고가 작동하며 기능이 일시적으로 해제됩니다 . 이 경고는 운전자가 스티어링 휠을 소량만 연속적으로 조작하는 경우에도 작동할 수 있습니다 .


■ 핸즈 오프 스티어링 휠 경고가 제대로 작동되지 않을 수 있는 상황

- 차량 상태, 핸들 작동 상태, 노면 상태에 따라 경고 기능이 작동하지 않을 수 있습니다 .

시스템의 활성화 / 비활성화

LTA 스위치를 누를 때마다 LTA 가 ON/OFF 사이에서 변경됩니다 .

LTA 가 ON 이면 LTA 표시등이 켜집니다 .

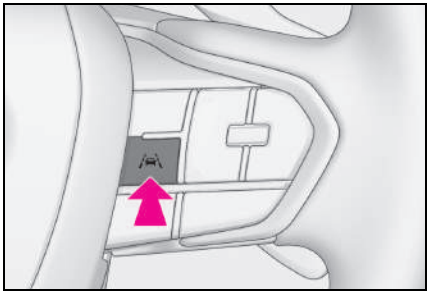


경 고

■ 기능이 제대로 작동되지 않을 수 있는 상황

다음과 같은 상황에서는 기능이 제대로 작동되지 않을 수 있으며 , 차량이 차선을 이탈할 수 있습니다 . 이 기능에 과도하게 의존하지 마십시오 . 운전자는 안전을 보장하기 위해 주변 환경에 주의를 기울이고 필요에 따라 스티어링 휠을 작동해야 할 전적인 책임이 있습니다 .

- 선행 차량 또는 주변 차량이 차선을 변경하는 경우 (귀하 차량이 선행 차량 또는 주변 차량을 따라가면서 차선을 변경할 수도 있습니다 .)

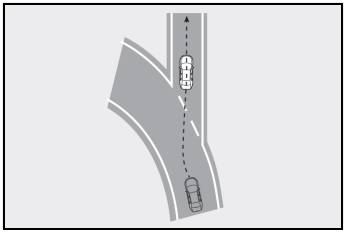

- 선행 차량 또는 주변 차량이 흔들리는 경우 (차량이 이에 따라 흔들려 차선을 벗어날 수 있습니다 .)

경 고

- 선행 차량 또는 주변 차량이 차선을 이탈하는 경우
  (귀하의 차량이 선행 또는 주변 차량을 따라 차선을 벗어날 수도 있습니다 .)
- 선행 차량 또는 주변 차량이 왼쪽 / 오른쪽 차선에 매우 가깝게 주행하는 경우
  (차량이 선행 차량 또는 주변 차량을 따라 차선을 벗어날 수 있습니다 .)
- 주변에 움직이는 물체나 구조물이 있는 경우 (차량을 기준으로 움직이는 물체나 구조물의 위치에 따라 차량이 흔들릴 수 있습니다 .)
- 차량이 측면 바람이나 인근 차량의 난기류를 만날 경우
- 센서가 제대로 작동되지 않을 수 있는 상황 : → P.222
- 차선이 감지되지 않을 수 있는 상황 : → P.224
- 시스템을 비활성화해야 할 경우 : → P.219

스티어링 휠 작동 보조의 작동 표시

LTA 시스템의 작동 상태가 표시됩니다 .

표시등	차선 표시	스티어링 아이콘	상황
 백색	 회색 / 백색	 회색	LTA 가 대기 중
 녹색	 녹색	 녹색	LTA 작동 중
 (황색) 점멸	 황색 점멸	 녹색	차선 표시가 깜박이는 쪽으로 차량이 차선을 이탈하고 있습니다 .

LDA (Lane Departure Alert: 차선이탈 경고)

기본 기능

LDA 시스템은 차량이 현재 차선 또는 경로*에서 벗어날 경우 운전자에게 경고하고 스티어링 휠을 약간 작동하여 차선 또는 경로*에서 벗어나는 것을 방지할 수 있습니다 .

전방 카메라는 차선 또는 경로*를 감지하는 데 사용됩니다 .

*: 아스팔트와 잔디, 흙 등의 경계 또는 연석, 가드레일 등과 같은 구조물


■ 차선이탈 경고 기능

차량이 차선 또는 경로*를 벗어난다고 시스템이 판단하면 디스플레이에 경고가 표시되고 경고 버저가 울리거나 스티어링 휠이 진동하여 운전자에게 경고합니다 .

차량 주변을 확인하고 스티어링 휠을 조심스럽게 작동하여 차량을 차선 또는 경로* 중앙으로 다시 이동시키십시오 .

시스템이 인접 차선의 차량과 충돌할 가능성이 있다고 판단할 경우 방향 지시등이 작동 중이더라도 차선이탈 경고가 작동합니다 .

*: 아스팔트와 잔디, 흙 등의 경계 또는 연석, 가드레일 등과 같은 구조물

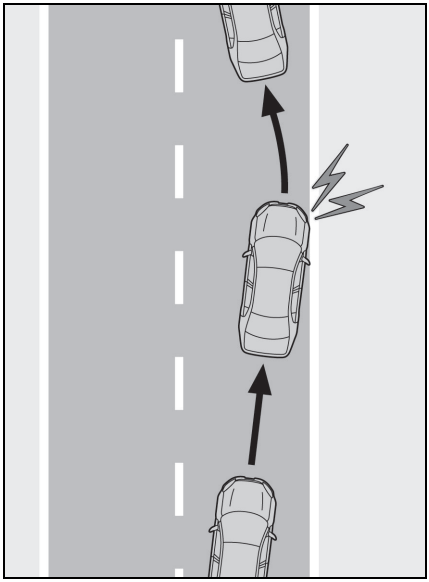


■ 차선이탈 방지 기능

시스템이 차량이 차선 또는 경로*를 이탈할 가능성이 있다고 판단하는 경우 , 스티어링 휠 작동을 통해 차선 또는 경로 이탈을 방지할 수 있도록 보조합니다 .

시스템이 일정 시간 동안 스티어링 휠을 작동하지 않았거나 스티어링 휠을 단단히 잡지 않았다고 판단하는 경우 경고 메시지가 표시되고 경고 버저가 울려 운전자에게 경고할 수 있습니다 .


시스템이 인접 차선의 차량과 충돌할 가능성이 있다고 판단할 경우 방향 지시등이 작동 중이더라도 차선이탈 방지 기능이 작동합니다 .

*: 아스팔트와 잔디, 흙 등의 경계 또는 연석, 가드레일 등과 같은 구조물

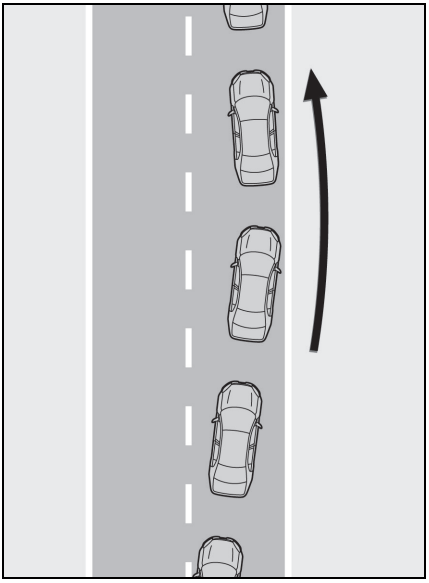

■ 운전자 휴식 제안 기능

차량이 흔들리면 메시지가 표시되고 운전자에게 휴식을 취할 것을 촉구하는 버저가 울립니다 .

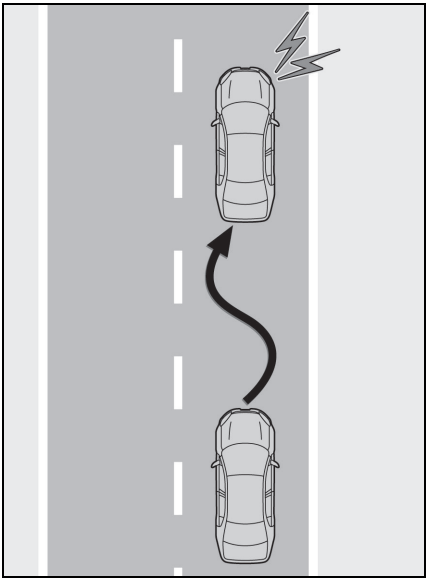

경 고

■ LDA 시스템의 사용 전

- LDA 시스템에 과도하게 의존하지 마십시오 . LDA 시스템은 차량을 자동 운전한다거나 차량 전방에 기울여야할 주의력을 크게 줄여주는 시스템이 아닙니다 . 운전자는 안전을 보장하기 위해 주변 환경에 주의를 기울이고 필요에 따라 스티어링 휠을 작동해야 할 전적인 책임이 있습니다 . 또한 , 운전자는 장시간 주행 등으로 피곤할 경우 충분한 휴식을 취해야 할 책임이 있습니다 .
- 올바르게 운전하고 주의를 기울이지 않으면 사고로 이어질 수 있습니다 .

■ 각 기능의 작동 조건

● 차선이탈 경고 / 방지 기능

이 기능은 다음 조건이 모두 충족될 때 작동합니다 .

- 차량 속도가 약 50 km/h 이상일 경우

차선 근처에서 차량 , 오토바이 , 자전거 또는 보행자가 감지되는 경우 차량 속도가 약 40km/h 이상일 때 작동이 가능할 수 있습니다 .

- 시스템이 차선 또는 경로 * 를 인식할 경우 (한쪽만 인식되는 경우 시스템은 인식된 쪽에서만 작동합니다 .)
- 차선 너비가 약 3 m 이상일 경우
- 방향 지시등 레버가 작동하지 않을 경우

(방향 지시등 레버의 작동 방향에서 차량이 감지되는 경우는 제외합니다 .)

- 차량이 급커브를 돌고 있지 않을 경우
- 차량이 일정량 이상 가속 또는 감속하지 않은 경우
- 차선 변경을 수행할 만큼 스티어링 휠이 돌아가고 있지 않을 경우
- VSC 또는 능동형 트랙션 컨트롤 시스템이 꺼지지 않은 경우

*: 아스팔트와 잔디 , 흙 등의 경계 또는 연석 , 가드레일 등과 같은 구조물

■ 기능의 일시적인 취소

작동 조건이 더 이상 충족되지 않을 경우 , 기능이 일시적으로 취소될 수 있습니다 . 그러나 , 작동 조건이 다시 충족되면 기능의 작동이 자동으로 복구됩니다 . (→ P.242)

■ 차선이탈 경고 기능 / 방지 기능 작동 여부

- 차량 속도, 도로 상황, 차선이탈 각도 등에 따라 차선이탈 방지 기능의 작동을 느끼지 못하거나 기능이 작동하지 않을 수 있습니다 .
- 고객설정을 통해 진동을 선택하더라도 상황에 따라 경고 버저가 작동할 수 있습니다 .
- 경로 * 가 명확하지 않거나 직선인 경우 차선이탈 경고 기능 또는 차선이탈 방지 기능이 작동하지 않을 수 있습니다 .
- 보행자 또는 주차된 차량을 피하기 위해 의도적으로 조향하고 있다고 시스템이 판단하는 경우 차선이탈 경고 기능 또는 차선이탈 방지 기능이 작동하지 않을 수 있습니다 .
- 시스템이 인접 차선의 차량과 충돌 위험이 있는지 판단하지 못할 수 있습니다 .
- 차선이탈 방지 기능의 조향 보조 작동은 운전자의 스티어링 휠 작동에 의해 무시될 수 있습니다 .

*: 아스팔트와 잔디, 흙 등의 경계 또는 연석, 가드레일 등과 같은 구조물

■ 핸즈 오프 스티어링 휠 경고 작동

다음과 같은 상황에서는 , 스티어링 휠을 작동하라는 메시지와 아이콘이 표시되고 버저가 울려 운전자에게 경고합니다 . 시스템을 사용할 때는 경고의 작동 여부와 관계없이 스티어링 휠을 단단히 잡으십시오 .



- 시스템이 운전자가 스티어링 휠을 단단히 잡고 있지 않거나 차선이탈 방지 기능의 조향 보조 작동이 작동 중일 때 스티어링 휠을 작동하지 않는다고 판단하는 경우

경고 버저의 작동 시간은 조향 보조 작동 빈도가 증가할수록 길어집니다. 스티어링 휠이 작동되었다고 시스템이 판단하더라도 일정 시간 동안 경고 버저가 울립니다 .

■ 운전자 휴식 제안 기능

이 기능은 다음 조건이 모두 충족될 때 작동합니다 .:

- 차량 속도가 약 50 km/h 이상일 경우
- 차선 너비가 약 3 m 이상일 경우

차량 및 노면 상태에 따라 휴식 제안 기능이 작동하지 않을 수 있습니다 .



LDA 설정 변경

- LDA 시스템은 고객설정을 통해 활성화 / 비활성화할 수 있습니다 . (→ P.613)
- LDA 의 설정은 고객설정에서 변경할 수 있습니다 . (→ P.613)

경 고

■ 시스템이 제대로 작동되지 않을 수 있는 상황

다음과 같은 상황에서는 시스템이 제대로 작동되지 않을 수 있으며 , 차량이 차선을 이탈할 수 있습니다 . 이 기능에 과도하게 의존하지 마십시오 . 운전자는 안전을 보장하기 위해 주변 환경에 주의를 기울이고 필요에 따라 스티어링 휠을 작동해야 할 전적인 책임이 있습니다 .

- 아스팔트와 잔디 , 흙 등의 경계 또는 연석 , 가드레일 등과 같은 구조물 사이의 경계가 명확하지 않거나 일직선이 아닌 경우
- 차량이 측면 바람이나 인근 차량의 난기류를 만날 경우
- 차선이 감지되지 않을 수 있는 상황 : → P.224
- 센서가 제대로 작동되지 않을 수 있는 상황 : → P.222
- 시스템 기능의 일부 또는 전부를 작동할 수 없는 상황은 다음과 같습니다 . → P.224
- 시스템을 비활성화해야 할 경우 : → P.219

디스플레이 및 시스템 작동

차선이탈 경고 기능의 작동 상태와 차선이탈 방지 기능의 조향 보조 작동이 표시됩니다 .

표시등	차선 표시	스티어링 아이콘	상황
 황색 점등됨	점등되지 않음	점등되지 않음	시스템이 비활성화됨
점등되지 않음	 회색	점등되지 않음	차선이 시스템에서 감지되지 않음
점등되지 않음	 백색	점등되지 않음	차선이 시스템에서 감지됨
 황색 점멸	 황색 점멸	점등되지 않음	차선 표시가 점멸하는 쪽의 차선이탈 경고 기능이 작동 중임
 녹색	 녹색	 녹색	차선 표시가 점등하는 쪽의 차선이탈 방지 기능이 작동 중임
 황색 점멸	 황색 점멸	 녹색	차선 표시가 점멸하는 쪽의 차선이탈 경고 기능 / 차선이탈 방지 기능이 작동 중임

PDA (Proactive Driving Assist: 능동형 주행 어시스트)*

*: 장착 시

감지가능한 물체 (→ P.247) 가 감지되면 능동형 주행 어시스트가 브레이크 및 스티어링 휠을 작동하여 차량이 물체에 너무 가까이 접근하는 것을 방지합니다 .

경 고

■안전한 사용을 위하여

안전 운전은 전적으로 운전자의 책임입니다 .

- 능동형 주행 어시스트는 정기적인 브레이크 및 스티어링 휠을 작동을 보조하고 차량이 감지가능한 물체에 너무 가까이 접근하는 것을 방지하도록 설계되었습니다 . 그러나 이 어시스트의 범위는 제한적입니다 .

운전자는 필요에 따라 브레이크 및 스티어링 휠의 작동을 수행해야 합니다 . 다음 항목을 주의 깊게 읽으십시오 . 능동형 주행 어시스트에 과도하게 의존하지 말고 항상 주의하여 운전하십시오 . (→ P.248)

- 능동형 주행 어시스트는 안전 운전에 필요한 주의를 줄여 주는 시스템이 아닙니다. 시스템이 정상적으로 작동하더라도 운전자가 인식하는 것과 시스템이 감지하는 주변 상황은 다를 수 있습니다 . 운전자는 주의를 기울여 위험을 판단하고 안전을 확보해야 합니다 . 차량을 안전하게 운전하기 위해 이 시스템에 과도하게 의존할 경우 사망 또는 심각한 상해 사고를 초래할 수 있습니다 .
- 능동형 주행 어시스트는 부주의한 운전을 허용하는 시스템이 아니며 시야가 나쁜 상황을 보조하는 시스템도 아닙니다 . 운전자는 전적으로 차량의 주변과 안전 운전에 주의를 기울일 책임이 있습니다 .

■능동형 주행 어시스트(PDA)를 끌 경우

- 센서가 제대로 작동되지 않을 수 있는 상황 : → P.222
- 시스템을 비활성화해야 할 경우 : → P.219

시스템 작동 조건 및 감지 가능한 물체

주행 상황에 따라 능동형 주행 어시스트의 작동 및 감지 가능한 물체가 다음과 같이 변경됩니다 .

기능	상황	작동	감지 가능한 물체
" 장애물 예상 보조 " (OAA)	도로를 건너는 감지 가능한 물체가 감지됨	충돌 가능성을 줄이기 위해 일부 브레이크 작동을 지원합니다 .	• 보행자 • 자전거 탑승자
	도로 가에 감지 가능한 물체가 감지됨	차량이 감지된 물체에 너무 가까이 접근하는 것을 방지하기 위해 주변 상황에 따라 일부 브레이크 및 스티어링 휠 작동을 지원합니다 . 차량이 현재 차선을 이탈하지 않는 범위 내에서 스티어링 휠 작동을 지원합니다 .	• 보행자 • 자전거 탑승자 • 주차된 차량
" 감속 어시스트 " (DA)	선행 차량 또는 인접 차량이 차량 전방에서 끼어들기를 감지한 경우	차간 거리가 지나치게 짧아지지 않도록 차량을 부드럽게 감속합니다 .	• 선행 차량 • 오토바이
	차량 전방에 커브가 감지됨	전방 커브에 비해 차량 속도가 너무 높다고 판단될 경우 차량을 부드럽게 감속합니다 .	없음
" 스티어링 보조 " (SA)	차선 감지됨	시스템은 운전자의 작동을 예상하고 스티어링 휠의 작동을 지원합니다 .	없음

■ 시스템이 작동할 수 있는 차량 속도

● 도로를 건너는 물체 감지 어시스트

약 30 ~ 60 km/h

● 도로가에 있는 물체 감지 어시스트

약 30 ~ 60 km/h

● 선행 차량 감속 어시스트

약 20 km/h 이상

● 차량 전방 커브 감지 보조

약 20 km/h 이상

● 차선 내 스티어링 보조

약 10 ~ 140 km/h

■ 시스템 작동이 취소되는 경우

● 다음과 같은 상황에서는 시스템 작동이 취소됩니다 .:

- 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤이 작동 중일 경우
- PCS 가 꺼진 경우
- 시스템 기능의 일부 또는 전부를 작동할 수 없는 상황은 다음과 같습니다 .
→ P.224
- P, R 또는 N 변속 위치가 선택된 경우
- 운전석 안전벨트를 미착용한 경우

● 다음과 같은 상황에서는 밟으면 브레이크 작동 보조가 취소됩니다 .:

- 약 15 km/h 이하일 경우
- 시스템이 주변 조건에 따라 판단하여 특정 차량 속도에 도달한 경우

● 다음과 같은 상황에서는 시스템 작동이 취소될 수 있습니다 .:

- 주행 보조 시스템의 브레이크 제어 또는 출력 제한 컨트롤이 작동할 경우 (예 : PCS, 드라이브 - 스타트 컨트롤)
- 시스템이 감지된 물체가 차량에서 멀어진 것으로 판단할 경우
- 차선을 더 이상 감지할 수 없을 경우
- 브레이크 페달을 밟은 경우
- 가속 페달을 밟은 경우
- 스티어링 휠을 일정 이상의 힘으로 작동한 경우
- 방향 지시등 레버가 좌측 / 우측 방향 지시 위치로 작동될 경우

경 고

■ 시스템이 제대로 작동되지 않을 수 있는 상황

● 차선이 감지되지 않을 수 있는 상황 : → P.224

● 감지 가능한 물체가 차량의 경로에 진입하기 직전에 정지한 경우

● 가드레일 , 펜스 등 뒤에 있는 탐지 가능한 물체에 매우 가까이 지나갈 경우

● 감지 가능한 물체를 추월하면서 차선을 변경할 경우

● 차선을 변경하거나 좌회전 / 우회전하고 있는 감지 가능한 물체를 추월할 경우

● 주변에 물체(가드레일, 전신주, 나무, 벽, 울타리 , 전봇대 , 신호등 , 우편함 등) 가 있는 경우

● 차량 앞에 감지 가능한 물체로 오인될 수 있는 패턴 또는 도장이 있을 경우

● 도로 위의 낮은 구조물 (천장이 낮은 터널 , 신호등 , 표지판 등) 이 있는 곳을 지나갈 경우

● 눈길 , 빙판길 , 울퉁불퉁한 길에서 운전할 경우

● 감지 가능한 물체가 귀하의 차량에 접근할 경우

● 귀하의 차량 또는 감지 가능한 물체가 흔들릴 경우

● 감지 가능한 물체의 움직임이 변하는 경우 (방향 변경 , 급가속 등)

● 감지 가능한 물체에 갑자기 접근할 경우

● 선행 차량 또는 오토바이의 위치가 귀하의 차량 바로 앞이 아닌 경우

● 감지 가능한 물체 위에 구조물이 있을 경우

● 감지 가능한 물체의 일부가 다른 물체 (큰 수하물 , 우산 , 가드레일 등) 에 의해 가려져 있을 경우

● 여러 개의 감지 가능한 물체가 서로 겹칠 경우

경 고

- 햇빛 또는 다른 차량의 헤드램프와 같은 밝은 빛이 감지 가능한 물체에서 반사될 경우
- 감지 가능한 물체가 하얗고 매우 밝게 보일 경우
- 감지 가능한 물체의 색상이나 밝기로 인해 주변 환경과 섞일 경우
- 감지 가능한 물체가 차량 앞을 가로막거나 옆에서 튀어나온 경우
- 차량과 수직 또는 비스듬히 있거나 차량을 마주보고 있는 전방 차량에 접근하는 경우
- 주차된 차량이 차량과 수직이거나 비스듬한 경우
- 자전거가 어린이용이거나, 큰 수하물을 싣고 있거나 , 추가 승객을 태우고 있거나 , 특이한 형태의 차량일 경우 (어린이용 시트가 장착된 자전거 , 2 인용 자전거 등)
- 보행자 또는 자전거 탑승자가 약 1m 이하이거나 약 2m 이상일 경우
- 보행자 또는 자전거 탑승자의 윤곽이 불분명한 경우 (예 : 우비 , 긴 치마를 입은 경우)
- 보행자 또는 자전거 탑승자가 앞으로 구부리거나 쪼그려 앉을 경우
- 보행자 또는 자전거 탑승자가 고속으로 이동할 경우
- 보행자가 유모차 , 휠체어 , 자전거 또는 기타 탈것을 밀고 있는 경우
- 감지 가능한 물체가 어두울 때 (새벽 또는 황혼) 또는 캄캄할 때 (야간 , 터널 안 등) 와 같이 주변 영역에 묻혀 구별되지 않을 경우
- 차선 너비가 4 m 이상인 경우
- 차선 너비가 2.5 m 이하인 경우
- 하이브리드 시스템 시동 후 일정 시간 동안 차량을 운행하지 않은 경우
- 좌회전 또는 우회전 중 또는 좌회전 또는 우회전하고 몇 초 후
- 차선 변경 중 또는 차선 변경하고 몇 초 후
- 커브 진입 시 커브를 돌고 몇 초 후

능동형 주행 어시스트 설정 변경

- 능동형 주행 어시스트는 고객설정을 통해 활성화 / 비활성화할 수 있습니다 . (→ P.613)
- 능동형 주행 어시스트의 설정은 고객설정을 통해 변경할 수 있습니다 . (→ P.613)

시스템 작동 디스플레이

상황에 따라 다음과 같은 표시등이나 아이콘이 표시됩니다 .

일부 아이콘은 주행 안전 보조 기능 정보 화면으로 변경되지 않으면 표시되지 않습니다 .

아이콘	의미
	• 백색 : 감지 가능한 물체의 모니터링 • 녹색: 도로를 가로지르는 감지 가능한 물체 또는 도로 지원 장치의 측면에서 감지 가능한 물체
	보행자가 도로를 횡단하거나 길가에 있는 것이 감지되어 브레이크 또는 스티어링 보조가 작동 중
 	도로 측면에서 차량이 감지되었으며 브레이크 또는 스티어링 보조가 작동 중
	• 차량이 도로 측면의 감지 가능한 물체에 너무 가까이 접근하는 것을 방지하기 위해 스티어링 보조가 작동 중 • 스티어링 보조 작동 시
	선행 차량 감속 어시스트 수행 중
	적절한 차간 거리 유지를 위한 경고
	커브 감속 어시스트 수행 중

■ 핸즈 오프 스티어링 휠 경고 작동

다음과 같은 상황에서는 , 디스플레이에 스티어링 휠을 잡으라는 메시지와 그림으로 표시된 아이콘이 나타나 운전자에게 경고합니다. 시스템이 스티어링 휠을 잡고 있는 것으로 감지하면 경고가 취소됩니다. 시스템을 사용할 때는 경고의 작동 여부와 관계없이 스티어링 휠을 단단히 잡으십시오 .



● 도로를 가로지르는 감지 가능한 물체에 대한 어시스턴스 또는 도로 측면의 감지 가능한 물체에 대한 어시스턴스가 수행되고 시스템에서 운전자가 스티어링 휠을 잡고 있지 않다고 판단하는 경우

일정 시간 동안 작동이 감지되지 않으면 버저가 울리고 경고가 작동합니다 . 이 경고는 운전자가 스티어링 휠을 소량만 연속적으로 조작하는 경우에도 작동할 수 있습니다 .

■ 선행 차량 감속 어시스트 종료 후 경고 작동

선행 차량 감속 어시스트가 종료된 후 운전자가 브레이크 페달이나 가속 페달을 밟지 않고 앞 차량에 접근하면 디스플레이가 점멸되고 버저가 울려 운전자에게 감속을 촉구합니다. 운전자가 브레이크 페달 또는 가속 페달을 밟고 있다고 시스템이 판단하면 경고가 취소됩니다 .



RSA (Road Sign Assist: 도로 표지판 어시스트)*

*: 장착 시

RSA 시스템은 전방 카메라를 사용하여 특정 도로 표지판을 감지하고 디스플레이와 버저를 통해 운전자에게 경고합니다 .

⚠ 경 고

■ 안전한 사용을 위하여

● 안전 운전은 전적으로 운전자의 책임입니다 . 안전한 운전을 위해 주변 상황에 주의를 기울이십시오 .

● RSA 에 과도하게 의존하지 마십시오 . RSA 는 도로 표지판 정보를 제공하여 운전자에게 도움을 주지만 운전자 자신의 시각과 인식을 대체할 수는 없습니다 . 안전 운전은 전적으로 운전자의 책임입니다 . 안전한 운전을 위해 주변 상황에 주의를 기울이십시오 .

■ RSA 를 사용하면 안 되는 상황

● 시스템을 비활성화해야 할 경우 : → P.219

■ 시스템이 제대로 작동되지 않을 수 있는 상황

● 센서가 제대로 작동되지 않을 수 있는 상황 : → P.222

디스플레이 기능

● 전방 카메라가 표지판을 감지하면 디스플레이에 표지판이 표시됩니다 .

■ 표지판 디스플레이의 작동 조건

다음 조건이 충족되면 표지판이 표시됩니다 .

● 시스템에서 표지판 감지

다음과 같은 상황에서는 표시된 표지판이 더 이상 표시되지 않을 수 있습니다 .

● 일정 거리 동안 새로운 표지판이 감지되지 않은 경우

● 좌회전 또는 우회전한 후와 같이 주행 중

인 도로가 변경된 것으로 시스템이 판단한 경우

■ 디스플레이 기능이 제대로 작동되지 않을 수 있는 상황

다음과 같은 경우 RSA 시스템이 제대로 작동되지 않을 수 있으며, 표지판을 감지하지 못하거나 잘못된 표지판이 표시될 수 있습니다. 그러나 이것은 고장을 의미하는 것이 아닙니다.

- 표지판이 더럽거나 색이 바랜 경우, 기울어진 경우 또는 구부러진 경우
- 전자 표지판의 대비가 낮을 경우
- 표지판의 전부 또는 일부가 나무, 전신주 등에 가려져 있을 경우
- 짧은 시간 동안 전방 카메라에 표지판이 감지된 경우
- 주행 상태(회전, 차선 변경 등)를 잘못 판단한 경우
- 표지판이 고속도로 분기점 바로 다음 또는 합류 직전에 인접 차선에 있는 경우
- 선행 차량 후면에 스티커가 부착된 경우
- 시스템 호환 부호와 유사한 표지판이 시스템 호환 부호로 감지될 경우
- 전방 도로의 속도 제한 표지판이 전방 카메라의 감지 범위 내에 있을 경우
- 로터리를 주행할 경우
- 트럭 등을 대상으로 한 표지판을 발견한 경우
- 표지판에 보조 표지판(종료 지점, 요일, 시각 등)이 있는 경우
- 도로 공사 구역 등 통행 제한 구역 내에 표지판이 있는 경우

알림 기능

다음과 같은 경우, RSA 시스템이 경고를 출력하여 운전자에게 알립니다.

- 차량 속도가 디스플레이에 표시되는 속도 제한 표지판의 속도 경고 임계값을 초과하면 표지판 디스플레이가 강조되고 버저가 울립니다.

■ 알림 기능의 작동 조건

- 과속 알림 기능

이 기능은 다음 조건이 충족될 때 작동합니다.

- 시스템이 속도 제한 도로 표지판을 인식한 경우

지원되는 도로 표지판의 종류

- 다음과 같은 종류의 도로 표지판을 표시할 수 있습니다.

단, 비표준 또는 최근 도입된 교통 표지판은 표시되지 않을 수 있습니다.



속도 제한

RSA 설정 변경

- RSA 의 설정은 고객설정을 통해 변경할 수 있습니다. (→ P.613)

다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤

이 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤은 전방 차량의 존재를 감지하고 현재의 차간 거리를 파악하여 전방 차량과 적절한 안전거리를 유지하도록 작동합니다 . 차간 거리 스위치를 작동하여 원하는 차간 거리를 설정할 수 있습니다 .

다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤은 고속도로 및 도시고속화도로에서만 사용하십시오 .

⚠ 경 고

■ 안전한 사용을 위하여

- 안전 운전은 전적으로 운전자의 책임입니다 . 이 시스템에 과도하게 의존하지 마시고 , 안전한 운전을 위해 주변 상황에 주의를 기울이십시오 .
- 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤은 운전자의 부담을 덜어주기 위한 운전 보조 기능을 제공합니다 . 그러나 제공되는 보조 기능에는 한계가 있습니다 .

다음 항목을 주의 깊게 읽으십시오 . 이 시스템에 과도하게 의존하지 말고 항상 주의하여 운전하십시오 .

시스템이 올바르게 작동되지 않을 수 있는 조건 : → P.259

- 규정 제한 속도 , 교통의 흐름 , 도로 상황 , 기후 조건 등에 따라 속도를 적절하게 설정하십시오 . 운전자는 차량의 속도를 확인할 책임이 있습니다 .
- 시스템이 정상적으로 작동하더라도 운전자가 인식하는 것과 시스템이 감지하는 선행 차량의 상태는 다를 수 있습니다 . 따라서 운전자는 주의를 기울여 위험을 판단하고 안전을 확보해야 합니다 . 차량을 안전하게 운전하기 위해 이 시스템에 과도하게 의존할 경우 사망 또는 심각한 상해 사고를 초래할 수 있습니다 .

■ 주행 보조 시스템의 사전경고 사항

이 시스템이 제공하는 보조 기능에는 한계가 있으므로 다음의 사전경고 사항을 지키십시오 . 차량을 안전하게 운전하기 위해 이 시스템에 과도하게 의존할 경우 사망 또는 심각한 상해 사고를 초래할 수 있습니다 .

- 운전자의 시야에 대한 세부 지원

다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤은 운전자의 차량과 목표 선행 차량과의 거리 결정에 도움을 주기 위한 목적으로만 설계되었습니다 . 부주의하거나 부주의한 운전을 허용하는 시스템이 아니며 , 시야가 나쁜 상황을 보조하는 시스템도 아닙니다 .

운전자는 차량이 정지하더라도 주변 상황에 주의를 기울여야 합니다 .

- 운전자의 판단에 대한 세부 지원

다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤은 운전자의 차량과 목표 선행 차량과의 거리가 설정 범위 이내에 있는지 판단합니다 . 그 외의 판단은 할 수 없습니다 . 그러므로 , 반드시 운전자는 방심하지 말고 위험의 가능성이 있는지를 판단하는 것이 절대적으로 필요합니다 .

- 운전자의 작동에 대한 세부 지원

다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤은 차량 전방의 차량과의 충돌을 방지하거나 충돌을 회피하는 기능이 포함되어 있지 않습니다 . 따라서 위험의 가능성이 있을 경우 운전자는 즉시 차량을 직접 제어하고 안전을 확보하기 위해 적절히 행동해야 합니다 .


경 고

■ **다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤을 사용하면 안 되는 상황**

다음 상황에서는 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤을 사용하지 마십시오 . 시스템이 적절하게 제어하지 못하므로 사용할 경우 사망 또는 상해의 위험이 있습니다 .

- 보행자와 자전거 타는 사람 등이 있는 도로
- 고속도로 또는 고속도로 입출구를 주행할 경우
- 접근 경고가 자주 울릴 경우
- 센서가 제대로 작동되지 않을 수 있는 상황 : → P.222
- 시스템을 비활성화해야 할 경우 : → P.219

기본 기능

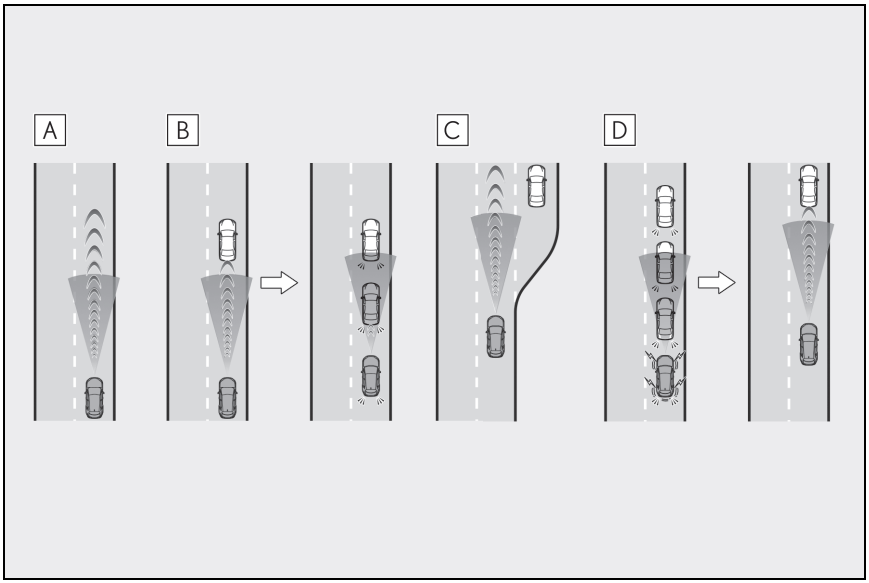

A 정속 크루징
전방 차량이 없을 경우

차량은 운전자가 설정한 속도로 주행합니다 .

내리막길에서 설정 차량 속도를 초과하면 설정 차량 속도 표시가 깜박이고 버저가 울립니다 .

B 감속 및 추적 크루징 :
설정 속도보다 느리게 주행하는 선행 차량이 감지된 경우

전방 차량이 감지되면 차량이 자동으로 감속하고 차속을 더 많이 줄여야 할 경우 브레이크가 작동합니다 . (이 때 정지등이 켜짐) 선행 차량의 속도 변화에 따라 운전자가 설정한 차간 거리를 유지하도록 차량을 제어합니다 . 차량 감속이 충분하지 않고 차량이 전방 차량에 접근하면 접근 경고가 울립니다 .

C 가속 :
설정 속도보다 느리게 주행하는 선행 차량이 더 이상 없을 경우


차량은 설정 차량 속도에 도달할 때까지 가속한 다음 정속 크루징을 재개합니다 .

D 출발 :

선행 차량이 정지하면 본 차량도 정지합니다 . (정지 제어) 선행 차량이 출발한 후 "**RES**" 스위치를 누르거나 가속 페달을 밟으면 추적 크루징 (출발 작동) 이 재개됩니다 . 출발 작동을 실행하지 않으면 정지 제어가 계속됩니다 .

시스템의 구성

■ 미터 디스플레이

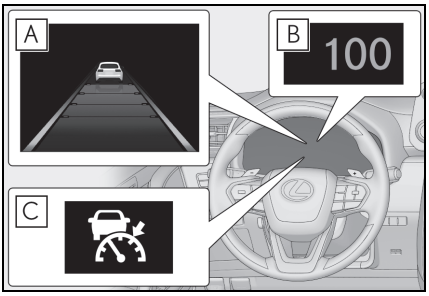


A 멀티 인포메이션 디스플레이

B 설정 차량 속도

C 표시등

■ 스위치

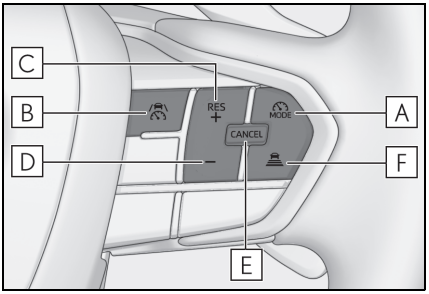

A 주행 보조 모드 선택 스위치

B 주행 보조 스위치

C "+" 스위치 /"RES" 스위치

D "-" 스위치

E 취소 스위치


F 차간 거리 스위치

다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤의 사용

■ 차량 속도 설정

1 어댑티브 크루즈 모드를 선택하려면 주행 보조 모드 선택 스위치를 누르십시오 .


다이내믹 레이저 크루즈 컨트롤 표시등이 켜집니다 .

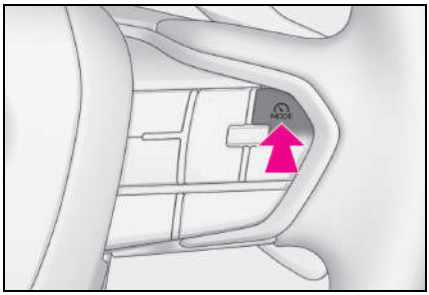

2 가속 페달을 사용하여 원하는 차량 속도 (약 30km/h 이상) 까지 가속 또는 감속하고 주행 보조 스위치를 눌러 설정된 차량 속도를 설정하십시오 .

멀티 인포메이션 디스플레이에 설정된 차량 속도가 표시됩니다 .


스위치를 놓는 순간의 차량 속도가 설정 차량 속도가 됩니다 .

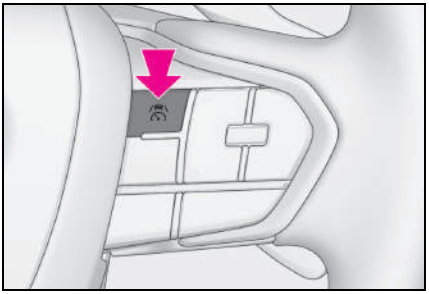

■ 설정 차량 속도 조절

● 스위치를 사용한 설정 차량 속도 조절

설정 속도를 변경하려면 원하는 설정 차량 속도가 표시될 때까지 "+" 스위치 또는 "-" 스위치를 누르십시오 .

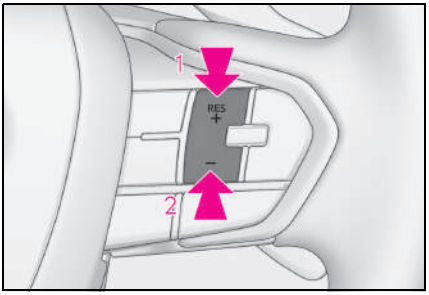

1 설정 차량 속도 증가

2 설정 차량 속도 감소

짧게 눌러 조절 : 스위치를 누르십시오 .

길게 눌러 조절 : 원하는 설정 차량 속도에 도달할 때까지 스위치를 길게 누르십시오 .

설정된 차량 속도는 다음과 같이 증가하거나 감소합니다 .

짧게 눌러 조절 : 스위치를 누를 때마다 1 km/h (0.6 mph) 또는 1 mph (1.6 km/h) 씩 조정

길게 눌러 조절: 스위치를 누르고 있는 동안 지속적으로 5 km/h (3.1 mph) 또는 5 mph (8 km/h) 씩 증가 또는 감소

설정된 차량 속도 조정 증가량은 고객설정을 통해 변경할 수 있습니다 .

● 가속 페달을 사용한 설정 차량 속도 증가


1 가속 페달을 밟아 원하는 차량 속도로 차량을 가속하십시오 .

2 "+" 스위치를 누르십시오 .

■ 컨트롤의 취소 / 재개

1 컨트롤을 취소하려면 취소 스위치 또는 주행 보조 스위치를 누르십시오 .

브레이크 페달을 밟은 경우에도 컨트롤이 취소됩니다 .
(차량이 시스템 컨트롤에 의하여 정지되었을 경우 , 브레이크 페달을 밟아도 컨트롤이 취소되지 않습니다 .)

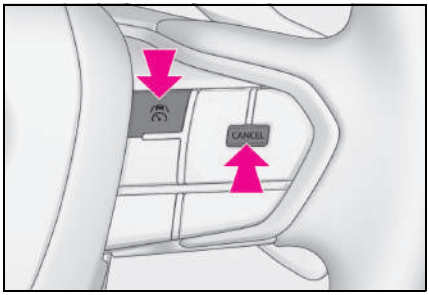

2 컨트롤을 재개하려면 "RES" 스위치를 누르십시오 .

■ 차간 거리 변경

스위치를 누를 때마다 차간 거리 설정이 다음과 같이 변경됩니다 .

선행 차량이 감지되면 선행 차량 마크 A 가 표시됩니다 .

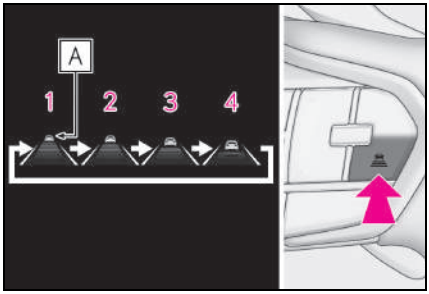


그림 번호	차간 거리	대략의 거리 (차량 속도 : 100 km/h)
1	매우 길게	약 70 m
2	길게	약 60 m
3	보통	약 45 m
4	짧게	약 30 m

실제 차간 거리는 차량의 속도에 따라 달라집니다 . 또한 시스템 제어에 의해 차량이 정지될 때는 설정에 관계없이 상황에 따라 선행 차량과 일정 거리를 두고 정지합니다 .

■ 작동 조건

- D 변속 위치가 선택된 경우
- 차량의 속도가 약 30 km/h 이상일 경우 원하는 설정 속도로 설정할 수 있습니다 .
  - 그러나 약 30 km/h 이하로 주행하면서 차량의 속도를 설정할 경우 , 차량 속도가 약 30 km/h 로 설정됩니다 .
  - 시스템의 상한 속도를 초과하여 주행하면서 차량의 속도를 설정할 경우 , 설정 차량 속도는 시스템의 상한값이 됩니다 .

■ 차량 속도 설정 후의 가속

일반 주행과 마찬가지로 가속 페달을 밟아 가속을 수행할 수 있습니다 . 가속 후 차량은 설정 차량 속도로 복귀합니다 . 그러나 차간 거리 컨트롤 모드에서는 선행 차량과의 거리 유지를 위하여 차량 속도가 설정 차량 속도 아래로 떨어질 수 있습니다 .

■ 추적 크루징 중 시스템 제어에 의해 차량이 정지한 경우

- 시스템 제어로 차량이 정지된 상태에서 "**RES**" 스위치를 누를 경우 , 선행 차량이 약 3 초 이내에 출발하면 추적 크루징이 재개됩니다 .
- 시스템 제어에 의해 정지된 차량의 경우 , 선행 차량이 약 3초 이내에 출발하면 추적 크루징이 재개됩니다 .

■ 차간 거리 컨트롤 모드의 자동 취소

다음과 같은 상황에서는 차간 거리 컨트롤 모드가 자동으로 취소됩니다 .

- 주행 보조 시스템의 브레이크 제어 또는 출력 제한 컨트롤이 작동할 경우 (예 : 긴급 제동 보조 시스템 , 드라이브 스타트 컨트롤)
- 주차 브레이크를 체결한 경우
- 주행 중 운전석 안전벨트를 착용하지 않은 경우
- 긴급 제동 보조 시스템 (PCS: Pre-Collision System) 이 비활성화된 경우
- 다음과 같이 가파른 경사에서 시스템 컨트롤에 의하여 정차되어 있을 경우
- 시스템 컨트롤에 의하여 정지된 상태에서 다음 중 하나가 감지될 경우 :
  - 운전석 안전벨트를 미착용한 경우
  - 운전석 도어가 열려 있을 경우
  - 차량이 정지되고 약 3 분이 경과한 경우

주차 브레이크가 자동으로 체결될 수 있습니다 .

- 시스템 기능의 일부 또는 전부를 작동할 수 없는 상황은 다음과 같습니다 .
→ P.224

■ 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤 시스템 경고 메시지 및 버저

안전한 사용을 위하여 : → P.219

■ 센서가 올바르게 감지하지 못할 수 있는 선행 차량

다음과 같은 상황에서는 조건에 따라 시스템이 충분한 감속을 제공하지 못하거나 가속이 필요할 경우 , 브레이크 페달 또는 가속 페달을 작동하십시오 .

다음의 차량이 올바르게 감지되지 못하여 접근 경고 (→ P.259) 가 작동되지 않을 수 있습니다 .

- 차량이 본 차량 앞을 가로지르거나 차량에서 멀어지는 방향으로 매우 느리거나 빠르게 차선을 변경하는 경우
- 차선을 변경하는 경우
- 선행 차량이 저속으로 주행할 경우
- 본 차량과 같은 차선에 차량이 정차한 경우
- 오토바이가 차량과 같은 차선으로 주행하는 경우

■ 시스템이 올바르게 작동되지 않을 수 있는 조건

다음과 같은 상황에서는 필요에 따라 브레이크 페달 (또는 상황에 따라 가속 페달) 을 조작하십시오 .

센서가 차량을 올바르게 감지할 수 없으므로 시스템이 올바르게 작동되지 않을 수 있습니다 .

- 선행 차량이 갑자기 브레이크를 밟을 경우
- 교통 정체 시와 같이 저속으로 차선을 변경할 경우

접근 경고

차량이 전방으로 접근하는 경우와 같이 시스템이 충분한 감속을 제공하지 못하는 상황에서는 경고 디스플레이가 깜박이고 운전자에게 이를 알리는 버저가 울립니다 . 차간 거리를 적절하게 확보하기 위하여 브레이크 페달을 확실히 밟으십시오 .

■ 다음의 경우에는 경고하지 않을 수 있습니다 .

다음과 같은 상황에서는 차간 거리가 짧아도 경고가 작동되지 않을 수 있습니다 .


- 선행 차량이 본 차량과 같은 속도 또는 빠른 속도로 주행할 경우
- 선행 차량이 매우 낮은 속도로 주행할 경우
- 차량 속도가 설정된 직후
- 가속 페달을 밟은 경우

커브 감속 기능

커브가 감지되면 차량 속도가 감속되기 시작합니다 . 커브가 끝나면 차량 속도 감속이 종료됩니다 .

상황에 따라 차량 속도가 설정된 차량 속도로 복귀됩니다 .

선행 차량이 귀하의 차량 앞을 가로지르는 등 차간 거리 컨트롤 작동이 필요한 경우에는 커브 감속 기능이 취소됩니다 .

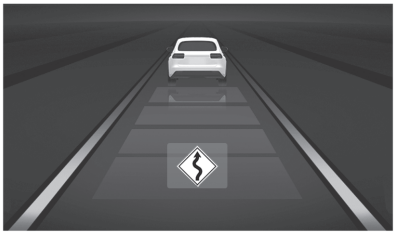

■ 커브 감속 기능이 작동하지 않을 수 있는 상황

다음과 같은 경우에는 커브 감속 기능이 작동하지 않을 수 있습니다 .

- 차량이 완만한 커브를 주행하고 있을 경우
- 가속 페달을 밟고 있을 경우
- 차량이 매우 짧은 커브를 주행하고 있을 경우

차선 변경 지원

약 80 km/h 이상의 속도로 주행 중 추월 차선으로 차선을 변경할 경우 , 방향 지시등 레버를 작동하고 차선을 변경하면 추월을 돕기 위해 설정된 속도까지 차량이 가속됩니다 .


어느 차선이 추월 차선인지에 대한 시스템의 인식은 차량의 스티어링 휠 위치 (좌측 핸들 주행 / 우측 핸들 주행) 에 근거합니다 . 원래 차량이 판매된 지역과 다르게 추월 차선이 반대 쪽인 지역에서 차량을 주행할 경우 , 방향 지시등 레버를 추월 차선에서 멀어지게 작동하면 차량이 가속될 수 있습니다 . (예 : 해당 차량은 [오른쪽에서 추월하는] 우측 핸들 차량용 도로에서 주행하도록 제조되었으나 [왼쪽에서 추월하는] 좌측 핸들 차량용 도로에서 사용 중일 경우입니다 . 이 경우 , 방향 지시등 레버를 오른쪽으로 작동하면 차량이 가속할 수 있습니다 .)

약 80km/h 이상의 속도로 주행 중 귀하의 차량보다 느리게 주행하는 차량 사이로 차선을 변경할 경우 , 방향 지시등 레버를 작동하면 차선 변경을 돕기 위해 차량이 점차 감속합니다 .

RSA(도로 표지판 어시스트) 기능 장착 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤 (장착 시)


RSA 기능이 활성화되고 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤 시스템이 작동 중일 때 속도 제한 표지판이 감지되면 감지된 제한 속도가 상 / 하 화살표로 표시됩니다 . 설정 속도는 "+" 스위치 또는 "-" 스위치를 길게 눌러 감지된 제한 속도까지 증가 / 감소할 수 있습니다 .

■ 설정 속도가 감지된 제한 속도보다 낮을 경우

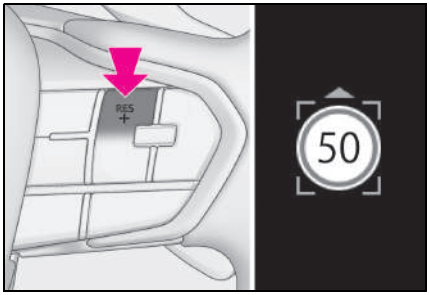

"+" 스위치를 길게 누르십시오 .

■ 설정 속도가 감지된 제한 속도보다 높을 경우

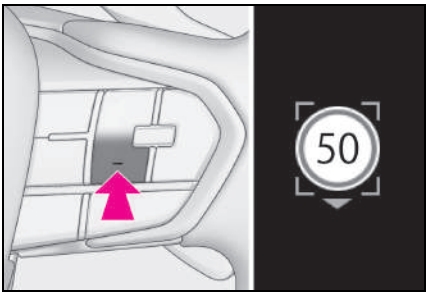

"-" 스위치를 길게 누르십시오 .

■ 다음과 같은 경우 도로 표지판 기능 장착 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤이 제대로 작동되지 않을 수 있습니다 .

RSA 가 작동하지 않거나 표지판을 올바르게 감지하지 못하는 상황 (→ P.251) 에서는 도로 표지판 어시스트가 장착된 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤이 제대로 작동되지 않을 수 있으므로 이 기능을 사용할 때는 반드시 실제 제한 속도를 확인하십시오 .

다음 상황에서는 , 설정 속도가 "+" 스위치 또는 "-" 스위치를 길게 눌러 감지된 제한 속도로 변경되지 않을 수 있습니다 .



- 속도 제한 정보를 사용할 수 없을 경우
- 감지된 제한 속도가 설정 속도와 동일할 경우
- 감지된 제한 속도가 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤 시스템이 작동할 수 있는 속도 범위를 벗어날 경우






다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤 설정 변경

다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤의 설정은 고객설정을 통해 변경할 수 있습니다 .
(→ P.613)

디스플레이 및 시스템 작동 상태

다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤의 작동 상태가 표시됩니다 .

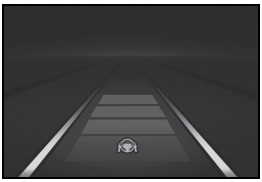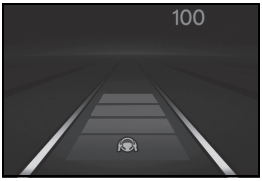표시등	멀티 인포메이션 디스플레이		상황
 백색		차간 거리 설정 : 회색	다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤이 OFF 됨
 녹색		차간 거리 설정 : 청색 설정 차량 속도 : 녹색	정속 크루징

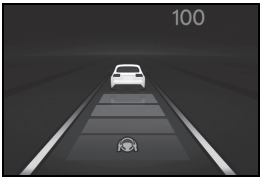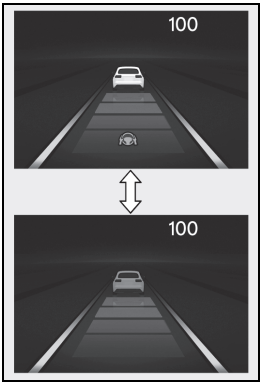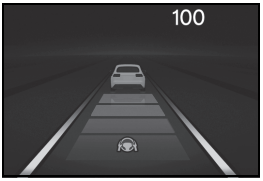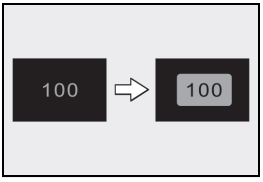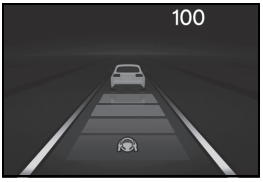표시등	멀티 인포메이션 디스플레이		상황
녹색		차간 거리 설정 : 청색 설정 차량 속도 : 녹색 선행 차량 : 백색	추적 크루징
녹색		차간 거리 설정 : 주황색 점멸 설정 차량 속도 : 녹색 선행 차량 : 주황색 점멸	접근 경고
녹색		차간 거리 설정 : 회색 설정 차량 속도 : 백색 선행 차량 : 회색	가속 페달로 가속
녹색		설정 차량 속도 : 반전 디스플레이의 녹색	설정 차량 속도 초과
녹색		차간 거리 설정 : 회색 설정 차량 속도 : 백색 선행 차량 : 회색	차량이 제어된 정지 상태에 있습니다 .

크루즈 컨트롤

가속 페달을 밟지 않아도 설정된 속도로 차량을 주행할 수 있습니다 .

크루즈 컨트롤은 고속도로 및 도시고속화도로에서만 사용하십시오 .

경 고

■ 안전한 사용을 위하여

- 안전 운전은 전적으로 운전자의 책임입니다 . 그러므로 , 이 시스템에 과도하게 의존하지 마십시오. 운전자는 전적으로 차량의 주변과 안전 운전에 주의를 기울일 책임이 있습니다 .
- 규정 제한 속도, 교통의 흐름, 도로 상황 , 기후 조건 등에 따라 속도를 적절하게 설정하십시오. 운전자는 차량의 속도를 확인할 책임이 있습니다 .

■ 크루즈 컨트롤을 사용하면 안 되는 상황

다음 상황에서는 크루즈 컨트롤을 사용하지 마십시오 . 시스템이 적절하게 제어하지 못하므로 사용할 경우 사망 또는 상해의 위험이 있습니다 .


- 심하게 굽은 도로
- 구불구불한 도로
- 비 , 얼음 , 눈으로 덮여 미끄러운 도로
- 가파른 내리막 길 또는 가파른 오르막 내리막이 갑작스럽게 변화하는 경사로

가파른 언덕에서 내려 올 때는 차량 속도가 설정 속도를 초과할 수 있습니다 .

- 시스템을 비활성화해야 할 경우 : → P.219

시스템의 구성


■ 미터 디스플레이

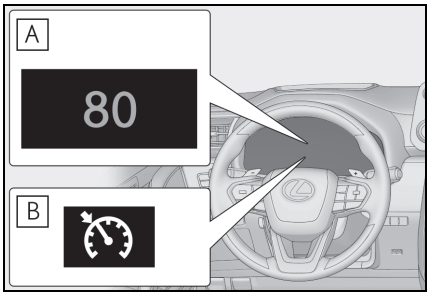

A 설정 차량 속도

B 크루즈 컨트롤 표시등

■ 스위치

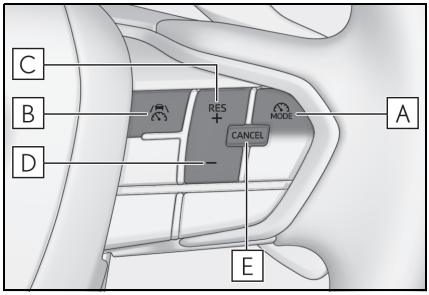

A 주행 보조 모드 선택 스위치

B 주행 보조 스위치

C "+" 스위치 /"RES" 스위치

D "-" 스위치


E 취소 스위치

크루즈 컨트롤의 사용

■ 차량 속도 설정


1 크루즈 컨트롤 모드를 선택하려면 주행 보조 모드 선택 스위치를 누르십시오 .

크루즈 컨트롤 표시등이 켜집니다 .

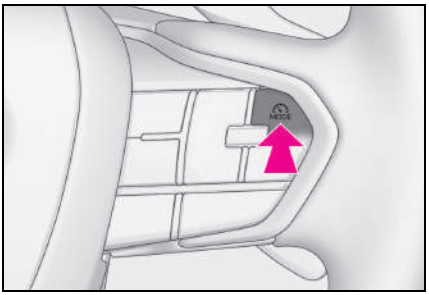

2 가속 페달을 사용하여 원하는 차량 속도 (약 30km/h 이상) 까지 가속하고 주행 보조 스위치를 눌러 설정된 차량 속도를 설정하십시오 .


스위치를 놓는 순간의 차량 속도가 설정 차량 속도가 됩니다 .

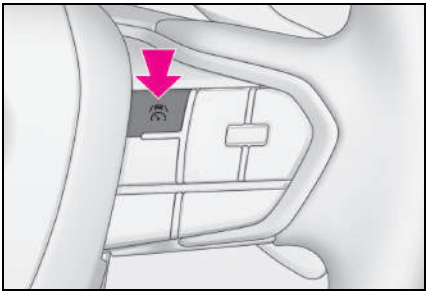

■ 설정 차량 속도 조절

● 스위치를 사용한 설정 차량 속도 조절

설정 속도를 변경하려면 원하는 설정 차량 속도가 표시될 때까지 "**+**" 또는 "**-**" 스위치를 누르십시오 .

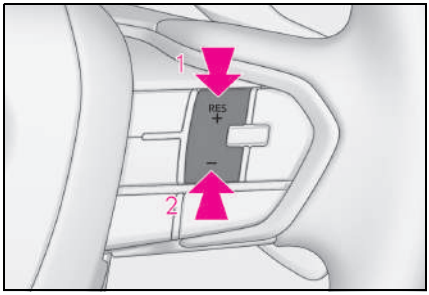

1 설정 차량 속도 증가

2 설정 차량 속도 감소

설정 차량 속도는 다음과 같이 증가하거나 감소합니다 .
미세 조정 : 스위치를 누를 때마다 1 km/h (0.6 mph) 또는 1 mph (1.6 km/h) 씩 조정
일반 조정: 스위치를 누르고 있는 동안 계속 증가합니다 .

● 가속 페달을 사용한 설정 차량 속도 증가


1 가속 페달을 밟아 원하는 차량 속도로 차량을 가속하십시오 .

2 "+" 스위치를 누르십시오 .

■ 컨트롤의 취소 / 재개

1 컨트롤을 취소하려면 취소 스위치 또는 주행 보조 스위치를 누르십시오 .

브레이크 페달을 밟은 경우에도 컨트롤이 취소됩니다 .

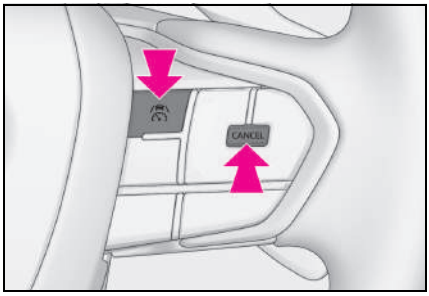

2 컨트롤을 재개하려면 "RES" 스위치를 누르십시오 .


■ 크루즈 컨트롤의 자동 취소

다음과 같은 상황에서는 크루즈 컨트롤이 자동으로 취소됩니다 .

- 차량 속도가 설정된 차량 속도보다 약 16km/h 이상 아래로 떨어질 경우
- 차량 속도가 약 30 km/h 아래로 떨어질 경우
- 주행 보조 시스템의 브레이크 제어 또는 출력 제한 컨트롤이 작동할 경우 (예 : PCS, 드라이브 – 스타트 컨트롤)
- 주차 브레이크를 체결한 경우
- 운전석 안전벨트를 미착용한 경우
- 시스템 기능의 일부 또는 전부를 작동할 수 없는 상황은 다음과 같습니다 .
→ P.224

디스플레이 및 시스템 작동 상태

크루즈 컨트롤의 작동 상태가 표시됩니다 .

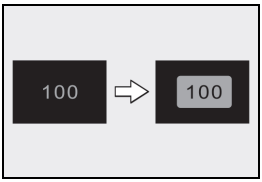표시등	멀티 인포메이션 디스플레이		상황
백색		빈 화면	크루즈 컨트롤 OFF 됨
녹색		설정 차량 속도 : 녹색	정속 크루징
녹색		설정 차량 속도 : 반전 디스플레이의 녹색	설정 차량 속도 초과

BSM(Blind Spot Monitor: 사각지대 감지 모니터)


사각지대 감지 모니터는 좌우측 리어 범퍼의 안쪽에 장착된 리어 사이드 레이더 센서를 사용하여 운전자가 차선을 변경할 때 안전을 확인할 수 있도록 지원하는 시스템입니다 .

경 고

■ 시스템의 사용에 관한 경고 사항

- 안전 운전에 대한 책임은 운전자에게 있습니다 . 항상 주변을 잘 살피면서 안전 운전하십시오 .
- 사각지대 감지 모니터는 다른 차량이 아웃사이드 미러의 사각지대에 있거나 뒷 차량이 빠른 속도로 사각지대에 들어 올 때 운전자에게 경고하는 보조 기능입니다 . 사각지대 감지 모니터에 과도하게 의존하지 마십시오 . 이 기능은 차선을 안전하게 바꿀 수 있는지를 판단할 수 없으므로 너무 의존하면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 . 상황에 따라 시스템이 제대로 작동되지 않을 수 있으므로 운전자 본인이 안전한지를 직접 육안으로 확인해야 합니다 .

시스템의 구성

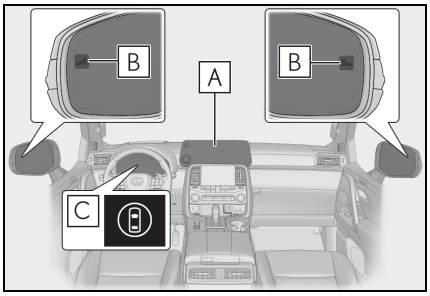

A 멀티미디어 디스플레이

사각지대 감지 모니터를 ON/OFF 하십시오 .

B 아웃사이드 미러 표시등

아웃사이드 미러의 사각 지대에서 차량이 감지되거나 사각 지대 안으로 차량이 빠르게 접근하면 감지된 쪽의 아웃사이드 미러 표시등 (→ P.73) 이 점등됩니다 . 방향 지시등 레버를 차량이 감지된 방향으로 작동하면 아웃사이드 미러 표시등이 깜빡이고 버저가 울립니다 .

C 주행 보조 정보 표시등

사각지대 감지 모니터를 끄면 켜집니다 . 이때 , 멀티 인포메이션 디스플레이에 메시지가 표시됩니다 .

■ 아웃사이드 미러 표시기의 가시성

햇빛이 강할 때는 아웃사이드 미러 표시기가 잘 보이지 않을 수 있습니다 .

■ 버저

오디오 시스템의 볼륨 설정이 높거나 주변이 시끄러울 경우 버저가 잘 들리지 않을 수 있습니다 .

■ 고객설정

일부 기능을 고객설정할 수 있습니다 .
(→ P.613)


경 고

■시스템의 올바른 작동을 위하여

사각지대 감지 모니터 (BSM) 의 센서는 차량 리어 범퍼의 좌우측 뒤에 각각 장착되어 있습니다 . 사각지대 감지 모니터 (BSM)의 올바른 작동을 위해 다음 사항을 준수하십시오 .

- 리어 범퍼의 센서와 그 주변 부위를 항상 깨끗하게 유지하십시오 .

리어 범퍼의 센서나 그 주변이 더럽거나 눈으로 덮여 있으면 사각지대 감지 모니터가 작동되지 않으며 경고 메시지가 표시됩니다 . 이러한 경우에는 먼지나 눈을 닦아낸 후 BSM 기능 (→ P.269) 의 작동 조건이 충족된 상태에서 차량을 약 10 분간 운전하십시오 . 만일 경고 메시지가 사라지지 않을 경우 , 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

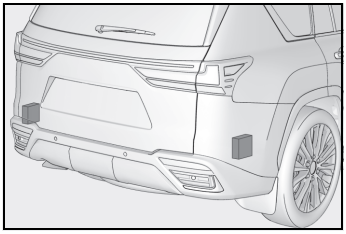

- 리어 범퍼의 센서나 그 주변 부위에 액세서리 , 스티커 (투명 스티커 포함), 알루미늄 테이프 등을 부착하지 마십시오 .
- 리어 범퍼 위쪽의 센서 주변을 도장하지 마십시오 .
- 리어 범퍼의 센서와 그 주변 부위에 강한 충격을 주지 마십시오 .

센서가 위치에서 조금이라도 벗어나면 시스템이 제대로 작동되지 않아 감지 구역으로 들어오는 차량을 제대로 감지할 수 없습니다 .
다음과 같은 상황일 경우 , 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

- 센서나 센서 주변 부위가 강한 충격을 받은 경우
- 센서 주변 부위가 긁히거나 찌그러지거나 그 일부가 분리되었을 경우
- 센서를 분해하지 마십시오 .
- 리어 범퍼 위의 센서나 주변 부위를 개조하지 마십시오 .
- 센서나 리어 범퍼를 제거 / 장착 또는 교환해야 할 경우 , 렉서스 딜러에 문의하십시오 .
- 센서는 리어 범퍼의 도색에 의해 영향을 받을 수 있습니다 . 리어 범퍼가 올바르게 수리되지 않으면 사각지대 감지 모니터가 작동하지 않고 경고 메시지가 표시될 수 있습니다 . 도색의 수리가 필요할 경우 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

사각지대 감지 모니터 ON/OFF 하기

사각지대 감지 모니터 (BSM)는 고객설정을 통해 활성화 / 비활성화할 수 있습니다 . (→ P.613)


사각지대 감지 모니터 (BSM) 가 꺼지면 주행 보조 정보 표시등 (→ P.73) 이 켜지고 멀티 인포메이션 디스플레이에 메시지가 표시됩니다 .

POWER 스위치를 ON 으로 할 때마다 사각지대 감지 모니터가 활성화 됩니다 .

사각지대 감지 모니터의 작동

■ 주행 중 감지할 수 있는 물체

사각지대 감지 모니터는 리어 사이드 레이더 센서를 사용하여 인접 차선에서 따라오는 차량들을 감지하고 운전자에게 그 차량들의 존재를 아웃사이드 미러의 표시등으로 알려 줍니다 .

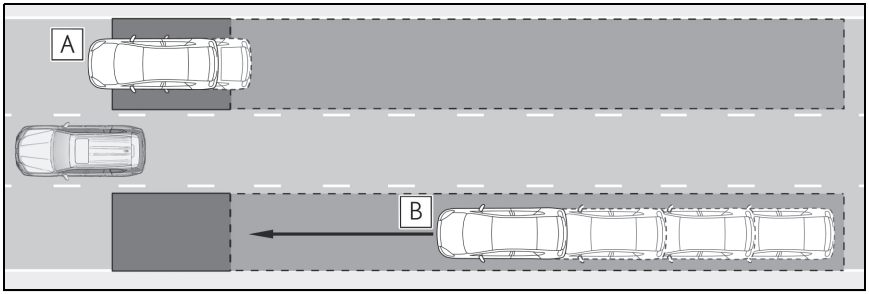


A 아웃사이드 미러에서 보이지 않는 구역 (사각지대) 을 주행하는 차량

B 아웃사이드 미러에서 보이지 않는 구역 (사각지대) 의 후방에서 빠르게 접근하는 차량

■ 주행 중 감지 범위

차량이 감지되는 구역은 다음과 같습니다 .

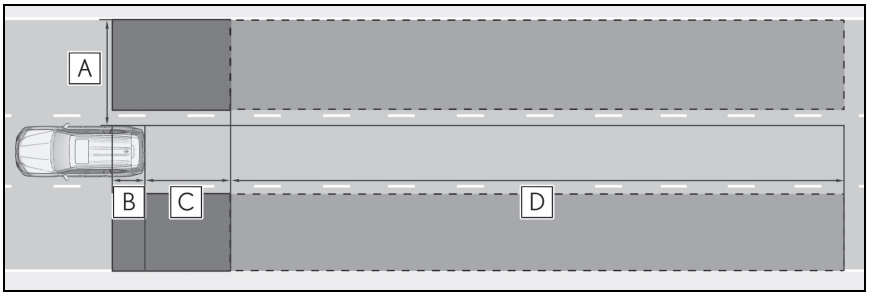

각 감지 구역의 범위는 :

A 차량의 양 측면에서 약 0.5m ~ 3.5m*1

B 리어 범퍼로부터 전방으로 약 1 m*2

C 리어 범퍼로부터 약 3 m

D 리어 범퍼로부터 약 3 m ~ 70m*3

*1: 차량의 측면과 차량 측면으로부터 0.5 m 까지는 감지되지 않습니다 .

*2: 차량이 추월당할 때는 리어 범퍼로부터 전방으로 약 3m 까지 감지됩니다 .

*3: 운전 중인 차량과 감지 차량 사이의 속도 차가 클수록 감지되는 차량이 더 멀리 있다고 감지되어 아웃사이드 미러 표시등이 켜지거나 깜빡입니다 .

■ 사각지대 감지 모니터 연동 기능

LDA(Lane Departure Alert: 차선이탈 경고) 는 인접 차선에서 주행 중인 감지된 차량의 정보를 사용하는 기능이 있습니다 . 기능 및 작동 조건에 대한 자세한 내용은 P.241 를 참조하십시오 .

■ 사각지대 감지 모니터의 작동 조건

다음의 조건이 모두 충족되면 사각지대 감지 모니터가 작동됩니다 .

- POWER 스위치가 ON 일 경우
- 사각지대 감지 모니터가 켜져 있을 경우
- 변속 위치가 R 이외의 위치에 있을 경우
- 차량 속도가 약 10 km/h 이상일 경우

■ 사각지대 감지 모니터의 감지 조건

사각지대 감지 모니터는 다음의 경우에 감지 구역 내에서 차량의 존재를 감지합니다 .

- 인접 차선의 차량이 귀하의 차량을 추월할 경우
- 인접 차선에 있는 차량을 천천히 추월할 경우
- 다른 차량이 차선을 변경하여 감지 범위로 들어 올 경우

■ 사각지대 감지 모니터가 차량을 감지하지 못하는 상황

사각지대 감지 모니터는 다음과 같은 종류의 차량 및 물체는 감지하지 못합니다 .

- 소형 오토바이 , 자전거 , 보행자 등 *
- 반대 방향으로 주행하는 차량
- 가드레일 , 벽 , 표지판 , 주차된 차량 및 이와 유사한 고정된 물체 *
- 같은 차선에서 뒤따라 오는 차량들 *
- 귀하의 차량을 가로질러 두 차선을 주행하는 차량 *
- 귀하의 차량에 빠르게 추월당하고 있는 차량 *

*: 상황에 따라 차량 및 (또는) 물체의 감지가 가능할 수 있습니다 .

■ 버저가 울리지 않을 수 있는 상황

다음과 같은 상황에서는 방향 지시등 레버를 작동하고 있는 동안 표시등이 점멸하지만 버저가 울리지 않을 수 있습니다 .

- 방향 지시등 레버를 작동하고 있는 동안 다른 차량이 감지된 경우
- 인접 차선에서 귀하의 차량보다 훨씬 빠른 속도로 추월하는 경우 *

*: 상황에 따라 버저가 울릴 수 있습니다 .

■ 시스템이 올바르게 작동하지 않을 수 있는 조건

- 사각지대 감지 모니터는 다음의 상황에서 차량을 올바르게 감지하지 못할 수 있습니다 .
  - 센서 및 센서 주변이 강한 충격을 받아 센서가 어긋난 경우
  - 리어 범퍼의 센서 또는 센서 주변이 진흙 , 눈 , 얼음 , 스티커 등으로 덮혀 있을 경우
  - 폭우 , 눈 , 안개 등 악천후 시 웅덩이 등의 젖은 노면에서 운전할 경우
  - 여러 대의 차량이 서로 아주 좁은 간격으로 접근할 경우
  - 귀하의 차량과 따라오는 차량의 거리가 너무 짧을 경우
  - 귀하의 차량과 감지 구역에 들어온 차량의 속도 차가 클 경우
  - 귀하의 차량과 다른 차량의 속도 차가 달라질 경우
  - 감지 구역에 들어온 차량이 귀하의 차량과 거의 같은 속도로 주행하고 있을 경우
  - 정차 시부터 감지 구역에 있던 차량이 귀하의 차량 가속 시에도 감지 구역에 계속 있게 되는 경우
  - 언덕 , 도로의 움푹 패인 곳 등과 같은 급경사 지역을 계속 오르락 내리락할 경우
  - 급커브길이나 구불구불한 도로 또는 표면이 고르지 않은 도로를 주행할 경우
  - 차선이 넓거나 차선의 가장자리로 주행하여 옆 차선의 차량과 멀리 떨어져 있을 경우
  - 액세서리 (자전거 캐리어와 같은) 를 차량 뒤에 장착한 경우

- 감지 구역에 들어온 차량과 귀하 차량의 차고와 크게 차이 날 경우
- 사각지대 감지 모니터를 켠 직후
- 차량 견인 시

● 다음과 같은 상황에서는 사각지대 감지 모니터가 차량 및(또는) 물체를 불필요하게 감지하는 경우가 많아질 수 있습니다.

- 센서 및 센서 주변이 강한 충격을 받아 센서가 어긋난 경우
- 귀하 차량과 가드레일, 벽 등과의 거리가 너무 짧을 경우
- 언덕, 도로의 움푹 패인 곳 등과 같은 급경사 지역을 계속 오르락 내리락할 경우
- 차선이 좁거나, 차선의 가장자리에서 주행하고 인접한 차선 이외의 차선에서 주행하는 차량이 감지 구역에 들어올 경우
- 급커브길이나 구불구불한 도로 또는 표면이 고르지 않은 도로를 주행할 경우
- 타이어가 미끄러지거나 회전할 경우
- 귀하의 차량과 따라오는 차량의 거리가 너무 짧을 경우
- 액세서리(자전거 캐리어와 같은)를 차량 뒤에 장착한 경우
- 차량 견인 시

안전 하차 어시스트

안전 하차 어시스트는 리어 범퍼 내부에 장착된 리어 사이드 레이더 센서를 사용하여 승객의 하차 시 접근하는 차량이나 자전거가 도어와 충돌할 수 있는지 판단하는데 도움을 주어 충돌 가능성을 줄여 주는 시스템입니다 .


⚠ 경 고

■ 시스템의 사용에 관한 경고 사항

- 안전 운전에 대한 책임은 운전자에게 있습니다 . 항상 주변을 잘 살피면서 안전 운전하십시오 .
- 안전 하차 어시스트는 차량이 정지했을 때 승객에게 접근하는 차량 및 자전거의 존재를 알려 주는 보조 시스템입니다 . 이 시스템만으로는 안전을 판단할 수 없으므로 이 시스템에 과도하게 의존할 경우 사고 발생으로 인해 사망 또는 심각한 상해의 위험이 있습니다 .

특정 상황에서는 이 시스템이 최대한으로 작동하지 않을 수 있습니다 . 따라서 탑승자가 미러를 사용하여 안전을 직접 육안으로 점검해야 합니다 .

시스템의 구성

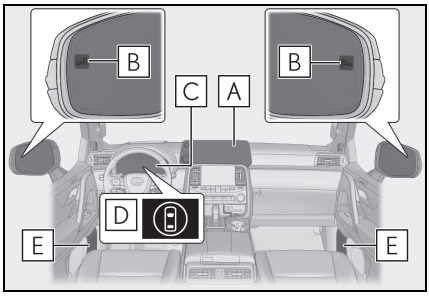

A 멀티미디어 디스플레이

안전 하차 어시스트를 ON/OFF 하십시오 .

B 아웃사이드 미러 표시등

도어 (백 도어 제외) 를 열 때 , 도어 (백 도어 제외) 와 충돌할 우려가 있는 차량이나 자전거가 감지되면 감지된 쪽의 아웃사이드 미러 표시등 (→ P.73) 이 켜집니다 . 감지된 쪽의 도어가 열린 경우 아웃사이드 미러 표시등이 깜박입니다 .

C 멀티 인포메이션 디스플레이

도어와 충돌 가능성이 있는데 도어가 열린 경우 , 멀티 인포메이션 디스플레이에 그 도어가 표시됩니다 . 또한 , 아웃사이드 미러 표시등이 점등된 상태에서 도어를 열면 경고를 위해 버저가 울립니다 .

D 주행 보조 정보 표시등

안전 하차 어시스트를 끄면 켜집니다 . 이 때 , 멀티 인포메이션 디스플레이에 메시지가 표시됩니다 .

E 스피커

아웃사이드 미러 표시등이 깜빡이면 음성 안내를 통해 시스템이 작동했음을 운전자에게 알려줍니다 . 음성 안내를 통한 알림이 이루어진 후에는 도어가 완전히 닫힐 때까지 음성 안내 알림이 다시 이루어지지 않습니다 .

■ 아웃사이드 미러 표시기의 가시성

햇빛이 강할 때는 아웃사이드 미러 표시기가 잘 보이지 않을 수 있습니다 .

■ 버저

오디오 시스템의 볼륨 설정이 높거나 주변이 시끄러울 경우 버저가 잘 들리지 않을 수 있습니다 .

■ 음성 알림

다음 상황에서는 음성 알림이 출력되지 않습니다 .:

- 탑승자가 없는 것으로 예측될 경우 *
- 도어를 열고 차량에 탑승한 후 하이브리드 시스템이 시동될 때까지
- 하이브리드 시스템이 정지된 후 3 분 이상 경과한 경우
- 멀티미디어 디스플레이의 언어 설정이 음성 알림을 지원하지 않는 언어로 설정된 경우
- 차량 외부에서 모든 도어를 잠근 경우
- 하이브리드 시스템 정지 후 도어가 1 분 이상 열려 있을 경우
- 멀티미디어 디스플레이의 고객설정을 통해 ACC 모드 (→ P.614) 가 활성화되고 하이브리드 시스템이 정지된 경우
- 멀티미디어 디스플레이의 주차 보조 볼륨 설정이 꺼짐으로 설정된 경우

*: 각 시트 위치 별로 도어의 개폐 , 진입 주행 전 및 진출 주행 후를 기준으로 판단합니다 .

■ 고객설정

일부 기능을 고객설정할 수 있습니다 .
(→ P.613)

> ⚠ 경 고
>
> **■ 시스템의 올바른 작동을 위하여**
>
> → P.267

안전 하차 어시스트 시스템의 ON/OFF

안전 하차 어시스트는 고객설정을 통해 활성화 / 비활성화할 수 있습니다 . (→ P.613)

안전 하차 어시스트가 꺼지면 주행 보조 정보 표시등이 켜지고 멀티 인포메이션 디스플레이에 메시지가 표시됩니다 .


POWER 스위치를 ON 으로 할 때마다 안전 하차 어시스트가 활성화 됩니다 .*

*: POWER 스위치를 껐다가 바로 켜면 안전 하차 어시스트가 활성화되지 않을 수 있습니다 .

안전 하차 어시스트 작동

■ 안전 하차 어시스트로 감지 가능한 물체


안전 하차 어시스트가 리어 사이드 레이더 센서를 사용하여 후속 차량 또는 귀하 차량 뒤의 자전거를 감지하면 아웃사이드 미러 표시등 , 버저 , 멀티 인포메이션 디스플레이 및 음성 알림을 통해 차량 탑승자에게 알려줍니다 .

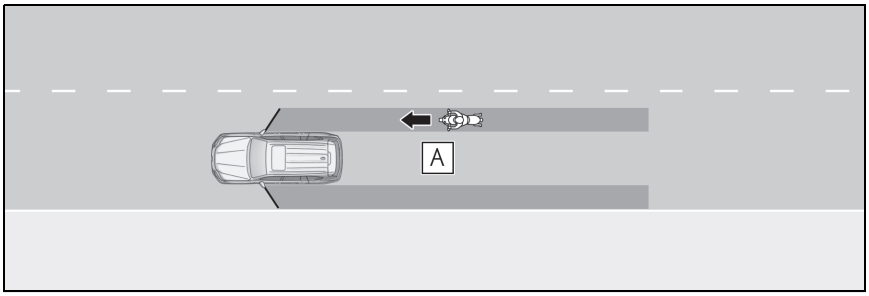

A 도어를 열었을 때 (백 도어 제외) 충돌할 가능성이 높다고 판단되는 차량 또는 자전거

■ 안전 하차 어시스트의 감지 구역

차량이 감지되는 구역은 다음과 같습니다 .

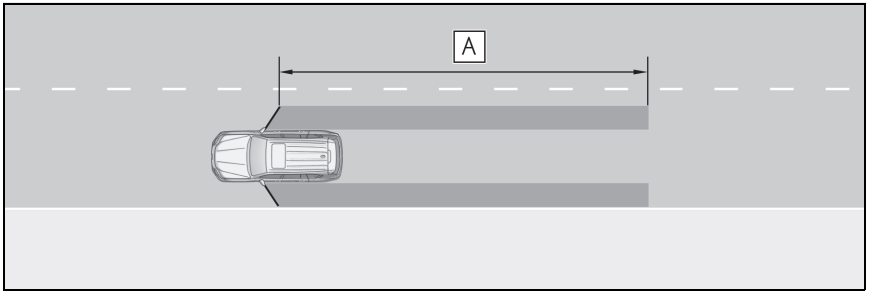

A 프론트 도어에서 약 45 m 후방 *

*: 차량 또는 자전거가 빠르게 접근할수록 아웃사이드 미러 표시등이 켜지거나 깜박이는 거리가 더 멀어집니다 .

■ 안전 하차 어시스트의 작동 조건

다음의 조건이 모두 충족되면 안전 하차 어시스트가 작동됩니다 .

- POWER 스위치가 ON 일 때 하이브리드 시스템이 정지된 지 3 분 미만이거나 , 도어를 열고 누군가 차량에 탑승한 지 3 분 미만이 경과된 경우 (도어가 열렸다 닫혔을 경우 작동 가능 시간이 연장될 수 있음)
- 안전 하차 어시스트가 켜진 경우
- 차량이 정차해 있을 경우
- 변속 위치가 R 이외의 위치에 있을 경우

■ 안전 하차 어시스트의 차량 감지 조건

안전 하차 어시스트는 다음의 경우에 감지 구역 내에서 차량의 존재를 감지합니다 .

- 차량이 정지해 있고 차량과 평행하게 주행 중인 차량 또는 자전거가 도어 (백 도어가 아닌) 가 열리는 영역 내에 접근하고 있을 경우

■ 시스템이 차량을 감지하지 못하는 조건

- 안전 하차 어시스트는 다음의 물체 , 차량 및 자전거를 감지하지 못합니다 .
  - 천천히 접근하는 차량 또는 자전거 *
  - 도어를 열 때 , 도어 (백 도어 제외) 와 충돌할 가능성이 낮다고 판단되는 차량 또는 자전거 *
  - 바로 뒤에서 접근하는 차량 또는 자전거 *
  - 앞에서 접근하는 차량 또는 자전거 *
  - 가드레일 , 벽 , 표지판 , 주차된 차량 및 이와 유사한 기타 고정된 물체 *
  - 보행자 , 동물 등 *

*: 상황에 따라 차량 및 (또는) 물체의 감지가 가능할 수 있습니다 .

- 다음과 같은 경우에는 안전 하차 어시스트가 작동하지 않습니다 .
  - 하이브리드 시스템이 꺼지고 3 분 이상 경과한 경우 (도어가 열렸다 닫힌 경우 작동 가능 시간이 연장될 수 있음)
  - 차량이 완전히 정지하지 않은 경우

■ **시스템이 올바르게 작동하지 않을 수 있는 조건**

● 안전 하차 어시스트는 다음의 상황에서 차량을 올바르게 감지하지 못할 수 있습니다 .

- 센서 및 센서 주변이 강한 충격을 받아 센서가 어긋난 경우
- 리어 범퍼의 센서 또는 센서 주변이 진흙 , 눈 , 얼음 , 스티커 등으로 덮혀 있을 경우
- 폭우 , 눈 , 안개 등 악천후 시 웅덩이 등의 젖은 노면에서 차량이 정차해 있을 경우
- 주변에 주차된 차량 뒤에서 차량이나 자전거가 접근하는 경우
- 접근하는 차량이나 자전거가 갑자기 방향을 바꿀 경우
- 차량이나 자전거가 움직이기 시작한 직후
- 백 도어가 열릴 경우
- 자전거 캐리어 , 램프 또는 기타 액세서리를 차량 뒤에 장착한 경우
- 주차된 차량 , 벽 , 표지판 , 사람 또는 기타 정지된 물체가 차량 뒤에 있는 경우
- 차량이 도로와 비스듬히 정지한 경우
- 차량이 접근하는 차량 또는 자전거 근처에서 주행할 경우
- 접근하는 차량이나 자전거가 벽이나 표지판과 같은 정지된 물체를 따라 주행할 경우
- 차량 또는 자전거가 고속으로 접근할 경우
- 차량 견인 시
- 급경사에 정지한 경우
- 커브나 커브의 출구에서 정지한 경우

● 다음과 같은 상황에서는 안전 하차 어시스트가 차량 및 (또는) 물체를 불필요하게 감지하는 경우가 많아질 수 있습니다 .


- 센서 및 센서 주변이 강한 충격을 받아 센서가 어긋난 경우
- 차량 또는 자전거가 차량 바로 뒤에서 오프셋 위치로 접근하는 경우
- 차량이 도로와 비스듬히 정지한 경우
- 주차된 차량 뒤에서 차량이나 자전거가 비스듬히 접근하는 경우 각도
- 주차된 차량 , 벽 , 표지판 , 사람 또는 기타 정지된 물체가 차량 뒤에 있는 경우
- 접근하는 차량이나 자전거가 갑자기 방향을 바꿀 경우
- 접근하는 차량이나 자전거가 벽이나 표지판과 같은 정지된 물체를 따라 주행할 경우
- 백 도어가 열릴 경우
- 자전거 캐리어 , 램프 또는 기타 액세서리를 차량 뒤에 장착한 경우
- 차량 또는 자전거가 고속으로 접근할 경우
- 차량 견인 시
- 급경사에 정지한 경우
- 커브나 커브의 출구에서 정지한 경우
- 인접 차선에 정차한 차량 뒤에서 차량 또는 자전거가 접근할 경우

렉서스 주차 보조센서

렉서스 주차 보조 센서 기능은 초음파 센서를 사용하여 차량과 벽과 같은 물체와의 대략적인 거리를 감지하여 멀티미디어 디스플레이 거리 디스플레이 및 버저로 운전자에게 알려줍니다 .

시스템의 구성

■ 센서의 종류

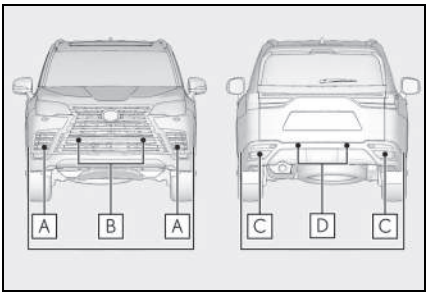

A 프론트 코너 센서

B 프론트 센터 센서

C 리어 코너 센서

D 리어 센터 센서

■ 디스플레이

센서가 벽과 같은 물체를 감지하면 멀티미디어 디스플레이에 위치 및 거리에 따른 그래픽이 표시됩니다 .

그림은 예시용이므로 사양에 따라 다를 수 있습니다 .

▶ 멀티미디어 디스플레이



■ 렉서스 주차 보조센서 감지 표시등 *

센서가 물체를 감지하면 렉서스 주차 보조센서 감지 표시등이 켜집니다 .

*: 장착 시

■ 렉서스 주차 보조센서 감지 표시등 확인 방법

렉서스 주차 보조센서 감지 표시등이 장착된 차량의 경우 , 렉서스 주차 보조센서가 비활성화된 상태에서 변속 위치를 R 로 변경하면 렉서스 주차 보조센서 OFF 표시등이 꺼집니다 .(→ P.275)

렉서스 주차 보조센서 기능의 ON/OFF

렉서스 주차 보조센서 기능은 고객설정을 통해 활성화 / 비활성화할 수 있습니다 . (→ P.613)

렉서스 주차 보조 센서 기능이 비활성화된 경우 , 멀티 인포메이션 디스플레이에 렉서스 주차 보조 센서 OFF 표시등 (→ P.73) 이 켜집니다 .

시스템이 꺼짐 (비활성화) 으로 전환되고 렉서스 주차 보조센서가 정지된 경우 , 고객설정 (→ P.613) 에서 다시 켜짐 (활성화) 을 선택할 때까지 렉서스 주차 보조센서가 다시 활성화되지 않습니다 .

(POWER 스위치를 껐다가 다시 POWER 스위치를 ON 으로 해도 꺼진 상태가 유지됩니다).

렉서스 주차 보조센서 감지 표시등 장착 차량: 변속 위치를 R 로 변경하면 시스템이 자동으로 켜지고 (활성화) 렉서스 주차 보조센서 OFF 표시등이 꺼집니다 .

변속 위치가 R 인 경우 , 렉서스 주차 보조센서를 켜거나 끌 수 없습니다 .

렉서스 주차 보조센서 자체의 설정은 변경되지 않습니다 .

⚠ 경 고

■ 시스템의 사용에 관한 경고 사항

본 시스템의 인식의 정확도와 제어 성능에는 한계가 있으므로 시스템을 과도하게 의존하지 마십시오 . 운전자는 항상 차량의 주변과 안전 운전에 주의를 기울일 책임이 있습니다 .

■ 시스템의 올바른 작동을 위하여

다음의 사전경고 사항을 반드시 준수하십시오 . 시스템이 제대로 작동되지 않아 예기치 않은 사고로 이어질 수 있습니다 . 이러한 사전경고 사항을 준수할 수 없는 경우 시스템을 끄십시오 .

- 센서를 손상시키지 마시고 항상 깨끗하게 유지하십시오 .
- 스티커를 붙이거나 백라이트 번호판 (특히 형광등 타입), 안개등 , 펜더 폴 또는 무선 안테나와 같은 부품을 센서 근처에 장착하지 마십시오 .
- 센서 주변 부위에 강한 충격을 주지 마십시오 . 만일 강한 충격이 가해진 경우 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 . 프론트 범퍼 또는 리어 범퍼를 제거 / 장착 또는 교환해야 할 경우에는 렉서스 딜러에 문의하십시오 .
- 센서를 개조 , 분해 또는 도색하지 마십시오 .
- 번호판 커버를 부착하지 마십시오 .
- 적정한 타이어 공기압을 유지하십시오 .
- 렉서스 제조 서스펜션이 아닌 다른 서스펜션을 장착하지 마십시오 .

■ 차량 세차 시 주의 사항

- 고압 워셔를 사용하여 차량을 세차할 때 센서에 직접 분사하면 센서가 오작동할 수 있으므로 분사하지 마십시오 .
- 스팀을 사용하여 차량을 세차할 경우 , 센서가 오작동할 수 있으므로 센서에 너무 가까이 스팀을 분사하지 마십시오 .

■ 다음과 같은 경우 시스템을 작동할 수 있습니다 .

- POWER 스위치가 ON 일 경우
- 렉서스 주차 보조센서가 켜진 경우
- 차량 속도가 약 10 km/h 미만일 경우
- 프론트 코너 센서 :
  - 변속 위치가 P 이외의 위치에 있을 경우
- 프론트 센터 센서 :
  - 변속 위치가 P 또는 R 이외의 위치에 있을 경우
- 리어 코너 및 리어 센터 센서 :
  - 변속 위치가 R 에 있을 경우
- 사이드 센서 : (어드밴스드 주차 기능 장착 차량)
  - 하이브리드 시스템이 시동된 후 차량이 약 7m 이동한 경우
  - 변속 위치가 R 에서 D 로 변경된 후 차량이 약 7m 이동한 경우
  - 변속 위치가 R 에 있을 경우
  - VIEW 스위치를 눌러 멀티미디어 디스플레이가 표시된 경우
  - 전방 또는 후방 센서가 고정된 물체를 감지한 경우

렉서스 주차 보조센서 감지 표시등 장착 차량 : 렉서스 주차 보조센서가 꺼져 있어도 (비활성화) 변속 위치를 R 로 변경하면 시스템이 자동으로 켜지고 (활성화) 렉서스 주차 보조센서 OFF 표시등이 꺼집니다 .

렉서스 주차 보조센서 자체의 설정은 변경되지 않습니다 .

■ 센서 감지 정보

- 센서의 감지 구역은 차량의 프론트 및 리어 범퍼 주변으로 한정됩니다 .
- 특정한 차량 조건과 주위 환경은 센서가 물체를 올바르게 감지하는 능력에 영향을 미칠 수 있습니다 .
- 물체가 센서에 너무 가까이 있을 경우에는 감지가 불가능할 수 있습니다 .
- 물체의 감지와 디스플레이 간에 시간 차가 있습니다 . 저속이라도 디스플레이가 표시되고 경고음이 울리기 전에 물체가 센서의 감지 범위 내에 들어올 가능성이 있습니다 .
- 오디오 시스템이나 에어컨 시스템의 송풍 소음으로 인해 버저가 들리지 않을 수 있습니다 .
- 다른 시스템의 버저 소리로 인해 이 시스템의 소리가 들리지 않을 수 있습니다 .
- 미터가 오작동하면 버저가 울리지 않을 수 있습니다 .

■ 시스템이 제대로 감지하지 못할 수 있는 물체

물체의 형태가 센서의 감지를 방해할 수도 있습니다 . 다음의 물체에는 특히 주의를 기울이십시오 .


- 와이어 , 울타리 , 밧줄 등
- 솜 , 눈 , 기타 음파를 흡수하는 물질
- 날카로운 모서리를 가진 물건
- 낮은 물체
- 상부가 차량의 방향인 바깥으로 돌출된 긴 물체

감지되지 않는 특별한 종류의 천으로 된 옷을 입은 사람이 있을 경우

■ 시스템이 제대로 작동되지 않을 수 있는 상황

특정한 차량 조건과 주위 환경은 센서가 물체를 올바르게 감지하는 능력에 영향을 미칠 수 있습니다 . 다음은 그러한 상황이 발생하는 특정한 예입니다 .

- 센서에 먼지, 눈, 물방을 또는 얼음이 있을 경우 (센서를 청소하면 이 문제가 해결됩니다 .)
- 센서가 동결된 경우 (동결 부위를 녹여 주면 이 문제가 해결됩니다 .) 혹한의 날씨에 센서가 동결될 경우 , 센서 디스플레이가 비정상적으로 표시되거나 벽과 같은 물체가 감지되지 않을 수 있습니다 .
- 센서 또는 센서 주변이 매우 뜨겁거나 매우 차가울 경우

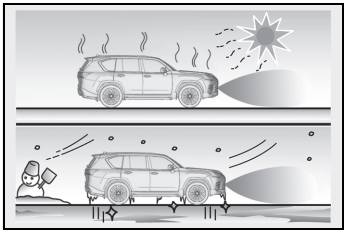

- 요철이 매우 심한 도로 위, 경사면 위, 자갈길 또는 잔디 위
- 차량 경적 , 차량 감지기 , 오토바이 엔진 , 대형 차량의 에어 브레이크 , 다른 차량의 클리어런스 소나 또는 기타 초음파를 발생시키는 장치가 차량 근처에 있을 경우
- 물보라 또는 폭우에 의해 센서에 물이 뿌려진 경우
- 물체가 센서에 너무 가까워질 경우
- 보행자가 초음파를 반사하지 않는 옷 (예 : 주름 또는 프릴이 있는 치마) 을 입고 있을 경우
- 지면과 수직이 아닌 물체 , 차량 이동 방향과 수직이 아닌 물체 , 균일하지 않은 물체 또는 흔들림이 감지 범위 내에 있을 경우
- 강풍이 불 경우
- 안개 눈 또는 모래폭풍과 같은 악천후에 주행할 경우
- 차량과 감지된 물체 사이에 감지할 수 없는 물체가 있을 경우
- 차량 , 오토바이 , 자전거 또는 보행자 등이 차량 앞으로 끼어들거나 차량 측면에서 튀어 나올 경우
- 충돌 또는 기타 충격으로 인해 센서의 방향이 변경된 경우
- 견인 고리 , 운송용 후크 , 범퍼 프로텍터 , 범퍼 트림 , 자전거 캐리어 또는 제설 장치 (제설기) 등의 장비가 센서 근처에 장착되어 있는 경우
- 적재 하중으로 인해 차량 앞부분이 올라가


거나 내려간 경우

- 차량이 사고를 당하거나 오작동 하는 등 차량을 안정적으로 운전할 수 없을 경우
- 타이어 체인 , 콤팩트 스페어 타이어 또는 비상 타이어 펑크 수리 키트를 사용한 경우
- 차량 견인 시


■ 충돌 가능성이 없는데도 시스템이 작동할 수 있는 상황

다음과 같은 상황에서는 충돌의 가능성이 없어도 시스템이 작동될 수 있습니다 .


- 좁은 도로에서 운전할 경우

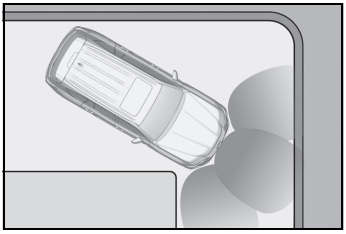

- 배너 , 깃발 , 낮은 나무가지 또는 차단기 (철도 건널목 , 톨게이트 및 주차장에서 사용되는 것 등) 을 향해 주행할 경우
- 도로 표면에 패인 자국이나 구멍이 있을 경우
- 배수로에 사용되는 금속 덮개 (그레이팅) 위를 주행할 경우
- 급경사를 오르내릴 경우
- 침수된 도로를 주행할 때와 같이 센서에 많은 물이 부딪힐 경우
- 센서에 먼지, 눈, 물방을 또는 얼음이 있을 경우 (센서를 청소하면 이 문제가 해결됩니다 .)
- 물보라 또는 폭우에 의해 센서에 물이 뿌려진 경우
- 안개 , 눈 또는 모래폭풍과 같은 악천후에 주행할 경우
- 강풍이 불 경우

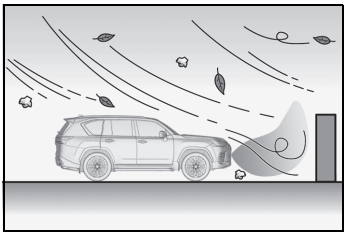

- 차량의 혼 , 차량 감지기 , 오토바이 엔진 , 대형 차량의 에어 브레이크 , 다른 차량의 클리어런스 소나 또는 기타 초음파를 발생시키는 장치가 차량 근처에 있을 경우
- 적재 하중으로 인해 차량 앞부분이 올라가거나 내려간 경우
- 충돌 또는 기타 충격으로 인해 센서의 방향이 변경된 경우
- 차량이 높거나 휘어진 연석에 접근하고 있는 경우
- 다층 주차장 , 공사장 등의 기둥 (H 형 강철빔 등) 가까이에서 주행할 경우
- 차량이 사고를 당하거나 오작동 하는 등 차량을 안정적으로 운전할 수 없을 경우
- 요철이 매우 심한 도로 위, 경사면 위, 자갈길 또는 잔디 위

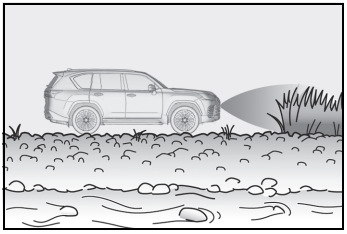


- 타이어 체인 , 콤팩트 스페어 타이어 또는 비상 타이어 펑크 수리 키트를 사용한 경우
- 차량 견인 시

센서 감지 디스플레이 , 물체의 거리

■ 센서의 감지 범위

▶ 어드밴스드 주차 미장착 차량

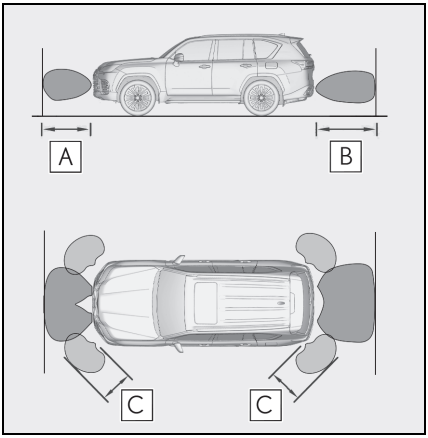

A 약 100 cm


B 약 150 cm

C 약 60 cm

이 그림은 센서의 감지 범위를 나타냅니다 . 차량과 너무 가까이 있는 물체는 센서가 감지할 수 없으니 주의하십시오 .

센서의 감지 범위는 물체의 형태 등에 따라 변경될 수 있습니다 .

▶ 어드밴스드 주차 장착 차량

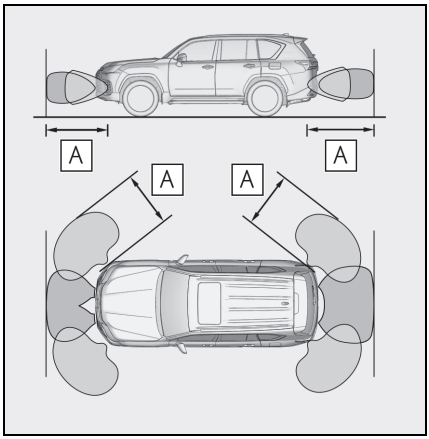

A 약 200 cm

이 그림은 센서의 감지 범위를 나타냅니다 . 차량과 너무 가까이 있는 물체는 센서가 감지할 수 없습니다 .

센서의 감지 범위는 물체의 형태 등에 따라 변경될 수 있습니다 .

■ 감지 거리 및 버저

▶ 어드밴스드 주차 미장착 차량

물체와의 대략적인 거리	버저
프론트 센터 센서 : 약 100 cm ~ 60 cm* 리어 센터 센서 : 약 150 cm ~ 60 cm*	느리게
약 60 cm ~ 45 cm*	보통
약 45 cm ~ 30 cm*	빠르게
약 30 cm 미만	계속

*: 자동 버저 음소거 기능이 작동될 수 있습니다 . (→ P.281)

▶ 어드밴스드 주차 장착 차량

물체와의 대략적인 거리	버저
프론트 센터 센서 : 약 200 cm ~ 100 cm 리어 센터 센서 : 약 200 cm ~ 150 cm 코너 센서 : 약 200 cm ~ 60 cm	울리지 않음 (디스플레이만)
프론트 센터 센서 : 약 100 cm ~ 60 cm* 리어 센터 센서 : 약 150 cm ~ 60 cm*	느리게
프론트 / 리어 센터 센서 및 코너 센서 : 약 60 cm ~ 45 cm*	보통
프론트 / 리어 센터 센서 및 코너 센서 : 약 45 cm ~ 30 cm*	빠르게
약 30 cm 미만	계속

*: 자동 버저 음소거 기능이 작동될 수 있습니다 . (→ P.281)

렉서스 주차 보조센서 버저

센서가 작동되면 버저가 울립니다 .

- 차량이 정지된 물체에 접근하면 버저가 더 빠르게 울립니다 . 차량과 물체와의 거리가 약 30 cm 이내로 들어 오면 버저가 계속 울립니다 .
- 2개 이상의 센서가 동시에 정지된 물체를 감지하면 가장 가까운 물체에 해당하는 버저가 울립니다 .
- 간헐적으로 버저가 울리기 시작한 후 차량과 정지된 물체 사이의 거리가 더 가까워지지 않으면 버저가 자동으로 음소거됩니다 . (자동 버저 음소거 기능)

■ 버저 볼륨 조절

고객설정에서 렉서스 주차 보조센서 , RCTA 및 RCD 의 버저 볼륨을 모두 한 번에 변경할 수 있습니다 . (→ P.613)

■ 버저 음소거


멀티미디어 디스플레이에 임시 음소거 스위치가 표시되면 이 스위치를 눌러 버저를 일시적으로 음소거할 수 있습니다 .

렉서스 주차 보조센서 , RCTA 및 RCD 의 버저를 모두 음소거하려면 스위치를 선택하십시오 .

- 다음의 상황에서는 음소거가 자동으로 취소됩니다 :
  - 변속 위치가 변경된 경우
  - 차량 속도가 일정 속도를 초과한 경우
  - 센서가 고장나거나 시스템을 일시적으로 사용할 수 없을 경우
  - 작동 기능을 수동으로 비활성화한 경우
  - POWER 스위치가 꺼진 경우

렉서스 주차 보조센서 물체 경고 기능 (어드밴스드 주차 장착 차량)


물체 경고 기능은 물체가 차량의 예상 경로 내에 있을 경우 디스플레이와 버저를 사용하여 차량 측면을 따라 물체가 존재하는지 여부를 운전자에게 알려줍니다 .

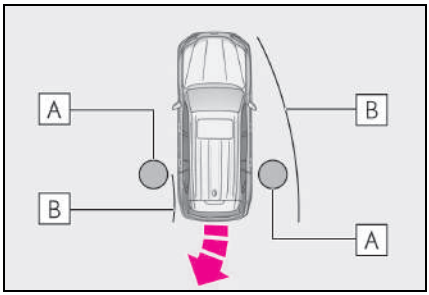

A 물체

B 차량 예상 경로

차량 이동 시 , 사이드 센서 또는 사이드 카메라가 물체를 감지할 수 있습니다 . 차량 이동 중 , 감지된 물체가 사이드 센서 또는 사이드 카메라에 의해 더 이상 감지되지 않을 경우 차량에 대한 물체의 상대적 위치가 추정됩니다 . 차량의 예상 경로에 물체가 있는 것으로 판단되면 물체 경고 기능이 작동합니다 .

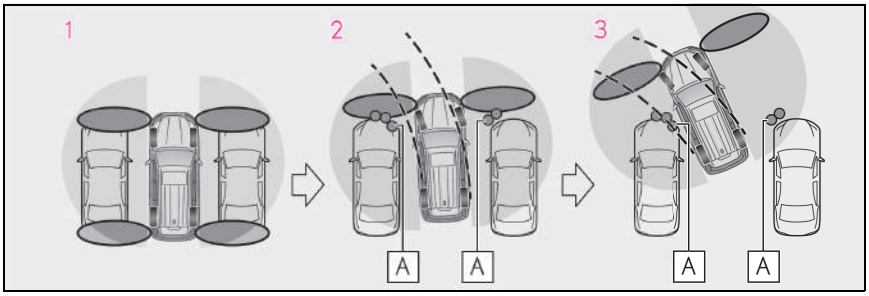

A 사이드 센서 또는 사이드 카메라에 의해 감지된 물체

1 **차량이 정지되고 차량 측면에 있는 물체가 감지되지 않습니다 .**

2 **차량이 이동하는 동안 물체가 감지됩니다 .**

3 **물체가 사이드 센서 또는 사이드 카메라의 감지 구역 밖에 있더라도 경고가 표시되고 버저가 울립니다 .**

■ 물체 경고 기능 작동 조건

- 하이브리드 시스템이 시작된 후 차량이 약 7m 이동한 경우
- D 변속 위치를 선택한 후 차량이 7m 이하로 이동한 경우
- R 변속 위치가 선택된 경우
- VIEW 스위치를 눌러 센터 디스플레이가 표시된 경우
- 전방 또는 후방 센서가 정지된 물체를 감지한 경우

■ 차량 측면의 물체 감지

- 차량 측면의 물체는 즉시 감지되지 않습니다 . 차량과 관련된 물체의 위치는 전방 또는 후방 사이드 센서 또는 사이드 카메라에 의해 처음 감지된 후 추정됩니다 . 따라서 POWER 스위치를 ON 으로 한 후에는 물체가 차량 측면에 있더라도 차량을 조금 주행하여 사이드 센서 또는 사이드 카메라가 차량 측면 구역을 완전히 스캔할 때까지 감지되지 않을 수 있습니다 .
- 차량, 사람, 동물 등이 사이드 센서 또는 사이드 카메라에 의해 감지되었으나 사이드 센서 또는 사이드 카메라의 감지 구역을 벗어날 경우 , 시스템은 물체가 움직이지 않은 것으로 간주합니다 .


경 고

■ 사이드 센서 및 사이드 카메라

다음과 같은 상황에서는 기능이 올바르게 작동하지 않아 사고가 발생할 수 있습니다 . 주의하여 진행하십시오 .

- POWER 스위치를 ON으로 한 직후 시동을 걸 때 전방 센서가 감지할 수 없는 소형 차량 또는 기타 물체가 차량 옆에 있을 경우

다음 그림과 같은 상황에서는 차량이 출발해도 왼쪽 차량이 감지되지 않고 물체 경고 기능이 작동하지 않습니다 .

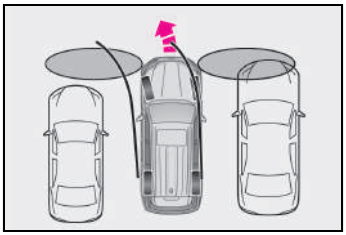

- 물체나 사람이 사이드 센서나 사이드 카메라로 감지할 수 없는 위치에 있을 경우
- 사이드 센서가 차량 측면을 따라 스캔을 완료한 후에 차량 , 사람 또는 기타 물체가 차량 측면에 접근한 경우
- 아웃사이드 미러를 접은 경우
- 12V 배터리가 방전되었거나 탈거했다가 장착한 경우 , 아웃사이드 미러를 접었다 펴십시오 .

RCTA (Rear Cross Traffic Alert: 후측방 경고) 기능

RCTA 기능은 리어 범퍼의 뒷쪽에 장착된 BSM 후방 레이더 센서를 사용합니다 . 이 기능은 후진 시 운전자에게 쉽게 보이지 않는 부분을 확인하는데 도움을 주기 위한 용도로 사용됩니다 .

경 고

■ 시스템의 사용에 관한 경고 사항

안전 운전에 대한 책임은 운전자에게 있습니다 . 항상 주변을 잘 살피면서 안전 운전하십시오 .

RCTA 기능은 차량의 후방 우측 또는 좌측에서 접근하는 차량을 운전자에게 알려주는 보조 기능일 뿐입니다 .


상황에 따라 RCTA 기능이 올바르게 작동하지 않을 수 있으므로 운전자 본인이 안전한지를 직접 육안으로 확인해야 합니다 .

이 기능을 과도하게 의존할 경우 사망 또는 심각한 상해 사고를 초래할 수 있습니다 .

■ 시스템의 올바른 작동을 위하여

→ P.267

시스템의 구성

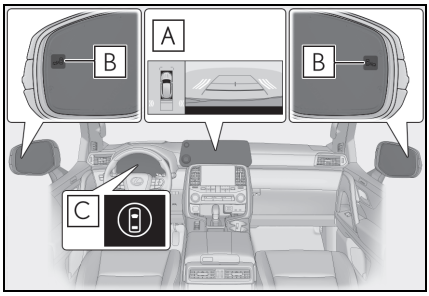

A 멀티미디어 디스플레이

멀티미디어 디스플레이에서 RCTA 기능을 ON/OFF 하십시오 .
차량의 좌우 후방에서 접근하는 차량이 감지되었을 때 , 감지된 쪽 RCTA 아이콘 (→ P.284) 이 멀티미디어 디스플레이에 표시됩니다 . 그림은 차량의 양쪽에서 접근하는 차량을 예로 보여줍니다 .

*: 차종 및 사양에 따라 실제 화면과 다를 수 있습니다 .

B 아웃사이드 미러 표시등

차량의 좌우 후방에서 접근하는 차량이 감지되면 양쪽 아웃사이드 미러 표시등 (→ P.73) 이 깜박이고 버저가 울립니다 .

C 주행 보조 정보 표시등

RCTA 를 끄면 켜집니다 . 이 때 , 멀티 인포메이션 디스플레이에 메시지가 표시됩니다 .

RCTA 기능의 ON/OFF

RCTA 는 고객설정을 통해 활성화 / 비활성화할 수 있습니다 . (→ P.613)

RCTA 기능이 꺼지면 주행 보조 정보 표시등 (→ P.73) 이 점등되고 멀티 인포메이션 디스플레이에 메시지가 표시됩니다 . POWER 스위치를 ON 으로 할 때마다 RCTA 기능이 활성화 됩니다 .

■ 아웃사이드 미러 표시기의 가시성

햇빛이 강할 때는 아웃사이드 미러 표시기가 잘 보이지 않을 수 있습니다 .

■ RCTA 버저의 가청성

오디오 음량이 클 때와 같이 소음이 클 때는 RCTA 버저가 잘 들리지 않을 수 있습니다 .


■ 후방 사이드 레이더 센서

→ P.267

RCTA 기능

■ RCTA 기능의 작동

RCTA 기능은 후방 레이더 센서를 사용하여 차량의 좌우측 후방으로 다른 차량이 접근하는 것을 감지 , 아웃사이드 미러 표시등을 깜빡이고 버저를 울림으로써 운전자에게 다른 차량의 존재를 경고합니다 .

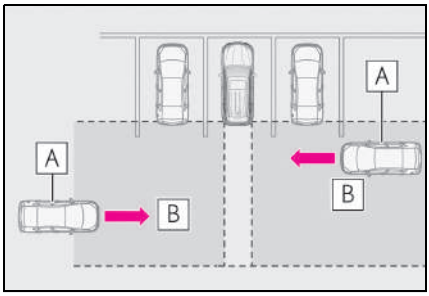


A 접근 차량

B 접근 차량의 감지 범위

■ RCTA 아이콘 표시


차량의 좌우 후방에서 접근하는 차량이 감지되었을 때 , 다음과 같이 멀티미디어 디스플레이에 표시됩니다 .

예 : 차량의 양쪽에서 접근하는 차량

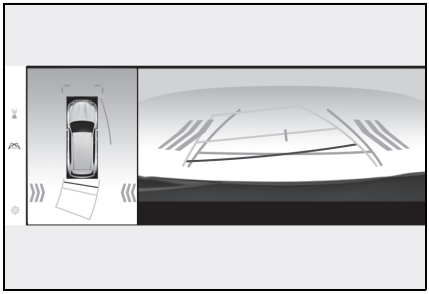

■ RCTA 기능의 감지 구역

차량이 감지되는 구역은 다음과 같습니다 .

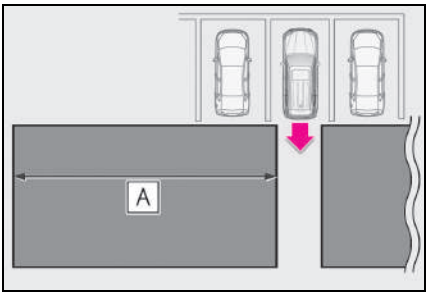

멀리서 빠르게 접근하는 차량을 운전자에게 버저로 경고합니다 .

예 :

접근 차량 속도	A 대략의 경고 거리
56 km/h (빠르게)	30 m
8 km/h (느리게)	4 m

■ RCTA 기능의 작동 조건

다음의 조건이 모두 충족되면 RCTA 기능이 작동됩니다 .

- POWER 스위치가 ON 일 경우
- RCTA 기능이 켜진 경우
- 변속 위치가 R 일 경우
- 차량 속도가 약 15 km/h 미만일 경우
- 접근 차량의 속도가 약 8 km/h ~ 56 km/h 일 경우

■ 버저 볼륨 설정

고객설정을 통해 RCTA, 렉서스 주차 보조센서 및 RCD 의 버저 볼륨을 모두 함께 조절할 수 있습니다 . (→ P.613)

■ 일시적 버저 음소거

물체가 감지될 경우 멀티미디어 디스플레이에 일시적인 음소거 스위치가 표시됩니다 .

렉서스 주차 보조센서 , RCTA 및 RCD 의 버저를 모두 음소거하려면 스위치를 선택하십시오 .


다음과 같은 상황에서는 음소거가 자동으로 취소됩니다 .

- 변속 위치가 변경될 경우
- 차량 속도가 특정 속도를 초과한 경우
- 센서가 고장나거나 시스템을 일시적으로 사용할 수 없을 경우
- 작동 기능을 수동으로 비활성화한 경우
- POWER 스위치가 꺼진 경우

■ 시스템이 차량을 감지하지 못하는 조건

RCTA 기능은 다음과 같은 종류의 차량 및 (또는) 물체는 감지하지 못합니다 .

- 차량의 바로 뒤에서 접근하는 다른 차량
- 귀하 차량 옆의 주차 공간에서 후진하는 다른 차량
- 센서가 장애물로 인하여 감지할 수 없는 차량

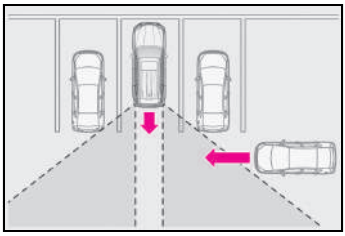


- 가드레일 , 벽 , 표지판 , 주차된 차량 및 이와 유사한 고정된 물체 *
- 소형 오토바이 , 자전거 , 보행자 등 *
- 귀하의 차량에서 멀어지는 다른 차량
- 귀하의 차량 옆의 주차 공간에서 접근하는 차량 *
- 센서와 접근하는 차량 사이의 거리가 너무 가까워짐

*: 상황에 따라 차량 및 (또는) 물체의 감지가 가능할 수 있습니다 .


■ 시스템이 제대로 작동되지 않을 수 있는 상황

RCTA 기능은 다음의 상황에서 차량을 올바르게 감지하지 못할 수 있습니다 .

- 센서 및 센서 주변이 강한 충격을 받아 센서가 어긋난 경우
- 리어 범퍼의 센서 또는 센서 주변이 진흙 , 눈 , 얼음 , 스티커 등으로 덮여 있을 경우
- 폭우 , 눈 , 안개 등 악천후 시 웅덩이 등의 젖은 노면에서 운전할 경우
- 여러 대의 차량이 서로 아주 좁은 간격으로 접근할 경우
- 차량이 고속으로 접근할 경우
- 견인 고리 , 범퍼 프로텍터 (추가 트림 스트립 등), 자전거 캐리어 또는 제설기와 같이 센서를 방해할 수 있는 장비가 설치된 경우
- 급경사로 바뀌는 언덕에서 후진할 경우

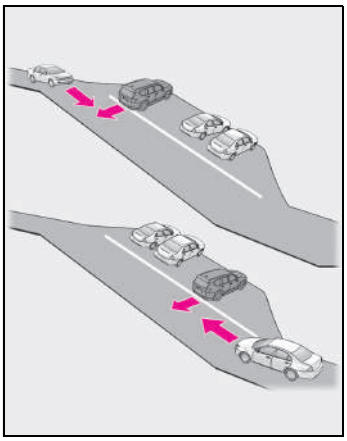


- 매우 좁은 각도의 주차 공간에서 후진할 경우

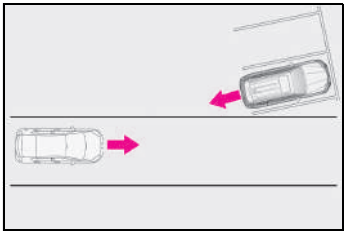


- RCTA 기능을 켠 직후
- RCTA 기능이 켜진 상태에서 하이브리드 시스템을 시작한 직후
- 센서가 장애물로 인하여 차량을 감지할 수 없는 경우
- 차량 견인 시
- 자신의 차량과 감지 구역에 진입하는 차량의 높이가 크게 차이날 경우
- 센서 또는 센서 주변이 매우 뜨겁거나 매우 차가울 경우
- 서스펜션이 개조되었거나 규격 사이즈 이외의 타이어가 장착된 경우
- 적재 하중으로 인해 차량 앞부분이 올라가거나 내려간 경우

● 후진하면서 차량을 선회할 경우

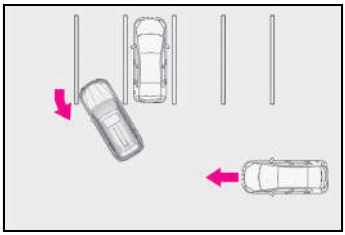


● 차량이 감지구역 안으로 진입한 경우

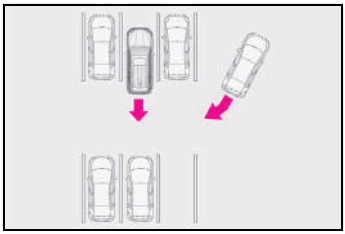


■ 충돌 가능성이 없는데도 시스템이 작동할 수 있는 상황

다음과 같은 상황에서는 RCTA 기능이 차량 및 (또는) 물건을 불필요하게 감지하는 경우가 많아질 수 있습니다 .

● 주차 공간이 도로 쪽을 향하고 있고 그 도로에 차량들이 주행하고 있을 경우

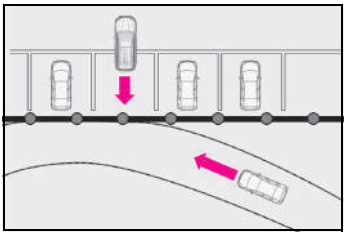


● 귀하의 차량이 가드레일 , 벽 , 표시판 또는 주차된 차량 등과 같이 차량 후방으로 전자파를 반사할 수 있는 금속 물체와의 거리가 가까울 경우

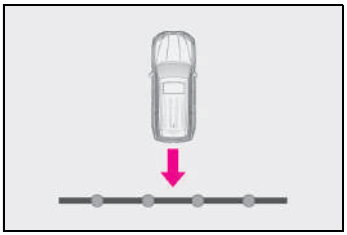


● 견인 고리 , 범퍼 프로텍터 (추가 트림 스트립 등), 자전거 캐리어 또는 제설기와 같이 센서를 방해할 수 있는 장비가 설치된 경우

● 차량이 귀하의 차량 옆으로 지나갈 경우

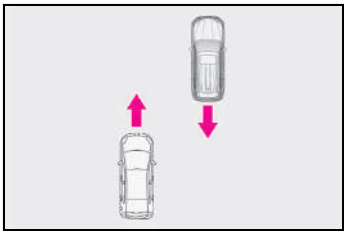

● 차량에 접근하는 동안 감지된 차량이 선회할 경우

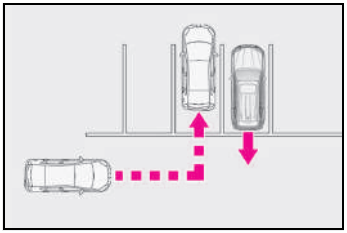

● 차량 근처에 에어컨 장치의 팬과 같이 회전하는 물체가 있을 경우

● 스프링클러 등에 의해 리어 범퍼 쪽으로 물이 튀거나 분사될 경우

● 움직이는 물체(깃발, 배기 가스, 큰 빗방울 또는 눈송이 , 노면의 빗물 등)

● 귀하 차량과 가드레일 , 벽 등과의 거리가 너무 짧을 경우

- 하수구 및 배수로
- 센서 또는 센서 주변이 매우 뜨겁거나 매우 차가울 경우
- 서스펜션이 개조되었거나 규격 사이즈 이외의 타이어가 장착된 경우
- 적재 하중으로 인해 차량 앞부분이 올라가거나 내려간 경우
- 차량 견인 시

RCD (Rear Camera Detection: 후방 카메라 감지)

차량 후진 시 , 후방 카메라 감지 기능이 차량 후방 감지 구역에 있는 보행자를 감지할 수 있습니다 . 보행자가 감지되면 버저가 울리고 멀티미디어 디스플레이에 아이콘이 표시되어 운전자에게 보행자가 있음을 알립니다 .

⚠ 경 고

■ 시스템의 사용에 관한 경고 사항

이 시스템의 인식 및 제어 성능에는 한계가 있습니다 .

운전자는 이 시스템을 지나치게 의존하지 말고 반드시 차량 주변 환경을 파악하여 항상 책임감 있게 운전하십시오 .

■ 시스템의 올바른 작동을 위하여

다음 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않으면 사고가 발생할 위험이 있습니다 .

- 카메라를 손상시키지 말고 항상 깨끗하게 유지하십시오 .
- 카메라 근처에 시판용 부품 (예: 조명이 들어오는 번호판 , 안개등 등) 을 장착하지 마십시오 .
- 카메라 주변부에 강한 충격을 주지 마십시오 . 만일 주변부에 강한 충격이 가해진 경우 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .
- 카메라를 분해 , 개조 또는 도장하지 마십시오 .
- 카메라에 액세서리나 스티커를 부착하지 마십시오 .
- 시판용 보호 부품(범퍼 트림 등)을 리어 범퍼에 장착하지 마십시오 .
- 적절한 타이어 공기압을 유지하십시오 .
- 백 도어가 완전히 닫혀 있는지 반드시 확인하십시오 .

경 고


■RCD 기능을 비활성화할 경우

다음과 같은 상황에서는 시스템을 비활성화하십시오 . 기능이 제대로 작동되지 않아 사고가 발생할 수 있습니다 .


- 위의 사항을 준수하지 않은 경우
- 렉서스 제조부품이 아닌 서스펜션을 장착한 경우

시스템의 구성

후방 카메라의 위치

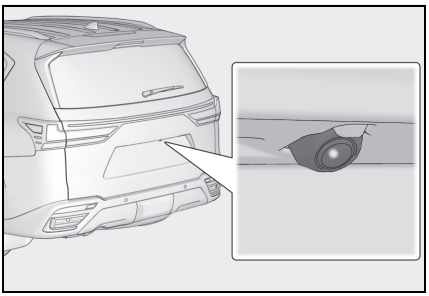

RCD 디스플레이

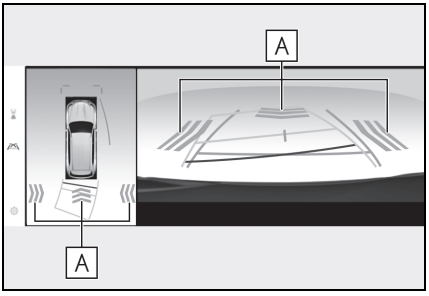

A 보행자 감지 아이콘

차량 뒤에서 보행자가 감지되면 자동으로 표시됩니다 .

RCD 기능의 ON/OFF


RCD 기능은 고객설정을 통해 활성화 / 비활성화할 수 있습니다 . (→ P.613)

RCD 기능이 비활성화되면 주행 보조 정보 표시등 (→ P.73) 점등되고 멀티 인포메이션 디스플레이에 메시지가 표시됩니다 .

(POWER 스위치를 껐다가 ON 으로 변경할 때마다 RCD 기능이 자동으로 활성화됩니다 .)

보행자가 감지될 경우

차량 후방 구역에 보행자가 있거나 후방 카메라가 보행자가 차량 후방에서 접근하는 것을 감지한 경우 , 시스템은 다음과 같이 버저를 울리고 멀티미디어 디스플레이에 보행자 감지를 표시하여 운전자에게 주의를 권고합니다 .

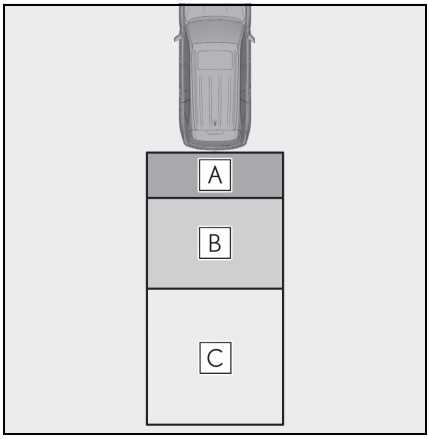

A A 구역에서 보행자가 감지될 경우
버저 : 반복적으로 울림
보행자 감지 아이콘 : 점멸

B B 구역에서 보행자가 감지될 경우
버저 (차량이 정지해 있는 경우): 3 회 울림
버저 (차량 후진 시 , 차량 뒤로 보행자가 접근할 경우): 반복적으로 울림
보행자 감지 아이콘 : 점멸

C C 구역에서 귀하의 차량이 보행자와 충돌할 수 있다고 시스템이 판단한 경우

4
주행

버저 : 반복적으로 울림
보행자 감지 아이콘 : 점멸

■ 후방 카메라 감지 기능은 다음과 같은 경우에 작동됩니다 .

- POWER 스위치가 ON 일 경우
- RCD 기능이 켜진 경우
- 변속 위치가 R 일 경우
- 어드밴스드 주차 * 가 작동하지 않을 경우

*: 장착 시

■ 버저 볼륨 설정

고객설정에서 렉서스 주차 보조센서 , RCTA 및 RCD 의 버저 볼륨을 모두 한 번에 변경할 수 있습니다 . (→ P.613)

■ 일시적 버저 음소거

물체가 감지될 경우 멀티미디어 디스플레이에 일시적인 음소거 스위치가 표시됩니다 .

렉서스 주차 보조센서 , RCTA 및 RCD 의 버저를 모두 음소거하려면 스위치를 선택하십시오 .

다음의 상황에서는 음소거가 자동으로 취소됩니다 :

- 변속 위치가 변경된 경우
- 차량 속도가 일정 속도를 초과한 경우
- 센서가 고장나거나 시스템을 일시적으로 사용할 수 없을 경우
- 작동 기능을 수동으로 비활성화한 경우
- POWER 스위치가 꺼진 경우

■ 시스템이 제대로 작동되지 않을 수 있는 상황

- 다음과 같이 일부 보행자는 후방 카메라 감지 기능으로 감지되지 않아서 기능이 제대로 작동되지 않을 수 있습니다 .
  - 앞으로 몸을 구부리거나 쪼그려 앉아 있는 보행자
  - 누워 있는 보행자
  - 달리고 있는 보행자
  - 차량이나 건물의 그림자에서 갑자기 나타나는 보행자
  - 자전거나 스케이트보드와 같이 움직이는 물체를 타고 있는 보행자
  - 레인코트 , 긴 치마 등과 같은 큰 사이즈의 옷을 입어서 실루엣을 확인하기 어려운 보행자
  - 카트나 우산 등의 물체로 신체의 일부가 가려진 보행자
  - 야간 시와 같이 어두워서 식별이 어려운 보행자
- 일부의 경우 , 다음과 같이 보행자가 후방 카메라 감지 기능으로 감지되지 않아서 기능이 제대로 작동되지 않을 수 있습니다 .
  - 악천후 (비 , 눈 , 안개 등) 상황에서 후진 시
  - 렌즈가 오염됐거나 (먼지 또는 융설제 등에 의해) 긁혔을 경우
  - 햇빛이나 다른 차량의 헤드램프와 같이 매우 밝은 빛이 후방 카메라를 바로 비출 경우
  - 차고 또는 지하 주차장의 출입구 같이 주변 밝기가 갑자기 변하는 장소에서 후진할 경우
  - 황혼이나 지하 주차장 등 어두운 환경에서 후진할 경우
  - 카메라 위치와 방향이 어긋나는 경우
  - 견인 고리를 장착한 경우
  - 카메라 렌즈 위로 물이 흐를 경우
  - 차량 높이가 심하게 변동될 경우 (노즈 업 , 노즈 다운 등)
  - 타이어 체인 또는 비상용 타이어 펑크 수리 키트를 사용한 경우
  - 서스펜션을 낮추거나 렉서스 제조 타이어와 다른 규격의 타이어를 장착한 경우
  - 후방 카메라 주변에 애프터마켓 부품 (백라이트 번호판 , 안개등 등) 이 장착된 경우
  - 추가 트림 스트립과 같은 범퍼 프로텍터가 리어 범퍼에 장착된 경우
  - 차량 견인 시

■ 시스템이 예기치 않게 작동될 수 있는 상황

● 감지 구역에 보행자가 없더라도 다음과 같은 일부 물체가 감지되어 후방 카메라 감지 기능이 작동할 수 있습니다 .

- 기둥 , 신호등 , 울타리 또는 주차된 차량과 같은 3 차원 물체
- 자동차나 오토바이와 같은 움직이는 물체
- 깃발이나 웅덩이(또는 연기, 증기, 비 또는 눈과 같은 공기 중 물질) 와 같이 후진 시 차량 쪽으로 이동하는 물체
- 자갈 또는 자갈길 , 기찻길 , 도로 보수 , 백색 차선 , 보행자 횡단 보도 또는 도로의 낙엽
- 배수로에 사용되는 것과 같은 금속 커버 (그레이팅)
- 웅덩이 또는 젖은 노면에 반사된 물체
- 길 위의 그림자

● 다음과 같은 상황에서는 감지 구역에 보행자가 없어도 후방 카메라 감지 기능이 작동될 수 있습니다 .

- 도로변 또는 도로의 범퍼 쪽으로 후진할 경우
- 오르막 / 내리막 후진 시
- 차량 높이가 심하게 변동될 경우 (노즈 업, 노즈 다운 등)
- 후방 카메라 주변에 애프터마켓 부품 (백라이트 번호판 , 안개등 등) 이 장착된 경우
- 추가 트림 스트립과 같은 범퍼 프로텍터가 리어 범퍼에 장착된 경우
- 충돌이나 기타 충격 또는 탈거 및 장착으로 인해 후방 카메라의 방향이 변경된 경우
- 차량 뒤에 견인 고리가 장착되어 있는 경우
- 후방 카메라 렌즈 위로 물이 흐를 경우
- 렌즈가 오염된 경우
  (먼지 또는 융설제 등에 의해)
- 감지 구역에 다른 차량의 비상등과 같이 점멸하는 빛이 비출 경우
- 타이어 체인 또는 비상용 타이어 펑크 수리 키트를 사용한 경우
- 차량 견인 시

● 후방 카메라 감지 기능이 알아차리기 어려울 수 있는 상황

- 주변이 시끄럽거나 오디오 시스템 볼륨이 높으면 버저가 잘 들리지 않을 수 있습니다 .
- 실내 온도가 극히 높거나 낮을 경우 , 멀티미디어 디스플레이가 제대로 작동되지 않을 수 있습니다 .

PKSB (Parking Support Brake: 주차 보조 브레이크)*

*: 장착 시

PKSB (주차 보조 브레이크) 는 주차 시와 같이 저속 주행 시 감지된 작동 대상과의 충돌 피해를 줄이기 위해 경고 및 자동 제동을 수행하는 시스템입니다 .

PKSB (주차 보조 브레이크) 시스템

시스템이 다음을 작동 대상으로 감지했습니다 . (작동 대상은 기능에 따라 다릅니다 .)

- 주차 보조 브레이크 기능 (차량 전방 및 후방의 고정된 물체): → P.296
- 주차 보조 브레이크 기능 (차량 후방의 움직이는 차량): → P.300
- 주차 보조 브레이크 기능 (차량 후방의 보행자): → P.301
- 주차 보조 브레이크 기능 (차량 주변의 고정된 물체) (어드밴스드 주차 장착 차량): → P.296

경 고

■ 시스템의 사용에 관한 경고 사항

시스템에 지나치게 의존하지 마십시오 . 그럴 경우 사고로 이어질 수 있습니다 .

항상 차량 주변의 안전을 확인하면서 운전하십시오 .

차량 및 도로 조건 , 날씨 등에 따라 시스템이 작동되지 않을 수 있습니다 .

센서와 레이더의 감지 기능은 제한적입니다 . 항상 차량 주변의 안전을 확인하면서 운전하십시오 .

- 안전 운전에 대한 책임은 운전자에게 있습니다 . 항상 주변을 잘 살피면서 주의하여 운전하십시오 . 주차 보조 브레이크 시스템은 충돌의 심각도를 줄일 수 있도록 보조하도록 설계되었습니다 . 그러나 일부 상황에서는 작동하지 않을 수 있습니다 .
- 주차 보조 브레이크 시스템은 차량을 완전히 정차하도록 설계되지 않았습니다 . 또한 , 시스템이 차량을 정지시켰더라도 약 2 초 후에 브레이크 제어가 해제되므로 즉시 브레이크 페달을 밟아야 합니다 .
- 시스템 작동을 확인하기 위해 일부러 벽 등으로 차량을 주행하는 것은 매우 위험합니다 . 절대로 이러한 행동을 시도하지 마십시오 .

■ 주차 보조 브레이크를 비활성화해야 하는 경우

다음과 같은 상황에서는 충돌의 가능성이 없어도 시스템이 작동할 수 있으므로 주차 보조 브레이크를 비활성화하십시오 .

- 섀시 롤러 , 섀시 다이너모 또는 프리 롤러를 사용하여 차량을 검사할 경우
- 차량을 보트 , 트럭 또는 기타 운송 선박에 실을 경우
- 서스펜션이 개조되었거나 규격 사이즈 이외의 타이어가 장착된 경우
- 적재 하중으로 인해 차량 앞부분이 올라가거나 내려간 경우

경 고

- 견인 후크, 운송용 후크, 범퍼 프로텍터, 범퍼 트림 , 자전거 캐리어 또는 제설 장치 (제설기) 등의 장비가 센서 근처에 장착되어 있는 경우 .
- 자동 세차기를 사용할 경우
- 차량이 사고를 당하거나 오작동 하는 등 차량을 안정적으로 운전할 수 없을 경우
- 차량을 스포츠 카처럼 운전하거나 오프로드 주행 시
- 타이어의 공기압이 적절하지 경우
- 타이어 마모가 심할 경우
- 타이어 체인 또는 비상 타이어 펑크 수리 키트를 사용한 경우
- 차량 견인 시

■ 서스펜션의 사전경고 사항

차량의 서스펜션을 개조하지 마십시오 . 차량의 높이나 기울기가 변경되면 센서가 감지할 수 있는 물체를 감지하지 못하거나 시스템이 제대로 작동되지 않아 사고가 발생할 수 있습니다 .

주차 보조 브레이크의 활성화 / 비활성화

주차 보조 브레이크 기능은 고객설정을 통해 활성화 / 비활성화할 수 있습니다 . (→ P.613)

PKSB (Parking Support Brake: 주차 보조 브레이크) 가 비활성화되면 주행 보조 정보 표시등 (→ P.73) 이 점등되고 멀티 인포메이션 디스플레이에 메시지가 표시됩니다 .

PKSB (주차 보조 브레이크) 가 OFF(비활성화) 로 전환된 경우 , 고객설정 (→ P.613) 에서 ON(활성화) 을 다시 선택할 때까지 주차 보조 브레이크 (PKSB) 가 재활성화되지 않습니다 . (POWER 스위치를 껐다가 다시 POWER 스위치를 ON 으로 해도 꺼진 상태가 유지됩니다).

■ 트랜스퍼 레인지 셀렉트 스위치가 L4 에 있을 경우

- 주차 보조 브레이크 기능이 자동으로 꺼집니다 .

하이브리드 시스템 출력 제한 제어 및 브레이크 제어를 위한 디스플레이 및 버저

하이브리드 시스템 출력 제한 제어 또는 브레이크 제어가 작동하면 가속 제한을 나타내는 버저가 울리거나 멀티미디어 디스플레이 및 멀티 인포메이션 디스플레이에 브레이크를 밟으라는 메시지가 표시되어 운전자에게 경고합니다 .

상황에 따라 출력 제한 제어가 작동하여 가속 또는 출력을 최대한 제한합니다 .

- 하이브리드 시스템 출력 제한 제어가 작동 (가속 제한)

일정량 이상의 가속은 시스템에 의해 제한됩니다 .

멀티미디어 디스플레이 : 경고가 표시되지 않음

멀티 인포메이션 디스플레이의 메시지 예 : " **물체 감지됨 가속 제어중** "

주행 보조 정보 표시등 : 점등되지 않음

버저 : 울리지 않음

● 하이브리드 시스템 출력 제한 제어가 작동 (최대 출력 제한)

시스템이 정상보다 강한 브레이크 작동이 필요하다고 판단했습니다 .

멀티미디어 디스플레이의 메시지 예 :
" **제동하세요 !** "

멀티 인포메이션 디스플레이의 메시지 예 :
" **브레이크 !** "

주행 보조 정보 표시등 : 점등되지 않음

버저 : 짧은 ' 삐 ' 소리

● 브레이크 제어가 작동

시스템이 비상 제동이 필요하다고 판단했습니다 .

멀티미디어 디스플레이의 메시지 예 :
" **제동하세요 !** "

멀티 인포메이션 디스플레이의 메시지 예 :
" **브레이크 !** "

주행 보조 정보 표시등 : 점등되지 않음

버저 : 짧은 ' 삐 ' 소리

● 시스템 작동으로 차량 정지

브레이크 제어 작동으로 차량이 정지되었습니다 .

멀티미디어 디스플레이의 메시지 예 :
" **브레이크로 전환하세요** "

멀티 인포메이션 디스플레이의 메시지 예 :
" **가속 페달이 눌려려있음 브레이크 페달을 밟으십시오** ", " **브레이크 페달을 밟으십시오** "


주행 보조 정보 표시등 : 점등됨

버저 : 반복적으로 울림

시스템의 개요

주차 보조 브레이크가 감지된 물체 , 차량 또는 보행자와 충돌할 가능성이 있다고 판단할 경우 , 하이브리드 시스템 출력이 제한되어 차량 속도가 증가되는 것을 제한합니다 . (하이브리드 시스템 출력 제한 제어 : 그림 2 참조)
또한 , 가속 페달을 계속 밟으면 브레이크가 자동으로 작동하여 차량 속도를 줄입니다 . (브레이크 제어 : 그림 3 참조)

● 그림 1: PKSB(주차 보조 브레이크) 가 작동하지 않을 경우

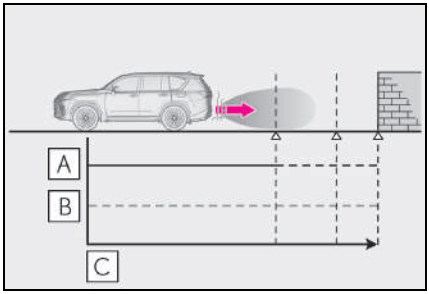


A 하이브리드 시스템 출력

B 제동력

C 시간

● 그림 2: 하이브리드 시스템 출력 제한 제어가 작동할 경우

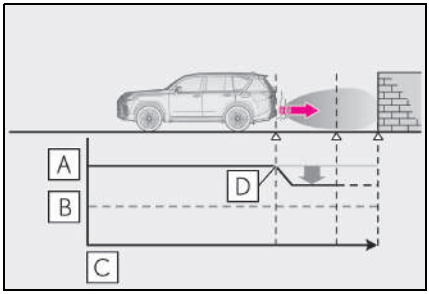


A 하이브리드 시스템 출력

B 제동력

C 시간

D 하이브리드 시스템 제한 제어가 작동되기 시작 (시스템이 감지된 물체와 충돌의 가능성이 높다고 판단)

- 그림 3: 하이브리드 시스템 출력 제한 제어 및 브레이크 제어가 작동할 경우

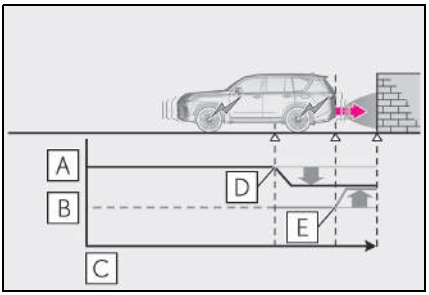

A 하이브리드 시스템 출력

B 제동력

C 시간

D 하이브리드 시스템 제한 제어가 작동되기 시작 (시스템이 감지된 물체와 충돌의 가능성이 높다고 판단)

E 브레이크 제한 제어가 작동되기 시작 (시스템이 감지된 물체와 충돌의 가능성이 매우 높다고 판단)

■ 주차 보조 브레이크가 작동된 경우

주차 보조 브레이크 작동으로 차량이 정지하면 주차 보조 브레이크가 비활성화되고 주행 보조 정보 표시등이 켜집니다 . PKSB (Parking Support Brake: 주차 보조 브레이크) 가 작동하더라도 출발 후 약 2 초가 지나면 브레이크 제어가 취소됩니다 . 또한 브레이크 페달을 밟아도 브레이크 제어를 취소할 수 있습니다 . 그 후 가속 페달을 다시 밟으면 차량이 출발할 수 있습니다 .

■ 주차 보조 브레이크의 재활성화

PKSB (주차 보조 브레이크) 작동으로 인해 주차 보조 브레이크가 해제된 상태에서 재활성화하려면 시스템을 다시 활성화하거나 POWER 스위치를 껐다가 다시 ON 으로 하십시오 .

또한 , 다음 조건 중 하나라도 충족되면 시스템이 자동으로 재활성화되고 운전 보조 정보 표시등이 꺼집니다 . (→ P.73):

- P 변속 위치가 선택된 경우
- 차량의 진행 방향에 작동 대상이 없는 상태에서 주행할 경우
- 차량의 진행 방향을 변경한 경우

■ 버저

렉서스 주차 보조센서의 활성화 여부와 관계없이 (→ P.275), PKSB (주차 보조 브레이크) 시스템을 활성화하면 (→ P.293) 브레이크 제어 및 하이브리드 시스템 출력 제한 제어 작동 시 버저가 울려 물체와의 대략적인 거리를 운전자에게 알려줍니다 .

주차 보조 브레이크 기능 (차량 전방 및 후방의 고정된 물체 / 차량 주변의 고정된 물체)*


*: 장착 시

센서가 차량의 주행 방향으로 벽과 같은 고정된 물체를 감지한 상황에서 , 우발적인 가속 페달 작동으로 차량이 갑자기 전진하거나 , 잘못된 변속 위치 선택으로 차량이 의도하지 않은 방향으로 이동하거나 , 주차 또는 저속 주행 중에 충돌 가능성이 있다고 시스템이 판단할 경우 , 감지된 고정 물체와의 충돌을 감소시켜 그에 따른 피해를 최소화하도록 시스템이 작동합니다 .


기능 작동의 예 (차량 전방 및 후방의 고정된 물체)

이 기능은 차량의 주행 방향에서 물체가 감지될 경우 다음과 같은 상황에서 작동합니다 .


■ 저속 주행 중 브레이크 페달을 밟지 않았거나 늦게 밟은 경우

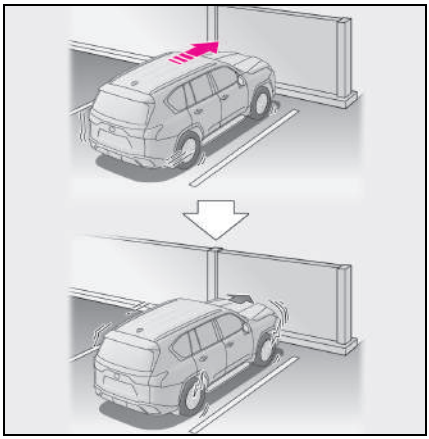

■ 가속 페달을 과도하게 밟은 경우

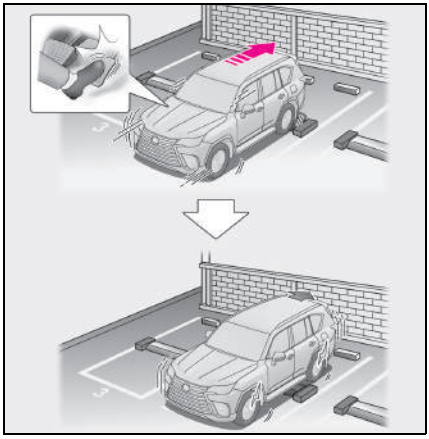


■ 변속 위치의 선택이 잘못되어 차량이 전진하는 경우

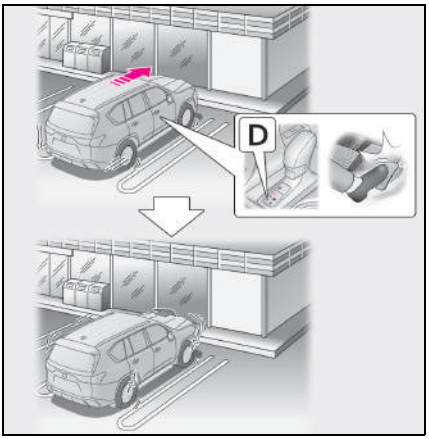


기능 작동의 예 (차량 주변의 고정된 물체)(어드밴스드 주차 장착 차량)

이 시스템은 차량의 주변 구역에 정지된 물체가 감지되는 다음과 같은 상황에서 작동합니다 .

■ 전진 시 회전 반경 안쪽에 정지된 물체와 충돌할 가능성이 있는 경우

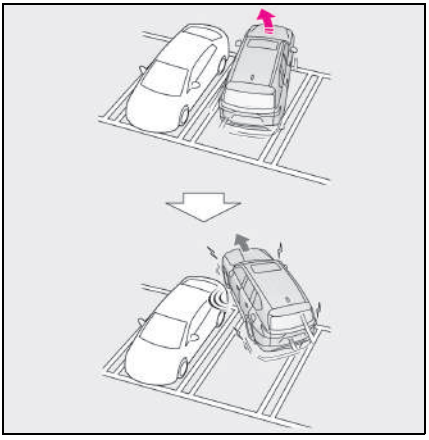

■ 후진 시 회전 반경 바깥쪽의 정지된 물체와 충돌할 가능성이 있는 경우

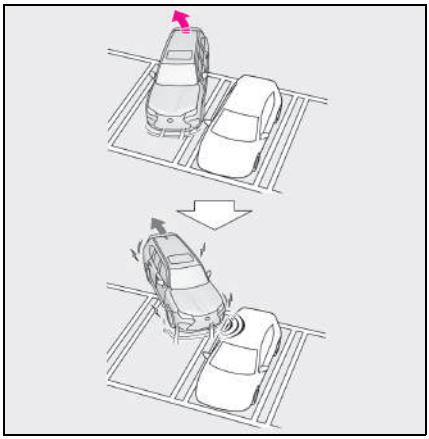

센서의 종류

→ P.275

경 고

■ 시스템의 올바른 작동을 위하여

→ P.276

■ 건널목 등에서 주차 보조 브레이크 기능 이 불필요하게 작동하는 경우

→ P.295

■ 차량 세차 시 주의 사항


→ P.276

■ 사이드 센서 및 사이드 카메라 (어드밴스드 주차 장착 차량)

다음과 같은 상황에서는 주차 보조 브레이크 기능 (차량 주변의 고정된 물체) 이 올바르게 작동하지 않아 사고가 발생할 수 있습니다 . 주의하여 진행하십시오 .

- POWER 스위치를 ON으로 한 직후 시동을 걸 때 전방 센서가 감지할 수 없는 소형 차량 또는 기타 물체가 차량 옆에 있을 경우

다음 그림과 같은 상황에서는 차량이 출발해도 왼쪽 차량이 감지되지 않고 물체 경보 기능이 작동하지 않습니다 .

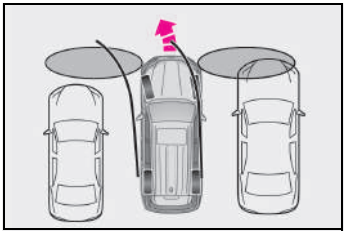

- 물체나 사람이 사이드 센서나 사이드 카메라로 감지할 수 없는 위치에 있을 경우
- 사이드 센서가 차량 측면을 따라 스캔을 완료한 후에 차량 , 사람 또는 기타 물체가 차량 측면에 접근한 경우
- 아웃사이드 미러를 접은 경우
- 12V 배터리가 방전되었거나 탈거했다가 장착한 경우 , 아웃사이드 미러를 접었다 펴십시오 .

■ 주차 보조 브레이크 기능 (차량 전방 및 후방의 고정된 물체) 의 작동 조건

이 기능은 주행 보조 정보 표시등이 켜지지 않은 상태에서 (→ P.70) 다음 조건이 모두 충족되면 작동합니다 .:

- 하이브리드 시스템 출력 제한 제어
  - 주차 보조 브레이크가 활성화된 경우
  - 차량 속도가 약 15 km/h 이하일 경우
  - 차량 주행 방향에 고정된 물체가 있고 약 2 ~ 4m 거리일 경우
  - 주차 보조 브레이크가 충돌을 피하기 위해 정상보다 강한 브레이크 작동이 필요하다고 판단한 경우
- 브레이크 제어
  - 하이브리드 시스템 출력 제한 제어가 작동되는 경우
  - 주차 보조 브레이크가 충돌을 피하기 위해 즉시 브레이크 작동이 필요하다고 판단한 경우

■ 주차 보조 브레이크 기능 (차량 주변의 고정된 물체) 이 작동하는 경우 (어드밴스드 주차 장착 차량)

이 기능은 차량 전방 및 후방의 고정된 물체에 대한 작동 조건 외에 다음 조건 중 하나라도 충족되어야 작동할 수 있습니다 .

- 하이브리드 시스템 시동 후 차량이 7 m 이하를 이동한 경우
- R 변속 위치가 선택된 경우
- 변속 위치를 R에서 D로 변경한 후 차량이 약 7 m 이하를 이동한 경우

■ 주차 보조 브레이크 기능 (차량 전방 및 후방의 고정된 물체 / 차량 주변의 고정된 물체 *) 의 작동이 정지되는 경우

*: 어드밴스드 주차 장착 차량

다음 조건 중 하나가 충족되면 이 기능은 작동을 정지합니다 .:

- 하이브리드 시스템 출력 제한 제어
  - 주차 보조 브레이크가 비활성화된 경우
  - 정상적인 브레이크 작동으로 충돌을 피할 수 있다고 시스템이 판단한 경우
  - 차량으로부터 또는 주행 방향으로 약 2 ~ 4m 거리에 더 이상 고정된 물체가 없을 경우
- 브레이크 제어
  - 주차 보조 브레이크가 비활성화된 경우
  - 차량이 브레이크 제어에 의해 정지된 후 약 2 초가 경과된 경우
  - 차량이 브레이크 제어에 의해 정지된 후 브레이크 페달을 밟은 경우
  - 차량으로부터 또는 주행 방향으로 약 2 ~ 4m 거리에 더 이상 고정된 물체가 없을 경우

■ 주차 보조 브레이크 기능의 감지 범위 (차량 전방 및 후방의 고정된 물체 / 차량 주변의 고정된 물체 *)

*: 어드밴스드 주차 장착 차량

주차 보조 브레이크 기능 (차량 전방 및 후방의 고정된 물체) 의 감지 범위는 렉서스 주차 보조센서의 감지 범위와 다릅니다 . (→ P.279) 그러므로 , 렉서스 주차 보조센서가 물체를 감지하여 경고하더라도 주차 보조 브레이크 기능 (차량 전방 및 후방의 고정된 물체 / 차량 주변의 고정된 물체) 이 작동하지 않을 수 있습니다 .

■ 시스템이 제대로 작동되지 않을 수 있는 상황

→ P.277

■ 충돌 가능성이 없는데도 시스템이 작동할 수 있는 상황

→ P.278

■ 충돌 가능성이 없는데도 시스템이 작동할 수 있는 상황 (차량 주변의 고정된 물체) (어드밴스드 주차 장착 차량)

차량 전방 및 후방의 고정된 물체가 감지되지 않을 수 있는 상황 (→ P.298) 외에도 다음과 같은 상황에서는 센서가 물체를 감지하지 못할 수 있습니다 .:

- 평행 주차 시 등 옆으로 이동할 경우 (→ P.315)

■ 차량 측면의 물체 감지 (차량 주변의 고정된 물체)(어드밴스드 주차 장착 차량)

- 차량 측면의 물체는 즉시 감지되지 않습니다 . 차량과 관련된 물체의 위치는 전방 또는 후방 사이드 센서 또는 사이드 카메라에 의해 처음 감지된 후 추정됩니다 . 따라서 POWER 스위치를 ON 으로 한 후에는 물체가 차량 측면에 있더라도 차량을 조금 주행하여 사이드 센서 또는 사이드 카메라가 차량 측면 구역을 완전히 스캔할 때까지 감지되지 않을 수 있습니다 .
- 차량 , 사람 , 동물 등이 사이드 센서 또는 사이드 카메라에 의해 감지되었으나 사이드 센서 또는 사이드 카메라의 감지 구역을 벗어날 경우 , 시스템은 물체가 움직이지 않은 것으로 간주합니다 .

주차 보조 브레이크 기능 (차량 후방의 움직이는 차량)*


*: 장착 시

후방 레이더 센서가 차량 후방에서 우측 또는 좌측으로 접근하는 차량을 감지하고 시스템이 충돌 가능성이 높다고 판단하면 , 이 기능이 브레이크 제어를 수행하여 접근 중인 차량과 충돌할 가능성을 줄여줍니다 .

기능 작동의 예

이 기능은 차량의 주행 방향에서 차량이 감지될 경우 다음과 같은 상황에서 작동합니다 .

■ 후진 시 차량이 접근 중인데 브레이크 페달을 밟지 않았거나 늦게 밟은 경우

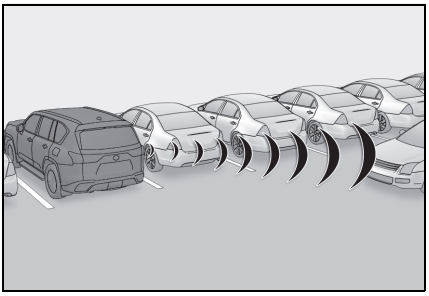

센서의 종류

→ P.266

⚠ 경 고

■ 시스템의 올바른 작동을 위하여

→ P.267

■ 주차 보조 브레이크 기능 (차량 후방의 움직이는 차량) 의 작동 조건

이 기능은 주행 보조 정보 표시등이 켜지지 않은 상태에서 (→ P.70) 다음 조건이 모두 충족되면 작동합니다 .:

- ● 하이브리드 시스템 출력 제한 제어
  - 주차 보조 브레이크가 활성화된 경우
  - 차량 속도가 약 15 km/h 이하일 경우
  - 차량의 좌 / 우측 후방에서 약 8 km/h 이상의 속도로 접근하는 차량
  - 변속 위치가 R 일 경우
  - 주차 보조 브레이크가 접근하는 차량과의 충돌을 피하기 위해 정상보다 강한 브레이크 작동이 필요하다고 판단한 경우
- ● 브레이크 제어
  - 하이브리드 시스템 출력 제한 제어가 작동되는 경우
  - 주차 보조 브레이크가 후방에서 접근하는 차량과의 충돌을 피하기 위해 비상 브레이크 작동이 필요하다고 판단한 경우

■ 다음과 같은 경우 주차 보조 브레이크 기능 (차량 후방의 움직이는 차량) 이 작동을 멈춥니다 .

다음 조건 중 하나가 충족되면 이 기능은 작동을 정지합니다 .

- ● 하이브리드 시스템 출력 제한 제어
  - 주차 보조 브레이크가 비활성화된 경우
  - 정상적인 브레이크 작동으로 충돌을 방지할 수 있을 경우
  - 차량의 좌/우측 후방에서 접근하는 차량이 더 이상 없을 경우
- ● 브레이크 제어
  - 주차 보조 브레이크가 비활성화된 경우
  - 차량이 브레이크 제어에 의해 정지된 후 약 2 초가 경과된 경우
  - 차량이 브레이크 제어에 의해 정지된 후

브레이크 페달을 밟은 경우

■ **시스템이 제대로 작동되지 않을 수 있는 상황**

→ P.286

■ **충돌 가능성이 없는데도 시스템이 작동할 수 있는 상황**

→ P.287


주차 보조 브레이크 기능 (차량 후방의 보행자)*

*: 장착 시

후방 카메라 센서가 후진 중 차량 뒤의 보행자를 감지하여 감지된 보행자와 충돌 가능성이 높다고 판단하면 버저가 울립니다 . 감지된 보행자와 충돌할 가능성이 매우 높다고 시스템이 판단하면 자동으로 브레이크가 작동되어 충돌의 충격을 줄이는 데 도움을 줍니다 .


시스템 작동의 예

후진 중 차량 뒤에서 접근하는 보행자가 감지되고 브레이크 페달을 밟지 않았거나 늦게 밟았을 때 시스템이 작동합니다 .

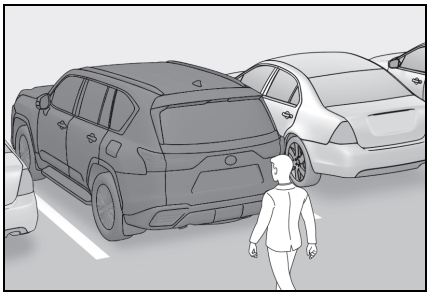

차량 후방 보행자 화면 표시

차량 뒤쪽 감지 구역에서 보행자가 감지될 경우 운전자에게 제동을 요구하는 메시지를 표시합니다 .

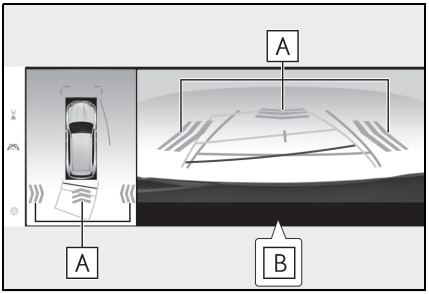

A 보행자 감지 아이콘

B 예 : " 제동하세요 !"

경 고

■ 주차 보조 브레이크 기능 (차량 후방의 보행자) 이 불필요하게 작동하는 경우

주차 보조 브레이크 기능 (차량 후방의 보행자) 작동 후 즉시 브레이크 페달을 밟으십시오 . (브레이크 페달을 밟으면 이 기능의 작동이 취소됩니다 .)

■ 주차 보조 브레이크 기능 (차량 후방의 보행자) 의 올바른 사용

→ P.288

■ 주차 보조 브레이크 기능 (차량 후방의 보행자) 이 작동되는 경우

이 기능은 주행 보조 정보 표시등이 켜지지 않은 상태에서 (→ P.70) 다음 조건이 모두 충족되면 작동합니다 .:

● 하이브리드 시스템 출력 제한 제어

- 주차 보조 브레이크가 활성화된 경우
- 차량 속도가 15 km/h 이하일 경우
- 변속 위치가 R 일 경우
- 차량 후방에 보행자 있을 경우
- PKSB (주차 보조 브레이크) 가 충돌을 피하기 위해 정상보다 강한 브레이크 작동이 필요하다고 판단한 경우

● 브레이크 제어

- 하이브리드 시스템 출력 제한 제어가 작동되는 경우
- 주차 보조 브레이크가 보행자와의 충돌을 피하기 위해 비상 브레이크 작동이 필요하다고 판단한 경우

■ 주차 보조 브레이크 기능 (차량 후방의 보행자) 의 작동이 정지되는 경우

다음 조건 중 하나가 충족되면 이 기능은 작동을 정지합니다 .

● 하이브리드 시스템 출력 제한 제어

- 주차 보조 브레이크가 비활성화된 경우
- 정상적인 브레이크 작동으로 충돌을 방지할 수 있을 경우
- 보행자는 더 이상 차량 뒤에서 감지되지 않습니다 .

● 브레이크 제어

- 주차 보조 브레이크가 비활성화된 경우
- 차량이 브레이크 제어에 의해 정지된 후 약 2 초가 경과된 경우
- 차량이 브레이크 제어에 의해 정지된 후 브레이크 페달을 밟은 경우

■ 주차 보조 브레이크 기능 (차량 후방의 보행자) 의 재활성화

→ P.295

■ 주차 보조 브레이크 기능 (차량 후방의 보행자) 의 감지 구역

주차 보조 브레이크 기능 (차량 후방의 보행자) 의 감지 구역은 RCD 기능 (→ P.289) 의 감지 구역과 다릅니다 . 그러므로 , RCD 기능이 차량을 감지하여 경보를 알리더라도 주차 보조 브레이크 기능 (차량 후방의 보행자) 이 작동을 시작하지 않을 수 있습니다 .

■ **시스템이 제대로 작동되지 않을 수 있는 상황**

→ P.290

■ **시스템이 예기치 않게 작동될 수 있는 상황**

→ P.291

어드밴스드 주차 (Advanced Park)*

*: 장착 시

기능 설명

어드밴스드 주차 (Advanced Park) 는 조감도를 통해 차량 주변의 사각지대와 목표 주차 지점을 표시하고 디스플레이와 버저 작동을 통해 작동 안내를 전달하며 변속 위치 변경 , 스티어링 휠 , 가속 페달 및 브레이크 페달의 작동 등을 통해 안전하고 원활한 주차 또는 출차를 지원하는 시스템입니다 .

또한 , " 멀티 터레인 모니터 (Multi-terrain Monitor)"(→ P.327) 는 차량의 전방 , 후방 및 위쪽에서 영역을 표시하여 차량 주변 구역의 상태를 확인하는 데 도움을 줍니다 .

방향 지시등은 차량이 목표 주차 지점에 도달할 때까지 주차 어시스턴스가 시작될 때 자동으로 깜박여 차량 주변 사람들에게 주차가 수행되고 있음을 알려줍니다 .

노면이나 차량의 상태 , 차량과 주차 공간의 거리 등의 상황에 따라 대상 공간에 주차하는데 도움이 되지 않을 수 있습니다 .

반드시 해당 지역의 도로교통법 및 규정에 따라 어드밴스드 주차를 사용하십시오 .

기능

■ 수직 주차 (전진 / 후진) 기능

목표 주차 공간 근처에 차량이 정차한 위치에서 차량이 주차 공간에 진입할 때까지 지원합니다 . (→ P.311)

■ 수직 출차 (전진 / 후진) 기능

주차 위치에서 차량이 주차 공간을 쉽게 빠져나갈 수 있는 위치에 도달할 때까지 지원합니다 . (→ P.314)

■ 평행 주차 기능

목표 주차 공간 근처에 차량이 정차한 위치에서 차량이 주차 공간에 진입할 때까지 어시스턴스합니다 . (→ P.315)

■ 평행 출차 기능

주차 위치에서 차량이 주차 공간을 쉽게 빠져나갈 수 있는 위치에 도달할 때까지 어시스턴스합니다 . (→ P.318)

■ 메모리 기능

차량이 이전에 등록된 주차 공간으로 안내될 때까지 지원합니다 . (→ P.320)

경 고

■ 시스템의 사용에 관한 경고 사항

이 시스템의 인식 및 제어 성능에는 한계가 있습니다 . 운전자는 이 시스템을 지나치게 의존하지 말고 반드시 차량 주변 환경을 파악하여 항상 책임감 있게 운전하십시오 .

- 일반 차량과 마찬가지로 차량이 이동하는 동안 주변을 주의깊게 관찰하십시오 .
- 시스템이 작동하는 동안 항상 차량 주변에 주의를 기울이고 필요에 따라 브레이크 페달을 밟아 차량을 감속하거나 정지시키십시오 .
- 주차 시 , 작동을 시작하기 전에 목표 주차 공간에 차량의 주차가 가능한지 확인하십시오 .
- 노면이나 차량의 상태 , 차량과 주차 공간 사이의 거리 등의 상황에 따라 주차 공간을 감지하지 못하거나 시스템이 완전히 주차되는 지점까지 차량의 위치를 안내하지 못할 수 있습니다 .
- 이 시스템은 진행 방향을 변경하기 위해 차량을 적절한 위치로 안내하지만 , 차량이 인접한 주차 차량에 너무 가까이 접근하고 있다고 판단될 경우 언제든지 브레이크 페달을 밟고 변속 위치를 변경하십시오 . 그러나 이를 수행할 경우 차량의 방향 전환 횟수가 증가하여 차량이 비스듬히 주차될 수 있습니다 .
- 다음과 같은 특정 물체 또는 소재는 감지되지 않을 수 있으므로 반드시 차량 주변의 안전을 확인하여 물체와 충돌이 예상될 경우에는 브레이크 페달을 밟아 차량을 정지시키십시오 .
  - 얇은 물체(철사, 울타리, 밧줄 등) 또는 특정 접근 각도에서 가늘어 보이는 물체 (표지판 , 자전거 등)
  - 음파를 흡수하는 소재 (솜 , 눈 등)
  - 모서리가 날카로운 물체(블록 벽/기둥, 벽 모서리 등)
  - 낮게 위치한 물체(도로 연석/블록, 계단, 주차 블록 등)
  - 상부가 바깥쪽으로 돌출된 높은 물체(빔 등)
  - 지면과 수직이 아닌 물체
  - 차량이 대각선 방향으로 접근하는 물체
- 목표 주차 공간에 물체가 있어도 감지되지 않고 어시스턴스가 실행될 수 있습니다 .
- 주변의 차량 , 물체 , 사람과 충돌하거나 주차 블록 위를 넘어갈 가능성이 있는 경우 , 브레이크 페달을 밟아 차량을 정지하고 어드밴스드 주차 (Advanced Park) 메인 스위치를 눌러 시스템을 비활성화하십시오 .

경 고

- 차량 후방 영역을 볼 때 멀티미디어 디스플레이만 사용하지 마십시오 . 표시된 이미지는 실제 상황과 다를 수 있습니다 . 후진 시 화면만 사용하면 다른 차량과의 충돌 등의 사고가 발생할 수 있습니다 . 후진 시 반드시 직접 확인하거나 미러를 사용하여 차량 주변 , 특히 차량 뒤쪽의 안전을 확인하십시오 .
- 주변 온도가 너무 낮으면 화면이 어두워 보이거나 표시되는 이미지가 불분명해질 수 있습니다 . 또한 움직이는 물체는 화면에서 왜곡되거나 잘 보이지 않을 수 있으므로 반드시 차량 주변의 안전을 직접 확인하십시오 .
- 다음과 같은 상황에서는 어드밴스드 주차 (Advanced Park) 에 의해 차량이 정차 및 정지되어 있는 동안 기능이 취소되고 차량이 움직이기 시작할 수 있습니다 . 즉시 브레이크 페달을 밟으십시오 . 그렇지 않을 경우 사고가 발생할 수 있습니다 .
  - 운전석 도어가 열려 있을 경우
  - 시스템이 지시한 작업을 일정 시간 내에 수행하지 않을 경우
  - 브레이크 페달을 밟은 상태에서 차량이 일정 시간 동안 정차한 경우
  - 시스템 오작동 시
- 이 시스템이 작동하는 동안 스티어링 휠이 회전하므로 다음 사항에 주의하십시오 .
  - 넥타이 , 스카프 , 팔이 끼이지 않도록 주의하십시오 . 스티어링 휠에서 상체를 멀리 유지하십시오 . 또한 어린이가 스티어링 휠에서 멀리 떨어지게 하십시오 .
  - 긴 손톱이 끼거나 스티어링 휠이 회전할 때 부상을 입을 수 있습니다 .
  - 긴급 상황에서는 브레이크 페달을 밟아 차량을 정지시킨 후 어드밴스드 주차 메인 스위치를 눌러 시스템을 비활성화하십시오 .
- 이 시스템이 작동하는 동안 아무도 창 밖에 손을 내밀지 마십시오 .

■ 어드밴스드 주차의 올바른 작동을 위해

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않으면 차량을 안전하게 주행할 수 없고 사고를 유발할 수 있습니다 .

- 다음과 같은 상황에서는 이 시스템을 사용하지 마십시오 .:
  - 공공 주차장 이외의 장소에 있을 경우
  - 주차 공간의 표면이 모래 또는 자갈로 되어 있어 주차 공간의 선이 명확히 구분되지 않은 경우
  - 주차 공간이 경사로와 같이 평평하지 않거나 웅덩이 , 배수로 등 단차가 있을 경우
  - 기계식 주차 시스템
  - 차량 바닥에 닿도록 올려주는 장치가 있는 주차장인 경우
  - 노면이 얼거나 미끄럽거나 눈으로 덮인 경우
  - 너무 더워서 아스팔트가 녹고 있을 경우
  - 차량 주위에 물체가 있을 경우
  - 차량과 목표 주차 구역 사이 또는 목표 주차 구역 내 (파란색 박스 내) 에 물체가 있을 경우
  - 보행자나 차량 통행이 많은 지역에 있을 경우
  - 주차 공간이 주차하기 어려운 위치에 있는 경우 (차량에 비해 너무 협소한 경우 등)
  - 카메라 렌즈에 먼지나 눈이 묻어 카메라에 빛이 비치거나 그림자가 생겨 이미지가 불명확한 경우
  - 타이어 체인 또는 소형 스페어 타이어를 차량에 장착한 경우
  - 도어나 백 도어가 완전히 닫히지 않은 경우
  - 팔을 윈도우 밖으로 내밀고 있을 경우
  - 폭우나 폭설과 같은 악천후 시

경 고

- 공장에서 출고될 때 차량에 장착된 것과 같은 규정 사이즈의 타이어만 사용하십시오. 그렇지 않으면 어드밴스드 주차가 제대로 작동되지 않을 수 있습니다. 또한 타이어를 교체한 경우 화면에 표시되는 선이나 상자의 표시 위치가 올바르지 않을 수 있습니다. 타이어를 교체할 경우, 렉서스 딜러에 문의하십시오.
- 다음과 같은 상황에서는 시스템이 등록된 주차 공간을 지원하지 못하거나 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다:
  - 타이어가 과도하게 마모되었거나 타이어의 공기압이 낮을 경우
  - 무거운 수하물을 운반하는 경우
  - 적재 하중으로 차량이 기울어진 경우
  - 주차면에 히터를 설치한 경우(노면 동결 방지 히터)
  - 휠에 강한 충격을 가한 후와 같이 휠이 어긋난 경우
  - 시스템 작동 중 보행자 또는 지나가는 차량이 감지될 경우
  - 견인 고리, 범퍼 프로텍터, 범퍼 트림, 자전거 캐리어, 제설기 등의 장치를 장착한 경우
  - 주차 선으로 잘못 감지된 경우(빛, 건물의 반사, 주차면의 단차, 홈통, 도색된 도로 선, 다시 그린 선 등)

위의 상황 이외의 상황에서 차량이 설정된 주차 공간을 크게 벗어날 경우 렉서스 딜러에서 차량 점검을 받으십시오.

주 의


■ 어드밴스드 주차 사용 시 사전 경고사항

12V 배터리가 방전되었거나 탈거했다가 장착한 경우, 아웃사이드 리어뷰 미러를 접었다 펴십시오.


어드밴스드 주차에 사용되는 카메라 및 센서의 종류

카메라와 센서 사용으로 주차된 차량을 감지하여 주차 공간을 더 쉽게 식별할 수 있습니다 .


▶ 전방 카메라

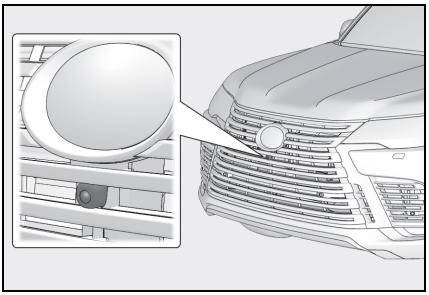

▶ 사이드 카메라

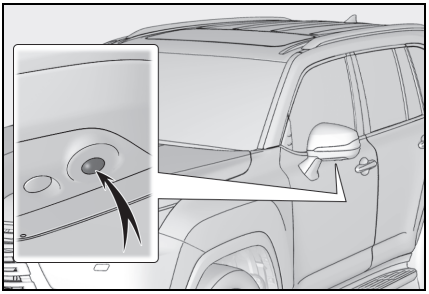

▶ 후방 카메라 감지

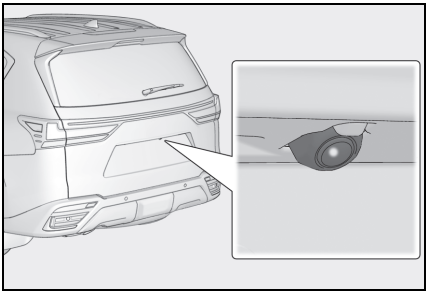

▶ 센서

→ P.275

■ 카메라 이미지

특수 카메라를 사용하기 때문에 표시되는 이미지의 색상이 실제 색상과 다를 수 있습니다 .

■ 사용상 주의 사항

다음 항목의 자세한 사항은 " 멀티 터레인 모니터 (Multi-terrain Monitor)"(→ P.327) 를 참조하십시오 .

- 화면의 표시 가능한 범위
- 카메라
- 표시된 이미지와 실제 도로와의 차이
- 표시된 이미지와 실제 물체와의 차이

■ 카메라 및 센서의 감지 범위

- 주차된 차량이 목표 주차 공간의 뒤에 있고 차량과의 거리가 멀어지면 더 이상 감지하지 못할 수 있습니다 . 주차된 차량의 형태나 상태에 따라 감지 범위가 짧아지거나 차량이 감지되지 않을 수 있습니다 .
- 기둥 , 벽 등 주차된 차량 이외의 물체는 감지되지 않을 수 있습니다 . 또한 감지될 경우 목표 주차 공간이 어긋날 수 있습니다 .

■ 주차선을 제대로 인식하지 못할 수 있는 상황

- 다음과 같은 상황에서는 노면의 주차선이 감지되지 않을 수 있습니다 .
  - 주차 공간에 주차 선이 없을 경우 (주차 공간의 경계를 로프 , 블록 등으로 표시)
  - 주차선이 흐려지거나 더러워져 명확하지 않은 경우
  - 콘크리트와 같이 노면이 밝고 노면과 주차선의 대비가 작을 경우
  - 주차선이 황색 또는 백색 이외의 색상일 경우
  - 야간 , 지하주차장 , 주차장 등 주차공간 주변이 어두울 경우
  - 비가 오거나 비 온 뒤 노면이 젖어 반사되거나 웅덩이가 있는 경우
  - 이른 아침이나 저녁과 같이 태양이 카메라에 직접 비치는 경우
  - 주차 공간이 눈이나 제빙제로 덮여 있는

경우

- 도로 표면에 수리 또는 기타 자국이 있거나 도로에 볼라드 , 그 밖의 물체가 있을 경우
- 노면의 색상이나 밝기가 고르지 않을 경우
- 카메라에 뜨거운 물이나 찬물이 튀거나 렌즈에 김이 서린 경우
- 주차 공간의 외관이 차량 또는 나무의 그림자에 의해 영향을 받는 경우
- 카메라 렌즈가 더러워지거나 물방울이 맺힌 경우

● 다음과 같은 상황에서는 목표 주차 공간이 올바르게 인식되지 않을 수 있습니다 .

- 노면에 수리 또는 기타 자국이 있거나 노면에 주차 블록 , 볼라드 또는 기타 물체가 있는 경우
- 비가 오거나 비 온 뒤 노면이 젖어 반사되거나 웅덩이가 있는 경우
- 차량 주변이 어둡거나 역광일 경우
- 노면의 색상이나 밝기가 고르지 않을 경우
- 주차 공간이 경사면에 있을 경우
- 주차 공간 주변에 대각선(출입 통로)이 있을 경우
- 주차된 차량의 그림자(예: 그릴, 사이드 스텝 등의 그림자) 에 의해 주차 공간의 외관이 영향을 받는 경우
- 카메라 시야를 방해하는 액세서리가 장착된 경우
- 주차선이 흐려지거나 더러워져 명확하지 않은 경우
- 주차 공간의 외관이 차량 또는 나무의 그림자에 의해 영향을 받는 경우

■ 센서 감지 정보

→ P.277

■ 센서가 제대로 감지되지 않을 수 있는 물체

→ P.277

■ 센서가 제대로 작동되지 않을 수 있는 상황

→ P.277

■ 충돌 가능성이 없는데도 주차 어시스턴스가 작동할 수 있는 상황

→ P.278

경 고

■ 카메라 및 센서 주의사항

● 카메라 렌즈의 특성상 화면에 표시되는 사람 및 사물의 위치 및 거리는 실제와 다를 수 있습니다 . 자세한 사항은 " **멀티미디어 사용설명서** " 를 참조하십시오 .
(" 멀티미디어 사용설명서 " 는 렉서스 홈페이지 [www.lexus.co.kr/service/manual] 에서 확인하실 수 있습니다 .)

● 렉서스 주차 보조센서 사용 시 주의사항을 반드시 지키십시오 . 그렇지 않으면 센서가 제대로 작동되지 않아 사고가 발생할 수 있습니다 . (→ P.276)


● 다음과 같은 상황에서는 센서가 올바르게 작동하지 않아 사고가 발생할 수 있습니다 . 주의하여 진행하십시오 .

- 목표 주차 공간 옆에 주차된 차량이 있을 때 , 표시된 목표 주차 공간이 실제 목표 주차 공간과 거리가 멀 경우 센서가 어긋나 있을 수 있습니다 . 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .
- 센서의 감지 영역 근처에는 어떠한 부속품도 설치하지 마십시오 .

어드밴스드 주차 시스템의 ON/OFF

어드밴스드 주차 메인 스위치 ( ) 를 누르십시오 .

어시스턴스 작동 중 스위치를 누르면 어시스턴스가 취소됩니다 .

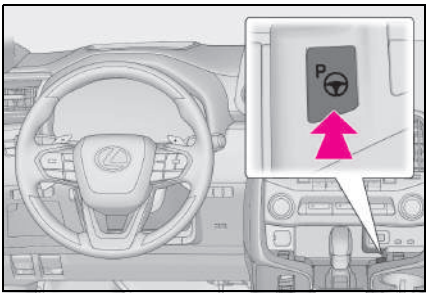

■ 어드밴스드 주차의 작동 조건

다음 조건이 모두 충족되면 어시스턴스가 시작됩니다 .:


- 브레이크 페달을 밟았을 경우
- 차량이 정차해 있을 경우
- 운전석 안전벨트를 착용한 경우
- 스티어링 휠이 작동되지 않은 경우
- 가속 페달을 밟지 않은 경우
- 모든 도어와 백 도어가 닫힐 경우
- 아웃사이드 미러가 접히지 않은 경우
- 주차 브레이크가 체결되지 않은 경우
- 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤이 작동하지 않을 경우
- ABS, VSC, 능동형 트랙션 컨트롤, PCS 및 PKSB 가 작동하지 않을 경우
- 멀티 터레인 셀렉트 (Multi-terrain Select) 가 작동하지 않을 경우
- 센터 디퍼런셜 잠금이 해제될 경우
- 트랜스퍼 레인지의 L4가 선택되지 않을 경우
- 본 차량이 트레일러나 다른 차량을 견인하고 있지 않을 경우
- 차량이 가파른 경사로에 있지 않을 경우
- VSC 및 능동형 트랙션 컨트롤이 꺼져있지 않을 경우

어시스턴스를 시작할 수 없는 경우 , 멀티미디어 디스플레이에 표시된 메시지를 확인하십시오 . (→ P.327)

어드밴스드 주차 안내 화면

멀티미디어 디스플레이에 안내 화면이 표시됩니다 .

▶ 안내 화면 (어시스턴스 시작 시)

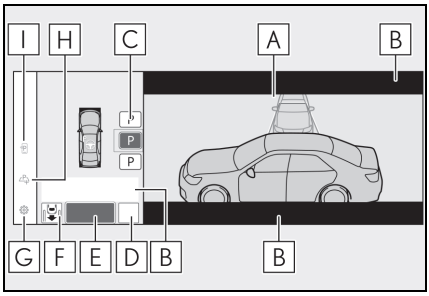

A 목표 주차 공간 박스 (청색)

B 조언 표시

C 주차 타입 변경 버튼

버튼이 여러 개 표시될 경우 버튼의 상태에 따라 다음과 같이 기능이 달라집니다 .

P 또는 P : 대상을 다른 주차 공간으로 변경합니다 .

P 또는 P : 현재 목표 주차 공간을 선택합니다 .

(P) : 평행 주차 기능으로 변경하려면 선택하십시오 .

P : 수직 주차 (전진 / 후진) 기능 변경

D "MODE" 버튼

메모리 기능과 수직 주차 (전진 / 후진) 기능 및 평행 주차 기능 사이에서 변경하려면 선택하십시오 . (→ P.322)

E " 시작 " 버튼

주차 어시스턴스를 시작하려면 선택하십시오 .

F 수직 주차 방향 변경 버튼

주차 (전진) 기능과 주차 (후진) 기능 사이에서 변경하려면 선택하십시오 .

: 수직 주차 (전진) 기능 변경

: 수직 주차 (후진) 기능 변경

G 고객설정 버튼

어드밴스드 주차 설정 화면을 디스플레이하려면 선택하십시오 . (→ P.326)

H 등록 버튼


주차 공간 등록을 시작하려면 선택하십시오 .

I 원격 제어 기능 시작 버튼 *

스마트폰 화면에서 주차 어시스턴스 작동을 시작하려면 선택하십시오 .

*: 장착 시

▶ 안내 화면 (후진 시)

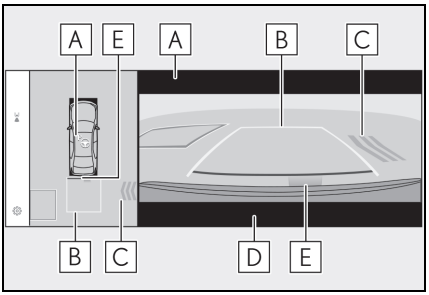

A 작동 아이콘

어드밴스드 주차가 작동될 경우 표시됩니다 .

B 안내선 (황색 및 적색)

프론트 또는 리어 범퍼 가장자리 중앙에서 목표 정차 위치 (황색) 까지 , 그리고 차량으로부터 약 0.3m 떨어진 지점 (적색) 을 표시합니다 .

C 이동 물체 경고 아이콘

D 비상 보조 브레이크 제어 작동 디스플레이

" **제동하세요 !**" 가 표시됩니다 .

E 렉서스 주차 보조센서 디스플레이

→ P.275

*: 목표 정지 위치가 차량에서 약 2.5m 이상 떨어져 있을 경우 황색 측면선이 표시되지 않습니다 .

■ 렉서스 주차 보조센서 팝업 디스플레이

렉서스 주차 보조센서의 ON/OFF (→ P.275) 여부와 상관없이 어드밴스드 주차 작동 시 렉서스 주차 보조센서에 물체가 감지되면 안내 디스플레이 위에 렉서스 주차 보조센서 팝업 디스플레이가 자동으로 표시됩니다 .

■ 어드밴스드 주차 작동 시 브레이크 제어 작동

어드밴스드 주차가 작동하는 동안 감지된 이동 또는 정지된 물체와의 충돌 가능성이 높다고 시스템이 판단하면 하이브리드 시스템 출력 제한 제어 및 브레이크 제어가 작동합니다 .

브레이크 컨트롤이 작동하면 어드밴스드 주차 작동이 일시 중단되고 멀티 인포메이션 디스플레이에 메시지가 표시됩니다 .

■ 버저

주변의 소리나 다른 시스템의 소리에 따라 본 시스템의 버저가 잘 들리지 않을 수 있습니다 .

■ 어드밴스드 주차 작동 시 멀티미디어 시스템에 검은색 화면이 표시될 경우

시스템이 전파의 영향을 받거나 오작동할 수 있습니다 . 라디오 안테나가 카메라 근처에 설치된 경우 가능한 한 카메라에서 멀리 떨어진 위치로 이동하십시오 . 라디오 안테나가 카메라 근처에 설치되어 있지 않고 POWER 스위치를 끈 다음 하이브리드 시스템을 다시 시작한 후에도 화면이 정상으로 돌아오지 않을 경우 , 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .


수직 주차 (전진 / 후진) 기능

수직 주차 (전진 / 후진) 기능은 차량이 주차 공간의 중앙 가까이에 수직으로 정차되어 목표 주차 공간을 감지할 수 있는 경우에 사용할 수 있습니다 . 또한 주차 공간의 상황 등에 따라 차량의 주행 방향을 변경해야 할 경우 어시스턴스 컨트롤을 통해 변속 위치를 변경할 수 있습니다 .

수직 주차 (전진 / 후진) 기능을 사용한 주차

1 차량을 목표 주차 공간의 중앙 부 가까이 수직으로 정차하십시오 .

▶ 주차선이 있는 경우

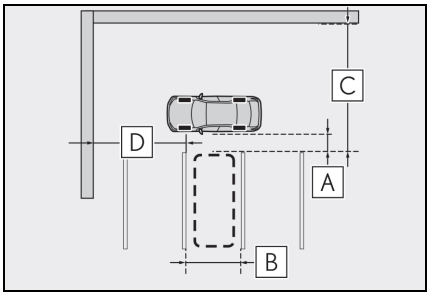

A 약 1m*

B 약 2.5m*


C 약 6m 이상 *

D 약 5.5m 이상 *

목표 주차 공간의 한쪽에만 주차선이 있어도 시스템이 작동할 수 있습니다 .

*: 주차 공간 감지를 위한 기준 측정입니다 . 주변 환경에 따라 감지가 불가능할 수도 있습니다 .

▶ 옆에 주차된 차량이 있을 경우

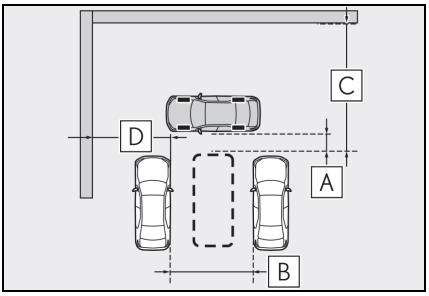

A 약 1m*

B 약 3m 이상*


C 약 6m 이상*

D 약 5.5m 이상*

목표 주차 공간의 한쪽에만 차량이 있어도 시스템이 작동할 수 있습니다 .

*: 주차 공간 감지를 위한 기준 측정입니다 . 주변 환경에 따라 감지가 불가능할 수도 있습니다 .


2 어드밴스드 주차 메인 스위치 ( ) 를 누르고 멀티미디어 디스플레이에 주차 가능한 공간이 표시되는지 확인하십시오 .

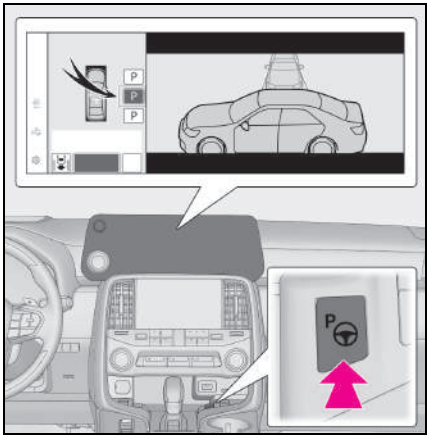

- 주차할 수 있는 공간이 감지되면 목표 주차 공간 박스가 표시됩니다 .
- 해당 공간에서 평행 주차가 가능할 경우 주차 공간을 선택한 다음 을 선택하여 평행 주차 기능으로 변경하십시오 .
- 주차 공간이 진입하는 방향을 변경할 수 있을 경우 주차 공간을 선택한 후 또는 를 선택하여 방향을 변경하십시오 .
- 주변 환경에 따라 이 기능을 사용하지 못할 수도 있습니다 . 멀티미디어 디스플레이에 표시된 정보에 따라 다른 주차 공간에서 기능을 사용하십시오 .

3 " 시작 " 버튼을 선택하십시오 .

버저가 울리고 , 멀티 인포메이션 디스플레이에 작동 메시지가 표시되며 , 어시스턴스가 작동을 시작합니다 .

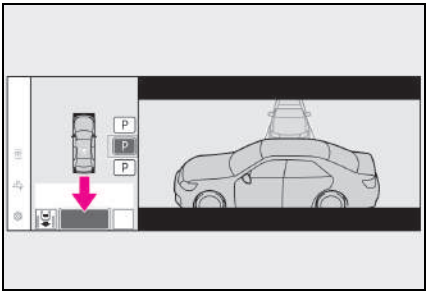

- 브레이크 페달에서 발을 떼면, "**전진합니다 …**", "**후진합니다 …**" 가 표시되고 차량이 전진 / 후진을 시작합니다 .
- 어시스턴스를 취소하려면 어드밴스드 주차 메인 스위치를 누르십시오 .


어시스턴스가 취소될 경우 , "**Advanced Park 취소됨** " 이 표시됩니다 .

만약 주변의 차량 , 물체 , 사람 또는 배수로에 차량이 가까이 접근하고 있음이 느껴질 경우 : → P.313

4 차량이 목표 주차 위치에 정차할 때까지 안내 표시에 따라 작동을 수행하십시오 .

차량을 정차하면 "**Advanced Park 종료함** " 이 표시되고 주차 어시스턴스가 종료됩니다 .

멀티미디어 디스플레이의 을 선택하면 주차 보조 시스템 완료 화면에 표시된 차량이 회전합니다 .

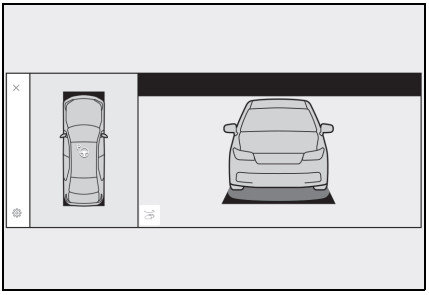

■ 만약 주변의 차량 , 물체 , 사람 또는 배수로에 차량이 가까이 접근하고 있음이 느껴질 경우

브레이크 페달을 밟아 차량을 정지시킨 후 변속 위치를 변경하여 차량의 진행 방향을 변경하십시오 . 이 때 어시스트가 중단됩니다 . 그러나 , " **시작** " 버튼을 선택하면 어시스트가 재개되고 선택한 변속 위치에 해당하는 방향으로 차량을 이동하십시오 .

■ 브레이크를 작동한 경우

브레이크가 작동되면 브레이크 작동음이 들릴 수 있습니다 . 이것은 고장을 표시하는 것이 아닙니다 .

⚠ 주 의

■ 수직 주차 (전진 / 후진) 기능을 사용할 경우

- 황색 안내선 내 , 차량과 목표 주차 지점 사이에 장애물이 없는지 확인하십시오 . 차량과 목표 주차 공간 또는 황색 안내선 사이에 장애물이 있는 경우 기능을 취소하십시오 .
- 주차 공간의 표면이 경사진 상태이거나 높이에 차이가 있을 경우 목표 주차 공간을 올바르게 설정할 수 없으므로 차량이 목표 주차 공간에서 이탈하거나 기울어질 수 있습니다 . 그러므로 이런 주차 공간에는 기능을 사용하지 마십시오 .
- 좁은 주차 공간에 주차할 경우 주차된 차량에 근접하여 주차할 수 있습니다 . 충돌 가능성이 있을 경우 브레이크 페달을 밟아 차량을 정지시키십시오 .

주 의


- 감지된 주차된 차량이 좁거나 연석에 매우 가깝게 주차된 경우 어시스턴스가 차량을 주차할 위치도 연석에 가깝습니다 . 차량이 무언가와 충돌하거나 도로를 이탈할 것 같으면 브레이크 페달을 밟아 차량을 정지시킨 다음 어드밴스드 주차 메인 스위치를 눌러 시스템을 비활성화하십시오 .

어드밴스드 주차의 수직 출차 (전진 / 후진) 기능

수직 주차 공간에서 빠져 나갈 때 , 출차가 가능하다고 시스템이 판단하면 수직 출차 (전진 / 후진) 기능을 사용할 수 있습니다 . 또한 주변 환경에 따라 차량의 주행 방향을 변경해야 할 경우 보조 제어를 통해 변속 위치를 변경할 수 있습니다 .

수직 출차 (전진 / 후진) 기능을 사용한 주차 공간에서 빠져 나가기

1 브레이크 페달을 밟고 P 변속 위치를 선택한 상태에서 어드밴스드 주차 메인 스위치 ( ) 를 눌러 출차 방향 선택 화면이 멀티미디어 디스플레이에 표시되는지 확인하십시오 .

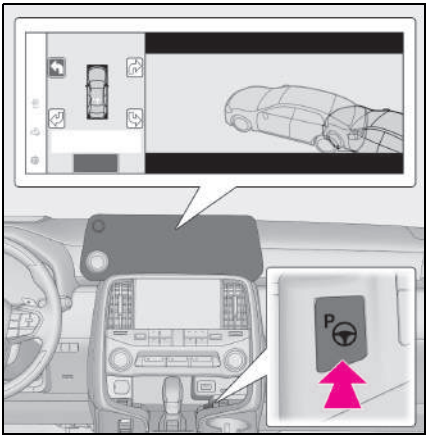


2 멀티미디어 디스플레이에서 화살표를 선택하여 출차할 방향을 선택하십시오 .

방향 지시등 레버가 작동하면 좌측 또는 우측 출구만 선택할 수 있습니다 .

3 브레이크 페달을 밟고 " 시작 " 버튼을 선택하십시오 .

버저가 울리고 , 멀티 인포메이션 디스플레이에 작동 메시지가 표시되며 , 어시스턴스가 작동을 시작합니다 .

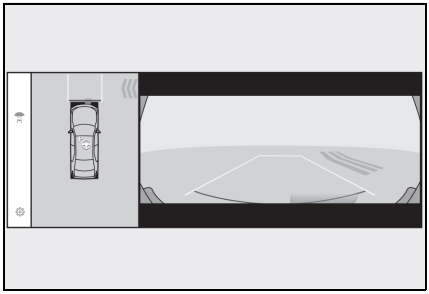


어시스턴스를 취소하려면 어드밴스드 주차 메인 스위치를 누르십시오 . 어시스턴스가 취소될 경우 , "**Advanced Park 취소됨** " 이 표시됩니다 .

만약 주변의 차량 , 물체 , 사람 또는 배수로에 차량이 가까이 접근하고 있음이 느껴질 경우 : → P.313

4 차량이 출차가 가능한 위치가 될 때까지 안내 표시에 따라 작동을 수행하십시오 .

출차가 가능한 위치에 도달하면 , "**스티어링 휠을 움직여 종료할 수 있습니다**" 가 표시됩니다 . 스티어링 휠을 작동하면 "**Advanced Park 종료함**" 이 표시되고 어시스턴스가 종료됩니다 . 차량이 이동하는 동안 어시스턴스가 종료되므로 스티어링 휠을 잡고 전방으로 주행하십시오 .

스티어링 휠을 작동하지 않으면 차량이 출구 위치에서 멈춥니다 . 가속 페달 또는 브레이크 페달을 밟으면 어시스턴스가 중단될 수 있습니다 .

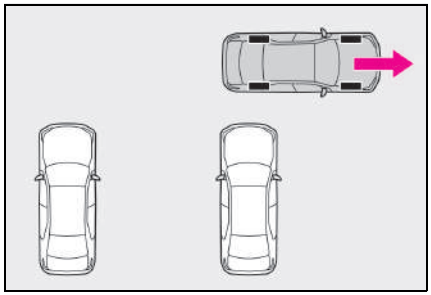

■ 만약 주변의 차량 , 물체 , 사람 또는 배수로에 차량이 가까이 접근하고 있음이 느껴질 경우

→ P.313


■ 수직 출차 (전진 / 후진) 기능

수직 주차 지점을 빠져나갈 때를 제외한 다른 상황에서는 수직 출차 (전진 / 후진) 기능을 사용하지 마십시오 . 예기치 않게 어시스턴스가 시작된 경우 브레이크 페달을 밟고 차량을 멈춘 다음 , 어드밴스드 주차 메인 스위치를 눌러 어시스턴스를 취소하십시오 .


■ 수직 출차 (전진 / 후진) 기능이 작동되지 않는 상황

다음과 같은 경우에는 수직 출차 (전진 / 후진) 기능이 작동하지 않습니다 .

- 주차 대기 중인 차량이 출구 방향에 있을 경우

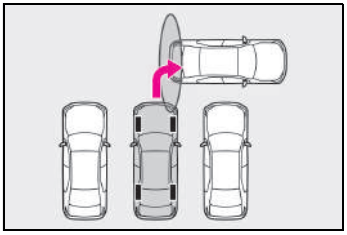

- 벽 , 기둥 또는 사람이 프론트/리어 센터 또는 코너 센서 근처에 있는 것으로 감지될 경우

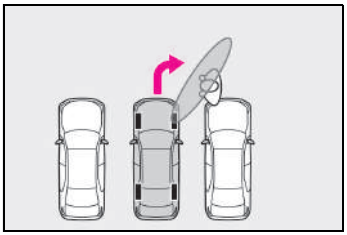

■ 브레이크를 작동한 경우

→ P.313


어드밴스드 주차의 평행 주차 기능

평행 주차 기능은 차량이 주차 공간 중앙과 가깝게 나란히 정차되어 목표 주차 공간을 감지할 수 있는 경우에 사용할 수 있습니다. 또한 주차 공간의 상황 등에 따라 차량의 주행 방향을 변경해야 할 경우 어시스턴스 컨트롤을 통해 변속 위치를 변경할 수 있습니다 .

평행 주차 기능을 사용한 주차

1 목표 주차 공간의 중앙 부위에 맞춰 차량을 정차하십시오 .

▶ **주차선이 있는 경우**

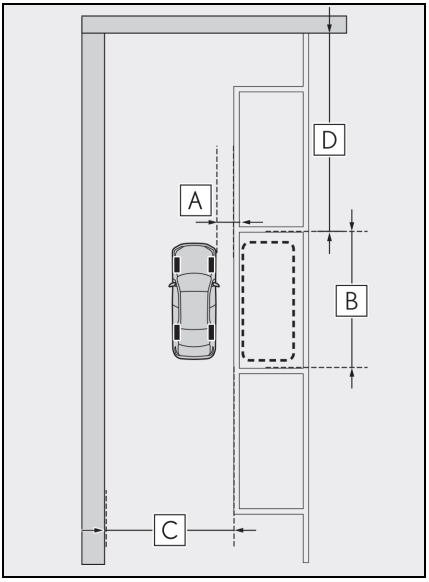

A 약 1m*


B 약 6m*

C 약 4.5m 이상*

D 약 8m 이상*

*: 주차 공간 감지를 위한 기준 측정입니다 . 주변 환경에 따라 감지가 불가능할 수도 있습니다 .

▶ **옆에 주차된 차량이 있을 경우**

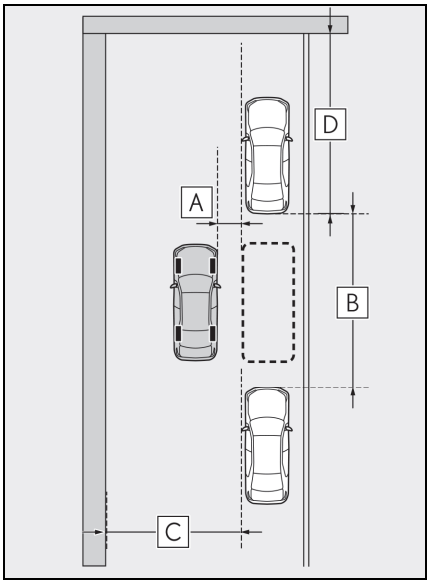

A 약 1m*


B 약 7m 이상*

C 약 4.5m 이상*

D 약 8m 이상*

*: 주차 공간 감지를 위한 기준 측정입니다 . 주변 환경에 따라 감지가 불가능할 수도 있습니다 .


2 어드밴스드 주차 메인 스위치 ( ) 를 누르고 멀티미디어 디스플레이에 주차 가능한 공간이 표시되는지 확인하십시오 .

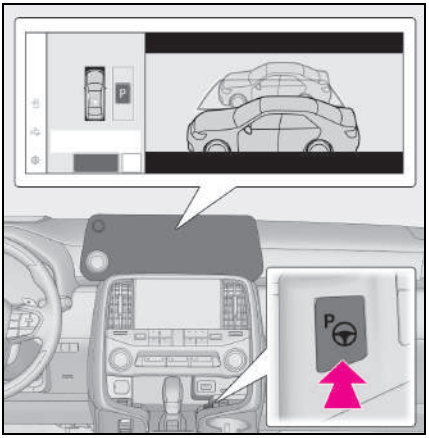

- 주차할 수 있는 공간이 감지되면 목표 주차 공간 박스가 표시됩니다 .
- 해당 공간에서 수직 주차 (전진 / 후진) 가 가능할 경우 주차 공간을 선택한 다음 을 선택하여 수직 주차 (전진 / 후진) 기능으로 변경하십시오 .
- 주변 환경에 따라 이 기능을 사용하지 못할 수도 있습니다 . 멀티미디어 디스플레이에 표시된 정보에 따라 다른 주차 공간에서 기능을 사용하십시오 .

3 " 시작 " 버튼을 선택하십시오 .

버저가 울리고 , 멀티 인포메이션 디스플레이에 작동 메시지가 표시되며 , 어시스턴스가 작동을 시작합니다 .

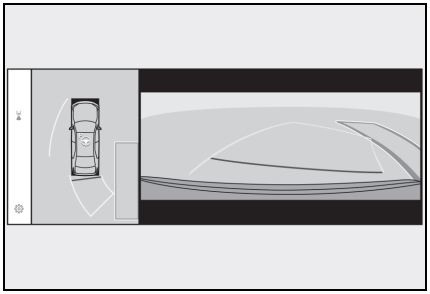

- 브레이크 페달에서 발을 떼면 , "**전진합니다 …**" 가 표시되고 차량이 전진하기 시작합니다 .
- 어시스턴스를 취소하려면 어드밴스드 주차 메인 스위치를 누르십시오 .


어시스턴스가 취소될 경우 , "**Advanced Park 취소됨** " 이 표시됩니다 .

만약 주변의 차량 , 물체 , 사람 또는 배수로에 차량이 가까이 접근하고 있음이 느껴질 경우 : → P.313

4 차량이 목표 주차 위치에 정차할 때까지 안내 표시에 따라 작동을 수행하십시오 .

차량을 정차하면 "**Advanced Park 종료함** " 이 표시되고 주차 어시스턴스가 종료됩니다 .

멀티미디어 디스플레이의 을 선택하면 주차 보조 시스템 완료 화면에 표시된 차량이 회전합니다 .

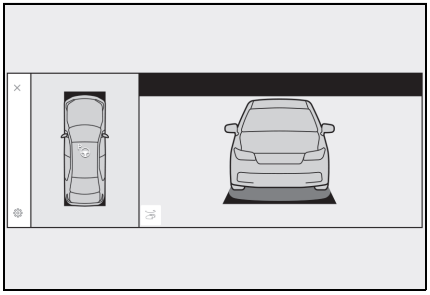


■ 만약 주변의 차량 , 물체 , 사람 또는 배수로에 차량이 가까이 접근하고 있음이 느껴질 경우

→ P.313

■ " 사용 가능한 주차 위치가 없습니다 " 가 표시될 경우

차량이 주차 공간과 평행하게 정차되어 있어도 인접한 주차 차량을 감지하지 못할 수 있습니다 . 이 경우 주차된 차량을 감지할 수 있는 위치로 차량을 이동하면 어시스턴스를 시작할 수 있습니다 .

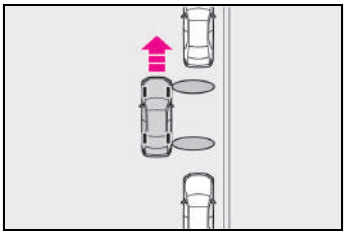


■ 브레이크를 작동한 경우

→ P.313

주 의

■ 평행 주차 기능을 사용할 경우

- 황색 안내선 내 , 차량과 목표 주차 지점 사이에 장애물이 없는지 확인하십시오 . 황색 안내선 내 또는 차량과 목표 주차 공간 사이에 장애물이 감지되면 평행 주차 기능이 취소되거나 중단됩니다 .
- 주차 공간의 표면이 경사진 상태이거나 높이에 차이가 있을 경우 목표 주차 공간을 올바르게 설정할 수 없으므로 차량이 목표 주차 공간에서 이탈하거나 기울어질 수 있습니다 . 그러므로 이런 주차 공간에서는 평행 주차 기능을 사용하지 마십시오 .
- 인접한 주차 차량이 좁거나 연석에 매우 가깝게 주차된 경우 어시스턴스가 차량을 주차할 위치도 연석에 가깝습니다 . 차량이 연석과 충돌하거나 도로를 이탈할 것 같으면 브레이크 페달을 밟아 차량을 정지시킨 다음 어드밴스드 주차 메인 스위치를 눌러 시스템을 비활성화하십시오 .

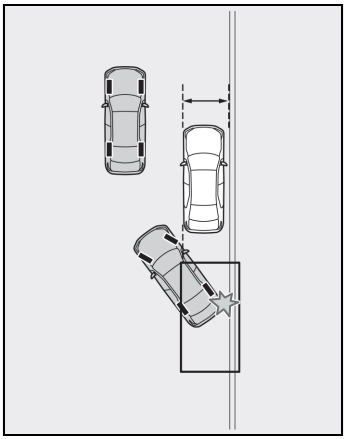


- 주차 공간 내부에 벽이나 기타 장애물 있을 경우 설정된 목표 주차 공간에서 약간 벗어난 위치에 차량이 정지될 수 있습니다 .

어드밴스드 주차의 평행 출차 기능

평행 주차 공간에서 빠져 나갈 때 , 출차가 가능하다고 시스템이 판단하면 평행 출차 기능을 사용할 수 있습니다 . 또한 주변 환경에 따라 차량의 주행 방향을 변경해야 할 경우 보조 제어를 통해 변속 위치를 변경할 수 있습니다 .

평행 출차 기능을 사용한 주차 공간에서 빠져 나가기

1 브레이크 페달을 밟고 P 변속 위치를 선택한 상태에서 어드밴스드 주차 메인 스위치 (P) 를 눌러 멀티미디어 디스플레이에 출차 방향 선택 화면이 표시되는지 확인하십시오 .

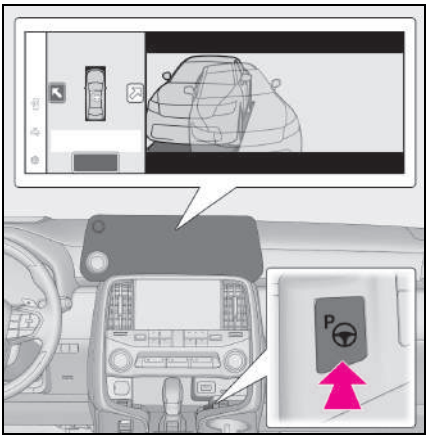

2 멀티미디어 디스플레이에서 화살표를 선택하여 출차할 방향을 선택하십시오 .

방향 지시등 레버가 작동하면 좌측 또는 우측 출구만 선택할 수 있습니다 .

3 브레이크 페달을 밟고 " 시작 " 버튼을 선택하십시오 .

버저가 울리고 , 멀티 인포메이션 디스플레이에 작동 메시지가 표시되며 , 어시스턴스가 작동을 시작합니다 .

어시스턴스를 취소하려면 어드밴스드 주차 메인 스위치를 누르십시오 .

어시스턴스가 취소될 경우 , "**Advanced Park 취소됨** " 이 표시됩니다 .


만약 주변의 차량 , 물체 , 사람 또는 배수로에 차량이 가까이 접근하고 있음이 느껴질 경우 : → P.313

4 차량이 출차가 가능한 위치가 될 때까지 안내 표시에 따라 작동을 수행하십시오 .

출차가 가능한 위치에 도달하면 , " **스티어링 휠을 움직여 종료할 수 있습니다** " 가 표시됩니다 . 스티어링 휠을 작동하면 "**Advanced Park 종료함** " 이 표시되고 어시스턴스가 종료됩니다 .

차량이 이동하는 동안 어시스턴스가 종료되므로 스티어링 휠을 잡고 전방으로 주행하십시오 .

스티어링 휠을 작동하지 않으면 차량이 출구 위치에서 멈춥니다 . 가속 페달 또는 브레이크 페달을 밟으면 어시스턴스가 중단될 수 있습니다 .

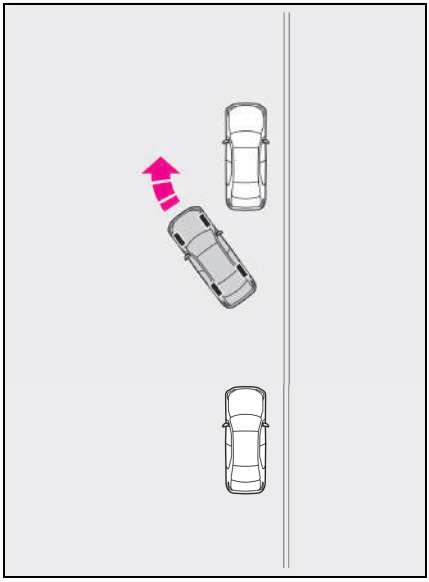

■ 만약 주변의 차량 , 물체 , 사람 또는 배수로에 차량이 가까이 접근하고 있음이 느껴질 경우

→ P.313

■ 평행 출차 기능


평행 주차 지점을 빠져나갈 때를 제외한 다른 상황에서는 평행 출차 기능을 사용하지 마십시오 . 예기치 않게 어시스턴스가 시작된 경우 브레이크 페달을 밟고 차량을 멈춘 다음 , 어드밴스드 주차 메인 스위치를 눌러 어시스

턴스를 취소하십시오 .


■ 평행 출차기능이 작동되지 않는 상황

다음과 같은 경우에는 평행 출차 기능이 작동하지 않습니다 .


- 출차 방향에서 교통 신호로 차량이 대기 중일 경우

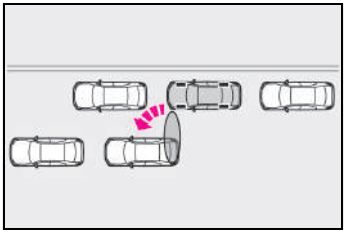


- 출차할 구역의 후방에 차량이 정차할 경우

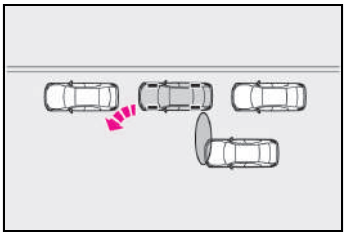

- 벽 , 기둥 또는 사람이 프론트 또는 리어 사이드 센서 근처에 있는 것으로 감지될 경우

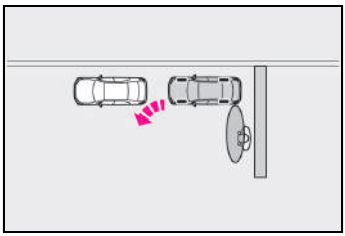

- 차량이 연석에 주차되어 있고 측면 센서가 노면을 감지하는 경우

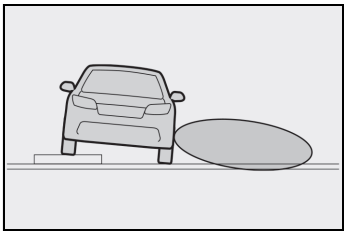

- 귀하의 차량 앞에 다른 차량이 주차되어 있지 않은 경우
- 차량의 전방과 주차된 차량 사이의 공간이 아주 넓을 경우

■ 브레이크를 작동한 경우

→ P.313


어드밴스드 주차의 메모리 기능

주차 라인이 없거나 주변에 주차된 차량이 없더라도 메모리 기능을 사용하여 기존에 등록된 주차 공간에 주차할 수 있습니다 .

주차 공간은 최대 3 대까지 등록할 수 있습니다 .

주차 공간 등록


1 목표 주차 공간의 중앙 부위에 맞춰 차량을 정차하십시오 .

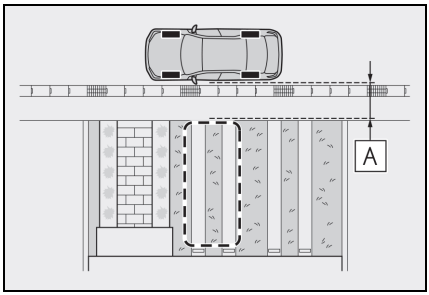

A 약 1 m


2 어드밴스드 주차 메인 스위치 ( ) 를 누른 다음 을 선택하십시오 .

주차선이 없거나 인접한 주차 차량이 없는 주차 공간에서 어드밴스드 주차 메인 스위치를 누를 경우 , " **사용 가능한 주차 위치가 없습니다** " 가 표시될 수 있습니다 . 를 길게 선택하십시오 .

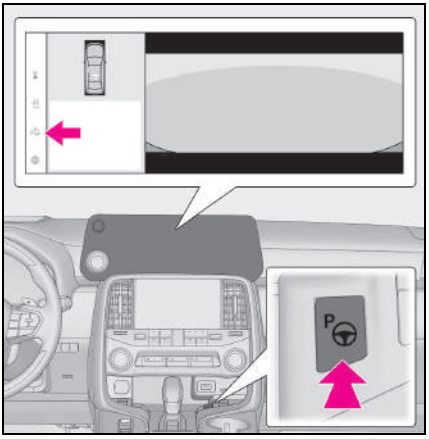


3 수직 주차 (전진 / 후진) 기능 또는 평행 주차 기능을 선택하십시오 .

주차 보조가 가능한 주차 공간만 표시됩니다 .

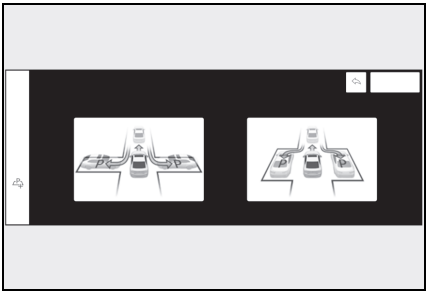


4 주차 방향을 선택한 다음 " 확인 " 버튼을 선택하십시오 .


3 단계에서 수직 주차 (전진 / 후진) 를 선택한 경우 :

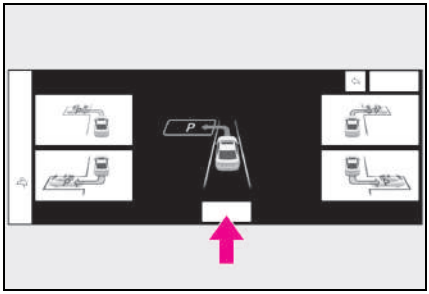

3 단계에서 평행 주차를 선택한 경우 :

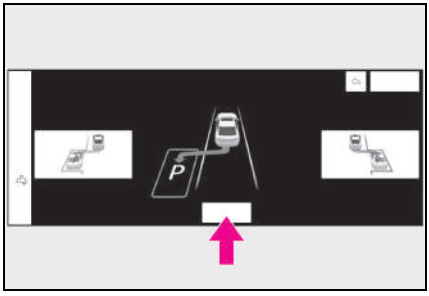


5 화살표 버튼을 사용하여 등록할 주차 공간의 위치를 조절한 다음 , " 확인 " 버튼을 선택하십시오 .

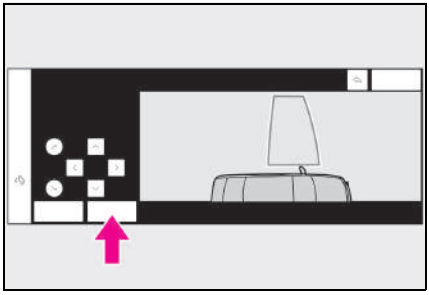

6 " 시작 " 버튼을 선택하십시오 .

버저가 울리고 , 멀티 인포메이션 디스플레이에 작동 메시지가 표시되며 , 어시스턴스가 작동을 시작합니다 . 브레이크 페달에서 발을 떼면 , " **전진합니다 …** " 가 표시되고 차량이 전진하기 시작합니다 .


만약 주변의 차량 , 물체 , 사람 또는 배수로에 차량이 가까이 접근하고 있음이 느껴질 경우 : → P.313

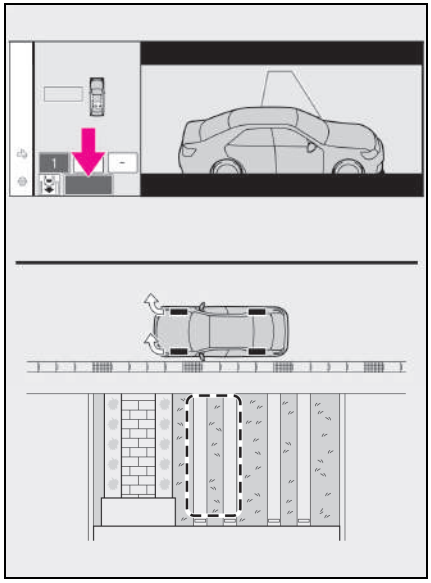

7 차량이 목표 주차 위치에 정차할 때까지 안내 표시에 따라 작동을 수행하십시오 .

8 차량이 정차된 위치를 확인하십시오 . 필요한 경우 화살표 버튼을 사용하여 등록할 주차 지점의 위치를 조절한 다음 , " 등록 " 버튼을 선택하십시오 .


멀티미디어 디스플레이에 " **등록 완료되었습니다** " 가 표시됩니다 .

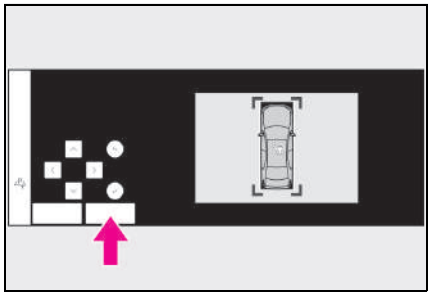

- 굵은 선으로 표시된 구역 내에 장애물이 없는 경우에만 주차 공간을 등록하십시오 .
- 등록할 주차 공간의 위치를 조절할 수 있는 양은 제한되어 있습니다 .

메모리 기능에 등록된 주차 공간에 주차할 경우


1 목표 주차 공간의 중앙 부위에 맞춰 차량을 정차하십시오 .

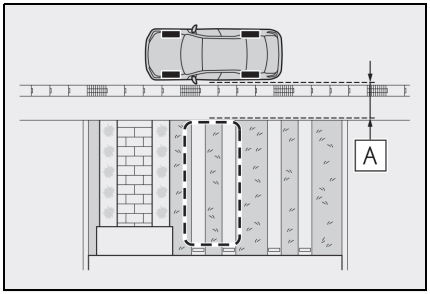

A 약 1 m

2 어드밴스드 주차 메인 스위치를 누르고 멀티미디어 디스플레이에 주차 가능한 공간이 표시되는지 확인하십시오 .

"**MODE**" 버튼이 표시되면 버튼을 터치하여 메모리 기능 , 수직 주차 (전진 / 후진) 기능 , 평행 주차 기능을 변경할 수 있습니다 .

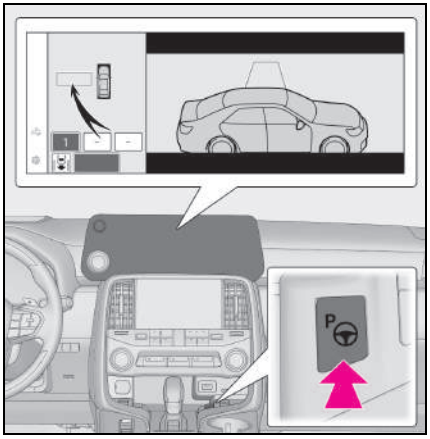

3 원하는 주차 공간을 선택한 다음 "시작" 버튼을 선택하십시오 .


수직 주차 (전진 / 후진) 기능은 **3** 단계부터 실행하십시오 . (→ P.311)

■ 만약 주변의 차량 , 물체 , 사람 또는 배수로에 차량이 가까이 접근하고 있음이 느껴질 경우

→ P.313


■ 등록된 주차공간을 덮어쓸 경우

등록된 주차공간의 숫자가 최대치가 되어 가 선택된 경우 , 등록된 주차공간을 선택한 다음 새로운 주차공간으로 덮어쓸 수 있습니다 .

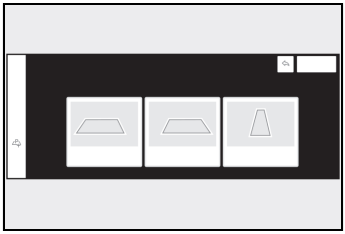

■ 여러 개의 주차 공간이 등록된 경우

원하는 주차 공간을 선택한 다음 " **시작** " 버튼을 선택하십시오 .

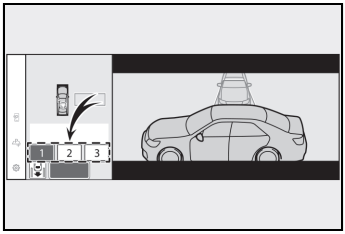

■ 브레이크를 작동한 경우

→ P.313

주 의


■ 메모리 기능을 사용할 경우 (→ P.313, 318)

- 메모리 기능은 미리 등록된 주차 공간으로의 주차를 지원하는 기능입니다 . 차량 등록 시점과 노면 , 차량 또는 주변 지역의 조건이 다를 경우 주차 공간이 올바르게 감지되지 않거나 차량이 완전히 주차되는 시점까지 어시스턴스가 이루어지지 않을 수 있습니다 .
- 다음과 같은 경우에는 주차 공간을 등록하지 마십시오 . 설정된 주차 공간이 등록되지 않거나 이 후에 어시스턴스가 불가능할 수 있습니다 .
  - 카메라 렌즈가 더러워지거나 물방울이 맺힌 경우
  - 비가 오거나 눈이 올 경우
  - 주변이 어두울 경우 (야간 시 등)
- 다음과 같은 상황에서는 주차 공간이 등록되지 않을 수 있습니다 .
  - 도로와 주차공간 사이의 공간이 부족한 경우
  - 주차 공간 주변의 노면이 차이가 없어서 시스템이 인식할 수 없는 경우


주 의

● 다음과 같은 상황에서 주차 공간이 등록될 경우, 이 후에 지원을 시작할 수 없거나 등록된 위치에 대한 어시스턴스가 불가능할 수 있습니다.

- 주차 공간이 그늘진 경우 (주차 공간 위에 간이 차고가 있는 경우 등)

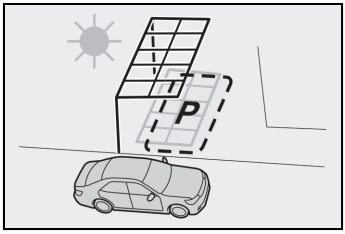

- 주차 공간에 낙엽, 쓰레기 또는 기타 움직일 수 있는 물체가 있는 경우
- 주차 공간 주변의 노면에 동일한 반복 패턴 (벽돌 등) 이 있을 경우

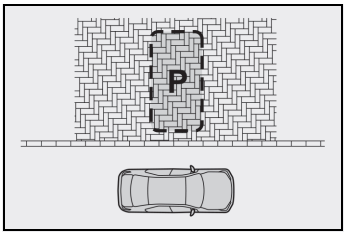

● 다음과 같은 상황에서는 시스템이 등록된 주차 공간을 지원하지 못할 수 있습니다 :

- 주차 공간의 외관이 차량 또는 나무의 그림자에 의해 영향을 받는 경우
- 등록된 주차 공간에서 물체가 감지될 경우
- 시스템 작동 중 보행자 또는 지나가는 차량이 감지될 경우
- 어시스턴스 시작 시, 차량이 정지한 위치와 등록할 때의 위치가 다른 경우
- 주차블록 등으로 인해 등록된 주차공간에 접근할 수 없는 경우
- 주차 공간 주변의 노면이 변경된 경우 (노면이 가라앉거나 재포장된 경우)
- 일조 조건이 등록 시점과 다른 경우 (날씨 또는 시간으로 인해)
- 이른 아침이나 저녁처럼 햇빛이 카메라에 직접 비칠 경우
- 노면의 색상이나 밝기가 일정하지 않을 경우
- 주차 공간에 조명(다른 차량의 조명, 보안등 등) 이 일시적으로 비치는 경우
- 주차 공간 주변의 노면에 동일한 반복 패턴이 있을 경우
- 주차 공간 근처의 노면에 낮은 요철이 있을 경우
- 주차 공간이 경사면에 있을 경우
- 카메라에 뜨거운 물이나 찬물이 튀어 렌즈가 흐려진 경우
- 카메라 렌즈가 더러워지거나 물방울이 맺힌 경우
- 카메라 시야를 방해하는 액세서리가 장착된 경우
  등록 중에 어시스턴스가 종료된 경우 등록을 다시 수행하십시오.

● 메모리 기능에 주차 공간 등록 시 노면이 감지되지 않을 경우, "**주차 공간으로 등록하는데 필요한 표식을 찾을 수 없음**" 이 표시됩니다.

● 메모리 기능 사용 시에는 반드시 정지 위치 바로 앞에 정지해야 합니다. 그렇지 않으면 주차 공간이 올바르게 감지되지 않거나 차량이 완전히 주차되는 시점까지 어시스턴스가 제공되지 않을 수 있습니다.

● 카메라가 강한 충격을 받았거나 멀티 터레인 모니터의 이미지가 어긋난 경우에는 메모리 기능을 사용하지 마십시오.

● 카메라를 교체한 경우 카메라의 설치 각도가 변경되므로 메모리 기능의 주차 공간을 재등록해야 합니다.

어드밴스드 주차의 취소 / 정지

■ 어시스턴스가 취소될 경우

다음과 같은 상황에서는 어드밴스드 주차 작동이 취소됩니다 . 스티어링 휠을 꽉 잡고 브레이크 페달을 밟아 차량을 정지시키십시오 .

시스템 작동이 취소되었으므로 작동을 다시 시작하거나 스티어링 휠을 사용하여 수동으로 주차를 계속하십시오 .

- 어드밴스드 주차 메인 스위치를 누른 경우
- 변속 위치를 P 로 이동한 경우
- 주차 브레이크가 체결되어 있을 경우
- 도어 또는 백 도어를 연 경우
- 운전석 안전벨트를 미착용한 경우
- 아웃사이드 미러를 접은 경우
- TRC 또는 VSC 가 꺼진 경우
- TRC, VSC 또는 ABS 작동한 경우
- 멀티 터레인 셀렉트 (Multi-terrain Select) 스위치를 누른 경우
- 센터 디퍼런셜 잠금이 체결된 경우
- 트랜스퍼 레인지의 L4 가 선택된 경우
- 본 차량이 트레일러나 다른 차량을 견인하고 있을 경우
- POWER 스위치를 누른 경우
- 시스템이 현재 주차 환경에서 지원을 계속할 수 없다고 판단한 경우
- 시스템 고장일 경우
- 차량이 정지된 상태에서 멀티미디어 디스플레이의 " **취소** " 가 선택된 경우

■ 어시스턴스가 정지될 경우

다음과 같은 상황에서는 어드밴스드 주차 작동이 정지됩니다 .

멀티미디어 디스플레이에 표시된 지시에 따라 어시스턴스를 다시 시작할 수 있습니다 .

또한 , 어시스턴스 중지 시 , 브레이크 페달을 밟은 상태에서 변속 위치를 두 번 이동하면 해당 변속 위치에서 어시스턴스가 취소됩니다 . 그러나 변속 위치를 이동하여 어시스턴스가 중지된 경우 , 변속 위치를 한 번 이동하면 어시스턴스가 취소됩니다 .

- 스티어링 휠이 작동될 경우
- 가속 페달을 밟았을 경우
- 변속 위치를 이동한 경우
- 차량과 충돌할 수 있는 움직이는 물체 또는 정지된 물체가 감지되어 하이브리드 시스템 출력 제어 / 제동 제어가 작동한 경우
- 카메라 스위치를 누른 경우

어드밴스드 주차 설정의 변경

어드밴스드 주차 메인 스위치 ( ) 를 누르고 멀티미디어 디스플레이의 를 선택한 다음 "**Advanced Park**" 를 선택하십시오 .

■ 속도 프로필

어시스턴스 수행 시의 차량 속도를 설정할 수 있습니다 .

메모리 기능에 주차 공간 등록 시에는 이 설정을 변경할 수 없습니다 .

■ 장애물 감지 범위

어시스턴스가 수행되는 동안 장애물을 피할 수 있는 거리를 설정할 수 있습니다 .

■ 우선 주차 방법

수직 (전진 / 후진) 또는 평행 주차가 가능한 주차 공간에 주차 시 표시되는 우선 주차 방향을 설정할 수 있습니다 .

■ 우선 주차 방향

수직으로 전진 또는 후진이 가능한 주차 공간에 주차 시 표시되는 우선 주차 방향을 선택할 수 있습니다 .

■ 우선 출구 방향 (수직)

좌 / 우로 전진 또는 후진이 가능한 주차 공간에서 출차 시 표시되는 우선 출차 방향을 선택할 수 있습니다 .

■ 우선 출구 방향 (평행)

좌 / 우로 출차가 가능한 평행 주차 공간에서 출차 시 표시되는 우선 출차 방향을 선택할 수 있습니다 .

■ 주차 시 카메라 뷰

수직 주차 (전진 / 후진) 기능 또는 평행 주차 기능의 사용 시 카메라 영상의 표시 각도를 설정할 수 있습니다 .

■ 출차 시 카메라 뷰

수직 출차 (전진 / 후진) 기능 또는 평행 주차 출차 기능의 사용 시 카메라 영상의 표시 각도를 설정할 수 있습니다 .

■ 주차 경로 조정

주차 어시스턴스 작동 시 코스를 안쪽 또는 바깥쪽으로 조정할 수 있습니다 .

타이어가 마모된 경우 차량의 경로가 주차 공간 중앙에서 어긋날 수 있습니다 . 이런 경우 , 이 설정을 사용하여 주차 코스를 조정하십시오 .

■ 도로 너비 조정

주차 어시스턴스가 시작되면 차량이 전진하는 동안 측면 이동량 조정할 수 있습니다 .

■ 주차 위치 조정 (전진)

수직 주차 (전진) 완료 위치를 조정할 수 있습니다 . (메모리 기능 사용시 제외)

■ 주차 위치 조정 (후진)

수직 주차 (후진) 완료 위치를 조정할 수 있습니다 . (메모리 기능 사용시 제외)

■ 차량 후방 부속품 설정

트레일러 히치와 같은 액세서리가 차량 뒤쪽에 장착된 경우 차량 후방의 물체와 충돌하지 않도록 차량 후방 길이를 조정할 수 있습니다 .

■ 등록된 주차 위치 지우기

메모리 기능에 등록된 주차 공간을 삭제할 수 있습니다 . 어시스턴스가 수행 중이거나 메모리 기능에 주차 공간 정보를 등록 중일 때는 주차 공간 정보를 삭제할 수 없습니다 .

주 의

- 주차 블록 , 연석 또는 기타 낮은 물체와 충돌할 수 있으므로 주차 위치 조절 (전진) 또는 주차 위치 조절 (후진) 사용 시에는 주의하십시오 .
- 주변의 차량 / 물체 , 주차 블록 , 도로 연석 , 돌 등과 충돌할 가능성이 있는 경우 , 브레이크 페달을 밟아 차량을 정지하고 어드밴스드 주차 메인 스위치를 눌러 시스템을 비활성화하십시오 .

어드밴스드 주차 메시지 표시

어드밴스드 주차의 작동 상태 , 보조 작동 등이 멀티미디어 디스플레이에 표시됩니다 . 메시지가 표시되면 표시된 항목에 따라 대응하십시오 .

■ " 사용 가능한 주차 위치가 없습니다 " 가 표시될 경우

주차 공간 또는 주차 라인을 감지할 수 있는 위치로 차량을 이동하십시오 .

■ " 현재 환경에서 사용할 수 없습니다 " 가 표시될 경우

차량을 다른 위치로 이동하고 시스템을 사용하십시오 .

■ "출차 공간이 부족합니다"가 표시될 경우

귀하의 차량과 앞뒤에 주차된 차량 사이의 거리가 짧아지거나 , 출구 방향에 물체가 있는 등의 상황 때문에 평행 주차 출차 기능을 사용할 수 없습니다 .

차량 주변의 상황을 확인하고 주차 공간에서 수동으로 빠져 나가십시오 .

■ " 속도를 제어할 수 없습니다 " 가 표시될 경우

경사면 또는 계단이 있는 지역에서 시스템을 사용할 경우 시스템이 차량 속도를 조절할 수 없다고 판단하여 어시스턴스가 취소되었습니다 .

평평한 장소에서 시스템을 사용하십시오 .

■ "장애물이 감지되었습니다"가 표시될 경우

차량과 충돌할 수 있는 움직이는 물체 또는 정지된 물체가 감지되면 하이브리드 시스템 출력 제어 / 제동 제어가 작동하여 어드밴스드 주차 어시스턴스를 중단합니다 .

주변의 상황을 확인하십시오 . 어시스턴스를 재개하려면 멀티미디어 디스플레이의 " **시작** " 버튼을 선택하십시오 .

■ " 주차공간으로 등록하는데 필요한 표식을 찾을 수 없음 " 이 표시될 경우

감지할 수 없는 주차 공간에서 가 선택된 경우 이 메시지가 표시됩니다 .

노면의 차이를 인식할 수 있는 주차 공간에서 시스템을 작동하십시오 . (→ P.320)

멀티 터레인 모니터 (Multi-terrain Monitor)

멀티트레인 모니터 (Multi-terrain Monitor) 는 운전자가 차량 주변을 확인데 도움을 줍니다 . 오프로드 주행 중 상황을 판단하거나 주차 시 장애물을 확인하는 등 다양한 상황에서 운전자의 주변 상황을 파악하는 데 도움을 줍니다 .

● 본문에 사용된 화면 그림은 예시로서 , 실제로 화면에 표시되는 이미지와 다를 수 있습니다 .

경 고

■ 멀티 터레인 모니터 (Multi-terrain Monitor) 를 사용할 경우

사망 또는 심각한 상해의 위험 있는 사고를 방지하기 위하여 다음 사전경고 사항을 준수하십시오 .

- 절대로 멀티 터레인 모니터에만 의존하지 마십시오 . 장착되지 않은 차량과 마찬가지로 주변 환경과 차량 후방의 안전을 직접 확인하면서 주의하여 운전하십시오 주차된 차량과 기타 장애물을 특히 주의하십시오 .
- 카메라 렌즈의 특성상 사람 및 기타 장애물의 실제 위치와 거리는 멀티 터레인 모니터에 표시된 것과 다릅니다 . 운전하기 전에 주변 환경의 안전을 직접 확인하십시오 .
- 운전 중에는 항상 후방과 주변을 육안으로 확인하십시오 .

경 고

- 화면의 이미지는 실제 상황과 다르므로 화면만 보고 운전하지 마십시오 . 화면만 보고 운전할 경우 사람이나 물체에 부딪혀 사고가 발생할 수 있습니다 . 운전할 때는 반드시 자신의 눈과 차량의 미러로 차량 주변을 확인하십시오 .
- 승객 수 , 적재 용량 , 도로 경사도 등의 요인으로 인해 화면에 표시되는 가이드 라인의 위치가 변경될 수 있습니다 . 운전 중에는 항상 후방과 주변을 육안으로 확인하십시오 .
- 저온에서는 화면이 어두워지거나 이미지가 희미해질 수 있습니다 . 특히 움직이는 물체의 이미지는 화면에서 왜곡되거나 사라질 수 있습니다 . 따라서 주변 환경의 안전을 직접 육안으로 확인하면서 주의하여 운전하십시오 .
- 타이어를 교체할 경우, 화면에 표시되는 가이드 라인의 위치가 올바르지 않을 수 있습니다 .

주 의

■ 멀티 터레인 모니터 (Multi-terrain Monitor)

카메라 오작동 시 , 다음과 같이 화면이 표시될 수 있습니다 .

- 변속 위치가 "R" 이 아닌 다른 위치에 있는 경우 , 카메라 이미지는 계속 표시됩니다 .
- 변속 위치가 "R"에 있는 경우, 화면의 일부 또는 전체가 검은색으로 표시될 수 있습니다 .
- 변속 위치가 "R"에 있는 경우, 화면이 카메라 이미지로 변경되지 않을 수 있습니다 .
- 카메라 이미지에 가이드 라인이 표시되지 않으며 , 주의 기호와 주의 알림이 표시됩니다 .

멀티 터레인 모니터 (Multi-terrain Monitor) 의 화면


주행 상황에 따라 다음 화면을 선택할 수 있습니다 .

- 변속 위치 및 차량 속도와 같은 조건에 따라 선택할 수 있는 화면이 달라집니다 . (→ P.331)
- 표시되는 화면에 따라 디스플레이를 일반 디스플레이에서 전체 화면 디스플레이로 전환할 수 있습니다 .

■ 트랜스퍼 레인지 셀렉트 스위치가 L4 또는 H4 에 있고 멀티 터레인 셀렉트가 켜져 있을 경우의 화면


- 차량 전방과 측면의 영역을 확인할 경우

▶ 프론트 뷰 & 듀얼 사이드 뷰

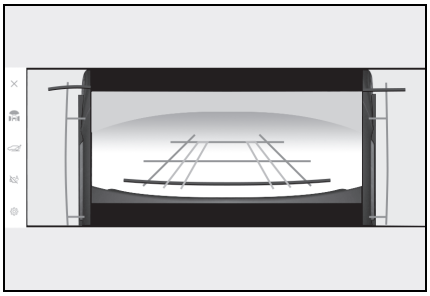

→ P.336


▶ 프론트 뷰 (확대)

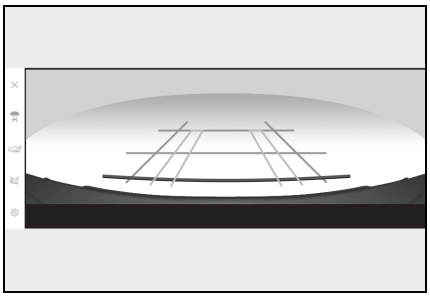

→ P.336


● 차량 하부의 노면 상태를 확인할 경우

▶ 차량 아래의 멀티 터레인 뷰 & 듀얼 사이드 뷰

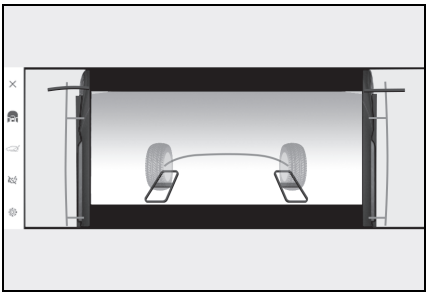


→ P.338

▶ 차량 아래의 멀티 터레인 뷰 (확대)

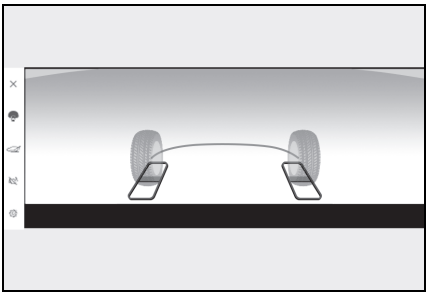


→ P.338

▶ 차량 아래의 멀티 터레인 뷰 (후륜) & 듀얼 사이드 뷰

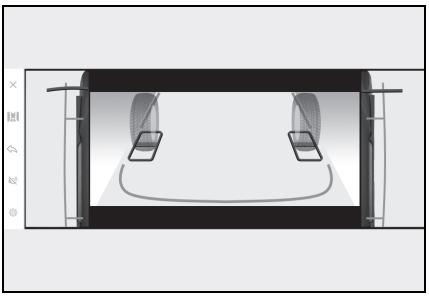

→ P.341


▶ 차량 아래의 멀티 터레인 뷰(후륜)(확대)

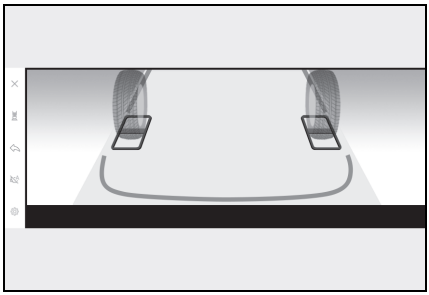

→ P.341


● 차량 후방의 영역을 확인할 경우

▶ 리어 뷰 & 듀얼 사이드 뷰

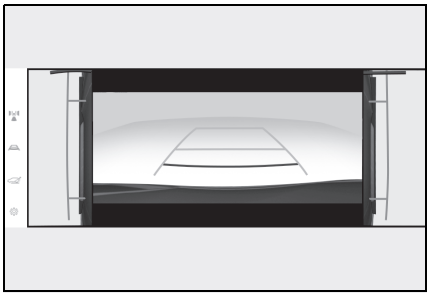

→ P.344

▶ 와이드 리어 뷰 & 듀얼 사이드 뷰

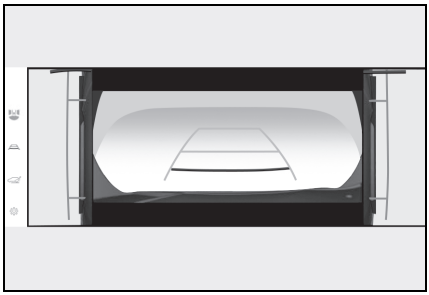


→ P.344

■ **트랜스퍼 레인지 셀렉트 스위치가 H4에 있고 멀티 터레인 셀렉트가 꺼져 있을 경우의 화면**


● 차량 주변 영역을 확인할 경우

▶ **무빙 (Moving) 뷰**

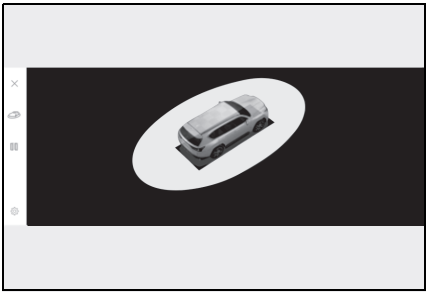

→ P.347


▶ **시스루 (See-through) 뷰**

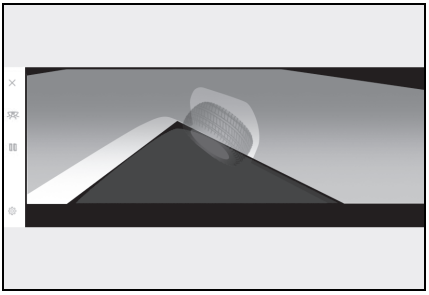

→ P.347


● 차량 전방의 영역을 확인할 경우

▶ **와이드 프론트 뷰 & 파노라믹 뷰**

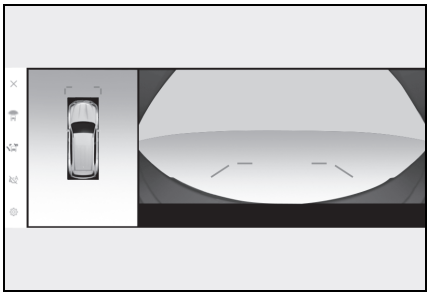


→ P.349

▶ **사이드 클리어런스 뷰 & 파노라믹 뷰**

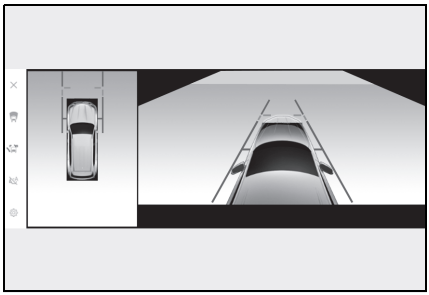

→ P.349


▶ **코너링 뷰 & 파노라믹 뷰**

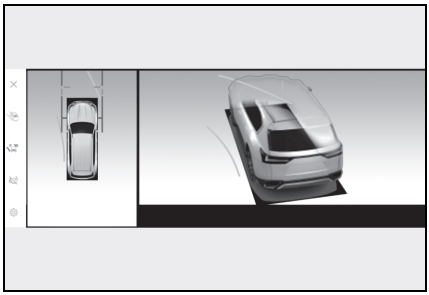

→ P.349


● 차량 후방의 영역을 확인할 경우

▶ 리어 뷰 & 파노라믹 뷰

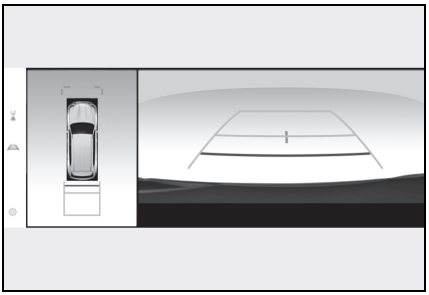

→ P.357


▶ 와이드 리어 뷰 & 파노라믹 뷰

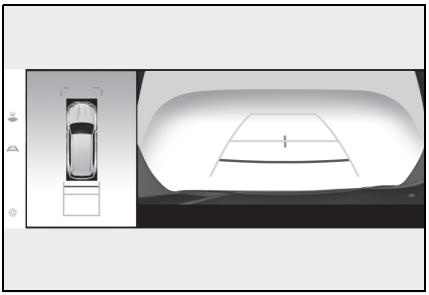

→ P.357


● 아웃사이드 미러를 접은 경우

▶ 사이드 뷰 & 와이드 프론트 뷰

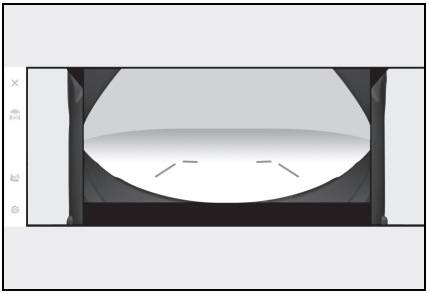


→ P.365

▶ 사이드 뷰 & 리어 뷰

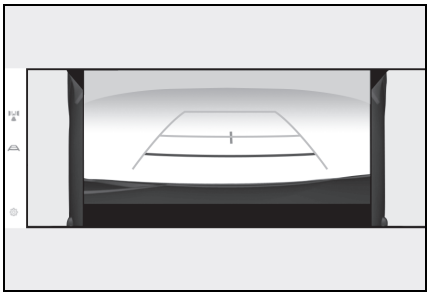

→ P.365


▶ 사이드 뷰 & 와이드 리어 뷰

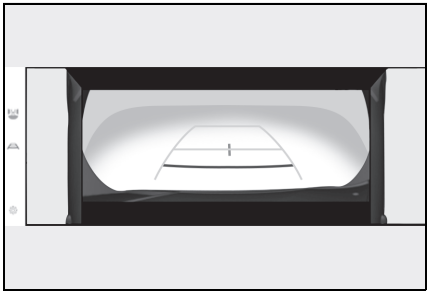

→ P.365

카메라 스위치

카메라 스위치는 그림과 같은 위치에 있습니다 .

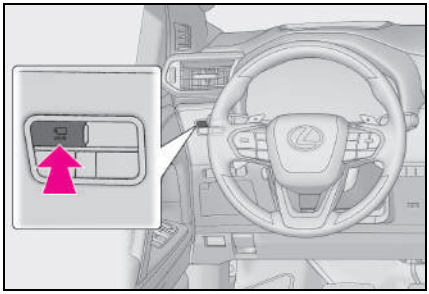


화면 전환 방법

POWER 스위치가 ON 인 상태에서 카메라 스위치 (VIEW) 를 누르면 모니터 디스플레이가 작동합니다 . 모니터에는 차량의 위치에 대한 다양한 뷰 (view) 가 표시됩니다 .
(다음은 예시입니다)

트랜스퍼 레인지 셀렉트 스위치가 L4 또는 H4에 있고 멀티 터레인 셀렉트가 켜져 있음

■ 변속 위치가 "P", "D" 또는 "N" 에 있을 경우

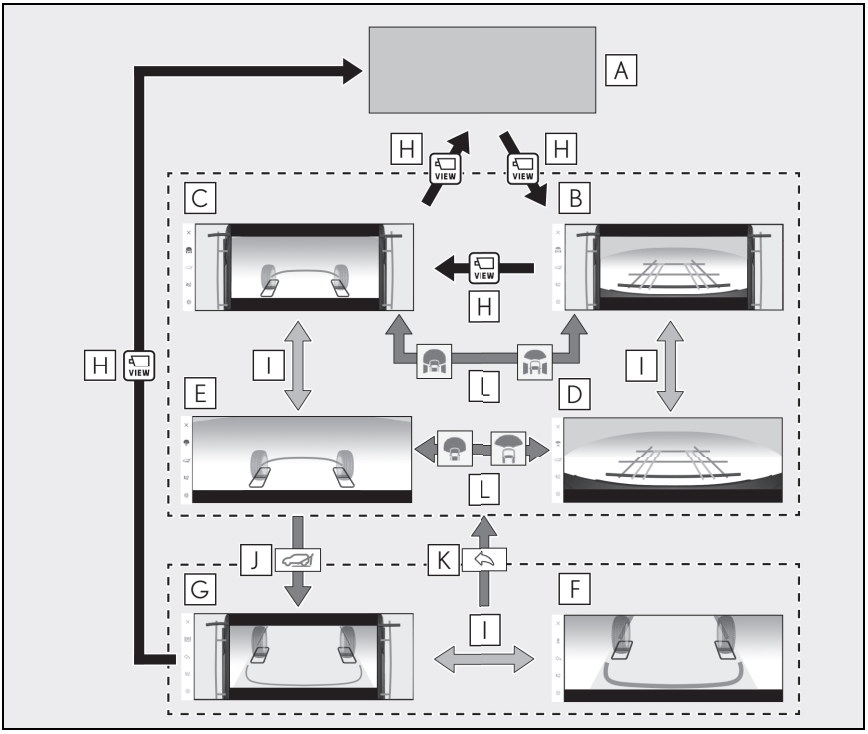

A 내비게이션 화면 , 오디오 화면 등

B 프론트 뷰 & 듀얼 사이드 뷰

C 차량 아래의 멀티 터레인 뷰 & 듀얼 사이드 뷰

D 프론트 뷰 (확대)

E 차량 아래의 멀티 터레인 뷰 (확대)

F 차량 아래의 멀티 터레인 뷰 (후륜)(확대)

G 차량 아래의 멀티 터레인 뷰 (후륜) & 듀얼 사이드 뷰

H 카메라 스위치 누르기


I 멀티 터레인 모니터 화면 터치하기

J 차량 아래의 멀티 터레인 뷰 (후륜) 버튼 터치하기

K 돌아가기 버튼 터치하기

L 디스플레이 모드 전환 버튼 터치하기

■ 변속 위치가 "R" 에 있을 경우

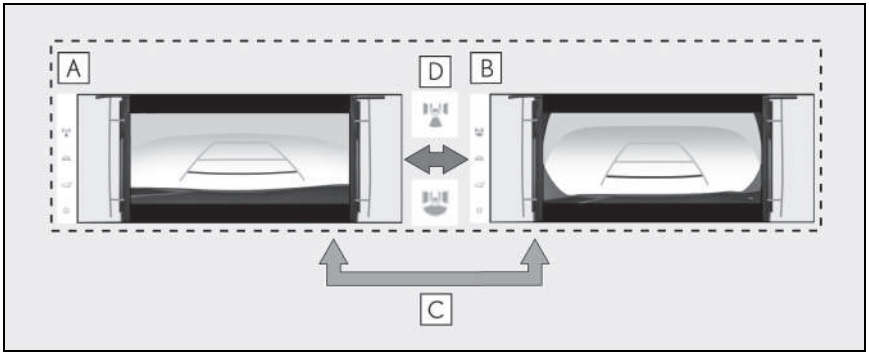

A 리어 뷰 & 듀얼 사이드 뷰


B 와이드 리어 뷰 & 듀얼 사이드 뷰

C 멀티 터레인 모니터 화면 터치하기

D 디스플레이 모드 전환 버튼 터치하기

트랜스퍼 레인지 셀렉트 스위치가 H4 에 있고 멀티 터레인 셀렉트가 꺼져 있음

■ 변속 위치가 "P" 에 있을 경우

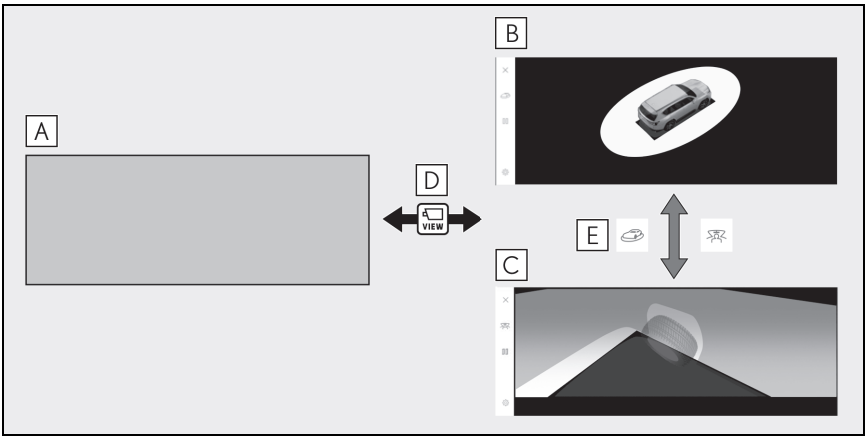

A 내비게이션 화면 , 오디오 화면 등


B 무빙 (Moving) 뷰

C 시스루 (See-through) 뷰

D 카메라 스위치 누르기

E 디스플레이 모드 전환 버튼 터치하기

■ 변속 위치가 "D" 또는 "N" 에 있을 경우

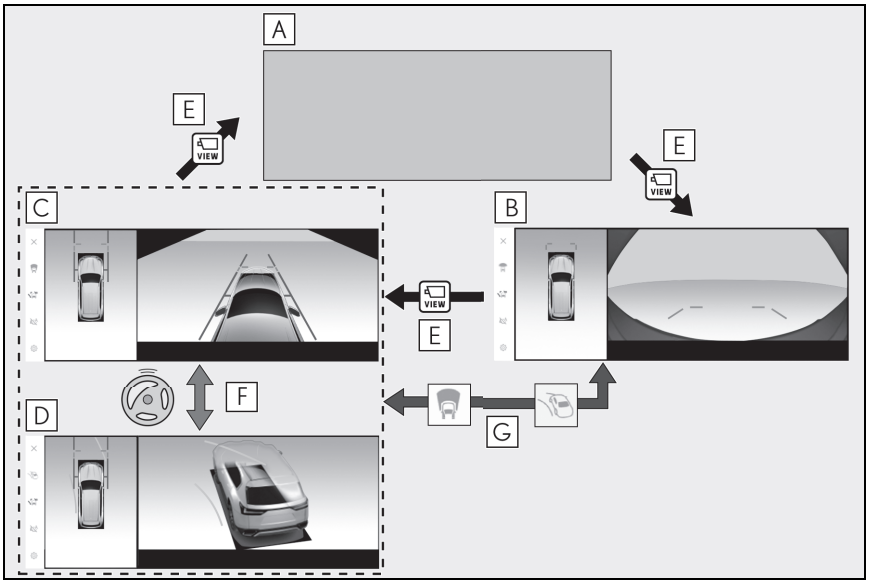

A 내비게이션 화면 , 오디오 화면 등

B 와이드 프론트 뷰 & 파노라믹 뷰

C 사이드 클리어런스 뷰 & 파노라믹 뷰


D 코너링 뷰 & 파노라믹 뷰

E 카메라 스위치 누르기

F 스티어링 휠을 센터 (직선) 위치에서 180° 이상 돌린 경우

G 디스플레이 모드 전환 버튼 터치하기

■ 변속 위치가 "R" 에 있을 경우

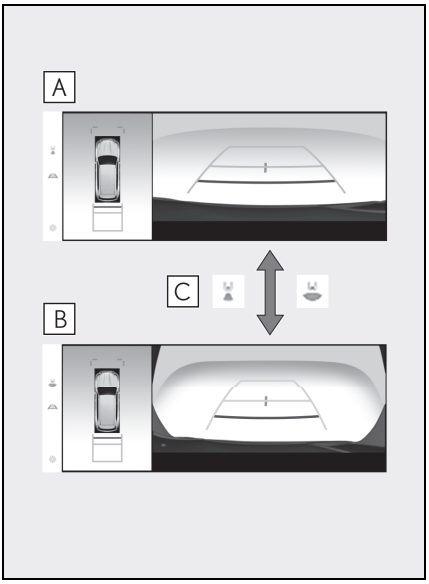

A 리어 뷰 & 파노라믹 뷰

B 와이드 리어 뷰 & 파노라믹 뷰

C 디스플레이 모드 전환 버튼 터치하기

■ 멀티 터레인 모니터 화면의 표시

- 멀티 터레인 모니터 화면이 표시되는 시간은 카메라 스위치를 눌렀을 때의 차량 속도에 따라 다음과 같이 변경됩니다 .
- 카메라 스위치를 눌렀을 때 차량 속도가 약 20km/h 이하일 경우 , 멀티 터레인 모니터 화면이 표시됩니다 .
- 차량 속도가 약 20km/h 를 초과하면 멀티 터레인 모니터 표시가 취소됩니다 .
- 가이드 라인 모드와 같은 디스플레이 설정은 운전자를 등록하여 내 설정으로 저장한 다음 차량에 탑승할 때 적용할 수 있습니다 .
- 음성 제어 시스템을 사용하여 멀티 터레인 모니터 화면을 표시하고 화면 모드를 변경하여 다른 작업을 수행할 수 있습니다 . *

*: 이 기능은 일부 국가 또는 지역에서는 사용할 수 없습니다 .

화면 디스플레이 및 기능 (트랜스퍼 레인지 셀렉트 스위치가 L4 또는 H4 에 있고 멀티 터레인 셀렉트가 켜져 있을 경우)

다양한 화면에는 전진 또는 후진 시 장애물을 확인하거나 오프로드 주행 중 노면 상태를 판단할 때와 같이 여러 가지 주행 상황을 지원하는 정보가 표시됩니다 .


프론트 뷰 & 듀얼 사이드 뷰

프론트 뷰 & 듀얼 사이드 뷰를 사용하여 차량 전방 주변 영역을 확인할 수 있습니다 .

화면을 표시하려면 변속 위치가 "P", "D" 또는 "N" 일 때 카메라 스위치를 누르십시오 .

- 차량 전방 이미지 외에도 가이드 라인이 합성 보기로 표시되어 앞으로 이동할 방향을 결정할 때 참조할 수 있습니다 .
- 디스플레이 화면을 터치하면 일반 디스플레이가 확대 디스플레이로 전환됩니다 . (화면을 다시 터치하면 화면이 일반 디스플레이로 돌아갑니다 .)
- 스티어링 휠을 270° 이상 돌리면 회전을 지원하는 가이드 라인 및 기타 기능이 자동으로 표시됩니다 .

화면 디스플레이

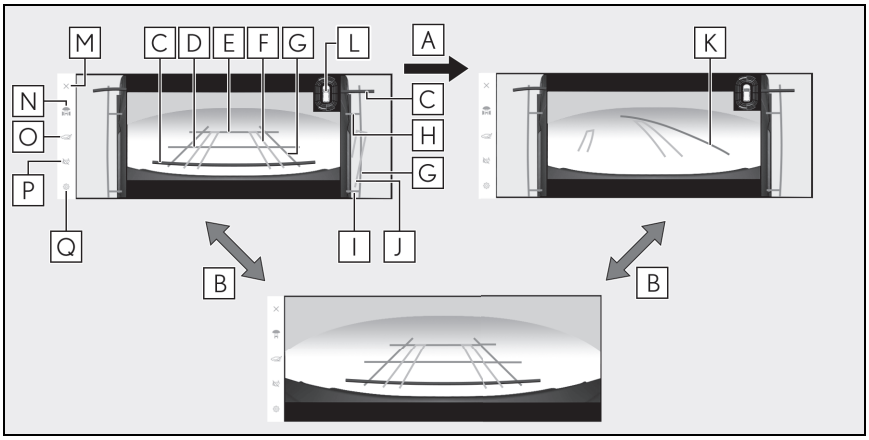

A 스티어링 휠을 270° 이상 돌릴 경우

B 디스플레이 터치하기

C 0.5 m 거리 안내선 (적색)

D 1 m 거리 안내선 (청색)

E 2 m 거리 안내선 (청색)

항목 C ~ E 는 차량의 전면부터의 예상 거리를 표시합니다 .

F 프론트 타이어 경로 라인 (황색)

스티어링 휠 위치에 따른 프론트 타이어의 예상 경로를 표시합니다 .

G 차폭 라인 (청색)

아웃사이드 미러를 포함한 차량의 폭을 표시합니다 .

H 프론트 타이어 접촉 라인 (청색)

I 리어 타이어 접촉 라인 (청색)

항목 H 와 I 는 이미지에서 타이어의 예상 위치를 표시합니다 .

J 리어 타이어 경로 라인 (황색)

리어 타이어의 예상 경로를 표시합니다 .

K 전진 이동 안내선 (청색)

가장 타이트하게 회전하는 타이어 예상 경로를 표시합니다 .

L 렉서스 주차 보조센서

렉서스 주차 보조 센서가 켜져 있는 동안 장애물이 감지되면 표시됩니다 .

M 디스플레이 끄기 버튼

화면을 오디오 화면 등의 이전에 표시된 화면으로 다시 변경합니다 .

N 디스플레이 모드 전환 버튼

버튼을 터치할 때마다 디스플레이 모드를 전환합니다 .

O 차량 아래의 멀티 터레인 뷰 (후륜) 선택 버튼

차량 아래의 멀티 터레인 뷰 (후륜) & 듀얼 사이드 뷰 (→ P.341) 를 전환합니다 .

P 자동 디스플레이 버튼

→ P.338

Q 고객설정 버튼

코너링 뷰 자동 디스플레이 , 차량 차체 색상 , 렉서스 주차 보조 센서 감지 거리 등의 설정을 변경합니다 . (→ P.370)

자동 디스플레이 모드

카메라 스위치 (VIEW) 를 작동하여 화면을 전환하는 것 외에도 자동 디스플레이 모드를 사용할 수 있습니다 . 이 모드에서는 차량 속도에 따라 화면이 자동으로 전환됩니다 . 자동 디스플레이 모드에서는 다음과 같은 상황에서 모니터가 자동으로 이미지를 표시합니다 .

- 자동 디스플레이 버튼 을 터치하면 자동 디스플레이 모드가 켜집니다 .
- 자동 디스플레이 모드를 켜면 다음과 같은 상황에서 뷰가 자동으로 표시됩니다 .

• 변속 위치가 "D" 또는 "N" 에 있을 경우

• 차량을 10km/h 미만으로 감속할 경우 (변속 위치가 "R" 이 아닌 다른 위치에 있을 때)

■ 프론트 뷰 & 듀얼 사이드 뷰 디스플레이

변속 위치가 "P", "D" 또는 "N" 일 때 화면을 표시할 수 있습니다


차량 아래의 멀티 터레인 뷰 & 듀얼 사이드 뷰

현재 차량 및 타이어 위치를 나타내는 선은 현재 차량 위치의 후방에서 촬영한 이미지에 합성 뷰로 표시되며 , 운전자가 차량 아래의 상태를 확인하거나 프론트 타이어의 위치를 확인하는 데 도움이 됩니다 .

화면을 표시하려면 변속 위치가 "P", "D" 또는 "N" 일 때 카메라 스위치를 누르십시오 .

- 이미지가 표시되려면 일정 거리 이상을 주행해야 합니다 .
- 디스플레이 화면을 터치하면 일반 디스플레이가 확대 디스플레이로 전환됩니다 . (화면을 다시 터치하면 화면이 일반 디스플레이로 돌아갑니다 .)

화면 디스플레이

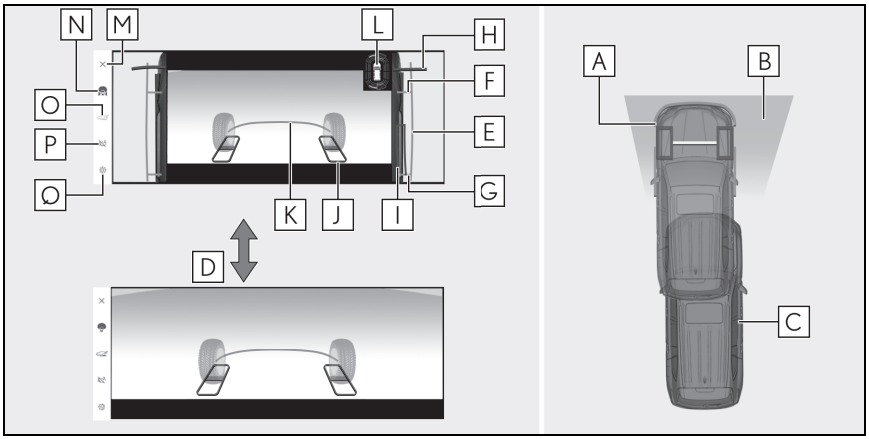

A 현재 차량 위치

B 차량 아래의 멀티 터레인 뷰에 표시된 이미지 (현재 차량 위치의 후방에서 촬영한 이미지)

C 이미지 촬영 당시의 차량 위치 (현재 차량 위치의 후방)

D 디스플레이 터치하기

E 차폭 라인 (청색)

아웃사이드 미러를 포함한 차량의 폭을 표시합니다 .

F 프론트 타이어 접촉 라인 (청색)

G 리어 타이어 접촉 라인 (청색)

항목 F 와 G 는 이미지에서 타이어의 예상 위치를 표시합니다 .

H 0.5 m 거리 안내선 (적색 , 검정색)

차량의 전면부터의 예상 거리를 표시합니다 .

I 리어 타이어 경로 라인 (황색)

리어 타이어의 예상 경로를 표시합니다 .

J 타이어 위치 표시선 (검정색 , 백색)

프론트 타이어의 예상 위치를 표시합니다 .

K 차량 위치 표시선 (청색)

차량의 예상 위치를 표시합니다 .

L 렉서스 주차 보조센서

렉서스 주차 보조 센서가 켜져 있는 동안 장애물이 감지되면 표시됩니다 .

M 디스플레이 끄기 버튼

화면을 오디오 화면 등의 이전에 표시된 화면으로 다시 변경합니다 .

N 디스플레이 모드 전환 버튼

버튼을 터치할 때마다 디스플레이 모드를 전환합니다 .

O 차량 아래의 멀티 터레인 뷰 (후륜) 선택 버튼

차량 아래의 멀티 터레인 뷰 (후륜) & 듀얼 사이드 뷰 (→ P.341) 를 전환합니다 .

P 자동 디스플레이 버튼

→ P.340

Q 고객설정 버튼

코너링 뷰 자동 디스플레이 , 차량 차체 색상 , 렉서스 주차 보조 센서 감지 거리 등의 설정을 변경합니다 . (→ P.370)

자동 디스플레이 모드

카메라 스위치 (VIEW) 를 작동하여 화면을 전환하는 것 외에도 자동 디스플레이 모드를 사용할 수 있습니다 . 이 모드에서는 차량 속도에 따라 화면이 자동으로 전환됩니다 .

자동 디스플레이 모드일 경우 , 다음과 같은 상황에서 모니터에 이미지가 자동으로 표시됩니다 :

- 자동 디스플레이 버튼 을 터치하면 자동 디스플레이 모드가 켜집니다 .
- 자동 디스플레이 모드를 켜면 다음과 같은 상황에서 뷰가 자동으로 표시됩니다 .

• 변속 위치가 "D" 또는 "N" 에 있을 경우
• 차량을 10km/h 미만으로 감속할 경우 (변속 위치가 "R" 이 아닌 다른 위치에 있을 때)

■ 차량 아래의 멀티 터레인 뷰 & 듀얼 사이드 뷰

- 변속 위치가 "P", "D" 또는 "N"일 때 화면을 표시할 수 있습니다
- 다음 상황에서는 차량 하부의 터레인 뷰가 사라집니다 .

• 스티어링 휠을 거의 한 쪽으로 돌린 상태로 차량을 주행할 경우
• 하이브리드 시스템이 시작되거나 시스템이 정상으로 돌아온 후 아직 고정 거리 이상을 주행하지 않은 경우
• 타이어가 미끄러지거나 회전할 경우
• 멀티 터레인 ABS 가 활성화된 경우
• 시스템이 오작동일 경우

- 차량 하부의 터레인 뷰가 표시되는 동안 아웃사이드 미러를 접으면 별도의 화면이 표시됩니다 .
- 스티어링 휠을 특정 조향 각도 이상으로 돌린 상태로 차량을 주행하면 화면의 일부가 사라질 수 있습니다 . 그러나 , 이것은 오작동이 아닙니다 .
- 다음의 상황에서는 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다 .

• 도로에 눈이 덮여 있을 경우
• 햇빛이나 조명 등의 광원으로 인해 그림자가 생긴 경우
• 미끄러운 도로를 주행하거나 타이어가 스핀할 경우

- 카메라 렌즈에 먼지나 이물질이 묻어 있는 경우
- 차량 앞에 물이 있을 경우 (강 , 웅덩이 , 바닷물 등)
- 옵션 장비가 설치된 경우
- 카메라가 가려지거나 촬영 범위에 물체가 있을 경우
- 타이어를 교체한 경우
- 백 도어가 열릴 경우
- 스티어링 휠을 지정된 조향 각도 이상으로 작동할 경우
- 경사로와 같이 평평하지 않은 도로 위
- 과거에 촬영한 영상을 표시하므로 다음과 같은 경우 화면과 실제 상황이 다를 수 있습니다 .
- 시야를 촬영한 후 장애물이 나타나거나 이동한 경우
- 시야를 촬영한 후 모래나 눈이 무너져 이동한 경우
- 진흙이나 웅덩이가 표시 범위에 있을 경우
- 차량이 미끄러질 경우

경 고

■ 가이드 라인

타이어 위치 표시선 및 차량 위치 표시선은 승객 수 , 화물 중량 , 도로 등급 , 노면 상태 , 주변 환경 밝기 , 규격 외의 타이어 또는 서스펜션 부품 장착 여부 등에 따라 실제 차량 위치와 다를 수 있습니다 . 항상 주변 환경의 안전을 확인하면서 차량을 운전하십시오 .

■ 차량 아래의 멀티 터레인 뷰 디스플레이

표시된 이미지는 현재 차량 위치 후방의 한 지점에서 이전에 촬영된 이미지입니다 . 이미지 촬영 후 물체가 움직일 경우 , 화면에 표시되는 이미지가 실제 상태와 다를 수 있습니다 . 또한 야간 주행과 같이 어두운 곳에서 운전할 경우 , 이미지에서 장애물을 확인하지 못할 수도 있습니다 .


차량 아래의 멀티 터레인 뷰 (후륜) & 듀얼 사이드 뷰

현재 차량 및 타이어 위치를 나타내는 선은 현재 차량 위치의 후방에서 촬영한 이미지에 합성 뷰로 표시되며 , 운전자가 차량 아래의 상태를 확인하거나 리어 타이어의 위치를 확인하는 데 도움이 됩니다 .

화면을 표시하려면 변속 위치가 "P", "D" 또는 "N" 일 때 카메라 스위치를 누르고 차량 하부의 트레인 뷰 (후륜) 선택 스위치를 선택하십시오 .

- 이미지가 표시되려면 일정 거리 이상을 주행해야 합니다 .
- 디스플레이 화면을 터치하면 일반 디스플레이가 확대 디스플레이로 전환됩니다 . (화면을 다시 터치하면 화면이 일반 디스플레이로 돌아갑니다 .)

화면 디스플레이

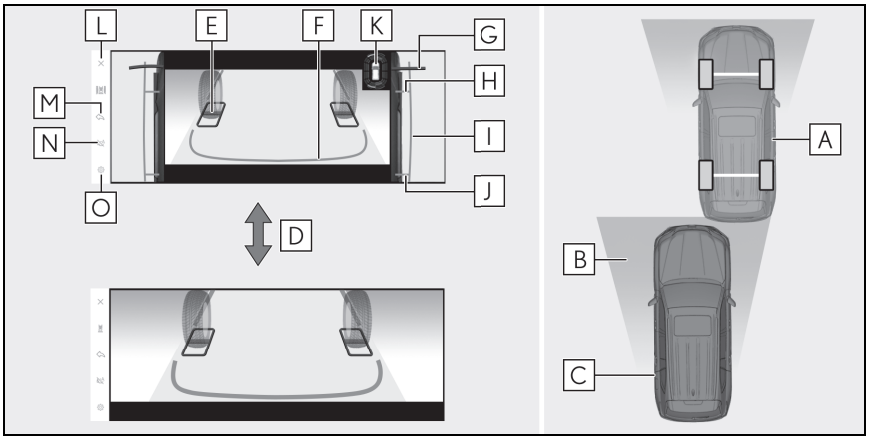

A 현재 차량 위치

B 차량 아래의 멀티 터레인 뷰 (후륜) 에 표시된 이미지 (현재 차량 위치의 후방에서 촬영한 이미지)

C 이미지 촬영 당시의 차량 위치 (현재 차량 위치의 후방)

D 디스플레이 터치하기

E 타이어 위치 표시선 (검정색 , 백색)

리어 타이어의 예상 위치를 표시합니다 .

F 차량 위치 표시선 (청색)

차량의 예상 위치를 표시합니다 .

G 0.5 m 거리 안내선 (적색 , 검정색)

차량의 전면부터의 예상 거리를 표시합니다 .

H 프론트 타이어 접촉 라인 (청색)

이미지에서 타이어의 예상 위치를 표시합니다 .

I 차폭 라인 (청색)

아웃사이드 미러를 포함한 차량의 폭을 표시합니다 .

J 리어 타이어 접촉 라인 (청색)

이미지에서 타이어의 예상 위치를 표시합니다 .

K 렉서스 주차 보조센서

렉서스 주차 보조 센서가 켜져 있는 동안 장애물이 감지되면 표시됩니다 .

L 디스플레이 끄기 버튼

화면을 오디오 화면 등의 이전에 표시된 화면으로 다시 변경합니다 .

M 돌아가기 버튼

이전 화면으로 복귀합니다 .

N 자동 디스플레이 버튼

→ P.343

O 고객설정 버튼

코너링 뷰 자동 디스플레이 , 차량 차체 색상 , 렉서스 주차 보조 센서 감지 거리 등의 설정을 변경합니다 . (→ P.370)

자동 디스플레이 모드

카메라 스위치 (VIEW) 를 작동하여 화면을 전환하는 것 외에도 자동 디스플레이 모드를 사용할 수 있습니다 . 이 모드에서는 차량 속도에 따라 화면이 자동으로 전환됩니다 . 자동 디스플레이 모드일 경우 , 다음과 같은 상황에서 모니터에 이미지가 자동으로 표시됩니다 :

- 자동 디스플레이 버튼 을 터치하면 자동 디스플레이 모드가 켜집니다 .
- 자동 디스플레이 모드를 켜면 다음과 같은 상황에서 뷰가 자동으로 표시됩니다 .

• 변속 위치가 "D" 또는 "N" 에 있을 경우

• 차량을 10km/h 미만으로 감속할 경우 (변속 위치가 "R" 이 아닌 다른 위치에 있을 때)

■ 차량 아래의 멀티 터레인 뷰 (후륜)

- 변속 위치가 "P", "D" 또는 "N"일 때 화면을 표시할 수 있습니다
- 다음과 같은 상황에서는 차량 아래의 멀티 터레인 뷰 (후륜) 디스플레이가 종료되고 화면이 자동으로 가장 최근에 사용한 카메라 화면으로 돌아갑니다 . 또한 , 차량 하부의 터레인 뷰 (후륜) 선택 스위치는 다음 화면이 표시될 때까지 작동할 수 없습니다 .

• 차량 속도가 약 5 km/h에 도달하거나 초과할 경우

• 스티어링 휠을 거의 한 쪽으로 돌린 상태로 차량을 주행할 경우

• 타이어가 미끄러지거나 회전할 경우

• 멀티 터레인 ABS 가 활성화된 경우

• 시스템이 오작동일 경우

• 스티어링 휠을 지정된 조향 각도 이상으로 작동할 경우

- 차량 하부의 터레인 뷰 (후륜) 가 표시되는 동안 아웃사이드 미러를 접으면 별도의 화면이 표시됩니다 .
- 스티어링 휠을 특정 조향 각도 이상으로 돌린 상태로 차량을 주행하면 화면의 일부가 사라질 수 있습니다 . 그러나 , 이것은 고장이 아닙니다 .
- 다음의 상황에서는 시스템이 정상적으로 작동하지 않거나 차량 아래의 멀티 터레인 뷰 (후륜) 로 전환되지 않을 수 있습니다 . 또한 , 차량 하부의 터레인 뷰 (후륜) 선택 스위치는 다음 화면이 표시될 때까지 작동할 수 없습니다 .

• 도로에 눈이 덮여 있을 경우

• 햇빛이나 조명 등의 광원으로 인해 그림자가 생긴 경우

• 미끄러운 도로를 주행하거나 타이어가 스핀할 경우

• 카메라 렌즈에 먼지나 이물질이 묻어 있는 경우

• 차량 앞에 물이 있을 경우 (강 , 웅덩이 , 바닷물 등)

- 옵션 장비가 설치된 경우
- 카메라가 가려지거나 촬영 범위에 물체가 있을 경우
- 타이어를 교체한 경우
- 백 도어가 열릴 경우
- 스티어링 휠을 지정된 조향 각도 이상으로 작동할 경우
- 경사로와 같이 평평하지 않은 도로 위
- 과거에 촬영한 영상을 표시하므로 다음과 같은 경우 화면과 실제 상황이 다를 수 있습니다 .
- 시야를 촬영한 후 장애물이 나타나거나 이동한 경우
- 시야를 촬영한 후 모래나 눈이 무너져 이동한 경우
- 진흙이나 웅덩이가 표시 범위에 있을 경우
- 차량이 미끄러질 경우

경 고

■ 가이드 라인

타이어 위치 표시선 및 차량 위치 표시선은 승객 수 , 화물 중량 , 도로 등급 , 노면 상태 , 주변 환경 밝기 , 규격 외의 타이어 또는 서스펜션 부품 장착 여부 등에 따라 실제 차량 위치와 다를 수 있습니다 .
항상 주변 환경의 안전을 확인하면서 차량을 운전하십시오 .

■ 차량 아래의 멀티 터레인 뷰 (후륜) 디스플레이


표시된 이미지는 현재 차량 위치 후방의 한 지점에서 이전에 촬영된 이미지입니다 . 이미지 촬영 후 물체가 움직일 경우 , 화면에 표시되는 이미지가 실제 상태와 다를 수 있습니다 . 또한 야간 주행과 같이 어두운 곳에서 운전할 경우 , 이미지에서 장애물을 확인하지 못할 수도 있습니다 .

리어 뷰 & 듀얼 사이드 뷰 / 와이드 리어 뷰 & 듀얼 사이드 뷰

리어 뷰 & 듀얼 사이드 뷰 및 와이드 리어 뷰 & 듀얼 사이드 뷰 화면은 주차 시와 같이 후진 중 차량 후방과 차량 주변 영역을 확인할 때 지원합니다 .

변속 위치가 "R" 에 있을 경우 화면이 표시됩니다 .

화면 디스플레이

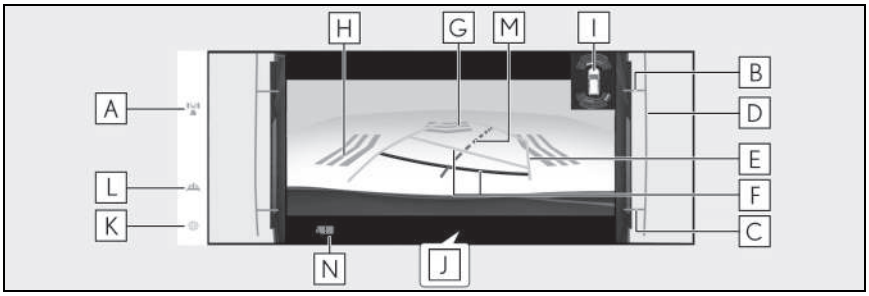

A 디스플레이 모드 전환 버튼

버튼을 터치할 때마다 디스플레이 모드를 전환합니다 .

B 프론트 타이어 접촉 라인 (청색)

C 리어 타이어 접촉 라인 (청색)

항목 B 와 C 는 이미지에서 타이어의 예상 위치를 표시합니다 .

D 차폭 연장 안내선 (청색)

아웃사이드 미러를 포함한 예상 차폭을 표시합니다 .

E 예상 경로 라인 (황색)

스티어링 작동 따른 차량의 예상 경로를 표시합니다 .

F 거리 안내선

스티어링 휠을 돌릴 때 차량 후방의 거리를 나타냅니다 .

- 거리 안내선은 예상 경로 라인과 연동됩니다 .
- 리어 범퍼 중앙 끝에서 약 0.5 m(적색) 및 1 m(황색) 를 표시합니다 .

G RCD (Rear Camera Detection: 후방 카메라 감지)

보행자가 감지되면 자동으로 표시됩니다 .

H RCTA (Rear Cross Traffic Alert: 후측방 경고)(장착 시)/RCD(Rear Camera Detection: 후방 카메라 감지)

다음과 같은 상황에서 표시등이 화면에 표시됩니다 .

- 후방 레이더가 후방에서 접근하는 차량이나 장애물을 감지할 경우
- 후방 카메라가 후방에서 보행자를 감지할 경우

I 렉서스 주차 보조센서

렉서스 주차 보조 센서가 켜져 있는 동안 장애물이 감지되면 표시됩니다 .

J PKSB (Parking Support Brake: 주차 보조 브레이크) (장착 시)

충돌할 수 있는 장애물이 감지되면 화면에 .
메시지 (예 : " 제동하세요 !") 가 표시됩니다

K 고객설정 버튼

코너링 뷰 자동 디스플레이 , 차량 차체 색상 , 렉서스 주차 보조 센서 감지 거리 등의 설정을 변경합니다 . (→ P.370)

L 가이드 라인 전환 버튼

버튼을 누를 때마다 가이드 라인 모드를 전환합니다 .

M 차량 센터 예상 경로 라인

스티어링 휠을 돌릴 때 차량 중앙의 예상 경로 라인을 표시합니다 .

N 카메라 오염 감지 아이콘

카메라에서 오염이 감지되면 이 아이콘이 표시됩니다 .

■ 리어 뷰 & 듀얼 사이드 뷰/와이드 리어 뷰 & 듀얼 사이드 뷰

- 변속 위치가 "R" 이 아닌 다른 위치로 이동하면 모니터가 취소됩니다 .
- 렉서스 주차 보조센서의 디스플레이 위치와 카메라 이미지에 표시된 장애물의 위치가 일치하지 않습니다 .

■ 가이드 라인

백 도어가 닫히지 않은 경우 가이드 라인이 표시되지 않습니다 . 백 도어가 닫혀 있어도 가이드 라인이 표시되지 않을 경우 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

경 고

■ 렉서스 주차 보조센서 디스플레이

렉서스 주차 보조센서 디스플레이의 센서 표시등이 적색으로 켜지거나 버저가 계속 울릴 경우 , 즉시 차량 주변을 확인하고 안전이 확보될 때까지 더 이상 진행하지 마십시오 . 그렇지 않을 경우 , 예기치 않은 사고가 발생할 수 있습니다 .

■ 리어 뷰 & 듀얼 사이드 뷰/와이드 리어 뷰 & 듀얼 사이드 뷰 디스플레이


렉서스 주차 보조센서 디스플레이와 RCTA(후측방 경고) 디스플레이가 카메라 뷰 위에 표시되므로 주변 영역의 색상과 밝기에 따라 렉서스 주차 보조센서 디스플레이와 RCTA(후측방 경고) 디스플레이가 잘 보이지 않을 수 있습니다 .

주차

아래 절차에 설명된 공간과 반대 방향에 있는 공간에 주차할 경우 조향 방향이 반대로 바뀌게 됩니다 .

1 변속 위치를 "R" 로 이동하십시오 .


2 스티어링 휠을 돌려 예상 경로 라인이 주차 공간 내에 들어 오도록 천천히 후진하십시오 .

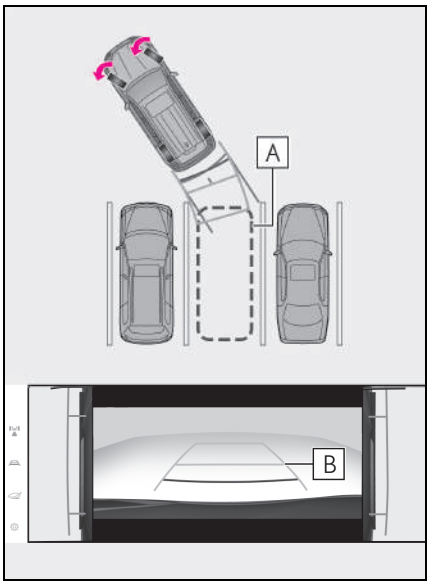

A 주차 공간

B 예상 경로 라인

3 차량의 후방 위치가 주차 공간에 진입하면 스티어링 휠을 돌려 차폭 안내선이 주차 공간의 좌우 구분선 안에 들어오도록 하십시오 .

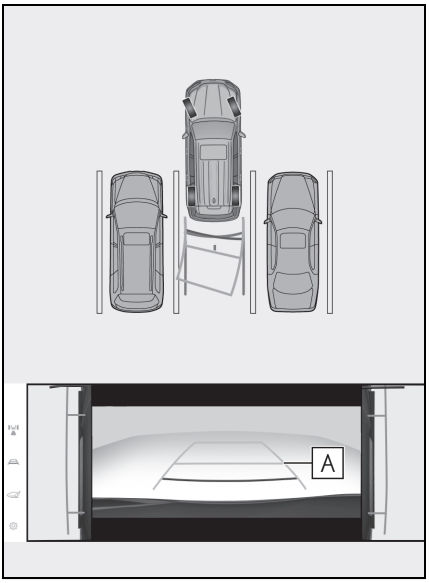

A 예상 경로 라인

4 예상 경로 라인과 주차 공간 라인이 평행이 되면 스티어링 휠을 똑바로 하여 차량이 주차 공간에 완전히 진입할 때까지 천천히 후진하십시오 .

5 적절한 위치에 차량을 세우고 주차를 종료하십시오 .

화면 디스플레이 및 기능 (트랜스퍼 레인지 셀렉트 스위치가 H4 에 있고 멀티 터레인 셀렉트가 꺼져 있을 경우)

다양한 화면에는 전진 시 장애물 확인 등의 다양한 주행 상황을 보조하기 위한 정보가 표시됩니다 .

변속 위치가 "P" 에 있을 경우의 디스플레이 모드

이 모드는 카메라에서 결합된 이미지를 표시하여 차량 주변의 장애물을 확인할 수 있는 모드입니다 . 운전석에서 보는 것과 같은 영상과 차량 위쪽에서 비스듬히 보이는 영상이 표시됩니다 .


화면 디스플레이

1 변속 위치를 "P" 로 하십시오 .

2 카메라 스위치 (VIEW) 를 누르십시오 .

- 디스플레이 모드 전환 버튼을 터치할 때마다 모드가 변경됩니다 .
- 카메라 스위치를 다시 누르면 내비게이션 화면과 같은 이전 화면으로 돌아갑니다 .

▶ **무빙 (Moving) 뷰**

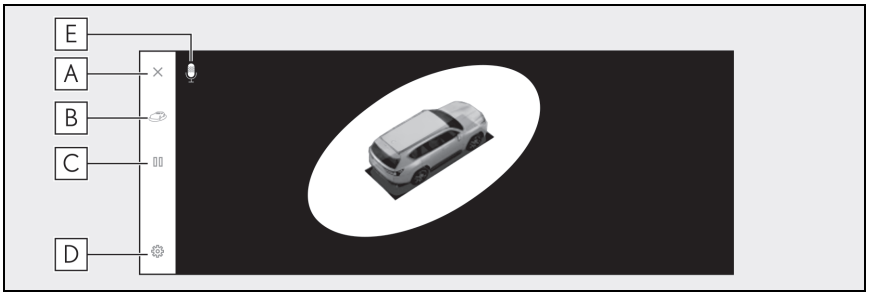

A 디스플레이 끄기 버튼

화면을 오디오 화면 등의 이전에 표시된 화면으로 다시 변경합니다 .

B 디스플레이 모드 전환 버튼

무빙 뷰와 시스루 뷰 사이에서 디스플레이 모드를 변경하려면 선택하십시오 .

C 회전 일시정지 / 재개 버튼

디스플레이의 회전을 일시정지 및 재개합니다 .


D 고객설정 버튼

코너링 뷰 자동 디스플레이 , 차량 차체 색상 , 렉서스 주차 보조 센서 감지 거리 등의 설정을 변경합니다 . (→ P.370)

E 음성 인식 아이콘

음성 제어 시스템이 작동 중일 경우 , 이 아이콘이 표시됩니다 .
이 기능은 일부 국가 또는 지역에서는 사용할 수 없습니다 .

▶ **시스루 (See-through) 뷰**

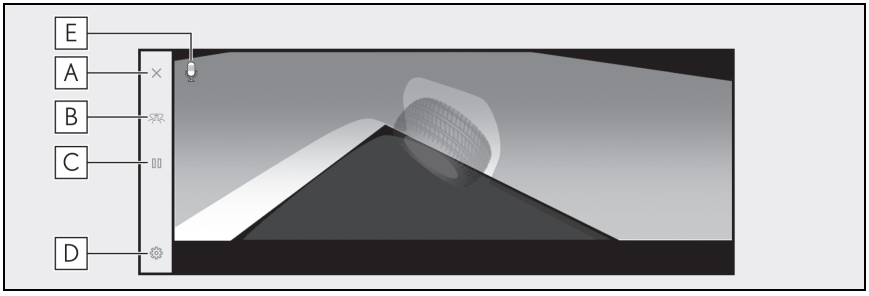

A 디스플레이 끄기 버튼

화면을 오디오 화면 등의 이전에 표시된 화면으로 다시 변경합니다 .

B 디스플레이 모드 전환 버튼

무빙 뷰와 시스루 뷰 사이에서 디스플레이 모드를 변경하려면 선택하십시오 .

C 회전 일시정지 / 재개 버튼

디스플레이의 회전을 일시정지 및 재개합니다 .

D 고객설정 버튼

코너링 뷰 자동 디스플레이 , 차량 차체 색상 , 렉서스 주차 보조 센서 감지 거리 등의 설정을 변경합니다 . (→ P.370)

E 음성 인식 아이콘

음성 제어 시스템이 작동 중일 경우 , 이 아이콘이 표시됩니다 .
이 기능은 일부 국가 또는 지역에서는 사용할 수 없습니다 .

- 렉서스 주차 보조센서 (→ P.275) 를 켜면 시스루 뷰 또는 무빙 뷰를 디스플레이할 수 있습니다 .
- 또한 , 화면의 아무 지점이나 터치하여 시스루 뷰 및 무빙 뷰 화면의 회전을 일시정지했다가 재개할 수도 있습니다 .

변속 위치가 "D" 또는 "N" 에 있을 경우의 디스플레이 모드

가시성이 좋지 않은 교차로와 T 자 교차로에서 주변의 시야를 화면에 표시하여 주변 보행자 , 자전거 , 차량을 확인할 수 있습니다 . 이 모드는 또한 차량의 양쪽 안전을 확인하여 , 좁은 도로에서의 충돌을 피하고 도로 옆에 차량을 세울 수 있도록 지원합니다 .


화면 디스플레이

1 변속 위치를 "D" 또는 "N" 으로 하십시오 .

2 카메라 스위치 (VIEW) 를 누르십시오 .

- 카메라 스위치를 누를 때마다 모드가 변경됩니다 .
- 코너링 뷰 모드를 켠 상태에서 스티어링 휠을 직선 위치에서 180 도 이상 돌리면 디스플레이가 사이드 클리어런스 뷰 & 파노라믹 뷰에서 코너링 뷰 & 파노라믹 뷰로 변경됩니다 .

▶ 와이드 프론트 뷰 & 파노라믹 뷰

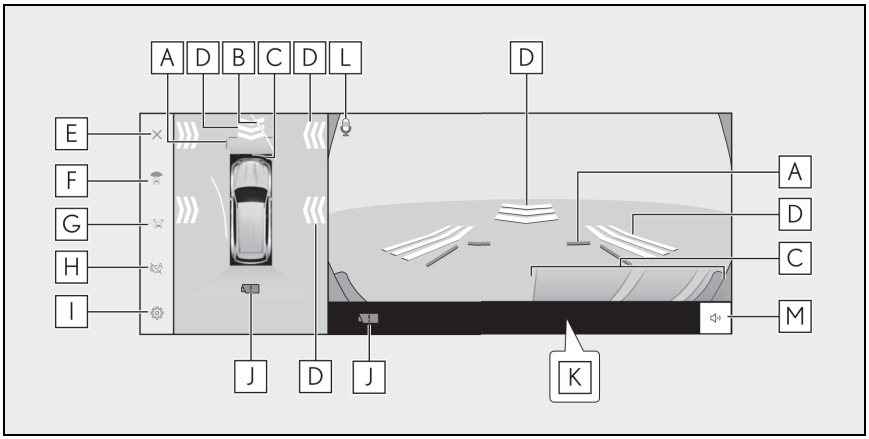

A 전방 거리 안내선

차량 전방 약 1m 를 표시합니다 .

B 전방 예상 경로 라인

스티어링 휠 작동과 연동된 경로 라인을 표시합니다 . (황색)
이 라인은 스티어링 휠을 직선 위치에서 90 도 이상 돌릴 때 표시됩니다 .

C 렉서스 주차 보조센서

센서에 물체가 감지되면 화면에 표시등이 표시되고 버저가 울립니다 .

D 이동 물체 경보 (장착 시)

이동 물체 경보가 차량의 전방 또는 측면에서 다가오는 차량이나 물체를 감지하면 화면에 표시등이 표시됩니다 .

E 화면 끄기 버튼

카메라 화면을 끄고 내비게이션과 같은 이전 화면으로 돌아갑니다 .

F 디스플레이 모드 전환 버튼

버튼을 터치할 때마다 디스플레이 모드를 전환합니다 .

G 가이드 라인 전환 버튼

버튼을 누를 때마다 가이드 라인 모드를 전환합니다 . (→ P.361)

H 자동 디스플레이 버튼

자동 디스플레이 모드를 켜거나 끄십시오 . 변속 위치가 "D" 또는 "N" 일 경우 , 차량 속도에 따라 와이드 프론트 뷰 & 파노라믹 뷰 또는 사이드 클리어런스 뷰 / 코너링 뷰 & 파노라믹 뷰가 자동으로 표시됩니다 . (→ P.355)

I 고객설정 버튼

코너링 뷰 자동 디스플레이 , 차량 차체 색상 , 렉서스 주차 보조 센서 감지 거리 등의 설정을 변경합니다 . (→ P.370)

J 카메라 오염 감지 아이콘

카메라에서 오염이 감지되면 이 아이콘이 표시됩니다 .

K PKSB (Parking Support Brake: 주차 보조 브레이크) (장착 시)

충돌할 수 있는 장애물이 감지되면 화면에 메시지 (예 : " 제동하세요 !") 가 표시됩니다 .


L 음성 인식 아이콘

음성 제어 시스템이 작동 중일 경우 , 이 아이콘이 표시됩니다 .
이 기능은 일부 국가 또는 지역에서는 사용할 수 없습니다 .

M 렉서스 주차 보조센서 / 이동 물체 경보 (장착 시) 음소거 버튼

이 버튼은 렉서스 주차 보조센서 사운드와 이동 물체 경보 사운드를 일시적으로 음소거합니다 .

▶ **사이드 클리어런스 뷰 & 파노라믹 뷰**

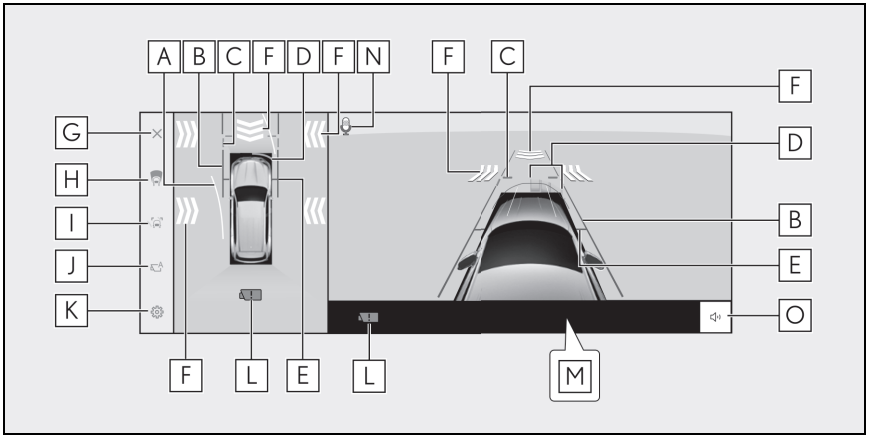

A 전방 예상 경로 라인

스티어링 휠 작동과 연동된 경로 라인을 표시합니다 . (황색)
이 라인은 스티어링 휠을 직선 위치에서 90 도 이상 돌릴 때 표시됩니다 .

B 차폭 안내선

아웃사이드 미러를 포함한 차폭의 안내선을 표시합니다 .

C 전방 거리 안내선

차량 전방 약 1m 를 표시합니다 .

D 렉서스 주차 보조센서

센서에 물체가 감지되면 화면에 표시등이 표시되고 버저가 울립니다 .

E 프론트 타이어 안내선

프론트 타이어의 위치를 표시합니다 .

F 이동 물체 경보 (장착 시)

이동 물체 경보가 차량의 전방 또는 측면에서 다가오는 차량이나 물체를 감지하면 화면에 표시등이 표시됩니다 .

G 화면 끄기 버튼

카메라 화면을 끄고 내비게이션과 같은 이전 화면으로 돌아갑니다 .

H 디스플레이 모드 전환 버튼

버튼을 터치할 때마다 디스플레이 모드를 전환합니다 .

I 가이드 라인 전환 버튼

버튼을 누를 때마다 가이드 라인 모드를 전환합니다 . (→ P.361)

J 자동 디스플레이 버튼

자동 디스플레이 모드를 켜거나 끄십시오 . 변속 위치가 "D" 또는 "N" 일 경우 , 차량 속도에 따라 와이드 프론트 뷰 & 파노라믹 뷰 또는 사이드 클리어런스 뷰 / 코너링 뷰 & 파노라믹 뷰가 자동으로 표시됩니다 . (→ P.355)

K 고객설정 버튼

코너링 뷰 자동 디스플레이 , 차량 차체 색상 , 렉서스 주차 보조 센서 감지 거리 등의 설정을 변경합니다 . (→ P.370)

L 카메라 오염 감지 아이콘

카메라에서 오염이 감지되면 이 아이콘이 표시됩니다 .

M PKSB (Parking Support Brake: 주차 보조 브레이크) (장착 시)

충돌할 수 있는 장애물이 감지되면 화면에 메시지 (예 : " 제동하세요 !") 가 표시됩니다 .


N 음성 인식 아이콘

음성 제어 시스템이 작동 중일 경우 , 이 아이콘이 표시됩니다 .
이 기능은 일부 국가 또는 지역에서는 사용할 수 없습니다 .

O 렉서스 주차 보조센서 / 이동 물체 경보 (장착 시) 음소거 버튼

이 버튼은 렉서스 주차 보조센서 사운드와 이동 물체 경보 사운드를 일시적으로 음소거합니다 .

▶ 코너링 뷰 & 파노라믹 뷰

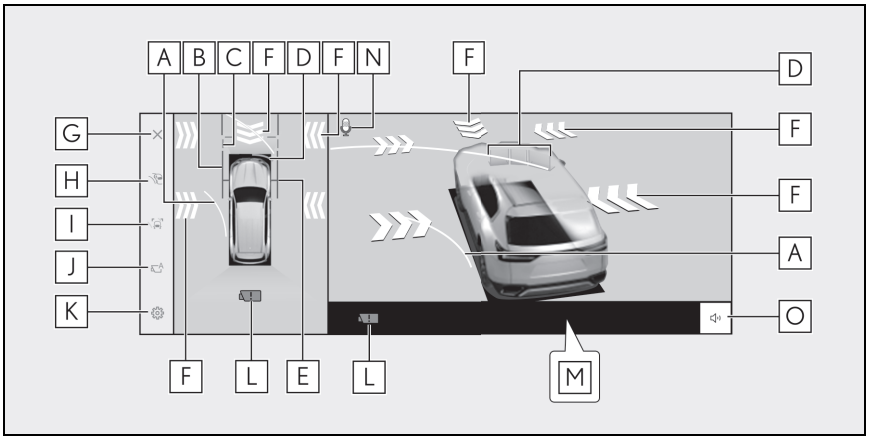

A 전방 예상 경로 라인

스티어링 휠 작동과 연동된 경로 라인을 표시합니다 . (황색)
이 라인은 스티어링 휠을 직선 위치에서 90 도 이상 돌릴 때 표시됩니다 .

B 차폭 안내선

아웃사이드 미러를 포함한 차폭의 안내선을 표시합니다 .

C 전방 거리 안내선

차량 전방 약 1m 를 표시합니다 .

D 렉서스 주차 보조센서

센서에 물체가 감지되면 화면에 표시등이 표시되고 버저가 울립니다 .

E 프론트 타이어 안내선

프론트 타이어의 위치를 표시합니다 .

F 이동 물체 경보 (장착 시)

이동 물체 경보가 차량의 전방 또는 측면에서 다가오는 차량이나 물체를 감지하면 화면에 표시등이 표시됩니다 .

G 화면 끄기 버튼

카메라 화면을 끄고 내비게이션과 같은 이전 화면으로 돌아갑니다 .

H 디스플레이 모드 전환 버튼

버튼을 터치할 때마다 디스플레이 모드를 전환합니다 .

I 가이드 라인 전환 버튼

버튼을 누를 때마다 가이드 라인 모드를 전환합니다 . (→ P.361)

J 자동 디스플레이 버튼

자동 디스플레이 모드를 켜거나 끄십시오 . 변속 위치가 "D" 또는 "N" 일 경우 , 차량 속도에 따라 와이드 프론트 뷰 & 파노라믹 뷰 또는 사이드 클리어런스 뷰 / 코너링 뷰 & 파노라믹 뷰가 자동으로 표시됩니다 . (→ P.355)

K 고객설정 버튼

코너링 뷰 자동 디스플레이 , 차량 차체 색상 , 렉서스 주차 보조 센서 감지 거리 등의 설정을 변경합니다 . (→ P.370)

L 카메라 오염 감지 아이콘

카메라에서 오염이 감지되면 이 아이콘이 표시됩니다 .

M PKSB (Parking Support Brake: 주차 보조 브레이크) (장착 시)

충돌할 수 있는 장애물이 감지되면 화면에 메시지 (예 : " 제동하세요 !") 가 표시됩니다 .

N 음성 인식 아이콘

음성 제어 시스템이 작동 중일 경우 , 이 아이콘이 표시됩니다 .
이 기능은 일부 국가 또는 지역에서는 사용할 수 없습니다 .

O 렉서스 주차 보조센서 / 이동 물체 경보 (장착 시) 음소거 버튼

이 버튼은 렉서스 주차 보조센서 사운드와 이동 물체 경보 사운드를 일시적으로 음소거합니다 .

■ 사이드 클리어런스 뷰 & 파노라믹 뷰 화면 / 코너링 뷰 & 파노라믹 뷰 디스플레이

- 렉서스 주차 보조센서 (→ P.275) 를 켜면 사이드 클리어런스 뷰 & 파노라믹 뷰 / 코너링 뷰를 디스플레이할 수 있습니다 .
- 렉서스 주차 보조센서의 표시 위치가 카메라 이미지에 표시된 장애물 위치와 일치하지 않을 수 있습니다 .

경 고

■ 가이드 라인

승객 수 , 적재중량 , 도로 경사도 등의 요인으로 인해 화면에 표시되는 가이드 라인의 위치가 변경될 수 있습니다 . 운전 중에는 항상 후방과 주변을 육안으로 확인하십시오 .


■ 렉서스 주차 보조센서 및 이동 물체 경보 디스플레이

렉서스 주차 보조센서 및 이동 물체 경보 디스플레이가 카메라 이미지와 겹쳐지므로 주변 밝기 및 색상에 따라 잘 보이지 않을 수 있습니다 .

가이드 라인 디스플레이 모드 변경


가이드 라인 디스플레이 모드는 가이드 라인 디스플레이 모드 버튼을 터치할 때마다 변경됩니다 .

▶ **거리 안내선 모드**

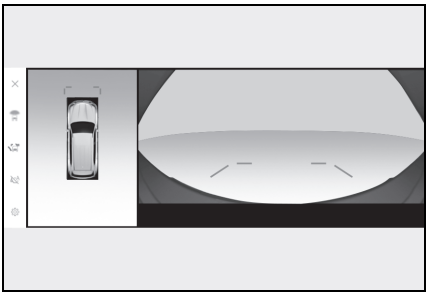

차량 전방 약 1m 를 표시합니다 . (청색)

▶ **예상 경로 라인 모드**

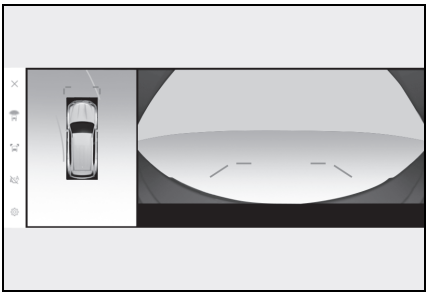

스티어링 휠 작동과 연동된 경로 라인을 표시합니다 . (황색) 이 라인은 스티어링 휠을 직선 위치에서 90 도 이상 돌릴 때 표시됩니다 .

자동 디스플레이 모드

카메라 스위치 (VIEW) 를 눌러 와이드 프론트 뷰 & 파노라믹 뷰 , 사이드 클리어런스 뷰 & 파노라믹 뷰 / 코너링 뷰를 표시할 수 있으나 , 차량 속도에 따라 뷰가 자동으로 표시되도록 자동 디스플레이 모드를 설정할 수도 있습니다 .

- 자동 디스플레이 버튼 을 터치하면 자동 디스플레이 모드가 켜집니다 .
- 자동 디스플레이 모드를 켜면 다음과 같은 상황에서 뷰가 자동으로 표시됩니다 .
  - 변속 위치가 "D" 또는 "N" 에 있을 경우
  - 차량을 10km/h 미만으로 감속할 경우 (변속 위치가 "R" 이 아닌 다른 위치에 있을 때)

코너링 뷰 자동 디스플레이

코너링 뷰 자동 디스플레이 모드를 설정하여 스티어링 휠의 작동에 따라 코너링 뷰 & 파노라믹 뷰를 자동으로 표시할 수 있습니다 .

- 코너링 뷰 자동 디스플레이 모드를 켜면 다음과 같은 상황에서 코너링 뷰가 자동으로 표시됩니다 .
  - 변속 위치가 "D" 또는 "N" 에 있을 경우
  - 차량 속도를 12 km/h 미만으로 감속할 경우
  - 스티어링 휠을 센터 (직선) 위치에서 180 도 이상 돌린 경우

■ 코너링 뷰 자동 디스플레이

고객설정에서 코너링 뷰 자동 모드를 변경할 수 있습니다 .

렉서스 주차 보조센서 연동 디스플레이

렉서스 주차 보조센서의 감지 상태에 따라 와이드 프론트 뷰 & 파노라믹 뷰 / 사이드 클리어런스 뷰 / 코너링 뷰 & 파노라믹 뷰가 디스플레이됩니다 .

- 렉서스 주차 보조센서가 장애물을 감지하면 (변속 위치가 "D" 또는 "N" 일 때) 뷰가 자동으로 표시됩니다 .
- 렉서스 주차 보조센서가 장애물을 감지하지 못하면 디스플레이가 자동으로 이전 화면으로 돌아갑니다 .


■ 렉서스 주차 보조센서 연동 디스플레이

- 화면에 표시된 카메라 스위치를 눌러 이전 화면으로 돌아갈 수도 있습니다 .
- 장애물이 감지되어 멀티 터레인 모니터 화면이 취소된 경우 , 멀티미디어 시스템 화면에 표시된 렉서스 주차 보조센서 마크를 터치하면 멀티 터레인 모니터 화면을 다시 디스플레이할 수 있습니다 .


차폭 안내선

■ 사이드 클리어런스 뷰 & 파노라믹 뷰

- 차폭 안내선과 장애물 사이의 위치 관계를 확인하십시오 .
- 스티어링 휠을 돌려 차폭 안내선이 실제 장애물과 겹치지 않도록 전방으로 주행하십시오 .

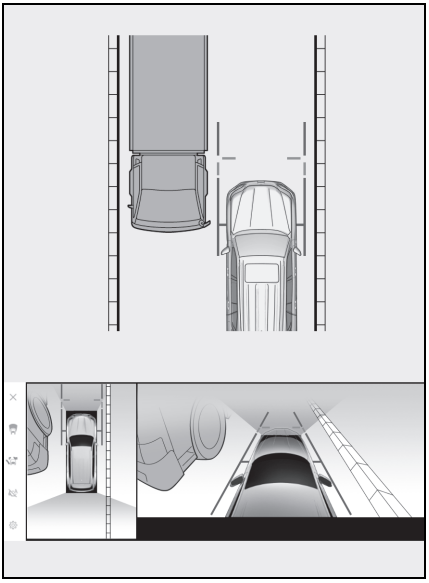


- 차폭 안내선과 도로 갓길의 연석과 같은 물체 사이의 위치 관계를 확인하십시오 .
- 그림과 같이 차폭 안내선이 장애물과 겹치지 않도록 차량을 세우십시오 .
- 차폭 안내선을 물체와 평행하게 주행하면 물체와 나란히 주차할 수 있습니다 .

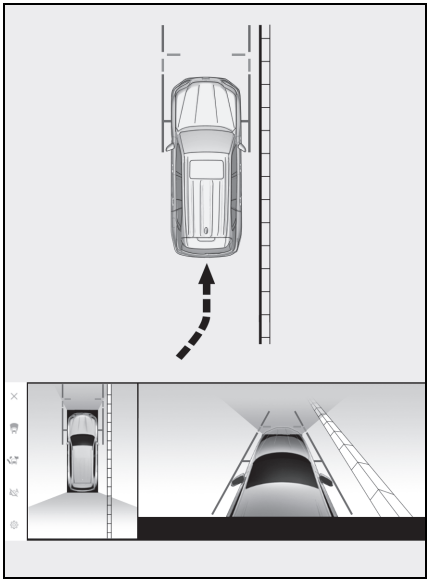

전방 예상 경로 라인의 사용

■ 코너링 뷰 & 파노라믹 뷰

- 전방 예상 경로 라인과 장애물 사이의 위치 관계를 확인하십시오 .
- 스티어링 휠을 돌려 전방 예상 경로 라인이 실제 장애물과 겹치지 않도록 전방으로 주행하십시오 .

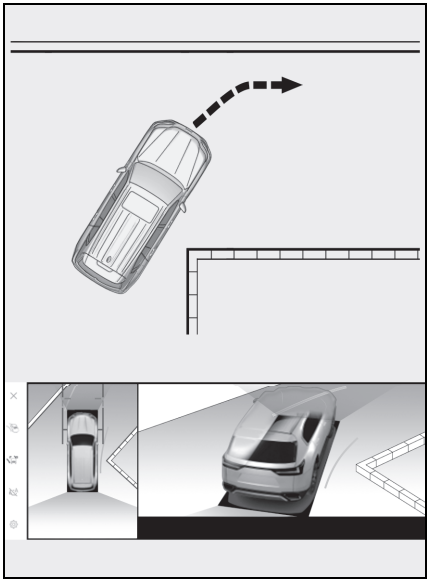

변속 위치가 "R" 에 있을 경우의 디스플레이 모드


차량 주차 시 안전을 확인하기 위해 차량 위와 후방 카메라에서 이미지가 표시됩니다 .

화면 디스플레이

1 변속 위치를 "R" 로 이동하십시오 .

디스플레이 모드 전환 버튼을 터치할 때마다 모드가 변경됩니다 .

▶ 리어 뷰 & 파노라믹 뷰

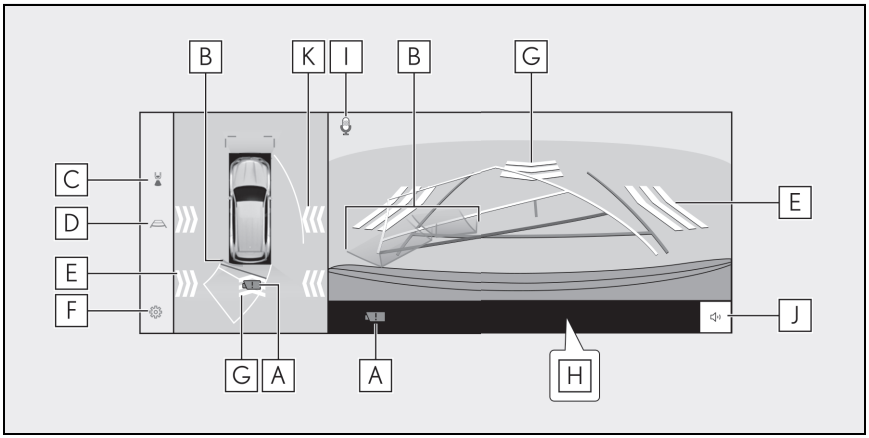

A 카메라 오염 감지 아이콘

카메라에서 오염이 감지되면 이 아이콘이 표시됩니다 .

B 렉서스 주차 보조센서

센서에 물체가 감지되면 화면에 표시등이 표시되고 버저가 울립니다 .

C 디스플레이 모드 전환 버튼

버튼을 터치할 때마다 디스플레이 모드를 전환합니다 .

D 가이드 라인 전환 버튼

버튼을 누를 때마다 가이드 라인 모드를 전환합니다 . (→ P.361)

E RCTA (Rear Cross Traffic Alert: 후측방 경고)(장착 시)/RCD(Rear Camera Detection: 후방 카메라 감지 / 이동 물체 경보 (장착 시)

다음과 같은 상황에서 표시등이 화면에 표시됩니다 .

- 후방 레이더가 후방에서 접근하는 차량이나 장애물을 감지할 경우
- 후방 카메라가 후방에서 보행자를 감지할 경우
- 후방 카메라가 이동 물체를 감지할 경우

F 고객설정 버튼

코너링 뷰 자동 디스플레이 , 차량 차체 색상 , 렉서스 주차 보조 센서 감지 거리 등의 설정을 변경합니다 . (→ P.370)

G RCD (Rear Camera Detection: 후방 카메라 감지)/ 이동 물체 경보 (장착 시)

- 후방 카메라가 차량 뒤에서 보행자를 감지하면 화면에 표시가 나타납니다 .
- 후방 카메라가 이동 물체를 감지할 경우

H PKSB (Parking Support Brake: 주차 보조 브레이크) (장착 시)

충돌할 수 있는 장애물이 감지되면 화면에 메시지 (예 : " 제동하세요 !") 가 표시됩니다 .

I 음성 인식 아이콘

음성 제어 시스템이 작동 중일 경우 , 이 아이콘이 표시됩니다 .
이 기능은 일부 국가 또는 지역에서는 사용할 수 없습니다 .


J 렉서스 주차 보조센서 /RCTA (Rear Cross Traffic Alert: 후측방 경고)(장착 시) /RCD(Rear Camera Detection: 후방 카메라 감지)/ 이동 물체 경보 (장착 시) 의 음소거 버튼

이 버튼은 렉서스 주차 보조센서 /RCTA(후측방 경고)/RCD(후방 카메라 감지)/ 이동 물체 경보의 버저를 일시적으로 음소거 합니다 .

K 이동 물체 경보 (장착 시)

이동 물체 경보가 차량의 후방 또는 측면에서 다가오는 차량이나 물체를 감지하면 화면에 표시등이 표시됩니다 .

▶ **와이드 리어 뷰 & 파노라믹 뷰**

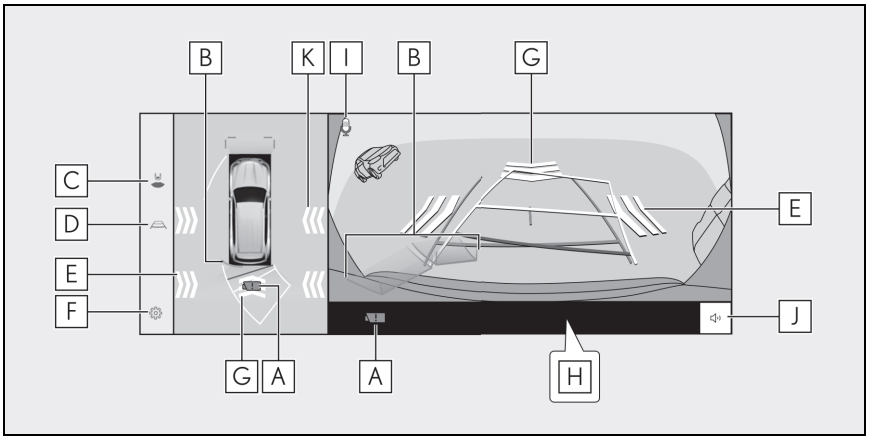

A 카메라 오염 감지 아이콘

카메라에서 오염이 감지되면 이 아이콘이 표시됩니다 .

B 렉서스 주차 보조센서

센서에 물체가 감지되면 화면에 표시등이 표시되고 버저가 울립니다 .

C 디스플레이 모드 전환 버튼

버튼을 터치할 때마다 디스플레이 모드를 전환합니다 .

D 가이드 라인 전환 버튼

버튼을 누를 때마다 가이드 라인 모드를 전환합니다 . (→ P.361)

E RCTA (Rear Cross Traffic Alert: 후측방 경고)(장착 시)/RCD(Rear Camera Detection: 후방 카메라 감지 / 이동 물체 경보 (장착 시)

다음과 같은 상황에서 표시등이 화면에 표시됩니다 .

- 후방 레이더가 후방에서 접근하는 차량이나 장애물을 감지할 경우
- 후방 카메라가 후방에서 보행자를 감지할 경우
- 후방 카메라가 이동 물체를 감지할 경우

F 고객설정 버튼

코너링 뷰 자동 디스플레이 , 차량 차체 색상 , 렉서스 주차 보조 센서 감지 거리 등의 설정을 변경합니다 . (→ P.370)

G RCD (Rear Camera Detection: 후방 카메라 감지)/ 이동 물체 경보 (장착 시)

- 후방 카메라가 차량 뒤에서 보행자를 감지하면 화면에 표시가 나타납니다 .
- 후방 카메라가 이동 물체를 감지할 경우

H PKSB (Parking Support Brake: 주차 보조 브레이크) (장착 시)

충돌할 수 있는 장애물이 감지되면 화면에 메시지 (예 : " 제동하세요 !") 가 표시됩니다 .

I 음성 인식 아이콘

음성 제어 시스템이 작동 중일 경우 , 이 아이콘이 표시됩니다 .
이 기능은 일부 국가 또는 지역에서는 사용할 수 없습니다 .

J 렉서스 주차 보조센서 /RCTA (Rear Cross Traffic Alert: 후측방 경고)(장착 시) /RCD(Rear Camera Detection: 후방 카메라 감지)/ 이동 물체 경보 (장착 시) 의 음소거 버튼

이 버튼은 렉서스 주차 보조센서 /RCTA(후측방 경고)/RCD(후방 카메라 감지)/ 이동 물체 경보의 버저를 일시적으로 음소거 합니다 .

K 이동 물체 경보 (장착 시)

이동 물체 경보가 차량의 후방 또는 측면에서 다가오는 차량이나 물체를 감지하면 화면에 표시등이 표시됩니다 .

■ 리어 뷰 & 파노라믹 뷰 / 와이드 리어 뷰 & 파노라믹 뷰 디스플레이

- 변속 위치가 "R" 일 때 카메라 스위치를 누르면 파노라믹 뷰 & 와이드 프론트 뷰로 변경할 수 있습니다 .
- 렉서스 주차 보조센서의 표시 위치 (→ P.275) 가 카메라 이미지에 표시된 장애물 위치와 일치하지 않을 수 있습니다 .

⚠ 경 고

■ 가이드 라인

- 승객 수, 적재중량, 도로 경사도 등의 요인으로 인해 화면에 표시되는 가이드 라인의 위치가 변경될 수 있습니다 . 운전 중에는 항상 후방과 주변을 육안으로 확인하십시오 .

■ 렉서스 주차 보조센서 /RCTA (Rear Cross Traffic Alert: 후측방 경고), RCD(Rear Camera Detection: 후방 카메라 감지) 및 이동 물체 경보 디스플레이


렉서스 주차 보조센서 , RCTA(후측방 후측방 경고)/RCD(후방 카메라 감지) 및 이동 물체 경보 디스플레이가 카메라 이미지와 겹쳐지므로 주변 밝기 및 색상에 따라 잘 보이지 않을 수 있습니다 .

가이드 라인 디스플레이 모드 변경

가이드 라인 전환 버튼을 터치할 때마다 가이드 라인 디스플레이 모드가 변경됩니다 .

▶ 예상 경로 라인 모드

이 모드는 스티어링 휠의 작동에 따라 움직이는 예상 경로 라인을 표시합니다 .

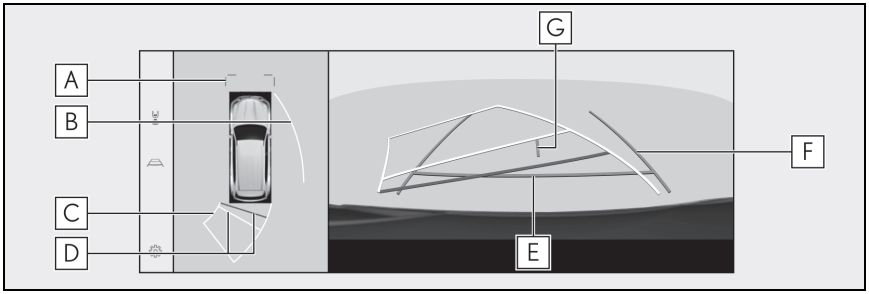

A 전방 거리 안내선

차량 전방 약 1m 를 표시합니다 .

B 사이드 예상 경로 라인

스티어링 휠 작동과 연동된 경로 라인 (황색) 을 표시합니다 .

C 후진 예상 경로 라인

스티어링 휠 작동과 연동된 경로 라인 (황색) 을 표시합니다 .

D 후방 거리 안내선

차량 후방 거리를 표시합니다 .

- 거리 안내선은 예상 경로 라인과 연동됩니다 .
- 리어 범퍼 중앙 끝에서 약 0.5 m(적색) 및 1 m(황색) 를 표시합니다 .

E 후방 거리 안내선

리어 범퍼의 끝에서 약 0.5 m(청색) 를 표시합니다 .

F 차폭 안내선

차량이 직선으로 후진 중일 때 경로 라인을 표시합니다 .


- 라인은 실제 차량 폭보다 넓습니다 .
- 차량이 똑바로 서 있으면 안내선이 예상 경로 라인과 겹쳐집니다 .

G 차량 센터 안내선

차폭 안내선의 중앙을 표시합니다 .

▶ 주차 보조 안내선 모드

이 모드는 스티어링 휠 복귀 지점 (주차 보조 안내선) 을 표시합니다 . 이 모드는 차량에 대한 감각이 있고 예상 경로 라인의 도움 없이도 차량을 주차할 수 있는 분들에게 권장됩니다 .

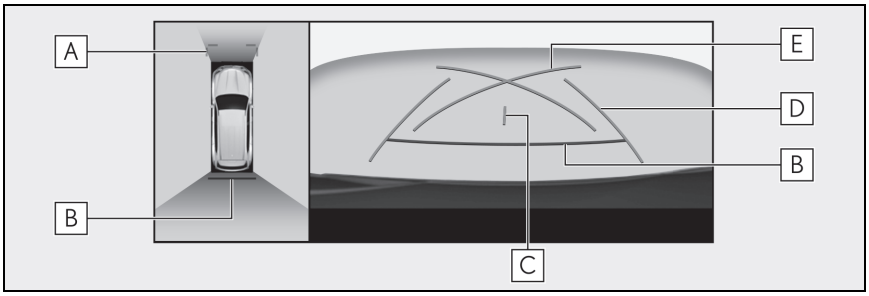

A 전방 거리 안내선

차량 전방 약 1m 를 표시합니다 .

B 후방 거리 안내선

차량 후방 거리를 표시합니다 .

- 리어 범퍼 중앙 끝에서 약 0.5 m(적색) 를 표시합니다 .

C 차량 센터 안내선

차폭 안내선의 중앙을 표시합니다 .

D 차폭 안내선

차량이 직선으로 후진 중일 때 경로 라인을 표시합니다 .

- 라인은 실제 차량 폭보다 넓습니다 .


E 주차 보조 안내선

차량 뒤에서 가능한 가장 작은 회전 경로 라인을 표시합니다 .

- 주차 시 스티어링 휠을 조작하는 위치를 가이드로 사용합니다 .

▶ **거리 안내선 모드**

이 모드는 거리 안내선만 표시합니다 . 안내선이 필요 없는 분들에게 권장됩니다 .

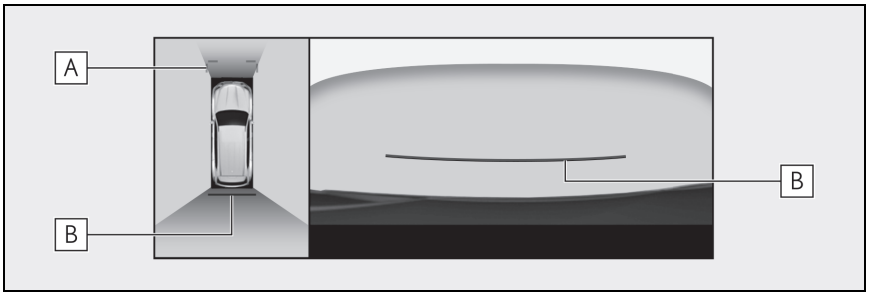

A 전방 거리 안내선

차량 전방 약 1m 를 표시합니다 .

B 후방 거리 안내선


차량 후방 거리를 표시합니다 .

• 리어 범퍼 중앙 끝에서 약 0.5 m(적색) 를 표시합니다 .

▶ **예상 경로 센터 라인 모드**

이 모드는 스티어링 휠의 작동에 따라 움직이는 예상 경로 라인 및 차량 센터 안내선을 표시합니다 .

리어 범퍼의 중앙이 표지판이나 기둥에 접근할 때 이 모드를 사용하십시오 .

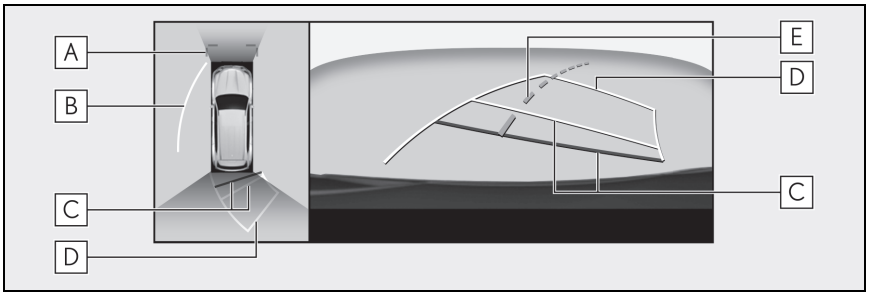

A 전방 거리 안내선

차량 전방 약 1m 를 표시합니다 .

B 사이드 예상 경로 라인

스티어링 휠 작동과 연동된 경로 라인 (황색) 을 표시합니다 .

C 후방 거리 안내선

차량 후방 거리를 표시합니다 .

• 거리 안내선은 예상 경로 라인과 연동됩니다 .

• 리어 범퍼 중앙 끝에서 약 0.5 m(적색) 및 1 m(황색) 를 표시합니다 .

D 후진 예상 경로 라인

스티어링 휠 작동과 연동된 경로 라인 (황색) 을 표시합니다 .

E 예상 경로 센터 라인

스티어링 휠 작동과 연동된 차량 센터 안내선 (녹색) 을 표시합니다 .

■ 가이드 라인 디스플레이 모드

백 도어가 닫히지 않으면 안내선이 표시되지 않습니다 . 백 도어를 닫았는데도 안내선이 계속 표시되지 않을 경우 , 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

경 고


■ 가이드 라인 디스플레이 모드

후방 차폭 안내선은 실제 차량 폭보다 넓습니다 . 후진 중에는 항상 후방과 주변을 육안으로 확인하십시오 .

예상 경로 라인 모드를 사용한 주차

1 **변속 위치를 "R" 로 이동하십시오 .**


2 **스티어링 휠을 돌려 예상 경로 라인이 주차 공간 내에 들어 오게 한 다음 천천히 후진하십시오 .**

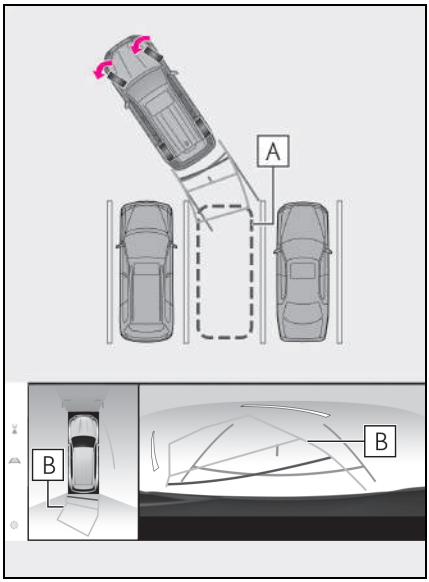

A 주차 공간

B 예상 경로 라인

3 차량의 후방이 주차 공간에 진입하면 스티어링 휠을 돌려 차폭 안내선이 주차 공간의 좌우 구분선 안에 들어 오도록 하십시오 .

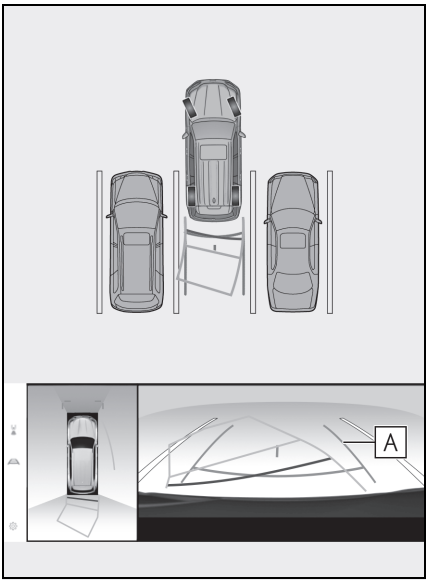

A 차폭 안내선


4 차폭 안내선과 주차 공간 라인이 평행이 되면 스티어링 휠을 똑바로 하여 차량이 주차 공간에 완전히 진입할 때까지 천천히 후진하십시오 .

5 적절한 위치에 차량을 세우고 주차를 종료하십시오 .

주차 보조 안내선 모드를 사용한 주차

1 변속 위치를 "R" 로 이동하십시오 .

2 주차 보조 안내선이 주차 공간의 오른쪽 분할선과 일치할 때까지 후진하십시오 .

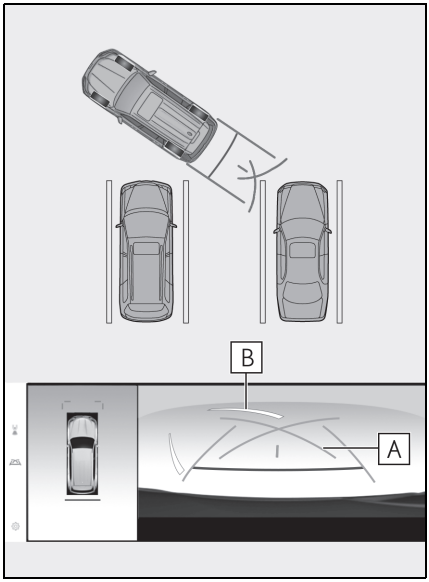

A 주차 보조 안내선

B 주차 공간 분할선

3 스티어링 휠을 왼쪽으로 완전히 돌린 다음 천천히 후진하십시오 .

4 차량이 주차 공간과 평행이 되면 스티어링 휠을 똑바로 하여 차량이 주차 공간에 완전히 진입할 때까지 천천히 후진하십시오 .


5 적절한 위치에 차량을 세우고 주차를 종료하십시오 .

아웃사이드 미러를 접었을 때의 화면

아웃사이드 미러를 접을 경우 , 파노라믹 뷰가 아닌 사이드 카메라의 이미지가 표시됩니다 . 좁은 장소에 주차 시 , 이를 통해 차량 주변의 안전을 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다 .

화면 디스플레이

▶ **사이드 뷰 & 와이드 프론트 뷰**

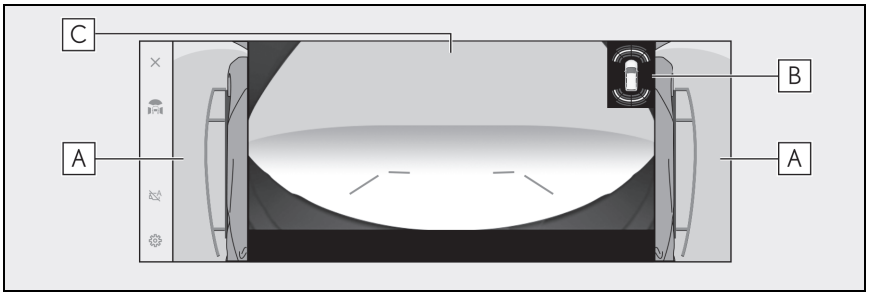


A 사이드 뷰

B 렉서스 주차 보조센서

센서에 물체가 감지되면 화면에 표시등이 표시되고 버저가 울립니다 .

C 와이드 프론트 뷰

▶ **사이드 뷰 & 리어 뷰**

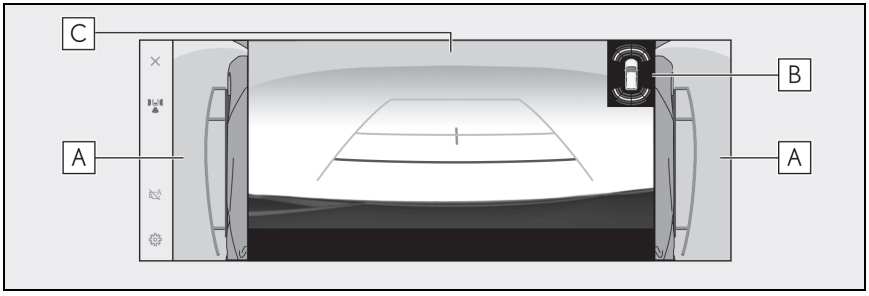


A 사이드 뷰

B 렉서스 주차 보조센서

센서에 물체가 감지되면 화면에 표시등이 표시되고 버저가 울립니다 .

C 리어 뷰

▶ **사이드 뷰 & 와이드 리어 뷰**

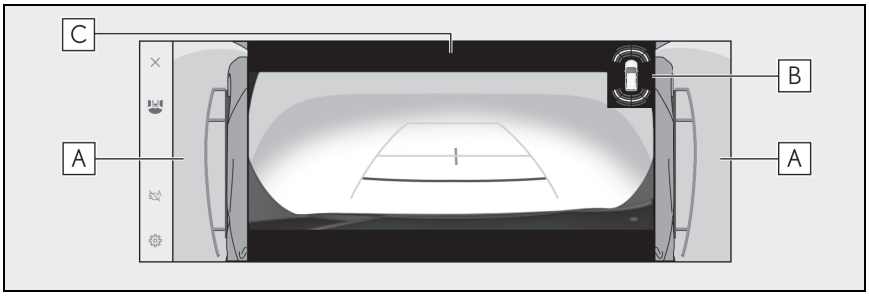

A 사이드 뷰

B 렉서스 주차 보조센서

센서에 물체가 감지되면 화면에 표시등이 표시되고 버저가 울립니다 .

C 와이드 리어 뷰

■ **렉서스 주차 보조센서 디스플레이**


- 사이드 뷰와 와이드 프론트 뷰가 표시되는 동안 카메라 스위치를 누르면 이전 화면이 표시됩니다 .
- 렉서스 주차 보조센서의 표시 위치 (→ P.275) 가 카메라 이미지에 표시된 장애물 위치와 일치하지 않을 수 있습니다 .

화면 확대하기 (파노라믹 뷰)

화면의 이미지가 너무 작아서 보이지 않을 경우 화면을 확대할 수 있습니다 .

파노라믹 뷰에서 확대할 영역을 터치하십시오 .

화면 디스플레이

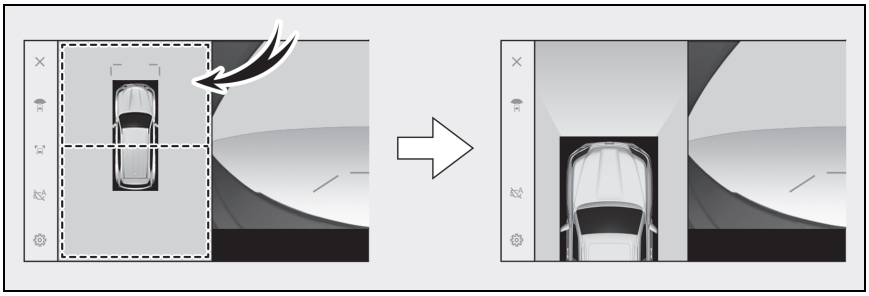

- 선택한 영역이 확대됩니다 .
- 파노라믹 뷰에서 차량의 전방 또는 후방 영역을 확대할 수 있습니다 .
- 확대를 취소하려면 화면을 다시 누르십시오 .

■ 화면 확대 (줌)

● 다음 조건을 모두 충족하면 확대 기능이 활성화됩니다 .

- 차량 속도가 12 km/h 미만일 경우
- 렉서스 주차 보조센서(→P.275)가 켜져 있을 경우

● 다음과 같은 상황에서는 확대 기능이 자동으로 취소됩니다 .


- 차량 속도가 12 km/h 이상일 경우
- 렉서스 주차 보조센서가 꺼진 경우

● 파노라믹 뷰를 확대하면 안내선이 표시되지 않습니다 .

바닥 투시 영상 표시하기 (파노라믹 뷰)

현재의 차량 위치에서 과거에 촬영한 카메라 영상의 합성을 통해 차량 아래 상황 , 타이어 위치 등을 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다 . 영상은 파노라믹 뷰 , 사이드 클리어런스 뷰 또는 코너링 뷰로 표시됩니다 .

화면 디스플레이

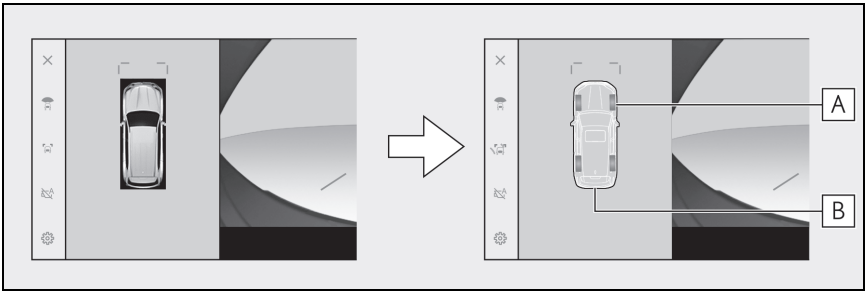

A 타이어 트랙

스티어링 휠에 연동된 타이어 위치 안내를 표시합니다 .

B 차량 가이드 라인

차량 외부를 표시합니다 .

■ 바닥 투시 영상

● 바닥 투시 영상은 고객설정 화면의 설정이 켜지고 차량이 전진 또는 후진할 때 표시됩니다 .

● 다음과 같은 경우에는 바닥 투시 영상이 표시되지 않습니다 .

- 차량 속도가 20 km/h 이상일 경우
- 차량이 멈추고 일정 시간이 지난 경우
- 차량이 시동된 후에도 일정 거리를 움직이지 않을 경우
- 사이드 미러가 접혀 있을 경우
- 멀티 터레인 ABS 가 작동 중인 경우
- 시스템이 제대로 작동되지 않을 경우

● 다음 상황에서는 시스템이 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다 .

- 눈 덮인 도로
- 조명 등으로 인한 그림자가 있을 경우
- 카메라 렌즈에 먼지나 이물질이 있을 경우
- 물 (강 , 바다 등)
- 옵션 장비가 설치된 경우
- 카메라 앞에 장애물이 있을 경우

- 타이어가 교체된 경우
- 백 도어가 열려 있고 카메라가 올바른 위치에 있지 않을 경우
- 노면이 미끄럽거나 바퀴가 미끄러질 경우
- 차량이 언덕이나 기타 가파른 도로에 있을 경우

● 과거에 촬영한 영상을 표시하므로 다음과 같은 경우 화면과 실제 상황이 다를 수 있습니다 .

- 시야를 촬영한 후 장애물이 나타나거나 이동한 경우
- 시야를 촬영한 후 모래나 눈이 무너져 이동한 경우
- 진흙이나 웅덩이가 표시 범위에 있을 경우
- 차량이 미끄러질 경우

● 다음과 같은 경우 바닥 투시 영상의 일부 또는 전체가 검은색으로 보일 수 있습니다 .

- 차량이 영상을 확보하지 못한 상태에서 움직이기 시작할 경우
- 스티어링 휠이 일정 각도 이상 회전할 경우
- 차량이 멈추고 일정 시간이 지난 경우

경 고

■바닥 투시 영상

● 타이어와 차량의 안내선은 승객 수 , 차량 하중 , 도로 경사도 , 노면 상태 , 주변 밝기 , 옵션 장비 , 타이어 교체 및 기타 이유로 인해 실제 차량 위치와 올바르게 정렬되지 않을 수 있습니다 . 운전 중에는 항상 주변을 확인하십시오 .

● 표시되는 영상은 과거에 촬영된 영상입니다 . 따라서 촬영된 후 장애물 및 기타 물체가 움직일 경우 바닥 투시 영상과 실제 상황이 항상 일치하지 않을 수 있습니다 .

이동 물체 경보 (장착 시)

파노라믹 뷰가 표시될 때 차량 주변에서 움직이는 물체가 감지되면 경고가 울리고 표시등이 화면에 표시됩니다 .

다음의 모든 사항이 충족되면 이동 물체 경보가 작동합니다 .

● "D" 또는 "R" 변속 위치가 선택된 경우

● 차량 속도가 약 15 km/h 이하일 경우

● 아웃사이드 미러를 펼친 경우

■다음과 같은 상황에서는 카메라 센서가 움직이는 물체를 올바르게 감지하지 못할 수 있습니다 .

● 물체가 달리고 있는 사람인 경우

● 차량이나 건물 뒤에서 사람이 갑자기 나타날 경우

● 물체가 스케이트보드 또는 무동력 차량에 탑승한 사람인 경우

● 물체가 주변 환경과 유사한 색상의 옷을 입은 사람인 경우

● 사람의 신체 일부가 카트나 수하물과 같은 물체 뒤에 가려져 있는 경우

● 일몰 후 어두울 때

● 비 , 눈 , 안개 등 악천후 시

● 카메라 렌즈에 진흙 , 제설제 등이 묻어 더럽거나 손상된 경우

● 카메라 렌즈에 물방울이 묻은 경우

● 매우 밝은 빛이 카메라 센서에 직접 비춰질 경우

● 차고 또는 지하 주차장의 열린 셔터 근처와 같이 밝기 / 어둠의 차이가 있는 경우

■ **다음과 같은 물체가 감지될 경우 충돌의 가능성이 없어도 시스템이 작동할 수 있습니다 .**

- 깃발 , 배출가스 , 큰 빗방울 , 눈 , 도로의 빗물 등 움직이는 물체 / 물질
- 백색 선 , 횡단보도 , 돌 포장길 , 철도 레일 , 도로 보수 흔적 , 낙엽 , 자갈 , 웅덩이 등과 같이 도로에 형성된 패턴
- 금속 덮개 (그레이팅) 또는 도로 배수구
- 도로의 갓길 또는경사로
- 웅덩이 또는 젖은 노면에 반사된 물체
- 그림자
- 기둥 , 라바 콘 , 소화전 등과 같이 높거나 가느다란 길이감이 있는 물체
- 가만히 서 있는 보행자 , 자전거 또는 차량

■ **다음과 같은 상황에서는 충돌의 가능성이 없어도 시스템이 작동할 수 있습니다 .**

- 차량이 경사로를 주행할 경우
- 경사로가 변할 경우
- 차량이 하중이나 급제동으로 인해 가파른 각도로 기울어질 때
- 서스펜션이 개조되었거나 규정 타이어 이외의 타이어가 장착된 경우
- 차량 높이가 과도하게 변경된 경우 (노즈 업 , 노즈 다운)
- 안개등과 같이 렉서스 제조부품이 아닌 전기 부품을 카메라 센서 근처에 장착한 경우
- 범퍼 트림과 같이 렉서스 제조부품이 아닌 범퍼 프로텍터를 장착한 경우
- 팔을 윈도우 밖으로 내밀고 있을 경우
- 카메라 센서가 위치 또는 방향으로 변위된 경우
- 견인 고리가 장착된 경우
- 카메라 렌즈가 진흙 , 제설제 등이 묻어 더러워진 경우
- 카메라 렌즈에 물방울이 묻은 경우
- 비상 플래셔와 같이 광원이 깜박이는 경우

■ **멀티 터레인 셀렉트 스위치를 켤 경우**

- 이동 물체 경보가 자동으로 해제됩니다 .


■ **트랜스퍼 레인지 셀렉트 스위치가 L4 에 있을 경우**

- 이동 물체 경보가 자동으로 해제됩니다 .

멀티 터레인 모니터 (Multi Terrain Monitor) 설정 변경하기

코너링 뷰 자동 디스플레이 , 차량 차체 색상 등의 멀티 터레인 모니터 관련 설정을 변경할 수 있습니다 .

1 카메라 스위치 (VIEW) 를누르고 멀티미디어 디스플레이의 를 선택한 다음 "Multi Terrain Monitor" 를 선택하십시오 .

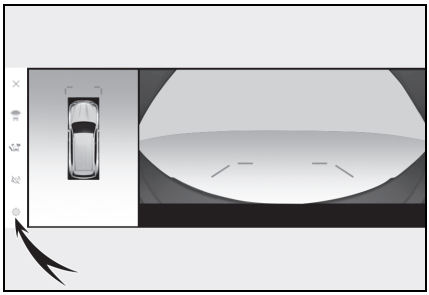

2 원하는 항목을 선택하십시오 .

- "Cornering View" (코너링 뷰)

코너링 뷰를 자동으로 표시합니다 .

- " 차량 아래 보기 "

바닥 투시 영상의 디스플레이 설정을 켜거나 끄십시오 . 설정을 켜기로 하고 차량을 앞뒤로 움직이면 현재의 차량 위치에서 과거에 촬영한 카메라 영상의 합성을 표시하여 차량 아래 상황 , 프론트 타이어 위치 등을 이해하는 데 도움을 줍니다 . 영상은 파노라믹 뷰 , 사이드 클리어런스 뷰 또는 코너링 뷰로 표시됩니다 .

- "Lexus Park Assist 3D 표시 "

렉서스 주차 보조 센서의 3D 디스플레이를 표시하거나 숨깁니다 .

● "Lexus Park Assist 거리 "

렉서스 주차 보조센서가 장애물을 감지하기 시작하는 거리를 변경합니다 .

● " 차체 색상 "

화면에 표시되는 차량의 차체 색상을 변경합니다 .

● " 이동 물체 경보 "*

이동 물체 경보 디스플레이를 ON/OFF 합니다 .

● " 자동 표시 모드가 활성화된 경우 경고 울림 " *

자동 디스플레이 모드가 켜진 경우 이동 물체 경보 디스플레이를 ON/OFF 합니다 .

*: 장착 시

■ 설정 표시 중지

안전을 위해 차량이 움직이는 동안에는 고객 설정 화면을 표시할 수 없습니다 .

멀티 터레인 모니터 (Multi Terrain Monitor) 를 사용할 경우

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않으면 예기치 못한 사고가 발생할 수 있습니다 . 또한 , 운전 시에는 주변 환경과 차량 후방의 안전을 직접 확인하십시오 .

⚠ 경 고

■ 멀티 터레인 모니터를 사용하면 안 되는 상황

다음 상황에서는 멀티 터레인 모니터를 사용하지 마십시오 . 시스템이 제대로 작동되지 않아 예기치 못한 사고가 발생할 수 있습니다 .

- 얼음이 얼거나 미끄러운 노면 또는 눈 위
- 타이어 체인이나 비상용 타이어를 사용할 경우
- 프론트 도어나 백 도어가 완전히 닫히지 않은 경우
- 언덕과 같이 평평하지 않은 도로 위
- 렉서스 규격 사이즈가 아닌 타이어가 장착된 경우
- 서스펜션이 개조된 경우
- 화면에 표시된 영역에 렉서스 제조 제품이 아닌 것이 장착된 경우

■ 가이드 라인

타이어 위치 표시선 및 차량 위치 표시선은 승객 수 , 화물 중량 , 도로 등급 , 노면 상태 , 주변 환경 밝기 등에 따라 실제 차량 위치와 다를 수 있습니다 . 항상 주변 환경의 안전을 확인하면서 차량을 운전하십시오 .


주 의

■ 파노라믹 뷰

- 시스루 뷰 , 무빙 뷰 , 파노라믹 뷰 , 사이드 클리어런스 뷰 , 코너링 뷰는 전방 카메라 , 후방 카메라 , 사이드 카메라에서 촬영한 이미지의 합성 영상을 생성합니다 . 표시 가능한 범위와 콘텐츠에 제한이 있으므로 멀티 터레인 모니터의 기능을 충분히 이해한 후 사용하십시오 .
- 시스루 뷰 , 무빙 뷰 , 파노라믹 뷰 , 사이드 클리어런스 뷰 , 코너링 뷰의 네 모서리에는 카메라 테두리를 중심으로 한 비디오 합성 처리 영역이 있으며 , 영상의 선명도가 떨어질 수 있습니다 . 그러나 이것은 결함이 아닙니다 .
- 각 카메라 근처의 조명 조건에 따라 시스루 뷰 , 무빙 뷰 , 파노라믹 뷰 , 사이드 클리어런스 뷰 , 코너링 뷰에 밝고 어두운 패치가 나타날 수 있습니다 .
- 시스루 뷰 , 무빙 뷰 , 파노라믹 뷰 , 사이드 클리어런스 뷰 , 코너링 뷰는 각 카메라의 설치 위치와 영상 촬영 범위보다 더 높게 확장되지 않습니다 .
- 차량 주변에 사각지대가 있으므로 멀티 터레인 모니터에 표시되지 않는 영역이 있습니다 .
- 와이드 프론트 뷰 , 리어 뷰 , 와이드 리어 뷰 또는 사이드 뷰에 표시된 3 차원 물체는 시스루 뷰 , 무빙 뷰 , 파노라믹 뷰 , 사이드 클리어런스 뷰 및 코너링 뷰에 표시되지 않을 수 있습니다 .
- 사람과 기타 3 차원 장애물은 멀티 터레인 모니터에 표시될 때 다르게 나타날 수 있습니다 . (이러한 차이에는 표시된 객체가 넘어진 것처럼 보이거나 , 영상 처리 영역 근처에서 사라지거나 , 비디오 합성 처리 영역에서 나타나거나 , 객체까지의 실제 거리가 표시된 위치와 다른 경우가 포함됩니다 .)
- 후방 카메라가 장착된 백 도어나 사이드 카메라가 내장된 사이드 미러 장착 프론트 도어가 열려 있을 경우 , 멀티 터레인 모니터에 이미지가 제대로 표시되지 않습니다 .
- 시스루 뷰 , 무빙 뷰 , 파노라믹 뷰 , 사이드 클리어런스 뷰 및 코너링 뷰에 표시된 차량 아이콘은 컴퓨터 생성 이미지이므로 색상 , 모양 및 크기가 실제 차량과 다릅니다 . 따라서 근처의 3 차원 물체가 차량에 닿아 있는 것처럼 보일 수 있으며 , 3 차원 물체까지의 실제 거리가 표시된 거리와 다를 수 있습니다 .

화면에 표시되는 영역


차량 주변에 사각지대가 있어 화면에 표시되지 않는 영역이 있습니다 . 차량 주변에 아무 것도 표시되지 않더라도 실제로는 도로에 장애물이 있을 수 있으며 , 이로 인해 충돌할 수 있습니다 . 항상 주변 환경을 육안으로 확인하십시오 .

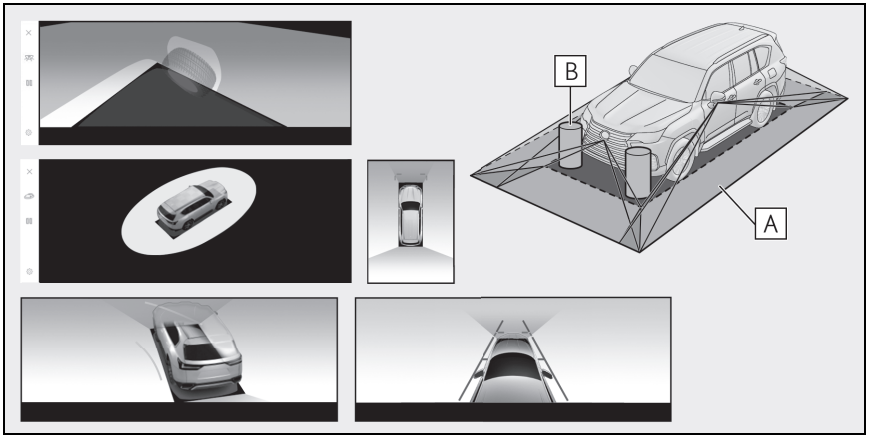

A 화면에 표시되는 영역

B 화면에 표시되지 않는 물체

검은색 영역의 물체는 화면에 나타나지 않습니다 .

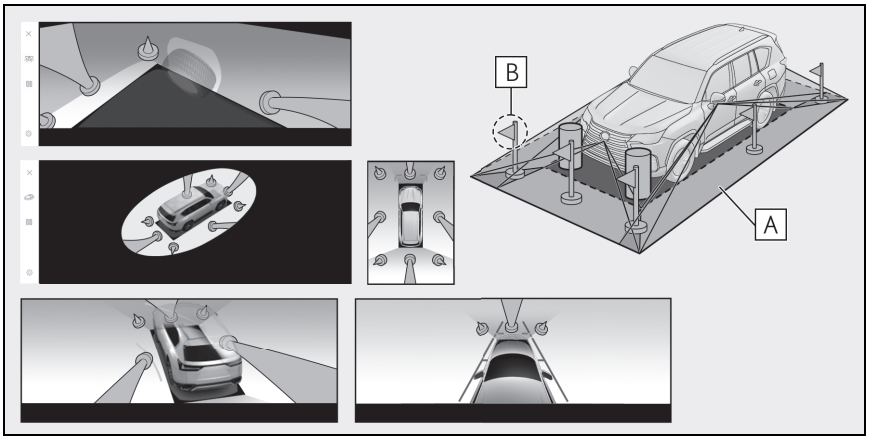


A 화면에 표시되는 영역

B 화면에 표시되지 않는 물체의 부분


도로보다 높은 부분은 화면에 나타나지 않습니다 .

■ 화면에 표시되는 영역

- 차량 아이콘 주변의 검은색 부분은 카메라에 의해 표시되지 않습니다. 해당 영역은 육안으로 확인하십시오.
- 4개의 카메라에서 얻은 이미지를 처리하여 평평한 노면을 기준으로 표시하므로 시스루 뷰, 무빙 뷰, 파노라믹 뷰(줌 표시 포함), 사이드 클리어런스 뷰 및 코너링 뷰가 다음과 같이 표시될 수 있습니다.
  - 물체가 평소보다 얇거나 커진 상태로 뭉게진 것처럼 보일 수 있습니다.
  - 노면보다 높은 위치의 물체는 실제보다 더 멀게 보이거나 전혀 나타나지 않을 수도 있습니다.
  - 키가 큰 물체는 이미지의 표시되지 않는 영역에서 튀어나와 보일 수 있습니다.
- 조명 조건으로 인해 모든 카메라에서 이미지 밝기가 다를 수 있습니다.
- 표시된 이미지는 승객 수, 차량 적재량 및 연료량으로 인한 차체의 기울기 또는 차량 높이의 변화로 인해 정렬이 잘못될 수 있습니다.
- 도어가 완전히 닫히지 않으면 이미지와 가이드 라인이 올바르게 표시되지 않을 수 있습니다.
- 시스루 뷰, 무빙 뷰, 파노라믹 뷰(줌 표시 포함), 사이드 클리어런스 뷰 및 코너링 뷰에 표시되는 차량 아이콘과 노면 및 물체의 위치 관계는 실제 위치와 다를 수 있습니다.
- 백라이트 번호판의 빛이 화면에 나타날 수 있습니다.
- 그림에 ◌로 표시된 이미지는 합성 이미지이므로 일부 영역은 보기 어려울 수 있습니다.

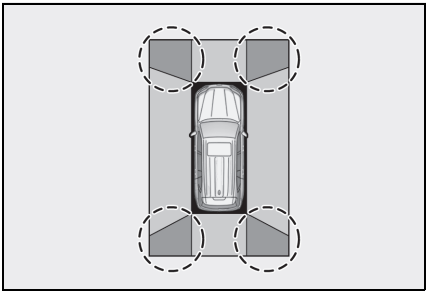

■ 와이드 프론트 뷰

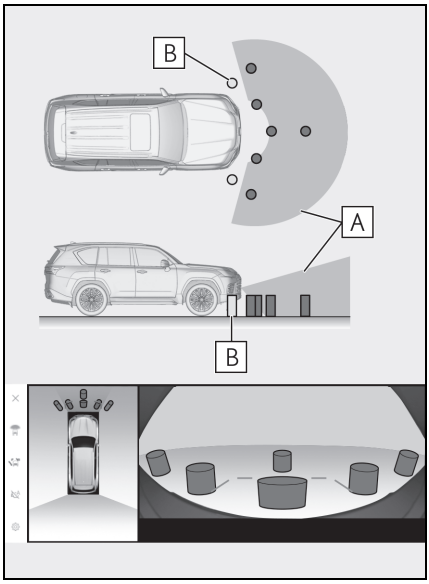

A 화면에 표시되는 영역


B 화면에 표시되지 않는 물체

범퍼의 양쪽 모서리에 가까운 영역은 화면에 나타나지 않습니다.

■ 디스플레이 범위

- 카메라가 커버하는 영역은 제한적입니다. 범퍼의 양쪽 모서리나 범퍼 아래에 가까운 물체는 화면에 표시할 수 없습니다.
- 화면에 표시된 이미지의 깊이 인식은 실제 거리와 다릅니다.
- 와이드 프론트 뷰 카메라는 특수 렌즈를 사용하므로 화면에 표시된 이미지의 깊이 인식은 실제 거리와 다릅니다.

▶ 사이드 뷰 & 리어 뷰
(사이드 미러가 접혀 있을 경우)

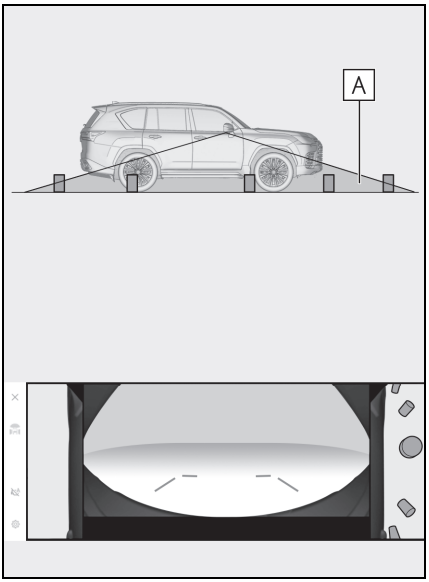


A 화면에 표시되는 영역

■ 디스플레이 범위

- 화면에 표시되는 범위는 차량의 상태 및 노면의 상태에 따라 달라질 수 있습니다 .
- 카메라가 커버하는 영역은 제한적입니다 . 앞승객석 쪽 범퍼 또는 범퍼 아래와 가까운 물체는 화면에 표시할 수 없습니다 .
- 화면에 표시된 이미지의 깊이 인식은 실제 거리와 다릅니다 .
- 사이드 뷰 & 리어 뷰 카메라는 특수 렌즈를 사용하므로 화면에 표시된 이미지의 깊이 인식은 실제 거리와 다릅니다 .

▶ 리어 뷰

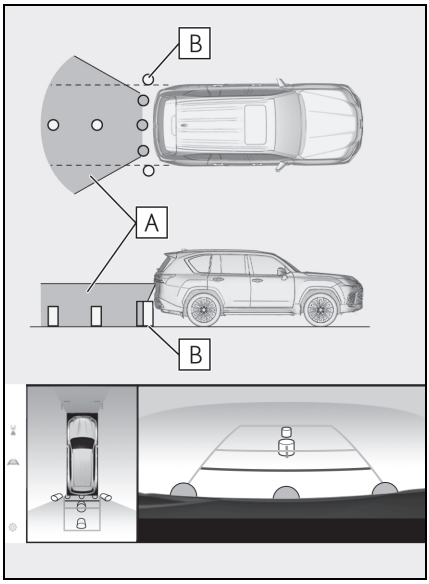


A 화면에 표시되는 영역

B 화면에 표시되지 않는 물체

범퍼의 양쪽 모서리에 가까운 영역은 화면에 나타나지 않습니다 .

▶ 와이드 리어 뷰

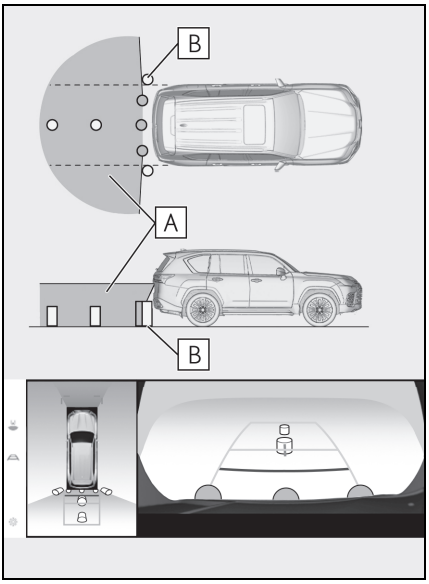

A 화면에 표시되는 영역

B 화면에 표시되지 않는 물체

범퍼의 양쪽 모서리에 가까운 영역은 화면에 나타나지 않습니다 .


■ 디스플레이 범위

- 화면에 표시되는 범위는 차량의 상태 및 노면의 상태에 따라 달라질 수 있습니다 .
- 카메라가 커버하는 영역은 제한적입니다 . 범퍼의 양쪽 모서리나 범퍼 아래에 가까운 물체는 화면에 표시할 수 없습니다 .
- 화면에 표시된 이미지의 깊이 인식은 실제 거리와 다릅니다 .
- 리어 뷰 및 와이드 리어 뷰 카메라는 특수 렌즈를 사용하므로 화면에 표시된 이미지의 깊이 인식은 실제 거리와 다릅니다 .
- 후방 카메라보다 높은 물체는 모니터에 나타나지 않을 수 있습니다 .
- 백라이트 번호판의 빛이 화면에 나타날 수 있습니다 .


카메라 옵션

멀티 터레인 모니터 카메라는 그림에 표시된 위치에 있습니다 .


■ 전방 카메라

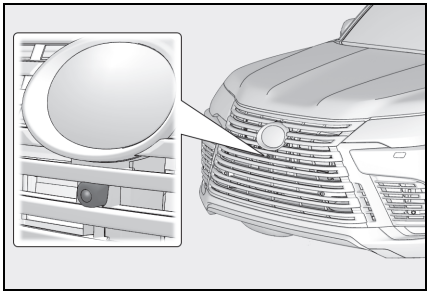

■ 사이드 카메라

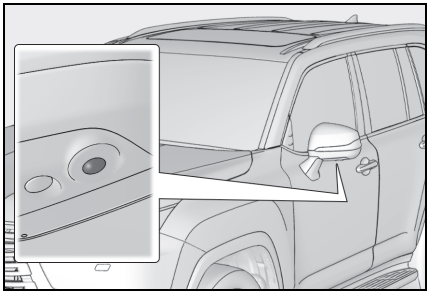

■ 후방 카메라 감지

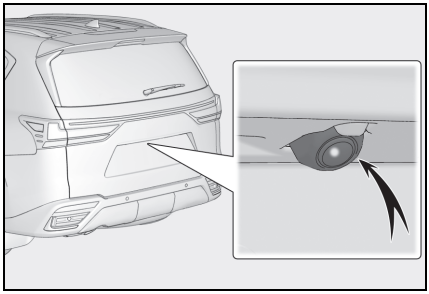

카메라의 청소

물방울 , 눈 , 진흙 등의 먼지나 이물질이 카메라에 묻어 있을 경우 이미지가 선명하게 보이지 않습니다 . 이 경우 , 카메라에 많은 양의 물을 뿌린 다음 물에 적신 부드러운 천으로 카메라 렌즈를 깨끗하게 닦으십시오 .

주 의

■카메라 사용 방법

- 멀티 터레인 모니터가 올바르게 기능하지 않을 수 있습니다 . 다음 사항을 주의하십시오 .
  - 카메라를 치거나 강한 충격을 가하지 마십시오 . 이 경우 , 카메라의 위치와 장착 각도가 변경될 수 있습니다 .
  - 카메라는 방수되도록 설계되었습니다 . 카메라를 분리 , 분해 또는 개조하지 마십시오 .
  - 카메라 렌즈를 청소할 때는 카메라에 많은 양의 물을 뿌린 물에 적신 부드러운 천으로 카메라 렌즈를 깨끗하게 닦으십시오 . 카메라 렌즈를 세게 문지르면 카메라 렌즈가 긁혀 이미지가 선명하게 보이지 않을 수 있습니다 .
  - 카메라 커버는 수지로 제작되었습니다 . 유기 용제 , 자동차 왁스 , 윈도우 클리너 또는 유리 코팅제가 카메라에 묻지 않도록 주의하십시오 . 만약 묻을 경우 즉시 닦아내십시오 .
  - 추운 날씨에 차량에 뜨거운 물을 붓거나 기타 급격한 온도 변화를 주지 마십시오 .
  - 고압 세차기로 차량을 세차할 경우 호스를 카메라 또는 카메라 부위에 직접 향하게 하지 마십시오 . 강한 수압을 가할 경우 카메라가 오작동할 수 있습니다 .
- 카메라를 칠 경우 카메라가 오작동할 수 있습니다 . 이런 경우가 발생하면 가능한 빨리 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

워셔액으로 후방 카메라 청소하기 (카메라 클리닝 워셔 장착 차량)

후방 카메라 렌즈의 먼지는 전용 카메라 클리닝 워셔를 작동하여 청소할 수 있습니다 . (→ P.214)

- 카메라를 청소할 때 워셔액으로 인해 이미지가 잘 보이지 않을 수 있습니다 . 후진 시에는 진행하기 전에 반드시 미러를 사용하여 직접 차량 주변을 육안으로 확인하십시오 .
- 청소 후 워셔액이 카메라 렌즈 표면에 남아 있을 경우 , 후방 차량의 헤드램프의 높이나 기울기로 인해 야간 시 이미지가 잘 보이지 않을 수 있습니다 .
- 일부 먼지는 청소 후 완전히 제거되지 않을 수 있습니다 . 이 경우 카메라 렌즈를 많은 양의 물로 헹군 다음 물에 적신 부드러운 천으로 깨끗이 닦으십시오 .
- 워셔액이 카메라 렌즈 표면에 분사됩니다 . 따라서 카메라 주변에 붙은 얼음 , 눈 등은 제거할 수 없습니다 .

주 의


- 워셔액이 충분한데도 분사되지 않을 경우 , 워셔액 노즐이 막히지 않았는지 확인하십시오 .
- 워셔액 탱크가 비어 있을 경우 , 워셔액 펌프가 과열될 수 있으므로 스위치를 계속 작동하지 마십시오 .
- 노즐이 막힌 경우 , 렉서스 딜러에 문의하십시오 . 핀이나 기타 물체를 사용하여 뚫지 마십시오 . 노즐이 손상될 수 있습니다 .

주 의

- 일부 이물질은 청소 후 완전히 제거되지 않을 수 있습니다. 이 경우 후방 카메라 렌즈를 많은 양의 물로 헹군 다음 물에 적신 부드러운 천으로 깨끗이 닦으십시오. 카메라 렌즈를 세게 문지르지 마십시오 후방 카메라 렌즈가 긁혀서 선명한 영상을 전달하지 못할 수 있습니다.
- 워셔액이 후방 카메라 렌즈 표면에 분사됩니다. 따라서 가니쉬 등 후방 카메라 주변에 붙은 얼음, 눈 등은 제거할 수 없습니다.
- 워셔액이 얼지 않도록 외부 온도에 적합한 워셔를 사용하십시오.
- 세차 시, 노즐에 고압수를 직접 분사하지 마십시오. 고압수로 인한 충격으로 장치가 정상적으로 작동되지 않을 수 있습니다. 또한, 물이 노즐 주입구에 들어가 얼 수도 있습니다. 이로 인해 워셔액이 제대로 분사되지 않습니다.
- 추운 날씨에 노즐에 뜨거운 물을 붓는 등 노즐에 급격한 온도 변화를 주지 마십시오.
- 후방 카메라 클리너 시스템을 자주 사용할 경우에는 워셔액을 더 자주 교체해야 합니다. 워셔액 탱크는 윈드실드 워셔와 공유되기 때문입니다.
- 노즐을 치거나 부딪히거나 강한 충격을 가하지 마십시오. 노즐의 장착 위치와 각도가 변경될 수 있습니다.
- 차량에 강한 진동이 발생하면 노즐에서 워셔액이 떨어져 이미지가 잘 보이지 않을 수 있습니다.
- 후방 카메라 워셔를 작동하면 후방 윈도우 쉴드 워셔도 동시에 작동합니다.
- 후방 카메라를 청소할 때 와셔액으로 인해 이미지가 잘 보이지 않을 수 있습니다. 이 경우 차량 주변을 직접 육안으로 확인하십시오.
- 청소 후 후방 카메라 렌즈 표면에 워셔액이 남아 있을 경우 후방 차량의 헤드램프의 높이나 기울기로 인해 야간 시 이미지가 잘 보이지 않을 수 있습니다.

주차 보조등

멀티 터레인 모니터 시스템의 주차 보조등은 그림에 표시된 위치에 있습니다.

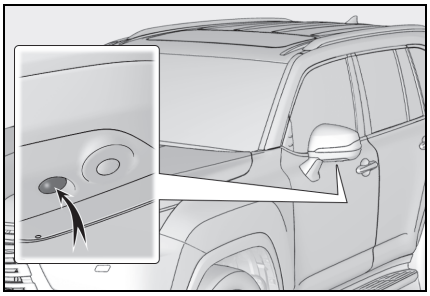

주 의

■ 주차 보조등

- 다음의 사전경고 사항을 반드시 준수하십시오. 그렇지 않으면 멀티 터레인 모니터 시스템이 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.
  - 주차 보조등에 과도한 힘을 가하거나 강한 충격을 주지 마십시오. 그럴 경우, 조명의 위치나 설치 각도가 어긋날 수 있습니다.
  - 주차 보조등은 방수 구조이므로 제거, 분해 또는 개조하지 마십시오.

주 의

- 주차 보조등을 청소할 때는 많은 양의 물로 씻은 다음 물에 적신 부드러운 천으로 닦으십시오 .
- 주차 보조등의 커버는 수지 재질이으므로 유기 용제 , 왁스 , 오일 제거 용제 , 유리 코팅제 등을 바르지 마십시오 이러한 것이 묻을 경우 즉시 제거하십시오 .
- 추울 때 뜨거운 물을 붓는 등 주차 보조등에 급격한 온도 변화를 주지 마십시오 .
- 고압 워셔로 차량을 세차할 경우 , 주차 보조등이나 그 주변에 직접 물을 뿌리지 마십시오 . 고압수가 조명을 손상시켜 올바르게 작동되지 않을 수 있습니다 .


● 조명이 강한 충격을 받을 경우 손상되었을 수 있습니다 . 가능한 빨리 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

화면과 실제 도로의 차이

멀티 터레인 모니터의 합성 이미지와 안내선은 평평한 노면의 거리를 안내합니다 . 따라서 화면의 가이드 라인과 도로의 실제 거리 및 경로 사이에는 오차 범위가 있습니다 .


차량 뒤쪽의 지면이 급격히 오르막일 경우

거리 안내선은 실제 거리보다 차량에 더 가까이 있는 것처럼 보입니다 . 따라서 오르막길에 있는 물체는 실제보다 더 멀리 있는 것처럼 보입니다 . 마찬가지로 , 가이드 라인과 도로의 실제 거리 및 경로 사이에는 오차 범위가 있습니다 .

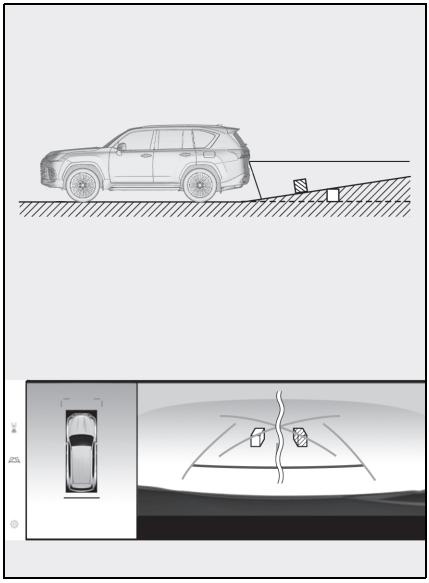


차량 뒤쪽의 지면이 급격히 내리막일 경우

거리 안내선은 실제 거리보다 차량에서 더 멀리 있는 것처럼 보입니다 . 따라서 물체는 실제보다 더 가까이 있는 것처럼 보입니다 . 마찬가지로 , 가이드 라인과 도로의 실제 거리 및 경로 사이에는 오차 범위가 있습니다 .

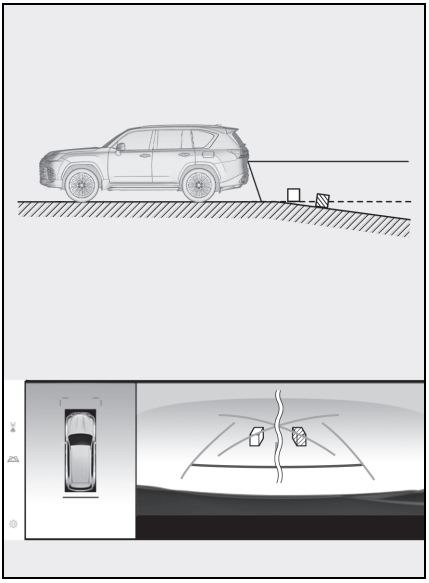

차량의 일부가 처질 경우


승객 수나 하중 분포로 인해 차량의 일부가 처질 경우 , 화면의 가이드 라인과 도로의 실제 거리 및 경로 사이에는 오차 범위가 있습니다 .

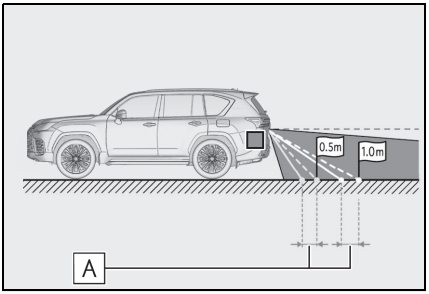

A 오차 범위

예상 경로 센터 라인

가이드 라인은 리어 범퍼 근처의 공중에 표시되므로 중앙에서 벗어난 것처럼 보일 수 있습니다 .

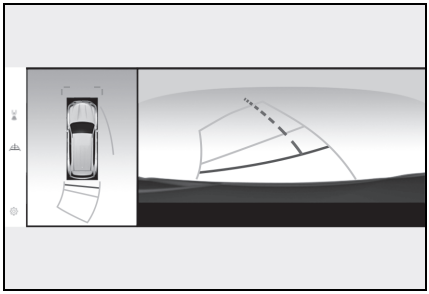

화면과 실제 3D 물체의 차이점

화면에 표시되는 가이드 라인은 평평한 노면을 위한 것이므로 3 차원 물체의 위치를 파악할 수 없습니다 . 바깥쪽으로 뻗어 있는 3 차원 물체 (예 : 트럭의 플랫베드) 에 접근할 때는 다음의 주의 사항을 유의하십시오 .


경 고

■ 렉서스 주차 보조센서 팝업 디스플레이

렉서스 주차 보조센서 디스플레이가 적색일 경우 차량을 더 움직이기 전에 반드시 육안으로 확인하십시오 . 다른 차량과 충돌하거나 예기치 못한 사고가 발생할 위험이 있습니다 .


파노라믹 뷰 디스플레이 (줌 디스플레이 포함)

화면 상으로는 차량 범퍼와 다른 물체 또는 차량 사이에 간격이 있는 것처럼 보이며 차량이 물체 또는 차량과 충돌할 것 같지 않습니다 . 그러나 차량이 경로 라인을 넘었으므로 차량이 물체 또는 차량과 충돌할 수 있습니다 . 반드시 주변을 육안으로 확인하십시오 .

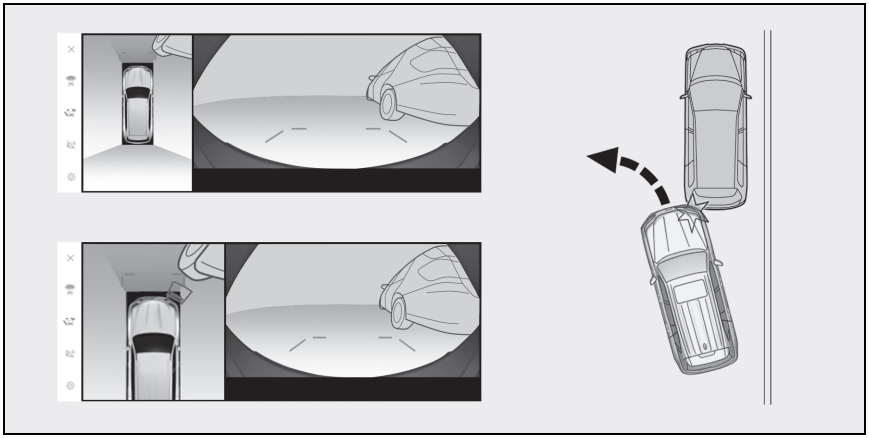


예상 경로 라인

- 화면 상으로는 차량 범퍼가 예상 경로 라인을 벗어난 것으로 보이며 차량이 물체 또는 차량과 충돌할 것 같지 않습니다 . 그러나 차량이 경로 라인을 넘었으므로 차량이 물체 또는 차량과 충돌할 수 있습니다 . 반드시 주변을 육안으로 확인하십시오 .

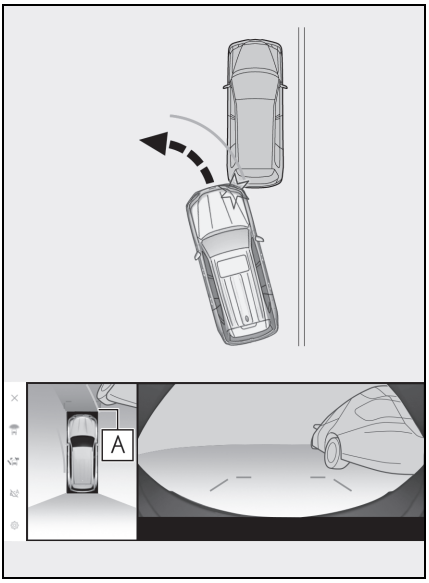


A 예상 경로 라인

- 높은 위치에 있는 3 차원 물체 (예 : 벽의 돌출부 또는 트럭의 적재 플랫폼) 는 화면에 나타나지 않을 수 있습니다 . 반드시 주변을 육안으로 확인하십시오 .

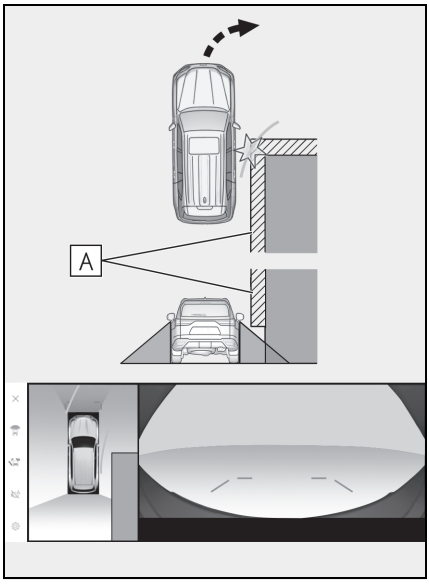

A 벽의 돌출부


- 화면 상으로는 트럭의 플랫베드가 예상 경로 라인 밖에 있는 것처럼 보일 수 있으며 차량이 트럭과 충돌할 것 같지 않습니다 . 그러나 플랫베드는 실제로 예상 경로 라인을 벗어날 수 있으며 예상 경로 라인의 안내에 따라 후진할 경우 차량이 트럭에 부딪힐 수 있습니다 . 반드시 주변을 육안으로 확인하십시오 .

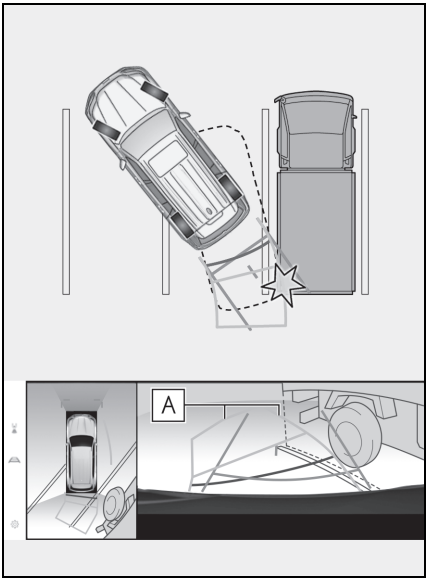

A 예상 경로 라인


거리 안내선

화면 상에서 거리 안내선은 트럭이 B 지점에 주차 중이라고 보여줍니다 . 그러나 실제로는 A 지점으로 후진하면 트럭과 충돌하게 됩니다 . 화면 상으로는 A 지점이 가장 가깝고 그 다음으로 B 와 C 지점으로 보입니다 . 그러나 실제로는 A 와 C 지점까지의 거리가 같고 B 지점이 A 와 C 지점보다 더 멀리 있습니다 . 반드시 후방과 주변을 육안으로 확인하십시오 .
D 의 거리는 약 1m 입니다 .

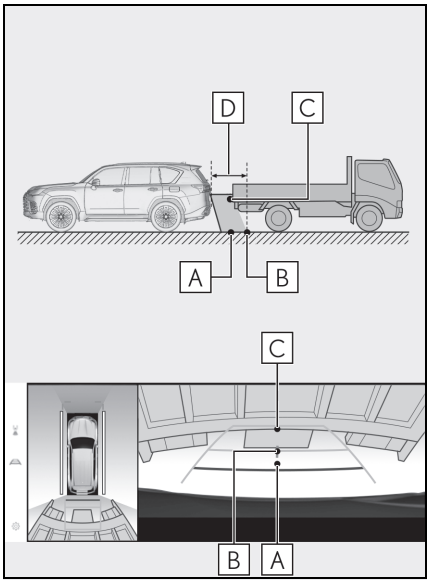


대각선 빔의 돌출

파노라믹 뷰에서 대각선 빔은 직선으로 표시될 수 있어 부딪히지 않을 것처럼 보이지만 실제로는 빔의 상단 부분이 돌출되어 있으므로 차량이 부딪힐 수 있습니다 . 반드시 후방과 주변을 육안으로 확인하십시오 .

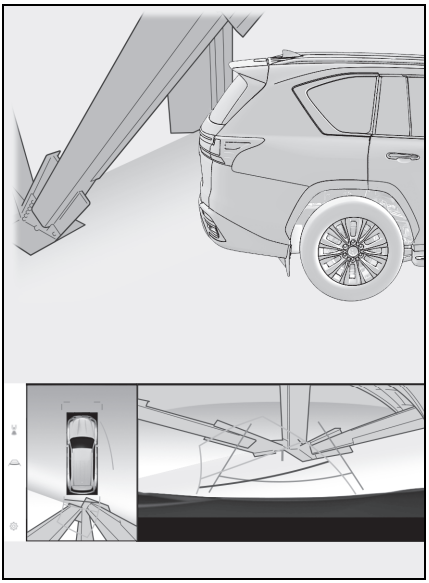

확대 기능

일반 파노라믹 뷰와 달리 파노라믹 뷰 확대 기능은 차량 아이콘을 확대합니다 . 따라서 도로 , 벽 및 기타 물체의 흰색 선이 구부러진 것처럼 보일 수 있습니다 .

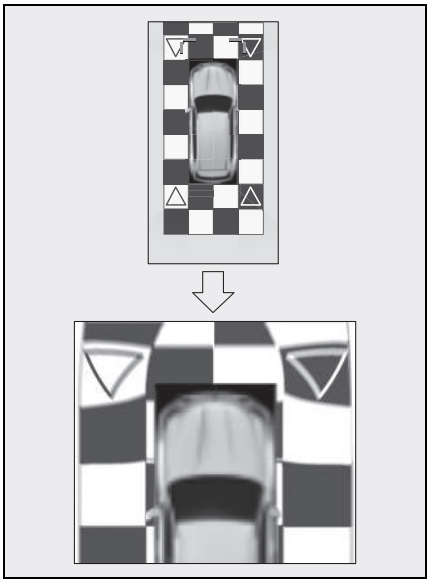

차량 아래의 멀티 터레인 뷰

타이어 위치 표시선 및 차량 위치 표시선은 승객 수 , 화물의 중량 , 도로 등급 , 노면 상태 , 주변 환경 밝기 등에 따라 실제 차량 위치와 다를 수 있습니다 . 항상 주변 환경의 안전을 직접 확인하면서 차량을 운전하십시오

■ 차량 아래의 멀티 터레인 뷰 사용

- 표시된 이미지는 현재의 차량 위치 뒤에서 이전에 촬영된 것입니다 .
  따라서 다음과 같은 상황에서는 화면에 표시된 것과 실제 상태가 다를 수 있습니다 .
  - 이미지를 촬영한 후 물체가 움직이거나 프레임에 들어온 경우와 같이 상황이 변경된 경우
  - 모래나 눈과 같은 느슨한 물질이 무너지거나 이동한 경우
  - 장애물이 이동한 경우
  - 디스플레이 범위 내에 웅덩이 , 진흙탕 등이 있는 경우
  - 차량이 미끄러질 경우
- 다음과 같은 상황에서는 실제 타이어 위치와 차량 위치가 타이어 위치 표시선 및 차량 위치 표시선으로 표시된 것과 다를 수 있습니다 .
  - 타이어를 교체한 경우
  - 옵션 장비가 설치된 경우

경 고

■ 가이드 라인

표시된 가이드 라인은 이전에 촬영한 이미지로 구성되었으며 실제 상태와 다를 수 있습니다 . 항상 주변의 안전을 확인하면서 차량을 운전하십시오 .

반드시 알아야 할 사항

고장 증상이 있을 경우

아래 증상 중 하나라도 발견하거나 문제가 있을 경우 , 예상 원인과 해결 방법을 참조하여 문제를 다시 확인하십시오 .

해결 방법으로 증상이 해결되지 않을 경우 , 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

증상	예상 원인	해결 방법
화면이 잘 보이지 않습니다 .	• 차량이 어두운 지역에 있거나 야간입니다 . • 렌즈가 주변의 온도가 높거나 낮습니다 . • 외기 온도가 낮습니다 . • 카메라에 물방울이 있습니다 . • 비가 오거나 습도가 높습니다 . • 이물질 (진흙 등) 이 카메라에 묻어 있습니다 . • 햇빛이나 헤드램프가 카메라를 직접 비추고 있습니다 . • 차량이 형광등, 나트륨등, 수은등 등 아래에 있습니다 .	주행 중에는 차량의 주변을 육안으로 확인하십시오 . 카메라와 상태가 개선되면 멀티 터레인 모니터를 다시 사용하십시오 . 멀티 터레인 모니터 시스템의 화질 조정절차는 화면 디스플레이를 조정하는 절차와 동일합니다 . " 멀티미디어 사용설명서 " 를 참조하십시오 . (" 멀티미디어 사용설명서 " 는 렉서스 홈페이지 [www.lexus.co.kr/service/manual] 에서 확인하실 수 있습니다 .)
이미지가 흐릿합니다 .	물방울 , 눈 또는 진흙과 같은 먼지나 이물질이 카메라 렌즈에 묻어 있습니다 .	카메라에 많은 양의 물을 뿌린 다음 물에 적신 부드러운 천으로 카메라 렌즈를 깨끗하게 닦으십시오 . 후방 카메라 (카메라 클리닝 워셔 장착 차량): 전용 카메라 워셔를 작동하여 카메라 렌즈를 청소하십시오 . (→ P.214)
화면이 어긋났습니다 .	카메라가 강한 충격을 받았습니다 .	렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .


증상	예상 원인	해결 방법
가이드 라인이 크게 어긋났습니다 .	카메라 위치가 어긋났습니다 .	렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .
	• 차량이 기울어졌습니다 . (차량에 무거운 하중이 실려 있거나 타이어 펑크로 인해 타이어 공기압이 낮습니다 .) • 차량이 경사로에 있습니다 .	주행 중에는 차량의 주변을 육안으로 확인하십시오 .
스티어링 휠이 똑바른 상태에서도 예상 경로 라인이 움직입니다 . (차폭 안내선과 예상 경로 라인이 정렬되지 않음)	스티어링 센서에서 출력되는 신호에 오작동이 있습니다 .	렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .
가이드 라인이 표시되지 않습니다 .	백 도어가 열려 있습니다 .	백 도어를 닫으십시오 . 이렇게 해도 증상이 해결되지 않을 경우 , 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .
파노라믹 뷰 디스플레이가 확대되지 않습니다 . 시스루 뷰 / 무빙 뷰 , 사이드 클리어런스 뷰 및 코너링 뷰가 디스플레이되지 않습니다 .	렉서스 주차 보조센서가 오작동하거나 더러울 수 있습니다 .	렉서스 주차 보조센서의 교정 절차를 따르십시오 . (→ P.275)
워셔액이 분사되지 않습니다 . (카메라 클리닝 워셔 장착 차량)	워셔액 탱크가 비었습니다 .	워셔액을 다시 채우십시오 .
	노즐이 막혔습니다 .	렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .
	워셔액이 얼었습니다 .	외기 온도에 적합한 워셔액을 사용하십시오 .
	백 도어가 열려 있습니다 .	백 도어를 닫으십시오 .
	워셔액을 장시간 사용하지 않아 워셔 패스 호스에 워셔액이 채워지지 않았습니다 .	후방 카메라 워셔를 여러 번 작동하십시오 .

증상	예상 원인	해결 방법
후방 카메라의 이미지가 잘 보이지 않습니다 .	카메라 렌즈에 이물질 (물방울 , 진흙 , 눈 , 제설제 등) 이 묻어 있습니다 .	카메라를 많은 양의 물로 헹구고 물에 적신 부드러운 천으로 깨끗이 닦으십시오 .
	카메라 렌즈 주변에 이물질 (얼음 , 눈 , 진흙 등) 이 묻어 있습니다 .	이물질을 제거하십시오 .

주행 모드 선택 스위치

주행 모드는 주행 조건에 맞게 선택할 수 있습니다 .

시스템의 구성

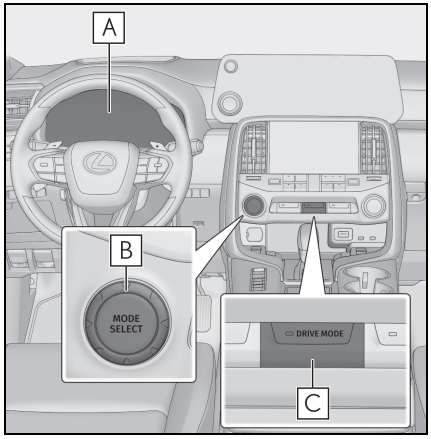

A 멀티 인포메이션 디스플레이 (→ P.82)


B MODE SELECT 스위치

C DRIVE MODE 스위치


주행 모드 선택

1 DRIVE MODE 스위치를 누르십시오 .

스위치의 표시등 (A) 이 켜집니다 .

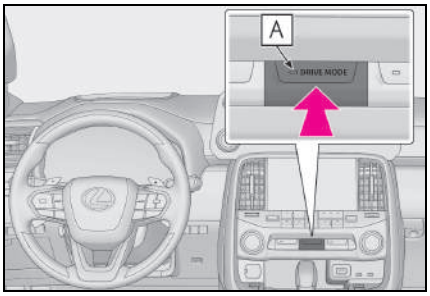

2 MODE SELECT 스위치를 좌우로 돌리면서 멀티 인포메이션 디스플레이에서 주행 모드를 선택하십시오 .

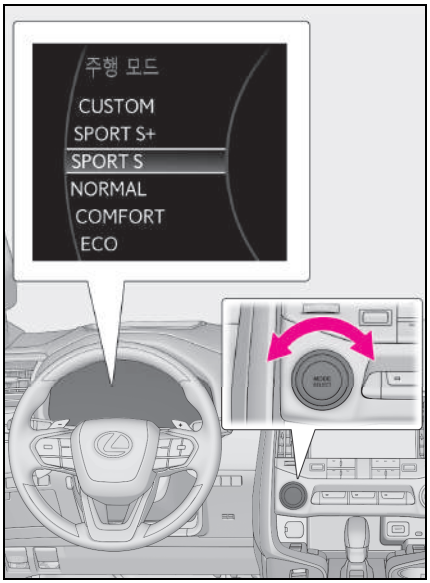

- NORMAL 모드

연비 , 정숙성 , 다이내믹한 성능을 최적의 밸런스로 제공합니다 . 도심 주행에 적합합니다 .

- COMFORT 모드

서스펜션을 제어하여 승차감을 더욱 개선할 수 있습니다 . 도심 주행에 적합합니다 . COMFORT 모드 표시등이 켜집니다 .

• ECO 주행 모드

운전자의 친환경 가속을 도와주고 공기와 연료 비율을 적절하게 조절하며 에어컨 시스템 (난방 / 냉방) 을 제어함으로써 연비 향상에 도움을 줍니다 . ECO 주행 모드 표시등이 켜집니다 .

• SPORT S 모드

변속기를 제어하여 가속 반응을 보조합니다 . 이 모드는 강력한 가속이 필요한 경우에 적합합니다 . SPORT S 모드 표시등이 켜집니다 .

• SPORT S+ 모드

스티어링 휠과 서스펜션 뿐만 아니라 변속기와 하이브리드 시스템을 통합적으로 제어함으로써 차량의 조종성과 안정성을 보장하므로 스포티한 주행에 적합합니다 . SPORT S+ 모드 표시등이 켜집니다 .

• CUSTOM 모드

파워 트레인 , 스티어링 휠 , 서스펜션 및 에어컨 시스템 기능을 원하는 설정으로 설정한 상태로 주행할 수 있습니다 . CUSTOM 모드 설정은 멀티미디어 디스플레이의 주행 모드 고객설정 디스플레이에서만 변경할 수 있습니다 . (→ P.613) CUSTOM 모드 표시등이 켜집니다 .

■ 주행 모드 선택 스위치의 작동 조건

트랜스퍼 레인지 셀렉트 스위치가 H4 에 있을 경우 작동할 수 있습니다 .

■ ECO 주행 모드에서 에어컨 시스템의 작동

ECO 주행 모드는 냉 / 난방과 에어컨 시스템의 팬 속도를 제어하여 연료 효율을 향상시킵니다 . 에어컨 성능을 향상시키려면 다음 작동을 실행하십시오 .

- ECO 에어컨 모드를 끄십시오 . (→ P.436)
- 팬 속도를 조절하십시오 . (→ P.437)
- ECO 주행 모드를 끄십시오 . (→ P.388)

■ 주행 모드의 자동 비활성화

다음과 같은 상황에서는 주행 모드가 비활성화되고 , 주행 모드가 NORMAL 모드로 변경됩니다 .

▶ SPORT S 모드 , SPORT S+ 모드 또는 CUSTOM 모드를 선택한 경우

- POWER 스위치를 끈 다음 ON 으로 한 경우
- 트랜스퍼 레인지 셀렉트 스위치가 L4 에 있을 경우
- 멀티 터레인 셀렉트를 켠 경우

▶ ECO 주행 모드 또는 COMFORT 모드를 선택한 경우

- 트랜스퍼 레인지 셀렉트 스위치가 L4 에 있을 경우
- 멀티 터레인 셀렉트를 켠 경우

■ 고객설정

CUSTOM 모드를 변경할 수 있습니다 .


(고객설정 기능 : → P.627)

AHC (Active Height Control Suspension: 능동형 차고 조절 서스펜션)

차고 모드는 주행 조건에 맞게 선택할 수 있습니다 .

시스템의 구성


■ 차고 선택 스위치

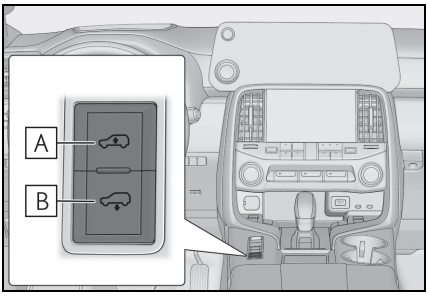

A 높게

B 낮게

■ 미터 디스플레이

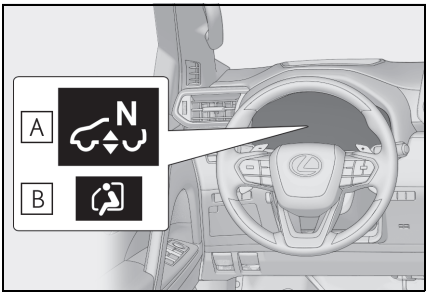


A AHC 디스플레이

차량이 정지하면 선택된 차고 모드가 표시됩니다 . 주행 시 현재의 차고 모드가 표시됩니다 .

B 이지 액세스 모드 표시기

■ 프론트 멀티 작동 패널

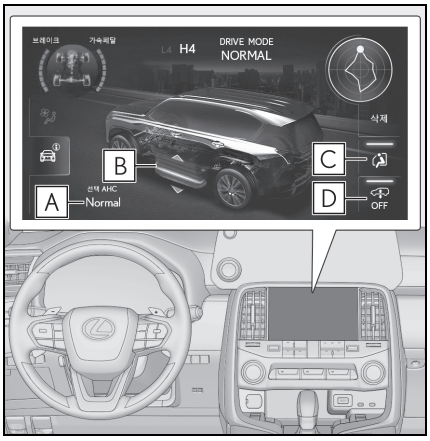

A 차고 모드

선택한 차고 모드가 표시됩니다 .

B AHC 디스플레이

차량이 정지하면 선택된 차고 모드가 표시됩니다 . 주행 시 현재의 차고 모드가 표시됩니다 .


C 이지 액세스 모드 스위치

D 차고 조절 OFF 스위치

차량 높이 선택하기

차고 선택 스위치를 누르십시오 .

AHC 디스플레이 및 프론트 멀티 작동 패널에 선택한 차고 모드가 표시됩니다 . 이 때 , AHC 디스플레이의 일부가 깜박입니다 . 차량 높이가 변경되면 디스플레이가 깜박임을 멈추고 켜집니다 .

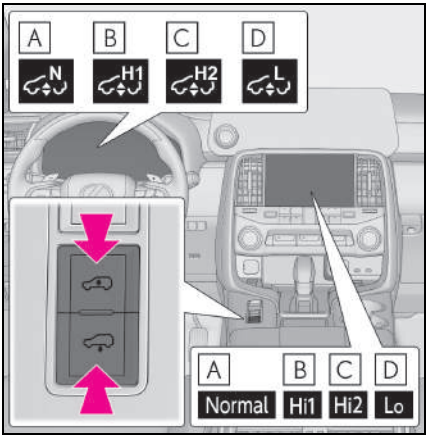

A N (Normal) 모드

B H1 (Hi1) 모드

C H2 (Hi2) 모드

D L (Lo) 모드

차고 모드

차고 모드는 차고 선택 스위치를 작동하여 다음 표와 같이 변경됩니다 .

차고 모드	차고 선택 스위치	
		
H2	H1	H2
H1	N	H2
N	L	H1
L	L	N

N 모드

표준 차량 높이입니다 . 이 모드는 일반적인 주행에 적합합니다 .

H1 모드

▶ 트랜스퍼 레인지 셀렉트 스위치가 H4에 있을 경우

이 모드는 비포장 도로 주행에 적합합니다 .

H1 모드는 차량 속도가 100 km/h 미만일 때만 사용할 수 있습니다. 차량 높이는 N 모드 높이보다 약 25 mm 높습니다 .

▶ 트랜스퍼 레인지 셀렉트 스위치가 L4에 있을 경우

이 모드는 매우 거친 도로 주행에 적합합니다 .

H1 모드는 차량 속도가 80 km/h 미만일 때만 사용할 수 있습니다. 차량 높이는 N 모드 높이보다 약 55 mm 높습니다 .

H2 모드

▶ 트랜스퍼 레인지 셀렉트 스위치가 H4에 있을 경우

이 모드는 거친 도로 주행에 적합합니다 .

- H2 모드는 차량 속도가 30 km/h 미만일 때만 사용할 수 있습니다 . 차량 높이는 N 모드 높이보다 약 75mm 높습니다 .

- H2 모드는 차량 속도가 30 km/h ~ 60 km/h 일 때만 사용할 수 있습니다 . 차량 높이는 N 모드 높이보다 약 55mm 높습니다 .

▶ **트랜스퍼 레인지 셀렉트 스위치가 L4에 있을 경우**

이 모드는 매우 거친 도로 주행에 적합합니다 .

- H2 모드는 차량 속도가 15 km/h 미만일 때만 사용할 수 있습니다 . 차량 높이는 N 모드 높이보다 약 85 mm 높습니다 .
- H2 모드는 차량 속도가 15 km/h ~ 50 km/h 일 때만 사용할 수 있습니다 . 차량 높이는 N 모드 높이보다 약 75 mm 높습니다 .

■ L 모드

이 모드는 차량 이용이 용이합니다 .

L 모드는 차량이 12 km/h 이하로 주행할 때만 사용할 수 있습니다. 차량 높이는 N 모드 높이보다 약 25 mm 낮습니다 .

차고 모드 변경 조건

일부 모드는 차량 속도에 따라 선택이 불가능할 수 있습니다 . 다음 표를 참조하십시오 .

▶ **트랜스퍼 레인지 셀렉트 스위치가 H4에 있을 경우**

차량 속도	차고 모드			
	L	N	H1	H2
12 km/h 미만	예	예	예	예
12 km/h ~ 60 km/h	아니오	예	예	예
60 km/h ~ 100 km/h	아니오	예	예	아니오
100 km/h 이상	아니오	예	아니오	아니오

▶ **트랜스퍼 레인지 셀렉트 스위치가 L4에 있을 경우**

차량 속도	차고 모드			
	L	N	H1	H2
12 km/h 미만	예	예	예	예
12 km/h ~ 50 km/h	아니오	예	예	예
50 km/h ~ 80 km/h	아니오	예	예	아니오
80 km/h 이상	아니오	예	아니오	아니오

이지 액세스 모드

이 모드를 선택하면 차량으로의 접근과 적재가 용이해집니다 .

이지 액세스 모드를 켜려면 트랜스퍼 레인지 셀렉트를 H4 로 하고 프론트 멀티 작동 패널의 이지 액세스 모드 스위치를 누르십시오 .

이지 액세스 모드가 켜지면 스위치의 A 표시등과 계기판의 이지 액세스 모드 표시등이 켜집니다 .



이지 액세스 모드가 켜진 상태에서 차량을 정차한 후 약 30 초 이내에 POWER 스위치를 끄면 차량 높이가 자동으로 낮아집니다 .

차량이 하강하기 시작하면 버저가 두 번 울립니다 . 차량이 하강하는 동안 이지 액세스 모드 표시등이 켜져 차량이 낮아지고 있음을 나타냅니다 .

작동이 완료되면 이지 액세스 모드 표시등이 꺼집니다 .

■ 이지 액세스 모드의 작동 조건

- 이지 액세스 모드는 다음 조건이 모두 충족될 때 작동합니다 :
  - 차고 모드가 N 모드일 경우
  - 차량이 평지에 정차된 경우
  - 변속 위치가 P 일 경우
  - 차량 정차 후 사이드 도어 및 백 도어를 열지 않은 경우
- 차고 선택 스위치 를 누를 경우 , 차량 하강 작동이 취소되고 차량 높이가 다시 올라갑니다 .


차고 조절 비활성화

차량이 정지된 상태에서 프론트 멀티 작동 패널의 차고 조절 OFF 스위치를 누르십시오 .

스위치의 표시등 (A) 이 켜지고 AHC 디스플레이에 OFF 표시등이 표시됩니다 .

차고 조절 OFF 표시등이 표시되면 차고 선택 스위치가 작동하더라도 차량 높이가 변경되지 않습니다 .

스위치를 다시 누르면 시스템이 다시 켜집니다 .

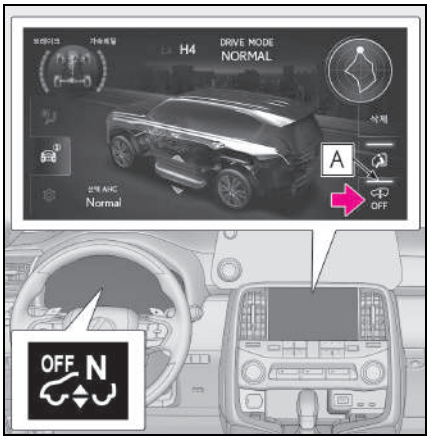

■ AHC 의 작동 조건

- 하이브리드 시스템이 작동 중이어야 합니다 .
- 차고 조절이 꺼져 있어야 합니다 .
- 모든 사이드 도어와 백 도어가 닫혀 있어야 합니다 .

■ 차고 조절 속도

차고 조절 속도는 AHC 의 작동 상태에 따라 변경됩니다 .

■ 하이브리드 시스템이 정지된 상태에서 차고 모드 전환

- 차량 높이를 낮추는 동안 하이브리드 시스템이 정지될 경우 , 하강 작동이 계속됩니다 .
- 차량에서 수하물을 꺼내거나 POWER 스위치가 꺼진 후 약 30 초 이내에 탑승자가 차량에서 내릴 경우 , 자동 레벨링 기능에 의해 차량 높이가 낮아질 수 있습니다 .
- 하이브리드 시스템이 정지된 상태에서는 차고 선택 스위치를 작동해도 아무런 영향을 주지 않습니다 .

■ 차고 모드의 자동 변경

- 다음의 모든 조건이 충족되면 N 모드가 자동으로 선택됩니다 .
  - 트랜스퍼 레인지 셀렉트를 H4 로 하기
  - 멀티 터레인 셀렉트를 끄기
- 다음과 같은 상황에서는 H2 모드가 자동으로 선택됩니다 .
  - 트랜스퍼 레인지 셀렉트를 L4 로 전환한 경우
  - 멀티 터레인 셀렉트를 켠 경우 *

*: 선택한 모드에 따라 차고 모드가 변경됩니다 .

■ H1 모드에서 차량 높이 자동 변경

▶ 트랜스퍼 레인지 셀렉트 스위치가 H4 에 있을 경우

- 차량 속도가 100 km/h 를 초과하면 N 모드가 자동으로 선택됩니다 .
- 차량 속도가 80 km/h 이하로 떨어지면 H1 모드가 자동으로 재개됩니다 .

▶ 트랜스퍼 레인지 셀렉트 스위치가 L4 에 있을 경우

- 차량 속도가 80 km/h 를 초과하면 차량 높이가 N 모드 높이보다 25 mm 더 낮아집니다 .
- 차량 속도가 60 km/h 이하로 떨어지면 H1 모드가 자동으로 재개됩니다 .

■ H2 모드에서 차량 높이 자동 변경

▶ 트랜스퍼 레인지 셀렉트 스위치가 H4 에 있을 경우

- 차량 속도가 30 km/h 를 초과하면 차량 높이가 N 모드 높이보다 55 mm 더 낮아집니다 .
- 차량 속도가 60 km/h 를 초과하면 H1 모드가 자동으로 선택됩니다 .
- 차량 속도가 100 km/h 를 초과하면 N 모드가 자동으로 선택됩니다 .
- 차량 속도가 80 km/h 이하로 떨어지면 H1 모드가 자동으로 재개됩니다 .
- 차량 속도가 40 km/h 이하로 떨어지면 차량 높이가 N 모드 높이보다 55 mm 더 높게 자동으로 설정됩니다 .
- 차량 속도가 10 km/h 이하로 떨어지면 차량 높이가 N 모드 높이보다 75 mm 더 높게 자동으로 설정됩니다 .

▶ 트랜스퍼 레인지 셀렉트 스위치가 L4 에 있을 경우

- 차량 속도가 15 km/h 를 초과하면 차량 높이가 N 모드 높이보다 75 mm 더 낮아집니다 .
- 차량 속도가 50 km/h 를 초과하면 H1 모드가 자동으로 선택됩니다 .
- 차량 속도가 80 km/h 를 초과하면 차량 높이가 N 모드 높이보다 25 mm 더 낮아집니다 .
- 차량 속도가 60 km/h 이하로 떨어지면 H1 모드가 자동으로 재개됩니다 .
- 차량 속도가 30 km/h 이하로 떨어지면 차량 높이가 N 모드 높이보다 75 mm 더 높게 자동으로 설정됩니다 .
- 차량 속도가 5 km/h 이하로 떨어지면 차량 높이가 N 모드 높이보다 85 mm 더 높게 자동으로 설정됩니다 .

■L 모드에서 차량 높이 자동 변경

차량 속도가 12 km/h 이하로 떨어지면 N 모드가 자동으로 재개됩니다 .

■엑스트라 하이 모드

차량이 빠지면 , 트랜스퍼 레인지 셀렉트 스위치가 L4 위치에 있는 상태에서 차량 높이가 H2 모드일 경우 엑스트라 하이 모드가 자동으로 선택될 수 있습니다 .

차량 높이는 H2 모드 높이보다 20 mm 더 높아지거나 조금 더 높아집니다 .

- 엑스트라 하이 모드는 다음과 같은 경우 다시 H2 모드로 변경됩니다 :
  - 차량 속도가 10 km/h 를 초과할 경우
  - 트랜스퍼 레인지 셀렉트 스위치가 H4 로 전환될 경우
- 엑스트라 하이 모드일 때 차고 선택 스위치 를 누르면 H1 모드가 선택됩니다 .
- 엑스트라 하이 모드는 수동으로 선택할 수 없습니다 .

■차고 조절 끄기

- POWER 스위치를 끄더라도 차고 조절 OFF 스위치를 다시 누를 때까지 시스템이 꺼진 상태로 유지됩니다 .
- 시스템이 꺼져 있어도 차량 속도가 다음을 초과하면 시스템이 자동으로 개입합니다 .
  - H2 또는 L 모드에서 30 km/h
  - N 또는 H1 모드에서 100 km/h

■자동 레벨링 기능

차량은 탑승자 수와 적재량에 관계없이 각 모드에 대해 고정된 높이로 조정됩니다 .

■주행 중 차량이 정지된 경우

자동 레벨링 기능이 활성화되면 차량 높이가 변경될 수 있습니다 . 이는 오작동이 아닙니다 .

■차량 높이가 변경되지 않는 경우

차량에 적재량이 너무 많거나 언더캐리지가 노면에 닿을 경우 차량 높이를 올리거나 내릴 수 없습니다 .

- 다음과 같은 상황에서는 차량에 너무 많은 짐이 실려 있을 경우 이러한 상태에서 운전할 때는 각별히 주의하십시오 .
  - N 모드에서 차량 높이를 올릴 수 없고 멀티 인포메이션 디스플레이에 "L"이 나타날 경우
  - H1 모드에서 차량 높이를 올릴 수 없고 멀티 인포메이션 디스플레이에 "L" 또는 "N" 이 나타날 경우
  - H2 모드에서 차량 높이를 올릴 수 없고 멀티 인포메이션 디스플레이에 "L" 또는 "N" 또는 "H1" 이 나타날 경우
- 차량에서 짐을 내린 후에도 차량 높이를 올릴 수 없을 경우 , 차고 선택 스위치 를 누른 다음 를 누르십시오 .

■다음의 경우에서는 AHC 가 작동하지 않습니다 .

- 계기판의 AHC 디스플레이가 깜박일 경우
- 차고 조절을 자주 사용하지 않은 경우
- 서스펜션 오일 온도가 −30°C 미만일 경우
- 서스펜션에 얼음이 있을 경우
- 서스펜션이 완전히 길어질 수 있는 비포장도로에서 운전한 경우
- 센터 디퍼런셜 잠금 시스템이 활성화된 상태에서 (→ P.398) 스티어링 휠을 약 3/4 회전 이상 돌리고 , 트랜스퍼 레인지 셀렉트 (→ P.397) 로 H4 모드를 선택한 경우

■추운 날씨에서의 작동

- 서스펜션 오일의 온도가 −15°C 이하로 떨어지면 차량 높이가 변경되는 데 더 오래 걸릴 수 있습니다 .
- 서스펜션 오일의 온도가 −30°C 이하로 떨어지면 AHC 가 작동하지 않습니다 . 이 경우 차고 선택 스위치를 눌러도 차량 높이가 변경되지 않습니다 . 차량을 잠깐 주행하고 서스펜션 오일이 정상 작동 한계 내로 따뜻해지면 AHC 가 작동을 시작하고 차량 높이가 선택한 모드로 자동으로 변경됩니다 .

■ 주차 및 정지 조언

- 오프로드 주행 후 하이브리드 시스템을 즉시 정지하면 차량 높이가 점차 낮아질 수 있습니다 . 주차 시 , 차량 아래에 차체 하부와 접촉할 수 있는 것이 없는지 확인하십시오 . 하이브리드 시스템을 시동하면 차량이 설정 높이로 돌아갑니다 .
- 하이브리드 시스템을 정지하면 온도가 변화함에 따라 차량 높이가 변경될 수 있습니다 . 하이브리드 시스템을 시동하면 차량이 설정 높이로 돌아갑니다 .

■ 프로펠러 샤프트 소음

경사로에서 차고를 조절하거나 차량이 정지한 상태에서 변속 위치를 P 또는 N 이 아닌 다른 위치로 조절하면 프로펠러 샤프트의 팽창과 수축으로 인한 소리가 들릴 수 있습니다 . 이것은 오작동을 표시하는 것이 아닙니다 .

■ AHC 고장 경고

- AHC 에서 오작동이 발생하면 N 모드가 자동으로 선택됩니다 . 그러나 오작동 위치에 따라 시스템이 N 모드로 전환되지 않을 수 있습니다 . 경고 메시지는 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시되며 오작동이 수정될 때까지 AHC 를 활성화할 수 없습니다 .
- 하이브리드 시스템을 정지했다가 다시 시작하십시오 . 경고 메시지가 꺼지면 시스템이 올바르게 작동하고 있는 것입니다 . 경고 메시지가 계속 표시되면 가능한 한 빨리 렉서스 딜러에서 차량을 점검받으십시오 .

■ 고객설정

일부 기능의 설정은 변경할 수 있습니다 .
(→ P.627)

경 고

■ 차고 모드 전환 시

차량 높이를 낮추기 전에 차량 아래나 주변에 사람이 없는지 확인하고 장애물이 있는지 확인하십시오 .

그렇지 않으면 차량에 신체 일부가 끼어 사고가 발생할 수 있습니다 .

■ H2 모드 사용

H2 모드는 반드시 오프로드 주행과 같이 거친 도로를 주행할 때만 사용하십시오 . 이 모드에서는 차량의 무게 중심이 더 높아지므로 급회전 시 차량이 불안정해져 사고가 발생할 수 있습니다 .

■ 차량을 잭업하거나 타이어 체인을 설치할 경우

차고 조절을 끄고 하이브리드 시스템을 정지하십시오 . 그렇지 않으면 자동 레벨링 기능으로 인해 차량 높이가 변경될 수 있으며 차량에 신체 일부가 끼어 사고가 발생할 수 있습니다 .

■ 강을 건널 경우

H2 모드를 선택하고 차고 조절을 끄십시오 . 30 km/h 이하로 주행하십시오 . 그렇지 않으면 자동 레벨링 기능으로 인해 차량 높이가 변경되어 사고가 발생할 수 있습니다 .

■ 차량을 견인해야 할 경우

차량 높이를 N 모드로 설정하고 차고 조절을 끄십시오 . 그렇지 않으면 자동 레벨링 기능으로 인해 차량 높이가 변경될 수 있으며 차량에 신체 일부가 끼어 사고가 발생할 수 있습니다 .

■ 차량이 도랑에 빠질 경우

차고 조절을 끄십시오 . 그렇지 않으면 자동 레벨링 기능으로 인해 차량 높이가 변경되어 사고가 발생할 수 있습니다 .

주 의

■ 오버헤드 높이가 제한된 지역에 주차할 경우

차량에서 내리거나 수하물을 내린 후에는 차량 높이가 정상보다 약간 높아질 수 있습니다 . 오버헤드 높이가 제한되어 있을 때 주의하십시오 .

■ 차량 손상을 방지하기 위하여

- 차량을 L 모드에서 시동되더라도 N 모드로 자동으로 전환됩니다 . 오버헤드 높이가 제한되어 있을 때 주의하십시오 .
- 비포장 도로를 주행할 때는 차량의 차체 하부가 노면에 닿을 수 있으므로 L 모드를 선택하지 마십시오 .
- 비포장 도로나 물길 통과하여 주행하거나 견인할 때는 이지 액세스 모드를 끄십시오 .


■ 차량 높이의 급격한 변화 금지

펌프가 과열될 수 있습니다 . 차고 모드를 변경할 경우 , 선택에 몇 초의 간격을 두십시오 .

4 륜 구동 시스템 (트랜스퍼 레인지 셀렉트)

트랜스퍼 레인지 셀렉트와 센터 디퍼런셜 잠금 스위치를 사용하여 다음과 같이 트랜스퍼 및 센터 디퍼런셜 모드를 선택하십시오 .

트랜스퍼 레인지 셀렉트 스위치

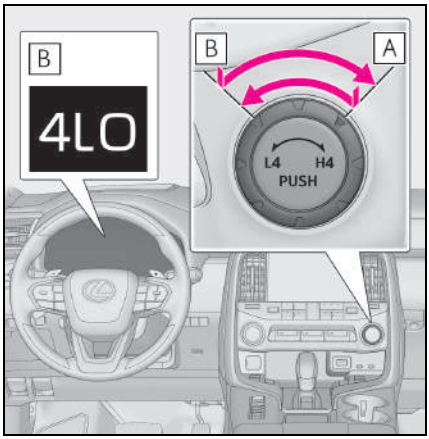

A H4 (고속 위치)

모든 유형의 도로에서 일반적인 주행

B L4 (저속 위치)

가파른 언덕을 오르내리거나 오프로드를 주행하거나 모래나 진흙 속에서 힘겹게 빠져나올 때 등 최대 구동력과 견인력이 필요한 주행

저속 트랜스퍼 모드 (저속 4 륜 구동) 표시등이 켜집니다 .

H4 와 L4 사이의 전환

■ H4 에서 L4 로 전환하기

1. **차량을 완전히 정차하십시오 .**
2. **변속 위치를 N 으로 이동하십시오 .**
3. **트랜스퍼 레인지 셀렉트 스위치를 누르면서 반시계 방향으로 돌리십시오 .**

저속 트랜스퍼 모드 (저속 4 륜 구동) 표시 등이 켜질 때까지 이 상태를 유지하십시오 .

■ L4 에서 H4 로 전환하기

1 차량을 완전히 정차하십시오 .

2 변속 위치를 N 으로 이동하십시오 .

3 트랜스퍼 레인지 셀렉트 스위치를 누르면서 시계 방향으로 돌리십시오 .

저속 트랜스퍼 모드 (저속 4 륜 구동) 표시 등이 꺼질 때까지 이 상태를 유지하십시오 .

센터 디퍼런셜 잠금 스위치


차량의 휠이 도랑에 빠지거나 미끄럽거나 울퉁불퉁한 노면에서 주행할 때 센터 디퍼런셜을 잠그십시오 .

시스템을 ON/OFF 하려면 스위치를 끄십시오 .

센터 디퍼런셜 잠금 표시등이 켜집니다 .

센터 디퍼런셜을 잠금해제하려면 스위치를 다시 누르십시오 .

휠이 빠져 나온 후 또는 평평하고 미끄럽지 않은 노면으로 이동한 후 센터 디퍼런셜을 잠금해제하십시오 .

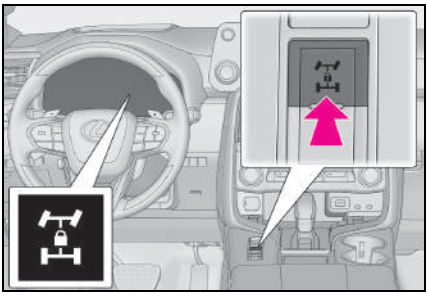

■ 트랜스퍼 레인지 셀렉트의 작동 조건

- POWER 스위치가 ON 일 경우
- 변속 위치가 N 일 경우
- 차량이 완전히 정차된 경우

■ 저속 트랜스퍼 모드 (저속 4 륜 구동) 표시 등

"H4" 와 "L4" 사이를 전환하는 동안 표시등이 깜박입니다 .

■ 미끄러운 도로 주행을 위한 조언

- 가파른 오프로드 구간 주행 중 트랜스퍼 레인지 셀렉트를 L4 로 , 변속 위치를 M 의 2 레인지로 변속할 경우 , 운전자가 4 륜의 구동력을 제어하도록 지원하는 능동형 트랙션 컨트롤을 통해 브레이크 출력을 효과적으로 제어할 수 있습니다 .
- 휠이 꼼짝 못하거나 가파른 경사로를 주행할 때는 최대 출력과 견인력을 위해 변속 위치의 M 의 1 레인지를 사용하십시오 .

■ 센터 디퍼런셜 잠금 표시등

센터 디퍼런셜을 잠금 / 잠금해제하는 동안 표시등이 깜박입니다 .

■ 센터 디퍼런셜 잠금 스위치의 작동 조건

- POWER 스위치가 ON 일 경우
- 차량 속도가 100 km/h 미만일 경우

■ 센터 디퍼런셜의 잠금 / 잠금해제

- 트랜스퍼 레인지 셀렉트 스위치가 L4 에 있고 센터 디퍼런셜이 잠길 경우 VSC 가 자동으로 꺼집니다 . (센터 디퍼런셜 잠금 및 VSC OFF 표시등이 켜집니다 .)
- 작동이 완료되지 않으면 센터 디퍼런셜 잠금 표시등이 깜박입니다 . 센터 디퍼런셜 잠금해제 시 표시등이 꺼지지 않을 경우 , 가속 또는 감속하면서 직진하거나 후진하십시오 .
- 크루즈 컨트롤 시스템이 켜진 상태에서 5 초 이내에 센터 디퍼런셜의 잠금 / 잠금해제가 완료되지 않을 경우 , 크루즈 컨트롤 시스템을 취소하십시오 .

■ 저속 트랜스퍼 모드(저속 4륜 구동) 표시등 또는 센터 디퍼런셜 잠금 표시등이 깜박일 경우

- 트랜스퍼 레인지 셀렉트 사용 시 저속 트랜스퍼 모드(저속 4륜 구동) 표시등이 계속 깜박일 경우 차량을 완전히 정차하고 변속 위치를 N으로 변경한 다음 스위치를 다시 작동하십시오.
- 저속 트랜스퍼 모드(저속 4륜 구동) 표시등이 켜지거나 꺼지기 전에 변속 위치가 변경되어 트랜스퍼 모드가 완전히 전환되지 않을 수 있습니다. 트랜스퍼 모드는 파워트레인에서 프론트 및 리어 구동축을 모두 분리하여 변속 위치에 관계없이 차량을 움직일 수 있도록 합니다. (이 때 표시등이 깜박이고 버저가 울립니다.)

따라서 변속 위치가 P에 있더라도 차량이 마음대로 굴러갈 수 있으므로 운전자나 다른 사람이 심각한 부상을 입을 수 있습니다. 반드시 트랜스퍼 모드 전환을 완료하십시오.

변속을 완료하려면 차량을 완전히 멈추고 변속 위치를 N으로 되돌린 다음 변속이 완료되었는지 확인하십시오. (표시등 ON/OFF)

- 엔진 냉각수 온도가 너무 낮으면 트랜스퍼 레인지 모드 시스템이 변속되지 않을 수 있습니다. 하이브리드 시스템이 따뜻해지면 스위치를 다시 작동하십시오.

위의 방법을 시도한 후에도 저속 트랜스퍼 모드(저속 4륜 구동) 표시등이나 센터 디퍼런셜 잠금 표시등이 계속 깜박일 경우, 엔진, 브레이크 시스템 또는 트랜스퍼 레인지 모드 시스템에 오작동이 있을 수 있습니다. 이 경우 H4와 L4 사이를 전환하는 것이 불가능하고 센터 디퍼런셜 잠금 장치가 작동하지 않을 수 있습니다. 즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오.

■ 물길을 통과하여 주행할 경우

- 4륜 구동 차량이라도 물길을 건널 수 있도록 완벽하게 갖춰진 것은 아닙니다. 불가피하게 강이나 개울을 건너야 할 경우, 다음 사항을 반드시 준수하십시오.
  - 물을 건널 때 먼저 물의 깊이와 강바닥 지형을 확인하십시오.
  - 가솔린 엔진이 멈추는 것을 방지하기 위해 트랜스퍼 레인지 셀렉트를 L4로 설정하고 멀티 터레인 셀렉트를 사용하지 마십시오.
  - 강이나 개울에 진입할 때는 매우 느린 속도(5 km/h 이하)로 주행하십시오.
  - 강이나 개울에 수직(직각) 방향 또는 하류 방향으로 건너십시오.
  - 강이나 개울을 건너는 중에는 변속 작동을 피하여 한 번에 완전히 건너십시오.
- 강이나 개울을 건널 때를 포함하여 물길을 주행한 후에는 반드시 다음과 같은 점검 및 유지관리를 검사하고 수행하십시오.
  - 브레이크 효과
  - 엔진, 변속기, 트랜스퍼, 디퍼런셜 오일의 레벨 및 품질 변화 (흐려진 경우 물이 들어갔음을 나타내므로 오일 교환이 필요함)
  - 프로펠러 샤프트, 베어링 또는 조인트의 윤활 불량
  - 멀티 인포메이션 디스플레이에 차량 내부 침수를 나타내는 메시지가 표시되는 경우 (→ P.571)
  - 하이브리드 배터리(트랙션 배터리)/하이브리드 배터리(트랙션 배터리) 케이스 내부 (침수 가능성 확인 필요)

⚠ 경 고

■ 주행 시

휠의 견인력이 상실된 경우, 트랜스퍼 레인지 셀렉트를 절대 움직이지 마십시오. 이 경우, 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있는 사고가 발생할 수 있습니다.

■ 차량 주차 시

저속 트랜스퍼 모드(저속 4륜 구동) 표시등이 켜지거나 꺼지기 전에 변속 위치가 변경되어 트랜스퍼 모드가 완전히 전환되지 않을 수 있습니다. 트랜스퍼 모드는 파워트레인에서 프론트 및 리어 구동축을 모두 분리하고 변속 위치에 관계없이 차량을 움직일 수 있도록 합니다. (이 때 표시등이 깜박이고 버저가 울립니다.)

따라서 변속 위치가 P에 있더라도 차량이 마음대로 굴러갈 수 있으므로 운전자나 다른 사람이 심각한 부상을 입을 수 있습니다. 반드시 트랜스퍼 레인지 전환을 완료하십시오.

주 의

■ 센터 디퍼런셜의 손상을 방지하기 위하여

- 건조하고 딱딱한 노면의 도로에서 일반 주행하려면 센터 디퍼런셜을 잠금해제하십시오 .
- 휠이 도랑이나 표면이 미끄럽거나 울퉁불퉁한 곳을 빠져 나온 후에는 센터 디퍼런셜을 잠금해제하십시오 .
- 차량이 회전하거나 휠이 지면에서 맴대로 겉돌 때는 센터 디퍼런셜 잠금 스위치를 누르지 마십시오 .

프론트 디퍼런셜 잠금 시스템 *

*: 장착 시


도랑이나 표면이 미끄럽거나 울퉁불퉁한 곳에서 휠이 겉돌 때만 프론트 디퍼런셜 잠금 시스템을 사용하십시오 . 이 시스템은 프론트 휠 중 하나가 겉돌 경우에 효과적입니다 .

프론트 디퍼런셜 잠금 스위치

시스템을 ON/OFF 하려면 스위치를 끄십시오 .

이 때 , 프론트 디퍼런셜 잠금 표시등과 디퍼런셜 잠금 / 잠금해제 디스플레이의 표시등이 깜박입니다 . 시스템이 작동을 완료할 때까지 몇 초간 기다리십시오 . 프론트 디퍼런셜이 잠기면 표시등이 깜박임을 멈추고 계속 켜져 있습니다 .

프론트 디퍼런셜을 잠금해제하려면 스위치를 다시 누르십시오 .

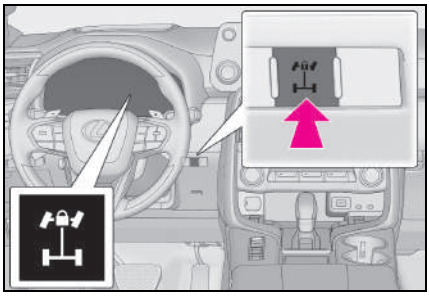

■ 작동 조언

먼저 센터 디퍼런셜이 잠긴 상태에서 트랜스퍼 레인지 셀렉트를 "L4" 로 돌려 앞으로 나아갈 수 있는지 확인하십시오 . 작동하지 않을 경우 , 프론트 디퍼런셜 잠금 시스템도 사용하십시오 .

- 디퍼런셜을 잠그기 전에 반드시 휠을 정지시키십시오 .
- 차량이 출발하자마자 디퍼런셜을 잠금해제하십시오 .

■ 프론트 디퍼런셜 잠금해제

프론트 디퍼런셜을 잠금해제한 후에도 프론트 디퍼런셜 잠금 표시등이 계속 깜박일 경우 , 주변의 안전을 확인하고 차량이 움직이는 동안 스티어링 휠을 좌우로 살짝 돌리십시오 .

■ 자동 잠금해제 기능

트랜스퍼 레인지 셀렉트를 "H4" 로 돌리거나 센터 디퍼런셜을 잠금해제하면 프론트 디퍼런셜도 잠금해제됩니다 .

■ 프론트 디퍼런셜 잠금해제 후

표시등이 꺼지는지 확인하십시오 .

■ 프론트 디퍼런셜 잠금 표시등 및 디퍼런셜 잠금 / 잠금해제 디스플레이의 표시등

- 프론트 디퍼런셜을 잠금 / 잠금해제하는 동안 표시등이 깜박입니다 .
- 프론트 디퍼런셜 잠금 스위치 작동 시 표시등이 계속 깜박일 경우 , 주변의 안전을 확인하고 차량이 움직이는 동안 스티어링 휠을 좌우로 돌리십시오 .

그렇게 해도 표시등이 계속 깜박일 경우 , 가능한 한 빨리 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 . 트랜스퍼 레인지 셀렉트 시스템이 고장일 수 있습니다 .

■ 프론트 디퍼런셜 잠금

프론트 디퍼런셜이 잠길 경우 다음 시스템이 작동하지 않습니다 .

- 멀티 터레인 ABS
- 브레이크 보조 시스템
- VSC
- 내리막 주행 제어장치
- 턴 어시스트 기능
- 능동형 트랙션 컨트롤 *

*: 프론트 및 리어 디퍼런셜이 잠길 경우

경 고

■ 프론트 디퍼런셜 잠금 시스템 사용 시

다음 사전경고 사항을 준수하지 않을 경우 사고가 발생할 수 있습니다 .

- 상기 상황 외에는 프론트 디퍼런셜을 잠그지 마십시오 .
- 휠이 회전을 멈출 때까지 프론트 디퍼런셜을 잠그지 마십시오 .
- 디퍼런셜이 잠긴 상태에서 시속 8 km 이상으로 주행하지 마십시오 .
- 프론트 디퍼런셜 잠금 시스템을 사용한 후에는 즉시 스위치를 끄고 프론트 디퍼런셜이 잠긴 상태로 계속 주행하지 마십시오 .

리어 디퍼런셜 잠금 시스템 *

*: 장착 시


도랑이나 표면이 미끄럽거나 울퉁불퉁한 곳에서 휠이 겉돌 때만 리어 디퍼런셜 잠금 시스템을 사용하십시오 . 이 시스템은 리어 휠 중 하나가 겉돌 경우에 효과적입니다 .

리어 디퍼런셜 잠금 스위치

시스템을 ON/OFF 하려면 스위치를 끄십시오 .

이 때 , 리어 디퍼런셜 잠금 표시등과 디퍼런셜 잠금 / 잠금해제 디스플레이의 표시등이 깜박입니다 . 시스템이 작동을 완료할 때까지 몇 초간 기다리십시오 . 리어 디퍼런셜이 잠기면 표시등이 깜박임을 멈추고 계속 켜져 있습니다 .

리어 디퍼런셜을 잠금해제하려면 스위치를 다시 누르십시오 .

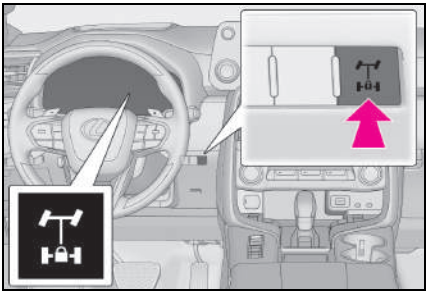

■ 작동 조언

먼저 센터 디퍼런셜이 잠긴 상태에서 트랜스퍼 레인지 셀렉트를 "L4" 로 돌려 앞으로 나아갈 수 있는지 확인하십시오 . 작동하지 않을 경우 , 리어 디퍼런셜 잠금 시스템도 사용하십시오 .

- 디퍼런셜을 잠그기 전에 반드시 휠을 정지시키십시오 .
- 차량이 출발하자마자 디퍼런셜을 잠금해제하십시오 .

■ 리어 디퍼런셜 잠금해제

리어 디퍼런셜을 잠금해제한 후에도 리어 디퍼런셜 잠금 표시등이 계속 깜박일 경우 , 주변의 안전을 확인하고 차량이 움직이는 동안 스티어링 휠을 좌우로 살짝 돌리십시오 .

■ 자동 잠금해제 기능

트랜스퍼 레인지 셀렉트를 "H4" 로 돌리거나 센터 디퍼런셜을 잠금해제하면 리어 디퍼런셜도 잠금해제됩니다 .

■ 리어 디퍼런셜 잠금해제 후

표시등이 꺼지는지 확인하십시오 .

■ 리어 디퍼런셜 잠금 표시등 및 디퍼런셜 잠금 / 잠금해제 디스플레이의 표시등

- 리어 디퍼런셜을 잠금/잠금해제하는 동안 표시등이 깜박입니다 .
- 리어 디퍼런셜 잠금 스위치 작동 시 표시등이 계속 깜박일 경우 , 주변의 안전을 확인하고 차량이 움직이는 동안 스티어링 휠을 좌우로 돌리십시오 .

그렇게 해도 표시등이 계속 깜박일 경우 , 가능한 한 빨리 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 . 트랜스퍼 레인지 셀렉트 시스템이 고장일 수 있습니다 .

■ 리어 디퍼런셜 잠금

리어 디퍼런셜이 잠길 경우 다음 시스템이 작동하지 않습니다 .

- 멀티 터레인 ABS
- 브레이크 보조 시스템
- VSC
- 내리막 주행 제어장치
- 턴 어시스트 기능
- 능동형 트랙션 컨트롤 *

*: 프론트 및 리어 디퍼런셜이 잠길 경우

경 고

■ 리어 디퍼런셜 잠금 시스템 사용 시

다음 사전경고 사항을 준수하지 않을 경우 사고가 발생할 수 있습니다 .

- 상기 상황 외에는 리어 디퍼런셜을 잠그지 마십시오 .
- 휠이 회전을 멈출 때까지 리어 디퍼런셜을 잠그지 마십시오 .
- 디퍼런셜이 잠긴 상태에서 시속 8 km 이상으로 주행하지 마십시오 .
- 리어 디퍼런셜 잠금 시스템을 사용한 후에는 즉시 스위치를 끄고 리어 디퍼런셜이 잠긴 상태로 계속 주행하지 마십시오 .

크롤 컨트롤 (턴 어시스트 기능 포함)

가속 페달이나 브레이크 페달을 밟지 않고도 매우 거친 오프로드 노면에서 고정된 저속으로 주행할 수 있습니다 . 미끄러운 노면에서 주행할 경우 견인력 손실이나 차량 미끄러짐을 최소화하여 안정적인 주행을 가능하게 합니다 .

경 고

■ 크롤 컨트롤(턴 어시스트 기능 포함)을 사용할 경우

크롤 컨트롤 (턴 어시스트 기능 포함) 에만 의존하지 마십시오 . 이 기능은 차량의 성능 한계를 넓혀 주지 않습니다 . 항상 도로 상태를 철저히 확인하고 안전하게 주행하십시오 .

■ 시스템이 제대로 작동되지 않을 수 있는 조건

다음과 같은 노면에서 주행할 경우 , 시스템이 고정된 저속을 유지하지 못해 사고가 발생할 수 있습니다 .


- 매우 가파른 경사로
- 매우 고르지 않은 노면
- 눈 덮인 도로 또는 기타 미끄러운 노면

주 의

■ 턴 어시스트 기능을 사용할 경우

턴 어시스트 기능은 오프로드 주행 시 회전 성능을 지원하는 기능입니다 . 이 기능은 포장 도로에서는 효과가 떨어질 수 있습니다 .

시스템의 구성

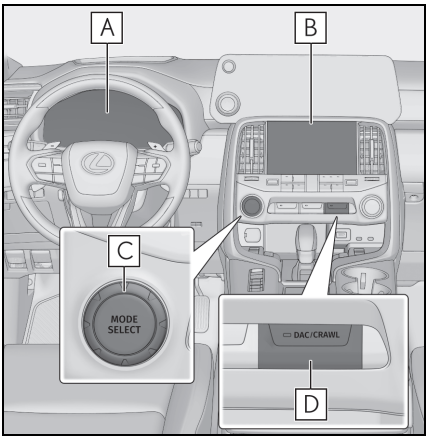

A 계기판 (→ P.70, 82)

B 프론트 멀티 작동 패널 (→ P.426)


C MODE SELECT 스위치

D DAC/CRAWL 스위치

크롤 컨트롤 켜기

1 DAC/CRAWL 스위치를 누르십시오 .

표시등 A 과 계기판의 크롤 컨트롤 표시등이 켜지고 미끄럼 표시등이 깜박입니다 .

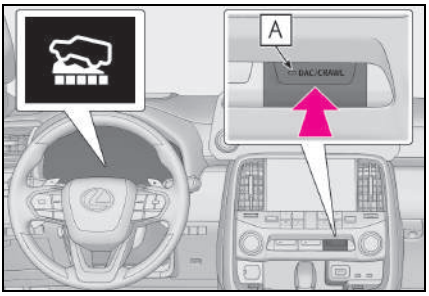


2 MODE SELECT 스위치를 왼쪽 또는 오른쪽으로 돌려 계기판에서 모드를 선택하십시오 .



선택 가능한 모드

다음 5 가지 모드 중에서 도로 상황에 맞는 모드를 선택할 수 있습니다 .

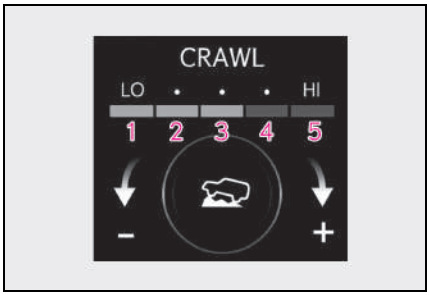

1 Lo

바위길이나 내리막길 주행에 적합

2 Lo-Mid

바위길 , 내리막길 또는 비포장 경사로 주행에 적합

3 Mid

비포장 경사로 주행에 적합

4 Mid-Hi

비포장 경사로 , 잔해물이 깔린 도로 , 눈 덮인 도로 , 진흙길 , 자갈길 및 잔디길 주행에 적합

5 Hi

비포장 경사로 , 잔해물이 깔린 도로 , 눈 덮인 도로 , 진흙길 , 자갈길 및 잔디길 주행에 적합

크롤 컨트롤 끄기

▶ **DAC/CRAWL 스위치 표시등이 켜질 경우**

DAC/CRAWL 스위치를 다시 누르십시오 .

▶ **DAC/CRAWL 스위치 표시등이 켜지지 않을 경우**

DAC/ DAC 스위치를 눌러 표시등을 켜십시오 . 표시등이 켜진 상태에서 DAC/ DAC 스위치를 다시 누르십시오 .

크롤 컨트롤을 끌 경우 , 크롤 컨트롤 표시등 , 미끄럼 표시등 , 턴 어시스트 표시등 (턴 어시스트 기능을 사용 중일 때) 이 꺼지고 멀티 인포메이션 디스플레이에 크롤 컨트롤이 꺼졌다는 메시지가 몇 초간 표시됩니다 .

주행 중 크롤 컨트롤을 끌 경우 , 각별히 주의하여서 운전하십시오 .

■ 크롤 컨트롤의 작동 조건

- 하이브리드 시스템이 작동 중일 경우
- 변속 위치가 P 또는 N 이외의 위치에 있을 경우
- 트랜스퍼 레인지 셀렉트 스위치가 L4 에 있을 경우 작동할 수 있습니다 .
- 운전석 도어가 닫힌 경우

■ 크롤 컨트롤의 자동 시스템 취소

다음 상황에서는 버저가 간헐적으로 울리고 크롤링 컨트롤이 자동으로 취소됩니다 . 이 경우 크롤 컨트롤 표시등이 깜박였다가 꺼지고 , 턴 어시스트 표시등이 꺼지며 (턴 어시스트 기능이 사용 중인 경우), 멀티 인포메이션 디스플레이에 크롤 컨트롤이 꺼졌다는 메시지가 몇 초간 표시됩니다 .

- 변속 위치를 P 또는 N 으로 이동한 경우
- 트랜스퍼 레인지 셀렉트가 H4 에 있을 경우
- 운전석 도어가 열려 있을 경우

■ 크롤 컨트롤 기능의 한계

- 다음 상황에서는 브레이크 컨트롤을 사용하여 일정한 속도로 내리막길을 주행할 수 있습니다 . 그러나 일정한 속도로 오르막길을 주행할 경우에는 하이브리드 시스템 제어가 불가능합니다 .
  - 차량 속도가 약 10km/h 를 초과할 경우
- 다음 상황에서는 하이브리드 시스템 제어 및 브레이크 제어가 일시적으로 중단됩니다 . 이 경우 크롤 컨트롤 표시등이 깜박입니다 .
  - 리어 디퍼런셜* 잠금 상태: 차량 속도가 약 10 km/h 를 초과할 경우
  - 리어 디퍼런셜 * 잠금해제 상태 : 차량 속도가 약 25 km/h 를 초과할 경우

*: 장착 시

■ 크롤 컨트롤 시스템을 지속적으로 작동할 경우

- 크롤 컨트롤을 장시간 지속적으로 사용할 경우 브레이크 시스템이 과열될 수 있습니다 . 이 경우 버저가 울리고 멀티 인포메이션 디스플레이에 오작동을 알리는 메시지가 표시되며 크롤 컨트롤 표시등이 깜박이다가 꺼집니다 . 이 때에는 크롤 컨트롤이 일시적으로 작동하지 않으므로 차량을 즉시 안전한 곳에 정차하고 메시지가 꺼질 때까지 브레이크 시스템이 충분히 식도록 기다리십시오 . (그 동안 정상적인 주행이 가능합니다 .)
- 크롤 컨트롤을 장시간 지속적으로 사용할 경우 자동 변속기가 과열될 수 있습니다 . 이 경우 버저가 울리고 시스템이 일시적으

로 취소되며 멀티 인포메이션 디스플레이에 오작동을 알리는 메시지가 표시될 수 있습니다 . 이 때에는 메시지가 꺼질 때까지 차량을 안전한 곳에 정차하십시오 .

■ 크롤 컨트롤 시스템으로 인한 소리와 진동

- 하이브리드 시스템을 시작하거나 차량이 움직이기 시작한 직후 엔진룸에서 소리가 날 수 있습니다 . 이 소리는 크롤 컨트롤 시스템에 오작동이 발생했음을 나타내는 것은 아닙니다 .
- 다음 상황은 크롤 컨트롤 시스템이 작동 중일 때 발생할 수 있습니다 . 이 중 어느 것도 오작동 발생을 의미하는 것은 아닙니다 .

• 차체와 스티어링을 통해 진동이 느껴질 수 있습니다 .

• 차량이 정지된 후에 모터 소리가 들릴 수 있습니다 .

■ 시스템이 오작동일 경우

경고등 및 (또는) 경고 메시지가 켜집니다 . (→ P.562, 568)

턴 어시스트 기능

이 기능은 좁은 코너를 주행할 때 스티어링 조작에 따른 코너링 성능을 보조합니다 . 주행 중에도 차량 속도를 유지하고 운전자의 스티어링 휠 조작에 따라 회전 성능을 향상시켜 회전 횟수를 줄이는 제어 기능을 구현합니다 .


턴 어시스트 기능 켜기

1 크롤 컨트롤 작동 중 프론트 멀티 작동 패널의 을 눌러 오프로드 주행 정보 디스플레이 화면을 표시하십시오 . (→ P.426)

2 턴 어시스트 스위치를 누르십시오 .

표시등 A 과 계기판의 턴 어시스트 표시등이 켜집니다 .

시스템을 끄려면 스위치를 다시 누르십시오 .

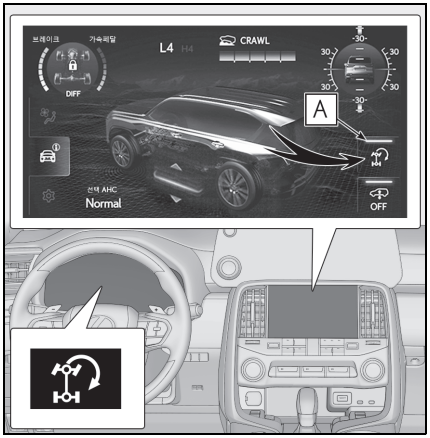

턴 어시스트 기능 끄기

1 턴 어시스트 기능 작동 중 프론트 멀티 작동 패널의 을 눌러 오프로드 주행 정보 디스플레이 화면을 표시하십시오 . (→ P.426)

2 턴 어시스트 스위치를 누르십시오 .

턴 어시스트 스위치의 표시등과 계기판의 턴 어시스트 표시등이 꺼지고 멀티 인포메이션 디스플레이에 턴 어시스트 기능이 꺼졌다는 메시지가 몇 초간 표시됩니다 .

■ 턴 어시스트 기능의 작동 조건

- 차량 속도가 약 10 km/h 이하일 경우
- 크롤 컨트롤이 작동 중일 경우
- 프론트 및 리어 디퍼런셜(장착 시)은 잠겨 있지 않을 경우
- 브레이크 페달을 밟지 않은 경우
- 변속 위치가 P, R 또는 N 이외의 위치에 있을 경우
- 스티어링 휠을 너무 많이 돌린 경우

■ 턴 어시스트 기능의 자동 시스템 취소

프론트 또는 리어 디퍼런셜 (장착 시) 이 잠기면 버저가 간헐적으로 울리고 턴 어시스트 기능이 자동으로 취소됩니다 . 이 때 , 턴 어시스트 표시등이 꺼지고 멀티 인포메이션 디스플레이에 턴 어시스트 기능이 꺼졌다는 메시지가 몇 초간 표시됩니다 .

■ 턴 어시스트 기능의 한계

다음 상황에서는 턴 어시스트 기능이 일시적으로 정지됩니다 . 이 경우 턴 어시스트 표시등이 깜박입니다 .

- 차량 속도가 약 10 km/h 를 초과할 경우
- 변속 위치를 R 로 이동한 경우

■ 12V 배터리가 분리된 경우

턴 어시스트 표시등이 깜박이고 시스템을 초기화해야 합니다 . 약 35 km/h 이상의 속도로 차량을 잠시 전방으로 직진 주행하십시오 . 시스템을 초기화한 후에도 턴 어시스트 표시등이 계속 깜박일 경우 , 렉서스 딜러에게 차량을 검사하십시오 .

멀티 터레인 셀렉트 (Multi-terrain Select)

멀티 터레인 셀렉트는 오프로드 상황에서 운전성을 향상시키는 시스템입니다 .

몇 가지 모드 가운데 , 주행 중인 지형의 유형과 가장 일치하는 모드를 선택하십시오 .
브레이크 제어 , 구동력 제어 및 서스펜션 제어는 선택한 모드에 따라 최적화할 수 있습니다 .

AUTO 모드를 선택하면 도로 상황에 따라 브레이크 제어 , 구동력 제어 및 서스펜션 제어가 자동으로 최적화됩니다 .

경 고

■ 멀티 터레인 셀렉트를 사용할 경우

사망 또는 심각한 상해의 위험 있는 사고를 방지하기 위하여 다음 사전경고 사항을 준수하십시오 :


- 주행하기 전에 선택한 모드 표시등이 켜져 있는지 확인하십시오 . 표시등이 꺼져 있을 경우 멀티 터레인 셀렉트가 작동하지 않습니다 .
- 나열된 도로 상황(→P.408)은 참조용입니다 . 경사도 , 미끄러움 , 기복 등 도로 상황에 따라 해당 기능이 최적이 아닐 수도 있습니다 .
- 멀티 터레인 셀렉트는 차량의 한계를 넓히기 위한 용도가 아닙니다 . 사전에 도로 상황을 철저히 확인하고 주의하여 안전하게 운전하십시오 .

주 의

■ 사용상 주의 사항

멀티 터레인 셀렉트는 오프로드 주행 시 사용하도록 설계되었습니다 . 다른 때에는 시스템을 사용하지 마십시오 .

시스템의 구성

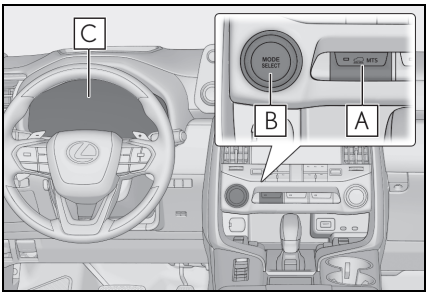

A MTS 스위치

B MODE SELECT 스위치


C 멀티 인포메이션 디스플레이

선택한 모드가 표시됩니다 .

모드 전환


1 MTS 스위치를 누르십시오 .

스위치의 표시등 (A) 이 켜집니다 .

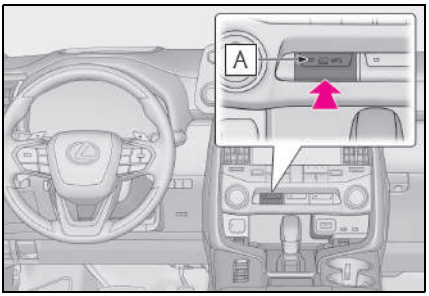

2 MODE SELECT 스위치를 좌우로 돌리면서 멀티 인포메이션 디스플레이에서 주행 모드를 선택하십시오 .

트랜스퍼 레인지 셀렉트의 위치에 따라 다음 모드 중에서 선택할 수 있습니다 .

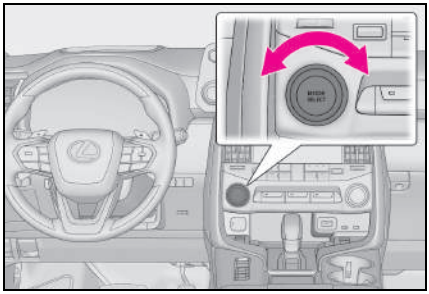

▶ 트랜스퍼 레인지 셀렉트 스위치가 L4에 있을 경우

모드		도로 상황
	AUTO	도로 상황에 맞게 제어
	SAND	모래길에 적합
	MUD	진흙길에 적합
	ROCK	바위 지형에 적합

브레이크 제어가 활성화되면 미끄럼 표시등이 깜박입니다 .

▶ 트랜스퍼 레인지 셀렉트 스위치가 H4에 있을 경우

모드		도로 상황
	AUTO	도로 상황에 맞게 제어
	DIRT	비포장 도로에 적합

모드		도로 상황
	SAND	모래길에 적합
	MUD	진흙길에 적합
	DEEP SNOW	깊은 눈길에 적합

브레이크 제어가 활성화되면 미끄럼 표시등이 깜박입니다 .
차량이 SAND, MUD 또는 DEEP SNOW 모드일 경우 VSC 가 자동으로 꺼집니다 .
(VSC OFF 표시등이 켜짐)

■ 멀티 터레인 셀렉트 (Multi-terrain Select)

멀티 터레인 셀렉트는 차량을 제어하여 구동력을 극대화하고 거친 도로에서의 주행성을 개선할 수 있도록 합니다 . 그 결과 , NORMAL 모드에서의 주행과 비교했을 때 연비가 저하될 수 있습니다 .

■ 자동 시스템의 취소

다음과 같은 상황에서는 멀티 터레인 셀렉트가 자동으로 취소됩니다 .

- 트랜스퍼 레인지 셀렉트 스위치가 H4 에 있는 상태에서 DRIVE MODE 스위치를 누른 경우
- POWER 스위치가 꺼진 경우

■ AUTO 모드

차량이 주행 중인 도로 상황을 추정하여 브레이크 제어 , 구동력 제어 , 서스펜션 제어를 최적화합니다 .
도로 상황을 추정하는 능력에는 한계가 있어서 멀티 터레인 셀렉트가 경사 , 미끄러움 , 기복 등의 도로 상황에 가장 적합하지 않을 수도 있습니다 .
이 경우 , 주행 전에 도로 상황에 적합한 모드를 선택하십시오 .

■ 멀티 터레인 셀렉트 끄기

다음을 수행하면 멀티 터레인 셀렉트가 꺼지고 멀티 인포메이션 디스플레이의 표시가 사라집니다 .

▶ MTS 스위치 표시등이 켜진 경우

시스템이 작동하는 동안 MTS 스위치를 누르십시오 .

▶ MTS 스위치 표시등이 켜지지 않은 경우

MTS 스위치를 눌러 표시등을 켜십시오 .

멀티 터레인 셀렉트 표시등이 켜진 상태에서 MTS 스위치를 다시 누르십시오 .

■ 차량 빠진 경우

트랜스퍼 및 디퍼런셜 전환
다음 기능의 작동은 다음 페이지를 참조하십시오 .

- 트랜스퍼 레인지 셀렉트 시스템 (→P.397)
- 센터 디퍼런셜 잠금 (→ P.398)
- 프론트 디퍼런셜 잠금 * (→ P.400)
- 리어 디퍼런셜 잠금 * (→ P.402)

*: 장착 시

■ 멀티 터레인 셀렉트로 주행

다음과 같은 상황이 발생할 수 있으나 오작동은 아닙니다 .

- 차체와 스티어링 휠을 통하여 진동이 느껴짐
- 엔진룸에서 작동 소음이 들림

■ 렉서스 딜러에서 점검할 필요가 있는 경우

다음의 상황에서는 시스템이 오작동할 수 있습니다 . 즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

- 미끄럼 표시등이 켜질 경우
- 멀티 터레인 셀렉트가 선택되었는데도 멀티 인포메이션 디스플레이에 각 모드의 표시등이 켜지지 않을 경우

내리막 주행 제어장치

내리막 주행 제어장치는 가파른 내리막 길에서 과속을 방지하는 데 도움이 됩니다 . 이 시스템은 차량이 30 km/h 미만으로 주행 중이고 트랜스퍼 모드가 H4 일 때 작동합니다 .

⚠ 경 고

■ 내리막 주행 제어장치를 사용할 경우


내리막 주행 제어장치를 지나치게 의존하지 마십시오 . 이 기능은 차량의 성능 한계를 넓혀 주지 않습니다 . 항상 도로 상태를 철저히 확인하고 안전하게 주행하십시오 .

시스템의 작동

DAC/CRAWL 스위치를 누르십시오 .


내리막 주행 제어장치 표시등이 켜지고 시스템이 작동합니다 .

시스템이 작동 중일 경우 , 미끄럼 표시등이 깜박이고 정지등 / 하이마운트 정지등이 켜집니다 . 작동 중에 소리가 날 수도 있습니다 . 이것은 오작동을 표시하는 것이 아닙니다 .

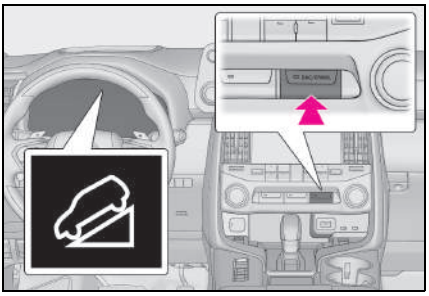

내리막 주행 제어장치의 속도 설정

MODE SELECT 스위치를 돌려 원하는 속도 (약 4~30 km/h) 를 설정하십시오 . 멀티 인포메이션 디스플레이에 설정된 속도가 표시됩니다 .

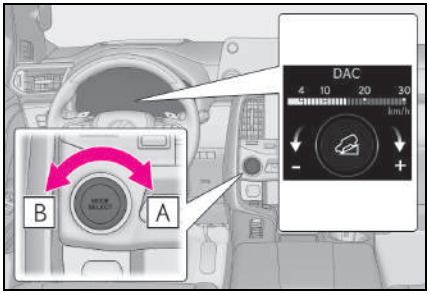

A 속도 증가

B 속도 감소

시스템 끄기

▶ **DAC/CRAWL 스위치 표시등이 켜질 경우**

DAC/CRAWL 스위치를 다시 누르십시오 .

▶ **DAC/CRAWL 스위치 표시등이 켜지지 않을 경우**

DAC/ DAC 스위치를 눌러 표시등을 켜십시오 . 표시등이 켜진 상태에서 DAC/ DAC 스위치를 다시 누르십시오 .

내리막 주행 제어장치 표시등은 시스템 작동이 점차 중지됨에 따라 깜박이며 , 시스템이 완전히 꺼지면 꺼집니다 .
내리막 주행 제어장치 표시등이 깜박이는 동안 DAC/CRAWL 스위치를 누르면 시스템이 다시 시작됩니다 .

■ 작동 조언

변속 위치가 P 가 아닌 다른 위치에 있을 때 시스템이 작동하지만 , 시스템을 효과적으로 사용하려면 더 낮은 변속 레인지를 선택하는 것이 좋습니다 .

■ 내리막 주행 제어장치 표시등이 깜박일 경우

- 다음과 같은 상황에서는 표시등이 깜박이고 시스템이 작동하지 않습니다 :
  - 트랜스퍼 레인지 셀렉트가 H4 가 아닌 이외의 위치로 변경될 경우
  - 변속 위치가 P 일 경우
  - 차량 속도가 약 30 km/h 를 초과할 경우
  - 브레이크 시스템이 과열될 경우
- 다음과 같은 상황에서는 표시등이 깜박여 운전자에게 경고하지만 시스템은 작동합니다 .
  - 변속 위치가 N 일 경우
  - DAC/CRAWL 스위치 표시등이 켜진 상태에서 DAC/CRAWL 스위치를 누른 경우

시스템이 점차 작동을 멈춥니다 . 작동 중에 표시등이 깜박인 다음 시스템이 완전히 꺼지면서 표시등도 꺼집니다 .

■ 내리막 주행 제어장치를 지속적으로 작동할 경우

내리막 주행 제어장치를 장시간 작동하면 브레이크 시스템이 비정상적으로 과열될 수 있습니다 . 이를 방지하기 위해 버저가 울리고 기능이 일시적으로 중단됩니다 .

이 경우 내리막 주행 제어장치 표시등이 깜박이고 멀티 인포메이션 디스플레이에 " **트랙션 컨트롤 OFF**" 가 표시됩니다 . (이 시간 동안 차량은 정상적으로 주행할 수 있습니다)

잠시 후 내리막 주행 제어장치 표시등이 계속 켜지고 " **트랙션 컨트롤 OFF**" 가 사라지면 시스템을 사용할 수 있습니다 .

■ 내리막 주행 제어장치로 인한 소리와 진동

- 하이브리드 시스템을 시작하거나 차량이 움직이기 시작한 직후 엔진룸에서 소리가 날 수 있습니다 . 이 소리는 내리막 주행 제어장치에 오작동이 발생했음을 나타내는 것은 아닙니다 .
- 다음 상황은 내리막 주행 제어장치가 작동 중일 때 발생할 수 있습니다 . 이 중 어느 것도 오작동 발생을 의미하는 것은 아닙니다 .
  - 차체와 스티어링을 통해 진동이 느껴짐
  - 차량이 정지된 후에 모터 소리가 들림

■ 시스템의 고장

다음과 같은 경우 , 렉서스 딜러에서 차량을 점검하십시오 .

- DAC/CRAWL 스위치를 눌러도 내리막 주행 제어장치 표시등이 켜지지 않을 경우
- 미끄럼 표시등이 켜질 경우

⚠ 경 고

■ 다음과 같은 노면에서는 시스템이 작동하지 않을 수 있으며 , 이로 인해 사망 또는 심각한 상해의 위험이 있는 사고로 이어질 수 있습니다 .

다음과 같은 노면에서는 특히 타이어의 그립 성능 한계를 초과하거나 타이어가 지면에 충분히 접촉하지 않을 경우 , 차량이 일정한 저속을 유지하지 못할 수 있습니다 . 이로 인해 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

- 젖은 도로나 진흙길과 같은 미끄러운 노면
- 빙결된 노면
- 매우 울퉁불퉁하고 거친 도로

주행 보조 시스템

다음 시스템들은 주행 안전성과 성능을 향상시키기 위하여 다양한 주행 조건에 따라 자동으로 작동됩니다. 그러나 이들 시스템들은 보조 장치이므로 차량 주행 시에 과도하게 의존하지 마십시오 .

주행 보조 시스템의 요약

■ ECB (Electronically Controlled Brake System: 전자제어 브레이크 시스템)

브레이크 작동에 따라 전자 제어 시스템이 제동력을 발생시킵니다 .

■ 멀티 터레인 ABS

브레이크를 갑자기 밟을 경우 또는 미끄러운 도로 주행 시 브레이크를 밟을 경우 휠이 잠기는 것을 방지하도록 도와줍니다 .
멀티 터레인 ABS 는 멀티 터레인 셀렉트와 동기화되어 작동합니다 .

■ BA (Brake assist: 브레이크 어시스트)

시스템이 급제동 상황임을 감지하였을 때 브레이크 페달을 밟으면 더 강력한 제동력이 발생합니다 .

■ VSC (Vehicle Stability Control: 차량 자세 제어)

차량이 경로를 갑자기 이탈하거나 미끄러운 도로에서 회전할 때 , 운전자가 미끄러짐을 제어할 수 있도록 도와줍니다 .

멀티 터레인 ABS, 능동형 트랙션 컨트롤 , VSC 및 EPS 와 협력하여 제어합니다 .

미끄러운 노면에서 선회할 때 조향 성능을 제어함으로써 방향 안전성을 유지하는데 도움을 줍니다 .

■ 트레일러 스웨이 컨트롤

휠 각각에 브레이크 압력을 선택적으로 가하여 트레일러의 흔들림이 감지될 경우 구동 토크를 줄여 운전자가 트레일러의 흔들림을 제어할 수 있도록 도와줍니다 .

■ 능동형 트랙션 컨트롤

차량 출발 시 또는 미끄러운 도로에서 가속할 때 , 구동력을 유지하고 구동 휠이 헛도는 것을 방지하도록 도와줍니다 .

■ HAC (Hill-start assist control: 경사로 밀림 방지 기능)

오르막 경사로에서 출발 시 , 차량이 뒤로 미끄러지는 것을 방지하도록 도와줍니다 .

■ EPS (Electric Power Steering: 전동 파워 스티어링)

전동 모터를 사용하여 스티어링 휠을 돌리는데 필요한 힘을 줄여줍니다 .

■ VDIM (Vehicle Dynamics Integrated Management: 차체 역학 통합 제어)

멀티 터레인 ABS, 브레이크 어시스트 , 능동형 트랙션 컨트롤 , VSC, 경사로 밀림 방지 기능 및 EPS 시스템을 통합적으로 제어합니다 . 브레이크 , 하이브리드 시스템 출력 및 스티어링 어시스트 제어를 통해 미끄러운 노면에서 방향을 바꿀 때 차량의 안정성을 유지하도록 도와줍니다 .

■ AVS(Adaptive Variable Suspension System: 어댑티브 가변 서스펜션 시스템)

노면 상태 및 운전 조작 등의 요인에 따라 4 개 휠 각각에 대해 쇽 업소버의 댐핑력을 독립적으로 제어함으로써 부드러운 주행 편의성과 뛰어난 안정성을 향상시키고 안정적인 차량 자세를 유지하는 데 도움을 줍니다 .

또한 , 선택된 주행 모드 (→ P.388) 에 따라 댐핑력을 변경할 수 있으며 , 트랜스퍼 레인지 셀렉트를 L4 로 설정하여 오프로드 주행 시 주행 편의성을 확보할 수 있습니다 . (→ P.397)

■ 비상 브레이크 신호


갑자기 브레이크를 밟을 경우 , 후방 차량에게 경고하기 위해 자동으로 정지등이 점멸합니다 .

■ 2 차 충돌 브레이크

SRS 에어백 센서가 충돌을 감지하여 시스템을 작동하면 차량 속도를 줄이기 위해 브레이크 및 브레이크등이 자동으로 제어되어 2 차 충돌로 인한 추가적인 손상의 가능성을 줄이는 데 도움이 됩니다 .

■ 능동형 트랙션 컨트롤 /VSC/ 멀티 터레인 ABS/ 트레일러 스웨이 컨트롤 시스템이 작동 중일 때

능동형 트랙션 컨트롤 /VSC/ 멀티 터레인 ABS/ 트레일러 스웨이 컨트롤 시스템이 작동하는 동안 미끄럼 표시등이 점멸합니다 .

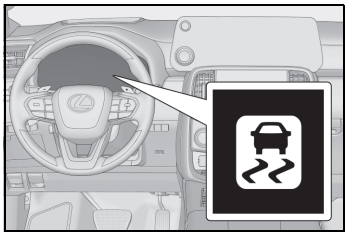


■ 능동형 트랙션 컨트롤 시스템 비활성화

만약 차량이 진흙 , 흙 또는 눈에 빠질 경우 , 능동형 트랙션 컨트롤 시스템이 하이브리드 시스템에서 휠로 전달되는 구동력을 감소시킵니다 .

OFF 를 눌러 시스템을 끄면 차량이 좀 더 쉽게 빠져 나올 수 있도록 도와줍니다 .

능동형 트랙션 컨트롤 시스템을 끄려면 OFF 를 빠르게 눌렀다 놓으십시오 .

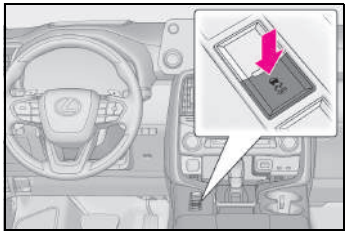

멀티 인포메이션 디스플레이에 " **트랙션 컨트롤 OFF**" 가 나타납니다 .

시스템을 켜려면 OFF 를 다시 누르십시오 .

■ 능동형 트랙션 컨트롤 /VSC/ 트레일러 스웨이 컨트롤 시스템 끄기

능동형 트랙션 컨트롤 /VSC/ 트레일러 스웨이 컨트롤 시스템을 끄려면 차량 정차한 상태에서 OFF 를 3 초 이상 길게 누르십시오 .

VSC OFF 표시등이 켜지고 멀티 인포메이션 디스플레이에 " **트랙션 컨트롤 OFF**" 가 나타

납니다 . *

시스템을 다시 켜려면 OFF 를 누르십시오 .

*: PCS (긴급 제동 보조 시스템) 도 비활성화됩니다 . (충돌 전 경고만 사용 가능) PCS 경고등이 켜지고 멀티 인포메이션 디스플레이에 메시지가 표시됩니다 . (→ P.229)

■ OFF 를 누르지 않았는데도 멀티 인포메이션 디스플레이에 능동형 트랙션 컨트롤이 비활성화되었다는 메시지가 표시되는 경우

능동형 트랙션 컨트롤이 일시적으로 작동되지 않습니다 . 메시지가 계속 나타날 경우 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

■ 경사로 밀림 방지 기능(HAC)의 작동 조건

다음 4 가지 조건이 충족되어야만 HAC 시스템이 작동됩니다 .

- 변속 위치가 P 또는 N 이외의 위치에 있을 경우 (언덕에서 앞 / 뒤로 출발 시).
- 차량이 정차해 있을 경우
- 가속 페달을 밟지 않은 경우
- 주차 브레이크가 체결되지 않은 경우
- POWER 스위치가 ON 일 경우

■ 경사로 밀림 방지 기능(HAC)의 자동 해제

다음과 같은 상황에서 HAC 시스템이 꺼집니다 .

- 변속 위치를 P 또는 N 으로 이동한 경우
- 가속 페달을 밟은 경우
- 브레이크 페달을 밟고 주차 브레이크를 체결한 경우
- 브레이크 페달에서 발을 놓고 최대 2 초가 경과한 경우
- POWER 스위치를 OFF 으로 했습니다 .

■ 멀티 터레인 ABS, 브레이크 어시스트 , VSC, 트레일러 스웨이 컨트롤 , 능동형 트랙션 컨트롤 및 HAC 시스템에 의한 소리와 진동

- 브레이크 페달을 반복적으로 밟거나 하이브리드 시스템 시작 시 또는 차량이 움직인 직후에 엔진룸에서 소리가 들릴 수 있습니다 . 이 소리는 이러한 시스템에서 오작동이 발생했음을 나타내는 것이 아닙니다 .
- 위의 시스템이 작동 중일 때 다음과 같은 상황이 발생할 수 있습니다 . 그러나 , 이는 오작동이 발생했음을 나타내는 것이 아닙니다 .
  - 차체와 스티어링을 통해 진동이 느껴질 수 있습니다 .
  - 차량이 정지된 후에 모터 소리가 들릴 수도 있습니다 .

■ ECB 작동 소리

다음의 경우에 ECB 작동 소리가 들릴 수 있지만 고장을 의미하는 것이 아닙니다 .

- 브레이크 페달이 작동될 때 엔진룸에서 작동음이 들릴 경우
- 운전석 도어를 열었을 때 차량의 앞쪽에서 브레이크 시스템의 모터음이 들릴 경우
- 하이브리드 시스템이 정지하고 1, 2 분 후에 엔진룸에서 작동음이 들릴 경우

■ 능동형 트랙션 컨트롤 , 트레일러 스웨이 컨트롤 및 VSC 시스템의 자동 재작동

능동형 트랙션 컨트롤 , 트레일러 스웨이 컨트롤 및 VSC 시스템이 꺼진 다음이라도 , 다음 상황에서는 자동으로 시스템이 재작동합니다 .

- POWER 스위치가 꺼진 경우
- 능동형 트랙션 컨트롤 시스템이 꺼진 경우에 한하여 , 차량 속도가 증가하면 능동형 트랙션 컨트롤 시스템이 켜집니다 . 능동형 트랙션 컨트롤과 VSC 시스템을 모두 끄면 차량 속도가 증가하더라도 자동으로 시스템이 재작동 되지 않습니다 .

■EPS 시스템의 성능 감소

장기간 스티어링을 자주 조작하면 EPS 시스템 성능을 감소시켜 시스템이 과열되는 것을 방지합니다 . 결과적으로 스티어링 휠이 무겁게 느껴질 수 있습니다 . 이 경우 , 스티어링 입력을 과도하게 사용하지 않거나 차량을 정지하고 하이브리드 시스템을 끄십시오 . EPS 시스템은 10 분 이내에 정상으로 돌아옵니다 .

■브레이크 시스템이 과열될 경우

브레이크 시스템이 과열될 수 있습니다 . 이 경우 , 버저가 울리고 멀티 인포메이션 디스플레이에 "**트랙션 컨트롤 OFF**" 가 표시되며 능동형 트랙션 컨트롤 및 경사로 밀림 방지 기능이 일시적으로 작동하지 않습니다 . 이 때에는 즉시 차량을 안전한 장소에 정차하고 브레이크 시스템이 충분히 식을 때까지 기다리십시오 . (정상 주행을 계속해도 문제가 없습니다 .)

잠시 후 , 멀티 인포메이션 디스플레이의 메시지가 꺼지고 능동형 트랙션 컨트롤 및 경사로 밀림 방지 기능을 사용할 수 있습니다 .

■비상 브레이크 신호의 작동 조건

다음 조건이 충족되어야만 비상 브레이크 신호가 작동됩니다 .

- 비상등이 꺼져 있을 경우
- 실제 차량 속도가 약 55 km/h 이상일 경우
- 시스템이 차량 감속을 급제동이라고 판단했을 경우

■비상 브레이크 신호의 자동 취소

다음의 경우에는 비상 브레이크 신호가 취소됩니다 .

- 비상등을 켰을 경우
- 시스템이 차량 감속이 급제동 조작이 아니라고 판단하였을 경우

■2 차 충돌 브레이크의 작동 조건

이 시스템은 차량이 움직이는 동안 SRS 에어백 센서가 충돌을 감지할 때 작동합니다 . 그러나 , 구성품이 손상될 경우 시스템이 작동하지 않습니다 .

■2 차 충돌 브레이크의 자동 취소

다음의 상황에서는 시스템이 자동으로 취소됩니다 .

- 차량 속도가 약 0 km/h 아래로 떨어질 경우
- 작동 중 일정 시간이 경과한 경우
- 가속 페달을 깊이 밟은 경우

⚠ 경 고

■멀티 터레인 ABS 는 다음과 같은 경우 효과적으로 작동하지 않습니다 .

- 접지력의 성능이 떨어지는 타이어를 사용할 경우 (눈 쌓인 도로에서 과도하게 마모된 타이어를 사용하는 등)
- 노면이 젖어 있거나 미끄러운 도로를 고속으로 주행하면서 수막 위를 활주할 경우

■멀티 터레인 ABS 작동 시 제동 거리가 일반 조건에서의 제동 거리를 초과할 수 있습니다 .

멀티 터레인 ABS 는 차량의 제동 거리를 단축하기 위해 설계되지 않았습니다 . 특히 다음과 같은 상황에서는 항상 앞 차량과 안전 거리를 유지하십시오 .

- 흙 , 자갈 또는 눈 덮인 도로에서 주행할 경우
- 타이어 체인을 장착하고 주행할 경우
- 도로의 요철을 넘어 갈 경우
- 움푹 패인 도로나 비포장 도로를 주행할 경우

경 고

■능동형 트랙션 컨트롤 /VSC 가 효과적으로 작동하지 않을 수 있는 상황

미끄러운 노면의 주행 중에는 능동형 트랙션 컨트롤 /VSC 시스템이 작동 중이어도 방향 제어와 힘을 얻을 수 없습니다 . 안정성과 동력이 손실될 수 있는 상황에서는 차량을 주의하여 운전하십시오 .

■경사로 밀림 방지 기능(HAC)이 효과적으로 작동하지 않는 경우

- 경사로 밀림 방지 기능 (HAC) 에 지나치게 의존하지 마십시오 . 경사로 밀림 방지 기능 (HAC) 은 가파른 경사와 얼음으로 덮힌 도로에서는 효과적으로 작동하지 않을 수 있습니다 .
- 주차 브레이크와 달리 경사로 밀림 방지 기능 (HAC) 은 규정 시간을 초과하여 차량을 정지시킬 수 없습니다 . 가파른 비탈에서 규정 시간 이상 차량을 정지시키기 위하여 경사로 밀림 방지 기능 (HAC) 을 사용하려 하지 마십시오 . 이 경우 사고로 이어질 수 있습니다 .

■능동형 트랙션 컨트롤 /ABS/VSC/ 트레일러 스웨이 컨트롤 시스템이 작동 중일 때

미끄럼 표시등이 깜박입니다 . 항상 주의하여 운전하십시오 . 난폭 운전은 사고의 원인이 될 수 있습니다 . 표시등이 깜박일 경우 각별히 주의하십시오 .

■능동형 트랙션 컨트롤 /VSC/ 트레일러 스웨이 컨트롤 시스템이 꺼진 경우

각별히 주의하여 도로 상태에 알맞은 속도로 운전하십시오 . 이 시스템은 차량의 안정성 및 구동력 향상에 도움이 되므로 필요한 경우가 아니라면 능동형 트랙션 컨트롤 /VSC/ 트레일러 스웨이 컨트롤 시스템을 끄지 마십시오 .

트레일러 스웨이 컨트롤은 VSC 시스템의 일부이며 VSC 가 꺼지거나 오작동이 발생할 경우 작동하지 않습니다 .

■타이어 교체

모든 타이어가 지정된 크기 , 브랜드 , 트레드 패턴 및 총 부하 용량인지 반드시 확인하십시오 . 또한 , 타이어 공기압이 권장 압력까지 주입되어 있는지 반드시 확인하십시오 .
차량에 서로 다른 크기의 타이어가 장착되어 있으면 멀티 터레인 ABS, 능동형 트랙션 컨트롤 , 트레일러 스웨이 컨트롤 및 VSC 시스템이 올바르게 작동되지 못합니다 .
타이어 또는 휠 교체 시 , 더 자세한 정보는 렉서스 딜러에 문의하십시오

■타이어 및 서스펜션의 취급

문제가 있는 타이어를 사용하거나 서스펜션을 개조하면 주행 보조 시스템에 영향을 미쳐서 시스템의 오작동이 발생할 수 있습니다 .

■트레일러 스웨이 컨트롤 사전경고

트레일러 스웨이 컨트롤 시스템이 모든 상황에서 트레일러의 흔들림을 줄일 수는 없습니다 . 차량의 상태 , 트레일러 , 노면 및 주행 환경과 같은 여러 요인에 따라 트레일러 스웨이 컨트롤 시스템의 효과가 발휘되지 않을 수 있습니다 . 트레일러의 올바른 견인 방법은 트레일러 사용설명서를 참조하십시오 .

■트레일러의 흔들림이 발생할 경우

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 .
그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

- 스티어링 휠을 꽉 잡으십시오 . 직진 방향으로 조향하십시오 . 스티어링 휠을 돌려 트레일러의 흔들림을 제어하려고 하지 마십시오 .
- 속도를 줄이기 위해 가속 페달을 즉시 , 그러나 매우 점진적으로 놓으십시오 . 속도를 높이지 마십시오 . 차량의 브레이크를 작동하지 마십시오 .

스티어링 또는 브레이크를 극단적으로 보정하지만 않으면 차량과 트레일러가 안정화됩니다 . (→ P.178)

경 고

■2 차 충돌 브레이크

2 차 충돌 방지 브레이크에 과도하게 의존하지 마십시오 . 이 시스템은 2 차 충돌로 인한 추가적인 손상의 가능성을 줄이기 위해 설계되었으나 다양한 조건에 따라 영향을 미칠 수 있습니다 . 시스템에 지나치게 의존하면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

오프 로드 사전경고

본 차량은 다양한 오프 로드 상황에서 성능을 발휘할 수 있도록 무게 중심에 비해 지상고가 높고 트래드가 좁은 유틸리티 차량에 해당합니다 .

오프 로드 차량 기능

- 특별한 설계의 적용으로 일반 승용차보다 무게 중심이 높습니다 . 설계 특징상 이러한 유형의 차량은 쉽게 전복되는 경향이 있습니다 . 유틸리티 차량은 다른 유형의 차량보다 전복되는 비율이 훨씬 높습니다 .
- 지상고가 높으면 도로 시야의 확보가 유리해 문제 발생을 예측하기 쉽다는 장점이 있습니다 .
- 차고가 낮은 스포츠카가 오프로드 조건에서 만족할만한 주행 성능을 발휘하도록 설계되지 않은 것처럼 본 차종 역시 일반 승용차와 같은 속도로 코너링하도록 설계되지 않았습니다 . 따라서 고속으로 급회전 시 차량이 전복될 수 있습니다 .

경 고

■오프 로드 차량의 사전경고 사항

항상 다음 사전경고 사항을 준수하여 사망, 심각한 상해 및 차량 손상의 위험을 최소화하도록 하십시오 .

- 차량 전복 사고 시 안전벨트를 착용하지 않은 사람은 안전벨트를 착용한 승객에 비해 사망할 가능성이 매우 높습니다 . 그러므로 , 운전자를 비롯한 모든 승객은 안전벨트를 항상 착용하여 주십시오 .
- 가급적 급회전이나 급조정은 피하십시오 .

  차량을 제대로 조작하지 못할 경우 제어력을 잃거나 차량이 전복되어 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .
- 루프 러기지 캐리어에 화물을 적재하면 차량의 무게 중심이 더 높아집니다 . 고속 주행 , 급출발 , 급회전 , 급제동 또는 급조정을 피하십시오 . 그렇지 않을 경우 차량을 제대로 조작하지 못해 제어력이 상실되거나 차량이 전복될 수 있습니다 .
- 측면에서 바람이 심하게 불 경우 항상 속도를 줄이십시오 . 이러한 특성과 높은 무게 중심으로 인해 일반 승용차보다 측면에서 부는 바람에 더 민감하게 반응합니다 . 속도를 줄이면 차량의 제어력이 향상됩니다 .
- 가파른 비탈길에서는 절대로 수평 상태로 주행하지 마십시오 . 상하 방향으로 직선 주행하는 것이 더 유리합니다 . 본 차량 (또는 이와 유사한 오프 로드 차량) 은 전후 방향보다 측면으로 전복될 가능성이 더 높습니다 .

오프 로드 주행

오프 로드에서 차량을 운전할 때는 유쾌한 운전을 지속하고 오프 로드 차량의 통행이 제한되지 않도록 다음 사전경고 사항을 준수하십시오 .

- 오프 로드 차량이 주행할 수 있는 구역에서만 이용하십시오 .
- 사유 지역을 침범하지 마십시오 . 사유 지역에 들어갈 때에는 사전에 소유자의 허가를 받으십시오 .
- 폐쇄된 지역에는 들어가지 마십시오 . 출입을 제한하는 출입구 , 울타리 및 표지판에 따르십시오 .
- 기존 도로를 이용하십시오 . 노면이 젖어 있을 경우 운전 방법을 바꾸거나 잠시 출발을 미루어 노면을 손상시키지 않도록 하십시오 .

경 고

■오프 로드 주행 사전경고 사항

항상 다음 사전경고 사항을 준수하여 사망, 심각한 상해 및 차량 손상의 위험을 최소화하도록 하십시오 .

- 오프 로드에서는 각별히 주의하여 운전하십시오. 위험을 감수하며 불필요하게 위험한 지역을 주행하지 마십시오 .
- 오프 로드 주행 시 스티어링 휠 스포크를 잡지 마십시오 . 심각한 타격으로 인해 휠이 급격히 움직여 손을 다칠 수 있습니다. 양손으로 특히 엄지손가락으로 림 바깥쪽을 쥐십시오 .
- 모래, 진흙, 물 또는 눈길을 주행한 후에는 항상 제동에 문제가 없는지 즉시 점검하십시오 .
- 높이 자란 풀 , 진흙 , 돌 , 모래 , 강 등을 지나 주행한 후에는 풀 , 관목 , 종이 , 헝겊 , 돌 , 모래 등이 차량 하부에 붙어 있거나 끼어있지 않았는지 확인하십시오. 이런 물질이 차량 하부에 붙어 있으면 제거하십시오 . 이런 물질이 차량 하부에 붙어 있거나 끼어 있는 상태에서 주행할 경우 고장 또는 화재가 발생할 수 있습니다 .
- 오프 로드나 험준한 지역을 주행할 경우 과속 , 점프 , 급회전 및 기타 물체와의 충돌을 피하십시오 . 그럴 경우 제어력을 상실하거나 차량이 전복되어 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 . 또한 차량의 서스펜션과 섀시가 파손되어 고가의 수리가 필요하게 될 수 있습니다 .

주 의

■물로 인한 손상을 방지하려면

엔진 또는 기타 구성품이 물로 인해 손상되지 않도록 필요한 모든 안전 조치를 취하십시오 .

- 엔진 공기 흡입구에 물이 들어가면 심각한 엔진 손상이 발생합니다 .
- 자동 변속기에 물이 들어가면 변속 품질이 저하되고 변속기가 잠기고 진동이 발생하며 궁극적으로 손상을 야기합니다 .
- 물이 휠 베어링의 그리스를 씻어 내려 부식 및 조기 고장을 야기할 수 있고 또한 , 디퍼런셜 , 변속기 및 트랜스퍼 케이스에 물이 들어가 기어 오일의 윤활 품질을 저하시킬 수 있습니다 .

■물길을 통과하여 주행할 경우

실개천을 건너는 등 물길을 통과하여 주행할 경우에는 먼저 물의 깊이와 강 바닥이 얼마나 단단한지 확인하십시오 . 천천히 주행하고 깊은 곳은 피하십시오 .

■오프 로드 주행 후 검사

- 브레이크 드럼 내부 및 브레이크 디스크 주변에 쌓인 모래와 진흙은 브레이크 효율에 영향을 미칠 수 있으며 브레이크 시스템 구성품을 손상시킬 수 있습니다 .

주 의

- 거친 지형 , 모래 , 진흙 또는 물길 등의 오프 로드를 주행한 후에는 반드시 정기점검을 실시하십시오. 정기점검 주기에 대한 정보는 " 정기점검 주기 " (→ P.503) 를 참조하십시오 .

하이브리드 차량 주행 시 주의 사항

경제적이고 친환경적인 주행을 위하여 다음 사항에 주의하십시오 .

ECO 주행 모드의 사용

ECO 주행 모드를 사용하면 , 가속 페달의 답력에 따라 일반 주행 시 보다 차량의 힘이 더욱 유연하게 발생합니다 . 또한 , 에어컨 (냉 / 난방) 의 작동이 최소화되어 연료 효율을 향상시켜 줍니다 . (→ P.388)

변속 위치 변경

신호 정지 또는 교통 체증 등으로 정지할 경우에는 변속 위치를 D 로 하십시오 . 주차 시에는 변속 위치를 P 로 하십시오 . N 위치를 사용할 경우 연비 효과가 없습니다 .

가속 페달 / 브레이크 페달의 작동

- 차량을 부드럽게 주행하십시오 . 급가속과 급감속을 자제하십시오 . 점진적인 가속과 감속은 가솔린 하이브리드 시스템의 동력없이 전기 모터 (트랙션 모터) 를 효율적으로 사용할 수 있게 합니다 .
- 반복적인 가속을 피하십시오 . 반복적인 가속은 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 의 동력을 소모하고 연비를 떨어뜨립니다 . 가속 페달을 살짝 놓았을 때의 주행이 배터리 동력을 저장할 수 있습니다 .

차량 제동 시

반드시 브레이크를 부드럽게 그리고 적절한 시기에 작동하십시오 . 감속 시에 다량의 전기 에너지가 재생될 수 있습니다 .

교통 정체 시

장시간 신호 대기뿐만 아니라 가속과 감속을 반복하면 연료 효율이 떨어집니다 . 출발 전에 도로 교통상황을 확인하여 가능하면 지체되는 시간을 피하십시오 . 지체 시에는 가속 페달을 많이 사용하지 않으면서 차량이 조금씩 전진하도록 브레이크 페달을 부드럽게 떼십시오 . 그러면 가솔린의 과도한 소비를 방지할 수 있습니다 .

고속도로 주행

차량 속도를 제어하여 일정한 속도를 유지하십시오 . 또한 톨게이트 또는 이와 유사한 상황에서는 정차하기 전에 가속 페달 해제 시간을 충분히 가지고 , 브레이크는 부드럽게 밟으십시오 . 감속 시 더 많은 양의 전기 에너지를 재생할 수 있습니다 .

에어컨

에어컨은 필요할 경우에만 사용하십시오 . 그러면 가솔린의 과도한 소비를 방지할 수 있습니다 .

여름철 : 외기 온도가 높을 때 내기 모드를 사용하십시오 . 이럴 경우 , 에어컨 시스템에 가해지는 부하가 감소되고 연료 소비량을 줄이는 데에도 도움이 됩니다 .

겨울철 : 차량 내부가 워밍업될 때까지는 가솔린 하이브리드 시스템이 자동으로 차단되지 않으므로 연료가 계속 소비됩니다 . 또한 , 히터를 과도하게 사용하지 않으면 연비를 개선할 수 있습니다 .

타이어 공기압 점검

반드시 타이어 공기압을 자주 점검하십시오 . 타이어의 공기압이 적절하지 않으면 연비가 저하됩니다 .

또한 , 스노우 타이어는 마찰력이 크므로 건조한 도로에서 사용하면 연비가 저하됩니다 . 계절에 적합한 타이어를 사용하십시오 .

수하물

무거운 수하물을 실으면 연료 효율이 떨어집니다 . 불필요한 수하물을 싣고 주행하지 마십시오 . 대형 루프 랙을 설치하는 것도 연료 효율을 떨어뜨립니다 .

주행 전 워밍업

추운 날씨에는 하이브리드 시스템이 자동으로 시작 및 차단되므로 하이브리드 시스템을 워밍업할 필요가 없습니다 .

또한 , 단거리 주행이 많을 경우에는 잦은 하이브리드 시스템 워밍업으로 인해 연료 효율이 떨어집니다 .

겨울철 주행 시 주의사항

겨울철 차량을 주행하기 전에 미리 필요한 준비와 검사를 실시하십시오 . 항상 일반적인 날씨 조건에 적절하게 차량을 주행하십시오 .

겨울철 사전 준비

- 일반적인 외기 온도에 맞는 적절한 제품을 사용하십시오 .
  - 엔진 오일
  - 엔진 냉각수
  - 파워 컨트롤 유닛 냉각수
  - 인터쿨러 냉각수
  - 워셔액
- 정비사에게 12V 배터리의 상태를 점검받으십시오 .
- 차량에 4 개의 스노우 타이어를 장착하거나 리어 타이어용 타이어 체인 세트 * 를 구입하십시오 .

모든 타이어의 크기 , 브랜드가 동일한지 및 체인이 타이어 사이즈와 맞는지를 확인하십시오 .

*: 265/65R18 타이어 미장착 차량에는 타이어 체인을 장착할 수 없습니다

경 고

■스노우 타이어를 장착하고 주행 시

사고 발생의 위험을 줄이기 위하여 다음 사전경고 사항을 준수하십시오 .
그렇지 않으면 차량의 통제력을 잃어 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

- 규정 사이즈의 타이어를 사용하십시오 .
- 권장 공기압을 유지하십시오 .
- 사용하는 스노우 타이어의 규정된 제한 속도를 초과하여 주행하지 마십시오 .
- 일부 휠이 아니라 모든 휠에 스노우 타이어를 사용하십시오 .

■타이어 체인을 장착할 경우 (265/65R18 타이어 장착 차량)

AHC 를 끄십시오 .

자동 레벨링 기능으로 인해 차량 높이가 변경될 수 있으며 차량에 신체 일부가 끼어 사고가 발생할 수 있습니다 .
(→ P.390)

■타이어 체인을 장착한 상태에서 주행 (265/65R18 타이어 장착 차량)

사고 발생의 위험을 줄이기 위하여 다음 사전경고 사항을 준수하십시오 .
그렇지 않으면 차량을 안전하게 주행할 수 없어 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

- 사용되는 타이어 체인의 규정 제한 속도 또는 50km/h 중에 낮은 속도를 초과하여 주행하지 마십시오 .
- 비포장 도로면 또는 구덩이 위로의 주행을 삼가십시오 .
- 급엔진 제동을 유발하는 급가속, 급선회 및 급제동과 변속 작동을 삼가십시오 .
- 차량 제어를 유지할 수 있도록 커브길은 충분히 감속한 후에 주행하십시오 .
- LTA(차선 추적 어시스트) 시스템을 사용하지 마십시오 .
- LDA 시스템을 사용하지 마십시오 .

주 의

■스노우 타이어의 수리 또는 교체

렉서스 딜러나 정식 타이어 매장에 스노우 타이어의 수리 또는 교체를 요청하십시오. 스노우 타이어의 탈거 및 장착은 타이어 공기압 경고 밸브와 트랜스미터의 작동에 영향을 줍니다 .

차량 주행 전

주행 상황에 따라 다음 사항을 수행하십시오 .

- 얼어 있는 윈도우를 강제로 열거나 언 와이퍼를 움직이지 마십시오 . 언 부위에 따뜻한 물을 부어 언 곳을 녹이십시오 . 물이 얼지 않도록 즉시 닦아내십시오 .
- 온도 조절 시스템 팬을 제대로 작동시키기 위하여 윈드쉴드 앞의 공기 흡입 통풍구에 쌓인 눈을 제거하십시오 .
- 실외 조명 , 아웃사이드 미러 , 사이드 윈도우 , 차량 루프 , 섀시 , 타이어 주변 또는 브레이크에 눈이나 얼음이 과도하게 쌓여 있는지 점검하고 제거하십시오 .
- 차량에 탑승하기 전에 발 밑에 묻은 눈 또는 진흙을 떨어 내십시오 .

차량 주행 시

차량을 서서히 가속하고 앞 차량과의 안전 거리를 유지하며 도로 상황에 맞게 감속하여 주행하십시오 .

차량 주차 시

- 주차 브레이크의 자동 모드를 끄십시오 . 그렇지 않을 경우 주차 브레이크가 동결되어 자동으로 해제되지 않을 수 있습니다 .
  또한 , 자동 모드가 해제되어 있더라도 주차 브레이크가 자동으로 작동할 수 있으므로 다음의 사용은 피하십시오 .

• 브레이크 홀드 시스템

- 차량을 주차한 후 , 주차 브레이크를 체결하지 않은 상태에서 변속 위치를 P 로 하십시오 . 주차 브레이크가 동결되면 해제되지 않습니다 . 주차 브레이크를 체결하지 않은 상태로 차량을 주차할 경우 반드시 휠에 고임목을 대십시오 .
  그렇지 않을 경우 , 차량이 예기치 않게 움직여 위험할 수 있으며 이로 인해 사고가 발생할 수 있습니다 .

주차 브레이크가 자동 모드일 경우 , 변속 위치를 P 로 이동한 후 주차 브레이크를 해제하십시오 .(→ P.189)

주차 브레이크 스위치를 누른 상태에서 POWER 스위치를 끄십시오 .

- 브레이크 페달을 밟지 않은 상태에서 주차할 경우 , 변속 위치를 P 에서 다른 위치로 이동할 수 없는지 확인하십시오 .
- 추운 날씨에 브레이크가 젖은 상태로 주차할 경우 , 브레이크가 동결될 수 있습니다 .

경 고


■ 차량 주차 시

주차 브레이크를 체결하지 않은 상태에서 차량을 주차할 경우 , 반드시 휠에 고임목을 대십시오 . 휠에 고임목을 대지 않을 경우 , 차량이 예기치 않게 움직여 위험할 수 있으며 이로 인해 사고가 발생할 수 있습니다 .

타이어 체인의 선택

▶ 265/65R18 타이어 장착 차량

스노우 체인 장착 시 올바른 사이즈의 타이어 체인을 사용하십시오 . 체인의 사이즈는 각 타이어 사이즈 별로 맞춰져 있습니다 .

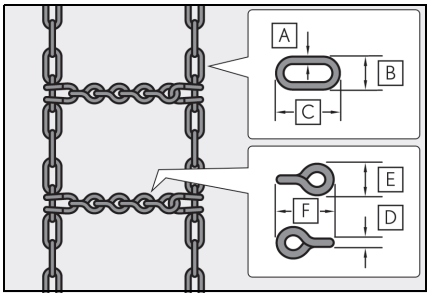

사이드 체인 :

A 직경 5 mm

B 너비 18 mm

C 길이 46 mm

크로스 체인 :

D 직경 6.3 mm

E 너비 22.6 mm

F 길이 38.1 mm

▶ 265/65R18 타이어 미장착 차량

타이어 체인을 장착할 수 없습니다 .

그 대신 스노우 타이어를 사용하십시오 .

타이어 체인 관련 법규

체인 사용에 관련된 법규는 지역과 도로의 종류에 따라 다릅니다. 체인 장착 전에 항상 사용 지역의 법규를 확인하십시오 .

■ 타이어 체인의 장착 (265/65R18 타이어 장착 차량)

체인을 장착하고 탈거할 때는 다음의 사전경고 사항을 준수하십시오 .

- 타이어 체인을 안전한 장소에서 장착 및 탈거하십시오 .
- 타이어 체인은 리어 타이어에만 장착하십시오 . 프론트 타이어에는 타이어 체인을 장착하지 마십시오 .
- 리어 타이어 체인을 최대한 단단히 장착하십시오 . 0.5 – 1.0 km 를 주행한 후 체인을 다시 조여 주십시오 .
- 타이어 체인과 함께 제공된 사용설명서에 따라 타이어 체인을 장착하십시오 .

⚠ 주 의

■ 타이어 체인의 피팅 (265/65R18 타이어 장착 차량)

타이어 체인의 피팅 시 타이어 공기압 경고 밸브 및 트랜스미터가 올바르게 기능하지 않을 수 있습니다 .

인테리어 기능 5

5-1. 디스플레이

프론트 멀티 작동 패널.....426

리어 멀티 작동 패널 (4 인승 모델).....429

5-2. 렉서스 클라이밋 컨시어지

렉서스 클라이밋 컨시어지.....433

5-3. 에어컨 시스템 및 디포거의 사용

프론트 자동 에어컨 시스템 ...434

리어 자동 에어컨 시스템 442

스티어링 휠 히터 / 시트 히터 / 시트 통풍장치.....446

5-4. 실내등의 사용

실내등 목록..... 451

5-5. 수납 기능의 사용

수납 기능 목록.....456

트렁크 기능.....462

5-6. 기타 인테리어 기능의 사용

기타 인테리어 기능.....468

파워 아웃렛 (1500 W / 2400 W).....483


파워 아웃렛 (AC 220V 1500 W / AC 120 V 2400 W / AC 110 V 1500 W) 을 제대로 사용할 수 없을 경우.....490

프론트 멀티 작동 패널

계기판에 내장된 프론트 멀티 작동 패널을 사용하여 에어컨 시스템을 작동할 수 있습니다 .

또한 오프로드 주행과 관련된 정보가 디스플레이에 표시됩니다 .

프론트 멀티 작동 패널의 개요

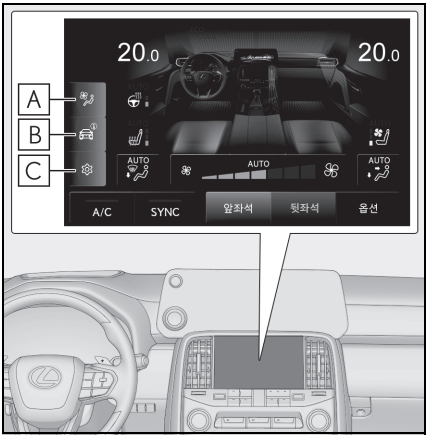

A 에어컨 조절 화면을 표시하려면 터치하십시오 . (→ P.434, 442)


B 오프로드 주행 정보 디스플레이 화면을 표시하려면 터치하십시오 .

C 프론트 멀티 작동 패널 설정 화면을 표시하려면 터치하십시오 .

오프로드 주행 정보 디스플레이 화면

오프로드 주행과 관련된 정보가 디스플레이에 표시됩니다 .

▶ **멀티 터레인 셀렉트를 켤 경우**

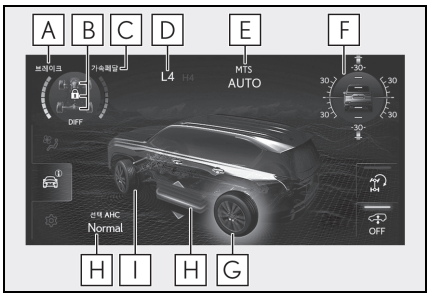

A 브레이크 페달 표시

브레이크 페달을 밟은 양을 표시합니다 .

B 디퍼런셜 잠금 작동 표시

C 가속 페달 표시

가속 페달을 밟은 양을 표시합니다 .

D 트랜스퍼 모드 표시

E 멀티 터레인 셀렉트 모드 표시

F 경사계 표시

차량의 수직 및 수평 기울기 각도를 표시합니다 .

G 능동형 트랙션 컨트롤 작동 표시


능동형 트랙션 컨트롤가 작동하는 타이어는 주황색으로 표시됩니다 .

H AHC (Active Height Control Suspension: 능동형 차고 조절 서스펜션) 표시

I 프론트 타이어 방향 표시

프론트 타이어의 예상 방향을 표시합니다 .

▶ **멀티 터레인 셀렉트를 끌 경우**

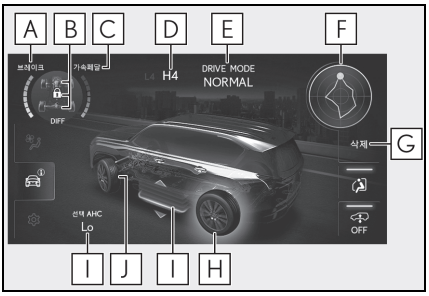

A 브레이크 페달 표시

브레이크 페달을 밟은 양을 표시합니다 .

B 디퍼런셜 잠금 작동 표시

C 가속 페달 표시

가속 페달을 밟은 양을 표시합니다 .

D 트랜스퍼 모드 표시

E 주행 모드 선택 표시 / 크롤 컨트롤 모드 표시 / 내리막 주행 제어장치 설정 속도 표시

F G- 포스 표시

차량에 적용되는 전방 , 후방 , 우측 , 좌측 방향의 G(가속도) 를 표시합니다 .

G 측면 G- 포스 재설정

차량에 적용되는 전방 , 후방 , 우측 , 좌측 방향의 G(가속도) 기록을 재설정할 수 있습니다 .

H 능동형 트랙션 컨트롤 작동 표시

능동형 트랙션 컨트롤가 작동하는 타이어는 주황색으로 표시됩니다 .

I AHC (Active Height Control Suspension: 능동형 차고 조절 서스펜션) 표시

J 프론트 타이어 방향 표시


프론트 타이어의 예상 방향을 표시합니다 .

프론트 멀티 작동 패널의 설정

화면 작동 제한 및 화면 밝기 등의 설정을 조절할 수 있습니다 .

■ 이미지 품질 조정

" **디스플레이** " 를 선택한 다음 각 조절 스위치를 선택하십시오 .

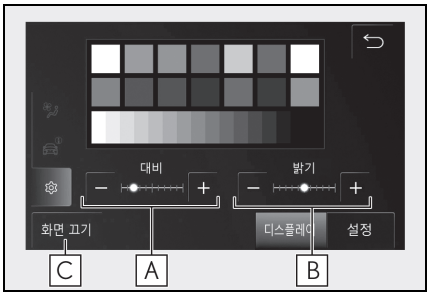

A 대비를 조절하십시오 .


B 밝기를 조절하십시오 .

C 화면을 끄려면 터치하십시오 .

화면을 다시 표시하려면 화면을 터치하고 화면 중앙에 있는 버튼을 터치하십시오 .

■ 설정 변경

" **설정** " 을 선택한 다음 각 항목에 대한 설정을 선택하십시오 .

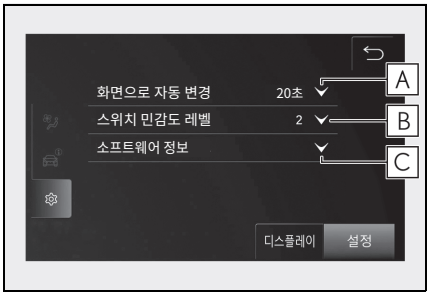

A 작동을 실행하지 않을 때 화면이 자동으로 변경되는 시간 ("20 초 , 1 분 , 5 분 , 끄기 ") 을 설정할 수 있습니다 .

B 스위치 민감도 레벨은 1(낮음), 2(일반) 또는 3(높음) 으로 설정할 수 있습

니다 .

C 소프트웨어 정보가 표시됩니다 .

■ 작동 조건

POWER 스위치가 ON 일 경우 작동할 수 있습니다 .

■ 작동 화면

- 화면이 손상되지 않도록 손가락으로 작동 화면을 살짝 터치하십시오 .
- 작동 화면이 반응하지 않을 경우 , 화면에서 잠시 손을 뗐다가 다시 터치하십시오 .
- 화면에  이 표시되면  을 선택하여 이전 화면으로 돌아가십시오 .
- 다음 상황에서는 작동 화면이 반응하지 않거나 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다 .
  - 장갑을 착용한 경우
  - 손톱으로 화면을 작동할 경우
  - 다른 손가락이나 손바닥이 다른 스위치 근처에 있을 경우
  - 화면이 더럽거나 젖어 있을 경우
  - 작동 화면 표면에 필름이 붙여진 경우
  - 작동 화면 표면이 코팅된 경우
  - TV 타워 , 발전소 , 주유소 , 방송국 , 대형 디스플레이 , 공항 등과 같이 강한 전자파 또는 소음이 방출되는 지역에 있는 경우
  - 라디오 또는 휴대폰과 같은 무선 장치를 휴대하고 있는 경우
- 작동 패널이 다음 유형의 금속성 물체에 닿거나 덮여 있을 경우 작동 패널이 정상적으로 반응하지 않거나 작동하지 않을 수 있습니다 .
  - 알루미늄 호일과 같은 금속이 부착된 카드
  - 알루미늄 호일이 들어 있는 담배 상자
  - 금속으로 만든 지갑 또는 가방
  - 동전
  - 온열 패드
  - CD, DVD 또는 기타 매체
- 청소를 위해 작동 화면을 닦을 때 작동 화면이 반응할 수 있습니다 .
- POWER 스위치를 ACC 또는 ON 으로 한 경우 , 작동 화면에 손이 가까이 있으면 작동 화면이 반응하지 않을 수 있습니다 . 이 경우 , 작동 화면에서 손을 뗀 후 POWER 스위치를 OFF 로 한 다음 ON 으로 하십시오 .

■ LCD 화면

- LCD 화면을 비스듬히 보면 더 밝거나 어둡게 보입니다 .
- 태양이나 다른 외부 광원의 빛이 화면에 비추면 화면이 잘 보이지 않습니다 .
- 편광 렌즈가 달린 선글라스를 착용하면 화면이 더 밝거나 어둡게 보입니다 .

■ 폰트 정보

프론트 멀티 작동 패널에 포함된 폰트는 DynaComware Taiwan Inc. 에서 단독으로 개발했습니다 .

경 고

■ 주행 시 사용

안전을 위해 운전 중에는 , 운전자가 작동하는 것을 최대한 피해야 합니다 . 운전 중에 작동할 경우 운전자가 스티어링 휠을 잘못 조작하여 사고로 이어질 수 있습니다 . 사용하기 전에 차량을 정차하십시오 . 또한 운전 중에는 가능한 한 화면을 보지 마십시오 .

주 의

■ 화면의 청소

화면이 더러워지면 플라스틱 렌즈용 안경 클리너와 같은 부드러운 마른 천으로 부드럽게 닦으십시오 .

손으로 과도하게 누르거나 거친 천으로 문지르면 표면이 긁힐 수 있습니다 . LCD 는 코팅되어 있습니다 . 휘발유나 알칼리성 용액과 같은 물질에 노출되면 화면이 손상될 수 있습니다 .

■ 12V 배터리의 방전을 방지하기 위해


하이브리드 시스템을 작동하지 않을 경우 화면을 장시간 작동하지 마십시오 .

리어 멀티 작동 패널 (4 인승 모델)

리어 암레스트에 내장된 리어 멀티 작동 패널은 리어 오디오 시스템 , 에어컨 시스템 , 시트 , 릴랙스 시트 또는 조명을 작동하는 데 사용할 수 있습니다 .

리어 멀티 작동 패널의 개요

■ 홈 (Home) 화면

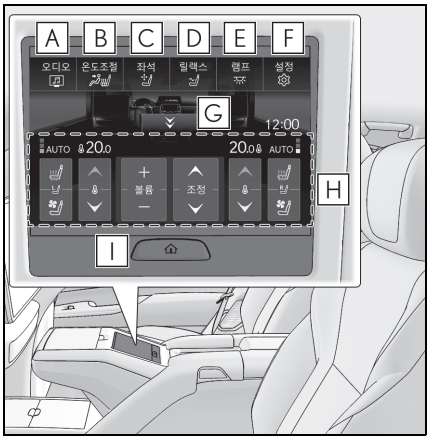

A 오디오 조절 화면을 표시하려면 터치하십시오 .
" 멀티미디어 사용설명서 " 를 참조하십시오 .
(" 멀티미디어 사용설명서 " 는 렉서스 홈페이지 [www.lexus.co.kr/service/manual] 에서 확인하실 수 있습니다 .)

B 리어 에어컨 조절 화면을 표시하려면 터치하십시오 . (→ P.442, 446)

C 리어 시트 조절 화면을 표시하려면 터치하십시오 . (→ P.136, 166)

D 릴랙스 시트 화면을 표시하려면 터치하십시오 . (→ P.139)

E 리어 실내등 조절 화면을 표시하려면 터치하십시오 . (→ P.454)

F 리어 멀티 작동 패널 설정 화면을 표시하려면 터치하십시오 . (→ P.430)

G 바로가기 화면을 표시하거나 숨기려면 터치하십시오 .

H 바로가기 화면

다음을 조절하거나 작동할 수 있습니다 .

- 리어 에어컨 시스템 온도 설정 (→ P.442)
- 리어 시트 히터 / 리어 시트 통풍장치 (→ P.446)
- 오디오 시스템

" 멀티미디어 사용설명서 " 를 참조하십시오 . (" 멀티미디어 사용설명서 " 는 렉서스 홈페이지 [www.lexus.co.kr/service/manual] 에서 확인하실 수 있습니다 .)

I 버튼

홈 화면을 표시하려면 터치하십시오 . 화면이 켜진 상태에서 화면을 길게 누르면 꺼집니다 .

■ 리어 멀티 작동 패널 설정 화면

" 설정 " 을 터치하여 화면 작동 설정과 화면의 밝기를 변경할 수 있습니다 .



A 화면을 끄려면 터치하십시오 .


홈 화면을 표시하려면 버튼은 누르십시오 .

B 화면 밝기를 조절하려면 터치하십시오 .

C 자동 화면 변경 설정 화면을 표시하려면 터치하십시오 .

D 리어 멀티 작동 패널을 잠그려면 터치하십시오 .

■ " 자동 화면 변경 " 설정 화면

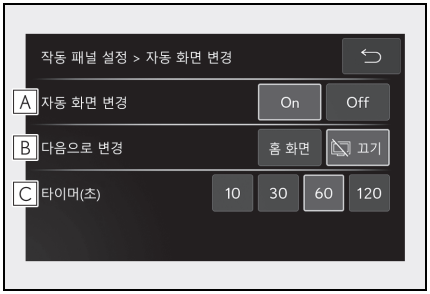

A 자동 화면 변경 기능을 ON/OFF 하려면 터치하십시오 .


B 자동 화면 변경 기능이 작동할 때 화면을 홈 화면으로 변경 또는 끄기 여부를 선택하려면 터치하십시오 .

C 자동 화면 변경 기능이 작동하기 전까지 리어 멀티 작동 패널이 유휴 상태로 있는 시간 (10/30/60/120 초) 을 설정하려면 터치하십시오 .

화면이 꺼져 있을 때 버튼을 눌러 화면을 켜고 이전에 표시된 화면을 표시합니다 . 다시 누르면 홈 화면이 표시됩니다 .

■ 리어 멀티 작동 패널의 잠금해제

잠금해제 상태 표시등 (B) 이 완전히 켜질 때까지 A 를 길게 터치하여 리어 멀티 작동 패널을 잠금해제하십시오 .

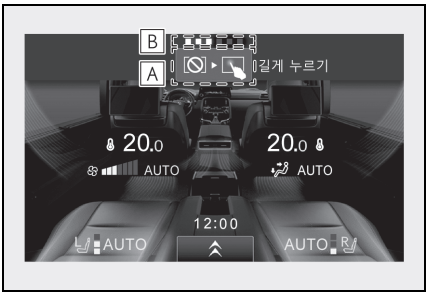

■ 작동 화면

화면에 ⮌ 이 표시되면 ⮌ 을 선택하여 이전 화면으로 돌아가십시오 .

■ 리어 멀티 작동 패널의 작동

- 리어 멀티 작동 패널을 작동할 때 손가락 끝을 사용하십시오 . 손톱 , 펜 등으로 리어 멀티 작동 패널을 작동하면 안됩니다 .
- 리어 멀티 작동 패널을 작동할 때 한 손가락만 사용하십시오 . 여러 손가락으로 리어 멀티 작동 패널을 작동할 수 없습니다 .
- POWER 스위치를 ACC 또는 ON 으로 변경할 경우 핸드 오브제 , 액체 또는 이물질이 리어 멀티 작동 패널에 닿으면 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다 . 이 경우 , 리어 멀티 작동 패널에 닿은 것을 제거하고 약 30 초간 기다렸다가 다시 작동하십시오 .
  리어 멀티 작동 패널이 계속 정상적으로 작동되지 않을 경우 , ⌂ 버튼을 길게 눌러 리어 멀티 작동 패널을 끈 다음 다시 ⌂ 버튼을 눌러 켜서 재작동하십시오 .
- 다음의 상황에서는 리어 멀티 작동 패널 제대로 작동하지 않을 수 있습니다 .
  - 장갑을 끼고 조작할 경우 응답이 없을 수 있습니다 .
  - 젖은 손으로 리어 멀티 작동 패널을 작동할 경우
  - 리어 멀티 작동 패널에 화면 커버나 코팅을 입힌 경우
  - 리어 멀티 작동 패널이 더러워졌거나 액체가 묻을 경우 작동이 제대로 안되거나 응답이 없을 수 있습니다 .
  - 리어 멀티 작동 패널에서 전자파를 수신할 경우 작동이 제대로 안 되거나 응답이 없을 수 있습니다 .
  - 휴대전화나 기타 무선 통신 기기를 리어 멀티 작동 패널 근처로 가져올 경우
- 다음과 같은 금속 물체가 리어 멀티 작동 패널에 닿거나 덮여 있을 경우 :
  - 동전
  - 키
  - 금속성 지갑 또는 가방
  - 자기 절연 카드
  - 담배 상자의 속 포장 등의 금속 포일
  - 일회용 발열 팩
  - CD 또는 DVD 등의 디스크 , USB 케이블
  - 스마트폰 , 휴대전화 , 태블릿 등과 같은 모바일 기기
- 리어 멀티 작동 패널을 깨끗하게 유지해야 합니다 . 리어 멀티 작동 패널이 더러워지면 제대로 작동되지 않을 수 있습니다 .
  (리어 멀티 작동 패널을 닦을 때는 갑자기 작동하지 않도록 화면을 끄십시오 .)

주 의

■ 리어 멀티 작동 패널의 손상을 방지하기 위해

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않으면 리어 멀티 작동 패널이 손상될 수 있습니다 .

- 리어 멀티 작동 패널에 음료나 빗물 같은 액체가 닿지 않게 하십시오 . 닿을 경우 단락이 생길 수 있습니다 .
- 리어 멀티 작동 패널 위에 무거운 물건을 올려두지 마십시오 .
- 리어 멀티 작동 패널를 세게 누르거나 끝이 예리한 물체로 패널을 조작하지 마십시오 .

렉서스 클라이밋 컨시어지


에어컨 시스템의 설정 온도 , 외부 및 실내 온도 등에 따라 시트 히터 , 시트 통풍장치 (장착 시) 및 스티어링 휠 히터 (장착 시) 가 각각 자동으로 제어됩니다 . 렉서스 클라이밋 컨시어지를 사용하면 각 시스템을 조작하지 않아도 쾌적한 상태를 유지할 수 있습니다 .

클라이밋 컨시어지 켜기

"**CLIMATE CONCIERGE**" 스위치를 누르십시오 .

스위치 위의 표시등이 점등되고 자동 에어컨 시스템 , 시트 히터 및 통풍장치 , 스티어링 휠 히터가 자동 모드로 작동합니다 .

시스템이 수동으로 작동되면 표시등이 꺼집니다 . 그러나 다른 모든 기능은 자동 모드에서 계속 작동합니다 .

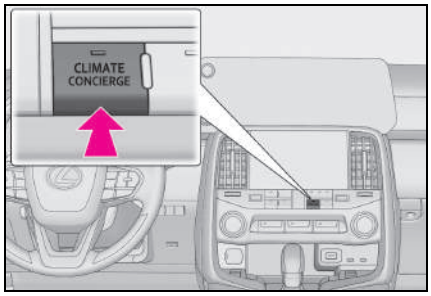

각 시스템의 작동

■ 자동 에어컨 시스템 (→ P.434, 442)

운전석 , 승객석 및 리어 시트의 온도를 개별적으로 조절할 수 있습니다 .

2 열 시트에서 승객이 감지되면 리어 에어컨이 자동 모드로 작동합니다 .

■ 시트 히터와 시트 통풍장치 (장착 시) (→ P.446)

에어컨 시스템의 설정 온도 , 외기 온도 등에 따라 난방이나 통풍이 자동으로 선택됩니다 .

승객이 감지될 경우 , 앞승객석과 2 열 바깥쪽 시트의 시트 히터 및 통풍장치가 자동 모드로 작동합니다 .

■ 스티어링 휠 히터(장착 시) (→P.446)

스티어링 휠 히터는 외부 온도와 실내 온도에 따라 자동으로 작동합니다 .

■ 프론트 에어컨 시스템의 작동

프론트 시트 영역의 에어컨 성능을 개선하기 위해 2 열 시트에 승객이 없을 때는 센터 콘솔 뒤쪽의 송풍구가 닫힐 수 있습니다 .

■ 리어 에어컨 시스템의 작동

2 열 시트에 승객이 없을 때는 리어 에어컨 시스템이 자동으로 멈출 수 있습니다 .

■ 시트 히터 / 통풍장치의 작동

시트 히터 / 통풍장치 스위치를 사용하여 자동 모드를 선택하면 승객석의 감지가 실행되지 않습니다 .

프론트 자동 에어컨 시스템


송풍구 및 팬 속도는 설정된 온도에 따라 자동으로 조절됩니다 .

에어컨 시스템은 에어컨 조절 패널 및 프론트 멀티 작동 패널의 에어컨 조절 화면을 사용하여 작동할 수 있습니다 .

프론트 멀티 작동 패널에 대한 자세한 사항은 P.426 를 참조하십시오 .

에어컨 조절

▶ **에어컨 조절 패널**

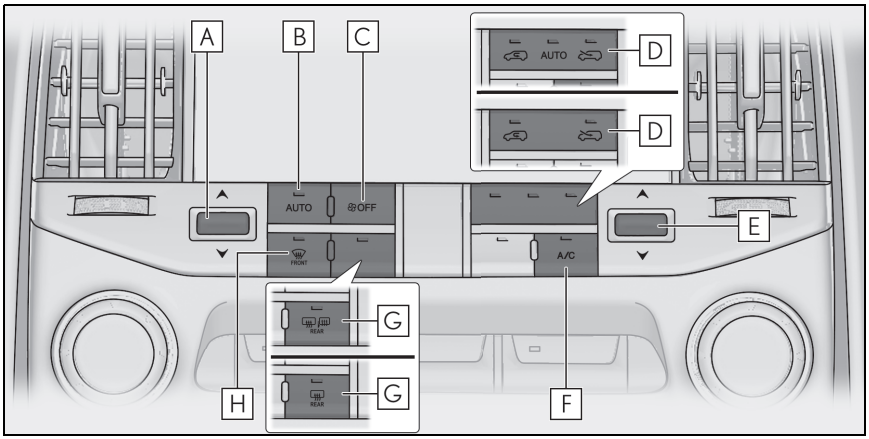

A 좌측 온도 조절 스위치

B 자동 모드 스위치

C "OFF" 스위치

D 외기 / 내기 모드 스위치


E 우측 온도 조절 스위치

F "A/C" 스위치

G 리어 윈도우 및 아웃사이드 미러 디포거 스위치

H 윈드쉴드 디포거 스위치

▶ **프론트 멀티 작동 패널**

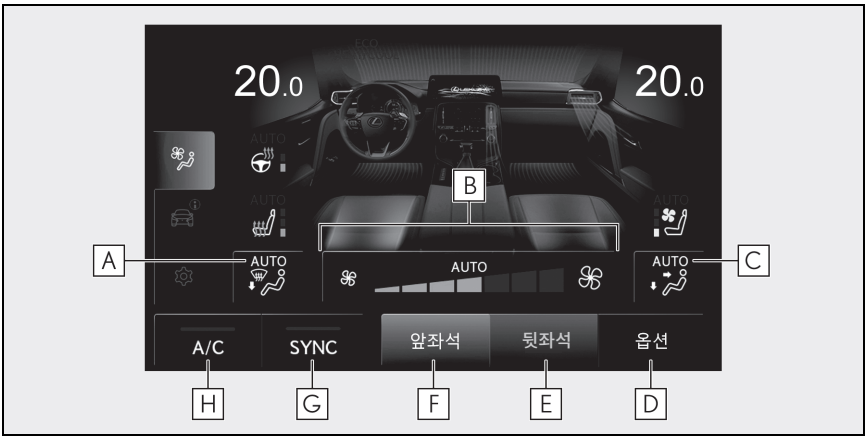

A 좌측 송풍 모드 조절 스위치

B 팬 속도 조절 스위치

C 우측 송풍 모드 조절 스위치

D " 옵션 " 스위치

E " 뒷좌석 " 스위치 (→ P.442)

F " 앞좌석 " 스위치

G "SYNC" 스위치

H "A/C" 스위치

■ 온도 설정 조절

온도를 높이려면 에어컨 조절 패널의 온도 조절 스위치를 위로 작동하십시오 .

온도를 낮추려면 에어컨 조절 패널의 온도 조절 스위치를 아래로 작동하십시오 .

스위치를 길게 누르면 온도가 계속 변경됩니다 .

"**A/C**" 스위치의 표시등이 켜지지 않을 않을 경우 , 시스템이 외기 또는 가열된 공기를 송풍합니다 .

■ 팬 속도 설정 조절하기

에어컨 조절 화면에서 팬 속도 조절 스위치를 선택하여 팬 속도를 높이십시오 .

에어컨 조절 화면에서 팬 속도 조절 스위치를 선택하여 팬 속도를 낮추십시오 .

팬 속도가 디스플레이에 표시됩니다 .
(7 단계)

팬을 끄려면 에어컨 조절 패널의 "OFF" 스위치를 누르십시오 .

■ 송풍 모드 변경

에어컨 조절 화면에서 송풍 모드 조절 스위치를 선택하십시오 .

스위치를 선택할 때마다 송풍 모드가 변경됩니다 .

: 상체로 송풍

: 상체 및 발쪽으로 송풍

: 발쪽으로 송풍

: 발쪽으로 송풍 및 윈드쉴드 디포거 작동

■ 외기 모드와 내기 모드의 전환

에어컨 조절 패널에서 외기 / 내기 모드 스위치를 누르십시오 .

스위치를 누를 때마다 다음과 같이 모드가 변경됩니다 .

(내기 모드) → 자동 모드 *1, 2 → (외기 모드) → (내기 모드)

시스템이 자동 모드 *1 로 전환되면 에어컨 시스템이 자동으로 작동합니다 .

*1: 장착 시

*2: 에어컨이 꺼져 있으면 이 항목을 선택할 수 없습니다 .

■ 냉방 및 제습 기능의 설정

에어컨 조절 패널의 "A/C" 스위치를 누르거나 에어컨 조절 화면의 "A/C" 스위치를 선택하십시오 .

기능이 켜져 있으면 "A/C" 스위치의 표시등이 켜집니다 .

■ ECO 에어컨 모드

팬 속도 감소 등 연비 절감을 우선 순위로 에어컨을 제어합니다 .

옵션 조절 화면에서 Eco 에어컨 모드 스위치를 선택하십시오 . (→ P.437)

■ 윈드쉴드 디포거

디포거는 윈드쉴드 및 프론트 사이드 윈도우의 김서림 제거에 사용됩니다 .

에어컨 조절 패널에서 윈드쉴드 디포거 스위치를 누르십시오 .

내기 모드를 사용하고 있을 경우 , 외기 / 내기 모드 스위치를 외기 모드로 설정하십시오 . (자동으로 전환될 수 있습니다 .)

윈드쉴드와 사이드 윈도우의 습기를 빨리 제거하려면 송풍을 사용하고 온도를 올리십시오 .

이전 모드로 복귀하려면 , 윈드쉴드의 김서림이 제거되었을 때 윈드쉬른 디포거 스위치를 다시 누르십시오 .

윈드실드 디포거 스위치가 켜져 있으면 , 윈드실드 디포거 스위치의 표시등이 켜집니다 .

■ 리어 윈도우 및 아웃사이드 미러의 김서림 제거 (장착 시)

디포거는 리어 윈도우의 김서림을 제거하고 아웃사이드 미러의 빗물 , 이슬과 성에 제거에 사용됩니다 .

에어컨 조절 패널에서 리어 윈도우 및 아웃사이드 미러 디포거 스위치를 누르십시오 .


15 분 후 자동으로 디포거가 꺼집니다 . (주변 환경 및 외기 온도에 따라 15 분이 지난 후에도 디포거가 계속 작동할 수 있습니다 .)

리어 윈도우 및 아웃사이드 미러 디포거 스위치가 켜지면 , 리어 윈도우 및 아웃사이드 미러 디포거 스위치의 표시등이 켜집니다 .

■ 옵션 조절 화면

"**옵션**" 스위치를 선택하면 옵션 조절 화면이 표시됩니다 .

기능의 (ON) / (OFF) 를 전환할 수 있습니다 .

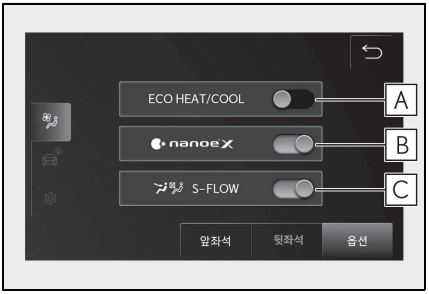

A ECO 에어컨 모드 (→ P.436)

B nanoe ™ X (장착 시) (→ P.438)

C 프론트 시트 집중 송풍 모드 (S-FLOW) (→ P.440)

■ 윈도우의 김 서림

- 차량의 습도가 높을 경우 윈도우에 습기가 더 쉽게 낍니다. 냉방 및 제습 기능을 켜면 송풍구에서 나오는 공기를 제습하고 윈드쉴드의 김서림을 효과적으로 제거합니다 .
- 냉방 및 제습 기능을 끄면 윈도우에 습기가 더 쉽게 낄 수 있습니다 .
- 내기 모드를 사용하면 윈도우에 습기가 더 낄 수 있습니다 .

■ 먼지가 많은 도로에서 주행할 경우

모든 윈도우를 닫으십시오 . 윈도우를 닫은 후에도 차량에 의해 토출된 먼지가 차량으로 유입될 경우 , 내기 모드를 외기 모드로 설정하고 팬 속도를 OFF 를 제외한 모든 설정으로 설정하는 것이 좋습니다 .

■ 내기 모드와 외기 모드

- 더러운 공기가 차량 실내로 유입되는 것을 방지하고 , 외부 온도가 높을 때 차량의 냉방 효과를 위해 일시적으로 내기 모드로 설정하는 것이 좋습니다 .
- 설정 온도 또는 실내 온도에 따라 내기 모드 또는 외기 모드가 자동으로 전환될 수 있습니다 .

■ 외기 온도가 0°C 까지 떨어질 경우

"**A/C**" 스위치를 선택해도 제습 기능이 작동하지 않을 수 있습니다 .

■ ECO 주행 모드에서 에어컨 시스템의 작동

- ECO 주행 모드에서는 연료 효율을 우선시하므로 다음과 같이 에어컨 시스템이 제어됩니다 .
  - 난방 / 냉방 용량을 제한하기 위해 엔진 속도 및 컴프레서 작동을 제어합니다 .
  - 자동 모드를 선택하면 팬 속도가 제한됩니다 .
- 에어컨 성능을 향상시키려면 다음 작동을 실행하십시오 .
  - 팬 속도 조절하십시오 .
  - ECO 주행 모드를 끄십시오 . (→ P.388)
  - ECO 에어컨 모드 끄기
- 주행 모드를 ECO 주행 모드로 설정하면 에코 에어컨 모드가 자동으로 켜집니다 . 이 경우에도 ECO 에어컨 모드 스위치를 선택하여 ECO 에어컨 모드를 끌 수 있습니다 .

■ nanoe ™ X*1, 2 제너레이터 (장착 시)

에어컨 시스템에는 nanoe ™ X 제너레이터가 적용되었습니다 . nanoe ™ X 입자를 방출하여 인스트루먼트 패널의 센터 송풍구를 통해 깨끗하고 상쾌한 공기를 제공합니다 . *3

- nanoe™ X 가 ON 상태일 경우, 팬을 켜면 nanoe ™ X 제너레이터가 자동으로 작동됩니다 .
- 다음의 상황에서는 nanoe ™ X 의 성능이 최대화됩니다 . :
  - 상체 , 상체 및 발쪽 송풍구가 사용되고 있을 경우
  - 인스트루먼트 패널의 센터 송풍구가 열려 있을 경우
- nanoe ™ X 입자가 발성되면 미량의 오존이 방출되어 약간의 냄새가 날 수 있습니다. 그러나 이 때의 오존의 양은 숲과 같은 자연에 존재하는 양과 거의 같습니다 .
- 작동 중에 약한 소음이 들릴 수 있습니다 . Nanoe ™ X 가 작동하기까지 약간의 시간이 소요될 수 있습니다 . 작동을 시작한 직후에는 작동음이 더 크게 들릴 수 있습니다 . 그러나 이는 오작동이 아닙니다 .

*1: nanoe ™ 및 nanoe ™ X 마크는 Panasonic Holdings Corporation 의 트레이드 마크입니다 .

*2: nanoe ™ X 입자는 nano 크기의 정전기로 원자화된 수분 입자로서 유익한 효과가 있는 하이드록실 라디칼을 함유하고 있습니다 .

*3: 온도와 습도 조건 , 팬 속도 및 송풍 방향에 따라 nanoe ™ X 제너레이터가 최대로 작동되지 않을 수 있습니다 .

■ 송풍구와 에어컨의 악취

- 신선한 공기가 유입되도록 에어컨 시스템을 외기 모드로 설정하십시오 .
- 에어컨 시스템을 사용할 때 차량의 내부 및 외부에서 여러 가지 냄새가 들어와 에어컨 시스템에 모입니다 . 바로 이 냄새가 송풍구에서 방출되는 악취의 원인이 됩니다 .
- 에어컨 시스템을 시작할 때 발생되는 냄새를 억제하기 위해 , 발쪽으로 송풍되도록 송풍 모드가 변경되거나 자동 모드로 에어컨 시스템이 시작된 직후 잠시 동안 송풍이 정지될 수 있습니다 .
- 잠재적인 냄새 발생을 줄이기 위해 , 차량 시동을 끄기 전에 에어컨 시스템을 외기 모드로 설정해 놓으십시오 .
- 일부 모델: 주차 시, 시스템이 외기 모드로 자동 전환되어 차량 전체의 공기 순환을 개선시키므로 차량 시동 시 발생하는 악취를 줄이는데 도움이 됩니다 .

■ 음성 제어 시스템의 사용 (장착 시)

음성 제어 시스템을 사용하여 에어컨 시스템을 작동할 수 있습니다 .

음성 제어 시스템에 대한 자세한 내용은 **" 멀티미디어 사용설명서 " 를** 참조하십시오 . (멀티미디어 사용설명서는 렉서스 홈페이지 (www.lexus.co.kr/service/manual) 에서 확인하실 수 있습니다 .)

■ 에어컨 필터

→ P.535

■ 쿨 박스가 켜져 있는 동안

프론트 에어컨 시스템을 끌 수 없습니다 .

또한 , 에어컨 시스템의 보호를 위해 윈드실드 송풍구에서 매우 소량의 공기가 송풍됩니다 .

■ 고객설정

일부 기능을 고객설정할 수 있습니다 .
(고객설정 기능 : → P.613)

경 고

■ 윈드쉴드의 습기를 방지하기 위하여

습도가 매우 높은 날씨에 시원한 공기를 작동하는 동안에는 윈드실드 디포거 스위치를 사용하지 마십시오 .
외기 온도와 윈드쉴드의 온도 차이로 윈드쉴드 바깥면에 습기가 서려 시야를 방해합니다 .

■ 아웃사이드 미러 디포거 작동 시 (장착 시)

아웃사이드 미러 디포거가 켜져 있을 때 아웃사이드 미러의 표면을 만지지 마십시오 .

■ nanoe ™ X 제너레이터 (장착 시)

고전압 부품이 포함되어 있으므로 제너레이터를 분해하거나 수리하지 마십시오 . 제너레이터의 수리가 필요할 경우 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

주 의

■ 12V 배터리의 방전을 방지하기 위해

하이브리드 시스템을 작동하지 않을 경우에는 필요 이상으로 장시간 에어컨 시스템을 켜놓지 마십시오 .

■ nanoe ™ X 제너레이터의 손상을 방지하기 위해 (장착 시)

인스트루먼트 패널의 센터 송풍구에 이물질을 삽입하거나 부착하지 마십시오 . 또한 인스트루먼트 패널의 센터 송풍구 주변에 스프레이류를 사용하지 마십시오 . 이러한 것들로 인하여 제너레이터가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다 .

자동 모드의 사용

1 **에어컨 조절 패널에서 자동 모드 스위치를 누르십시오 .**

2 **외기 / 내기 모드 스위치를 눌러 자동 모드로 전환하십시오 . (장착 시)**

에어컨 시스템은 자동으로 외기 모드와 내기 모드 사이를 전환합니다 .

3 **온도 설정을 조절하십시오 .**

4 **작동을 멈추려면 에어컨 조절 패널의 "OFF" 스위치를 누르십시오 .**

팬 속도 설정 또는 송풍 모드를 작동할 경우 , 자동 모드 표시등이 꺼집니다 . 그러나 , 그 외의 자동 모드 기능은 계속 유지됩니다 .

■ 자동 모드의 사용

설정 온도와 외기 상태에 따라 팬 속도가 자동으로 조절됩니다 .

따라서 자동 모드 스위치를 누른 직후에는 냉기나 온기가 준비될 때까지 팬의 작동이 잠시 멈출 수 있습니다 .

히터가 켜져 있더라도 햇빛의 영향으로 인해 상체 쪽으로 냉풍이 불 수 있습니다 .

■ 흡기 제어를 위한 자동 모드 (장착 시)

자동 모드에서는 시스템이 배기 가스와 기타 오염을 감지하면 외기 모드와 내기 모드 사이를 자동 전환합니다 . 제습 기능이 꺼져 있는 상태에서 팬이 작동 중일 경우 , 자동 모드를 켜면 제습 기능이 작동됩니다 .

운전석 및 승객석측 온도를 동시에 조절 ("SYNC" 모드)

"**SYNC**" 모드를 켜려면 에어컨 조절 화면에서 "**SYNC**" 를 선택하십시오 .

운전석측 온도 조절 스위치를 사용하여 운전석 및 승객석측 온도를 조절할 수 있습니다 . 개별 모드로 들어가려면 승객석측 온도 조절 스위치를 작동하거나 "**SYNC**" 스위치를 다시 선택하십시오 .

"**SYNC**" 모드를 켤 경우 , 디스플레이에 표시등이 점등됩니다 .

프론트 시트 집중 송풍 모드 (S-FLOW) 의 사용

스위치 작동을 통해 프론트 시트에만 송풍하거나 모든 시트로 송풍을 전환할 수 있습니다 . 불필요한 에어컨 작동이 억제되어 연비 향상에 기여합니다 .

에어컨 조절 화면의 옵션 조절 화면에서 를 선택하여 송풍을 전환하십시오 .

- (ON): 프론트 시트만 송풍
- (OFF): 모든 시트로 송풍

프론트 시트에만 송풍하는 기능으로 전환하더라도 리어 시트에 승객이 탑승하면 자동으로 모든 시트에 송풍됩니다 .


윈드쉴드 디아이서 (장착 시)

이 기능은 윈드쉴드 및 와이퍼 블레이드에 얼음이 쌓이는 것을 방지하는데 사용됩니다 .

시스템을 ON/OFF 하려면 스위치를 끄십시오 .

시스템을 켜면 표시등이 점등됩니다 .

일정 시간이 경과하면 윈드쉴드 디아이서가 자동으로 꺼집니다 .

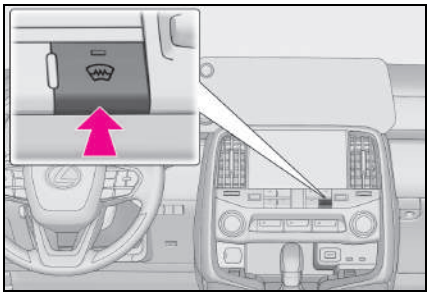

경 고


■ 화상을 방지하기 위해

윈드쉴드 디아이서가 켜져 있을 경우 , 윈드쉴드 하단의 유리 또는 프론트 필러의 옆면을 만지지 마십시오 .

송풍구의 배치 및 작동


■ 송풍구의 위치

선택된 송풍 모드에 따라 송풍구와 송풍량이 변경됩니다 .

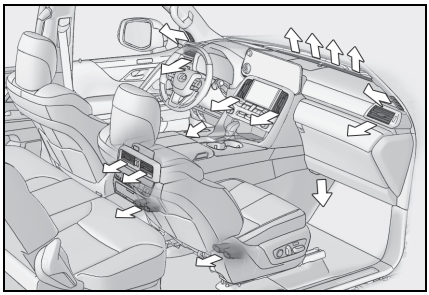

■ 송풍 방향 조절 및 송풍구 열기 / 닫기

▶ 프론트 (사이드)

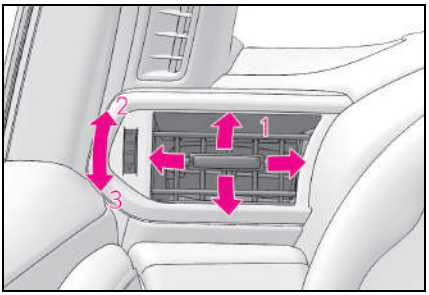


1 송풍구를 좌 / 우 , 위 / 아래로 맞추기

2 송풍구 열기

3 송풍구 닫기

▶ 프론트 (센터)

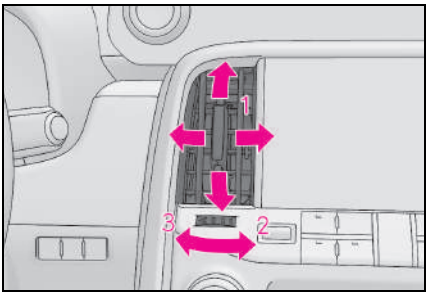


1 송풍구를 좌 / 우 , 위 / 아래로 맞추기

2 송풍구 열기

3 송풍구 닫기

▶ 리어

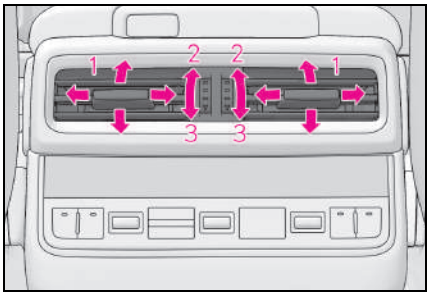

1 송풍구를 좌 / 우 , 위 / 아래로 맞추기


2 송풍구 열기

3 송풍구 닫기

경 고

■ 윈드쉴드 디포거의 작동을 방해하지 않으려면

인스트루먼트 패널 위에는 송풍구가 가려질 수 있는 물건을 놓지 마십시오 . 그렇지 않으면 송풍구가 막혀 윈드쉴드 디포거의 습기 제거 기능이 방해될 수 있습니다 .

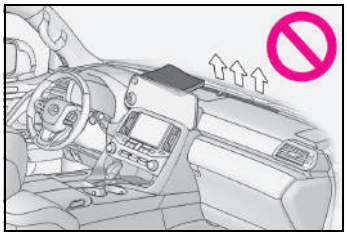

주 의

■ 에어컨 시스템의 오작동을 방지하려면


송풍구 안에 이물질이 떨어지지 않도록 주의하십시오 . 송풍구에 이물질이 떨어질 경우 오작동이 발생할 수 있습니다 .

리어 자동 에어컨 시스템

송풍구 및 팬 속도는 설정된 온도에 따라 자동으로 조절됩니다 .

리어 에어컨 조절

▶ **에어컨 조절 패널 (5 인승 및 7 인승 모델)**

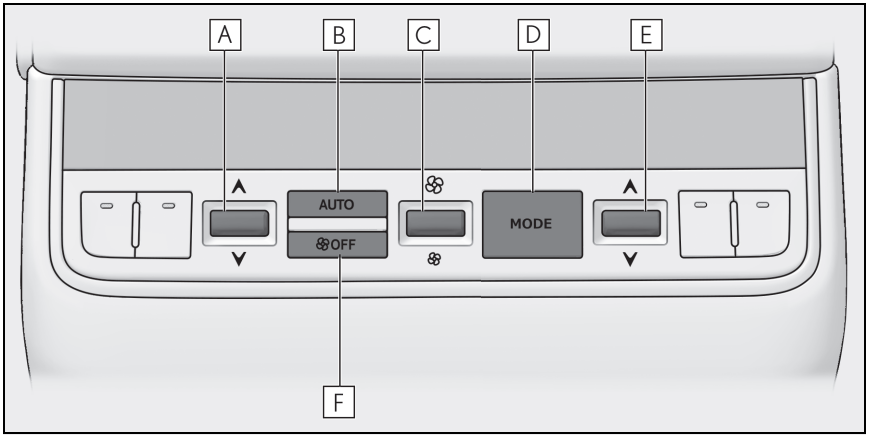

A 좌측 온도 조절 스위치

B 자동 모드 스위치


C 팬 속도 조절 스위치

D 송풍 모드 조절 스위치

E 우측 온도 조절 스위치

F "OFF" 스위치

▶ 리어 멀티 작동 패널 (4 인승 모델)

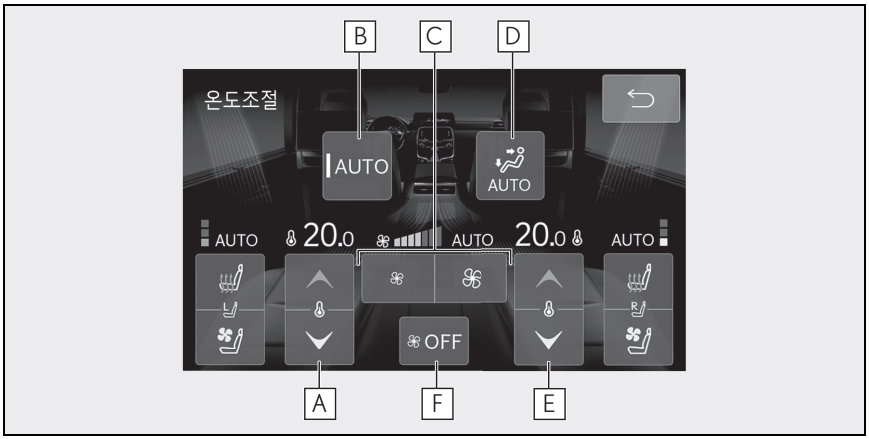

A 좌측 온도 조절 스위치

B 자동 모드 스위치


C 팬 속도 조절 스위치

D 송풍 모드 조절 스위치

E 우측 온도 조절 스위치

F "OFF" 스위치

▶ 프론트 멀티 작동 패널

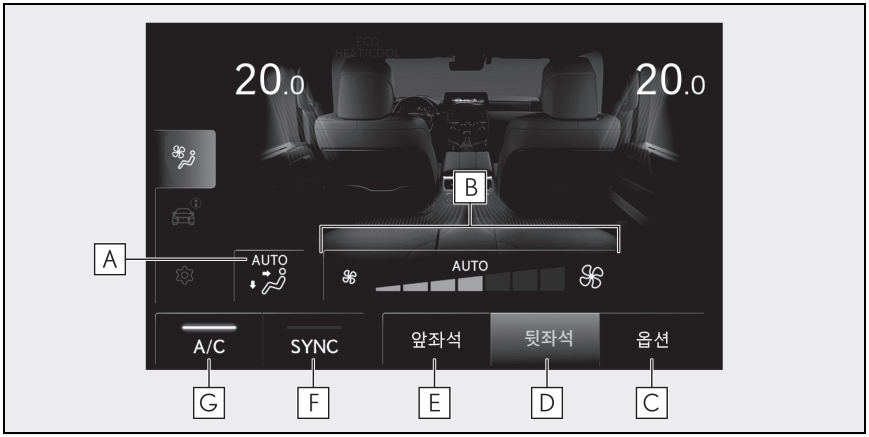

A 송풍 모드 조절 스위치

B 팬 속도 조절 스위치

C " 옵션 " 스위치 (→ P.437)

D " 뒷좌석 " 스위치

E " 앞좌석 " 스위치 (→ P.434)

F "SYNC" 스위치 (→ P.440)

G "A/C" 스위치 (→ P.436)

■ 온도 설정 조절

에어컨 조절 패널의 온도 조절 스위치를 위쪽으로 작동하거나 에어컨 조절 화면에서 온도 조절 스위치 중 ∧을 선택하여 온도를 올리십시오 .

에어컨 조절 패널의 온도 조절 스위치를 아래쪽으로 작동하거나 에어컨 조절 화면에서 온도 조절 스위치 중 ∨을 선택하여 온도를 내리십시오 .

우측 좌석과 좌측 좌석의 온도는 별도로 설정할 수 있습니다 .

■ 팬 속도 설정 조절

에어컨 조절 패널의 팬 속도 조절 스위치를 위쪽으로 작동하거나 에어컨 조절 화면에서 팬 속도 조절 스위치를 선택하여 팬 속도를 높이십시오 .

에어컨 조절 패널의 팬 속도 조절 스위치를 아래쪽으로 작동하거나 에어컨 조절 화면에서 팬 속도 조절 스위치를 선택하여 팬 속도를 낮추십시오 .

팬 속도가 디스플레이에 표시됩니다 .
(7 단계)

팬을 끄려면 "**OFF**" 스위치를 누르십시오 .

■ 송풍 모드 변경

에어컨 조절 패널의 송풍 모드 조절 스위치를 누르거나 에어컨 조절 화면의 송풍 모드 조절 스위치를 선택하십시오 .

스위치를 누를 때마다 다음과 같이 송풍 모드가 변경됩니다 .

: 상체로 송풍

: 상체 및 발쪽으로 송풍

: 발쪽으로 송풍

■ 리어 자동 에어컨 시스템의 작동 조건

프론트 에어컨 시스템을 끄면 냉방 기능은 작동하지 않고 송풍만 됩니다 .

■ 송풍구와 에어컨의 악취

에어컨 시스템 사용 중 , 차량 내부의 다양한 냄새가 에어컨 시스템 내로 들어와 축적될 수 있습니다 . 바로 이 냄새가 송풍구에서 방출되는 악취의 원인이 됩니다 .

주 의

■ 12V 배터리의 방전을 방지하기 위해

하이브리드 시스템을 작동하지 않을 경우에는 필요 이상으로 장시간 리어 에어컨 시스템을 켜놓지 마십시오 .

자동 모드의 사용

1 **에어컨 조절 패널의 송풍 모드 에어컨 조절 화면의 송풍 모드 조절 스위치를 선택하십시오 .**

2 **온도 설정을 조절하십시오 .**

3 **작동을 정지하려면 "OFF" 스위치를 누르십시오 .**

팬 속도 설정 또는 송풍 모드를 작동할 경우, 디스플레이의 자동 모드 표시등이 꺼집니다 . 그러나 , 그 외의 자동 모드 기능은 계속 유지됩니다 .

■ 자동 모드의 사용

설정 온도와 외기 상태에 따라 팬 속도가 자동으로 조절됩니다 . 따라서 자동 모드 스위치를 누른 직후에는 냉기나 온기가 준비될 때까지 팬의 작동이 잠시 멈출 수 있습니다 .


히터가 켜져 있더라도 햇빛의 영향으로 인해 상체 쪽으로 냉풍이 불 수 있습니다 .

송풍구의 배치 및 작동


■ 송풍구의 위치

선택된 송풍 모드에 따라 송풍구와 송풍량이 변경됩니다 .

▶ **5 인승 및 7 인승 모델**

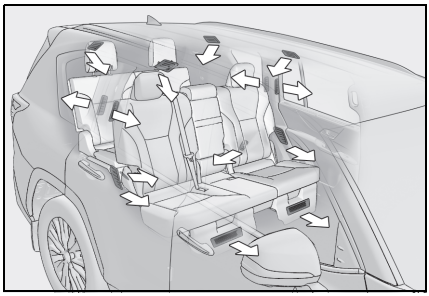


▶ **4 인승 모델**

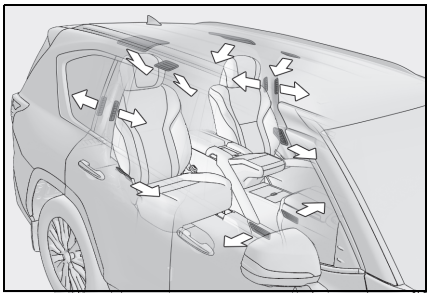

■ 송풍 방향 조절 및 송풍구 열기 / 닫기 (사이드 천장)

▶ **루프 사이드 송풍구**

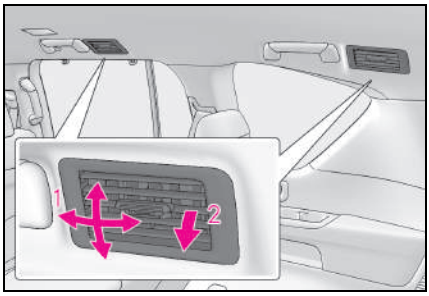


1 **좌 / 우 , 위 / 아래로 송풍합니다 .**

2 **송풍구를 닫으려면 노브를 아래로 완전히 돌리십시오 .**

▶ **루프 (4 인승 모델)**

노브를 돌려 송풍구를 열거나 닫으십시오 .

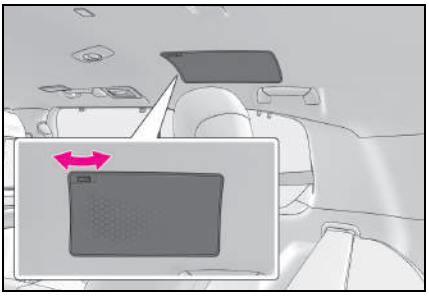

스티어링 휠 히터 */ 시트 히터 / 시트 통풍장치 *

*: 장착 시

● 스티어링 휠 히터

스티어링 휠의 손잡이를 따뜻하게 합니다 .

● 시트 히터

시트 커버를 따뜻하게 합니다 .

● 시트 통풍장치

시트 커버를 통해 공기를 유입해 통풍이 잘 되도록 유지합니다 .

경 고

■ 경미한 화상을 방지하기 위해

스티어링 휠 히터 및 시트 히터가 켜져 있을 경우 , 화상의 위험을 방지하기 위해 다음 항목에 해당하는 분은 사용에 각별히 주의하십시오 .

- 영아 , 유아 , 노인 , 환자 및 장애인
- 피부가 민감한 사람
- 피로한 사람
- 졸음을 유발하는 알코올 또는 약물을 복용한 사람 (수면제 , 감기약 등)

주 의

■ 시트 히터 및 시트 통풍장치의 손상을 방지하기 위해

표면이 편평하지 않은 무거운 물건을 시트 위에 두지 마십시오 . 또한 뾰족한 물건 (바늘 , 나사 등) 으로 시트를 찌르지 마십시오 .

■ 12V 배터리의 방전을 방지하려면

하이브리드 시스템이 작동하지 않을 때는 기능을 사용하지 마십시오 .


스티어링 휠 히터 (장착 시)

스티어링 휠 히터 ON/OFF

스위치를 누를 때마다 다음과 같이 작동 상태가 변경됩니다 .

AUTO (점등) → Hi (2 개 점등) → Lo (1 개 점등) → Off

작동 중 AUTO 표시등 B 및 (또는) 레벨 표시등 A 이 점등됩니다 .

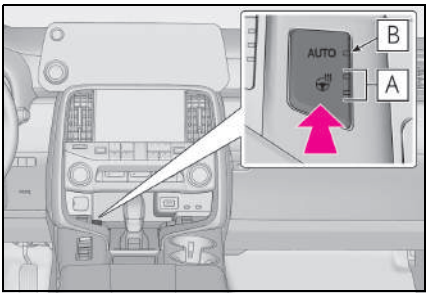

■ 작동 조건

POWER 스위치가 ON 일 경우 작동됩니다 .

■ 미끄럼 표시등이 깜박일 경우

스위치를 눌러 스티어링 휠 히터를 끈 다음 다시 스위치를 누르십시오 . 표시등이 계속 깜박일 경우 오작동이 발생했을 수 있습니다 . 스티어링 휠 히터를 끄고 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

■ 고객설정

스티어링 휠 히터의 설정을 변경할 수 있습니다 . (고객설정 기능 : → P.613)

시트 히터

■ 프론트


시트 히터 ON/OFF

스위치를 누를 때마다 다음과 같이 작동 상태가 변경됩니다 .

AUTO (점등) → Hi (3 개 점등) → Mid (2 개 점등) → Lo (1 개 점등) → Off

작동 중 AUTO 표시등 B 및 (또는) 레벨 표시등 A 이 점등됩니다 .

AUTO 모드에서는 시트 히터 또는 시트 통풍 장치가 상황에 따라 자동으로 작동합니다 .

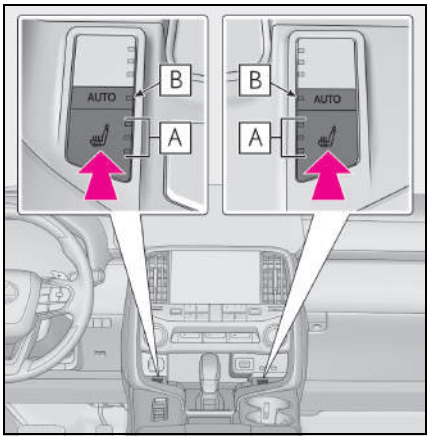

■ 바깥쪽 리어 시트 (5 인승 및 7 인승 모델)(장착 시)


시트 히터 ON/OFF

스위치를 누를 때마다 다음과 같이 작동 상태가 변경됩니다 .

AUTO (점등) → Hi (3 개 점등) → Mid (2 개 점등) → Lo (1 개 점등) → Off

리어 시트 히터가 작동하는 동안 시트 히터 스위치의 표시등 A 와 레벨 표시등 B 가 켜지거나 시트 히터 스위치의 표시등 A , 레벨 표시등 B 및 "**AUTO**" 표시등 C 가 켜집니다 .

AUTO 모드에서는 시트 히터 또는 시트 통풍 장치가 상황에 따라 자동으로 작동합니다 .

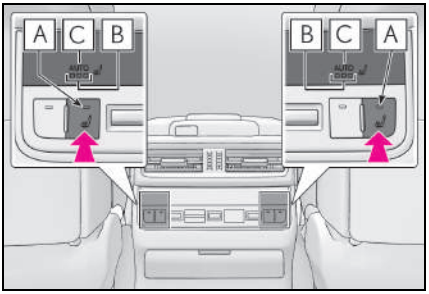

■ 리어 (4 인승 모델)

홈 화면에서 " **온도조절** " 을 선택하면 에어컨 조절 화면이 표시됩니다 . (→ P.429)

리어 시트 히터는 바로가기 화면에서도 작동할 수 있습니다 .

▶ 리어 에어컨 조절 화면

리어 시트 히터 온도 조절

스위치를 선택할 때마다 온도 레벨 및 레벨 표시등 (주황색) 이 다음과 같이 변경됩니다 .

AUTO (점등) → Hi (3 개 점등) →
Mid (2 개 점등) → Lo (1 개 점등) → Off




▶ 바로가기 화면

리어 시트 히터 온도 조절

스위치를 선택할 때마다 온도 레벨 및 레벨 표시등 (주황색) 이 다음과 같이 변경됩니다 .

AUTO (점등) → Hi (3 개 점등) →
Mid (2 개 점등) → Lo (1 개 점등) → Off

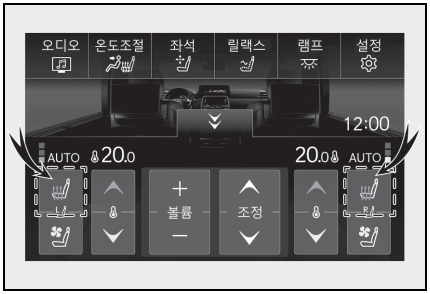

■ 시트 히터의 사용 조건

POWER 스위치가 ON 일 경우 시트 히터를 사용할 수 있습니다 .

■ 고객설정

시트 히터의 설정을 변경할 수 있습니다 .
(고객설정 기능 : → P.613)

⚠ 경 고

■ 과열 및 경미한 화상의 원인을 방지하려면

시트 히터 사용 시 다음의 사전경고 사항을 준수하십시오 .

- 시트 히터 사용 시 담요나 쿠션으로 덮지 마십시오 .
- 시트 히터를 필요 이상 사용하지 마십시오 .

시트 통풍장치 (장착 시)

■ 프론트


시트 통풍장치의 ON/OFF

스위치를 누를 때마다 다음과 같이 작동 상태가 변경됩니다 .

AUTO (점등) → Hi (3 개 점등) →
Mid (2 개 점등) → Lo (1 개 점등) → Off

작동 중 AUTO 표시등 **A** 및 (또는) 레벨 표시등 **B** 이 점등됩니다 .

AUTO 모드에서는 시트 히터 또는 시트 통풍장치가 상황에 따라 자동으로 작동합니다 .

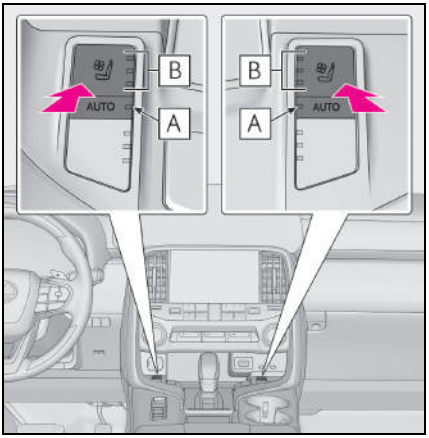

■ 바깥쪽 리어 시트 (5 인승 및 7 인승 모델)(장착 시)


시트 통풍장치의 ON/OFF

스위치를 누를 때마다 다음과 같이 작동 상태가 변경됩니다 .

AUTO (점등) → Hi (3 개 점등) →
Mid (2 개 점등) → Lo (1 개 점등) → Off

리어 시트 통풍장치가 작동하는 동안 시트 통풍장치 스위치의 표시등 A 와 레벨 표시등 B 가 켜지거나 시트 통풍장치 스위치의 표시등 A , 레벨 표시등 B 및 "**AUTO**" 표시등 C 가 켜집니다 .

AUTO 모드에서는 시트 히터 또는 시트 통풍장치가 상황에 따라 자동으로 작동합니다 .

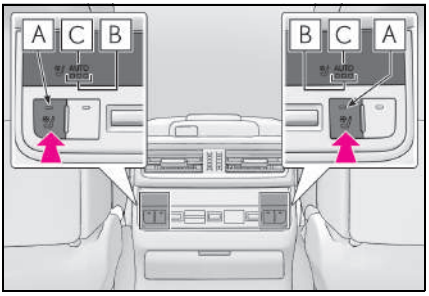

■ 리어 (4 인승 모델)

홈 화면에서 " **온도조절** " 을 선택하면 에어컨 조절 화면이 표시됩니다 . (→ P.429)


리어 시트 통풍장치는 바로가기 화면에서도 작동할 수 있습니다 .

▶ 리어 에어컨 조절 화면

리어 시트 통풍장치 팬 속도 조절

스위치를 선택할 때마다 팬 속도 레벨 및 레벨 표시등 (청색) 이 다음과 같이 변경됩니다 .

AUTO (점등) → Hi (3 개 점등) →
Mid (2 개 점등) → Lo (1 개 점등) → Off

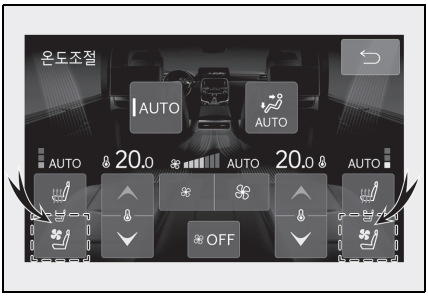


▶ 바로가기 화면

리어 시트 통풍장치 팬 속도 조절

스위치를 선택할 때마다 팬 속도 레벨 및 레벨 표시등 (청색) 이 다음과 같이 변경됩니다 .

AUTO (점등) → Hi (3 개 점등) →
Mid (2 개 점등) → Lo (1 개 점등) → Off

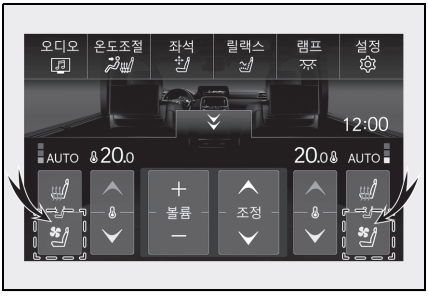

■ 시트 통풍장치의 사용 조건

POWER 스위치가 ON 일 경우

■ 에어컨 시스템 연동 제어 모드

시트 통풍장치의 팬 속도 레벨이 Hi(고) 일 경우 , 시트 통풍장치의 팬 속도는 에어컨 시스템의 팬 속도에 따라 빨라집니다 .


■ 고객설정

시트 통풍장치의 설정을 변경할 수 있습니다 .
(고객설정 기능 : → P.613)

실내등 목록

실내등의 위치


▶ 5 인승 또는 7 인승 모델

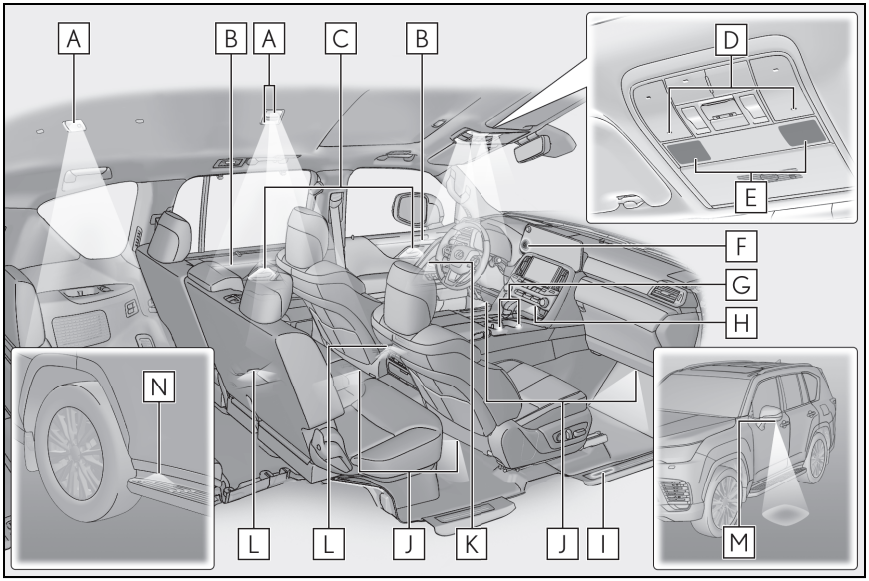

A 리어 개별등 (→ P.454)
B 도어 트림 오너먼트등
C 실내 도어 핸들 조명
D 변속 레버등
E 프론트 실내등 / 프론트 개별등 (→ P.453, 454)
F POWER 스위치 조명
G 컵 홀더등
H 보조 박스등
I 스커프 라이트 *
J 풋웰 라이트
K 정지등
L 도어 커티시등
M 아우터 풋 라이트
N 러닝보드 라이트

*: 장착 시

▶ 4 인승 모델

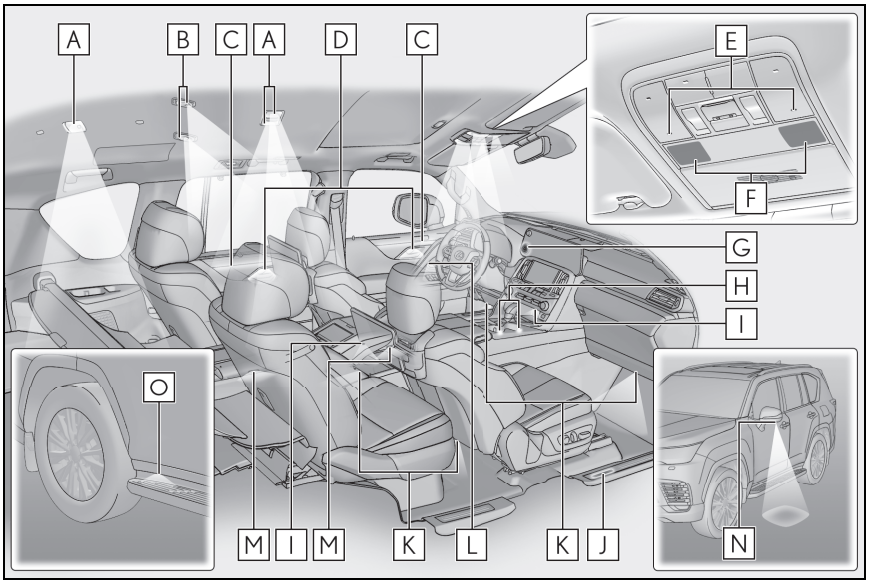

A 리어 개별등 (→ P.454)

B 리어 독서등 (→ P.454)

C 도어 트림 오너먼트등

D 실내 도어 핸들 조명

E 변속 레버등

F 프론트 실내등 / 프론트 개별등 (→ P.453, 454)

G POWER 스위치 조명

H 컵 홀더등

I 보조 박스등

J 스커프 라이트 *

K 풋웰 라이트

L 정지등

M 도어 커티시등

N 아우터 풋 라이트

O 러닝보드 라이트

*: 장착 시

■ 승차 조명 시스템

도어가 잠금 / 잠금해제 상태이든 또는 열림 / 닫힘 상태이든 스마트 키를 소지하고 있을 경우 , POWER 스위치의 모드에 따라 조명이 자동으로 ON/OFF 됩니다 . 또한 , 조명의 밝기는 변속 작동과 연동하여 자동으로 조절됩니다 .

■ 12V 배터리의 방전을 방지하기 위해

POWER 스위치를 OFF 로 한 후에도 실내등이 켜져 있을 경우 , 조명이 20 분 후에 자동으로 꺼집니다 .

■ 음성 제어 시스템의 사용 (장착 시)

음성 제어 시스템을 사용하여 다음 작동을 수행할 수 있습니다 .

- 실내등의 ON/OFF
- 실내등의 색상 변경

음성 제어 시스템에 대한 자세한 내용은 **" 멀티미디어 사용설명서 " 를** 참조하십시오 . (멀티미디어 사용설명서는 렉서스 홈페이지 (www.lexus.co.kr/service/manual) 에서 확인하실 수 있습니다 .)

■ 실내등의 자동 점등

SRS 에어백 중 하나라도 전개 (팽창) 되거나 후방에 강한 충격이 가해질 경우 실내등이 자동으로 켜집니다 .
약 20 분 작동한 후에 실내등이 자동으로 꺼집니다 .
실내등을 수동으로 끌 수 있습니다 . 그러나 추가 충돌을 방지하기 위해 안전이 확보될 때까지 계속 켜 두실 것을 권장합니다 . (충돌의 크기와 상황에 따라 실내등이 자동으로 켜지지 않을 수 있습니다 .)

■ 고객설정

설정 (예 : 조명이 꺼지기까지의 경과 시간 및 조명의 색상) 을 변경할 수 있습니다 .
(고객설정 기능 : → P.613)


⚠ 주 의

■ 12V 배터리의 방전을 방지하기 위해

하이브리드 시스템이 작동하지 않는 상황에서는 필요 이상으로 장시간 동안 조명을 켜놓지 마십시오 .

실내등의 작동

■ 도어 위치등 켜기

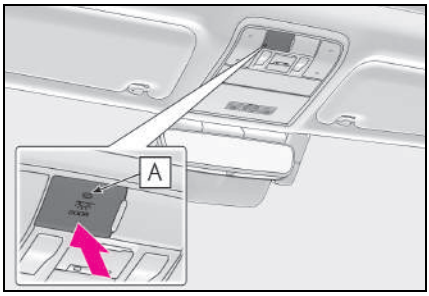

도어 연동 실내등 스위치를 누르십시오 .

도어의 개폐에 따라 조명이 켜지거나 꺼집니다 .


도어 위치가 켜질 때 표시등 A 가 점등됩니다 .

■ 조명 ON/OFF

조명 ON/OFF

프론트 실내등 작동과 연동하여 리어 개별등이 켜집니다 .

도어 위치가 켜져 있는 상태에서 도어를 열면 조명이 켜집니다 .

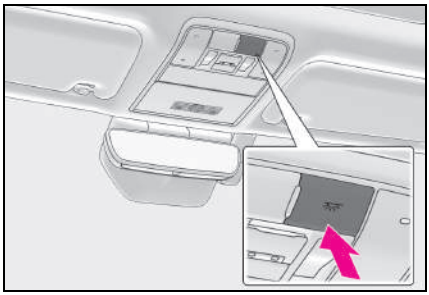


실내등의 작동

■ 프론트 개별등

조명 ON/OFF (조명을 터치)

도어 연동 기능을 켠 상태에서 프론트 개별등이 켜지면 스위치를 눌러도 꺼지지 않습니다 .

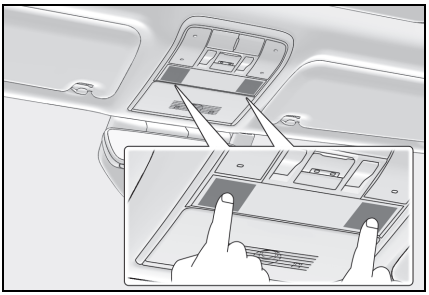


■ 리어 개별등

▶ 센터 사이드

조명 ON/OFF


리어 개별등이 실내등과 연동되어 켜지거나 도어 연동 기능을 켠 상태에서 켜질 경우 , 스위치를 눌러도 꺼지지 않습니다 .

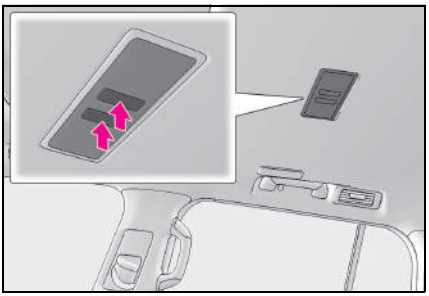

▶ 리어 사이드

조명 ON/OFF

리어 개별등이 실내등과 연동되어 켜지거나 도어 연동 기능을 켠 상태에서 켜질 경우 , 스위치를 눌러도 꺼지지 않습니다 .

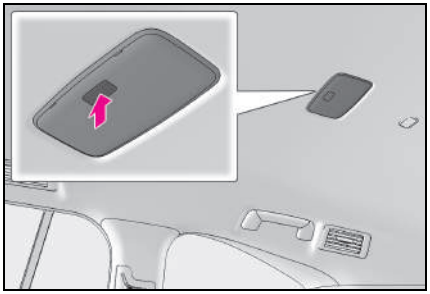

■ 프론트 개별등이 정상적으로 반응하지 않는 경우

- 렌즈 표면에 물 , 오물 등이 묻어 있는 경우
- 젖은 손으로 작동할 경우
- 장갑 등을 착용한 경우

리어 독서등의 작동 (장착 시)

1 홈 화면을 표시한 다음 , 리어 멀티 작동 패널에서 " 램프 " 를 터치하십시오 . (→ P.429)

2 리어 독서등을 ON/OFF 하려면 해당 버튼을 터치하십시오 .


해당 버튼을 터치할 때마다 3단계로 밝기를 조절할 수 있습니다 .

버튼은 길게 터치하면 밝기 레벨에 관계 없이 조명이 꺼집니다 .



■ 리어 독서등


조명 각도는 모든 방향에서 조절할 수 있습니다 .

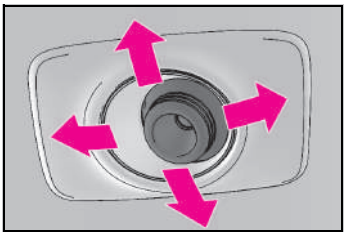

수납 기능 목록

수납 기능의 위치

▶ 5 인승 또는 7 인승 모델

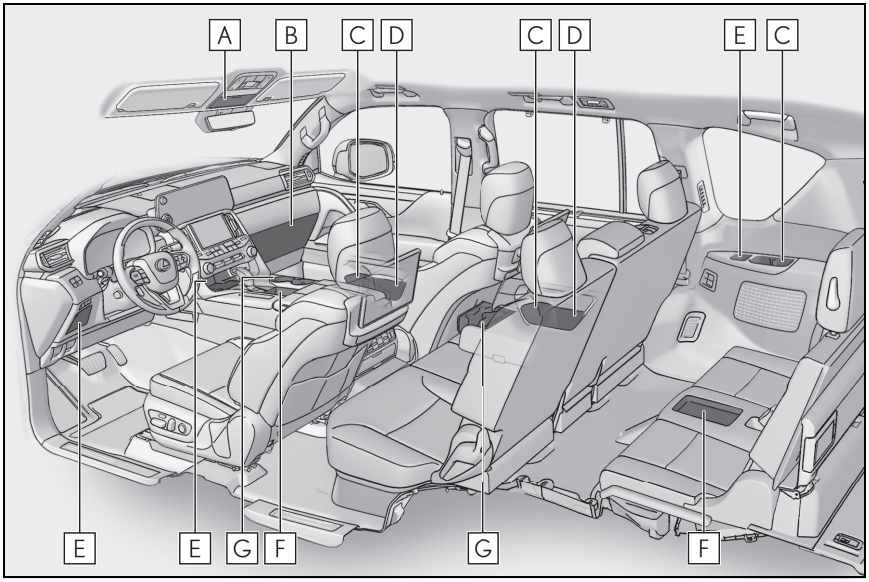

A 오버헤드 콘솔 (장착 시) (→ P.458)

B 글로브 박스 (→ P.458)

C 병 홀더 (→ P.460)


D 도어 포켓

E 보조 박스 (장착 시) (→ P.460)

F 오픈 트레이 (장착 시) (→ P.461)

G 컵 홀더 (→ P.459)

▶ 4 인승 모델

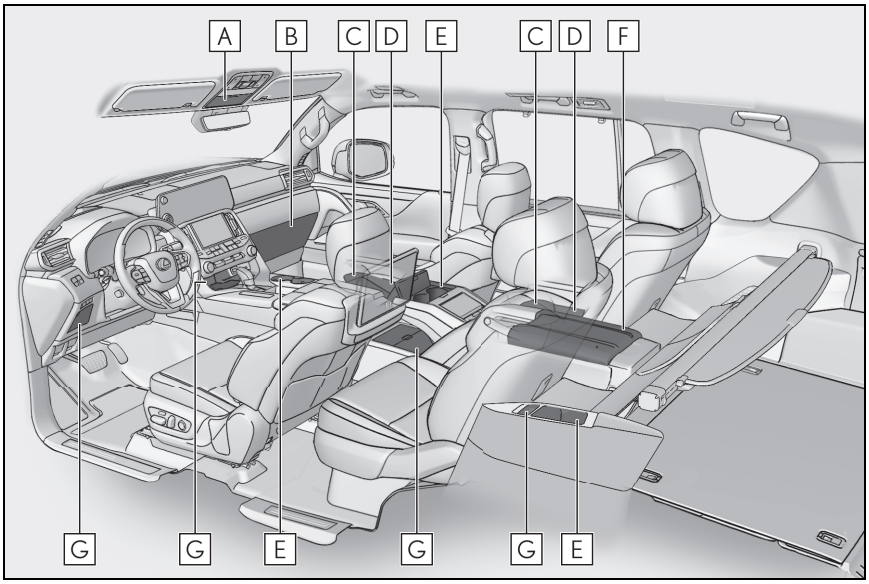

A 오버헤드 콘솔 (장착 시) (→ P.458)

B 글로브 박스 (→ P.458)

C 병 홀더 (→ P.460)

D 도어 포켓

E 컵 홀더 (→ P.459)

F 콘솔 박스 (→ P.458)

G 보조 박스 (장착 시) (→ P.460)


⚠ 경 고

■ 수납 공간에 두지 말아야 할 물건

수납 공간에는 안경 , 라이터 또는 스프레이 캔을 두지 마십시오 . 차량 실내 온도가 올라가면 다음과 같은 결과를 초래할 수 있습니다 .

- 안경은 열에 의해 변형되거나 다른 수납 물품에 의해 금이 갈 수 있습니다 .
- 라이터 또는 스프레이 캔이 폭발할 수 있습니다 . 수납된 다른 물품들과 접촉될 경우 , 라이터가 화재를 일으키거나 스프레이 캔이 가스를 방출하여 화재 발생의 원인이 될 수 있습니다 .

글로브 박스

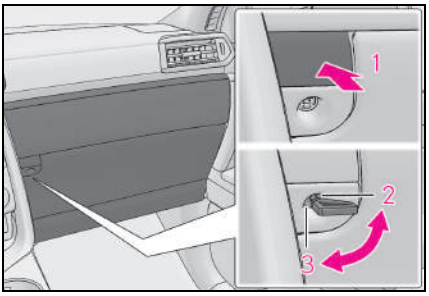

1 열기 (버튼을 누름)

2 메카니컬 키로 잠금해제

3 메카니컬 키로 잠금


■ 글로브 박스등

미등이 켜지면 글로브 박스등이 켜집니다 .


■ 파티션 탈거

글로브 박스 안의 파티션을 당기면 빠집니다 .

▶ A 타입

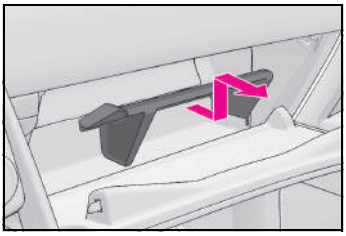

▶ B 타입

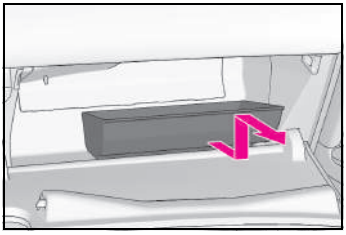

경 고


■ 주행 중 경고사항

글로브 박스를 닫아 두십시오 . 급제동 , 급선회 , 사고 발생 시 글로브 박스 또는 수납된 물건에 탑승객이 부딪혀 예기치 않은 상해를 입을 수 있습니다 .

콘솔 박스 (장착 시)

버튼을 눌러 잠금을 해제한 다음 , 커버를 들어 올려 콘솔 박스를 여십시오 .

콘솔 박스는 양쪽에서 열 수 있습니다 .

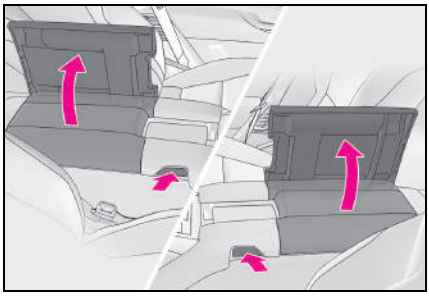

경 고

■ 주행 중 경고사항

콘솔 박스를 닫아 두십시오 .


사고 또는 급제동으로 인해 부상을 입을 수 있습니다 .

■ 콘솔 상자 개폐 시

손가락 등이 걸리지 않도록 각별히 주의하십시오 .

오버헤드 콘솔 (장착 시)

커버를 누르십시오 .

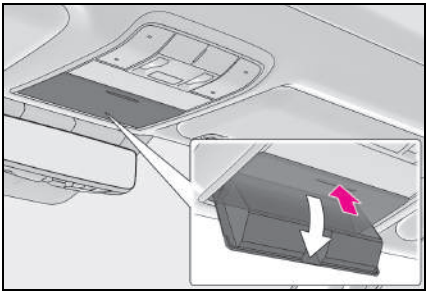

경 고

■ 수납하기에 부적합한 물건

무게가 0.2 kg 이상인 물건을 수납하지 마십시오 .

그럴 경우 , 오버헤드 콘솔이 열려 안에 있던 물건이 튀어 나갈 수 있고 이로 인해 사고가 발생할 수도 있습니다 .


■ 주행 중 경고사항

오버헤드 콘솔을 닫아 두십시오 .

사고 또는 급제동으로 인해 부상을 입을 수 있습니다 .


컵 홀더

■ 프론트 시트

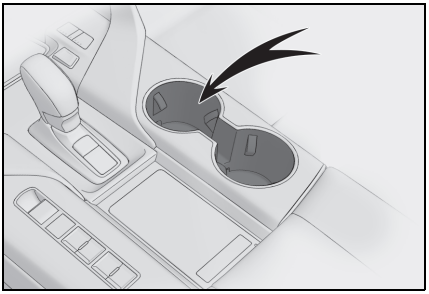


■ 2 열 시트 (A 타입)(장착 시)

열려면 암레스트를 아래로 당기고 암레스트의 리어 컵 홀더를 눌렀다 놓으십시오 .

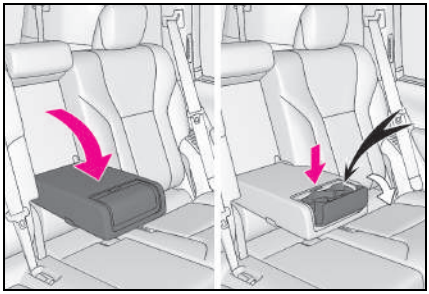

■ 2 열 시트 (B 타입)(장착 시)

버튼을 누르고 커버를 여십시오 .

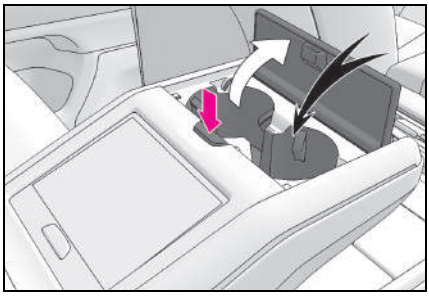

경 고

■ 컵 홀더 수납에 부적절한 물품

컵 홀더에는 컵 또는 음료수 캔 이외의 물품을 두지 마십시오 . 커버가 닫혀 있어도 컵 홀더에 물건을 보관해서는 안됩니다 .

사고 또는 급제동 시 물품이 홀더 밖으로 튀어나와 상해를 입을 수 있습니다 . 가능하면 뜨거운 음료는 커버를 덮어 화상을 입는 것을 예방하십시오 .

■ 사용하지 않을 때 (2 열 시트)

컵 홀더를 닫아 두십시오 . 사고 또는 급제동으로 인해 부상을 입을 수 있습니다 .


주 의

■ 컵 홀더의 손상을 방지하기 위해 (2 열 시트 [A 타입])(장착 시)


리어 암레스트를 수납하기 전에 컵 홀더를 제자리에 넣으십시오 .

병 홀더


■ 프론트 도어

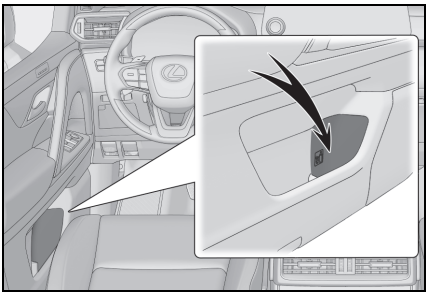

■ 리어 도어

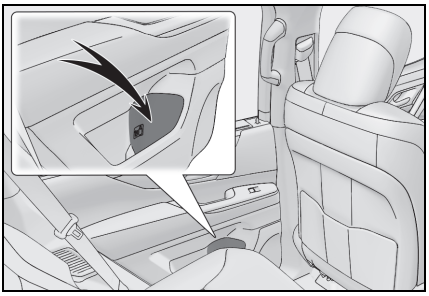

■ 리어 사이드 트림

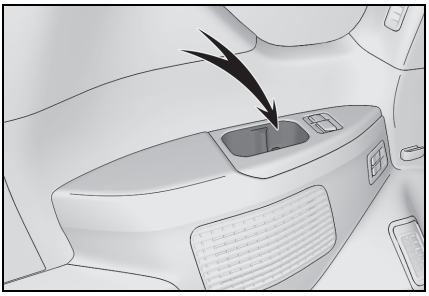

■ 병 홀더

- 병 수납 시 , 마개를 닫으십시오 .
- 병의 크기와 형태에 따라 수납이 어려울 수도 있습니다 .

주 의


■ 병 홀더에 수납하지 말아야 할 물건

열려 있는 병이나 액체가 담긴 유리컵 및 종이 컵을 병 홀더에 놓지 마십시오 . 내용물이 흐르거나 유리가 깨질 수 있습니다 .


보조 박스

■ 인스트루먼트 패널

버튼을 누르십시오 .

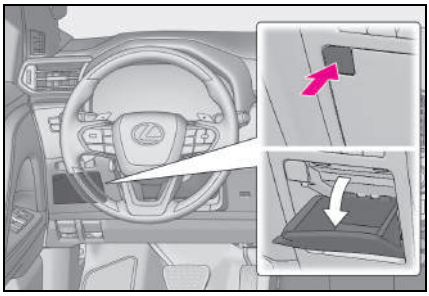


■ 프론트

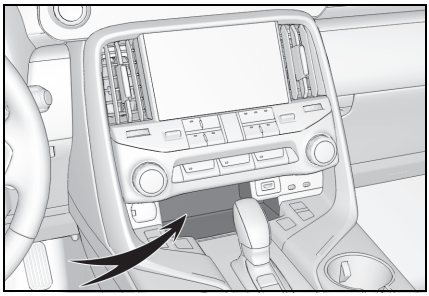


■ 리어 (장착 시)

커버를 열려면 버튼을 누르십시오 .

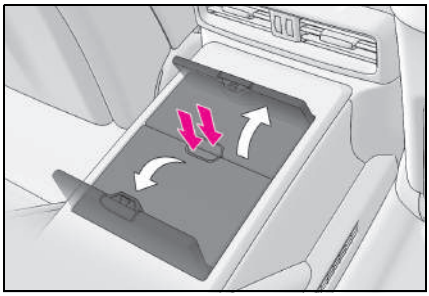

■ 리어 사이드 트림 (장착 시)

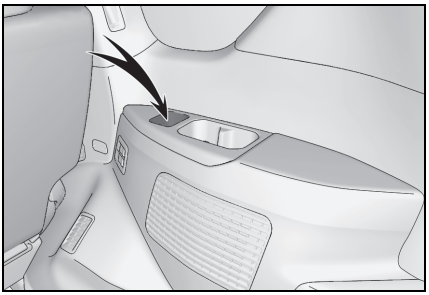

경 고

■ 주행 중 경고사항


주행 중에는 보조 박스를 열어 두지 마십시오 .

사고 발생 시 또는 급정거 시 , 수납된 물건이 떨어져 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .


오픈 트레이 (장착 시)

■ 센터 콘솔

무선 충전기 장착 차량 : → P.481

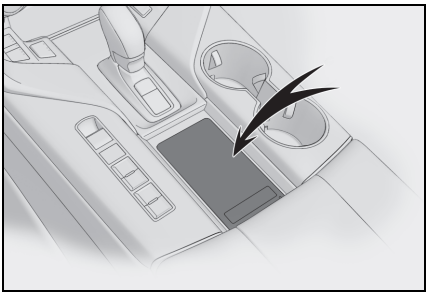

■ 3 열 시트

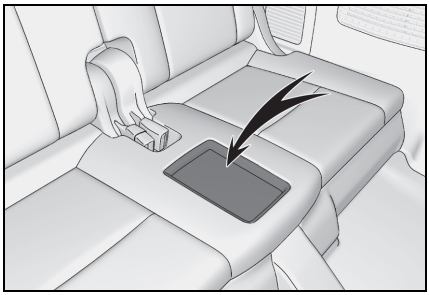

경 고

■ 오픈 트레이 수납에 부적절한 물품

오픈 트레이에 물품 수납 시 다음의 사전 경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않을 경우 , 급제동 또는 급선회 시 수납된 물건이 오픈 트레이 밖으로 튕겨 나갈 수 있습니다 이 경우 , 해당 물건이 페달 작동을 방해하거나 운전자의 주의를 산만하게 하여 사고로 이어질 수 있습니다 .

- 쉽게 움직이거나 굴러가기 쉬운 물건을 트레이에 보관하지 마십시오 .
- 트레이 가장자리보다 높게 물건을 트레이에 쌓지 마십시오 .
- 트레이 가장자리 위로 튀어나올 수 있는 물건을 트레이에 넣지 마십시오 .

트렁크 기능

경 고

■주행 중 경고사항

데크 보드를 닫아 두십시오 .


급제동 또는 급선회 시 열린 데크 보드 또는 내부에 수납된 물건에 탑승자가 부딪혀 사고가 발생할 수 있습니다 .

화물 후크


후크를 올려 사용하십시오 .

화물 후크는 느슨한 물건을 안전하게 고정합니다 .

▶ **4 인승 또는 5 인승 모델**

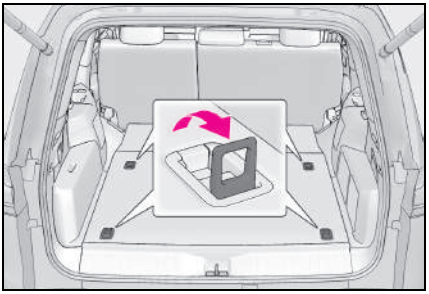

▶ **7 인승 모델**

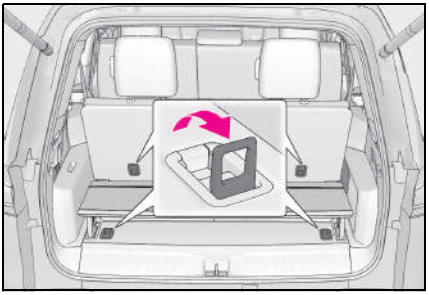


경 고

■화물 후크를 사용하지 않을 경우

상해를 방지하기 위해 , 후크를 사용하지 않을 때는 항상 제자리에 넣으십시오 .

식료품 백 후크

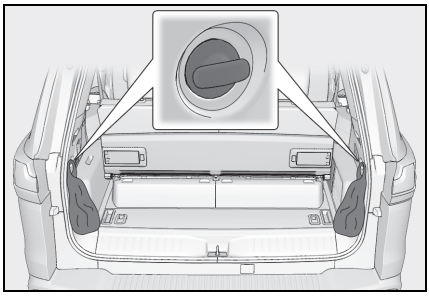

주 의


■식료품 백 후크의 손상을 방지하려면

식료품 백 후크에 3 kg 이상의 물건을 걸지 마십시오 .


데크 보드의 사용 (7 인승 모델)

■ 데크 보드 펴기

1 버튼을 눌러 데크 보드의 다리를 펴십시오 .

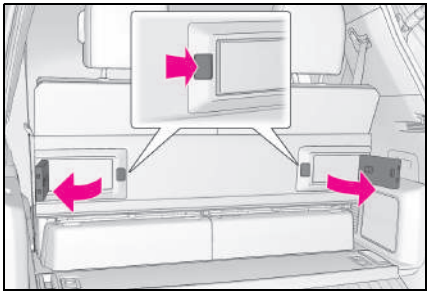


2 데크 보드를 내리고 데크 보드의 다리를 바닥에 고정하십시오 .

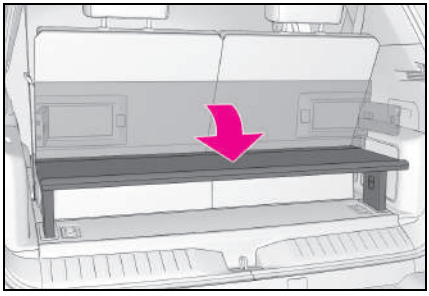


■ 데크 보드 수납

1 **버튼을 위로 밀어 다리와 바닥의 잠금을 해제하고 데크 보드를 뒤집으십시오 .**

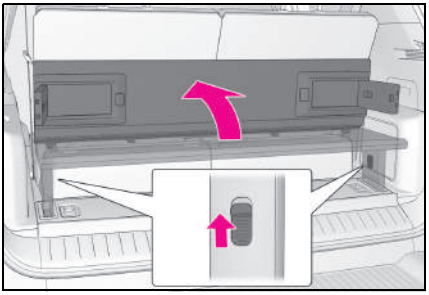

2 **데크 보드의 다리를 수납하십시오 .**

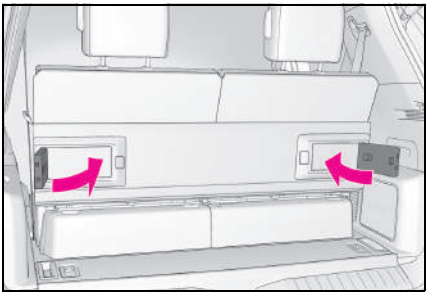

⚠ 주 의


■ 데크 보드의 손상을 방지하려면

데크 보드 위에 물건을 둘 경우 , 데크 보드의 양쪽 다리를 펼쳐 바닥에 단단히 고정하십시오 .

보관함


▶ 5 인승 모델

스트랩을 위로 당겨 데크 보드를 여십시오 .

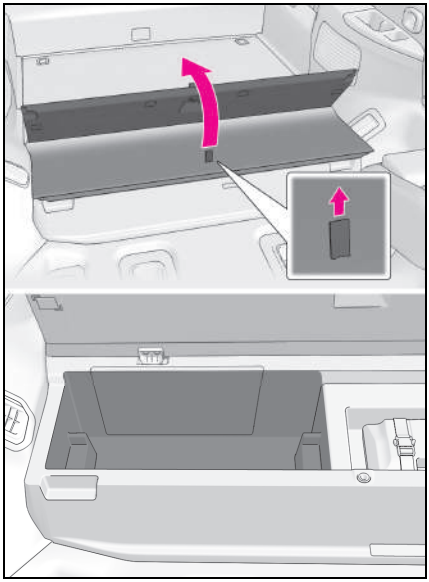

▶ 4 인승 모델


스트랩을 위로 당겨 데크 보드를 여십시오 .

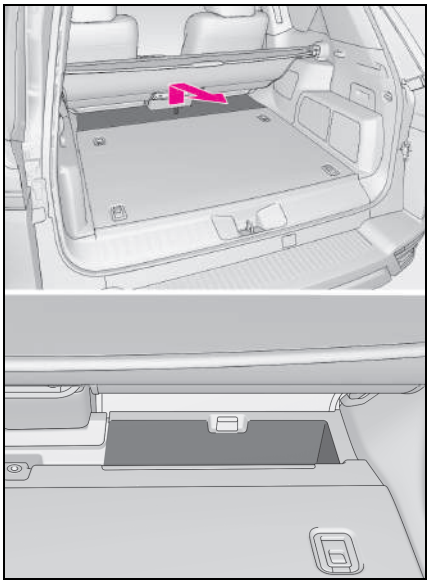

경고용 리플렉터 (안전 삼각대) 홀더


▶ 7 인승 모델

커버를 여십시오 .

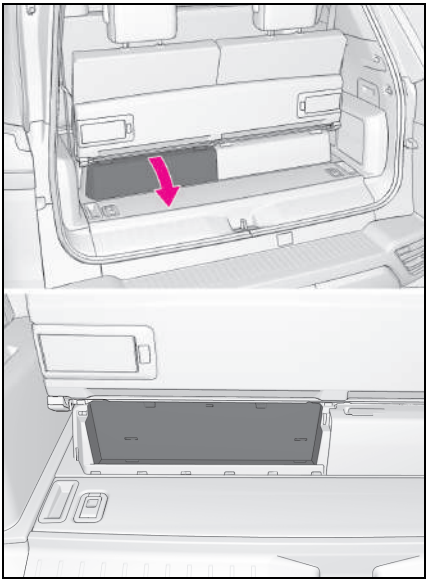


▶ 5 인승 모델

스트랩을 위로 당겨 데크 보드를 여십시오 .

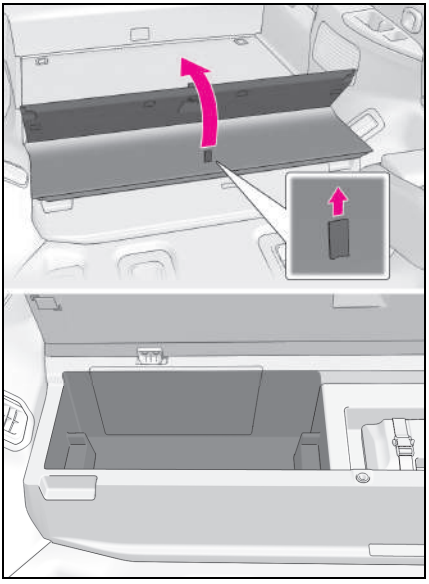

▶ 4 인승 모델

스트랩을 위로 당겨 데크 보드를 여십시오 .

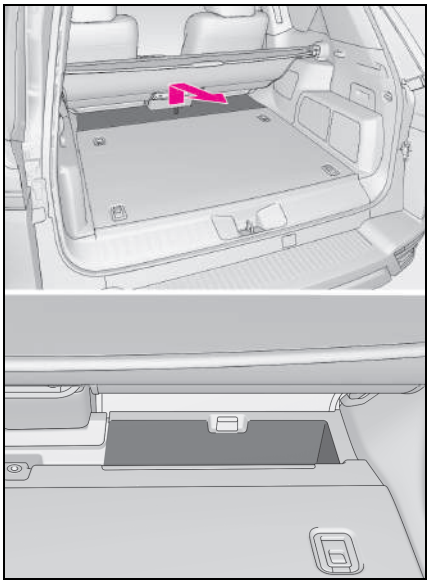


■ 경고용 리플렉터 (안전 삼각대)

- 경고용 리플렉터 (안전 삼각대) 는 차량 기본 장착품에 포함되지 않습니다 .
- 경고용 리플렉터 (안전 삼각대) 케이스의 크기 및 형태에 따라 수납이 불가능할 수도 있습니다 .


러기지 커버 (5 인승 또는 7 인승 모델) (장착 시)

■ 러기지 커버의 설치

1 러기지 커버의 한 쪽 면을 홀더에 장착하십시오. 그 쪽을 밀어 넣는 동안 다른 쪽을 반대쪽 홀더에 장착하십시오 .

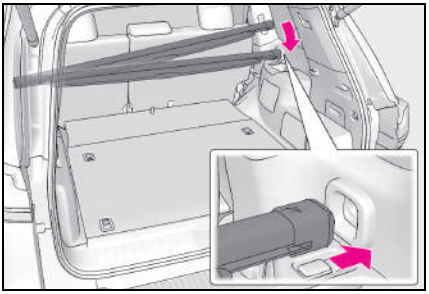


2 러기지 커버를 꺼내어 후크 브래킷에 고정하십시오 .

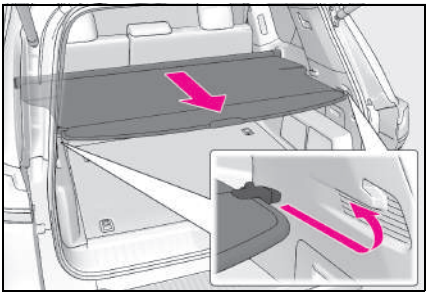


■ 러기지 커버의 제거

1 러기지 커버의 양쪽 끝을 홀더에서 분리하고 집어 넣으십시오 .

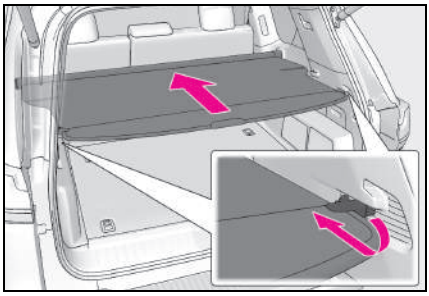


2 러기지 커버의 한쪽 끝을 안쪽으로 밀어 홀더에서 탈거하십시오 .

러기지 커버를 탈거한 후 차량에서 제거하십시오 .

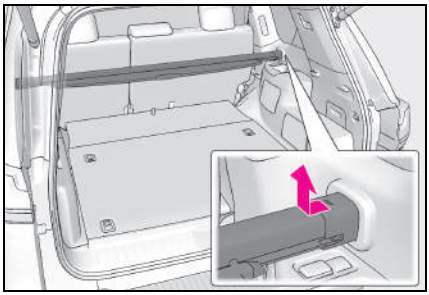

■ 러기지 커버 설치 시

러기지 커버 끝부분의 "**TOP**" 표시가 위로 향하도록 하십시오 .

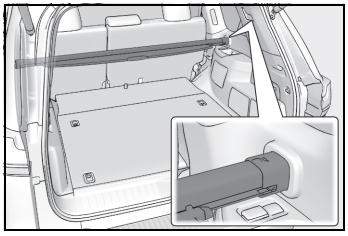

경 고


■ 러기지 커버

- 어린이가 러기지 커버 위에 올라가지 않도록 주의하십시오 . 러기지 커버 위에 올라가면 러기지 커버가 손상되어 어린이가 사망하거나 심각한 상해를 입을 수 있습
니다 .
- 러기지 커버와 주변 부품 사이에 손가락이나 팔을 넣지 마십시오 . 손가락이나 팔이 끼어 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

러기지 커버 (4 인승 모델)


■ 러기지 커버 꺼내기

러기지 커버를 꺼내어 후크 브래킷에 고정하십시오 .

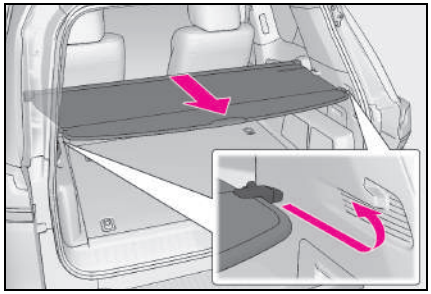

■ 러기지 커버 넣기

러기지 커버의 양쪽 끝을 홀더에서 분리하고 집어 넣으십시오 .

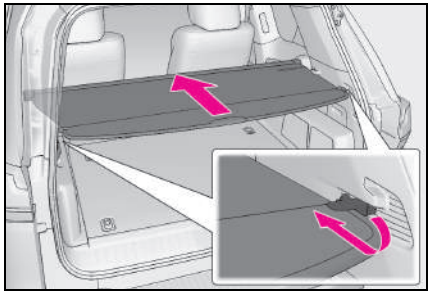


■ 러기지 커버의 제거

렉서스는 러기지 커버를 직접 제거하는 것을 권장하지 않습니다. 러기지 커버를 제거해야 할 경우 렉서스 딜러에게 문의하십시오 .

■ 긴 물건을 실을 경우

시트 등받이와 러기지 커버 사이의 커버를 열어 긴 물건을 차량에 실을 수 있습니다 .

사용하지 않을 때는 커버를 닫아 두십시오 .

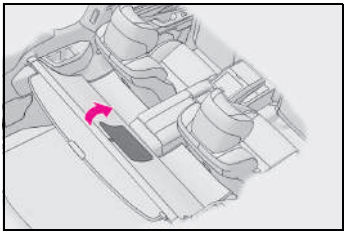

경 고


■ 러기지 커버

- 어린이가 러기지 커버 위에 올라가지 않도록 주의하십시오 . 러기지 커버 위에 올라가면 러기지 커버가 손상되어 어린이가 사망하거나 심각한 상해를 입을 수 있습
니다 .
- 러기지 커버와 주변 부품 사이에 손가락이나 팔을 넣지 마십시오 . 손가락이나 팔이 끼어 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

주 의

■러기지 커버의 손상을 방지하기 위하여

시트 등받이와 러기지 커버 (A) 사이에 물건을 두지 마십시오 .

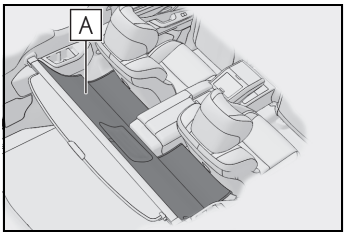


기타 인테리어 기능

쿨 박스

하이브리드 시스템이 작동하는 동안 에어컨으로 냉각되는 쿨 박스를 사용할 수 있습니다 .

1 버튼을 누르면서 커버를 들어 올려 여십시오 .


쿨 박스는 쿨 박스의 오른쪽 , 왼쪽 또는 뒤쪽에서 열 수 있습니다 .

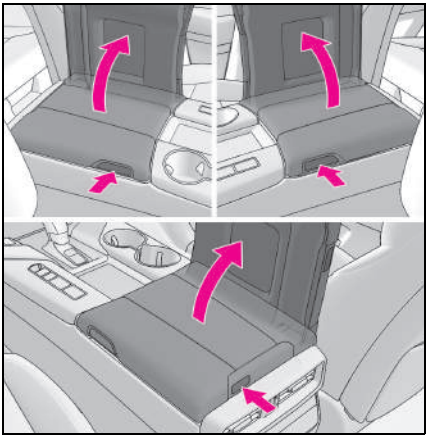

2 쿨 박스의 ON/OFF

냉방 박스를 켜면 표시등 (A) 이 켜집니다 .

프론트 에어컨 시스템을 사용하지 않는 경우 , 쿨 박스를 켜면 프론트 에어컨 시스템이 자동으로 켜집니다 .

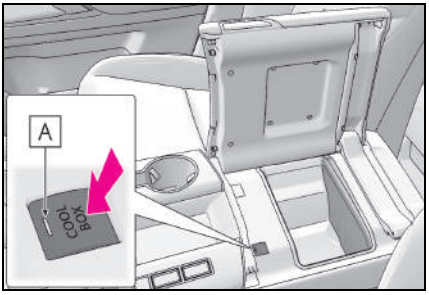

■ 프론트 에어컨 시스템을 사용하지 않는 경우

쿨 박스를 켜면 프론트 에어컨 시스템이 자동으로 켜집니다 .

■ 쿨 박스가 켜져 있는 동안

- 프론트 에어컨 시스템을 끌 수 없습니다 .
- 쿨 박스의 온도를 조절하기 위해 쿨 박스가 일시적으로 작동을 멈출 수 있습니다 .

또한 , 에어컨 시스템의 보호를 위해 윈드실드 송풍구에서 매우 소량의 공기가 송풍됩니다 .

- 쿨 박스의 온도를 조절하기 위해 쿨 박스가 일시적으로 작동을 멈출 수 있습니다 .

■ 외기 온도가 0°C 이하일 때

쿨 박스가 작동하지 않습니다 .

■ 쿨 박스에 부적절한 물품

- 밀폐되지 않은 용기에 담긴 음료
- 깨지기 쉬운 물건 , 부패하기 쉽거나 냄새가 심한 물건
- 사용 설명서 , 전자 기기 , CD 등

■ 쿨 박스 내부를 청소할 경우

물에 적신 헝겊으로 오염을 닦으십시오 . 물을 직접 뿌리면 고장날 수 있습니다 .

경 고

■ 주행 중 경고사항

주행 중에는 쿨 박스 닫아 두십시오 .

급제동 , 급선회 또는 사고 발생 시 상해의 위험이 있습니다 .

■ 쿨 박스의 개폐 시


손가락 등이 걸리지 않도록 각별히 주의하십시오 .

주 의

■12V 배터리의 방전을 방지하기 위해

하이브리드 시스템이 작동하지 않는 상황에서는 필요 이상으로 장시간 동안 쿨 박스를 켜두지 마십시오 .

선 바이저

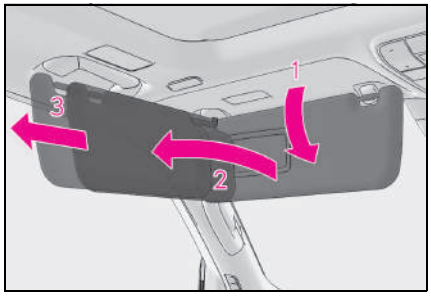

1 선 바이저를 앞으로 사용하려면 아래로 펼치십시오 .


2 선 바이저를 옆으로 사용하려면 아래로 펼치고 후크를 푼 후 옆으로 돌리십시오 .

3 사이드 익스텐더를 사용하려면 바이저를 옆쪽에 놓은 다음 뒤로 미십시오 .

화장용 거울

커버를 밀어 여십시오 .

커버를 열면 조명이 켜집니다 .

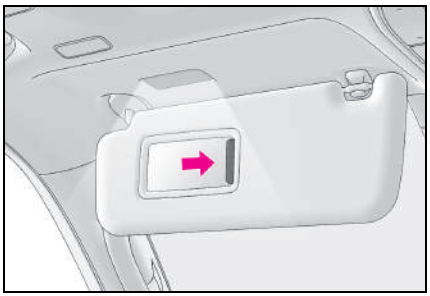

■12V 배터리의 방전을 방지하기 위한 자동 소등

POWER 스위치를 OFF 로 한 후에도 화장용 거울등이 켜져 있을 경우, 조명이 20 분 후에 자동으로 꺼집니다 .

주 의

■12V 배터리의 방전을 방지하기 위해

하이브리드 시스템이 꺼져 있을 경우 화장용 거울등을 장시간 켜놓지 마십시오 .


파워 아웃렛 (12 VDC)

파워 아웃렛에는 12 VDC/10 A (소비전력 120 W) 미만에서 작동되는 전자제품을 사용하십시오 .

전자제품 사용 시 , 반드시 파워 아웃렛에 연결된 소비전력이 총 120W 미만이어야 합니다 .

■ 프론트


커버를 여십시오 .

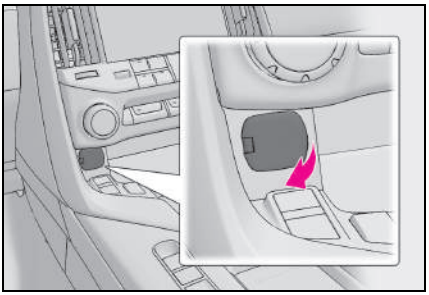


■ 센터 콘솔의 뒷면 (장착 시)

커버를 여십시오 .

컵 홀더를 닫으려면 커버를 안으로 눌렀다 놓으십시오 .

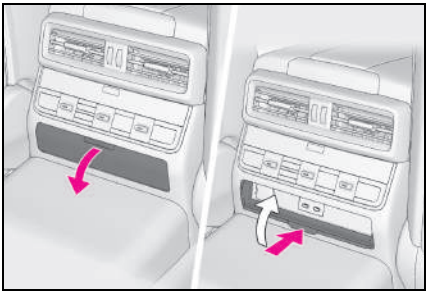


커버를 여십시오 .

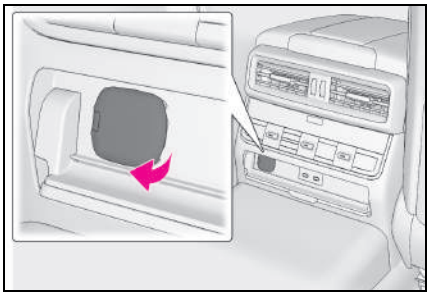


■ 콘솔 박스의 내부 (장착 시)

버튼을 눌러 잠금을 해제한 다음 , 커버를 들어 올려 콘솔 박스를 여십시오 .

콘솔 박스는 양쪽에서 열 수 있습니다 .

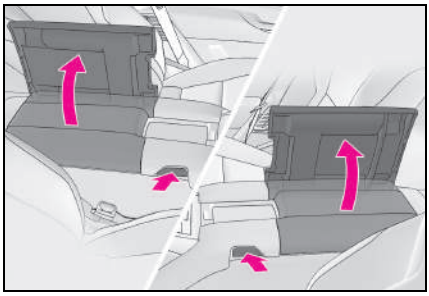

커버를 여십시오 .

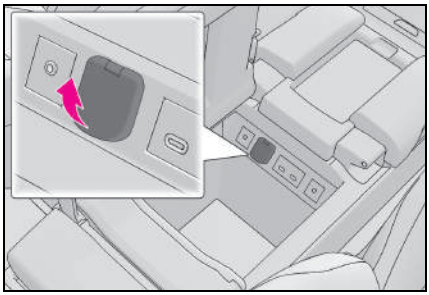

■ 파워 아웃렛의 사용 조건

POWER 스위치가 ACC 또는 ON 이거나 멀티미디어 시스템이 켜져 있을 경우 파워 아웃렛을 사용할 수 있습니다 .

■ 파워 스위치를 끌 경우

휴대폰 배터리 팩과 같이 충전 기능이 있는 전기 장치를 분리하십시오 .
이러한 장치가 연결된 상태로 남아 있을 경우 POWER 스위치가 정상적으로 꺼지지 않을 수 있습니다 .

경 고

■ 센터 콘솔의 뒷면 (장착 시)

센터 콘솔의 뒷쪽에는 아무것도 두지 마십시오 . 커버 위에 어떤 물체가 있을 경우 커버를 닫지 마십시오 . 또한 파워 아웃렛을 사용하지 않을 때는 커버를 닫으십시오 .

급제동 또는 급선회 시 열린 커버나 내부에 수납된 물건에 탑승자가 부딪혀 상해를 입을 수 있습니다 .

주 의

■ 파워 아웃렛의 손상을 방지하기 위해

파워 아웃렛을 사용하지 않을 때는 커버를 닫아 두십시오 .

파워 아웃렛에 이물질이나 액체가 들어가면 회로가 단락될 수 있습니다 .


■ 12V 배터리의 방전을 방지하기 위해

하이브리드 시스템이 꺼져 있을 경우에는 필요 이상으로 장시간 동안 파워 아웃렛을 사용하지 마십시오 .

USB C 타입 충전 포트

USB C 타입 충전 포트는 외부 장치에 5V 로 3A 의 전기를 공급하는 데 사용됩니다 .
USB C 타입 충전 포트는 충전 전용입니다 . 데이터 전송 또는 기타 용도로 설계되지 않았습니다 .
외부기기에 따라 제대로 충전되지 않을 수 있습니다 . USB C 타입 충전 포트를 사용하기 전에 장치에 포함된 사용설명서를 참조하십시오 .


■ 프론트

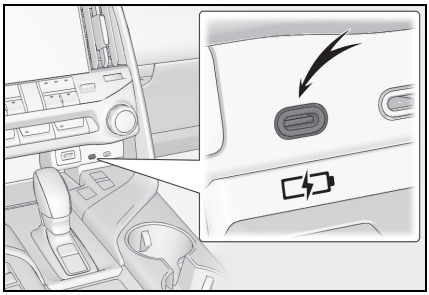


■ 센터 콘솔의 뒷면 (장착 시)

커버를 여십시오 .


컵 홀더를 닫으려면 커버를 안으로 눌렀다 놓으십시오 .

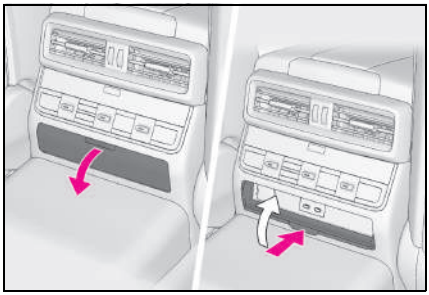


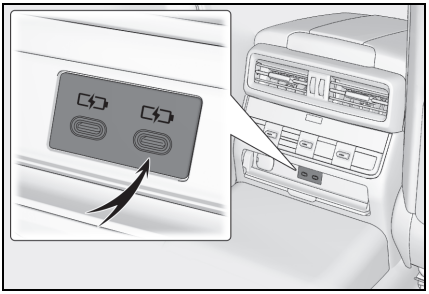

■ 보조 박스 (장착 시)

커버를 열려면 버튼을 누르십시오 .

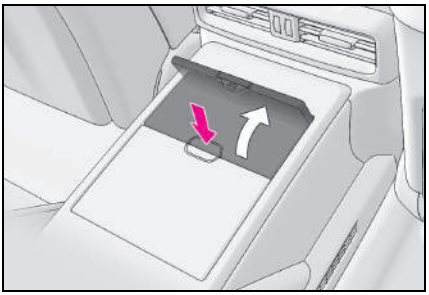


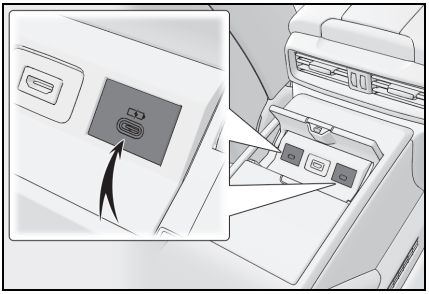


■ 콘솔 박스의 내부 (장착 시)

버튼을 눌러 잠금을 해제한 다음 , 커버를 들어 올려 콘솔 박스를 여십시오 .


콘솔 박스는 양쪽에서 열 수 있습니다 .

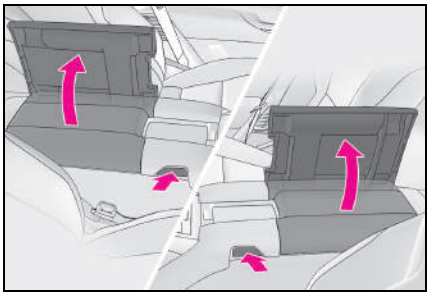

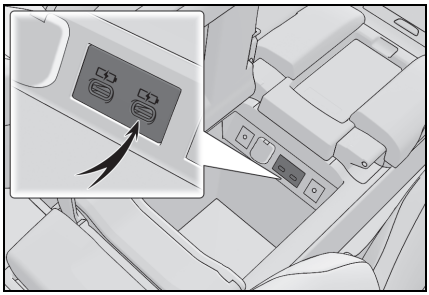

■ 리어 사이드 트림 (장착 시)

커버를 여십시오 .

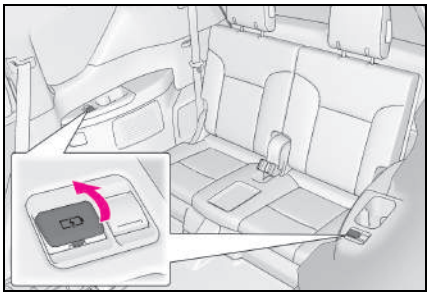

■ USB C 타입 충전 포트는

POWER 스위치가 ACC 또는 ON 이거나 멀티미디어 시스템이 켜져 있을 경우 파워 아웃렛을 사용할 수 있습니다 .

■ USB C 타입 충전 포트가 올바르게 작동하지 않을 수 있는 상황

- 5V 전압 , 3A 이상을 소비하는 기기가 연결될 경우
- USB 메모리 기기와 같이 PC 와 통신하도록 설계된 장치를 연결할 경우
- 연결된 외부기기가 꺼진 경우(기기에 따라 다름)
- 차량이 햇빛에 주차된 후와 같이 차량 내부의 온도가 높을 경우

■ 연결된 외부기기

연결된 외부기기에 따라 가끔 충전이 중단되었다가 다시 시작될 수 있습니다 . 이는 고장이 아닙니다 .

경 고

■ 센터 콘솔의 뒷면 (장착 시)

센터 콘솔의 뒷쪽에는 아무것도 두지 마십시오 . 커버 위에 어떤 물체가 있을 경우 커버를 닫지 마십시오 . 또한 USB C 타입 충전 포트를 사용하지 않을 때는 커버를 닫으십시오 .

급제동 또는 급선회 시 열린 커버나 내부에 수납된 물건에 탑승자가 부딪혀 상해를 입을 수 있습니다 .

주 의

■ USB C 타입 충전 포트의 손상을 방지하려면

- 포트에 이물질을 삽입하지 마십시오 .
- 포트 내부에 물이나 기타 액체류를 흘리지 마십시오 .
- 리어 사이드 트림 (장착 시): USB C 타입 충전 포트를 사용하지 않을 때는 커버를 닫으십시오 . 이물질이나 액체가 포트에 들어갈 경우 회로가 단락될 수 있습니다 .
- USB C 타입 충전 포트에 과도하게 힘을 가하거나 충격을 주지 마십시오 .
- USB C 타입 충전 포트를 분해하거나 개조하지 마십시오 .

■ 외부기기의 손상을 방지하기 위하여

- 외부기기를 차량 안에 두지 마십시오 . 차량 내부의 온도가 높아질 수 있으며 이로 인해 외부기기가 손상될 수 있습니다 .
- 외부기기 또는 외부기기의 케이블이 연결 중일 때는 아래로 누르거나 불필요한 압력을 가하지 마십시오 .

■ 12V 배터리의 방전을 방지하기 위해

하이브리드 시스템이 정지된 경우 USB C 타입 충전 포트를 장시간 사용하지 마십시오 .

무선 충전기 (장착 시)

WIP (Wireless Power Consortium) 에 따라 Qi 표준 무선충전 호환 기능이 있는 스마트폰과 휴대용 배터리 등을 충전 구역에 놓으면 휴대 장치를 충전할 수 있습니다 .

호환되는 휴대 장치는 다음 Wireless Power Consortium 웹 사이트에서 찾을 수 있습니다 .

https://www.wirelesspowerconsortium.com/


이 기능은 무선 충전기보다 큰 휴대 장치에는 사용될 수 없습니다 . 또한 휴대 장치에 따라 정상적으로 작동되지 않을 수 있습니다 . 사용 가능한 휴대 장치의 사용설명서를 참조하십시오 .

■ "Qi" 로고

Qi 로고는 WPC (Wireless Power Consortium) 의 등록 상표입니다 . Qi ID: 11277



■ 각 부품의 명칭 (프론트)

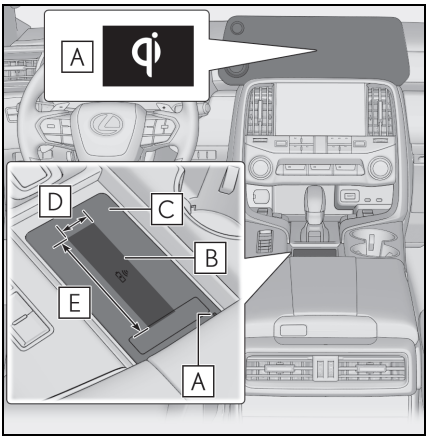

A 작동 표시등

B 충전 구역 *


C 충전 트레이

D 약 2.5 cm

E 약 10 cm

*: 무선 충전기의 충전 코일은 충전 구역 내에서 휴대 장치 내부의 충전 코일 위치까지 이동할 수 있습니다. 휴대 장치의 코일 중앙이 충전 구역 내에 있으면 충전이 가능합니다 .
2 개 이상의 휴대 장치를 무선 충전기 올려 놓으면 충전 코일이 제대로 감지되지 않아 충전이 되지 않을 수 있습니다 .

■ 각 부품의 명칭 (리어)(장착 시)

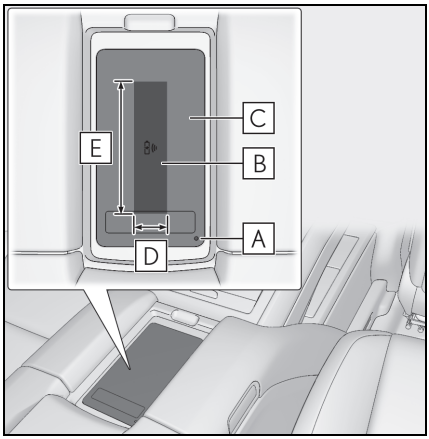

A 작동 표시등

B 충전 구역 *

C 충전 트레이

D 약 2.5 cm

E 약 10 cm

*: 무선 충전기의 충전 코일은 충전 구역 내에서 휴대 장치 내부의 충전 코일 위치까지 이동할 수 있습니다. 휴대 장치의 코일 중앙이 충전 구역 내에 있으면 충전이 가능합니다 .
2 개 이상의 휴대 장치를 무선 충전기 올려 놓으면 충전 코일이 제대로 감지되지 않아 충전이 되지 않을 수 있습니다 .

■ 무선 충전기의 사용

무선 충전기 위에 휴대 장치를 올려 놓으십시오 .


휴대 장치의 충전면을 아래로 향하게 하여 장치의 중앙이 충전 구역의 중앙에 오도록 하십시오 .

충전 시 무선 충전기의 작동 표시등 (주황색) 이 켜집니다 .


충전이 되지 않을 경우 "Situations in which the function may not operate normally" (→ P.479) 을 참조하십시오 .

충전이 완료되면 무선 충전기의 작동 표시등 (녹색) 이 켜집니다 .

프론트 :

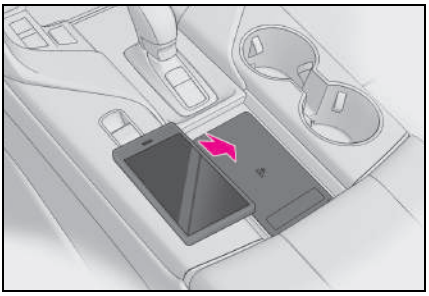

리어 (장착 시):

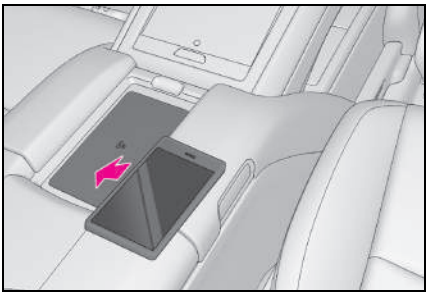

■ 재충전 기능

- 충전이 완료될 경우, 충전 정지 상태에서 일정 시간이 경과한 후에 충전이 재개됩니다 .
- 충전 영역에서 휴대 장치를 크게 움직이면 충전 코일의 연결이 끊어지고 충전이 일시적으로 중단됩니다 . 그러나 , 충전 코일의 중앙부가 충전 구역 내에 있으면 무선 충전기 내부의 충전 코일이 해당 방향으로 이동한 후 충전을 다시 시작합니다 . 휴대 장치를 충전 구역 밖으로 옮기면 충전이 중지됩니다 . 휴대 장치를 충전 구역 중앙 근처에 놓으십시오 .

■ 급속 충전 기능

- 급속 충전을 지원하는 휴대 장치는 다음과 같습니다 .
  - WPC Ver1.3.2 를 준수하고 급속 충전과 호환되는 휴대 장치
  - 7.5W 충전을 지원하는 iOS 버전이 설치된 iPhone (iPhone 8 이상 모델)
  - Galaxy 급속 충전 자체 표준과 호환되는 휴대 장치
- 급속 충전을 지원하는 휴대 장치를 충전할 경우 급속 충전 기능으로 자동 전환됩니다 .

■ 작동 표시등의 점등 상태

작동 표시등		상태
충전 트레이 측	멀티미디어 디스플레이 측	
꺼짐	사라짐	멀티미디어 전원이 꺼져 있거나 POWER 스위치가 꺼져 있을 때
녹색 (켜짐)	회색	준비 중 (충전 가능 상태) *1
		충전이 완료되었을 때 *2
주황색 (켜짐)	청색	충전 중

*1: 대기 중에는 충전 전원이 출력되지 않습니다 . 이 상태에서 무선 충전기에 금속 물체를 올려 놓으면 금속 물체가 발열되지 않습니다 .

*2: 휴대 장치에 따라 충전이 완료되었는데도 작동 표시등이 주황색으로 계속 켜져 있을 경우가 있습니다 .

■ 무선 충전기가 제대로 작동되지 않을 경우

무선 충전기가 제대로 작동하지 않을 경우 다음 표를 기준으로 예상되는 원인을 조치하십시오 .

작동 표시등		예상 원인 / 조치 방법
충전 트레이 측	멀티미디어 디스플레이 측	
주황색 (매 초마다 반복적으로 깜박임)	회색	**차량과 무선 충전기 간의 통신 불량** **→ 하이브리드 시스템이 작동 중일 경우 하이브리드 시스템을 중지했다가 다시 시작하십시오 .** POWER 스위치가 ACC 일 경우 하이브리드 시스템을 시작하십시오 . (→ P.184)
녹색 (매 초마다 반복적으로 깜빡임)	사라짐	**무선 충전기 및 멀티미디어 시스템의 통신 불량** **→ 하이브리드 시스템이 작동 중일 경우 하이브리드 시스템을 중지했다가 다시 시작하십시오 .** POWER 스위치가 ACC 일 경우 하이브리드 시스템을 시작하십시오 . (→ P.184)

작동 표시등		예상 원인 / 조치 방법
충전 트레이 측	멀티미디어 디스플레이 측	
녹색 (켜짐)	청색	**AM 라디오 방송국이 자동으로 선택됩니다 . (장착 시)** **→ 시스템이 AM 라디오 방송국의 자동 선택을 완료할 때까지 기다리십시오 . 자동 선택을 완료되지 않을 경우 자동 선택을 중지하십시오 .**
		스마트 엔트리 및 시동 시스템이 스마트 키를 감지합니다 . **→ 스마트 키 감지가 완료될 때까지 기다리십시오 .**
녹색 (켜짐)	회색	**이물질 감지 :** **충전 부위에 금속성 이물질이 존재하여 작동하는 이물질에 대한 이상 발열 방지 기능** **→ 충전 구역에서 이물질을 제거하십시오 .**
		잘못 놓인 휴대 장치 / 충전 면에서 멀리 떨어짐 : **휴대 장치 내의 충전 코일 중앙부가 충전 구역 밖으로 이동했거나 렌즈가 너무 볼록하거나 케이스가 두꺼워 이상 발열 방지 기능이 작동했습니다 .** **→ 무선 충전기에서 휴대 장치를 분리한 다음 5 초 후에 휴대 장치를 무선 충전기의 중앙에 오도록 놓으십시오 . 또한 , 케이스나 커버가 휴대용 장치에 장착되어 있을 경우 탈거하십시오 .**

작동 표시등		예상 원인 / 조치 방법
충전 트레이 측	멀티미디어 디스플레이 측	
녹색 (켜짐)	회색	**휴대 장치의 배터리 보호 기능 : 완전 충전 전에 휴대 장치의 배터리 보호 기능이 작동합니다 .** **→ 휴대 장치의 설정을 확인하십시오 .**
		스마트 키의 지속적인 감지 : 차량 고객설정을 통해 멀티미디어 기능을 사용하는 경우 스마트 키를 확인하지 않고 지속적으로 감지합니다 . **→ 이 경우 POWER 스위치를 ACC 또는 ON으로 하여 키를 확인하십시오 .**
주황색 (반복적으로 연속 4 회 깜박임)	회색	**무선 충전기 내부의 온도가 설정값을 초과했을 때 발생하는 안전 정지** **→ 충전을 중지하고 무선 충전기에서 휴대 장치를 제거한 후 온도가 떨어질 때까지 기다렸다가 다시 충전을 시작하십시오 .**

■ 다음과 같은 경우 무선 충전기를 작동할 수 있습니다 .

POWER 스위치가 ACC 또는 ON 이거나 멀티미디어 시스템이 켜져 있을 경우 파워 아웃렛을 사용할 수 있습니다 .

■ 사용 가능한 휴대 장치

- 무선 충전 Qi 표준과 호환되는 장치를 사용할 수 있습니다 . 그러나 Qi Ver 1.0, 1.3.2 이상 및 Qi2 MPP(Magnet Power Profile) 를 준수하는 휴대 장치와의 호환성은 보장되지 않습니다 .
- 휴대폰과 스마트폰을 시작으로 5W 이하의 낮은 전력을 필요로 하는 휴대 장치를 위한 것입니다 .
- 단 , 5W를 초과하는 충전은 다음과 같은 휴대 장치에서 지원됩니다 .
  - 7.5W 이하의 충전은 7.5W 충전을 지원하는 iPhone 에서 지원됩니다 .
  - 10W 이하의 충전은 10W 충전을 지원하는 자체 표준의 Galaxy 장치에서 지원됩니다 .
  - 15W 이하의 충전은 WPC 표준 Ver1.3.2를 준수하는 휴대 장치에서 지원됩니다 .

■ 스마트 엔트리 및 시동 시스템의 사용

충전 중 스마트 엔트리 및 시동 시스템이 스마트 키를 감지하면 충전이 일시적으로 중단됩니다 . 스마트 키가 감지되면 충전이 자동으로 다시 시작됩니다 .

■ 휴대 장치에 커버와 액세서리가 부착되어 있을 경우

휴대 장치에 Qi 의 처리가 불가능한 커버와 액세서리가 부착된 상황에서는 충전하지 마십시오 . 커버 (특정 제조사 정품 부품 포함) 와 액세서리의 종류에 따라 충전이 불가능할 수 있습니다 . 또한 Qi2 는 지원되지 않습니다 . 따라서 Qi2 를 준수하는 액세서리와 커버를 장착한 경우 충전이 불가능할 수 있습니다 . 충전 구역에 휴대 장치를 놓았는데도 충전이 불가능할 때는 커버와 액세서리를 탈거하십시오 .

■충전 중 AM 라디오에 소음이 발생할 경우 (장착 시)

- 충전 중 AM 라디오 청취 시 잡음이 발생하면 충전 주파수를 자동으로 변경하여 잡음을 줄여줍니다 .
- AM 라디오 방송국을 자동으로 검색할 때 충전 잡음이 라디오 방송국으로 감지되는 것을 방지하기 위해 충전이 중단됩니다 . 탐색 튜닝이 중지되면 충전이 자동으로 재개됩니다 .

■무선 충전기 관련 중요 사항

- 차량 내부에서 스마트 키의 감지가 불가능하다면 충전이 불가능합니다 . 도어를 열었다가 닫으면 충전이 일시적으로 중단될 수 있습니다 .
- 충전 시 무선 충전기와 휴대 장치의 온도가 올라갈 수 있으나 이는 고장이 아닙니다 .
  충전 중 휴대 장치의 온도가 올라가면 휴대 장치 측의 보호 기능으로 인해 충전이 중지될 수 있습니다 . 이 경우에는 휴대 장치의 온도가 충분히 떨어졌을 때 다시 충전하십시오 .

무선 충전기 내부의 온도를 낮추기 위해 팬이 작동할 수 있지만 이는 고장이 아닙니다 .

■작동음

ACC 또는 ON 으로 전환하기 위해 POWER 스위치를 누르거나 휴대 장치를 감지할 때 윙윙거리는 소리가 들릴 수 있습니다 . 그러나 , 이것은 고장이 아닙니다 .

■무선 충전기 청소하기

→ P.498

■기능이 올바르게 작동되지 않는 조건

다음과 같은 상황에서는 기기가 정상적으로 충전되지 않을 수 있습니다 .

- 휴대 장치가 완전히 충전되어 있을 경우
- 케이블이 연결된 상태에서 휴대 장치를 충전 중일 경우
- 충전부와 휴대 장치 사이에 이물질이 있는 경우
- 충전으로 인해 휴대 장치가 발열된 경우
- 무선 충전기 주변의 온도가 35°C 이상일 경우 (예 : 폭염 시)
- 휴대 장치의 충전면을 위로 향하게 둔 경우
- 폴더블 타입과 같은 소형 휴대 장치가 충전 영역에서 벗어난 곳에 놓인 경우
- 휴대 장치가 충전 트레이보다 큰 경우
- TV 송신탑 , 발전소 , 주유소 , 방송국 , 대형 디스플레이 , 공항 등 강한 전파나 전기 노이즈를 발생시키는 그 밖의 시설 근처에 차량이 있을 경우
- 스마트 키가의 차량 내에 없을 경우
- 휴대 장치의 충전면과 충전 구역 사이에 다음과 같은 물체가 끼이거나 장착된 경우
  - 두꺼운 케이스 또는 커버
  - 표면이 고르지 않거나 기울어져 충전면이 평평하지 않게 부착된 케이스 또는 커버
  - 두꺼운 장식
  - 반지 , 스트랩 등과 같은 액세서리
  - 카메라 렌즈 보호용 커버
- 휴대 장치의 충전면에 카메라 등의 돌출물로 인해 휴대 장치의 충전면과 충전 구역 사이에 틈이 있을 경우
- 휴대 장치가 다음과 같은 금속성 물체에 접촉하여 있거나 덮여 있을 경우
  - 알루미늄 호일과 같은 금속이 부착된 카드
  - 알루미늄 호일이 내장된 담배 상자
  - 금속성 지갑 또는 가방
  - 동전
  - 온열 패드
  - CD, DVD 또는 기타 매체
  - 금속 액세서리
  - 금속제 케이스 또는 커버
  - 휴대 장치의 충전면에 자석이 내장된 플립형 케이스
- 근처에서 전파형 리모콘을 사용하고 있을 경우
- 2 개 이상의 휴대 장치를 무선 충전기 동시에 올려 놓은 경우

● S- 펜이 내장된 장치 (Galaxy Note 시리즈 등) 를 사용할 때 S- 펜이 삽입된 장치가 트레이에 있는 경우

충전이 비정상적이거나 다른 이유로 작동 표시등이 계속 깜박이면 무선 충전기가 오작동할 수 있습니다 . 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

■ 스마트폰 OS 가 업데이트된 경우

스마트폰 OS 가 최신 버전으로 업데이트된 경우 충전 사양이 크게 변경되었을 수 있습니다 . 자세한 내용은 제조업체의 웹 사이트에서 정보를 확인하십시오 .

■ 등록상표의 정보

● iPhone 은 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc. 의 상표입니다 .

● 갤럭시(Galaxy)는 삼성전자(주)의 상표 또는 등록 상표입니다 .

경 고

■ 주행 중 경고사항

주행 중에 휴대 장치를 충전할 경우 , 안전을 위하여 운전자는 휴대 장치를 조작하지 마십시오 .

■ 이동 중 경고사항

주행 중에 휴대 장치를 충전할 경우 , 안전을 위하여 운전자는 휴대 장치를 조작하지 마십시오 .

■ 전자기기의 간섭에 대한 경고 사항

이식형 인공심장 박동기 (Implantable Cardiac Pacemakers), 심장재동기화치료 (CRT, Cardiac Resynchronization Therapy) 기기 또는 이식형 제세동기 (Implantable Cardioverter Defibrillators) 와 기타 전자의료기기 사용자는 무선 충전기의 사용에 대하여 담당 의료진과 상의하십시오 .

■ 고장 또는 화상을 방지하기 위해

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않으면 장치의 손상 , 화재 , 과열이나 감전에 의한 화상을 초래할 수 있습니다 .

● 충전 중에 충전 구역과 휴대 장치 사이에 금속성 물체를 삽입하지 마십시오

● 충전 부위에 알루미늄 스티커나 기타 금속성 물체를 붙이지 마십시오 .

● 휴대 장치의 측면 (또는 케이스나 커버) 이 충전부에 닿는 부분에 알루미늄 스티커나 기타 금속성 물체를 붙이지 마십시오 .

● 보조 박스 대신 무선 충전기에 물건을 보관하지 마십시오

● 강한 힘이나 충격을 가하지 마십시오 .

● 분해 , 개조 , 제거하지 마십시오 .

● 지정된 휴대 장치 이외의 장치를 충전하지 마십시오 .

● 자성이 있는 물건을 멀리하십시오 .

● 충전 구역이 더러우면 충전하지 마십시오 .

● 천이나 이와 유사한 물질로 덮지 마십시오 .

주 의

■ 고장 및 데이터 손상을 방지하기 위해


- 충전 시 신용카드 , 마그네틱 카드 , 마그네틱 저장매체 등을 충전 구역에 가까이 가져가면 자기의 영향으로 인해 저장된 데이터가 지워질 수 있습니다 . 또한 , 차량용 스마트 키를 충전 중에 휴대폰 단말기 위에 올려놓거나 충전 트레이의 열린 공간에 놓으면 자기 간섭으로 인해 스마트 키가 작동하지 않을 수 있습니다 . 또한 , 손목시계나 기타 정밀 기기를 충전 구역에 가까이 하지 마십시오 . 오작동의 원인이 될 수 있습니다 .
- 휴대용 IC카드 등의 비접촉 IC카드를 휴대 장치의 충전면과 충전 구역 사이에 삽입하여 충전하지 마십시오 . IC 칩이 매우 뜨거워져 휴대 장치나 IC 카드를 손상시킬 수 있습니다 . 비접촉 IC 카드가 부착된 케이스나 커버 내부에 휴대 장치를 충전하지 않도록 특히 주의하십시오 .
- 차량 내부에 휴대 장치를 두지 마십시오. 차량 내부는 극도의 열로 뜨거워져 고장의 원인이 될 수 있습니다 .

■ 12V 배터리의 방전을 방지하기 위해

하이브리드 시스템이 꺼진 경우 무선 충전기를 장시간 사용하지 마십시오 .

암레스트 (장착 시)

암레스트를 사용하려면 아래로 내리십시오 .

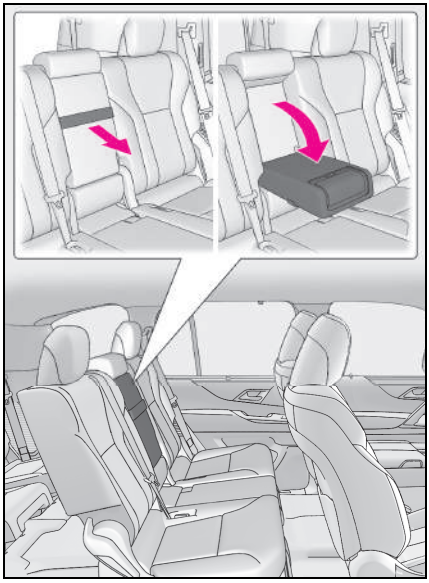

주 의

■ 암레스트의 손상을 방지하기 위하여


암레스트에 과도한 힘을 가하지 마십시오 .

리어 도어 / 리어 쿼터 선쉐이드 (장착 시)

■ 리어 도어

리어 도어 선쉐이드의 탭을 당겨 앵커에 쉐이드를 거십시오 .


리어 도어 선쉐이드를 말아넣으려면 쉐이드를 풀고 천천히 넣으십시오 .

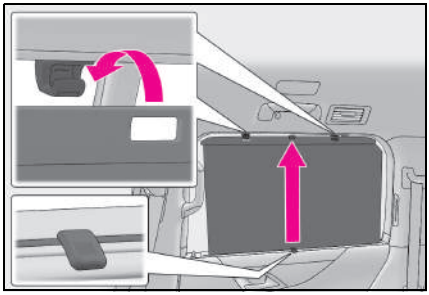

■ 리어 쿼터

리어 쿼터 선쉐이드의 탭을 당겨 앵커에 쉐이드를 거십시오 .

리어 쿼터 선쉐이드를 말아넣으려면 쉐이드를 풀고 천천히 넣으십시오 .

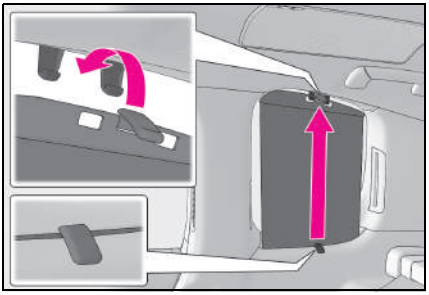

경 고

■ 리어 도어 / 리어 쿼터 선쉐이드

- 선쉐이드 사용 시 , 앵커나 선쉐이드의 홈에 손가락을 넣지 마십시오 . 그렇지 않으면 손가락이 끼어 다칠 수 있습니다 .
- 후크 중 하나가 분리된 상태에서는 선쉐이드를 사용하지 마십시오 .

선쉐이드가 떨어져 상해를 입을 수 있습니다 .

주 의

■ 리어 도어 / 리어 쿼터 선쉐이드가 제대로 작동되게 하려면

다음 사전경고 사항을 준수하십시오

- 선쉐이드의 개폐를 방해할 수 있는 위치에는 아무것도 두지 마십시오 .
- 선쉐이드에 아무것도 부착하지 마십시오 .
- 앵커에 걸 때 선쉐이드에 과도한 힘을 가하지 마십시오 .
- 리어 도어가 개폐되는 동안 선쉐이드를 작동하지 마십시오 .
- 선쉐이드를 기울인 상태로 보관하지 마십시오 .
  기울인 상태로 보관하면 선쉐이드 스크린이 구겨질 수 있습니다 .

■ 리어 도어 / 리어 쿼터 선쉐이드의 손상을 방지하려면

선쉐이드의 손상을 방지하기 위해 다음의 사전경고 사항을 준수하십시오 .

- 후크에 선쉐이드 외에 다른 것을 걸지 마십시오 .


후크가 손상될 수 있습니다 .

- 선쉐이드가 앵커에 걸려 있는 상태에서 스크린을 당기지 마십시오 .

스크린이 손상될 수 있습니다 .

코트 후크

코트 후크는 2 열 시트 보조 손잡이에 있습니다 .

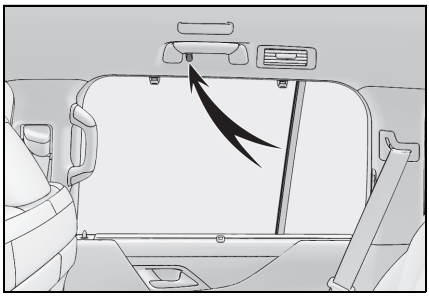

경 고


■ 후크에 걸지 말아야 할 물건

옷걸이 또는 그 외의 딱딱하거나 날카로운 물건을 후크에 걸지 마십시오 . SRS 커튼 쉴드 에어백이 전개될 경우 , 발사체가 되어 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

보조 손잡이

천장에 설치된 보조 손잡이 (A 타입) 는 시트에 앉아 있는 동안 몸을 지탱할 때 사용하십시오 .

필러에 장착된 보조 손잡이 (B 타입) 는 차량 승 / 하차 시 등에 사용할 수 있습니다 .

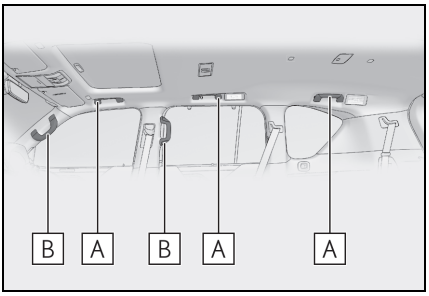

A 보조 손잡이 (A 타입)

B 보조 손잡이 (B 타입)

경 고

■보조 손잡이 (A 타입)

승 / 하차 시 또는 시트에서 일어날 때는 보조 손잡이 (A 타입) 를 사용하지 마십시오 .

주 의

■보조 손잡이의 손상을 방지하기 위해

보조 손잡이에는 무거운 물건을 걸거나 무거운 힘을 가하지 마십시오 .

파워 아웃렛 (1500 W*/ 2400 W*)

*: 장착 시

이 시스템을 사용하면 차량에서 , 220VAC 에서 1500W, 120VAC 에서 2400W, 110VAC 에서 1500W 의 총 전력 소비량을 가진 전기 장치를 사용할 수 있습니다 . 차량 외부에서 전기 장치에 전원을 공급하는 것은 사용 국가 또는 지역의 법률 및 규정을 위반할 수 있으므로 권장하지 않습니다 . 차량 외부의 전기 장치에 전원을 공급할 경우에는 사전에 각 국가 또는 지역의 해당 지자체와 관련 법규를 확인하십시오 . 또한 차량 이동 시 전기 장치 및 전선을 끌지 않도록 주의하십시오 .

주차 중 파워 아웃렛 사용 시 사전경고 사항

전원 공급을 시작하기 전에 다음 사전경고를 준수하십시오 .


- 시스템이 작동하는 동안 엔진이 시동될 수 있으므로 차고와 같이 환기가 잘 되지 않는 장소는 피하고 통풍이 잘 되는 곳에 주차하십시오 .
- 차량을 단단한 평지에 주차하십시오 .

필요에 따라 휠을 잠그십시오 .

- 후드가 닫혔는지 확인하십시오 .
- 주차 브레이크가 체결되었는지 확인하십시오 .
- 변속 위치가 P 에 있는지 확인하십시오 .
- POWER 스위치가 꺼졌는지 확인하십시오 .
- 전원 공급 중에는 경보 시스템을 활성화할 수 없습니다 . 도난 방지를 위해 귀중품 등을 차량 실내나 트렁크에 두지 마십시오 .

부품의 명칭

▶ A 타입

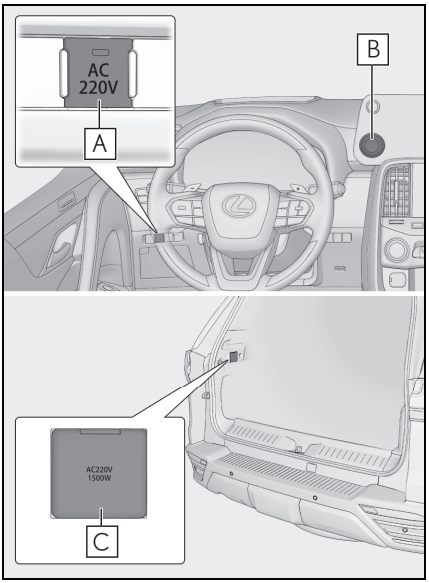


A AC 220 V 스위치

B POWER 스위치 (→ P.184)

C 파워 아웃렛

▶ B 타입

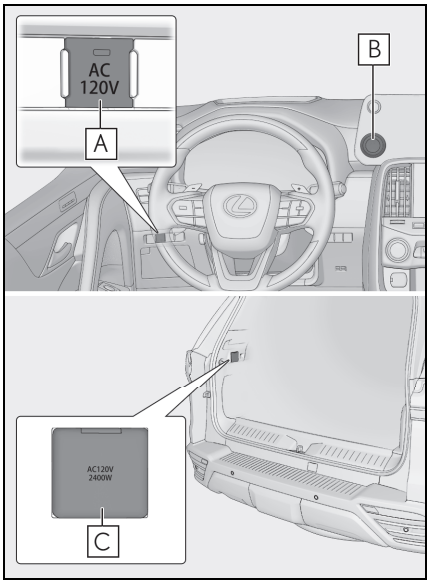


A AC 120 V 스위치

B POWER 스위치 (→ P.184)

C 파워 아웃렛

▶ C 타입

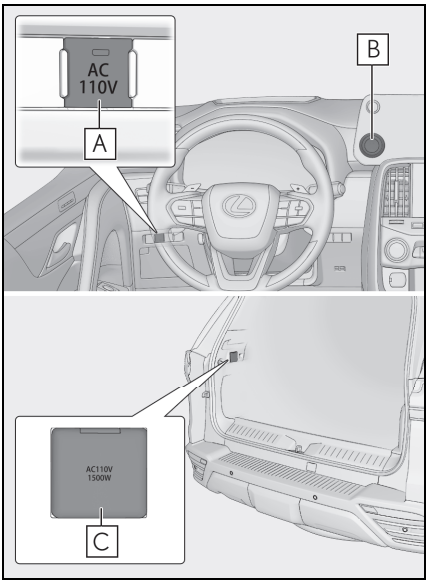

A AC 110 V 스위치

B POWER 스위치 (→ P.184)

C 파워 아웃렛


파워 아웃렛의 사용 (1500 W / 2400 W)

1 주차 브레이크가 체결되었는지 확인하고 브레이크 페달을 확실히 밟은 후 POWER 스위치를 누르십시오 . (→ P.184)

2 READY 표시등이 점등되는지 확인한 후 "AC 220 V" 스위치 , "AC 120 V" 스위치 또는 "AC 110 V" 스위치를 누르십시오 .

"**AC 220 V**" 스위치 , "**AC 120 V**" 스위치 또는 "**AC 110 V**" 스위치의 표시등이 점등되어 있을 때 파워 아웃렛을 사용할 수 있습니다 .

"**AC 220 V**" 스위치 , "**AC 120 V**" 스위치 또는 "**AC 110 V**" 스위치를 누를 때마다 파워 아웃렛이 꺼지거나 켜집니다 .

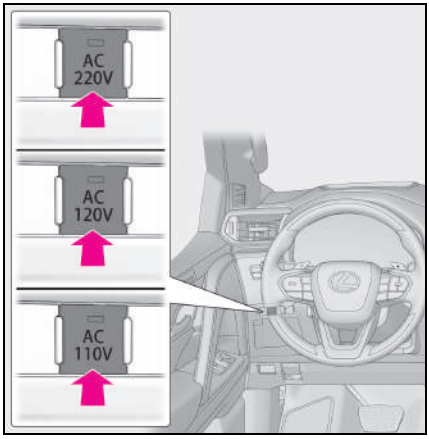

3 커버를 열고 장치의 플러그를 파워 아웃렛에 완전히 단단히 꽂으십시오 . (→ P.485)

파워 아웃렛의 사용 중지 (1500 W / 2400 W)

아래에 설명된 절차에 따르십시오 .

1 연결된 장치를 끄십시오 .

2 "AC 220V" 스위치, "AC 120V" 스위치 또는 "AC 110V" 스위치를 눌러 파워 아웃렛을 끄십시오 .

3 파워 아웃렛에서 각 플러그를 분리하십시오 .

4 파워 아웃렛의 커버를 닫으십시오 .

장치 연결하기

■ 장치를 연결할 경우

장치와 함께 제공된 사용설명서를 반드시 읽고 장치에 표시된 경고를 준수하십시오 .

장치를 파워 아웃렛에 연결하기 전에 장치가 꺼져 있는지 확인하십시오 .

1 커버를 열고 장치의 플러그를 파워 아웃렛에 완전히 단단히 꽂으십시오 .

플러그를 반쯤 꽂은 채로 두지 마십시오 .

다음과 같은 상황에서는 케이블 익스텐션 등을 사용하여 플러그를 파워 아웃렛에 단단히 연결하십시오 .

- 장치의 플러그가 너무 커서 파워 아웃렛에 완전히 꽉 꽂을 수 없을 경우
- 장치의 플러그가 무거워서 파워 아웃렛에서 빠질 것 같은 경우

사용할 장치에 접지선이 있는 경우 , 시중에 판매되는 변환 어댑터를 사용하여 접지선을 변환 어댑터의 접지 단자에 연결하십시오 .

■ 파워 아웃렛

- "**AC 220 V**" 스위치 장착 차량 : 이 파워 아웃렛을 사용할 경우 , 220VAC 에서 작동하며 총 최대 소비 전력이 1500W 이하인 장치를 사용할 수 있습니다 . 장치가 연결되어 전력 소비량이 초과되면 보호 회로가 활성화되고 전원 공급 기능이 중지될 수 있습니다 .
- "**AC 120 V**" 스위치 장착 차량 : 이 파워 아웃렛을 사용할 경우 , 120VAC 에서 작동하며 총 최대 소비 전력이 2400W 이하인 장치를 사용할 수 있습니다 . 장치가 연결되어 전력 소비량이 초과되면 보호 회로가 활성화되고 전원 공급 기능이 중지될 수 있습니다 .
- "**AC 110 V**" 스위치 장착 차량 : 이 파워 아웃렛을 사용할 경우 , 110VAC 에서 작동하며 총 최대 소비 전력이 1500W 이하인 장치를 사용할 수 있습니다 . 장치가 연결되어 전력 소비량이 초과되면 보호 회로가 활성화되고 전원 공급 기능이 중지될 수 있습니다 .
- 전기 그릴과 같이 전력을 많이 소비하는 일부 장치는 파워 아웃렛을 단독으로 사용해야 할 수도 있습니다 . 이러한 장치를 연결할 때는 다른 기기를 파워 아웃렛에 연결하지 마십시오 .
- 여러 대의 장치를 연결할 경우 장치에 따라 연결된 장치가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다 . 이러한 장치의 경우 파워 아웃렛만 사용하십시오 .
- 파워 아웃렛을 사용할 경우 , 사용할 장치에 따라 전류 흐름이 높고 초기 피크 와트 수가 1500W / 2400W 를 초과할 수 있습니다 . 이러한 상황에서는 , 보호 기능이 활성화되어 전원 공급 기능이 중단될 수 있습니다 .
- 파워 아웃렛을 사용할 경우 , 사용할 장치에 따라 TV 및 라디오 방송에 간섭이 발생할 수 있습니다 .
- 파워 아웃렛을 사용하는 동안 센터 콘솔 근처에서 쿨링 팬 소리가 들릴 수 있습니다 . 이는 오작동을 의미하는 것이 아닙니다 .

■ 올바르게 작동하지 않을 수 있는 장치

다음 장치는 합산 전력 소비량이 1500W / 2400W 이하이더라도 제대로 작동하지 않을 수 있습니다 .

- 초기 피크 전력량이 높은 장치
- 사용 설명서에 명시된 전력 소비량보다 더 많은 전력 공급이 필요한 장치
- 정밀 데이터를 처리하는 측정 장치
- 매우 안정적인 전원 공급이 필요한 장치
- 타이머가 있는 장치와 같이 파워 아웃렛에서 지속적인 전력 공급이 필요한 장치

■ 공회전 금지 규정

하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 의 잔량이 줄어들면 엔진이 자동으로 시동되고 충전이 이루어집니다 . 일부 지자체에서는 주차 또는 정차 상태에서의 엔진 시동을 금지하는 규정이 있습니다 . 해당 지자체의 규정을 확인한 후 파워 아웃렛을 적절하게 사용하십시오 .

■ **차량이 주차 또는 정차 중인 상태에서 파워 아웃렛을 사용할 경우**

- 스마트 엔트리 및 시동 시스템을 사용하여 도어를 잠그거나 잠금해제할 수 없습니다 .
- 스마트 로 문을 잠그거나 열 수 없습니다 . 도어는 메카니컬 키로만 잠그거나 열 수 있습니다 .
- 도어를 개폐 시 버저가 울리거나 멀티 인포메이션 디스플레이에 " **키가 감지되지 않음 키 위치를 확인하십시오** " 가 표시될 수 있습니다 . 스마트 키를 소지하고 있는지 확인하십시오 .
- 전원을 공급하는 동안 차량 주변이 어두워지면 헤드램프 등이 자동으로 켜집니다 . 조명에 대한 정보는 P.201 를 참조하십시오 .


경 고

■ **안전한 사용을 위하여**

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않을 경우 , 사고로 이어져 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

- 어린이 또는 그 외에 본 작업에 익숙하지 않은 사람이 직접 전원을 공급하게 하지 마십시오 .
- 손이 젖은 상태에서 기기의 플러그를 뽑거나 파워 아웃렛에 핀이나 기타 물체를 삽입하지 마십시오 . 또한 파워 아웃렛에 액체나 눈이 묻은 경우 아웃렛을 사용하기 전에 물기를 제거하십시오 .
- 파워 아웃렛을 개조 , 분해 또는 수리하려고 시도하지 마십시오. 수리에 자세한 내용은 렉서스 딜러에 문의하십시오 .
- 파워 아웃렛에 먼지와 이물질이 없도록 하십시오 . 또한 파워 아웃렛을 주기적으로 청소하십시오 .
- 플러그 본체를 잡고 파워 아웃렛에 꽂거나 빼십시오 . 플러그 블레이드를 만지지 마십시오 . 플러그나 코드가 손상될 수 있으므로 코드를 잡아당겨 뽑지 마십시오 .
- 코드나 파워 아웃렛에서 비정상적인 발열이 관찰될 경우 즉시 사용을 중단하십시오 . 코드나 파워 아웃렛이 발열되는 것을 방지하려면 다음 사전경고 사항을 준수하십시오 .

• 듀얼 어댑터와 같은 멀티포인트 아웃렛 어댑터를 2 개 이상 연결하지 마십시오 .

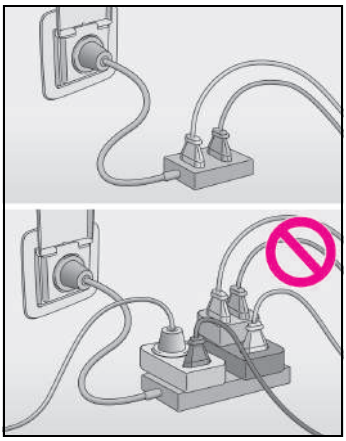

• 연장 코드 릴을 사용할 경우 , 릴에서 코드 전체를 빼내야 합니다 .

- 접지선이 있는 장치를 사용할 경우 , 시중에 판매 중인 변환 어댑터를 사용하여 접지선을 변환 어댑터의 접지 단자에 연결하십시오 .
- 기기의 플러그가 완전히 꽂혔음에도 불구하고 파워 아웃렛에 느슨하게 끼워져 있는 경우 파워 아웃렛을 교체하십시오. 교체에 대한 자세한 내용은 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

경 고

■ 연결할 장치


- 장치와 함께 제공된 사용설명서를 반드시 읽고 장치에 표시된 경고를 준수하십시오 .
- 장치가 오작동하거나 플러그가 손상된 경우 장치를 파워 아웃렛에 연결하지 마십시오 .
- 그렇지 않으면 특히 외부 온도가 높거나 낮을 때 장치가 더 오작동할 수 있습니다 .
- 평평한 곳에 설치해야 하는 장치는 제대로 작동되지 않을 수 있습니다 .
- 방수용이 아닌 장치는 빗물이 튀는 곳이나 습기가 있는 곳에서 사용하지 마십시오 .
- 물에 잠겼거나 잠겼을 가능성이 있거나 내부에 물이 침투된 장치는 사용하지 마십시오 .
- 차량 상태에 따라 전원 공급 기능이 일시적으로 중단될 수 있으므로 의료 기기는 연결하지 마십시오 .

■ 차량이 주차 또는 정차 중일 때 파워 아웃렛을 사용할 경우

- 파워 아웃렛은 조명 장치 등의 전기 기기에 연결하도록 설계되었습니다 . 주택 등에 전원을 공급하는 발전기로 사용하지 마십시오 . 또한 외부 전원에 연결된 전용 장치 또는 외부 전원용 전원 공급 회로가 전력 회사의 전기 배선과 분리된 장치와 같은 가정용 비상 전원 공급 장치에 사용해야 하는 경우 해당 장치의 제조업체 또는 판매점에 문의하십시오 .
- 파워 아웃렛을 사용할 때는 반드시 주차 브레이크를 확실히 체결하고 변속 위치를 P 로 하십시오 . 그렇지 않으면 차량이 움직여 사고로 이어질 수 있습니다 .
- 파워 아웃렛을 사용할 때는 차량에서 멀리 벗어나지 마십시오 .
- 낙뢰가 발생할 수 있는 날씨에는 전원 공급을 수행하지 마십시오 . 전원 공급 중에 낙뢰가 관찰되면 전원 공급을 중단하십시오 .
- 차량에 차량 커버가 덮여 있을 경우 파워 아웃렛을 사용하지 마십시오 .
- 차량이 기울어진 곳이나 경사면에 주차되어 있을 경우 파워 아웃렛을 사용하지 마십시오 . 파워 아웃렛 사용 중에는 차량을 이동하거나 차량이 기울어지게 하지 마십시오 .
- 연결된 코드를 차량 밖으로 꺼낼 때는 다음 사전경고 사항을 준수하십시오 .
  - 비가 들어오지 않도록 주의하십시오 . 파워 아웃렛이 빗물에 젖은 경우 사용하기 전에 말리십시오 .
  - 코드가 윈도우나 도어에 걸리지 않도록 주의하십시오 .

경 고

- 연결된 코드에 여유를 두십시오. 코드가 과도하게 당기지 않게 하십시오 .

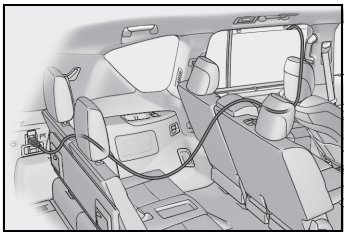

- 실수로 차량을 시동하지 않도록 주의하십시오 .

● 파워 아웃렛 사용 시 , 차량에 주유하거나 세차하지 마십시오 .

● 후드가 닫혀 있는지 확인하십시오 .

차량 상태에 따라 엔진이 자동으로 시동되므로 배기 파이프 주변에 아무것도 두거나 닿지 않도록 하십시오 .

또한 냉각 팬이 갑자기 작동할 수 있으므로 엔진룸 내부에 머리나 손을 넣지 마십시오 . 손과 옷 (특히 넥타이 , 스카프 등) 이 팬에 걸릴 수 있으므로 팬에서 멀리 떨어뜨려 놓으십시오 .

● 쉽게 발연되는 물체 근처에 차량을 정차하지 마십시오 .

배기 시스템이 매우 뜨거울 경우 화재가 발생할 수 있습니다 .

● 부식성 가스 또는 용액이 발생하는 장소에서는 사용하지 마십시오 .

● 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 의 잔여 충전량이 감소하면 가솔린 엔진이 자동으로 시동됩니다 . 차고나 눈이 쌓인 곳 등 환기가 잘 되지 않는 곳이나 밀폐된 장소에서 파워 아웃렛을 사용할 때는 산소 부족과 배기가스 충진을 방지하기 위해 공기 흡입 및 배기 장치를 적절히 사용하십시오 . 이러한 장치를 사용할 수 없는 경우 파워 아웃렛을 사용하지 마십시오 .

■ 운전 중 파워 아웃렛의 사용

● 다음과 같은 상황에서는 운전 중에는 전기 장치를 사용하지 마십시오 . 또한 차량 내에 고정할 수 없는 장치는 사용하지 마십시오 .

- TV, 비디오/DVD 플레이어 등 장치가 운전자의 주의를 산만하게 하여 안전 운전에 방해가 될 가능성이 있을 경우
- 급제동이나 사고 시 , 장치가 제대로 고정되지 않아 넘어질 가능성이 있을 경우
- 떨어지거나 열이 발생하면 화재가 발생할 가능성이 높은 기기일 경우
- 토스터기, 전자레인지, 전기 히터, 전기 주전자 , 커피 메이커 등과 같이 기기가 화상의 위험이 높을 경우
- 헤어 드라이어 , AC 어댑터 , 마우스 등 기기가 페달 아래로 떨어지면 브레이크 페달을 밟는 데 방해가 될 수 있을 경우

● 윈도우가 닫힌 상태에서 증기를 발생시키는 장치를 사용하지 마십시오 . 창문에 김서림이 발생하여 시야가 감소하고 안전 운전이 어려워질 수 있습니다 . 또한 증기로 인해 다른 장치가 손상되거나 부정적인 영향을 받을 수 있습니다 . 장치를 사용해야 하는 경우 차량을 정차하고 창문을 연 후 사용하십시오 .

주 의

■ 합선 또는 오작동을 방지하려면

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않으면 파워 아웃렛이 올바르게 작동하지 않거나 차량 또는 연결된 장치가 손상될 수 있습니다 .

● 토스터기나 기타 열을 발생시키는 장치를 실내 구성품 근처나 시트 위에 두지 마십시오 . 열로 인해 이러한 부품이 녹거나 화상을 입을 수 있습니다 .

● 진동이나 열에 민감한 장치를 차량 내에서 사용하지 마십시오 . 이러한 장치는 주행 중 진동 또는 햇볕에 주차된 차량의 열로 인해 오작동할 수 있습니다 .

주 의

- 파워 아웃렛을 사용하지 않을 때는 반드시 커버를 닫으십시오 . 파워 아웃렛에 이물질이나 액체가 들어가면 오작동 또는 회로가 단락될 수 있습니다 .

■주차 또는 정차 중 파워 아웃렛 사용

- 장시간 파워 아웃렛을 사용할 경우 엔진이 작동하는 동안 배기 파이프에서 물이 새어 나올 수 있습니다 . 그러나 , 이것은 고장이 아닙니다 .
- 극도로 낮은 온도에서는 배기 파이프에 물이 얼어 시동이 잘 걸리지 않거나 배기 파이프에서 악취가 날 수 있습니다 . 이 경우 파워 아웃렛 사용을 중지한 후 15~30 분 동안 차량을 주행하십시오 .

파워 아웃렛 (AC 220V 1500 W* / AC 120 V 2400 W* / AC 110 V 1500 W*) 을 제대로 사용할 수 없을 경우

*: 장착 시

정상적인 절차를 따랐는데도 파워 아웃렛을 사용할 수 없을 경우 다음 각 항목을 확인하십시오 .

파워 아웃렛을 제대로 사용할 수 없을 경우

정상적인 절차를 따랐는데도 전원 공급이 시작되지 않을 때는 다음 항목을 각각 확인하십시오 .

예상 원인	조치 절차
연료 잔량이 적고 트랙션 배터리의 충전 잔량이 부족함	주유 후 트랙션 배터리의 충전 잔량을 회복하기 위해 잠시 주행하십시오 . 그런 다음 , **AC 220 V** 스위치 , **AC 120 V** 스위치 또는 **AC 110 V** 스위치를 다시 누르십시오 .
외부 온도가 매우 높거나 이와 유사한 상황일 경우 , 트랙션 배터리가 뜨거워짐	차량을 그늘이나 다른 서늘한 장소로 이동하거나 에어컨을 사용하여 차량 내부 온도를 낮추십시오 . 그런 다음 , 잠시 기다렸다가 **AC 220 V** 스위치 , **AC 120 V** 스위치 또는 **AC 110 V** 스위치를 다시 누르십시오 .

예상 원인	조치 절차
외부 온도가 매우 낮거나 이와 유사한 상황일 경우 , 트랙션 배터리가 차가워짐	잠시 운전을 하거나 에어컨을 사용하여 차량 내부 온도를 높이십시오 . 그런 다음 , 잠시 기다렸다가 **AC 220 V** 스위치 , **AC 120 V** 스위치 또는 **AC 110 V** 스위치를 다시 누르십시오 .
전기 장치가 작동하지 않음	전기 장치의 전원 플러그를 분리하고 장치가 오작동하지 않는지 확인하십시오 . 그런 다음 , **AC 220 V** 스위치 , **AC 120 V** 스위치 또는 **AC 110 V** 스위치를 다시 누르십시오 . 전기 장치의 사용 설명서를 확인하십시오 .
총 전력 소비량이 1500 W/2400 W 를 초과함	전기 장치의 전원 플러그를 분리하고 총 전력 소비량이 2400W/1500W 를 초과하지 않는지 확인한 다음 **AC 220 V** 스위치 , **AC 120 V** 스위치 또는 **AC 110 V** 스위치를 다시 누르십시오 .
파워 아웃렛의 단락	전기 장치의 전원 플러그를 분리하고 다음 항목을 확인하십시오 . 그런 다음 , **AC 220 V** 스위치 , **AC 120 V** 스위치 또는 **AC 110 V** 스위치를 다시 누르십시오 . • 핀과 같은 이물질이 삽입되지 않았는지 • 식수 , 비 , 눈 등의 이물질이 묻지 않았는지 • 먼지나 오물이 묻지 않았는지

위의 적절한 절차를 수행한 후에도 파워 아웃렛을 사용할 수 없을 경우 , 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

정기점검 및 유지 6

6-1. 정기점검 및 유지

차량 실외 세차 및 보호.....494
차량 실내 청소 및 보호.....498

6-2. 정기점검

정기점검 조건.....501
정기점검 주기.....503

6-3. 자가점검

자가점검 시 사전경고 사항....510
후드.....512
엔진룸.....513
12V 배터리 520
타이어.....523
타이어 공기압.....533
휠.....534
에어컨 필터.....535
하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 흡입 통풍구의 청소.....537
스마트 키 배터리.....541
퓨즈의 점검 및 교체.....544
전구.....547

차량 실외 세차 및 보호

차량을 보호하고 최상의 상태를 유지하려면 다음을 수행하십시오 .

청소 지침


- 차체 , 휠 부위 및 하체 순으로 위에서부터 아래로 물을 충분히 적셔 흙과 먼지를 제거하십시오 .
- 스펀지 또는 새미 가죽처럼 부드러운 헝겊을 사용하여 차체를 닦으십시오 .
- 잘 지워지지 않는 얼룩에는 세차용 세제를 사용하고 물로 충분히 헹구십시오 .
- 물을 닦아내십시오 .
- 방수 코팅의 질이 떨어지면 차량에 왁스칠을 하십시오 .

깨끗한 차체면에 물방울이 생기지 않으면 차체가 차가울 때 왁스칠을 하십시오 .

■ 블랙 스테인리스 스틸 윈도우 몰딩 (장착 시)

스테인리스 스틸 윈도우 몰딩은 블랙 산화물 코팅 스테인리스 스틸로 제작되었습니다 .

세차 시 , 마감이 손상되거나 변색될 수 있으므로 연마 세정제로 몰딩을 문지르지 마십시오 .

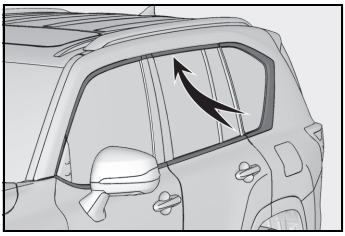

■ 자동 세차기

- 차량 세차 전
  - 미러를 접으십시오 .
  - 파워 백 도어를 끄십시오 .

차량의 앞 부분부터 세차를 시작하십시오 .

주행 전 , 미러를 펴십시오 .

- 자동 세차기의 브러시가 차량의 외관 , 부품 (휠 등) 을 긁을 수 있으며 도장 부위를 손상시킬 수 있습니다 .
- 일부 자동 세차기에서는 리어 스포일러가 세차되지 않을 수 있습니다 . 또한 차량이 손상될 위험성도 증가됩니다 .
- 변속 위치를 N 으로 유지해야 하는 경우 P.192 를 참조하십시오 .

■ 고압 자동 세차기

- 물이 실내로 유입될 수 있으므로 , 도어 주변이나 윈도우 둘레의 틈새에 노즐 팁을 가까이 대거나 , 이들 부위에 지속적으로 물을 뿌리지 마십시오 .
  램프류의 경우 , 고압 자동 세차기의 사용으로 물이 들어갈 수 있으니 주의하십시오 .
- 고압 워셔를 드라이브트레인 시스템 부품 (예 : 디퍼런셜 기어) 의 베어링과 오일 씰에 너무 가까이 사용하지 마십시오 .

이러한 부품에 너무 가까이 사용하면 높은 수압으로 인해 부품에 물이 들어가고 그리스가 씻겨 나가 시스템 성능이 저하될 수 있습니다 .

■ 휠 및 휠 오너먼트 (무광택 도장 휠 미장착 차량)

- 얼룩은 중성 세제를 사용하여 바로 제거하십시오 .
- 사용 후에는 즉시 세제를 물로 씻어내십시오 .
- 손상으로부터 도장을 보호하기 위해 다음 사전경고 사항을 반드시 준수하십시오 .
  - 산성 , 알칼리성 또는 연마 세정제를 사용하지 마십시오 .
  - 거친 브러시를 사용하지 마십시오 .
  - 주행한 후 또는 무더운 날씨에 주차한 경우와 같이 차체가 뜨거울 때는 휠에 세정제를 사용하지 마십시오 .

■ 휠 및 휠 오너먼트 (무광택 도장 휠 장착 차량)

무광택 도장 휠과 휠 오너먼트는 별도의 관리가 필요합니다 . 자세한 사항은 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

- 가능한 한 빨리 물로 오염을 제거하십시오. 휠이 지나치게 더러울 경우 , 희석된 중성 세제를 사용하십시오 .
- 세제 사용 시에는 반드시 즉시 물로 헹구십시오 . 그런 다음 부드러운 천을 사용하여 물기를 닦아내십시오 .
- 스펀지나 부드러운 천을 사용하여 손으로 오염을 제거하십시오 .
- 무광택 도장이 손상되거나 광택이 발생하는 것을 방지하려면 다음 사전경고 사항을 반드시 준수하십시오 .

- 코팅제나 왁스를 바르지 마십시오 .
- 산성 , 알칼리성 또는 연마 세정제를 사용하지 마십시오 .
- 타이어 클리너나 타이어 왁스를 사용할 경우 , 휠에 도포하지 마십시오 .
- 브러시나 마른 천 등을 사용하여 휠을 문지르거나 광택을 내지 마십시오 .
- 자동 세차기를 사용할 경우 , 휠 브러시 기능을 선택하지 마십시오 .
- 고압 세척기나 스팀 청소기를 사용하지 마십시오 .
- 주행한 후 또는 무더운 날씨에 주차한 경우와 같이 차체가 뜨거울 때는 휠에 세정제를 사용하지 마십시오 .

■ 브레이크 캘리퍼 코팅

- 세제 사용 시 중성 세제를 사용하십시오 . 단단한 솔이나 연마제를 사용하면 코팅이 손상될 수 있으므로 사용하지 마십시오 .
- 브레이크 캘리퍼가 뜨거울 때는 세제를 사용하지 마십시오 .
- 사용 후에는 즉시 세제를 씻어내십시오 .

■ 브레이크 패드 및 캘리퍼

브레이크 패드나 디스크 로터가 젖어있는 상태로 차량을 주차할 경우 녹이 슬 수 있습니다 . 세차한 후에는 주차하기 전에 천천히 주행하며 브레이크를 여러 번 밟아 부품을 건조시키십시오 .

■ 범퍼 및 사이드 몰딩

연마 세정제로 문지르지 마십시오 .

■ 도금된 부위

오염을 제거할 수 없을 경우 , 다음과 같이 청소하십시오 .

- 약 5% 의 중성세제를 섞은 물로 부드러운 헝겊을 적셔 먼지를 닦으십시오 .
- 마르고 부드러운 헝겊으로 표면을 닦아 남아 있는 물기를 제거하십시오 .
- 기름 때를 제거하려면 알코올에 적신 물티슈나 이와 유사한 제품을 사용하십시오 .

■ 스마트 엔트리 및 시동 시스템 관련 주의사항

- 스마트 키가 유효 범위 내에 있을 때 도어 핸들이 젖어 있는 경우 , 도어의 잠금과 잠금해제가 반복될 수 있습니다 . 이 경우 , 다음의 조치 절차에 따라 차량을 세차하십시오 .

- 세차 시 , 스마트 키를 차량으로부터 2 m 이상 떨어진 곳에 보관하십시오 . (키를 도난 당하지 않도록 주의하십시오 .)
- 스마트 엔트리 및 시동 시스템의 작동이 중단되도록 스마트 키를 배터리 절전 모드로 설정하십시오 . (→ P.119)

- 세차 중 , 스마트 키가 차량 안에 있고 도어 핸들이 젖게 될 경우 멀티 인포메이션 디스 플레이에 메시지가 나타나고 차량 외부에서 버저가 울립니다 . 경보를 끄려면 모든 도어를 잠그십시오 .


경 고

■ 차량 세차 시

엔진룸의 내부에 물을 붓지 마십시오 . 그럴 경우 , 전장 부품 등에 화재가 발생할 수 있습니다 .

■ 윈드쉴드를 청소할 경우

와이퍼 스위치를 OFF 로 설정하십시오 . 와이퍼 스위치가 "**AUTO**" 에 있을 경우 , 와이퍼가 다음과 같은 상황에서 갑자기 작동되어 손이 끼이거나 기타 심각한 상해 또는 와이퍼 블레이드의 손상을 초래할 수 있습니다 .

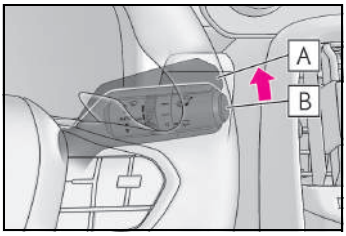

A OFF

B AUTO

- 레인드롭 센서가 위치한 윈드쉴드의 상단을 손으로 만진 경우
- 젖은 헝겊류가 레인드롭 센서에 가까이 다가갈 경우
- 윈드쉴드가 무언가에 세게 부딪칠 경우
- 레인드롭 센서에 신체가 직접 닿거나 무언가가 레인드롭 센서에 걸릴 경우

■ 배기 파이프에 대한 사전경고 사항

배기가스는 배기 파이프를 매우 뜨겁게 합니다 .

차량을 세차할 때 충분히 식을 때까지 파이프를 만지지 마십시오 . 뜨거운 배기 파이프를 만지면 화상을 입을 수 있습니다 .

■ 프론트 및 리어 범퍼에 대한 사전경고 사항

프론트 또는 리어 범퍼의 페인트가 벗겨지거나 긁힌 경우 , 다음 시스템이 올바르게 기능하지 못할 수 있습니다 . 만약 그럴 경우 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

- 렉서스 세이프티 시스템 +
- BSM
- RCTA
- 안전 하차 어시스트
- PKSB (장착 시)
- 렉서스 주차 보조센서

주 의

■ 차체 또는 부품 (알루미늄 휠 , 몰딩류 등) 의 도장 면 보호와 부식을 방지하기 위하여

- 다음의 경우에는 즉시 세차하십시오 .
  - 해변 근처를 주행하였을 경우
  - 염분이 있는 도로를 주행하였을 경우
  - 도장 면에 콜타르 , 꽃가루나 수액이 있을 경우
  - 도장 면에 죽은 곤충이나 곤충의 분비물 또는 새의 분비물이 있을 경우
  - 매연 , 기름 먼지 , 광산 먼지 , 철가루 , 화학 물질로 오염된 지역을 주행한 후
  - 차량이 먼지나 진흙으로 심하게 오염되었을 경우
  - 벤젠과 휘발유와 같은 액체를 도장 면에 흘렸을 경우
- 도장 면에 칩이 있거나 긁힌 경우에는 즉시 수리하도록 하십시오 .
- 부식으로부터 휠을 보호하기 위하여 휠 보관 시 , 오염 물질을 제거하고 습도가 낮은 곳에 보관하십시오 .

주 의

■실외 조명의 청소

- 주의하여 청소하십시오 . 유기용제를 사용 하거나 거친 브러시로 문지르지 마십시오 .
  조명의 표면이 손상될 수 있습니다 .
- 조명의 표면을 왁스로 닦지 마십시오 . 왁스로 인해 렌즈가 손상될 수 있습니다 .

■자동 세차기를 사용할 경우

와이퍼를 OFF 위치로 설정하십시오 . 와이퍼 스위치가 "**AUTO**" 에 있을 경우 , 와이퍼가 작동되어 와이퍼 블레이드가 손상될 수 있습니다 .

■고압 자동 세차기를 사용할 경우

- 세차 시 , 세차기의 고압수가 카메라 또는 카메라 주변에 직접 닿지 않도록 주의하십시오 . 고압수로 인한 충격으로 장치가 정상적으로 작동되지 않을 수 있습니다 .
- 엠블럼 뒤에 장착된 레이더 센서 커버에 물을 직접 분사하지 마십시오 . 그렇지 않으면 장치가 손상될 수 있습니다 .
- 세차기의 노즐 팁이 부트 (고무 또는 합성수지로 제조된 커버), 커넥터 또는 다음의 부품 근처에 너무 가까이 가지 않도록 하십시오 .
  고압수가 들어갈 경우 부품이 손상될 수 있습니다 .
  - 트랙션 관련 부품
  - 스티어링 부품
  - 서스펜션 부품
  - 브레이크 부품
    램프류
- 세차 노즐이 차체에서 최소 30cm 이상 떨어지게 하십시오 . 그렇지 않을 경우 , 몰딩 및 범퍼와 같은 수지 부위가 변형되거나 손상될 수 있습니다 . 또한 , 노즐을 동일한 위치에 계속 두지 마십시오 .
- 윈드쉴드의 하단 부위에 계속해서 물을 뿌리지 마십시오 . 윈드실드 하단 부근에 위치한 에어컨 시스템 흡기구로 물이 유입될 경우 에어컨 시스템이 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다 .
- 고압 세차기 사용 시 차량의 밑은 청소하지 마십시오 .

차량 실내 세차 및 보호

각 구성품 및 재질에 적절한 방식으로 청소를 하십시오 .

차량 실내의 보호

- 진공 청소기로 오물과 먼지를 제거하십시오 . 오염 부위를 미지근한 물을 적신 헝겊으로 닦으십시오 .
- 오염이 지워지지 않을 경우 , 부드러운 헝겊에 약 1% 로 희석된 중성세제 용액을 적셔 닦으십시오 .
  물기를 꼭 짜낸 젖은 헝겊으로 남아 있는 세제와 물기를 완전히 닦아내십시오 .

■ 카펫의 세척

시중에는 여러 가지 거품형 세정제가 있습니다 . 스펀지나 솔을 사용하여 거품을 묻히십시오 . 원을 그리며 닦으십시오 . 물을 묻히지 마십시오 . 오염된 표면을 닦아내고 건조시키십시오 . 카펫을 최대한 건조시켜 마무리하십시오 .

■ 안전벨트의 관리

헝겊이나 스펀지를 사용하여 순한 비누와 미지근한 물로 닦으십시오 . 또한 벨트가 과도하게 마모되었는지 절단된 부위가 있는지 정기적으로 점검하십시오 .

■ 디지털 룸 미러의 청소 (장착 시)

→ P.149

⚠ 경 고

■ 차량 내의 물

- 차량 내부에 액체를 튀기거나 흘리지 마십시오 .
  그럴 경우 전기 부품 등이 오작동하거나 화재가 발생할 수 있습니다 .
- 차량 실내의 SRS 구성품 또는 배선이 젖지 않도록 하십시오 .
  (→ P.35)
  전장품의 고장으로 에어백이 전개되거나 제대로 작동되지 않아 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .
- 무선 충전기 장착 차량 :
  무선 충전기 (→ P.473) 가 젖지 않도록 하십시오 . 그렇지 않으면 충전기가 뜨거워져 화상을 입거나 감전의 원인이 되어 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

■ 실내 청소 (특히 인스트루먼트 패널)

광택 왁스 또는 광택 클리너를 사용하지 마십시오 . 인스트루먼트 패널이 윈드쉴드 앞에 반사되어 운전자의 시야를 방해하고 이로 인해 사고로 이어져 사망 또는 심각한 상해를 초래할 수 있습니다 .

⚠ 주 의

■ 청소 세제

- 다음 종류의 세제는 차량의 내장품을 탈색시키거나 도장 면에 손상을 줄 수 있으므로 사용하지 마십시오 .
  - 시트 이외의 부위 : 벤젠 또는 휘발유 , 알칼리성 또는 산성 용액 , 염료 또는 탈색제와 같은 유기용제
  - 시트 : 시너 , 벤젠 , 알코올과 같은 알칼리성 또는 산성 용액
- 광택 왁스 또는 광택 클리너를 사용하지 마십시오 . 인스트루먼트 패널 또는 기타 내장 부품의 도장면이 손상될 수 있습니다 .

주 의

■ 가죽면의 손상 방지

다음의 사전경고 사항에 따라 가죽면의 손상과 변질을 방지하십시오 .

- 가죽면에 묻은 물(수분), 흙이나 먼지는 즉시 제거하십시오 .
  가죽 특성상 주름이 발생할 수 있으며 사용 조건에 따라 표면이 닳을 수 있습니다 .
- 차량을 장시간 직사광선에 직접 노출시키지 마십시오 . 특히 , 여름철에는 차량을 그늘에 주차하십시오 .
- 비닐 , 플라스틱으로 만들어졌거나 왁스가 포함된 물품을 가죽 커버 위에 두지 마십시오 . 차량 실내의 온도가 매우 높아지면 가죽 표면에 눌러 붙을 수 있습니다 .

■ 바닥의 물

차량 바닥을 물로 씻어내지 마십시오 . 오디오 시스템과 같은 전장품 위 또는 차량 바닥 아래에 물이 닿을 경우 , 오디오 시스템과 같은 차량 시스템이 손상될 수 있습니다 . 또한 , 차체에 녹이 슬 수 있습니다 .

■ 윈드쉴드 내부를 청소할 경우

유리 세정제가 렌즈에 묻지 않도록 하십시오 . 또한 , 렌즈를 만지지 마십시오 .
(→ P.220)

■ 리어 쿼터 윈도우와 리어 윈도우의 내부 청소

- 리어 쿼터 윈도우와 리어 윈도우를 청소할 경우 , 유리 세정제를 사용하지 마십시오 . 그럴 경우 리어 윈도우 디포거 열선 또는 안테나가 손상될 수 있습니다 . 미지근한 물을 적신 헝겊으로 윈도우를 천천히 닦으십시오 . 열선 또는 안테나 방향과 나란히 하여 윈도우를 쓰다듬듯이 닦으십시오 .
- 열선 또는 안테나가 긁히거나 손상되지 않도록 주의하십시오 .

무광택 마감 금속 장식 (satin-finish metal accents) 부위의 청소

- 부드러운 헝겊이나 인조 섀미에 희석한 세제용액을 적셔 오염을 제거하십시오 .
- 마르고 부드러운 헝겊으로 표면을 닦아 남아 있는 물기를 제거하십시오 .

■ 무광택 마감 금속 장식 (satin-finish metal accents) 부위의 청소

금속 부분은 질감을 위해 표면에 실제 금속막을 사용합니다 . 이 부위는 정기적인 청소가 필요합니다 . 오염 부위를 청소하지 않은 채 오랫동안 방치할 경우 , 청소가 어려울 수 있습니다 .

가죽 부위의 청소

- 진공 청소기로 오물과 먼지를 제거하십시오 .
- 묽은 세제를 적신 부드러운 헝겊으로 나머지 오물과 먼지를 닦으십시오 .

물에 약 5% 의 중성 울세제를 섞어 사용하십시오 .

- 헝겊의 물을 짜고 남은 세제를 완전히 닦아내십시오 .
- 마르고 부드러운 헝겊으로 표면을 닦아 남아 있는 물기를 제거하십시오 . 그늘지고 환기가 잘되는 장소에서 가죽을 건조시키십시오 .

■ 가죽 부위의 관리

렉서스는 차량 내부의 품질 유지를 위해 최소 1 년에 두번 이상 차량 내부를 청소하실 것을 권장합니다 .

주 의

■ 가죽면의 손상 방지

다음의 사전경고 사항에 따라 가죽면의 손상과 변질을 방지하십시오 .

- 가죽면에 묻은 물(수분), 흙이나 먼지는 즉시 제거하십시오 .
  가죽 특성상 주름이 발생할 수 있으며 사용 조건에 따라 표면이 닳을 수 있습니다 .
- 차량을 장시간 직사광선에 직접 노출시키지 마십시오 . 특히 , 여름철에는 차량을 그늘에 주차하십시오 .
- 비닐 , 플라스틱으로 만들어졌거나 왁스가 포함된 물품을 가죽 커버 위에 두지 마십시오 . 차량 실내의 온도가 매우 높아지면 가죽 표면에 눌러 붙을 수 있습니다 .

인조 가죽 부위

- 진공 청소기로 오물과 먼지를 제거하십시오 .
- 부드러운 헝겊에 약 1% 로 희석된 중성세제 용액을 적셔 닦으십시오 .
- 물기를 꼭 짜낸 젖은 헝겊으로 남아 있는 세제를 닦아내십시오 .

정기점검 조건

안전하고 경제적인 주행을 위하여 일일 관리와 정기점검은 필수 사항입니다 . 렉서스는 다음의 정기점검을 실시할 것을 권장합니다 .

⚠ 경 고

■ 차량을 올바르게 관리하지 않을 경우

잘못된 정기점검은 차량의 심각한 손상 및 사망 또는 심각한 상해를 초래할 수 있습니다 .

■ 12V 배터리의 취급

12V 배터리 포스트 , 단자 및 관련 액세서리는 뇌 손상을 일으키는 것으로 알려진 납과 납화합물을 포함하고 있습니다 . 취급 후에는 반드시 손을 씻으십시오 .
(→ P.522)

정기점검 주기

- 정기점검 주기에 따라 지정된 간격으로 정기점검이 실시되어야 합니다 .

정기점검을 위한 서비스 주기는 점검 주기에 따라 주행거리 또는 시간 주기 중 먼저 도래하는 것으로 결정됩니다 .

마지막 정기점검 기간 이후의 서비스는 같은 간격으로 실시됩니다 .

- 정기점검 서비스 받는 곳

검사 및 수리와 정기점검 서비스를 받으려면 렉서스 딜러를 방문하십시오 .

렉서스의 정비사들은 숙련된 전문가들입니다 . 이들은 기술 회보 , 서비스 기술 정보 및 사내 교육 프로그램을 통하여 최신의 서비스 정보를 습득하고 있습니다 . 또한 , 고객의 차량을 수리하기 전에 렉서스 딜러에서 차량에 대하여 기술을 연마합니다 . 이것이 최선의 방법입니다 .

렉서스 딜러는 특수 공구와 서비스 장비에 많은 비용을 투자했습니다 . 따라서 보다 저렴한 비용으로 더 나은 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다 .

귀하의 렉서스 딜러 서비스 팀은 귀하의 차량에 대한 모든 정기점검을 신뢰성 있고 경제적인 방법으로 수행할 것입니다 .

고무 호스 (냉난방 장치 , 제동 장치와 연료 장치) 는 정기점검 주기에 따라 렉서스의 숙련된 정비사에게 점검을 받으십시오 .

고무 호스는 매우 중요한 점검 항목입니다 . 변형되었거나 손상되었을 경우에는 즉시 교체하십시오 . 고무 호스는 시간이 지남에 따라 노화되어 늘어나거나 벗겨지거나 균열이 생깁니다 .

자가점검

자가점검은 어떻게 실시하십니까 ?

정기점검 중 많은 항목이 약간의 기계에 대한 기술과 기본적인 자동차 공구를 가지고 있다면 자가점검이 충분히 가능한 사항들입니다 .
자가점검 방법에 대한 기본적인 설명이 본 섹션에 소개되어 있습니다 .
그러나 일부 점검의 경우 , 특수 공구와 기술이 필요합니다 . 따라서 반드시 숙련된 정비사가 실시해야 합니다 . 아무리 고객께서 자가점검에 숙달되었어도 렉서스 차량의 수리와 정기점검은 해당 차량의 기록을 보관하고 있는 렉서스 딜러에 맡기실 것을 권장합니다 . 이 기록은 귀하가 보증 수리를 받는데 도움이 될 수 있습니다 .

■ 차량의 수리가 필요하십니까 ?

차량 성능과 소리의 변화 , 그리고 시각적으로 정비가 필요한 항목이 있는지 항상 주의를 기울이십시오 . 그 예는 다음과 같습니다 .

- 엔진이 실화를 일으키거나 덜덜거리거나 노킹 소리가 날 경우
- 동력의 손실이 클 경우
- 이상한 엔진 소음이 발생할 경우
- 차량 하체의 액체 누수 (그러나 , 에어컨 사용 후 물이 떨어지는 것은 정상입니다 .)
- 배기음이 변화했을 경우
  (이는 위험한 일산화탄소가 새는 것일 수 있습니다 . 윈도우를 열고 주행하고 즉시 배기가스 시스템의 점검을 의뢰하십시오 .)
- 타이어의 펑크가 의심되는 경우 , 선회 시 과도하게 끽소리가 날 경우 , 타이어의 마모가 균일하지 않을 경우
- 평지에서 직진 주행 시 한쪽으로 쏠릴 경우
- 서스펜션에서 이상한 소리가 날 경우
- 제동 효율이 떨어질 경우 , 브레이크 페달이 스펀지를 밟는 것처럼 느껴질 경우 , 페달이 바닥에 거의 닿을 경우 , 제동 시 차량이 한쪽으로 쏠릴 경우
- 엔진 냉각수 온도가 계속 평소보다 높을 경우 (→ P.76)
- 엔진이 계속 뜨거워지고 오일 압력 게이지가 낮게 유지될 경우

이와 같은 현상이 나타날 경우 , 가능하면 빨리 렉서스 딜러에서 점검을 받으십시오 . 조정이나 수리가 필요할 수 있습니다 .

정기점검 주기

다음과 같은 주기로 정기점검을 실시하십시오 .

정기점검 주기 조건

귀하의 차량은 일반 정기점검 주기에 따라 점검을 받아야 합니다 .
(" **정기점검 주기 "** 를 참조하십시오 .)

귀하의 차량을 다음 중 한가지 이상의 작동 조건으로 주행할 경우 , 일부의 정기점검 항목은 더욱 자주 서비스를 받아야 합니다 .
(" **추가 정기점검 주기** " 를 참조하십시오 .)

A. 도로 상태	B. 주행 조건
1. 거친 노면이나 진흙 길 , 눈이 녹은 도로 또는 물에 잠긴 도로에서의 사용	1. 차량에 무거운 짐을 적재한 경우 (예 : 트레일러 견인 (견인 히치 사용), 캠핑카 사용 , 카탑 캐리어 사용 등)
2. 먼지가 많은 도로에서의 사용 (포장도로의 비율이 낮은 도로 또는 먼지구름이 자주 발생하고 대기가 건조한 지역에서 주행할 경우)	2. 경찰차 , 택시나 택배 차량과 같이 전문용 / 개인용으로 장시간 공회전 및 (또는) 장거리를 저속 주행하는 경우
3. 소금이 뿌려진 도로에서의 사용	3. 2 시간 이상의 연속적인 고속 주행 (차량 최대 속도의 80% 이상)

정기점검 주기

정기점검 작업 :

I = 필요에 따라 검사 , 보정 또는 교체

R = 교체 , 변경 또는 윤활유 주입

C = 세차

L = 윤활유 주입

T = 규정 토크로 조임

정비 주기 :		주행 거리								개월 수
(주행거리 또는 개월 수 중 빠른 것)		x1000 km	10	20	30	40	50	60	70	80	
		x1000 miles	6	12	18	24	30	36	42	48	
기본 엔진 부품											
1	드라이브 벨트			I		I		I		I	24
2	엔진 오일		정기점검 실시 안내가 나타날 때 교체 <주 1 참조>								

정비 주기 :		주행 거리									개월 수
(주행거리 또는 개월 수 중 빠른 것)		x1000 km	10	20	30	40	50	60	70	80	
		x1000 miles	6	12	18	24	30	36	42	48	
3	엔진 오일 필터		정기점검 실시 안내가 나타날 때 교체 < 주 1 참조 >								
4	냉 / 난방 장치 < 주 2 참조 >					I				I	24
5	엔진 냉각수 (인터쿨러 냉각수 포함) < 주 3 참조 >					I				I	–
6	파워 컨트롤 유닛 냉각수 < 주 4 참조 >					I				I	–
7	배기 파이프 및 고정 부위			I		I		I		I	12
점화 시스템											
8	스파크 플러그							R			–
9	12V 배터리		I	I	I	I	I	I	I	I	12
연료 및 배기가스 제어장치											
10	연료 필터									R	96
11	에어 클리너 필터 (프리 에어 클리너 [장착 시] 점검 포함)			I		R		I		R	I: 24 R: 48
12	연료 탱크 캡 , 연료 라인 , 연결 부위 및 연료 증기 제어 밸브 < 주 2 참조 >					I				I	24
13	하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 냉기 흡입 필터 < 주 5 참조 >		I	I	C	I	I	C	I	I	–
샤시 및 바디											
14	브레이크 페달 및 주차 브레이크 < 주 6 참조 >		I	I	I	I	I	I	I	I	6
15	브레이크 패드 및 디스크		I	I	I	I	I	I	I	I	6

정비 주기 :		주행 거리									개월 수
(주행거리 또는 개월 수 중 빠른 것)		x1000 km	10	20	30	40	50	60	70	80	
		x1000 miles	6	12	18	24	30	36	42	48	
16	브레이크 액		I	I	I	R	I	I	I	R	I: 6 R: 24
17	브레이크 파이프 및 호스			I		I		I		I	12
18	스티어링 휠 , 연결 부위 및 스티어링 기어 박스		I	I	I	I	I	I	I	I	6
19	프로펠러 샤프트 그리스 < 주 7 및 8 참조 >		L	L	L	L	L	L	L	L	6
20	프로펠러 샤프트 볼트		T	T	T	T	T	T	T	T	6
21	프로펠러 샤프트 부트		I	I	I	I	I	I	I	I	6
22	드라이브 샤프트 부트			I		I		I		I	24
23	서스펜셥 볼 조인트 및 더스트 커버		I	I	I	I	I	I	I	I	6
24	자동 변속기 오일					I				I	24
25	자동 변속기 오일 쿨러 호스 및 연결 부위					I				I	24
26	트랜스퍼 오일					I				I	48
27	프론트 디퍼런셜 오일			I		R		I		R	I: 12 R: 48
28	리어 디퍼런셜 오일			I		R		I		R	I: 12 R: 48
29	프론트 및 리어 서스펜션		I	I	I	I	I	I	I	I	6
30	능동형 차고 조절 서스펜션 오일		매 100,000 km 마다 교체								–
31	능동형 차고 조절 가스 챔버		처음 40,000 km 또는 48 개월에 점검 후 , 매 10,000km 또는 12 개월마다 점검								

정비 주기 :		주행 거리									개월 수
(주행거리 또는 개월 수 중 빠른 것)		x1000 km	10	20	30	40	50	60	70	80	
		x1000 miles	6	12	18	24	30	36	42	48	
32	타이어 및 타이어 공기압		I	I	I	I	I	I	I	I	6
33	조명 , 혼 , 와이퍼 및 워셔		I	I	I	I	I	I	I	I	6
34	에어컨 필터			R		R		R		R	-

< 주 >:

1. 정기점검을 실시하라는 메시지가 나타나지 않더라도 엔진 오일을 마지막으로 교체한 후 12 개월이 지났거나 10,000km 이상 주행하였다면 엔진 오일 및 오일 필터를 모두 교체하십시오 . 10,000Km 미만을 주행한 경우라도 정기점검을 실시하라는 메시지가 나타날 수 있습니다 . 정기점검을 실시하라는 메시지가 나타나지 않더라도 오물 또는 먼지가 많은 도로에서 차량을 주행한 경우 , 매 5,000km 또는 6 개월 마다 엔진 오일 및 오일 필터를 모두 교체하십시오 .
2. 80,000km 또는 48 개월에 점검 후 , 매 20,000km 또는 12 개월마다 점검하십시오 .
3. 처음 160,000km 에서 교체한 후 , 매 80,000km 마다 교체하십시오 .
4. 처음 240,000km 에서 교체한 후 , 매 80,000km 마다 교체하십시오 .
5. 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 냉각 흡기 필터의 먼지 또는 먼지를 10,000km 마다 육안으로 점검하고 필요한 경우 청소하십시오 . 매 30,000 km 마다 청소하십시오 .
6. 주차 브레이크 검사는 실시할 필요 없습니다 .
7. 침수 후 24 시간 이내에 윤활유를 도포하십시오 .
8. 그리스 피팅만 포함 .

추가 정기점검 주기

가혹한 조건에서 더욱 자주 정비해야 하는 항목에 대해서는 다음 표를 참조하십시오 .
(자세한 사항은 " **정기점검 주기 조건** " 을 참조하십시오 .)

A-1: 거친 노면이나 진흙 길 , 눈이 녹은 도로 또는 물에 잠긴 도로에서의 사용	
브레이크 패드 및 디스크의 검사 *	매 5,000 km 또는 3 개월 마다
브레이크 파이프 및 호스의 검사 *	매 10,000km 또는 6 개월 마다
드라이브 샤프트 부트의 검사 *	매 10,000km 또는 12 개월 마다
트랜스퍼 오일의 교체	매 40,000 km 또는 48 개월 마다
프로펠러 샤프트의 윤활 < 주 1 및 2 참조 >	매 5,000 km 또는 3 개월 마다
프로펠러 샤프트 볼트의 조임	매 5,000 km 또는 3 개월 마다
프로펠러 샤프트 부트의 검사 *	매 5,000 km 또는 3 개월 마다
스티어링 휠 , 연결 부위 및 스티어링 기어 박스의 검사 *	매 5,000 km 또는 3 개월 마다
프론트 및 리어 서스펜션의 검사 *	매 5,000 km 또는 3 개월 마다
샤시 및 바디의 볼트와 너트 조임 < 주 3 참조 >	매 10,000km 또는 6 개월 마다

*: 필요에 따라 교정 또는 교체를 실시하십시오 .

A-2: 먼지가 많은 도로에서의 사용 (포장도로의 비율이 낮은 도로 또는 먼지구름이 자주 발생하고 대기가 건조한 지역에서 주행할 경우)	
에어 클리너 필터의 검사 * 또는 교체 (프리 에어 클리너 [장착 시] 점검 포함)	I: 매 10,000km 또는 12 개월 마다 R: 매 40,000 km 또는 48 개월 마다
브레이크 패드 및 디스크의 검사 *	매 5,000 km 또는 3 개월 마다
트랜스퍼 오일의 교체	매 40,000 km 또는 48 개월 마다
프로펠러 샤프트의 윤활 < 주 1 및 2 참조 >	매 5,000 km 또는 3 개월 마다
프로펠러 샤프트 볼트의 조임	매 5,000 km 또는 3 개월 마다
프로펠러 샤프트 부트의 검사 *	매 5,000 km 또는 3 개월 마다
에어컨 필터의 교체	매 15,000 km 마다

*: 필요에 따라 교정 또는 교체를 실시하십시오 .

A-3: 소금이 뿌려진 도로에서의 사용	
프로펠러 샤프트의 윤활 < 주 1 및 2 참조 >	매 5,000 km 또는 3 개월 마다
프로펠러 샤프트 볼트의 조임	매 5,000 km 또는 3 개월 마다
프로펠러 샤프트 부트의 검사 *	매 5,000 km 또는 3 개월 마다

*: 필요에 따라 교정 또는 교체를 실시하십시오 .

B-1: 차량에 무거운 짐을 적재한 경우 (예 : 트레일러 견인 (견인 히치 사용), 캠핑카 사용 , 카탑 캐리어 사용 등)	
브레이크 패드 및 디스크의 검사 *	매 5,000 km 또는 3 개월 마다
자동 변속기 오일의 검사 * 또는 교체 (프론트 디퍼런셜 포함)	I: 매 40,000 km 또는 24 개월 마다 R: 매 80,000 km 또는 48 개월 마다
트랜스퍼 오일의 교체	매 40,000 km 또는 48 개월 마다
프론트 디퍼런셜 오일의 교체	매 20,000 km 또는 24 개월 마다
리어 디퍼런셜 오일의 교체	매 20,000 km 또는 24 개월 마다

B-1: 차량에 무거운 짐을 적재한 경우 (예 : 트레일러 견인 (견인 히치 사용), 캠핑카 사용 , 카탑 캐리어 사용 등)	
프로펠러 샤프트의 윤활 < 주 1 및 2 참조 >	매 5,000 km 또는 3 개월 마다
프로펠러 샤프트 볼트의 조임	매 5,000 km 또는 3 개월 마다
프로펠러 샤프트 부트의 검사 *	매 5,000 km 또는 3 개월 마다
프론트 및 리어 서스펜션의 검사 *	매 5,000 km 또는 3 개월 마다
샤시 및 바디의 볼트와 너트 조임 < 주 3 참조 >	매 10,000km 또는 6 개월 마다

*: 필요에 따라 교정 또는 교체를 실시하십시오 .

B-2: 경찰차 , 택시나 택배 차량과 같이 전문용 / 개인용으로 장시간 공회전 및 (또는) 장거리를 저속 주행하는 경우	
브레이크 패드 및 디스크의 검사 *	매 5,000 km 또는 3 개월 마다

*: 필요에 따라 교정 또는 교체를 실시하십시오 .

B-3: 2 시간 이상의 연속적인 고속 주행 (차량 최대 속도의 80% 이상)	
자동 변속기 오일의 검사 * 또는 교체 (프론트 디퍼런셜 포함)	I: 매 40,000 km 또는 24 개월 마다 R: 매 80,000 km 또는 48 개월 마다
트랜스퍼 오일의 교체	매 40,000 km 또는 48 개월 마다
프론트 디퍼런셜 오일의 교체	매 20,000 km 또는 24 개월 마다
리어 디퍼런셜 오일의 교체	매 20,000 km 또는 24 개월 마다

*: 필요에 따라 교정 또는 교체를 실시하십시오 .

< 주 >:

1. 침수 후 24 시간 이내에 윤활유를 도포하십시오 .

2. 그리스 피팅만 포함 .

3. 시트 장착 볼트 , 서스펜션 멤버 고정 볼트 , 리프 스프링 고정 U 볼트용입니다 .

자가점검 시 사전경고 사항

자가점검을 실시할 때는 반드시 본 섹션에 기재된 올바른 절차에 따라 실시하십시오 .

정기점검

물품	필요 용품 및 공구
12V 배터리 상태 (→ P.520)	• 온수 • 베이킹 소다 • 그리스 • 일반 렌치 (단자 클래프 볼트용) • 증류수
엔진 냉각수 / 파워 컨트롤 유닛 냉각수 / 인터쿨러 냉각수 레벨 (→ P.517)	• "**Toyota Super Long Life Coolant**" 또는 비 – 규산염을 기초로 한 동등한 고품질의 에틸렌 글리콜 , 비 – 아민 , 비 – 아질산염 및 롱라이프 하이브리드 유기산 기술의 비 – 붕산염 냉각수 "**Toyota Super Long Life Coolant**" 는 50% 의 냉각수와 50%의 탈이온화된 물이 미리 혼합되어 있습니다 . • 깔때기 (냉각수 보충에만 사용)
엔진 오일 레벨 (→ P.514)	• "**Toyota Genuine Motor Oil**" 또는 이와 같은 제품 • 천 조각 또는 종이 타월 • 깔때기 (엔진 오일 보충에만 사용)
하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 흡입 통풍구 (→ P.537)	• 일자 스크류드라이버 • 진공 청소기 등
퓨즈 (→ P.544)	• 원래와 동일한 암페어율의 퓨즈
전구 (→ P.547)	• 원래와 동일한 번호 및 와트의 전구
엔진 라디에이터 , 콘덴서 및 인터쿨러 라디에이터 (→ P.518)	–
타이어 공기압 (→ P.533)	• 공기압 게이지 • 압축 공기 공급원
워셔액 (→ P.518)	• 부동액 (겨울철용) 이 포함된 물 또는 워셔액 • 깔때기 (물 또는 워셔액 보충에만 사용)

경 고

엔진룸에는 갑자기 작동하거나 , 뜨거워지거나 전기가 흐르는 많은 부품과 액체가 있습니다 . 사망 또는 심각한 상해가 발생하는 것을 방지하기 위해 다음 사항을 준수하여 주십시오 .

■ 엔진룸에서 작업을 할 때

- 멀티 인포메이션 디스플레이의 "**POWER ON**" 및 "**READY**" 표시등이 모두 꺼졌는지 반드시 확인하십시오 .
- 손과 옷 , 공구를 구동 중인 팬과 엔진 드라이브 벨트로부터 멀리 두십시오 .
- 엔진 , 파워 컨트롤 유닛 , 라디에이터 , 배기 매니폴드 등이 구동된 직후에는 뜨거우므로 만지지 마십시오 . 오일과 그 밖의 액체들도 뜨겁습니다 .
- 종이 , 헝겊과 같이 불이 붙기 쉬운 물건을 엔진룸에 두지 마십시오 .

경 고

- 스파크를 유발하거나 연료에 불꽃이 튈 수 있으므로 담배를 피지 마십시오 . 연료의 증기는 가연성입니다 .
- 12V 배터리 취급 시 각별히 주의하십시오 . 유독한 부식성 황산이 포함되어 있습니다 .
- 브레이크 액은 손이나 눈에 해롭고 도장면에 손상을 줄 수 있으므로 주의하십시오 . 만일 브레이크 액이 손이나 눈에 묻었을 경우에는 즉시 오염 부위를 깨끗한 물로 씻어내십시오 . 씻어낸 후에도 이상이 느껴지면 의사에게 진찰을 받으십시오 .

■ 쿨링 팬 또는 라디에이터 그릴 근처에서 작업할 때

반드시 POWER 스위치를 끄십시오 . POWER 스위치가 ON 인 상태에서는 에어컨이 켜져 있고 (있거나) 냉각수의 온도가 높을 경우에 쿨링 팬이 자동으로 작동될 수 있습니다 . (→ P.518)

■ 차량 위나 차량 밑에서 작업할 때

잭으로만 차량을 지지한 상태에서 차량 아래로 들어가지 마십시오 . 항상 자동차 잭 스탠드 또는 기타 견고한 지지대를 사용하십시오 .

■ 보안경

보안경을 착용하여 재료가 튀거나 떨어지거나 액체가 분무되어 눈으로 들어가는 것을 방지하십시오 .

주 의

■ 에어 클리너 필터를 제거할 경우

에어 클리너 필터를 제거한 상태에서 주행을 하면 공기 중의 먼지로 인하여 엔진이 과도하게 마모될 수 있습니다 .

■ 브레이크 액의 레벨이 낮거나 높을 경우

브레이크 패드가 마모되거나 어큐뮬레이터의 액 레벨이 높을 때 브레이크 액 레벨이 약간 내려가는 것은 정상입니다 .
탱크를 자주 보충해야 한다면 심각한 문제가 있는 것일 수 있습니다 .


후드

후드를 열려면 차량 실내에서 잠금을 해제하십시오 .


후드 열기

1 후드 잠금해제 레버를 당기십시오 .

후드가 약간 튀어 오릅니다 .

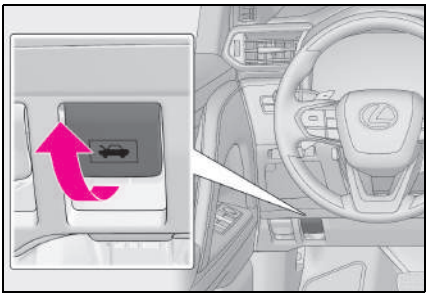

2 보조 캐치 레버를 위로 당겨 후드를 들어 올리십시오 .

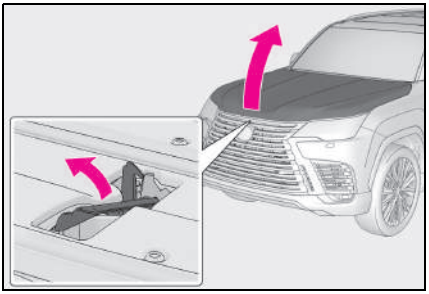

경 고

■ 부상을 방지하려면


차량 주행 후 엔진룸이 뜨거울 수 있습니다 . 뜨거운 부품을 만지면 화상이나 기타 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

■ 주행 전 점검

후드가 완전히 닫혀서 잠겨 있는지 점검하십시오 .
후드가 제대로 잠겨 있지 않으면 차량이 움직이는 중에 열려서 사망 또는 심각한 상해를 유발하는 사고가 발생할 수 있습니다 .


■ 후드를 닫을 때

후드 닫을 때는 손가락 등이 걸리지 않도록 각별히 주의하십시오 .

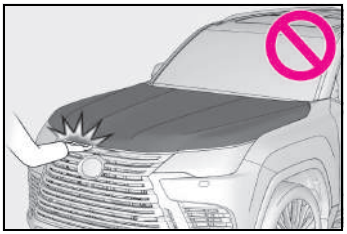

엔진룸

구성품

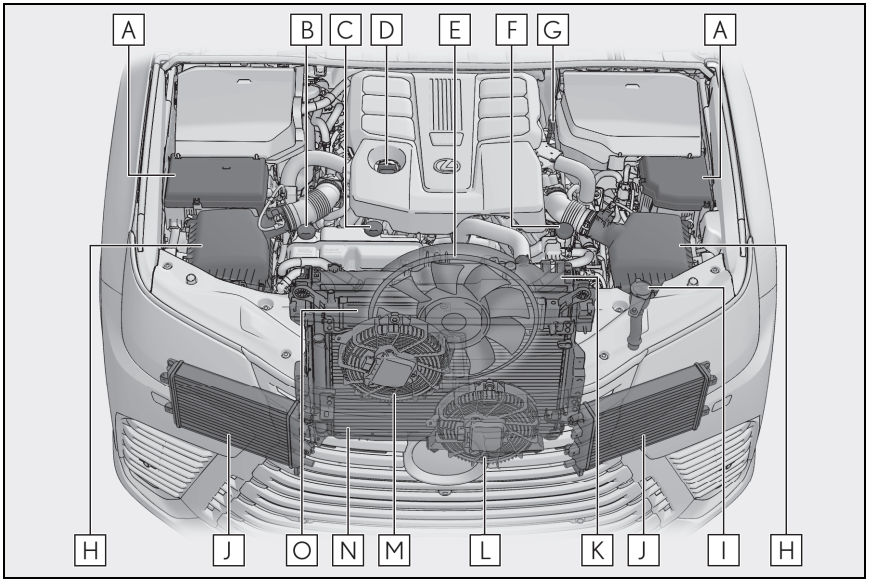

A 퓨즈 박스 (→ P.544)

B 인터쿨러 냉각수 탱크 (→ P.517)

C 엔진 냉각수 탱크 (→ P.517)

D 엔진 오일 필러 캡 (→ P.516)

E 라디에이터 쿨링 팬 (→ P.518)

F 파워 컨트롤 유닛 냉각수 탱크 (→ P.517)

G 엔진 오일 레벨 딥스틱 (→ P.514)

H 에어 클리너 (→ P.519)

I 워셔액 탱크 (→ P.518)

J 인터쿨러 라디에이터 (→ P.518)

K 엔진 라디에이터 (→ P.518)

L 콘덴서 전기 쿨링 팬

M 파워 컨트롤 유닛 전기 쿨링 팬

N 콘덴서 (→ P.518)

O 파워 컨트롤 유닛 라디에이터 (→ P.518)


■ 12V 배터리

→ P.520


엔진룸 커버

■ 엔진룸 커버 탈거하기

1 탭을 안으로 밀어 잠금 해제를 당긴 다음 커버를 들어 올리십시오 .

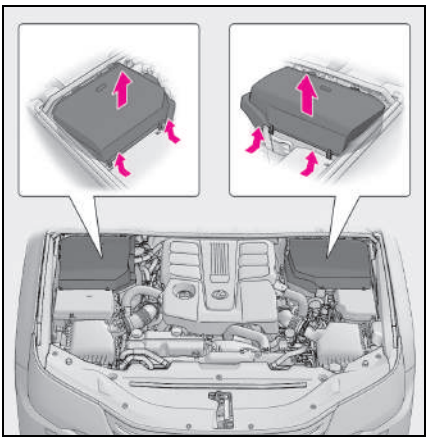


2 커버를 차량 앞쪽으로 당겨 탈거하십시오 .

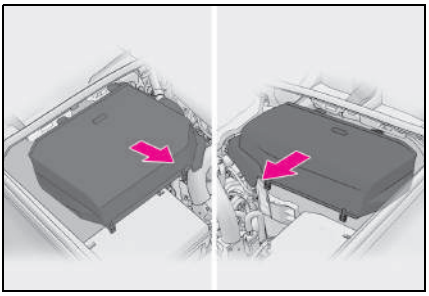

■ 엔진룸 커버 장착하기

그림과 같이 커버를 장착하십시오 .

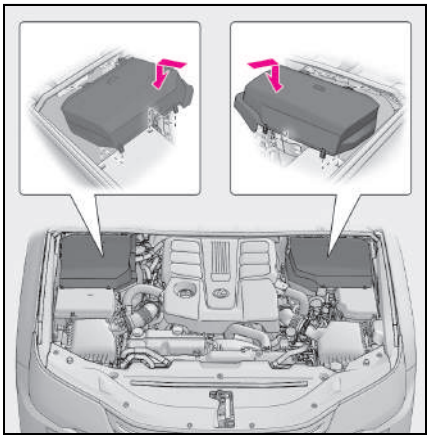

주 의

■ 엔진룸 커버 장착 후


커버가 원래 위치에 안전하게 설치되어 있는지 반드시 확인하십시오 .

엔진 오일 점검

엔진 작동 온도에서 엔진을 끄고 딥스틱의 오일 레벨을 점검하십시오 .

1 차량을 평탄한 곳에 주차시키십시오 . 엔진을 워밍업한 후 하이브리드 시스템을 끄고 엔진 바닥으로 오일이 모이도록 약 5 분간 기다리십시오 .


2 손잡이를 잡고 딥스틱을 당겨 빼십시오 .

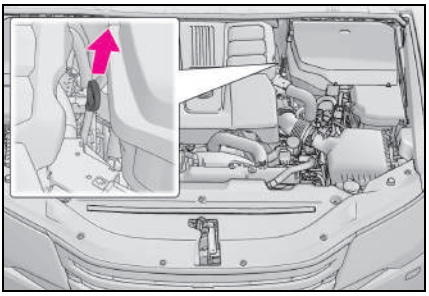

3 딥스틱을 깨끗하게 닦으십시오 .

4 다시 딥스틱을 완전히 넣으십시오 .

5 손잡이의 끝에 헝겊을 대고 딥스틱을 당겨 빼내어 오일 레벨이 LOW 레벨 마크 위에 있는지 확인하십시오 .

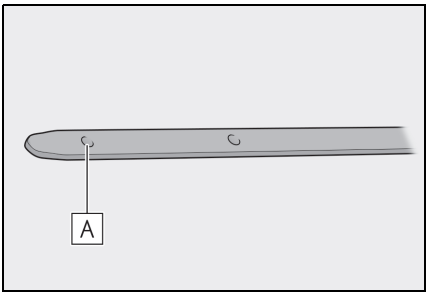

A LOW 레벨 마크

차량 또는 엔진의 종류에 따라 딥스틱의 모양이 다를 수 있습니다 .

6 딥스틱을 닦고 다시 완전히 넣으십시오 .

주 의

■ 하이브리드 시스템의 심각한 손상을 방지하기 위하여

오일 레벨을 정기적으로 점검하십시오 .

■ 엔진 오일 소비

주행 중에는 일정한 양의 엔진 오일이 소비됩니다 . 다음의 상황에서는 엔진 오일의 소비량이 증가할 수 있으므로 오일 점검 주기 내에 보충이 필요할 수 있습니다 .

- 새로운 엔진일 경우 , 예를 들면 차량 구입 직후 또는 엔진 교체 직후
- 저품질의 오일 또는 부적절한 점성의 오일을 사용한 경우
- 짐을 많이 싣고 엔진을 고속으로 주행하였을 경우, 견인할 경우 또는 잦은 가속 주행 또는 감속 주행한 경우
- 장시간 엔진 공회전한 경우 또는 교통 정체 도로를 자주 주행한 경우

■ 엔진 오일 레벨 상승

엔진이 예열되지 않은 상태에서 반복적으로 차량을 운행하면 엔진 내부의 결로로 인한 수분이나 연소되지 않은 연료가 엔진 오일에 혼합되어 엔진 오일 레벨이 상승합니다 . 그러나 , 이것은 고장이 아닙니다 .

예를 들어 , 다음과 같은 상황에서는 엔진이 예열되기 어려워집니다 .

- 짧은 거리를 주행할 경우
- 저속으로 주행할 경우
- 외기 온도가 낮을 경우

엔진 오일을 점검할 때는 엔진이 예열되어 있는지 확인하십시오 . 엔진 오일 레벨이 리필 상한 마크를 넘어갈 경우 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

엔진 오일 보충

■ 오일 종류 확인 및 필요한 물품의 준비

오일을 보충하기 전에 반드시 오일 종류를 확실하게 확인하고 필요한 물품들을 준비해 놓으십시오 .

- 엔진 오일 선택

→ P.607

● 오일량
(LOW 레벨 마크 → 리필 상한 마크)


1.5 L

● 물품

깨끗한 깔때기

■ 엔진 오일 보충


오일 레벨이 LOW 레벨 마크 아래나 그 근처일 경우에는 동일한 종류의 엔진 오일을 보충하십시오 .

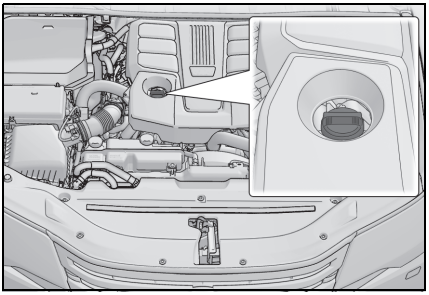

1 오일 필러 캡을 반시계방향으로 돌려 탈거하십시오 .

2 딥스틱을 점검하면서 엔진 오일을 천천히 보충하십시오 .

오일 레벨이 리필 상한 마크를 넘어가지 않고 LOW 레벨 마크와 리필 상한 마크 사이에 있는지 확인하십시오 .

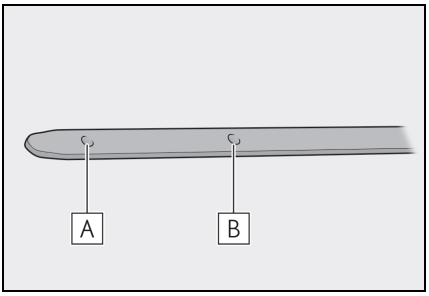

A LOW 레벨 마크

B 리필 상한 마크

차량 또는 엔진의 종류에 따라 딥스틱의 모양이 다를 수 있습니다 .

3 오일 필러 캡을 시계방향으로 돌려 장착하십시오 .

■ 엔진 오일 교체 후

엔진 오일 정기점검 데이터를 재설정해야 합니다 . 다음 절차를 실행하십시오 .

1 멀티미디어 디스플레이의 ⚙를 선택하십시오 .

2 " 차량 설정 " 을 선택하십시오 .

3 " 유틸리티 " 를 선택하십시오 .

4 " 오일 정기점검 " 를 선택하십시오 .

5 " 초기화 " 를 선택하십시오 .

재설정 절차가 완료되면 멀티미디어 디스플레이에 " **데이터가 초기화되었습니다** " 가 표시됩니다 .

⚠ 경 고

■ 폐 엔진 오일

● 폐 엔진 오일에는 잠재적으로 염증 또는 피부암과 같은 피부 질환을 유발할 수 있는 유해한 오염물질이 함유되어 있습니다 . 따라서 장시간 반복적으로 접촉하지 않도록 주의하십시오 . 피부에서 폐 엔진 오일을 제거하려면 비누와 물로 충분히 씻으십시오 .

● 폐 엔진 오일과 필터는 안전하고 합법적으로만 폐기하십시오 . 폐 엔진 오일과 필터를 가정용 쓰레기 , 하수구 또는 토양에 버리지 마십시오 . 렉서스 딜러 , 서비스 센터 또는 자동차 부품 판매처에 재생 또는 폐기에 대해 문의하시기 바랍니다 .

● 폐 엔진 오일을 어린이의 손이 닿는 곳에 두지 마십시오 .

주 의

■ 엔진 오일 교체 시

- 엔진 오일을 차량의 부품에 흘리지 않도록 주의하십시오 .
- 엔진이 손상될 수 있으므로 넘치지 않도록 하십시오 .
- 차량에 연료를 주입할 때마다 딥스틱으로 오일 레벨을 점검하십시오 .
- 엔진 오일 필러 캡이 잘 조여져 있는지 반드시 확인하십시오 .


■ 엔진 오일 교체 후

엔진 오일 유지관리 데이터를 반드시 재설정하십시오 . 재설정하지 않으면 다음 유지관리 타이밍이 제대로 표시되지 않습니다 .

냉각수의 점검

■ 엔진 냉각수 탱크

냉각수의 레벨은 엔진 냉간 시에 탱크의 "**F**" 와 "**L**" 라인 사이이면 정상입니다 .

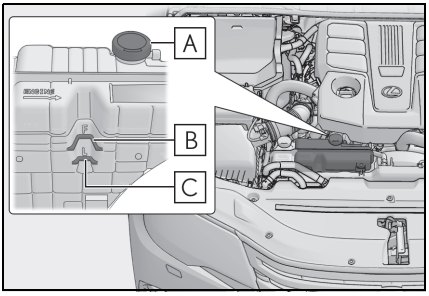

A **탱크 캡**


B **"F" 라인**

C **"L" 라인**

레벨이 "**L**" 라인 이하일 경우 냉각수를 "**F**" 라인까지 채우십시오 . (→ P.598)

■ 인터쿨러 냉각수 탱크

냉각수의 레벨은 엔진 냉간 시에 탱크의 "**F**" 와 "**L**" 라인 사이이면 정상입니다 .

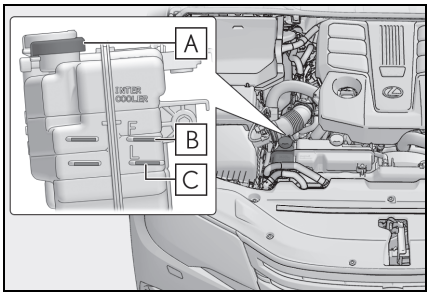

A **탱크 캡**


B **"F" 라인**

C **"L" 라인**

레벨이 "**L**" 라인 이하일 경우 냉각수를 "**F**" 라인까지 채우십시오 . (→ P.598)

■ 파워 컨트롤 유닛 냉각수 탱크

냉각수의 레벨은 하이브리드 시스템 냉간 시에 탱크의 "**MAX**" 와 "**MIN**" 라인 사이이면 정상입니다 .

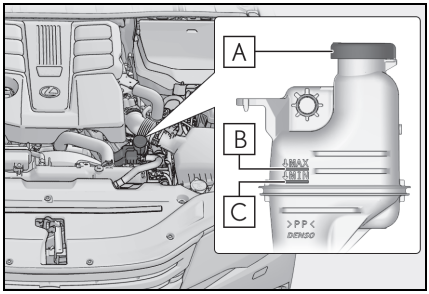

A **탱크 캡**

B **"MAX" 라인**

C **"MIN" 라인**

레벨이 "**MIN**" 라인 이하이면 냉각수를 "**MAX**" 라인까지 채우십시오 . (→ P.598)

■ 냉각수 선택

"**Toyota Super Long Life Coolant**" 또는 비 – 규산염을 기초로 한 동등한 고품질의 에틸렌 글리콜 , 비 – 아민 , 비 – 아질산염 및 롱라이프 하이브리드 유기산 기술의 비 – 붕산염 냉각수만 사용하십시오 .
"**Toyota Super Long Life Coolant**" 는 50% 의 냉각수와 50% 의 탈 이온화된 물이 미리 혼합되어 있습니다 .
(가능 온도 : −35°C)
냉각수에 대한 더 자세한 사항은 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

■ 냉각수를 보충한 지 얼마되지 않아 레벨이 떨어질 경우

엔진 라디에이터 , 호스 , 엔진 냉각수 탱크 캡 , 인터쿨러 라디에이터 , 인터쿨러 냉각수 탱크 캡 , 파워 컨트롤 유닛 탱크 , 파워 컨트롤 유닛 냉각수 탱크 캡 , 배수 밸브 및 워터 펌프를 육안으로 확인하십시오 .

누수 부위를 찾을 수 없을 경우 , 렉서스 딜러에서 캡 테스트와 냉각 시스템에 누수가 있는지 점검받으십시오 .

경 고

■ 하이브리드 시스템이 뜨거울 경우

엔진 냉각수 탱크 캡 , 인터쿨러 냉각수 탱크 캡 또는 파워 컨트롤 유닛 냉각수 탱크 캡을 열지 마십시오 .
냉각 시스템의 압력이 높으므로 캡을 열면 뜨거운 냉각수가 뿜어져 나와 화상 등의 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

주 의

■ 냉각수 보충 시

냉각수는 순수한 물도 아니고 순수한 부동액도 아닙니다 . 물과 부동액을 올바르게 혼합하면 적절한 윤활 , 부식 방지 그리고 냉각 작용을 제공합니다 . 반드시 부동액 또는 냉각수의 라벨을 잘 읽어 보십시오 .

■ 냉각수를 흘렸을 경우

부품이나 도장이 손상되지 않도록 반드시 물로 충분히 씻어내십시오 .

엔진 라디에이터 , 파워 컨트롤 유닛 라디에이터 , 콘덴서 및 인터쿨러 라디에이터의 점검

엔진 라디에이터 , 파워 컨트롤 유닛 라디에이터 , 콘덴서 및 인터쿨러 라디에이터를 점검하고 이물질을 제거하십시오 . 위의 부분이 매우 오염되었거나 그 상태를 잘 모를 경우에는 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

경 고

■ 하이브리드 시스템이 뜨거울 경우

고온으로 인해 화상과 같은 상해를 입을 위험이 있으므로 엔진 라디에이터 , 파워 컨트롤 유닛 라디에이터 , 콘덴서 및 인터쿨러 라디에이터를 만지지 마십시오 .


■ 전기 쿨링 팬 작동 시

엔진 룸을 만지지 마십시오 . POWER 스위치가 ON 인 상태에서는 에어컨이 켜져 있고 (있거나) 냉각수의 온도가 높을 경우에 전기 쿨링 팬이 자동으로 작동될 수 있습니다 . 전기 쿨링 팬 또는 라디에이터 그릴 근처에서 작업할 때 POWER 스위치가 꺼져 있는지 확인하십시오 .

POWER 스위치를 끈 후에도 전기 쿨링 팬이 잠시 작동할 수 있습니다 .

워셔액의 보충

워셔가 작동하지 않거나 멀티 인포메이션 디스플레이에 " **전면유리 워셔액 부족** " 이 표시되면 워셔액 탱크가 비어 있을 수 있습니다 . 워셔액을 보충하십시오 .

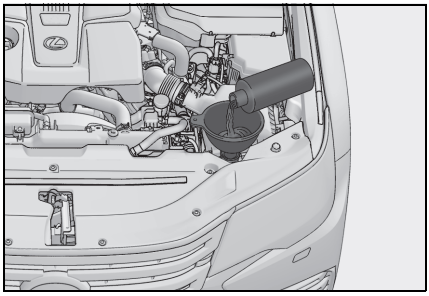

경 고

■ 워셔액 보충 시

하이브리드 시스템이 뜨겁거나 작동 중일 때에는 워셔액을 보충하지 마십시오 . 워셔액에 알코올이 함유되어 있어 하이브리드 시스템 등에 흐르면 화재 발생의 위험이 있습니다 .

주 의

■ 워셔액 이외의 액체를 사용하지 마십시오 .

워셔액 대신 비눗물이나 엔진 부동액을 사용하지 마십시오 .
그럴 경우 , 차량의 도장면에 줄무늬가 생길 수 있으며 , 워셔액이 분사되지 않는 문제로 인하여 펌프가 손상될 수 있습니다 .

■ 워셔액 희석


필요하면 워셔액에 물을 섞으십시오 .
워셔액 병의 라벨에 기재된 동결 온도를 참조하십시오 .

에어 클리너 필터의 점검

다음과 같이 에어 클리너 필터를 점검하십시오 .


1 **압축 공기를 사용하여 에어 클리너 필터 케이스 주변의 먼지나 모래 등을 제거하십시오 .**

2 **클립을 해제하십시오 .**

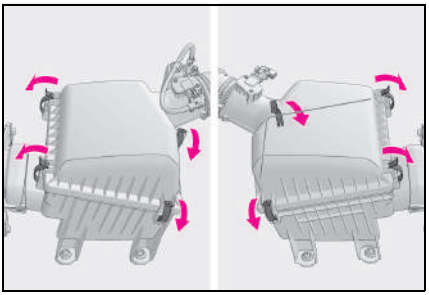


3 **커버를 들어 올려 에어 클리너 필터를 꺼내십시오 .**

필터의 바깥면을 검사하여 너무 더러울 경우 교체하십시오 . 필터만 약간 더러울 경우 압축공기로 필터의 바깥을 깨끗이 청소하십시오 .

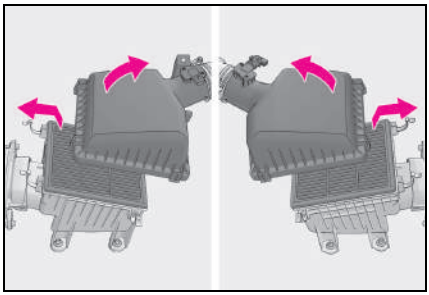

4 **점검 후 필터가 올바르게 설정되었는지 확인하십시오 . 클로를 완전히 결합한 다음 에어 클리너 케이스의 상부 커버를 고정하십시오 .**

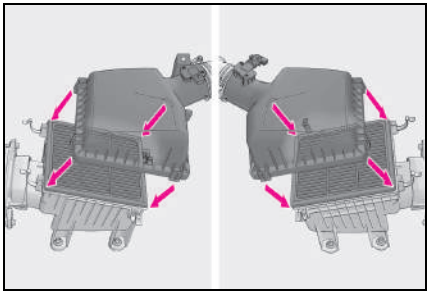

경 고

■먼지 흡입을 방지하기 위하여

압축 공기로 에어 클리너 필터를 청소할 때는 방진 마스크를 착용하십시오 .

주 의


■엔진 손상을 방지하기 위하여

- 에어 클리너 필터를 제거한 상태로 주행하지 마십시오 . 그럴 경우 과도한 엔진 마모를 초래합니다 .
- 필터에 먼지나 모래 등이 들어 있을 수 있으므로 필터를 두드리거나 떨어뜨리지 마십시오 .

12V 배터리

위치

12V 배터리는 트렁크 룸의 좌측에 있습니다 .

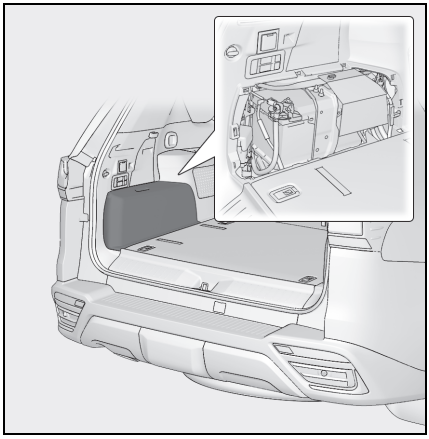

■배터리 충전 전

배터리 충전 시 12V 배터리에서는 인화성과 폭발성이 있는 수소 가스를 방출합니다 . 그러므로 , 충전하기 전에 다음 사전경고 사항을 준수하십시오 .

- 차량에 장착된 12V 배터리를 충전할 때는 반드시 접지 케이블을 분리하십시오 .
- 충전기 케이블을 12V 배터리에 연결하고 분리할 때 , 충전기의 전원 스위치가 꺼져 있는지 반드시 확인하십시오 .

■12V 배터리의 재충전 / 재연결 후

1 변속 위치를 P 로 이동하십시오 .

2 아무 도어나 열었다 닫으십시오 .

3 하이브리드 시스템을 재시동하십시오 .

- 12V 배터리를 다시 연결한 직후에는 스마트 엔트리 및 시동 시스템으로 도어 잠금 해제가 불가능할 수 있습니다 . 이럴 경우에는 리모컨 또는 메카니컬 키를 사용하여 도어를 잠그거나 잠금해제하십시오 .

- POWER 스위치가 ACC * 인 상태에서 하이브리드 시스템을 시동하십시오 . POWER 스위치가 OFF 인 상태에서는 하이브리드 시스템의 시동이 걸리지 않을 수 있습니다 . 그러나 두 번째 시도부터는 하이브리드 시스템이 정상적으로 작동됩니다 .
- POWER 스위치 모드가 차량에 기억됩니다 . 12V 배터리를 분리했다가 재연결할 경우 , 차량이 POWER 스위치 모드를 12V 배터리 분리 전의 상태로 복귀시킵니다 . 반드시 12V 배터리를 분리하기 전에 POWER 스위치를 끄십시오 . 12V 배터리의 방전 전 POWER 스위치 모드를 모르는 상태에서 12V 배터리를 연결할 때는 각별히 주의하십시오 .

위의 모든 방법을 사용해도 하이브리드 시스템이 시동되지 않으면 렉서스 딜러에 연락하십시오 .

*: 고객설정 메뉴에서 ACC 모드를 활성화 / 비활성화할 수 있습니다 . (→ P.619)

경 고

■ 12V 배터리의 화학물질

12V 배터리에는 독성 물질과 부식성 황산이 포함되어 인화성과 폭발성이 있는 수소 가스를 방출할 수 있습니다 . 사망 또는 심각한 상해의 위험을 줄이기 위하여 12V 배터리를 취급하거나 근처에 있을 경우에는 다음의 사전경고 사항을 따르십시오 .

- 12V 배터리 단자를 공구와 부딪쳐 불꽃을 유발시키지 마십시오 .
- 12V 배터리 근처에서 담배를 피거나 성냥에 불을 붙이지 마십시오 .
- 눈 , 피부 , 옷과의 접촉을 피하십시오 .
- 절대로 전해액을 마시거나 삼키지 마십시오 .
- 12V 배터리 근처에서 작업할 때는 보안경을 착용하십시오 .
- 어린이가 12V 배터리 근처에 접근하지 못하도록 하십시오 .

경 고

■ 안전한 12V 배터리 충전 장소

12V 배터리는 항상 개방된 장소에서 충전하십시오 . 환기가 충분히 되지 않는 차고나 폐쇄된 공간에서는 12V 배터리를 충전하지 마십시오 .

■ 12V 배터리의 충전 방법

5A 이하의 저속 충전만 수행하십시오 . 더 빠른 속도로 충전하면 12V 배터리가 폭발할 수 있습니다 .

■ 전해액에 대한 응급조치

- 전해액이 눈에 들어갔을 경우
  15 분 이상 물로 씻어내고 즉시 의사의 치료를 받으십시오 . 가까운 병원으로 이송될 때까지 스펀지나 헝겊을 이용하여 계속 물로 씻어내십시오 .
- 전해액이 피부에 묻었을 경우
  묻은 부위를 깨끗이 씻으십시오 . 만일 통증이 느껴지거나 화상을 입었을 경우에는 즉시 의사의 치료를 받으십시오 .
- 전해액이 옷에 묻었을 경우
  전해액이 옷에 스며 피부에 닿을 수 있습니다 . 즉시 옷을 벗고 위에서 필요한 절차를 따르십시오 .
- 전해액을 모르고 마셨을 경우
  물이나 우유를 아주 많이 마시십시오 . 즉시 의사의 응급 치료를 받으십시오 .

■ 12V 배터리를 교체할 경우

본 차량용으로 설계된 12V 배터리를 사용하십시오 . 그렇지 않으면 가스 (수소) 가 승객실 안으로 들어가서 화재 또는 폭발을 일으킬 수 있습니다 .

12V 배터리의 교체는 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

■ 12V 배터리액이 충분하지 않을 경우

12V 배터리액이 충분하지 않을 경우 사용하지 마십시오 . 12V 배터리가 폭발할 위험이 있습니다 .

■ 12V 배터리의 취급

→ P.596


주 의

■12V 배터리 충전 시

절대로 하이브리드 시스템 작동 중에는 12V 배터리를 충전하지 마십시오 . 또한 모든 주변기기가 꺼졌는지 반드시 확인하십시오 .


12V 배터리 커버의 탈거

12V 배터리 커버를 탈거하십시오 .

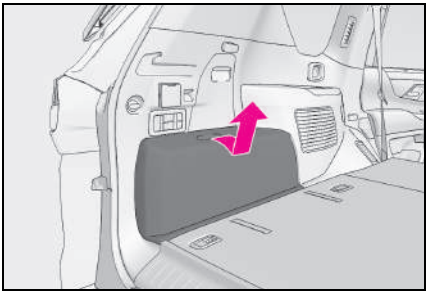

외관

12V 배터리 단자가 부식되지 않았는지 , 연결 부위가 느슨하지 않은지 , 균열이 없는지 , 클램프는 잘 조여져 있는지 반드시 확인하십시오 .

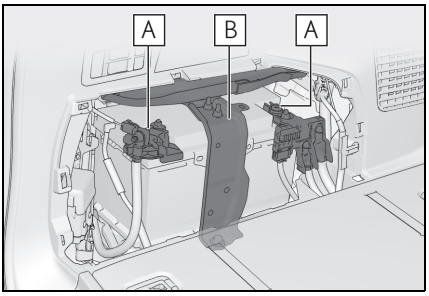

A 단자

B 고정 클램프


경고 기호

12V 배터리의 상단에 있는 각 경고 기호의 의미는 다음과 같습니다 .

	흡연 금지 , 불꽃 금지 , 스파크 금지
	보안경 착용
	어린이 접근 금지
	배터리액
	작업 설명서 참조
	가스 폭발

12V 배터리 상태 점검

표시 색상으로 12V 배터리 상태를 점검하십시오 .

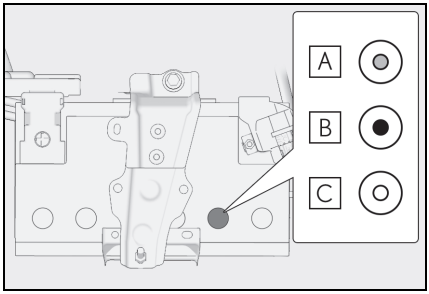


A 청색 : 상태 양호

B 적색 : 충전이 필요합니다 . 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

C 투명 : 배터리액의 레벨이 낮습니다 . 렉서스 딜러에서 12V 배터리를 점검받으십시오 .

배터리액 점검

배터리액의 레벨이 상단 라인과 하단 라인 사이에 있는지 확인하십시오 .

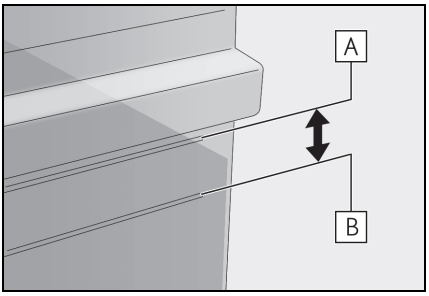

A 상단 라인

B 하단 라인


레벨이 하단 라인에 있거나 아래일 경우 증류수를 보충하십시오 .

타이어

정기점검 주기와 타이어 트레드의 마모에 따라 타이어 위치를 바꾸거나 교체하십시오 .

타이어 점검

타이어에 트레드 마모 표시가 보이는지 점검하십시오 . 또한 , 트레드의 한쪽 측면이 과도하게 닳는 등의 편마모가 있는지 점검하십시오 .
위치가 변경되지 않은 경우 , 스페어 타이어의 상태와 공기압을 점검하십시오 .

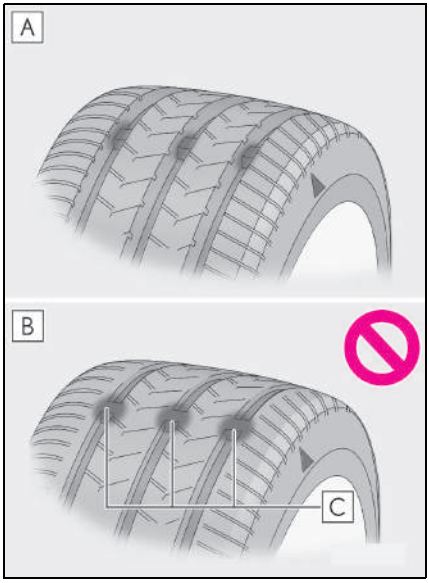

A 정상 트레드

B 마모된 트레드

C 트레드 마모 표시

트레드 마모 표시의 위치는 "**TWI**" 또는 " △ " 마크 등으로 각 타이어의 사이드 월에 새겨져 있습니다 .
타이어에 트레드 마모 표시가 보이면 타이어를 교체하십시오 .

■ 차량의 타이어를 교체해야 할 때

다음의 경우 타이어를 교체해야 합니다 .

- 타이어에 트레드 마모 표시가 나타날 경우
- 타이어에 섬유가 노출될 정도의 절단 , 쪼개짐 , 균열이나 내부 손상을 의미하는 돌출부와 같은 타이어의 손상이 있을 경우
- 반복적으로 펑크가 나거나 절단 또는 손상 위치나 범위에 의해 적절한 수리를 할 수 없을 경우

확실히 알지 못할 경우 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

■ 타이어의 수명

비록 거의 사용하지 않았거나 전혀 사용하지 않았거나 , 눈에 띄는 손상이 없더라도 6 년 이상된 타이어는 반드시 숙련된 정비사에게 점검을 받으셔야 합니다 .

■ 스노우 타이어에서 트레드 마모가 4mm 아래로 내려가면

스노우 타이어의 효과가 없습니다 .

경 고

■ 타이어를 검사하거나 교체할 경우

다음의 사전경고 사항을 준수하여 사고를 예방하십시오 .
그렇게 하지 않으면 차량의 조종이 위험해질 뿐만 아니라 동력 전달 장치의 부품에 손상을 가하여 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

- 다른 제품 , 모델 또는 트레드 패턴이 다른 타이어를 혼용하지 마십시오 .
  또한 트레드 마모가 현저히 다른 타이어를 혼용하지 마십시오 .
- 렉서스가 권장한 타이어 사이즈 이외의 것을 사용하지 마십시오 .
- 다른 구조의 타이어를 혼용하지 마십시오 . (래디얼 , 바이어스 벨티드 또는 바이어스 플라이 타이어)
- 여름철 , 사계절용 그리고 스노우 타이어를 혼용하지 마십시오 .
- 다른 차량에서 사용했던 타이어를 사용하지 마십시오 .
  이전에 어떻게 사용되었는지 모르는 타이어는 사용하지 마십시오 .

주 의

■ 거친 도로의 주행


푸석푸석한 도로 또는 구덩이가 있는 도로에서 주행할 때는 각별히 주의하십시오 . 이러한 조건은 타이어 공기압이 빠지게 하여 타이어의 완충력을 줄입니다 . 또한 거친 도로에서 주행하면 차량의 휠과 바디뿐만 아니라 타이어 자체에도 손상을 줄 수 있습니다 .

■ 주행 중에 각 타이어 공기압이 낮아질 때

주행을 계속하지 마십시오 . 타이어와 (또는) 휠이 손상될 수 있습니다 .

타이어 위치 변경

그림과 같이 타이어의 위치를 변경하십시오 .

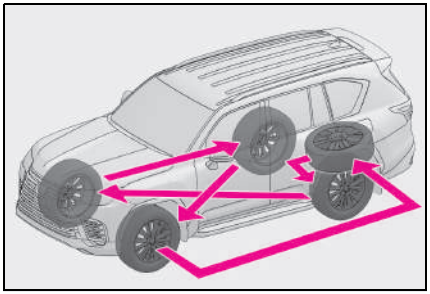


타이어 마모를 균일하게 하여 타이어 수명을 연장하려면 약 5,000km 마다 타이어의 위치를 변경하실 것을 권장합니다 .

타이어 위치를 변경한 후 반드시 휠 위치 등록 절차를 수행하십시오 .

타이어 공기압 경고 시스템

본 차량에는 차량에 심각한 문제가 발생하기 전에 타이어 공기압 경고 밸브와 트랜스미터를 사용하여 낮은 타이어 공기압을 감지하는 타이어 공기압 경고 시스템이 장착되어 있습니다 .

이 차량의 타이어 공기압 경고 시스템은 2 가지 종류의 경고 시스템을 채택하고 있습니다 . (→ P.564)

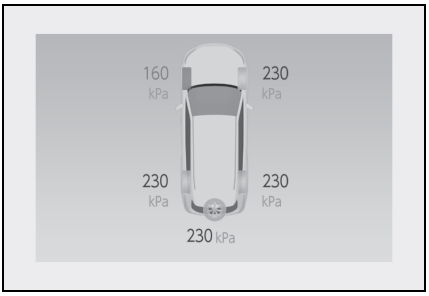

- 멀티 인포메이션 디스플레이에 " **공기압 조정** " 이 표시될 경우

타이어 공기압 경고등이 켜지고 타이어 공기압이 자연적 공기 누출이나 외부 온도로 인해 낮아질 경우 버저가 울립니다 .
(응급 조치 : → P.564, 611)

- 멀티 인포메이션 디스플레이에 " **안전한 곳에서 즉시 타이어 점검 필요** " 가 표시되는 경우 (비상 경고)

타이어 공기압 경고등이 켜지고 타이어 공기압이 갑자기 낮아질 경우 버저가 울립니다 . (응급 조치 : → P.564, 576) 그러나 갑작스러운 타이어 파열 (터짐 등) 은 시스템이 감지하지 못할 수 있습니다 .

- 타이어 공기압 경고 시스템에 의하여 감지된 타이어 공기압은 멀티미디어 디스플레이에 표시할 수 있습니다 .
(→ P.90)

단위를 변경할 수 있습니다 .

■ 정기적인 타이어 공기압 점검

타이어 공기압 경고 시스템이 타이어의 공기압 점검을 대신할 수 없습니다 . 일상적인 차량 점검 시 타이어 공기압 점검도 반드시 실시하십시오 .

■ 타이어 공기압

- POWER 스위치를 ON 으로 한 후 , 타이어 공기압이 표시되기까지 몇 분이 소요될 수 있습니다 . 또한 , 공기압을 조절한 후에 타이어 공기압이 표시되려면 몇 분이 소요될 수 있습니다 .
- 타이어 공기압은 온도에 따라 변경됩니다. 표시된 수치는 타이어 공기압 게이지에서 측정한 수치와 다를 수도 있습니다 .

■ 타이어 공기압 경고 시스템이 적절하게 작동되지 않는 상황

- 다음의 경우에는 타이어 공기압 경고 시스템이 올바르게 작동되지 않습니다 .

- 렉서스 제조 휠을 사용하지 않은 경우
- OE (Original Equipment, 주문자 상표) 타이어가 아닌 타이어로 교체하였을 경우
- 규정된 크기가 아닌 타이어로 교체한 경우
- 타이어 체인 등을 장착한 경우
- 펑크가 나도 주행 가능한 타이어 (Auxiliary-supported run-flat) 가 장착된 경우
- 윈도우에 무선 신호에 영향을 미치는 썬팅이 되어 있는 경우
- 휠과 휠 하우징 주변에 많은 눈이 쌓여있거나 얼음이 얼어 있을 경우
- 타이어 공기압이 규정치보다 매우 높을 경우
- 타이어 공기압 경고 밸브 및 트랜스미터가 장착되지 않은 휠을 사용할 경우
- 타이어 공기압 경고 컴퓨터에 타이어 공기압 경고 밸브 및 트랜스미터의 ID 코드를 등록하지 않은 경우

● 다음의 경우에는 성능에 영향을 미칩니다 .

- TV 송신탑, 발전소, 주유소, 라디오 방송국, 대형 디스플레이 , 공항 또는 강한 전파나 전기 노이즈를 발생시키는 그 밖의 시설 근처
- 휴대용 라디오 , 휴대폰 , 무선 전화기 또는 그 밖의 무선 통신기기를 휴대했을 경우

무선 전파의 영향으로 타이어 위치 정보가 올바르게 표시되지 않을 경우 , 차량을 주행하여 무선 전파의 조건을 바꾸면 디스플레이가 정상화될 수 있습니다 .

● 주차 시에는 경고가 시작되는데 또는 경고음이 울리는데 필요한 시간이 더 걸릴 수 있습니다 .

● 타이어가 펑크났을 때와 같이 타이어 공기압이 급격하게 떨어지면 경고 기능이 작동되지 않을 수 있습니다 .

타이어 공기압 경고 밸브 및 트랜스미터의 장착

타이어 또는 휠을 교체할 때는 타이어 공기압 경고 밸브와 트랜스미터도 장착하여야 합니다 .

신품의 타이어 공기압 경고 밸브와 트랜스미터를 장착할 때는 타이어 공기압 경고 컴퓨터에 새로운 ID 코드를 등록해야 합니다 . (→ P.529)

■ 타이어와 휠을 교체할 경우

▶ A 타입

타이어 공기압 경고 밸브와 트랜스미터의 ID 코드가 등록되어 있지 않을 경우 , 타이어 공기압 경고 시스템이 올바르게 작동되지 않습니다 . 약 20 분 정도 주행하면 타이어 공기압 경고등이 약 1 분 동안 깜빡거린 후 켜진 상태를 유지하여 시스템의 이상을 알립니다 .

▶ B 타입

타이어 공기압 경고 밸브와 트랜스미터의 ID 코드가 등록되어 있지 않을 경우 , 타이어 공기압 경고 시스템이 올바르게 작동되지 않습니다 . 약 10 분 정도 주행하면 타이어 공기압 경고등이 약 1 분 동안 깜빡거린 후 켜진 상태를 유지하여 시스템의 이상을 알립니다 .

주 의

■ 타이어 , 휠 , 타이어 공기압 경고 밸브 , 트랜스미터와 타이어 밸브 캡의 수리 또는 교체

● 휠 , 타이어 , 타이어 공기압 경고 밸브 , 트랜스미터를 제거 또는 장착할 때는 타이어 공기압 경고 밸브 , 트랜스미터를 올바르게 취급하지 않으면 해당 기기가 손상될 수 있으므로 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

● 타이어 밸브 캡을 반드시 장착하십시오 . 타이어 밸브 캡을 장착하지 않으면 타이어 공기압 경고 밸브에 물이 유입되어 타이어 공기압 경고 밸브가 굳어버릴 수 있습니다 .

● 타이어 밸브 캡을 교체할 때는 규정된 것 이외의 밸브 캡을 사용하지 마십시오 . 캡이 고착될 수 있습니다 .

각 휠의 위치 등록

■ 각 휠의 위치를 등록할 경우

타이어 위치를 변경한 후에는 각 휠의 위치를 등록해야 합니다 .

휠 위치 등록은 직접 수행할 수 있습니다 . 가볍게 좌회전 / 우회전하면서 전방으로 주행하면 휠 위치 등록이 수행됩니다 . 그러나 주행 조건 및 주행 환경에 따라 등록을 완료하는 데 다소 시간이 걸릴 수 있습니다 .

■ 각 휠의 위치 등록

1 차량을 안전한 장소에 정차하고 POWER 스위치를 끈 후 , 15 분 이상 기다리십시오 .

2 하이브리드 시스템을 시동하십시오 .

차량이 움직이는 동안에는 휠 위치 등록 절차를 수행할 수 없습니다 .

3 멀티미디어 디스플레이의 ⚙를 선택하십시오 .

4 " 차량 설정 " 을 선택하십시오 .

5 " 타이어 공기압 " 을 선택하십시오 .

6 " 타이어 교환 " 을 선택하십시오 .

7 " 계속 " 을 선택하십시오 .

멀티 인포메이션 디스플레이에 휠 위치 등록이 수행 중임을 나타내는 메시지가 표시됩니다 . 각 타이어의 타이어 공기압에 대해 "**---**" 가 표시되고 휠 위치 등록이 시작됩니다 .

8 약 40km/h 이상의 속도로 약 10~30분 동안 직진하십시오 .
(가끔 좌회전과 우회전도 하십시오 .)

휠 위치 등록이 완료되면 멀티 인포메이션 디스플레이에 등록이 완료되었음을 알려주는 메시지와 각 타이어의 공기압이 표시됩니다 .

차량을 약 40km/h 이상의 속도로 계속 주행할 수 없는 경우라도 장시간 주행하여 등록을 완료할 수 있습니다 . 그러나 1 시간 이상 주행한 후에도 등록이 완료되지 않을 경우 , 안전한 장소에 차량을 주차하고 POWER 스위치를 켠 상태에서 약 15 분 동안 기다린 후 주행 절차를 다시 수행하십시오 .

■ 휠 위치 등록을 수행할 경우

- 일반적으로 휠 위치 등록은 약 30 분 내에 완료할 수 있습니다 .
- 휠 위치 등록은 약 40km/h 이상의 차량 속도로 주행하는 동안 실행됩니다 .

■ 휠 위치 등록 절차

- 휠 위치를 등록하는 동안 POWER 스위치가 꺼진 경우 다음 번에 POWER 스위치를 ON 으로 하면 휠 위치 등록이 재개되므로 절차를 다시 시작할 필요 없습니다 .
- 각 휠의 위치가 결정되고 공기압이 표시되지 않은 상태에서 타이어의 공기압이 떨어지면 타이어 공기압 경고등이 켜집니다 .

■ 휠 위치가 쉽게 등록되지 않을 경우

- 다음 상황에서는 휠 위치 등록이 완료되는데 평소보다 오래 걸리거나 등록되지 않을 수 있습니다 .
  - 차량을 약 40 km/h 이상의 속도로 주행하지 않은 경우
  - 비포장 도로에서 차량을 주행할 경우
- 1 시간 이상 주행한 후에도 휠 위치 등록이 완료되지 않을 경우 , 차량을 안전한 장소에 약 15 분간 주차한 후 다시 주행하십시오 .
- 휠 위치 등록 중에 차량을 후진하면 그 때까지 수집된 모든 데이터가 삭제됩니다 . 다시 주행을 실시하십시오 .

타이어 공기압 설정

■ 타이어 공기압 설정이 필요한 경우

다음과 같은 상황에서는 타이어 공기압 경고 시스템의 타이어 공기압 설정 절차를 수행해야 합니다 .

- 적재 하중 등으로 인해 규정 타이어 공기압이 변경될 경우
- 타이어의 크기가 바뀔 때와 같이 타이어 공기압이 변경될 경우

타이어 공기압이 규정 레벨로 조정된 경우 멀티미디어 디스플레이에서 규정 공기압을 선택하여 타이어 공기압 설정 절차를 수행하십시오 . (→ P.528)

규정 사이즈가 아닌 타이어를 사용하는 경우와 같이 타이어 공기압이 규정 타이어 공기압이 아닌 경우 , 현재 공기압을 사용하여 타이어 공기압을 설정하십시오 . 타이어 공기압 설정을 수행하기 전에 각 타이어의 타이어 공기압을 적절한 수준으로 조정하십시오 . 타이어 공기압 경고 시스템은 이 타이어의 공기압을 기준으로 작동합니다 .
(→ P.528)

■ 지정된 타이어 공기압을 선택하여 설정하기

1 하이브리드 시스템을 시동하십시오 .

차량이 이동하는 동안에는 타이어 공기압을 설정할 수 없습니다 .

2 멀티미디어 디스플레이의 ⚙를 선택하십시오 .

3 " 차량 설정 " 을 선택하십시오 .


4 " 타이어 공기압 " 을 선택하십시오 .

5 '표시된 공기압 설정'을 선택한 후 원하는 프론트 및 리어 타이어의 공기압을 선택하십시오 .

6 " 확인 " 을 선택하십시오 .

타이어 공기압 경고등이 천천히 3 번 깜박입니다 .

타이어 공기압을 설정하면 설정이 완료되었음을 알리는 메시지가 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시됩니다 .

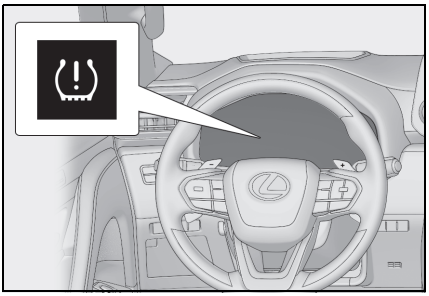

■ 현재 타이어 공기압을 이용하여 설정하기

1 각 타이어의 타이어 공기압을 적절한 수준으로 조절하십시오 .

반드시 타이어가 차가운 상태에서 타이어 공기압을 조절하십시오 .

2 하이브리드 시스템을 시동하십시오 .

차량이 이동하는 동안에는 타이어 공기압을 설정할 수 없습니다 .

3 멀티미디어 디스플레이의 ⚙를 선택하십시오 .

4 " 차량 설정 " 을 선택하십시오 .


5 " 타이어 공기압 " 을 선택하십시오 .

6 " 현재 공기압 설정 " 을 선택하십시오 .

7 " 계속 " 을 선택하십시오 .

타이어 공기압 경고등이 천천히 3 번 깜박이고 타이어 공기압이 설정되고 있음을 나타내는 메시지가 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시됩니다 .

타이어 공기압을 설정하면 설정이 완료되었음을 알리는 메시지가 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시됩니다 .

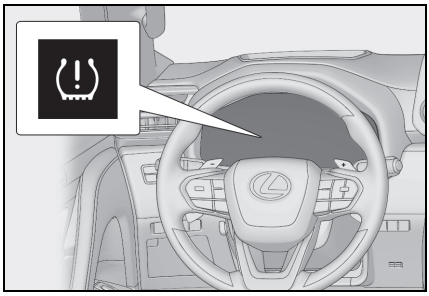

■ 타이어 공기압 경고 시스템의 경고 실행 (현재 타이어 공기압을 사용한 설정)

- 현재 타이어 공기압을 사용하여 타이어 공기압 설정을 수행할 때 타이어 공기압 설정이 수행된 조건에 따라 타이어 공기압 경고 시스템의 경고 타이밍이 달라집니다 . 따라서 타이어 공기압이 약간 떨어지거나 타이어 공기압이 설정되었을 때 타이어 공기압이 그 이상으로 증가하는 경우에도 경고가 출력될 수 있습니다 .
- 타이어 공기압을 조절한 후에는 반드시 타이어 공기압 설정 절차를 수행하십시오 . 또한 타이어 공기압 설정 절차를 수행하거나 타이어 공기압을 조절하기 전에 타이어가 차가운지 확인하십시오 .

■ 타이어 공기압 설정 절차 (현재 타이어 공기압을 사용한 설정)

- 이어 공기압을 설정하는 동안 POWER 스위치가 꺼진 경우 다음 번에 POWER 스위치를 ON 으로 하면 설정 절차가 재개되므로 절차를 다시 시작할 필요가 없습니다 .
- 타이어 공기압 설정 절차가 불필요하게 시작된 경우 , 타이어가 차가운 상태에서 타이어 공기압을 지정된 수준으로 조절한 다음 지정된 타이어 공기압을 선택하여 설정을 수행하거나 현재 타이어 공기압으로 타이어 공기압 설정 절차를 수행하십시오 .

■ 타이어 공기압을 쉽게 설정할 수 없는 경우

- 일반적으로 현재 타이어 공기압으로 설정 절차를 완료하는 데 약 3 분이 소요됩니다 .
- 타이어 공기압 설정 절차를 시작할 때 타이어 공기압 경고등이 3 번 깜박이지 않으면 절차가 시작되지 않은 것일 수 있습니다 . 이 절차를 처음부터 다시 수행하십시오 .
- 위의 절차를 실시한 후에도 타이어 공기압 설정 절차가 완료되지 않을 경우 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

⚠ 경 고

■ 현재 타이어 공기압을 사용하여 설정할 경우

타이어 공기압 설정을 수행하기 전에 각 타이어의 타이어 공기압을 적절한 수준으로 조정하십시오 . 그렇지 않으면 타이어 공기압이 떨어져도 타이어 공기압 경고등이 켜지지 않거나 공기압이 정상일 경우에도 점등될 수 있습니다 .

ID 코드의 등록

■ ID 코드를 등록할 경우

타이어 공기압 경고 밸브와 트랜스미터에는 고유의 ID 코드가 있습니다 신품의 타이어 공기압 경고 밸브와 트랜스미터를 장착할 때는 타이어 공기압 경고 컴퓨터에 새로운 ID 코드를 등록해야 합니다 .

■ ID 코드를 등록하는 방법

ID 코드를 등록하기 전에 타이어 공기압 경고 밸브 및 트랜스미터가 장착된 휠이 차량이 근처에 없음을 반드시 확인하십시오 .


1. **차량을 안전한 장소에 정차하고 POWER 스위치를 끈 후 , 15 분 이상 기다리십시오 .**
2. **하이브리드 시스템을 시동하십시오 .**

차량이 움직이는 동안에는 ID 코드 등록 절차를 수행할 수 없습니다 .

3. **멀티미디어 디스플레이의 ⚙ 를 선택하십시오 .**
4. **" 차량 설정 " 을 선택하십시오 .**
5. **" 타이어 공기압 " 을 선택하십시오 .**
6. **원하는 휠 세트 (" 설정 1" 또는 " 설정 2") 가 표시되는지 확인하십시오 .**

표시된 휠 세트에 ID 코드가 등록됩니다 . 등록할 휠 세트를 변경하려면 표시된 세트를 선택한 다음 등록할 휠 세트를 선택하십시오 .

해당 휠 세트에 대해 ID 코드가 이미 등록된 경우 , 타이어 공기압 경고등이 천천히 3 회 깜박이고 변경이 발생된다는 메시지가 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시됩니다 .

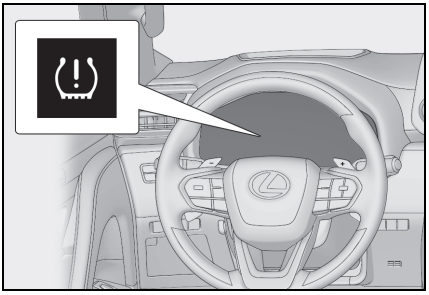


7 " 새로운 타이어 등록 " 을 선택하십시오 .

8 " 계속 " 을 선택하십시오 .

타이어 공기압 경고등이 천천히 3 번 깜박이고 ID 코드 등록이 실행 중임을 나타내는 메시지가 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시됩니다 . 휠 세트 변경이 취소되고 등록이 시작됩니다 .

등록이 실행될 경우 , 타이어 공기압 경고등이 약 1 분 동안 깜빡인 후 점등되고 각 타이어의 공기압이 멀티 인포메이션 디스플레이에 "---" 로 표시됩니다 .

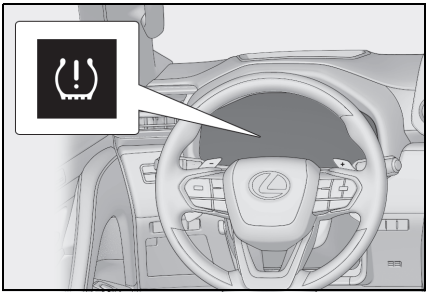

9 약 40km/h 이상의 속도로 약 10~30분 동안 직진하십시오 . (가끔 좌회전과 우회전도 하십시오 .)

등록이 완료되면 타이어 공기압 경고등이 꺼지고 기록이 완료되었음을 알리는 메시지가 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시됩니다 .

차량 속도를 약 40km/h 이상으로 유지하지 못할 경우 기록을 완료하는 데 평소보다 오래 걸릴 수 있습니다 . 1 시간 이상 주행한 후에도 등록이 완료되지 않을 경우 , 등록 절차를 처음부터 다시 실행하십시오 .

10 장착된 휠 세트의 타이어 공기압이 이전 세트의 타이어 공기압과 다를 경우 타이어 공기압 경고 시스템의 타이어 공기압 설정 절차를 수행해야 합니다 . (→ P.527)

규정 타이어 공기압이 동일할 경우 타이어 공기압 설정 절차를 수행할 필요가 없습니다 .

■ ID 코드 등록 시

- 일반적으로 휠 위치 등록은 약 30 분 내에 완료할 수 있습니다 .
- ID 코드 등록은 약 40km/h 이상의 차량 속도로 주행하는 동안 실행됩니다 .
- ID 코드를 직접 등록할 수 있습니다 . 그러나 주행 조건 및 주행 환경에 따라 등록을 완료하는 데 다소 시간이 걸릴 수 있습니다 .
- ID 코드가 모두 등록된 휠 세트를 사용할 경우 , 휠 세트를 단시간에 변경할 수 있습니다 . (→ P.531)

■ ID 코드가 쉽게 등록되지 않을 경우

- 다음 상황에서는 ID 코드 등록이 완료되는 데 평소보다 오래 걸리거나 초기화되지 않을 수 있습니다 .
  - 차량을 주행하기 전에 약 15 분 이상 주차하지 않을 경우
  - 차량을 약 40 km/h 이상의 속도로 주행하지 않은 경우
  - 비포장 도로에서 차량을 주행할 경우
  - 근처에서 주행하는 다른 차량들로 인해 시스템이 차량의 타이어 공기압 경고 밸브 및 트랜스미터를 인식하지 못할 경우
  - 타이어 공기압 경고 밸브 및 트랜스미터가 장착 된 휠이 차량 내부 또는 근처에에 있을 경우
- 등록 중에 차량을 후진하면 그 때까지 수집된 모든 데이터가 삭제됩니다 . 다시 주행을 실시하십시오 .
- 1 시간 이상 주행한 후에도 등록이 완료되지 않을 경우 , ID 코드 등록 절차를 처음부터 다시 실행하십시오 .
- ID 코드 기록 절차를 시작할 때 타이어 공기압 경고등이 3 번 깜박이지 않으면 절차가 시작되지 않은 것일 수 있습니다 . 이 절차를 처음부터 다시 수행하십시오 .
- 위의 절차를 실시했는데도 ID 코드 등록이 완료되지 않을 경우 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

ID 코드 등록 취소

ID 코드 등록이 시작된 후 취소하려면 멀티미디어 디스플레이에서 " **새로운 타이어 등록 "** 을 선택하십시오 .

ID 코드 등록이 취소된 경우 타이어 공기압 경고등이 꺼집니다 .

경고등이 꺼지지 않으면 ID 코드 등록이 올바르게 취소되지 않았을 수 있습니다 . 등록을 취소하려면, 멀티미디어 디스플레이에서 " **새로운 타이어 등록 "** 을 다시 선택하십시오 .

휠 세트 선택하기

본 차량에는 2 개 세트의 ID 코드를 등록하는 기능이 있는 타이어 공기압 경고 시스템이 장착되어 있습니다 . 이를 통해 겨울용 설정과 같은 두 번째 휠 세트를 등록할 수 있습니다 .

- 두 번째 휠 세트가 시스템에 등록된 경우에만 휠 세트를 변경할 수 있습니다 . 두 번째 휠 세트가 등록되지 않은 경우 " **설정 2(미등록)**" 이 표시되고 선택한 휠 세트로 변경할 수 없습니다 .

ID 코드는 운전자가 직접 등록할 수 있습니다 . (→ P.529)

- 등록된 두 휠 세트 간의 변경만 가능하며 이러한 휠 세트 간의 혼합은 지원되지 않습니다 .
- ID 코드 등록 중 휠 세트 간 변경이 정상적으로 이루어지지 않을 수 있습니다 . 휠 세트를 변경하기 전에 등록을 취소하십시오 .

■ 서로 다른 휠 세트 간의 ID 코드 변경

1 원하는 휠 세트를 설치하십시오 .

2 멀티미디어 디스플레이의 ⚙ 를 선택하십시오 .

3 " 차량 설정 " 을 선택하십시오 .

4 " 타이어 공기압 " 을 선택하십시오 .

5 세트 선택 설정에 대해 표시된 휠 세트 (" 설정 1" 또는 " 설정 2") 를 선택하십시오 .


6 등록할 휠 세트를 선택한 다음 " 확인 " 을 선택하십시오 .

타이어 공기압 경고등이 천천히 3 번 깜박이고 변경이 진행 중이라는 메시지가 표시된 후 휠 세트 변경이 시작됩니다 .

휠 세트 변경이 시작되고 타이어 공기압 경고등이 약 1 분 동안 깜박인 후 켜집니다 . 또한 , 변경이 수행되는 동안 멀티 인포메이션 디스플레이에 각 타이어의 타이어 공기압에 대해 "**---**" 가 표시됩니다 .

약 2 분 후 휠 세트 변경이 완료되고 타이어 공기압 경고등이 꺼지며 멀티 인포메이션 디스플레이에 완료 메시지가 표시됩니다 .

약 4 분 후에도 변경이 완료되지 않으면 변경을 완료할 수 없다는 메시지가 표시됩니다 .
장착된 휠 세트를 확인하고 처음부터 변경 절차를 다시 수행하십시오 .

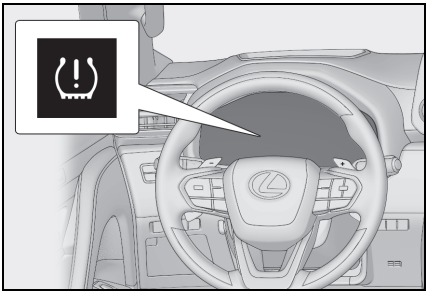

7 장착된 휠 세트의 규정 타이어 공기압이 이전 세트의 타이어 공기압과 다를 경우 타이어 공기압 경고 시스템의 타이어 공기압 설정 절차를 수행해야 합니다 . (→ P.527)

규정 타이어 공기압이 동일할 경우 타이어 공기압 설정 절차를 수행할 필요가 없습니다 .

8 각 휠의 위치를 등록하십시오 . (→ P.526)

타이어 공기압

타이어의 적정한 공기압을 반드시 유지하십시오 . 타이어 공기압을 최소한 월 1 회는 점검해야 합니다 . 그러나 , 렉서스는 2 주에 한 번씩 타이어 공기압을 점검할 것을 권장합니다 .

■ 부적절한 타이어 공기압을 주입하였을 때의 영향

타이어 공기압을 부적절하게 주입한 상태에서 차량을 주행하면 다음과 같은 결과를 초래합니다 .

- 연비 저하
- 승차감 저하 및 조종성 불량
- 마모로 인한 타이어의 수명 감소
- 안전성 저하
- 드라이브 트레인의 손상

타이어에 자주 공기를 넣어야 할 경우 , 렉서스 딜러에서 점검을 받으십시오 .

■ 타이어 공기압의 점검을 위한 지시 사항

타이어의 공기압을 점검할 때는 다음 사항을 따르십시오 .

- 타이어가 냉각되었을 때만 점검하십시오 . 차량을 적어도 3 시간 이상 주차시키고 1.5 km 이상 주행하지 않았을 때 , 냉간 시의 타이어 공기압 값을 정확하게 측정할 수 있습니다 .
- 항상 타이어 공기압 게이지를 사용하십시오 .
  타이어의 외관만으로는 공기압을 정확하게 판단하기 어렵습니다 .
- 주행 후에는 타이어에서 열이 발생되고 타이어의 공기압이 높은 것이 정상입니다 . 주행 후에 타이어 공기압을 낮추지 마십시오 .
- 차량에 승객과 화물의 중량을 균형 있게 배치하십시오 .

경 고

■ 적정한 공기압은 타이어의 성능을 유지하는데 있어서 매우 중요합니다 .

적정한 타이어 공기압을 유지하십시오 . 그렇지 않으면 다음 결과가 발생하여 사망 또는 심각한 상해를 초래하는 사고로 이어질 수 있습니다 .

- 과도한 마모
- 불규칙한 마모
- 조종성 불량
- 과열된 타이어의 폭발 가능성
- 타이어와 휠 사이의 공기 빠짐
- 휠 변형 및 (또는) 타이어 손상
- 주행 중 타이어의 손상 가능성 증가 (위험한 도로 , 신축 이음 , 도로의 날카로운 모서리 등으로 인한)

주 의

■ 타이어 공기압을 점검하고 조절할 때

타이어 밸브 캡을 다시 장착했는지 반드시 확인하십시오 .
밸브 캡이 장착되지 않을 경우 , 먼지 또는 수분이 밸브를 통해 유입되어 공기를 누출시키므로 타이어 공기압이 감소할 수 있습니다 .

휠

휠이 굽었거나 , 갈라졌거나 심하게 부식되었을 경우에는 교체해야 합니다 . 그렇지 않으면 타이어가 휠에서 빠져 나와 조종 능력을 잃게 됩니다 .

휠의 선택

휠을 교체할 때는 교체된 것과 적재 용량 , 지름 , 림 폭 , 인셋 (inset)* 이 동일한지 반드시 확인하십시오 .

렉서스 딜러에서 휠을 교체할 수 있습니다 .

*: 통상적으로 " 오프셋 (offset)" 으로 명칭합니다 .

렉서스는 다음과 같은 사용은 권장하지 않습니다 .

- 사이즈 또는 종류가 다른 휠
- 이미 사용한 휠
- 굽었던 것을 편 휠

■휠을 교체할 경우

차량의 휠에는 타이어 공기압 경고 시스템이 타이어의 공기압이 낮아졌을 때 미리 경고할 수 있도록 타이어 공기압 경고 밸브와 트랜스미터가 장착되어 있습니다 . 휠을 교체할 때마다 타이어 공기압 경고 밸브와 트랜스미터를 장착해야 합니다 . (→ P.526)

경 고

■휠을 교체할 경우

- 사용설명서에서 권장하는 휠과 사이즈가 다른 휠을 사용하지 마십시오 . 조종력을 잃을 수 있습니다 .
- 튜브리스 타이어로 설계된 휠이 샐 경우에도 절대로 이너 튜브를 사용하지 마십시오 . 심각한 상해 또는 사망을 초래하는 사고가 발생할 수 있습니다 .

■사용이 금지된 손상된 휠의 사용

구부러지거나 변형된 휠을 사용하지 마십시오 .

그럴 경우 , 주행 중에 타이어의 공기가 새어 나와 사고가 발생할 수 있습니다 .

주 의

■타이어 공기압 경고 밸브와 트랜스미터의 교체

- 타이어의 교체나 수리는 타이어 공기압 경고 밸브와 트랜스미터에 영향을 미칠 수 있기 때문에 반드시 렉서스 딜러나 자격 있는 서비스점에서 수리 받으십시오 . 그리고 타이어 공기압 경고 밸브와 트랜스미터는 반드시 렉서스 딜러에서 구입하십시오 .
- 차량에는 반드시 렉서스 제조 휠만을 장착하십시오 .

  렉서스 제조 휠이 아닐 경우에는 타이어 공기압 경고 밸브와 트랜스미터가 올바르게 작동되지 않을 수 있습니다 .

알루미늄 휠에 대한 사전경고

- 렉서스 알루미늄 휠용으로 설계된 휠 너트와 렌치만을 사용하십시오 .
- 타이어의 위치 변경 , 수리 또는 교체 시에는 1,600km 주행 후 휠 너트가 잘 조여져 있는지 점검하십시오 .
- 타이어 체인을 사용할 때 알루미늄 휠에 손상을 주지 않도록 주의하십시오 .

- 휠의 밸런스를 맞출 때는 렉서스 제조부품 밸런스 웨이트 또는 이와 동등한 것과 플라스틱 또는 러버 해머만을 사용하십시오 .

에어컨 필터

에어컨의 효율을 유지할 수 있도록 에어컨 필터를 정기적으로 교체해야 합니다 .


탈거 방법

1 **POWER 스위치를 끄십시오 .**


2 **글로브 박스를 여십시오 .**

3 **패널을 탈거하십시오 .**

A 부분을 탈거한 다음 클로 B 를 안으로 밀어 해체하십시오 .

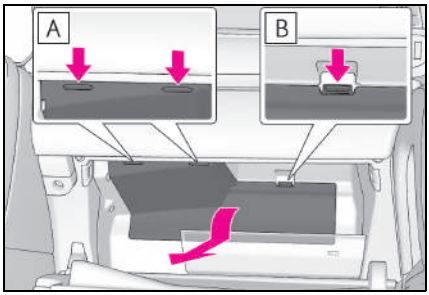


4 **필터 커버를 잠금해제하고 (A), 필터 커버를 클로에서 당겨 빼낸 (B) 다음 필터 커버를 탈거하십시오 .**

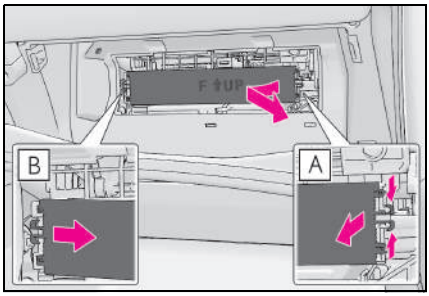


▶ 에어컨 필터 케이스 장착 차량

5 필터 케이스를 탈거하십시오 .

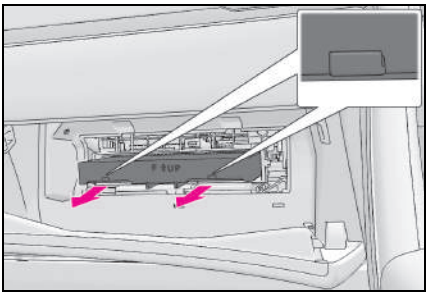

6 필터 케이스에서 에어컨 필터를 빼내고 새 필터로 교체하십시오 .


필터 및 필터 케이스의 " ⇧ **UP**" 표시가 위로 향해야 합니다 .

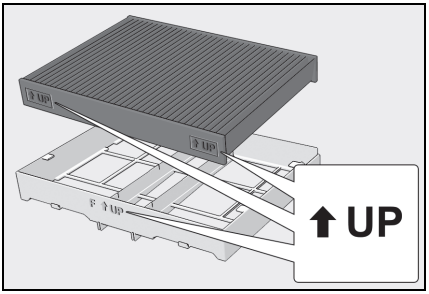

▶ 에어컨 필터 케이스 미장착 차량

7 에어컨 필터를 제거하고 새 것으로 교체하십시오 .

필터의 " ⇧ **UP**" 표시가 위로 향해야 합니다 .

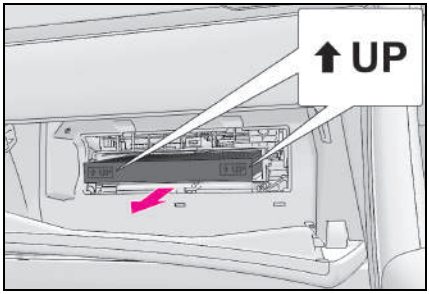

■ 교체 주기

정기점검 주기에 따라 에어컨 필터를 점검 및 교체하십시오 . 먼지가 많은 지역 또는 교통 혼잡 지역에서는 청소 횟수가 더 많거나 , 교체 주기가 더 빨라져야 합니다 . (→ P.503)

■ 송풍구로부터의 공기 흐름이 급격히 감소할 경우

필터가 막힌 것일 수 있습니다 . 필터를 점검하고 필요할 경우 교체하십시오 .


주 의

■ 에어컨 시스템 사용 시

필터가 항상 장착되어 있는지 반드시 확인하십시오 . 필터없이 에어컨 시스템을 사용하면 시스템이 손상될 수 있습니다 .

■ 필터 커버의 손상을 방지하기 위하여

필터 커버를 화살표 방향으로 움직여 피팅을 해제할 때 , 클로에 과도한 힘을 가하지 않도록 주의하십시오 . 그렇지 않을 경우 , 클로가 손상될 수 있습니다 .

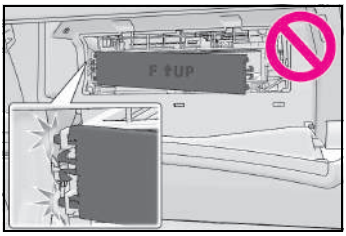

하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 흡입 통풍구 청소

연비에 영향이 가지 않도록 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 흡입 통풍구에 먼지나 막힘이 있는지 주기적으로 육안으로 점검하십시오 .

먼지가 쌓였거나 막힌 경우 또는 멀티 인포메이션 디스플레이에 " 구동용 배터리 냉각부품 정비 필요 사용 설명서를 참조하십시오 " 가 표시될 경우 , 다음 절차에 따라 통풍구를 청소하십시오 .

■ 흡입 통풍구의 주기적인 정기점검이 필요한 경우

차량을 자주 사용하거나 교통 정체 시 또는 먼지가 많은 지역에서 사용할 경우에는 흡입 통풍구를 더욱 주기적으로 청소해야 합니다. 자세한 사항은 정기점검 주기를 참조하십시오 . (→ P.503)

■ 흡입 통풍구의 청소

통풍구 커버 및 필터의 부적절한 취급으로 인해 손상이 발생할 수 있습니다 . 필터 청소와 관련하여 문제가 있을 경우 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

주 의

■ 멀티 인포메이션 디스플레이에 " 구동용 배터리 냉각부품 정비 필요 . 사용 설명서를 참조하십시오 " 가 표시될 경우

즉시 흡입 통풍구를 청소하십시오 . 경고 메시지가 표시된 상태에서 차량을 계속 주행할 경우 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 의 오작동 또는 출력 제한이 발생할 수 있습니다 .

청소 절차


1 POWER 스위치를 끄십시오 .

2 흡입 통풍구 커버를 탈거하십시오 .

손상을 방지하기 위하여 스크류 드라이버의 끝을 천으로 감싸십시오 .


왼쪽에도 흡입 통풍구가 있습니다 .

A 타입 :

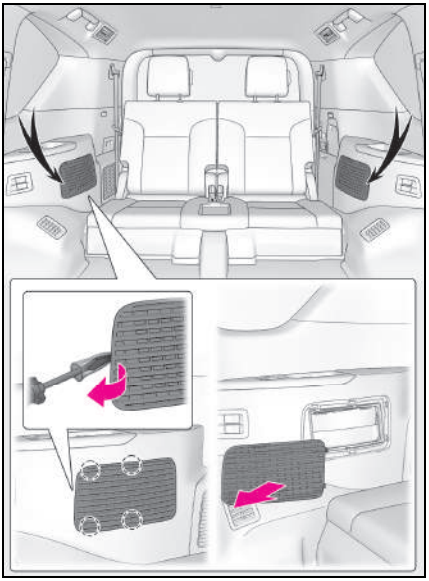

그림과 같이 4 개의 클로를 풀고 커버를 차량 앞쪽으로 당겨 분리하십시오 .

B 타입 :

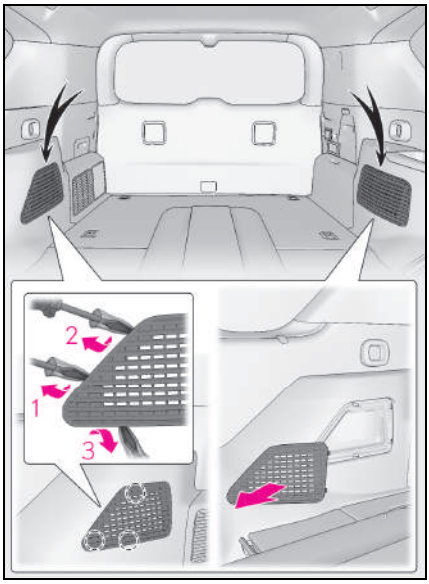


그림의 **1** 부터 순서대로 드라이버를 넣어 클로를 푼 다음 흡입 통풍구 커버를 몸쪽으로 당겨서 탈거하십시오 .

왼쪽의 흡입 통풍구 커버는 A 타입입니다 .

3 흡입 통풍구 커버에서 필터를 탈거하십시오 .


흡입 통풍구 커버에 먼지가 쌓인 경우 진공 청소기 등으로 먼지를 제거하십시오 .

A 타입 :

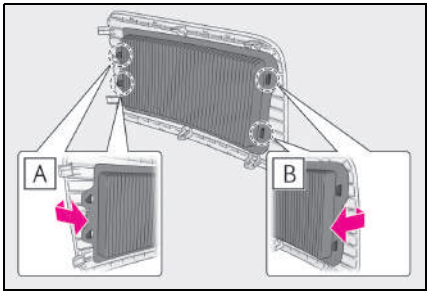

A (클로 2 개), **B** (클로 2 개) 의 순서대로 클로를 풀어 흡입 통풍구 커버에서 필터를 분리하십시오 .

B 타입 :

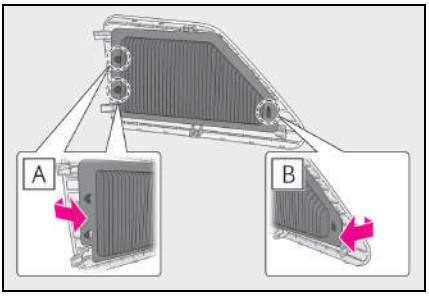


A (클로 2 개), B (클로 1 개) 의 순서대로 클로를 풀어 흡입 통풍구 커버에서 필터를 분리하십시오 .


4 필터에서 먼지와 모래를 제거하십시오 .

진공청소기 등을 사용하여 접힌 부분을 따라 노즐을 가볍게 훑어 가며 필터의 먼지와 모래를 빨아들이십시오 .

A 타입 :

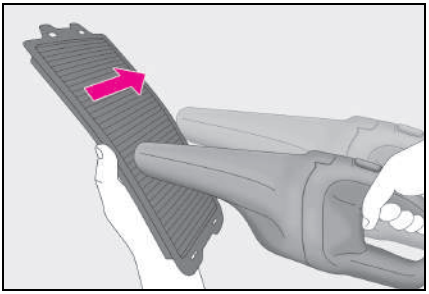


B 타입 :

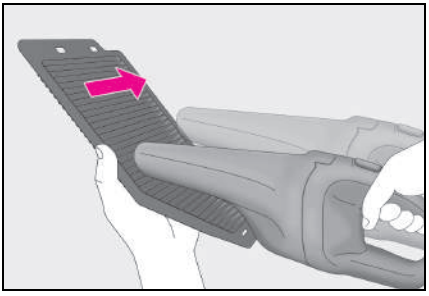


5 필터를 불빛에 비춰 막히지 않았는지 확인하십시오 .

먼지나 모래를 완전히 제거할 수 없을 경우 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

A 타입 :

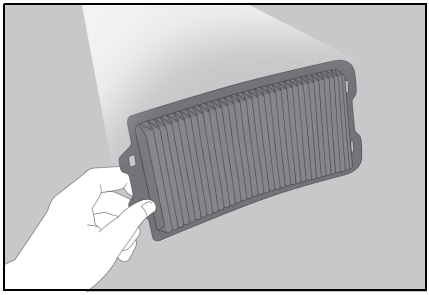


B 타입 :

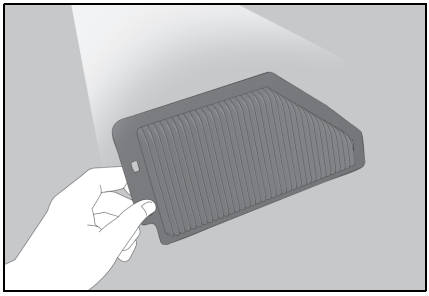

6 필터를 커버에 다시 장착하십시오 .


A 타입 :

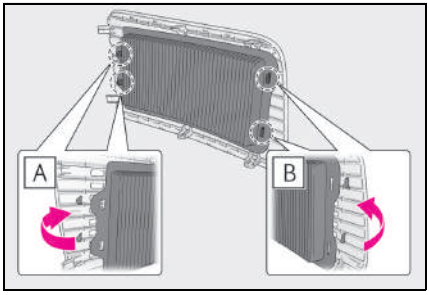

B (클로 2 개), A (클로 2 개) 의 순서대로 클로를 푸십시오 .

필터 장착 시 필터가 구부러지거나 변형되지 않도록 주의하십시오 .

B 타입 :

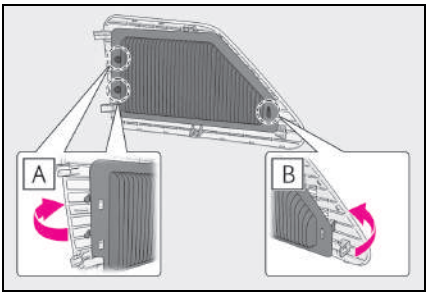


B (클로 1 개), A (클로 2 개) 의 순서대로 클로를 푸십시오 .

필터 장착 시 필터가 구부러지거나 변형되지 않도록 주의하십시오 .


7 흡입 통풍구 커버를 장착하십시오 .

A 타입 :

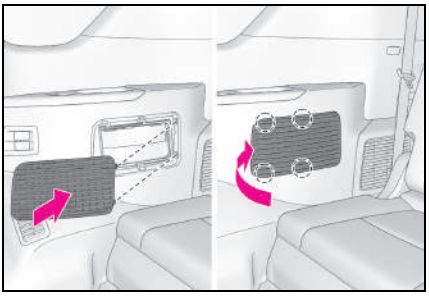

그림과 같이 커버의 탭을 삽입하고 , 커버를 눌러 4 개의 클로에 끼우십시오 .

B 타입 :

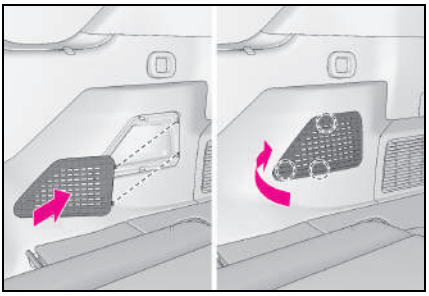

그림과 같이 커버의 탭을 삽입하고 , 커버를 눌러 3 개의 클로에 끼우십시오 .

▶ **멀티 인포메이션 디스플레이에 " 구동용 배터리 냉각부품 정비 필요 . 사용 설명서를 참조하십시오 " 가 표시될 경우**

8 하이브리드 시스템을 시작하여 경고 메시지가 더 이상 표시되지 않는지 확인하십시오 .

경고 메시지가 다시 표시된 후 사라지기까지 약 20 분 동안 차량을 운행해야 할 수 있습니다 .

일정 시간이 지나도 경고 메시지가 사라지지 않을 경우 , 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

■ 필터의 먼지나 모래를 제거할 수 없을 경우

플라스틱 브러시가 있는 진공청소기를 사용하실 것을 권장합니다 .

경 고


■ 흡입 통풍구의 청소 시

- 흡입 통풍구 청소 시에는 물이나 기타 액체를 사용하지 마십시오 . 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 또는 기타 부품에 물이 들어갈 경우 고장을 일으키거나 화재가 발생할 수 있습니다 .
- 흡입 통풍구를 청소하기 전에 반드시 POWER 스위치를 꺼서 하이브리드 시스템을 정지시키십시오 .
- 흡입 통풍구에 손이나 다리를 넣지 마십시오 . 쿨링 팬에 끼이거나 고전압 부분에 닿아 감전될 경우 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

주 의

■흡입 통풍구의 청소 시

에어 블로우 건 등을 사용하지 마십시오. 먼지가 날려 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 의 고장 또는 출력 제한이 발생할 수 있습니다.

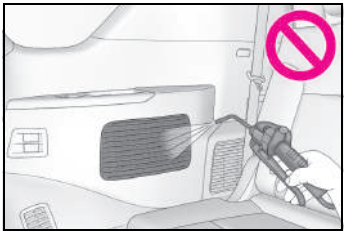

■차량의 손상을 방지하기 위해

다음 사전경고 사항을 준수하십시오.

- 흡입 통풍구에 액체나 이물질이 들어가지 않도록 하십시오.
- 청소한 후에는 반드시 필터와 커버를 원래 위치에 다시 설치하십시오.
- 본 차량의 전용 필터 외에는 흡입 통풍구에 아무것도 설치하지 마십시오. 또한, 필터가 설치되지 않은 차량을 사용하지 마십시오.

■필터의 손상을 방지하기 위해

다음 사전경고 사항을 준수하십시오. 필터가 손상된 경우 렉서스 딜러에서 새로운 필터로 교체하십시오.

- 에어 블로우 건 등을 사용하지 마십시오.
- 진공청소기 등으로 필터를 세게 누르지 마십시오.
- 금속 브러시와 같은 딱딱한 브러시를 사용하지 마십시오.
- 필터의 접힌 부분을 손상시키지 마십시오.

스마트 키 배터리

배터리가 소모되었다면 새것으로 교체하십시오.
다음 절차를 제대로 실시하지 않을 경우 키가 손상될 수 있으므로 키 배터리 교체는 렉서스 딜러에 맡길 것을 권장합니다.

■스마트 키 배터리가 소모되었을 경우

다음과 같은 증상이 나타납니다.

- 스마트 엔트리 및 시동 시스템과 리모콘이 올바르게 작동되지 않습니다.
- 작동 범위가 줄어듭니다.

■카드 키 배터리의 교체가 필요할 경우 (장착 시)

카드 키의 배터리는 렉서스 딜러에서만 구할 수 있습니다. 렉서스 딜러에서 배터리를 교체할 수 있습니다.

준비물

배터리 교체 전에 다음 물품을 준비하십시오.

- 일자 스크류드라이버
- 작은 일자 스크류드라이버
- 리튬 배터리 : CR2032 또는 CR2450


■리튬 배터리의 사용

- 렉서스 딜러, 전자 제품점 또는 카메라 상점에서 배터리를 구입하실 수 있습니다.
- 제조사에서 권장한 것과 동일한 종류 또는 이와 동등한 것으로만 교체하십시오.
- 배터리의 폐기는 해당 지역의 법규를 따르십시오.

배터리 교체


▶ A 타입

1 메카니컬 키를 꺼내십시오 .

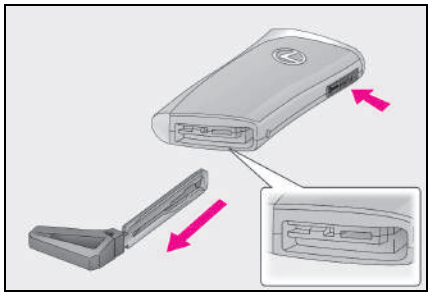


2 커버를 탈거하십시오 .

키의 손상을 방지하기 위해 스크류 드라이버의 끝을 테이프로 감싸십시오 .

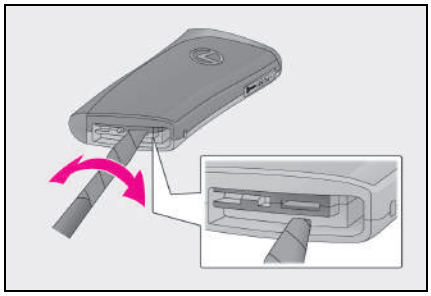


3 소모된 배터리를 제거하십시오 .

"+" 단자가 위로 향하게 하여 새 배터리를 넣으십시오 .

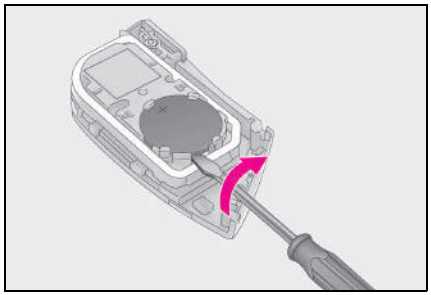


▶ B 타입


1 메카니컬 키를 꺼내십시오 .

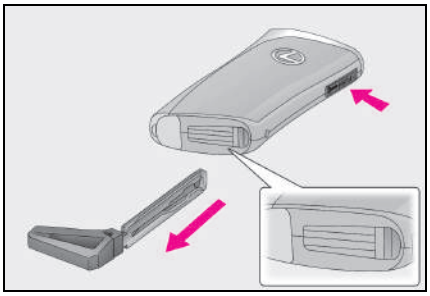

2 커버를 탈거하십시오 .

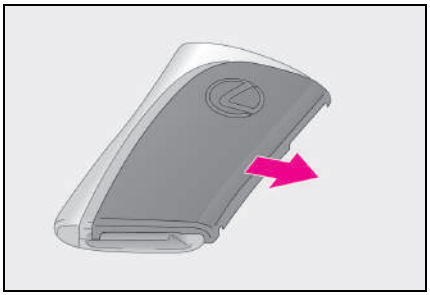


3 배터리 커버를 탈거하십시오 .

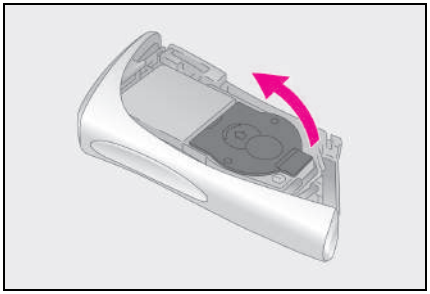

4 소모된 배터리를 제거하십시오 .

"+" 단자가 위로 향하게 하여 새 배터리를 넣으십시오 .

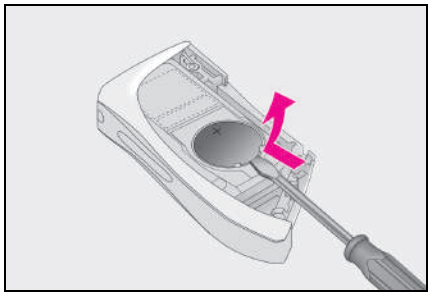

경 고

■ 배터리 사전경고 사항

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

- 배터리를 삼키지 마십시오 . 그럴 경우 , 화학적 화상을 입을 수 있습니다 .
- 스마트 키에는 코인 배터리 또는 버튼 배터리가 사용됩니다 . 배터리를 삼키면 2 시간 이내에 심각한 화학적 화상을 입을 수 있으며 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .
- 새로운 배터리와 제거한 배터리는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오 .
- 커버가 제대로 닫히지 않을 경우 스마트 키의 사용을 중지하고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한 후 렉서스 딜러에 문의하십시오 .
- 실수로 배터리를 삼키거나 배터리를 신체의 일부에 넣은 경우 즉시 응급 의료 처치를 받으십시오 .

■ 배터리의 폭발 또는 가연성 액체나 가스의 누출을 방지하기 위해

- 배터리를 동일한 유형의 새 배터리로 교체하십시오 . 잘못된 종류의 배터리를 사용하면 폭발할 수 있습니다 .
- 배터리를 높은 고도 또는 매우 높은 온도로 인한 극도로 낮은 압력에 노출시키지 마십시오 .
- 배터리를 연소 , 파손 또는 절단하지 마십시오 .

주 의

■ 배터리를 교체할 경우

적절한 크기의 일자 스크류드라이버를 사용하십시오 . 과도한 힘을 가하면 커버가 변형되거나 손상될 수 있습니다 .

■ 배터리 교체 후의 정상 작동을 위하여

사고를 방지하기 위하여 다음 사전경고 사항을 준수하십시오 .

- 항상 마른 손으로 작업하십시오 . 습기가 있으면 배터리에 녹이 슬 수 있습니다 .
- 리모콘 내부 부품을 건드리거나 옮기지 마십시오 .
- 배터리 단자를 구부리지 마십시오 .

퓨즈의 점검 및 교체

전장품이 작동되지 않으면 퓨즈가 끊어졌을 가능성이 있습니다 . 이 경우 , 필요한 퓨즈를 점검하고 교체하십시오 .

퓨즈의 점검 및 교체


1 POWER 스위치를 끄십시오 .

2 퓨즈 박스 커버를 여십시오 .

▶ 엔진룸


A 타입 :

엔진룸 커버를 탈거하고 (→ P.514) 탭을 안으로 밀어 커버를 들어 올리십시오 .

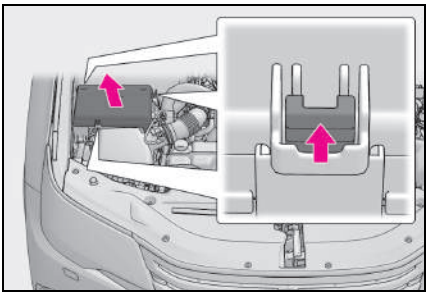


B 타입

엔진룸 커버를 탈거하고 (→ P.514) 탭을 안으로 밀어 커버를 들어 올리십시오 .

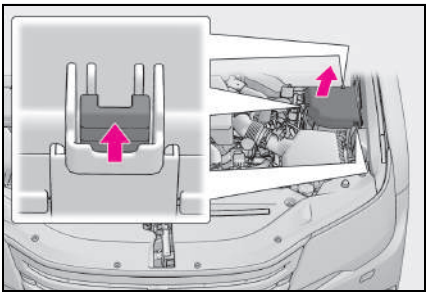


▶ 인스트루먼트 패널

커버 A 를 탈거한 다음 , 풋웰 라이트 커넥터 B 를 탈거하십시오 .

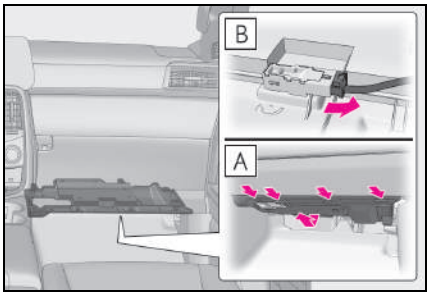


커버를 탈거하십시오 .

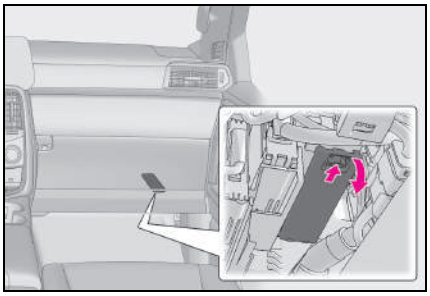


▶ 트렁크 룸

커버를 탈거하십시오 .

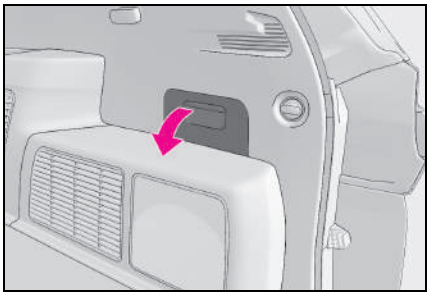


커버를 탈거하십시오 .

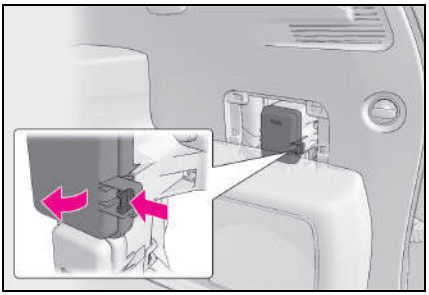

3 집게를 사용하여 퓨즈를 빼내십시오 .

A 타입 퓨즈인 경우에만 집게를 사용하여 빼낼 수 있습니다 .

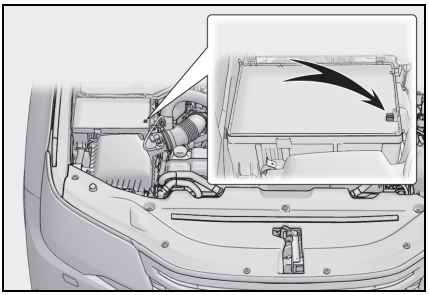


4 퓨즈가 끊어졌는지 확인하십시오 .

A 및 B 타입 :
끊어진 퓨즈를 적합한 암페어값의 새로운 퓨즈로 교체하십시오 암페어값은 퓨즈 박스 커버에 있습니다 .

C 및 D 타입 :
렉서스 딜러에 문의하십시오 .


▶ A 타입

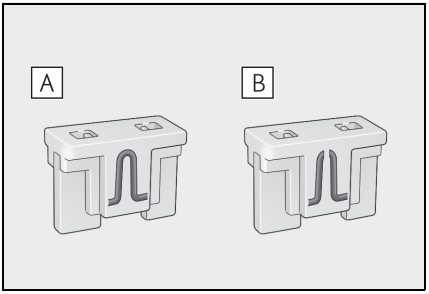

A 정상 퓨즈

B 끊어진 퓨즈


▶ B 타입

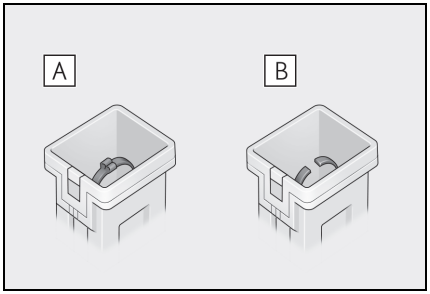

A 정상 퓨즈

B 끊어진 퓨즈


▶ C 타입

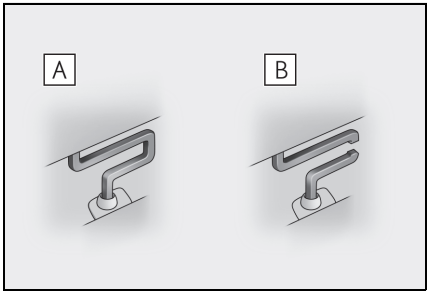

A 정상 퓨즈

B 끊어진 퓨즈

▶ D 타입

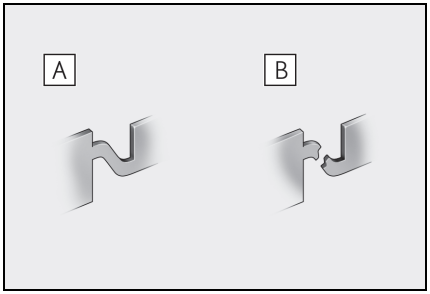

A 정상 퓨즈

B 끊어진 퓨즈

■ 퓨즈 교체 후

- 커버 장착 시 . 탭이 안전하게 설치되었는지 반드시 확인하십시오 .
- 퓨즈를 교체한 후에도 조명이 켜지지 않으면 전구를 교체하십시오 . (→ P.547)
- 교체한 퓨즈가 다시 끊어지면 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

■ 회로에 과부하가 있을 경우

와이어 하네스가 손상되기 전에 퓨즈가 끊어지도록 설계되었습니다 .

■ 조명 등의 전자부품을 교체할 경우

본 차량에 맞게 설계된 렉서스 제조 부품을 사용하실 권장합니다 . 특정 전기 부품은 회로 연결 시 과부하가 방지되도록 설계되어 있으므로 가품 또는 모조품이나 본 차량용으로 설계되지 않은 제품은 사용이 불가능할 수 있습니다 .

경 고

■ 시스템의 파열과 차량의 화재를 방지하기 위하여

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 .
준수하지 않을 경우에는 차량 손상 , 화재 또는 상해를 입을 수 있습니다 .

- 절대로 표시된 것보다 높은 암페어의 퓨즈 또는 퓨즈 대신 다른 것을 사용하지 마십시오 .
- 항상 렉서스 제조부품 또는 이와 동등한 퓨즈를 사용하십시오 .
  임시 방편이더라도 절대로 퓨즈 대신 철사를 사용하지 마십시오 .
- 퓨즈나 퓨즈 박스를 개조하지 마십시오.

주 의

■ 퓨즈 교체 전

전기적 과부하의 원인을 찾고 가능한 빨리 렉서스 딜러에서 수리를 받으십시오 .

전구

전구는 구성품이 손상될 수 있으므로 렉서스 딜러에서 교체하실 것을 권장합니다 .

렉서스 딜러에서 교체해야 하는 조명

- 헤드램프
- 프론트 위치등 및 주간 주행등 (DRL:Daytime running light)
- 프론트 방향 지시등
- 프론트 안개등
- 코너링 라이트
- 사이드 방향 지시등
- 미등
- 정지등
- 리어 방향 지시등
- 후진등
- 하이 마운트 정지등
- 번호판등
- 아우터 풋 라이트
- 러닝보드 라이트

■ LED 전구

본 차량의 전구는 각각 여러 개의 LED 로 구성되어 있습니다 . LED 가 들어 오지 않을 경우 , 렉서스 딜러를 방문하여 전구의 교체를 의뢰하십시오 .

■ 렌즈 내부의 물방울 맺힘

조명 렌즈 내부의 일시적인 물방울 맺힘 및 습기서림은 고장이 아닙니다 . 다음의 경우 더 자세한 사항은 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

- 렌즈 안쪽에 다수의 큰 물방울이 생길 경우
- 램프 안쪽에 물이 고일 경우

■ 조명 등의 전자부품을 교체할 경우

→ P.546

고장 발생 시 7

7-1. 기본 정보

비상등.....550
비상 시 차량을 정지시켜야 할 경우.....550
차량이 침수되거나 도로에 물이 불어날 경우 551

7-2. 비상 시 응급 조치

차량의 견인이 필요할 경우....553
차량의 상태가 이상하다고 느껴질 경우.....556
연료 펌프 차단 시스템 557
경고등이 켜지거나 경고 버저가 울릴 경우.....558
경고 메시지가 표시될 경우....568
타이어가 펑크날 경우..... 576
하이브리드 시스템의 시동이 걸리지 않을 경우.....587
키를 분실한 경우.....588
연료 주입구 도어가 열리지 않을 경우.....589
스마트 키가 제대로 작동되지 않을 경우.....590
12V 배터리가 방전되었을 경우 592
차량이 과열되었을 경우.....598
차량이 빠졌을 경우..... 601

비상등


차량이 도로에서 고장을 일으켜 정차해야 할 경우 , 다른 운전자에게 경고하기 위해 비상등을 사용하십시오 .

작동 설명

스위치를 누르십시오 .

모든 방향 지시등이 점멸합니다 .

끄려면 스위치를 다시 한번 누르십시오 .

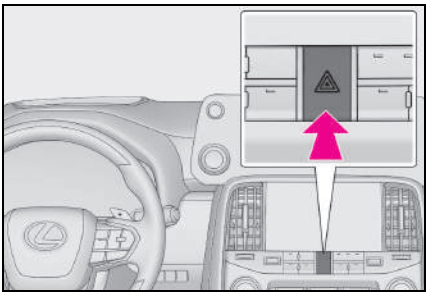

■ 비상등

- 하이브리드 시스템이 작동하지 않는 상태에서 장시간 비상등을 점멸할 경우 , 12V 배터리가 방전될 수 있습니다 .
- SRS 에어백 중 하나라도 전개 (팽창) 되거나 후방에 강한 충격이 가해질 경우 비상등이 자동으로 점멸합니다 .
  약 20 분 작동한 후에 비상등이 자동으로 꺼집니다 . 수동으로 비상등을 끌 경우 스위치를 두 번 누르십시오 . (충돌의 크기와 상황에 따라 비상등이 자동으로 켜지지 않을 수 있습니다 .)

비상 시 차량을 정지시켜야 할 경우

정상적인 방법으로 차량을 정지시킬 수 없는 비상 시에 한하여 , 다음 절차에 따라 차량을 정지시키십시오 .

차량 정지

1 양 발을 브레이크 페달 위에 바로 올려 놓고 확실하게 밟으십시오 .

브레이크 페달을 반복해서 밟지 마십시오 . 이 경우 , 차량 제동이 더욱 힘들어집니다 .

2 변속 위치를 N 으로 이동하십시오 .

▶ 변속 위치를 N 으로 이동한 경우


3 속도를 낮춘 후 , 차량을 길가의 안전한 장소에 정차하십시오 .

4 하이브리드 시스템을 정지하십시오 .

▶ 변속 위치를 N 으로 이동할 수 없을 경우

3 양 발로 브레이크 페달을 밟아 최대한 차량 속도를 낮추십시오 .

4 하이브리드 시스템을 정지하려면 POWER 스위치를 2 초 이상 길게 누르거나 3 번 이상 짧게 연속으로 누르십시오 .

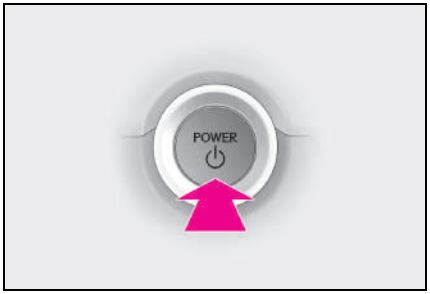

5 길가의 안전한 장소에 정차하십시오 .

■ 비상 정지될 경우

12V 배터리의 전력 소모를 줄이기 위해 에어컨 등의 기능이 부분적으로 제한될 수 있습니다 .

경 고

■ 주행 중 하이브리드 시스템을 꺼야 할 경우

주행 중에 하이브리드 시스템을 끄더라도 조향 또는 브레이크 제어력이 손실되지 않습니다 . 그러나 , 12V 배터리의 충전 잔량이나 사용 조건에 따라 스티어링 휠의 파워 어시스트가 손실되어 차량을 정차하기 전에 원활한 조향이 어려울 수 있습니다 . 그러므로 하이브리드 시스템을 끄기 전에 최대한 차량 속도를 낮추십시오 .

차량이 침수되거나 도로에 물이 불어날 경우

본 차량은 깊은 물이 범람하는 도로를 주행할 수 있도록 설계되지 않았습니다 . 도로가 침수되거나 물이 불어나는 도로에서는 주행하지 마십시오 . 차량이 침수되거나 떠내려 갈 것으로 예상될 경우 차량 내에 남아 있는 것은 위험합니다 . 침착하게 다음 지시에 따르십시오 .

- 도어가 열릴 경우 , 도어를 열고 차량 밖으로 빠져나가십시오 .
- 도어가 열리지 않을 경우 , 파워 윈도우 스위치를 사용하여 윈도우를 열고 탈출 경로를 확인하십시오 .
- 윈도우가 열릴 경우 , 윈도우를 통해 차량 밖으로 빠져나가십시오 .
- 만일 물이 차올라 도어 및 윈도우를 열 수 없을 경우 , 차량 안으로 물이 들어와 차량 내부의 수압과 차량 외부의 수압이 같아지는 지점에 다다를 때까지 침착하게 기다린 후 도어를 열고 차량 밖으로 빠져나가십시오 .

차량 외부의 수위가 도어 높이의 절반을 넘으면 수압 때문에 내부에서 도어를 열 수 없습니다 .

■ 바닥을 넘어 선 수위

수위가 바닥을 넘어 선 후 시간이 경과하면 전기 장치가 손상되어 파워 윈도우가 작동하지 않고 하이브리드 시스템이 정지하여 차량을 움직이지 못할 수 있습니다 .

■ 비상 탈출용 망치의 사용 *

본 차량의 윈드쉴드와 윈도우에는 접합 유리가 사용되었습니다 . 접합 유리는 비상용 망치 * 로 깨지지 않습니다 .

*: 비상용 망치에 대한 자세한 사항은 렉서스 딜러 또는 해당 제조사에 문의하십시오 .

경 고

■주행 중 경고사항

도로가 침수되거나 물이 불어나는 도로에서는 주행하지 마십시오 . 그렇지 않으면 차량이 손상되어 움직일 수 없을 뿐만 아니라 침수되어 떠내려 갈 수 있으며 이로 인해 사망에 이를 수 있습니다 .

차량의 견인이 필요할 경우

견인이 필요할 경우 , 렉서스 딜러 또는 휠 리프트 타입 트럭이나 플랫 베드 트럭을 사용하는 일반 견인 업체를 이용하실 것을 권장합니다 .

모든 견인 시에는 안전 체인 장치를 사용하고 해당 지역의 관련 법규를 준수하십시오 .

다른 차량으로 견인할 수 없는 상황

다음과 같은 상황에서는 주차 잠금으로 인해 모든 휠이 잠길 수 있으므로 케이블 또는 체인을 사용하여 다른 차량에 의해 견인할 수 없습니다 . 렉서스 딜러 또는 일반 견인 업체에 문의하십시오 .

- 변속 제어 시스템이 오작동인 경우 (→P.187, 568)
- 이모빌라이저 시스템이 오작동인 경우 (→P.64)
- 스마트 엔트리 및 시동 시스템이 오작동인 경우 (→P.590)
- 12V 배터리가 방전된 경우 (→P.592)


견인 전 , 딜러에 문의가 필요한 상황

다음은 변속기에 문제가 있다는 것을 의미합니다 . 견인하기 전에 렉서스 딜러 또는 일반 견인 업체에 문의하십시오 .

- 멀티 인포메이션 디스플레이에 하이브리드 경고 메시지가 나타나고 차량이 움직이지 않을 경우
- 차량에서 비정상적인 소음이 발생할 경우


휠 리프트 타입 트럭을 이용한 견인

▶ **앞에서 견인**

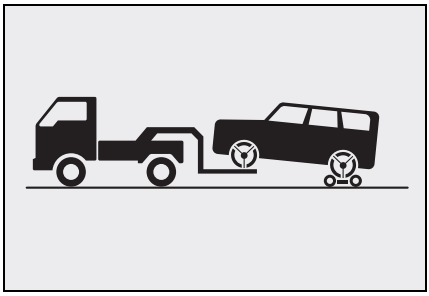

견인 돌리를 뒷바퀴 아래에 놓으십시오 .

▶ **뒤에서 견인**

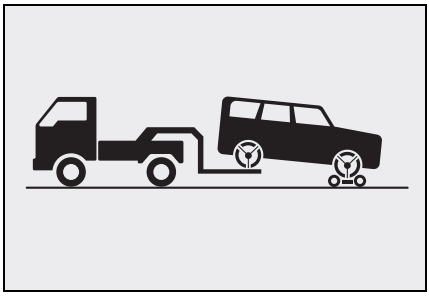

견인 돌리를 앞바퀴 아래에 놓으십시오 .

경 고


다음 사전경고 사항을 준수하십시오 .

그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

경 고

■차량 견인 시

반드시 차량의 네바퀴가 땅에 닿지 않은 상태로 수송하십시오 . 만일 타이어가 땅에 닿은 상태로 견인할 경우 드라이브 트레인 또는 관련 부품이 손상되거나 차량이 트럭으로부터 떨어져 나가거나 모터의 작동에 의한 전기 발생으로 손상 또는 고장을 일으킬 수 있으며 이로 인해 화재가 발생할 수 있습니다 .

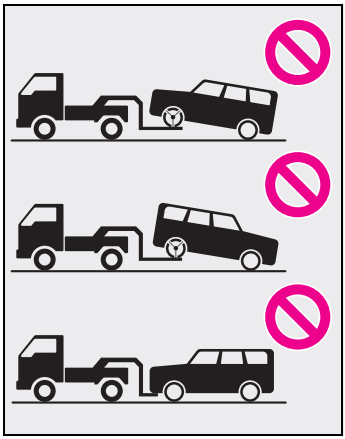


주 의

■휠 리프트 타입 트럭으로 견인 시 차량의 손상을 방지하기 위하여

- POWER 스위치를 끈 상태에서 차량을 뒤로 견인하지 마십시오 . 스티어링 잠금 메카니즘이 프론트 휠을 직진 방향으로 고정시킬 만큼 충분한 힘을 갖고 있지 않습니다 .
- 차량을 올릴 때는 차량이 올려지는 반대쪽 끝에서 지면과의 사이에 충분한 간격이 있는지를 확인하십시오 . 간격이 충분하지 않으면 차량 견인 중에 손상될 수 있습니다 .


■슬링 타입 트럭을 이용한 견인

차체의 손상을 방지하려면 슬링 타입 트럭으로 견인하지 마십시오 .

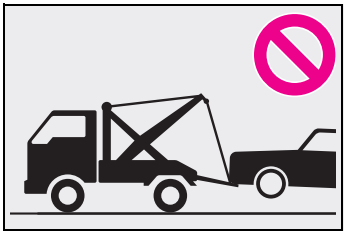


플랫 베드 트럭의 사용

차량을 플랫 베드 트럭을 이용하여 운송할 경우에는 그림과 같은 위치에서 확실히 고정되어야 합니다 .

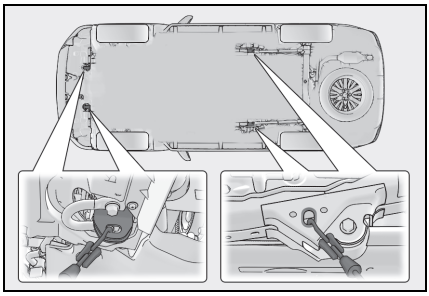

차량을 고정시키기 위하여 체인 또는 케이블을 사용할 경우에 검은 부분의 각도는 45° 이어야 합니다 .

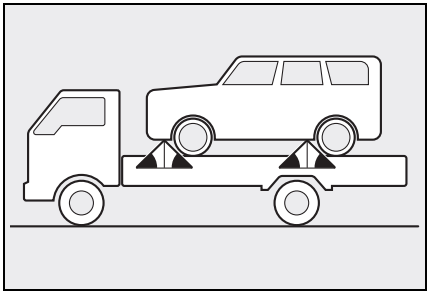

위의 방법으로 차량을 고정할 수 없을 경우 타이어 고정 벨트를 사용하십시오 .

주 의

■ 플랫 베드 트럭의 사용

- 너무 과도하게 조이지 마십시오. 차량이 손상될 수 있습니다 .
- 반드시 AHC 를 끄십시오 . 그렇지 않을 경우 , 차량 높이가 변경되어 차량이 손상될 수 있습니다 . (→ P.393)

비상 견인


긴급한 상황에서 견인 트럭을 사용할 수 없을 경우에는 차량의 비상 견인 후크에 케이블 또는 체인을 고정하여 일시적으로 견인할 수 있습니다 . 단 , 단단한 포장 도로에서 30 km/h 이하의 속도로 짧은 거리일 경우에만 가능합니다 .

운전자가 차량에 탑승하여 조향과 제동을 해야 합니다 . 차량의 휠 , 드라이브 트레인 , 액슬 , 스티어링과 브레이크가 양호한 상태이어야 합니다 .

비상 견인 절차

1 견인 후크에 케이블 또는 체인을 단단히 거십시오 .

차체가 손상되지 않도록 주의하십시오 .

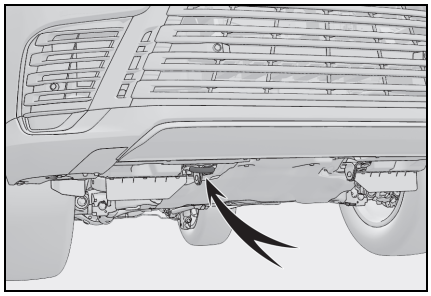

2 견인될 차량에 승차하여 하이브리드 시스템을 시동하십시오 .

하이브리드 시스템이 시동되지 않을 경우 , POWER 스위치를 ON 으로 하십시오 .

3 트랜스퍼 레인지 셀렉트 스위치를 "H4" 로 설정하십시오 . (센터 디퍼런셜이 잠금해제되어 있습니다 .)

4 차량 높이를 N(표준) 모드로 변경하고 차고 조절 작동을 종료하십시오 . (→ P.393)

5 변속 위치를 N으로 하고 주차 브레이크를 해제하십시오 .

자동 모드 끄십시오 . (→ P.196)


■ 견인 중

하이브리드 시스템이 작동되지 않을 경우 , 브레이크와 스티어링에 동력이 전달되지 않아 작동되지 않으므로 조향과 제동이 어려워집니다 .

■ 케이블 또는 체인이 범퍼에 닿을 경우

케이블 또는 체인이 걸려 있는 각도로 인해 범퍼에 닿을 경우 , 범퍼의 커버 (장착 시) 를 제거하십시오 .

- 볼트를 탈거하고 커버를 사용자 쪽으로 당긴 다음 2 개의 클로를 분리하십시오 .

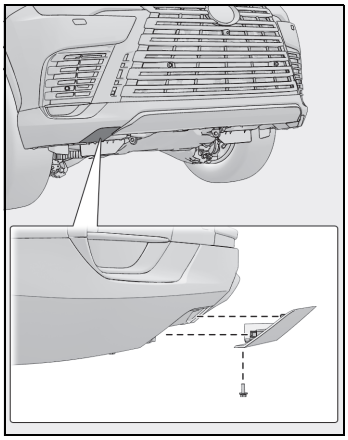

경 고

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

경 고

■ 견인 중

- 케이블 또는 체인을 사용하여 견인 시 , 견인 후크 , 케이블 또는 체인에 과도한 무리를 주는 급출발 등을 삼가십시오 . 견인 후크 , 케이블 또는 체인이 손상될 수 있으며 파손된 잔해가 사람을 쳐서 심각한 상해의 원인이 될 수 있습니다 .
- 반드시 AHC 를 끄십시오 . 그렇지 않으면 차량 높이가 변해 신체 일부가 차량 밑에 걸려 상해를 입을 수 있습니다 . (→ P.393)
- 다음과 같은 행위는 하지 마십시오 . 주차 잠금 장치가 작동하여 모든 휠이 잠길 수 있으며 사망 또는 심각한 상해를 초래할 수 있습니다 .:
  - 운전석 안전벨트를 풀고 운전석 도어를 열 경우
  - POWER 스위치를 끌 경우

주 의

■ 비상 견인 중 차량의 손상을 방지하기 위하여

서스펜션 부품에 케이블 또는 체인을 매지 마십시오 .

차량의 상태가 이상하다고 느껴질 경우

다음의 증상을 발견하였다면 차량의 조정이나 수리가 필요한 것입니다 . 최대한 빨리 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

시각적 증상

- 차량 하부에서 액체 누수 (에어컨 사용 후 물이 떨어지는 것은 정상입니다 .)
- 타이어의 펑크 또는 불규칙적인 타이어 마모
- 엔진 냉각수 온도 게이지의 지침이 정상보다 계속 높은 지점을 가리킬 경우
- 엔진 오일 압력 게이지가 정상보다 계속 낮은 지점을 가리킬 경우
- 전압계가 정상보다 계속 높거나 낮은 지점을 가리킬 경우

청각적 증상

- 배기음이 변화했을 경우
- 선회 시 타이어에서 " 끽 " 소리가 과도하게 발생할 경우
- 서스펜션 시스템에서 이상한 소음이 발생할 경우
- 탱탱거리는 소리 또는 엔진 관련 기타 소음이 발생할 경우

조작상의 증상

- 엔진이 실화를 일으키거나 덜덜거리거나 거칠게 구동되는 경우
- 동력의 손실이 클 경우
- 제동 시 차량이 심하게 한쪽으로 쏠리는 경우
- 평지에서 주행 시 차량이 심하게 한쪽으로 쏠리는 경우
- 브레이크 효율의 손실 , 스펀지 현상 , 페달이 거의 바닥에 닿을 경우

연료 펌프 차단 시스템

하이브리드 시스템이 정지하거나 충돌로 인해 에어백이 팽창할 때 연료 누출의 위험을 최소화하기 위하여 , 연료 펌프 차단 시스템이 하이브리드 시스템으로의 연료 공급을 중단합니다 .

하이브리드 시스템의 재시동

시스템이 활성화된 후 아래 절차에 따라 하이브리드 시스템을 재시동하십시오 .

1 **POWER 스위치를 ACC 또는 OFF 으로 하십시오 .**

2 **하이브리드 시스템을 재시동하십시오 .**

주 의

■ 하이브리드 시스템의 시동 전

차량 아래의 지면을 검사하십시오 .

지면에서 연료가 누출된 것이 발견되면 연료 시스템이 손상을 입은 것이므로 수리가 필요합니다 . 하이브리드 시스템을 재시동하지 마십시오 .

경고등이 켜지거나 경고 버저가 울릴 경우

경고등이 켜지거나 깜빡일 때는 침착하게 다음 조치를 취하십시오 . 경고등이 켜지거나 깜빡인 후에 꺼졌다고 해서 반드시 시스템의 오작동을 의미하는 것은 아닙니다 . 그러나 계속될 경우 렉서스 딜러에서 차량을 점검받으십시오 .

경고등 및 경고 버저에 대한 조치

■ 브레이크 시스템 경고등 (경고 버저)

경고등	세부 사항 / 조치
 (적색)	다음을 표시합니다 . ● 브레이크 액의 레벨이 낮습니다 . 또는 ● 브레이크 시스템이 오작동입니다 . **→ 즉시 안전한 장소에 차량을 정차하고 렉서스 딜러에 문의하십시오 . 계속 주행할 경우 차량이 위험할 수 있습니다 .**

■ 브레이크 시스템 경고등 (경고 버저)

경고등	세부 사항 / 조치
 (황색)	다음의 오작동을 표시합니다 . ● 주차 브레이크 시스템 또는 ● 전자제어 브레이크 시스템 **→ 즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .**

■ 충전 시스템 경고등 * (경고 버저)

경고등	세부 사항 / 조치
	차량의 충전 시스템이 오작동임을 표시합니다 . **→ 즉시 안전한 장소에 차량을 정차하고 렉서스 딜러에 문의하십시오 .**

*: 이 경고등은 메시지와 함께 멀티 인포메이션 디스플레이에 점등됩니다 .

■ 엔진 오일 압력 경고등* (경고 버저)

경고등	세부 사항 / 조치
	엔진 오일의 압력이 너무 낮음을 표시합니다 . **→ 즉시 안전한 장소에 차량을 정차하고 렉서스 딜러에 문의하십시오 .**

*: 이 경고등은 메시지와 함께 멀티 인포메이션 디스플레이에 점등됩니다 .

■ 냉각수 고온 경고등* (경고 버저)

경고등	세부 사항 / 조치
	엔진이 과열 상태임을 표시합니다 . **→ 즉시 차량을 안전한 장소에 정차하십시오 .** **조치 방법 (→ P.598)**

*: 이 경고등은 메시지와 함께 멀티 인포메이션 디스플레이에 점등됩니다 .

■ 고장 표시등

경고등	세부 사항 / 조치
	다음 중 하나가 오작동임을 표시합니다 . ● 하이브리드 시스템 ● 엔진 전자제어 시스템 ● 전자 스로틀 제어 시스템 **→ 즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .**

■ SRS 경고등

경고등	세부 사항 / 조치
	다음 중 하나가 오작동임을 표시합니다 . ● SRS 에어백 시스템 또는 ● 안전벨트 프리텐셔너 시스템 **→ 즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .**

■ ABS 경고등

경고등	세부 사항 / 조치
	다음 중 하나가 오작동임을 표시합니다 . ● 멀티 터레인 ABS 또는 ● 브레이크 어시스트 시스템 **→ 즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .**

■ 파워 스티어링 시스템 경고등 (경고 버저)

경고등	세부 사항 / 조치
 (적색)  (황색)	EPS (Electric Power Steering) 시스템이 오작동임을 표시합니다 . **→ 즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .**

■ PCS 경고등 (경고 버저)

경고등	세부 사항 / 조치
	PCS(긴급 제동 보조 시스템) 이 오작동임을 표시합니다 . **→ 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시되는 지시에 따르십시오 .** PCS(긴급 제동 보조 시스템) 또는 VSC(차량 자세 제어) 시스템의 작동이 비활성화될 경우 , PCS 경고등이 점등됩니다 .

■ LTA 표시등 (경고 버저)

경고등	세부 사항 / 조치
 (황색)	LTA(Lane Tracing Assist: 차선이탈 경고) 가 고장임을 표시합니다 . **→ 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시되는 지시에 따르십시오 .**

■ LDA 표시등 (경고 버저)

경고등	세부 사항 / 조치
 (황색)	LDA (Lane Departure Alert: 차선이탈 경고) 가 고장임을 표시합니다 . **→ 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시되는 지시에 따르십시오 .**

■ PDA 표시등 (경고 버저)

경고등	세부 사항 / 조치
 (황색) (장착 시)	PDA(Proactive Driving Assist: 능동형 주행 어시스트) 가 오작동임을 표시합니다 . **→ 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시되는 지시에 따르십시오 .**

■ 크루즈 컨트롤 표시등 (경고 버저)

경고등	세부 사항 / 조치
 (황색)	크루즈 컨트롤 시스템이 오작동임을 표시합니다 . **→ 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시되는 지시에 따르십시오 .**

■ 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤 표시등 (경고 버저)

경고등	세부 사항 / 조치
 (황색)	다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤 시스템이 오작동임을 표시합니다 . **→ 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시되는 지시에 따르십시오 .**

■ 주행 보조 정보 표시등

경고등	세부 사항 / 조치
	다음 시스템 중 하나가 오작동임을 표시합니다 . ● PCS (Pre-Collision System: 긴급 제동 보조 시스템) ● LDA (Lane Departure Alert: 차선 이탈 경고) **→ 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시되는 지시에 따르십시오 .** 다음 시스템 중 하나가 오작동이거나 비활성화되었음을 나타냅니다 . ● PKSB (Parking Support Brake: 주차 보조 브레이크) (장착 시) ● RCD (Rear Camera Detection: 후방 카메라 감지) ● BSM (Blind Spot Monitor: 사각지대 감지 모니터) ● RCTA (Rear Cross Traffic Alert: 후측방 경고) ● 안전 하차 어시스트 **→ 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시되는 지시에 따르십시오 .**

■ 렉서스 주차 보조센서 OFF 표시등 (경고 버저)

경고등	세부 사항 / 조치
	버저가 울릴 경우 : 렉서스 주차 보조센서 기능이 오작동임을 표시합니다 . **→ 즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .** 버저가 울리지 않을 경우 : 센서가 더럽거나 얼음으로 덮여 있어서 시스템을 일시적으로 사용할 수 없음을 표시합니다 . **→ 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시되는 지시에 따르십시오 . (→ P.572)**

■ 부적절한 페달 작동 경고등 * (경고 버저)

경고등	세부 사항 / 조치
	버저가 울릴 경우 : ● 브레이크 오버라이드 시스템이 오작동일 경우 ● 드라이브 – 스타트 컨트롤이 오작동일 경우 ● 드라이브 – 스타트 컨트롤이 작동 중일 경우 **→ 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시되는 지시에 따르십시오 .** 버저가 울리지 않을 경우 : 브레이크 오버라이드 시스템이 작동 중일 경우 **→ 가속 페달에서 발을 떼고 브레이크 페달을 밟으십시오 .**

*: 이 경고등은 메시지와 함께 멀티 인포메이션 디스플레이에 점등됩니다 .

■ 미끄럼 표시등

경고등	세부 사항 / 조치
	다음 중 하나가 오작동임을 표시합니다 . ● VSC 시스템 ● 트레일러 스웨이 컨트롤 시스템 ● 능동형 트랙션 컨트롤 시스템 ● 경사로 밀림 방지 기능 (HAC) 시스템 ● 내리막 주행 제어장치 ● 멀티 터레인 셀렉트 (Multi Terrain Select) ● 크롤 컨트롤 **→ 즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .**

■ 저속 트랜스퍼 모드 (저속 4 륜 구동) 표시등

경고등	세부 사항 / 조치
 (점멸)	표시등이 빠르게 점멸할 경우 , 4 륜 구동 시스템이 오작동임을 표시합니다 . **→ 즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .**

■ 프론트 디퍼런셜 잠금 표시등

경고등	세부 사항 / 조치
 (점멸) (장착 시)	표시등이 빠르게 점멸할 경우 , 프론트 디퍼런셜 잠금 시스템이 오작동임을 표시합니다 . **→ 즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .**

■ 센터 디퍼런셜 잠금 표시등

경고등	세부 사항 / 조치
 (점멸)	표시등이 빠르게 점멸할 경우 , 센터 디퍼런셜 잠금 시스템이 오작동임을 표시합니다 . **→ 즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .**

■ 리어 디퍼런셜 잠금 표시등

경고등	세부 사항 / 조치
 (점멸) (장착 시)	리어 디퍼런셜 잠금 시스템이 오작동임을 표시합니다 . **→ 즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .**

■ 주차 브레이크 표시등

경고등	세부 사항 / 조치
 (점멸)	주차 브레이크가 완전히 체결되거나 해제되지 않았을 수 있습 니다 . **→ 주차 브레이크 스위치를 다시 한번 작동하십시오 .** 주차 브레이크가 해제되지 않을 경우 이 경고등이 켜집니다 . 주차 브레이크가 완전히 해제된 후 경고등이 꺼지면 시스템이 정상적으로 작동합니다 .

■ 브레이크 홀드 작동 표시등 (경고 버저)

경고등	세부 사항 / 조치
HOLD (점멸)	브레이크 홀드 시스템이 오작동임을 표시합니다 . **→ 즉시 렉서스 딜러에서 차량을 점검하십시오 .**

■ 연료 레벨 경고등

경고등	세부 사항 / 조치
	남은 연료가 약 10.2 L 이하임을 표시합니다 . **→ 차량에 연료를 주입하십시오 .**

■ 타이어 공기압 경고등

경고등	세부 사항 / 조치
	경고등이 켜질 경우 : ● 자연적인 원인으로 인한 타이어 공기압 저하 **→ 타이어 온도가 충분히 식은 후에 각 타이어의 공기압을 점검하고 규정 값으로 조절하십시오 .** ● 타이어 펑크로 인한 타이어 공기압 저하 **→ 즉시 안전한 장소에 차량을 정차하고 필요한 조치를 실시하십시오 .** 약 1 분 동안 깜박인 후 조명이 켜질 경우 (버저 울리지 않음): 타이어 공기압 경고 시스템이 고장입니다 . **→ 렉서스 딜러에서 시스템을 점검받으십시오 .**

■ 운전석 및 앞승객석 안전벨트 리마인더등 (경고 버저)*

경고등	세부 사항 / 조치
	운전자 및 (또는) 앞승객의 안전벨트 미착용을 경고합니다 . **→ 안전벨트를 착용하십시오 .** **앞승객석이 사용 중일 경우 , 앞승객석의 안전벨트도 채워져야 경고등 (경고 버저) 이 꺼집니다 .**

*: 운전석 및 앞승객석 안전벨트 경고 버저 :
운전석 및 앞승객석 안전벨트 경고 버저는 운전석 및 앞승객에게 안전벨트를 착용하지 않았음을 경고하기 위하여 울립니다 . 안전벨트 미착용 시 , 차량이 특정 속도에 도달한 후 일정 시간 동안 버저가 간헐적으로 울립니다 .

■ 뒷승객석 안전벨트 리마인더등 (경고 버저)*

경고등	세부 사항 / 조치
	뒷승객의 안전벨트 미착용을 경고합니다 . **→ 안전벨트를 착용하십시오 .**

*: 뒷승객석 안전벨트 경고 버저 :
뒷승객석 안전벨트 경고 버저는 뒷승객에게 안전벨트를 착용하지 않았음을 경고하기 위하여 울립니다 . 안전벨트 미착용 시 , 안전벨트 착용했다 해제하고 차량이 특정 속도에 도달한 후 일정 시간 동안 버저가 간헐적으로 울립니다 .

■ 경고 버저

일부의 경우 , 시끄러운 장소에 있거나 오디오 소리로 인해 버저가 들리지 않을 수 있습니다 .

■ 앞승객 감지 센서 , 안전벨트 리마인더 및 경고 버저

- 앞승객석에 짐을 올려 놓았을 경우 , 시트에 승객이 앉아있지 않아도 앞승객 감지 센서에 의해 경고등이 점멸하고 경고 버저가 울릴 수 있습니다 .
- 시트에 쿠션이 있을 경우 , 센서가 승객을 감지하지 못하여 경고등이 제대로 작동되지 않을 수 있습니다 .

■ 주행 중 고장 표시등이 켜질 경우

일부 모델의 경우 연료 탱크가 완전히 비면 고장 표시등이 켜집니다 . 연료 탱크가 비어 있으면 즉시 차량에 주유하십시오 . 고장 표시등은 몇 차례 주행 후 꺼집니다 .

고장 표시등이 꺼지지 않으면 최대한 빨리 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

■ 전동 파워 스티어링 시스템 경고등 (경고 버저)

12V 배터리 충전이 충분하지 않거나 전압이 일시적으로 떨어지면 전동 파워 스티어링 시스템 경고등이 켜지고 경고 버저가 울릴 수 있습니다 .

■ 타이어 공기압 경고등이 켜질 경우

타이어가 펑크났는지 타이어를 검사하십시오 .

타이어가 펑크난 경우 : → P.576

타이어가 펑크나지 않은 경우 :

POWER 스위치를 OFF 한 다음 ON 으로 한 경우 타이어 공기압 경고등이 켜지거나 깜박이는지 점검하십시오 .

▶ 타이어 공기압 경고등이 약 1분간 깜박인 다음 계속 켜질 경우

타이어 공기압 경고 시스템이 고장일 수 있습니다 . 즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

▶ 타이어 공기압 경고등이 켜질 경우

1 타이어 온도가 충분히 식은 후에 각 타이어의 공기압을 점검하고 규정 값으로 조절하십시오 .

2 몇 분이 경과된 후에도 경고등이 꺼지지 않을 경우 , 각 타이어의 공기압이 규정 값인지 점검하고 초기화를 수행하십시오 . (→ P.527)

■ 자연적인 원인으로 타이어 공기압 경고등이 켜질 수 있습니다 .

자연적인 공기의 누출 및 온도에 의한 타이어 공기압 변화와 같이 자연적인 원인에 의하여 타이어 공기압 경고등이 켜질 수 있습니다 . 이 경우에 타이어 공기압을 조절하면 경고등이 (몇 분 후에) 꺼집니다 .

■ 스페어 타이어로 교체한 경우

스페어 타이어에도 타이어 공기압 경고 밸브와 트랜스미터가 장착되어 있습니다. 스페어 타이어의 타이어 공기압이 낮으면 타이어 공기압 경고등이 켜집니다 . 타이어가 펑크날 경우 , 펑크난 타이어를 스페어 타이어로 교체하더라도 타이어 공기압 경고등이 꺼지지 않습니다. 스페어 타이어를 수리된 타이어로 교체하고 적절한 타이어 공기압을 조절하십시오 . 타이어 공기압 경고등은 몇 분 후에 꺼집니다 .

■ 타이어 공기압 경고 시스템이 올바르게 작동되지 않는 상황

→ P.525

경 고

■멀티 인포메이션 디스플레이에 메시지가 표시될 때 경고등이 켜지거나 경고 버저가 울릴 경우

멀티 인포메이션 디스플레이에 표시된 메시지를 확인하고 그 지시에 따르십시오 .

그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

■ABS 및 브레이크 시스템 경고등이 함께 계속 켜져있을 경우

즉시 안전한 장소에 차량을 정차하고 렉서스 딜러에 문의하십시오 . 제동 중 차량이 급격히 불안정해지고 ABS 시스템이 작동되지 않아 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

■전동 파워 스티어링 시스템 경고등이 켜질 경우

경고등이 황색으로 켜지면 파워 스티어링에 대한 보조가 제한됩니다 . 경고등이 적색으로 켜지면 파워 스티어링 보조력이 손실되어 스티어링 휠의 작동이 극도로 무거워집니다 .
스티어링 휠의 작동이 평소보다 더 무거워지면 평상 시보다 더 많은 힘을 주어 스티어링 휠을 꽉 쥐고 작동하십시오 .

■타이어 공기압 경고등이 켜질 경우

다음의 사전경고 사항을 반드시 준수하십시오 . 그렇지 않으면 차량을 제어할 수 없게 되어 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

- 최대한 빨리 안전한 장소에 차량을 정차하십시오 . 타이어 공기압을 즉시 맞추십시오 .
- 타이어의 공기압을 조절했는데도 타이어 공기압 경고등이 켜진다면 타이어에 펑크가
  났을 가능성이 있습니다 . 타이어를 점검하십시오 . 타이어가 펑크난 경우 , 가장 가까운 렉서스 딜러에서 스페어 타이어로 교체하고 펑크난 타이어의 수리를 받으십시오 .
- 급가속과 급제동을 피하십시오. 차량의 타이어에 이상이 있을 경우 , 스티어링 휠 또는 브레이크를 제어할 수 없습니다 .

■펑크가 나거나 갑작스러운 공기 누출이 발생하였을 경우

타이어 공기압 경고 시스템이 즉시 작동되지 않을 수 있습니다 .


주 의

■타이어 공기압 경고 시스템이 올바르게 작동되기 위해

타이어 공기압 경고 시스템이 올바르게 작동되지 않을 수 있으므로 규격이 다르거나 제조사가 다른 타이어를 장착하지 마십시오 .

경고 메시지가 표시될 경우

멀티 인포메이션 디스플레이에는 시스템 오작동 경고 , 올바르지 않은 작동 실행 및 필요한 정기점검에 대한 메시지가 표시됩니다 . 메시지가 나타날 경우 메시지에 따라 올바른 조치를 취하십시오 .

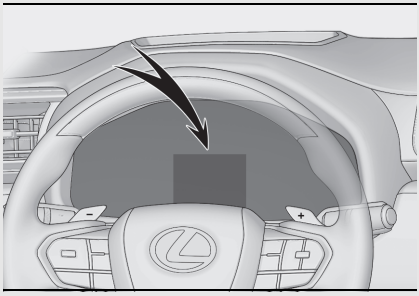

다음 조치를 취한 후에도 경고 메시지가 다시 표시될 경우 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

메시지 및 경고등

경고등과 경고 버저는 메시지의 내용에 따라 다음과 같이 작동합니다 . 딜러에서의 검사가 필요하다는 메시지가 표시될 경우 , 즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

경고등	경고 버저 *	경고
–	울림	• 주행 관련 시스템이 고장이거나 올바른 조치를 취하지 않으면 위험에 처할 수 있는 중요한 상황임을 표시합니다 . • 차량에 손상이 가거나 위험해질 수 있는 상황임을 표시합니다 .
점등 또는 점멸	울림	멀티 인포메이션 디스플레이에 표시된 시스템이 오작동할 수 있다는 경우와 같은 중요한 상황임을 표시합니다 .
–	울리지 않음	• 전기 부품의 고장이거나 점검이 필요한 상황임을 표시합니다 . • 조작이 잘못되었을 때 또는 올바른 작동법을 알려줄 때와 같은 상황을 표시합니다 .

*: 버저는 멀티 인포메이션 디스플레이에 처음으로 메시지가 표시될 때 울립니다 .

■ 경고 메시지

아래에 설명된 경고 메시지는 작동 조건 및 차량 사양에 따라 실제 메시지와 다를 수 있습니다 .

■ 경고 버저

일부의 경우 , 시끄러운 장소에 있거나 오디오 소리로 인해 버저가 들리지 않을 수 있습니다 .

■ 렉서스 딜러에 방문이 필요하다는 메시지가 표시될 경우

멀티 인포메이션 디스플레이에 나타난 시스템 또는 부품이 고장입니다 . 즉시 렉서스 딜러에서 차량을 점검하십시오 .

■ 작동에 관한 메시지가 표시될 경우

● 가속 페달 또는 브레이크 페달 작동에 관한 메시지가 표시될 경우

- PCS (긴급 제동 보조 시스템) 또는 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤과 같은 주행 보조 시스템이 작동 중일 경우 , 브레이크 페달 작동에 대한 경고 메시지가 표시될 수 있습니다 . 경고 메시지가 나타날 경우 , 반드시 차량 속도를 줄이고 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시된 지시에 따르십시오 .
- 브레이크 오버라이드 시스템이 작동할 때 경고 메시지가 표시됩니다 . (→ P.171)
- 드라이브 - 스타트 컨트롤 작동 시 (→ P.175) 경고 메시지가 표시됩니다 . 멀티 인포메이션 디스플레이의 지침에 따르십시오 .

● POWER 스위치 작동에 관한 메시지가 표시될 경우

하이브리드 시스템 시동 절차를 잘못 실행하거나 POWER 스위치가 잘못 작동될 경우 , POWER 스위치 작동 지침이 표시됩니다 . 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시된 지침에 따라 POWER 스위치를 다시 작동하십시오 .

● 부품의 개폐 상태 또는 소모품 보충에 관한 메시지나 이미지가 표시될 경우

멀티 인포메이션 디스플레이 또는 경고등으로 표시된 부분을 확인한 후 열린 도어 닫기나 소모품 보충 등과 같은 대처 방법을 실행하십시오 .

● 변속 레버의 작동이 필요하다는 메시지가 표시될 경우

변속 레버의 오작동이나 차량의 예기치 않은 움직임을 방지하기 위해 멀티 인포메이션 디스플레이에 변속 위치를 변경하라는 메시지가 표시될 수 있습니다 .

이 경우 , 메시지의 지시에 따라 변속 위치를 옮기십시오 .

■ **사용설명서를 참조하라는 메시지가 나타날 경우**

● " **엔진 냉각수 온도높음 안전한 곳에 정차하고 사용 설명서를 참조하십시오** " 가 나타날 경우 , 해당 지시에 따르십시오 .
(→ P.598)

● 다음 메시지가 나타날 경우 , 오작동이 있을 수 있습니다 즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

- " **하이브리드 시스템 오작동** "
- " **가속페달시스템 오작동** "
- " **구동용 배터리 시스템 오작동 "**
- " **트랜스미션 오일 온도 높음 안전한 곳에 정차 및 사용 설명서 참조** "
- " **하이브리드 시스템 오작동** "
- " **스마트 엔트리 및 스타트 시스템 오작동 사용 설명서를 참조하십시오** "
- " **브레이크 홀드 사용 불가** "
- " **변속 시스템 오작동 주차 시 주차 브레이크를 확실하게 거십시오 사용 설명서 참조** "
- " **배터리 부족 주차 시 주차 브레이크를 확실하게 거십시오 사용 설명서 참조** "
- "**P 스위치 오작동 주차 시 주차 브레이크를 확실하게 거십시오 사용 설명서 참조** "
- "**변속 시스템 사용 불가 주차 시 주차 브레이크를 확실하게 거십시오 사용 설명서 참조** "
- " **변속 시스템 오작동 사용 설명서 참조** "
- " **변속 시스템 오작동 안전한 곳에 정차 사용 설명서 참조** "
- " **배터리 부족 변속 불가 사용 설명서 참조** "

● 다음 메시지가 나타날 경우 , 오작동이 있을 수 있습니다 즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

- " **엔진오일 압력 낮음 안전한 곳에 정차하고 사용 설명서를 참조하십시오** "
- " **제동력 낮음** "

● "**12V 배터리 충전 시스템 오작동 안전한 곳에 정차하십시오 사용 설명서를 참조하십시오** " 가 나타날 경우

차량의 충전 시스템이 고장임을 표시합니다. 안전이 확보되는 대로 최대한 빨리 차량을 정차하십시오 .

메시지가 표시되는 동안, 12V 배터리의 전력 소모를 줄이기 위해 에어컨 등의 기능이 부분적으로 제한될 수 있습니다 .

● **"12V 배터리 부족 사용 설명서 참조** " 가 표시될 경우

- 몇 초 후에 디스플레이가 꺼지는 경우 *: 15 분 이상 하이브리드 시스템 작동을 유지하고 12V 배터리를 충전합니다 .
- 디스플레이가 꺼지지 않는 경우 : "12V 배터리가 방전되었을 경우 " 의 절차에 따라 하이브리드 시스템을 시동하십시오 .
(→ P.592)

*: 약 6 초 동안 표시됩니다 .

● " **구동용 배터리 냉각부품 정비 필요 사용설명서를 참조하십시오** " 가 나타날 경우 , 필터가 막혔거나 흡입 통풍구가 막혔거나 덕트에 벌어진 틈이 있을 수 있습니다 . 그러므로 다음 보정 절차를 실행하십시오 .

- 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 흡입 통풍구 청소 (→ P.537)

통풍구를 청소했는데도 경고 메시지가 표시되면 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

● " **하이브리드 배터리 부족 일부 기능 제한됨 사용 설명서 참조** " 가 표시될 경우

하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 를 충전하기 위해 공회전 속도를 일시적으로 높이고 , 에어컨 기능을 제한하며 , 전원 공급 장치 (액세서리 소켓 등) 의 기능을 제한할 수 있습니다 . 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 가 충분히 충전되면 메시지가 사라집니다 .

■"차량 침수 감지됨 정비 필요 딜러를 방문하십시오" 가 표시될 경우

하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 주변에 물이 유입되었을 수 있습니다 . 즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

■" 하이브리드 시스템 정지됨 조향력 낮음" 이 표시될 경우

주행 중에 하이브리드 시스템이 정지될 경우 이 메시지가 표시될 수 있습니다 .

스티어링 휠 작동이 평소보다 무거울 때는 스티어링 휠을 단단히 잡고 평소보다 더 힘을 주어 작동하십시오 .

■" 차에서 내리기 전에 {P} 로 변속하십시오 " 가 표시될 경우

변속 위치가 P 이외의 위치인 상태에서 POWER 스위치를 OFF 로 하지 않고 운전석 도어를 열면 이 메시지가 표시됩니다 .

■" 기어가 N 에 있음 변속 전에 가속페달에서 발을 떼십시오 " 가 표시될 경우

변속 위치가 N 에 있고 가속 페달을 밟고 있으면 이 메시지가 표시됩니다 . 가속 페달을 놓고 변속 위치를 D 나 R 로 이동하십시오 .

■"변속 시스템 오작동 변속 불가 안전한 곳으로 이동하여 정차 " 또는 " 변속 시스템 오작동 주행 불가 " 가 표시될 경우

변속 제어 시스템이 오작동인 경우 즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

■" 배터리 보호를 위해 전원이 자동으로 OFF" 가 표시될 경우

자동 POWER OFF 기능으로 인해 전원이 꺼졌습니다 .

다음 번 하이브리드 시스템 시동 시에는 , 12V 배터리의 재충전을 위해 하이브리드 시스템이 약 5 분간 작동합니다 .

■"엔진 오일 레벨 낮음 엔진 오일을 추가하거나 교체하십시오 " 가 표시될 경우

엔진 오일의 레벨이 낮을 수 있습니다 . 엔진 오일의 레벨을 확인하고 필요한 경우 엔진 오일을 보충하십시오 . (→ P.515) 경사로에 차량이 정차될 경우 이 메시지가 표시될 수 있습니다 . 차량을 평지로 이동하여 메시지가 사라지는지 확인하십시오 .

■" 곧 오일 정기점검 필요 " 가 표시될 경우

엔진 오일 교체시기가 되었다는 것을 의미합니다 .

엔진 오일을 점검하고 필요하면 교체하십시오 .

엔진 오일 교체 후에는 메시지를 재설정하십시오 . (→ P.516)

■" 오일 정기점검 필요 " 가 표시될 경우

엔진 오일을 교체해야 한다는 의미입니다 .

렉서스 딜러에서 엔진 오일과 오일 필터를 점검하고 교체하십시오 . 엔진 오일 교체 후에는 메시지를 재설정하십시오 . (→ P.516)

■멀티 인포메이션 디스플레이에 " 주차 보조 기능 사용 불가 센서 차단됨 " 이 표시될 경우

센서가 물방울 , 얼음 , 눈 , 먼지 등으로 덮여 있을 수 있습니다 . 센서에서 물방울 , 얼음 , 눈 , 먼지 등을 제거하여 시스템을 정상으로 복귀시키십시오 .

또한 , 저온에서 센서의 결빙으로 인해 경고 메시지가 표시되거나 센서가 물체를 감지하지 못할 수 있습니다 . 얼음이 녹으면 시스템이 정상으로 돌아옵니다 .

센서가 오염된 경우 오염된 센서의 위치가 디스플레이에 표시됩니다 . 물방울 , 얼음 , 눈 , 먼지가 없는데도 이상이 표시될 경우 센서가 비정상적으로 작동 중일 수 있습니다 . 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

■" 주차 보조 기능 사용 불가 카메라 시야 불량 사용 설명서 참조 " 가 표시될 경우

다음 시스템 중 하나가 비활성화되었음을 나타냅니다 .

- RCD (Rear Camera Detection: 후방 카메라 감지) (장착 시)
- PKSB (Parking Support Brake: 주차 보조 브레이크) (장착 시)

후방 카메라에 묻은 먼지나 이물질을 제거하십시오 .

■ " 시스템 정지됨 사이드미러 상태를 확인하십시오 사이드미러를 다시 여십시오 " 가 표시될 경우

아웃사이드 미러가 접혀 있어서 PKSB 를 일시적으로 사용할 수 없습니다 . 아웃사이드 미러를 펴십시오 . 12V 배터리가 방전되었거나 분리 후 다시 장착한 경우 , 아웃사이드 미러를 접었다가 펴십시오 .

■ "시스템 오작동 딜러를 방문하십시오"가 표시될 경우

다음 시스템 중 하나가 비활성화되었음을 나타냅니다 .

- PCS (Pre-Collision System: 긴급 제동 보조 시스템)
- LDA (Lane Departure Alert: 차선 이탈 경고)
- LTA (Lane Tracing Assist: 차선 추적 어시스트)
- AHB (Automatic High Beam: 자동 상향등)
- AHS (Adaptive High-beam System: 어댑티브 상향등 시스템)
- 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤
- RSA (Road Sign Assist: 도로 표지판 어시스트) (장착 시)
- PDA (Proactive Driving Assist: 능동형 주행 어시스트) (장착 시)
- BSM (Blind Spot Monitor: 사각지대 감지 모니터)
- RCTA (Rear Cross Traffic Alert: 후측방 경고)
- 안전 하차 어시스트 (SEA: Safe Exit Assist)
- 렉서스 주차 보조센서
- PKSB (Parking Support Brake: 주차 보조 브레이크) (장착 시)
- RCD (Rear Camera Detection: 후방 카메라 감지)

즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

■ " 시스템 정지됨 사용 설명서 참조 " 가 표시될 경우

다음 시스템 중 하나가 비활성화되었음을 나타냅니다 .

- PCS (Pre-Collision System: 긴급 제동 보조 시스템)
- LDA (Lane Departure Alert: 차선 이탈 경고)
- LTA (Lane Tracing Assist: 차선 추적 어시스트)
- AHB (Automatic High Beam: 자동 상향등)
- AHS (Adaptive High-beam System: 어댑티브 상향등 시스템)
- 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤
- RSA (Road Sign Assist: 도로 표지판 어시스트) (장착 시)
- PDA (Proactive Driving Assist: 능동형 주행 어시스트) (장착 시)
- BSM (Blind Spot Monitor: 사각지대 감지 모니터)
- RCTA (Rear Cross Traffic Alert: 후측방 경고)
- 안전 하차 어시스트 (SEA: Safe Exit Assist)
- 렉서스 주차 보조센서
- PKSB (Parking Support Brake: 주차 보조 브레이크) (장착 시)
- RCD (Rear Camera Detection: 후방 카메라 감지)

다음 교정 방법을 따르십시오 .

- 12V 배터리 전압 확인
- 렉서스 세이프티 시스템 + 에서 사용하는 센서에 이물질이 덮여 있는지 확인하십시오 . 이물질이 있을 경우 제거하십시오 . (→ P.220)

- RCD 장착 차량 : 백 도어가 열려 있을 있는지 확인하십시오 .
- 센서가 적절하게 작동되지 않을 수 있는 상황을 확인하고 해당될 경우 상황을 개선하십시오 . (→ P.269, 274, 278, 286, 290)
- 레이더 센서 근처의 리어 범퍼에 이물질이 묻어 있는지 확인하고 이물질이 있으면 제거하십시오 . (→ P.266)
- 카메라 센서를 포함한 센서에 이물질이 있는지 확인하십시오 . 이물질이 있을 경우 제거하십시오 . (→ P.275, 307)
- 문제가 해결되고 센서가 작동하면 이 표시가 저절로 사라질 수 있습니다 .

■ "시스템 정지됨 전방 카메라 시야 불량 사용설명서 참조 " 가 표시될 경우

다음 시스템 중 하나가 비활성화되었음을 나타냅니다 .

- PCS (Pre-Collision System: 긴급 제동 보조 시스템)
- LDA (Lane Departure Alert: 차선 이탈 경고)
- LTA (Lane Tracing Assist: 차선 추적 어시스트)
- AHB (Automatic High Beam: 자동 상향등)
- AHS (Adaptive High-beam System: 어댑티브 상향등 시스템)
- 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤
- RSA (Road Sign Assist: 도로 표지판 어시스트) (장착 시)
- PDA (Proactive Driving Assist: 능동형 주행 어시스트) (장착 시)

다음 교정 방법을 따르십시오 .

- 윈드쉴드 와이퍼를 사용하여 윈드쉴드에 묻은 먼지나 이물질을 제거하십시오 .
- 에어컨 시스템을 사용하여 윈드쉴드의 김서림을 제거하십시오 .
- 후드를 닫고 스티커 등을 제거하여 전방 카메라 앞의 장애물을 제거하십시오 .

■ "시스템 정지됨 전방 카메라 온도 범위 외 정상 온도까지 대기 " 가 표시될 경우

다음 시스템 중 하나가 비활성화되었음을 나타냅니다 .

- PCS (Pre-Collision System: 긴급 제동 보조 시스템)
- LDA (Lane Departure Alert: 차선 이탈 경고)
- LTA (Lane Tracing Assist: 차선 추적 어시스트)
- AHB (Automatic High Beam: 자동 상향등)
- AHS (Adaptive High-beam System: 어댑티브 상향등 시스템)
- 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤
- RSA (Road Sign Assist: 도로 표지판 어시스트) (장착 시)
- PDA (Proactive Driving Assist: 능동형 주행 어시스트) (장착 시)

다음 교정 방법을 따르십시오 .

- 차량을 햇빛에 주차한 후와 같이 전방 카메라가 뜨거울 경우 에어컨 시스템을 사용하여 전방 카메라 주변의 온도를 낮추십시오
- 차량 주차 시 선쉐이드를 사용할 경우 , 선쉐이드의 종류에 따라 선쉐이드의 표면으로부터 반사된 햇빛으로 인해 전방 카메라의 온도가 매우 높아질 수 있습니다 .
- 차량을 혹한의 환경에 주차한 후와 같이 전방 카메라가 차가울 경우 에어컨 시스템을 사용하여 전방 카메라 주변의 온도를 올리십시오 .

■ "시스템 정지됨 전방 레이더 센서 차단됨 레이더 센서를 청소하십시오 " 가 표시될 경우

다음 시스템 중 하나가 비활성화되었음을 나타냅니다 .

- PCS (Pre-Collision System: 긴급 제동 보조 시스템)
- LTA (Lane Tracing Assist : 차선 추

적 어시스트)

-  다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤
-  PDA (Proactive Driving Assist: 능동형 주행 어시스트) (장착 시)

다음 교정 방법을 따르십시오 .

- 레이더 센서 또는 레이더 센서 커버에 이물질이 묻어 있는지 확인하고 필요 시 청소하십시오 . (→ P.221)
- 이 메시지는 사막, 초원, 교외 등 주변에 차량이나 구조물이 거의 없는 개방된 지역에서 운전할 때 표시될 수 있습니다 .
  주변에 구조물 , 차량 등이 있는 지역에서 차량을 운행하면 메시지가 사라질 수 있습니다 .

■ "시스템 정지됨 전방 레이더 센서 온도 범위 외 정상 온도까지 대기 " 가 표시될 경우

다음 시스템 중 하나가 비활성화되었음을 나타냅니다 .

-  PCS (Pre-Collision System: 긴급 제동 보조 시스템)
-  LTA (Lane Tracing Assist : 차선 추적 어시스트)
-  다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤
-  PDA (Proactive Driving Assist: 능동형 주행 어시스트) (장착 시)

레이더 센서의 온도가 작동 범위를 벗어났습니다 . 적정 온도가 될 때까지 기다리십시오 .

■ "시스템 정지됨 전방 레이더 자체 보정 중 사용 설명서 참조 " 가 표시될 경우

다음 시스템 중 하나가 비활성화되었음을 나타냅니다 .

-  PCS (Pre-Collision System: 긴급 제동 보조 시스템)
-  LTA (Lane Tracing Assist : 차선 추적 어시스트)
-  다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤
-  PDA (Proactive Driving Assist: 능동형 주행 어시스트) (장착 시)

다음 교정 방법을 따르십시오 .

- 레이더 센서 또는 레이더 센서 커버에 이물질이 묻어 있는지 확인하고 필요 시 청소하십시오 . (→ P.221)
- 레이더 센서가 잘못 정렬되었을 수 있으며 주행 중에 자동으로 조절됩니다 . 잠시 동안 주행을 계속하십시오 .

■ " 크루즈 컨트롤 사용 불가 사용설명서 참조 " 가 표시될 경우

다음 시스템 중 하나가 비활성화되었음을 나타냅니다 .

- 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤
- 크루즈 컨트롤

주행 보조 스위치를 반복해서 누르면 메시지가 표시됩니다 .

주행 보조 스위치를 짧고 확실하게 누르십시오 .

■ 다음 메시지가 표시될 경우 , 적절한 조치를 취하고 메시지가 사라졌는지 확인하십시오 .

- " **드라이브 모드 셀렉트 사용 불가 사용설명서를 참조하십시오** " (→ P.388)
- "**DAC 사용 불가 사용 설명서 참조** " (→ P.410)
- "**CRAWL 사용 불가 사용 설명서 참조** " (→ P.415)
- "**MTS 사용 불가 사용 설명서 참조** " (→ P.407)
- "**Turn Assist 기능 사용 불가 시스템 작동 조건을 확인하십시오** " (→ P.407)
- "**Turn Assist 기능 사용 불가 CRAWL 활성화** " (→ P.404)

■ " 제한속도초과 " 가 표시될 경우 (일부 모델)

차량 속도가 120 km/h 에 도달하거나 초과할 경우 이 때 , 버저도 울립니다 . 6 초 후 또는 120km/h 아래로 감속할 경우 버저가 중지됩니다 . 차량의 속도를 줄이십시오 .

경 고

■ 멀티 인포메이션 디스플레이에 메시지가 표시될 때 경고등이 켜지거나 경고 버저가 울릴 경우

멀티 인포메이션 디스플레이에 표시된 메시지를 확인하고 그 지시에 따르십시오. 그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다.

주 의

■ 엔진 오일 레벨 경고가 표시되는 동안

엔진 오일의 레벨이 낮은 상태에서 엔진을 계속 작동하면 엔진이 손상됩니다.

■ "12V 배터리 부족 사용 설명서 참조 " 가 표시될 경우

12V 배터리의 성능이 저하되었을 수 있습니다. 방치할 경우 배터리가 방전될 수 있으므로 렉서스 딜러에서 배터리를 점검받으십시오.

타이어가 펑크날 경우

본 차량에는 스페어 타이어가 장착되어 있습니다 . 펑크난 타이어는 스페어 타이어로 교체할 수 있습니다 .
타이어에 대한 세부 사항 : → P.523

⚠ 경 고

■ 타이어에 펑크가 난 경우

펑크난 타이어로 계속 주행하지 마십시오 .


타이어가 펑크난 차량으로 주행할 경우 , 단거리이더라도 타이어와 휠이 수리할 수 없을 정도로 손상될 수 있고 사고를 초래할 수 있습니다 .

잭으로 차량을 올리기 전

- 차량을 안전하고 단단한 평지에 세우십시오 .
- 주차 브레이크를 체결하십시오 .
- 변속 위치를 P 로 이동하십시오 .
- 침입 센서 및 틸트 센서를 끄십시오 . (→ P.66)
- AHC 를 끄십시오 . (→ P.390)
- 하이브리드 시스템을 정지하십시오 .
- 비상등을 켜십시오 . (→ P.550)

스페어 타이어 , 잭 및 공구의 위치

▶ 7 인승 모델

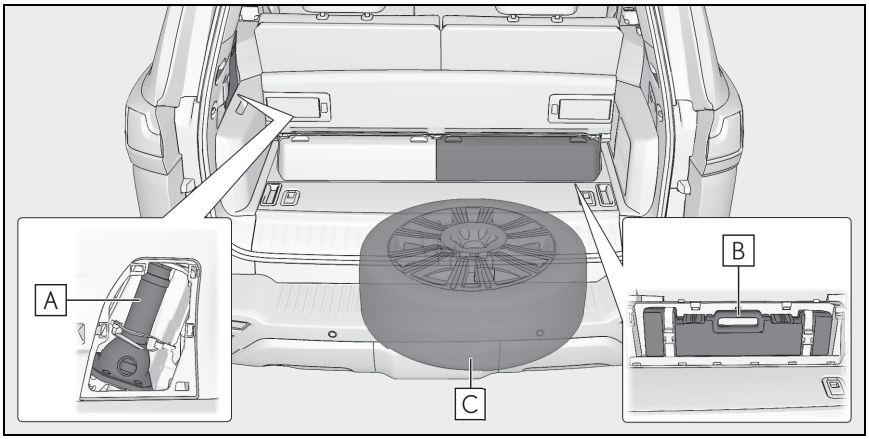


A 잭

B 공구 박스

C 스페어 타이어

▶ 5 인승 모델

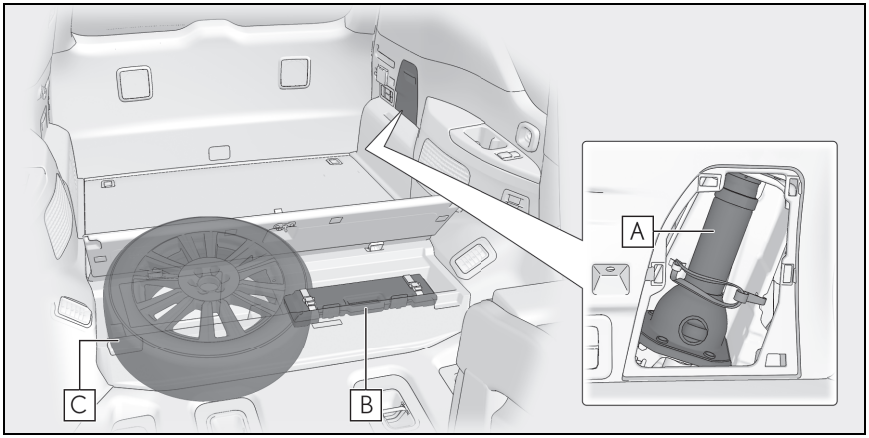


A 잭

B 공구 박스

C 스페어 타이어

▶ 4 인승 모델

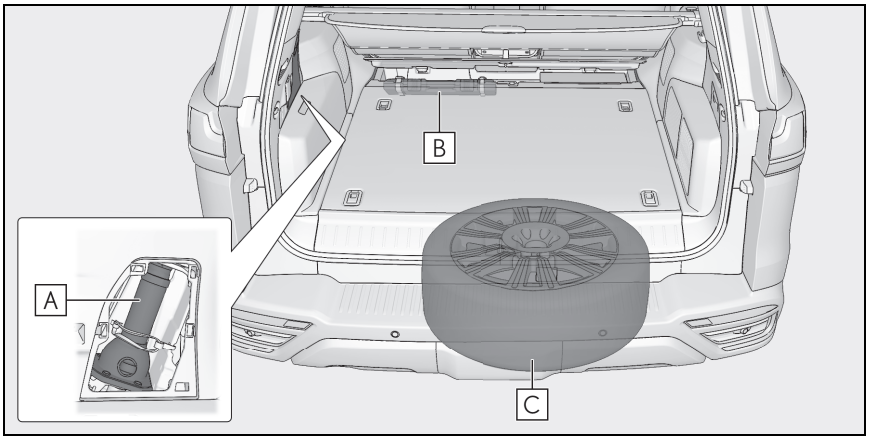


A 잭

B 공구 박스

C 스페어 타이어

공구

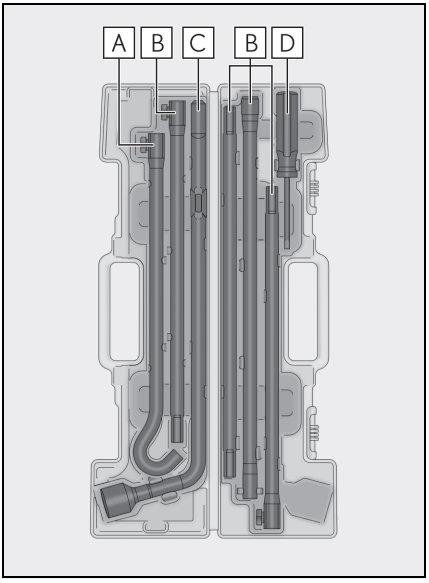

A 잭 핸들 바

B 잭 핸들 익스텐션 바

C 휠 너트 렌치

D 스크류드라이버

경 고

■ 타이어 잭의 사용


다음 사전경고 사항을 준수하십시오 .

타이어 잭을 부적절하게 사용하면 차량이 갑자기 잭에서 떨어져 사망 또는 상해를 입을 수 있습니다 .

- 타이어 교체 또는 타이어 체인의 장착 및 탈거 이외의 용도로 타이어 잭을 사용하지 마십시오 .
- 펑크난 타이어를 교체할 때는 반드시 본 차량에 공급된 타이어 잭만을 사용하십시오 .
  다른 차량에 본 타이어 잭을 사용하지 말고 , 본 차량에 다른 차량의 타이어 교체용 타이어 잭을 사용하지 마십시오 .
- 잭을 잭 포인트에 올바르게 설치하십시오 .

경 고

- AHC 를 끄고 하이브리드 시스템을 정지하십시오 . (→ P.390)
- 잭이 차량을 지지하고 있을 때 신체의 일부분을 차량 아래로 넣지 마십시오 .
- 잭이 차량을 지지하고 있을 경우 하이브리드 시스템의 시동을 걸거나 주행하지 마십시오 .
- 차량 내에 사람이 있을 때는 차량을 올리지 마십시오 .
- 차량을 올릴 때는 잭의 위나 아래에 물건을 올려놓지 마십시오 .
- 타이어를 교체하는데 필요한 높이 이상으로 차량을 올리지 마십시오 .
- 황색 경고선 (A) 이 나타날 경우 더 이상 잭업하지 마십시오 .

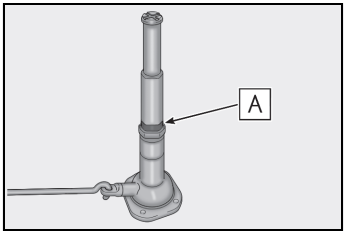

- 차량 아래로 들어가야 할 경우 잭 스탠드를 사용하십시오 .


차량을 내릴 때는 차량 또는 차량 근처에서 작업 중인 사람이 다치지 않도록 각별히 주의하십시오 .

■잭 핸들의 사용


휠 너트 렌치를 사용하여 모든 잭 핸들 볼트를 단단히 조여 연장된 부품이 예기치 않게 분리되는 것을 방지하십시오 .

잭 꺼내기


1 커버를 탈거하십시오 .

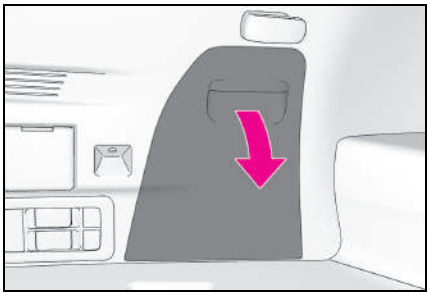

2 고무 스트랩을 푸십시오 .

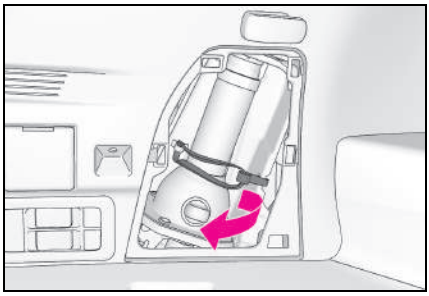

3 잭을 꺼내십시오 .

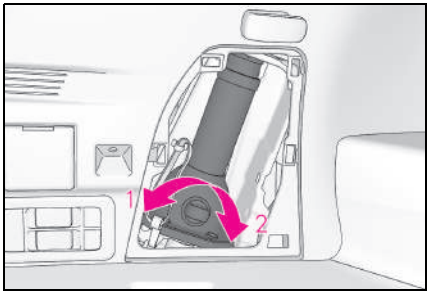

1 풀기


2 조이기

잭 사용 후에는 잭을 탈거한 순서와 정확히 역순으로 잭을 장착하십시오 . 또한 고무 스트랩을 사용하여 잭을 적절하게 고정하십시오 .


공구 박스 꺼내기

▶ 7 인승 모델

1 커버를 탈거하십시오 .

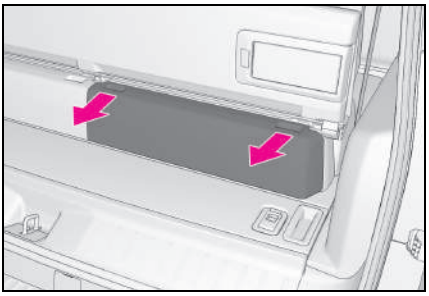


2 공구 박스를 꺼내십시오 .

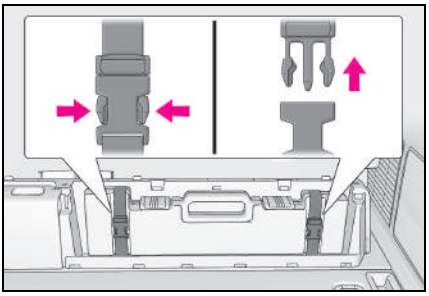


▶ 5 인승 모델

1 좌측 2 열 시트를 접으십시오 .
(→ P.129)

2 데크 보드를 들어 올리십시오 .

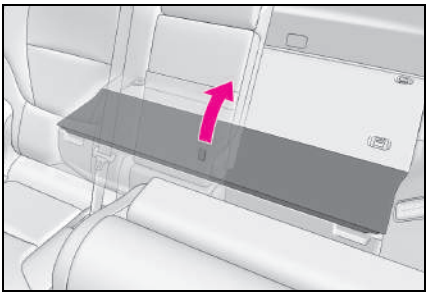


3 공구 박스를 꺼내십시오 .

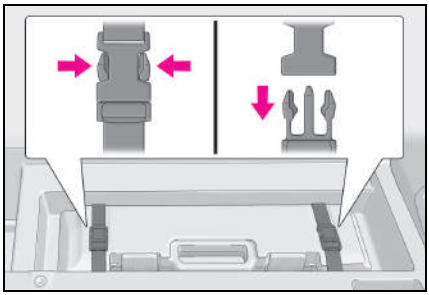


▶ 4 인승 모델

1 데크 보드를 들어 올리십시오 .

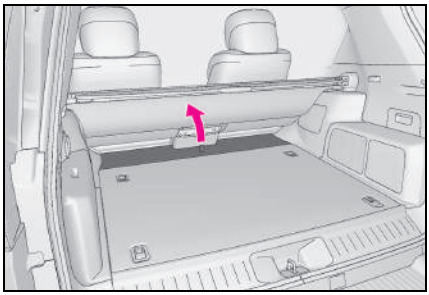


2 공구 박스를 꺼내십시오 .

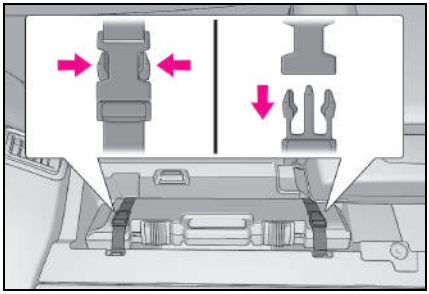

스페어 타이어 꺼내기


1 잭 핸들을 조립하십시오 .

공구 박스에서 잭 핸들 익스텐션 바와 휠 너트 렌치를 꺼내어 다음 단계에 따라 조립하십시오 .

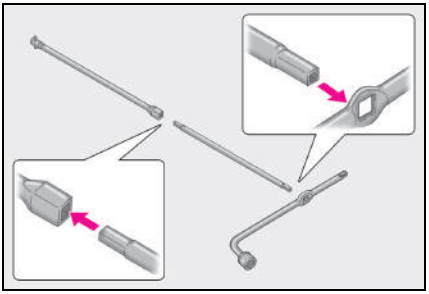


2 커버를 탈거하십시오 .

손상을 방지하기 위하여 스크류 드라이버의 끝을 천으로 감싸십시오 .

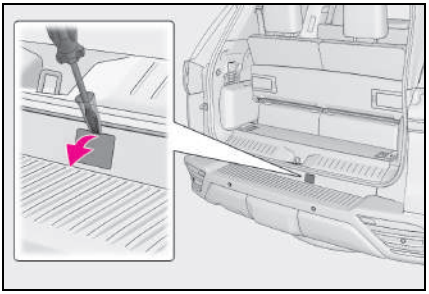

3 잭 핸들을 로어링 스크류에 삽입하십시오 .

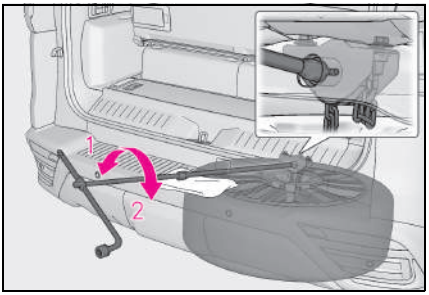


1 내리기


2 올리기

리어 범퍼의 보호를 위해 잭 핸들 밑에 헝겊을 대십시오 .


4 스페어 타이어를 지면에 완전히 내려놓으십시오 .

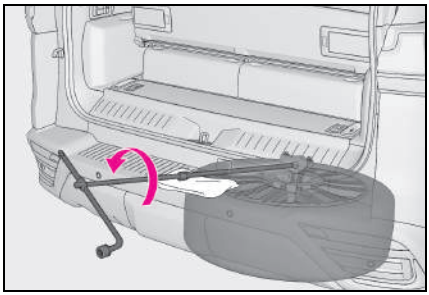

5 스페어 타이어를 꺼내고 홀딩 브래킷을 탈거하십시오 .

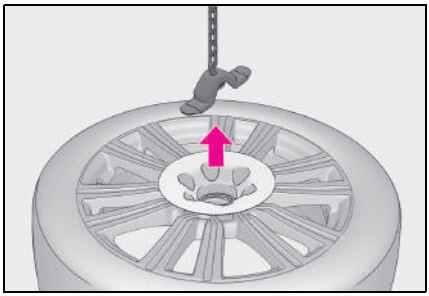


6 스페어 휠 커버를 탈거하십시오 .

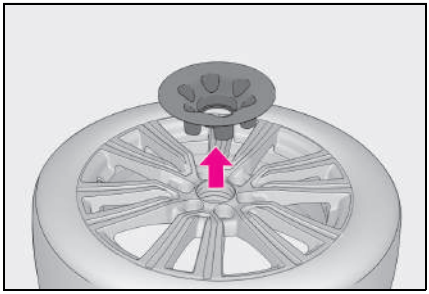


펑크난 타이어 교체하기

1 타이어에 고임목을 대십시오 .

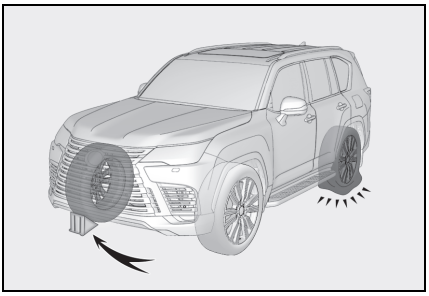


펑크난 타이어	휠 고임목의 위치
앞 / 왼쪽	뒤 오른쪽 타이어 뒤
앞 / 오른쪽	뒤 왼쪽 타이어 뒤
뒤 / 왼쪽	앞 오른쪽 타이어 앞
뒤 / 오른쪽	앞 왼쪽 타이어 앞

2 휠 너트를 살짝 푸십시오 (한 바퀴).

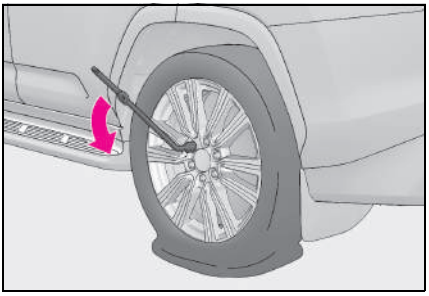


3 잭 핸들을 조립하십시오 .

공구 박스에서 잭 핸들 바 , 잭 핸들 익스텐션 바 및 휠 너트 렌치를 꺼내어 다음 단계에 따라 조립하십시오 .

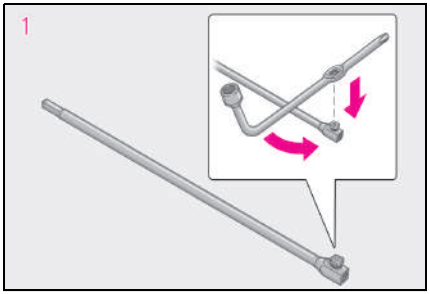

1 휠 너트 렌치를 사용하여 볼트를 푸십시오 .

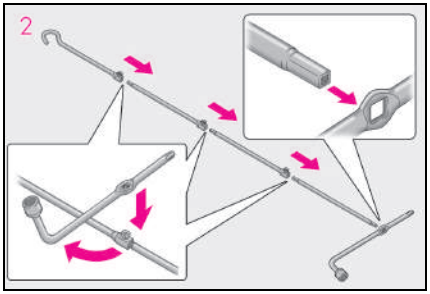


2 잭 핸들 바 , 잭 핸들 익스텐션 바 , 휠 너트 렌치를 조립하고 볼트를 조이십시오 .


볼트가 단단히 조여졌는지 확인하십시오 .

4 그림과 같이 잭을 잭 포인트에 위치시키십시오 .


▶ **프론트**

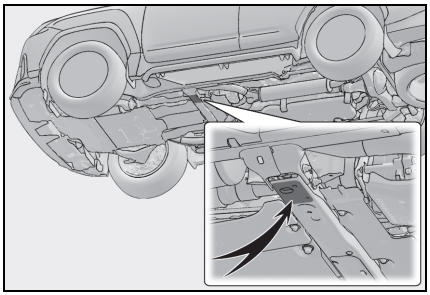

▶ 리어

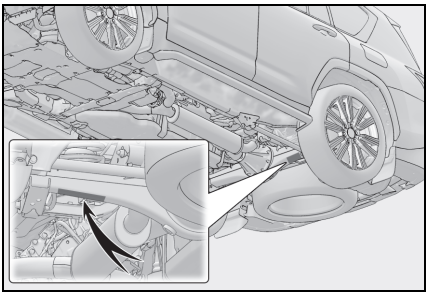


5 타이어가 지면에서 약간 떨어지도록 차량을 올리십시오 .

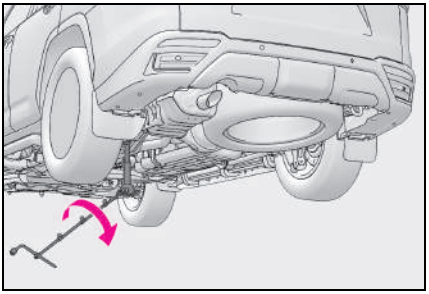

6 휠 너트를 모두 빼내고 타이어를 탈거하십시오 .

타이어를 땅에 내려놓을 때는 휠의 표면이 손상되지 않도록 휠의 디자인 면을 위로 향하게 놓으십시오 .

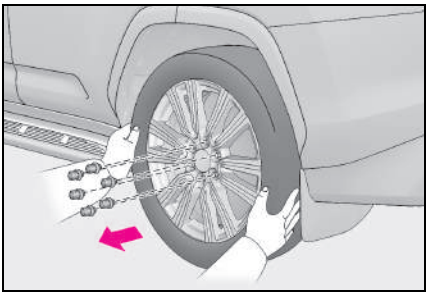

경 고

■ 펑크난 타이어 교체하기

● 주행 직후에는 디스크 휠 또는 브레이크 주변을 만지지 마십시오 .

주행 직후의 디스크 휠 및 브레이크 주변은 매우 뜨겁습니다 . 타이어를 교체하는 동안 손 , 발 또는 신체의 일부가 이 부분에 닿을 경우 화상을 입을 수 있습니다 .

● 다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않으면 심각한 상해를 입을 수 있습니다 :

- 스페어 타이어를 차량 아래에서 탈거하기 전에 지면에 완전히 내려 놓으십시오 .
- 휠 오너먼트를 손으로 제거하려고 하지 마십시오 . 예기치 않은 신체적 상해를 방지하기 위해 오너먼트를 다룰 때는 각별히 주의하십시오 .
- AHC 를 끄십시오 . 자동 레벨링 기능으로 인해 차량 높이가 변경될 수 있으며 차량에 신체 일부가 끼어 사고가 발생할 수 있습니다 . (→ P.390)

● 다음 사전경고 사항을 따르지 않을 경우 , 휠 너트의 풀림으로 인해 타이어가 이탈하여 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

- 절대로 휠 볼트 또는 휠 너트에 오일 또는 그리스를 사용하지 마십시오 . 오일이나 그리스로 인해 휠 너트를 과도하게 조여 볼트나 디스크 휠의 손상을 유발할 수 있습니다 . 휠 너트 장착 시 , 묻은 오일이나 그리스를 제거하십시오 .
- 타이어를 교체한 후에는 가능한 빨리 조임 토크를 확인하십시오 . 휠 너트 토크 : 131 N•m (13.4 kgf•m, 97 ft•lbf)
- 타이어를 장착할 때는 해당 휠용으로 특별히 설계된 휠 너트만 사용하십시오 .
- 휠의 볼트 스크류 , 너트 트레드 또는 볼트 구멍에 균열이나 변형이 있는 경우 , 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .


경 고

- 심각하게 손상된 휠 오너먼트를 부착하지 마십시오 . 차량 주행 중 휠이 떨어져 나갈 수 있습니다 .
- 타이어를 교체할 때는 파워 백 도어 시스템을 반드시 해제하십시오 . (→P.116) 그렇지 않으면 파워 백 도어 스위치를 잘못 건드렸을 경우 , 파워 백 도어의 예기치 않은 작동으로 손 및 손가락이 끼어 상해를 입을 수 있습니다 .

스페어 타이어 장착하기


1 휠 접촉면에서 먼지나 이물질을 제거하십시오 .

휠 접촉면에 이물질이 있을 경우 차량이 주행하는 동안 휠 너트가 느슨해져 타이어가 빠질 수 있습니다 .

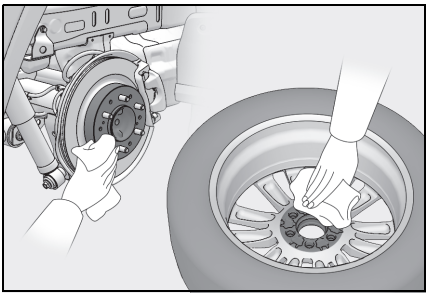


2 스페어 타이어를 장착하고 각 휠 너트를 손으로 거의 같은 세기로 느슨하게 조이십시오 .

와셔 (A) 가 디스크 휠 (B) 에 닿을 때까지 휠 너트를 돌리십시오 .

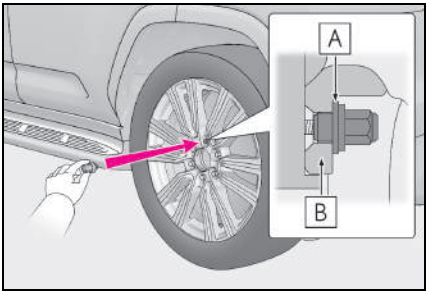


3 차량을 내리십시오 .

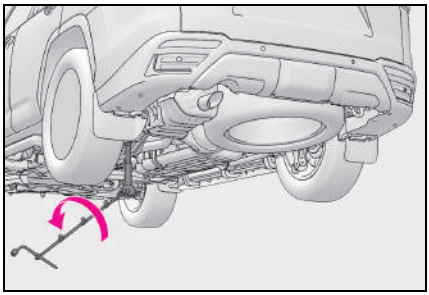


4 휠 너트 렌치를 사용하여 그림에 표시된 순서대로 휠 너트를 2~3 회 단단히 조이십시오 .

조임 토크 :
131 N•m (13.4 kgf•m, 97 ft•lbf)

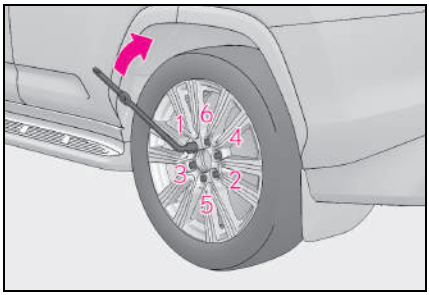

5 휠 오너먼트를 다시 장착하십시오 .


펑크난 타이어에서 중앙의 휠 오너먼트를 반대쪽에서 밀어 제거한 다음 다시 장착하십시오 .

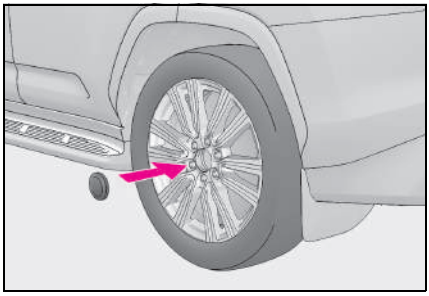

펑크난 타이어 / 스페어 타이어 , 잭 및 공구의 수납


1 밸브 스템이 위를 향하도록 타이어를 놓으십시오 .

2 스페어 휠 커버를 장착하십시오 .

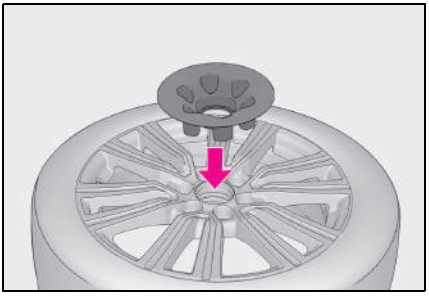

3 홀딩 브래킷(A)을 장착하십시오 . 잭 핸들 익스텐션을 시계방향으로 돌려 체인을 팽팽하게 하십시오 .

그런 다음 홀딩 브래킷이 휠 허브의 중앙에 있는지 확인하십시오 .

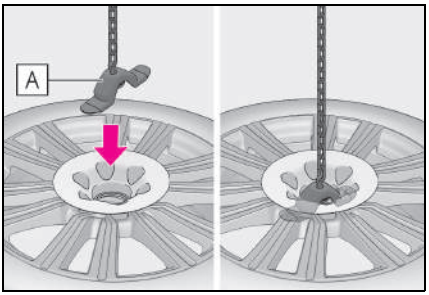


4 타이어를 올리십시오 .

리어 범퍼의 보호를 위해 잭 핸들 밑에 헝겊을 대십시오 .


충돌이나 급제동 시 타이어가 앞으로 날아가는 것을 방지하기 위해 타이어를 고정하고 , 타이어를 올리는 동안 주변 부품에 걸리지 않고 똑바로 올라가도록 주의하십시오 .

타이어가 반쯤 올라간 후 , 서스펜션 체인이 타이어 구멍에 들어가 제대로 수납할 수 있는지 확인하십시오 .

조임 토크 :
47 N•m (4.8 kgf•m, 34.7 ft•lbf)

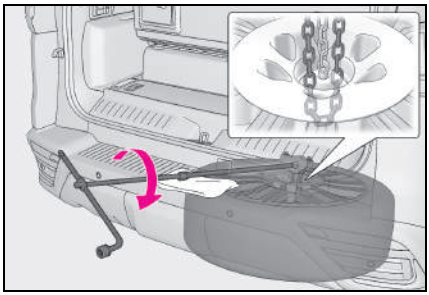

5 조인 후 타이어가 느슨하지 않은지 확인하십시오 .

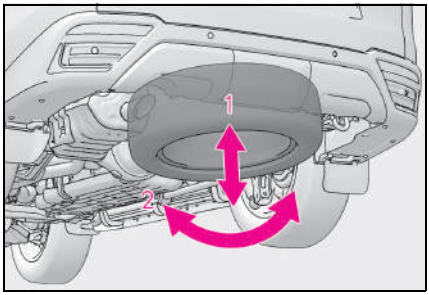

1 타이어를 눌렀다 당겼다 하기


2 돌려 보기

타이어가 주변 부품에 걸리지 않았는지 육안으로 확인하십시오 .

느슨하거나 조립이 잘못 되었을 경우 **4** 단계와 **5** 단계를 반복하십시오 .

6 타이어가 내려오거나 흔들릴 경우 5 단계를 반복하십시오 .

7 그림과 같이 커버를 장착하십시오 .

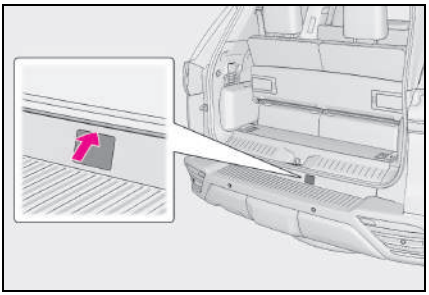

8 공구와 잭을 안전하게 수납하십시오 .

■ 타이어 교체를 완료한 후

반드시 타이어 공기압 경고 시스템을 재설정하십시오 . (→P.525)

경 고

■ 펑크난 타이어 수납하기

타이어 수납 시 , 나열된 적절한 단계를 따르지 않을 경우 스페어 타이어 캐리어가 손상되고 타이어가 손실될 수 있으며 이로 인해 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

■ 공구 및 잭을 사용한 후

주행하기 전에 모든 공구와 잭이 보관 장소에 안전하게 제자리에 있는지 확인하여 충돌이나 급제동 시 상해의 가능성을 줄이십시오 .

주 의

■ 펑크난 타이어를 수납할 경우

타이어와 차량 하부 사이에 이물질이 끼지 않았는지 확인하십시오 .

■ 타이어 교체 시

휠 , 타이어 , 타이어 공기압 경고 밸브 , 트랜스미터를 제거 또는 장착할 때는 타이어 공기압 경고 밸브, 트랜스미터를 올바르게 취급하지 않으면 해당 기기가 손상될 수 있으므로 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

■ 타이어 공기압 경고 밸브 및 트랜스미터의 손상을 방지하기 위하여

액상 실런트로 타이어를 수리할 경우 , 타이어 공기압 경고 밸브와 트랜스미터가 올바르게 작동되지 않을 수 있습니다 . 액상 실런트를 사용하였을 경우에는 가능하면 빨리 렉서스 딜러나 자격있는 서비스 지점에 문의하십시오 . 타이어를 교체할 때는 타이어 공기압 경고 밸브와 트랜스미터를 반드시 교체하십시오 . (→P.526)

하이브리드 시스템의 시동이 걸리지 않을 경우

상황에 따라 하이브리드 시스템 시동이 걸리지 않는 이유는 다양합니다 . 다음 사항을 점검하고 적절한 절차를 실행하십시오 .

올바른 시동 절차를 따르더라도 하이브리드 시스템의 시동이 걸리지 않을 경우 (→ P.184)

다음 중 하나가 문제의 원인일 수 있습니다 .

- 스마트 키가 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다 . (→ P.590)
- 차량의 연료 탱크에 연료가 충분하지 않을 수 있습니다 . 차량에 연료를 주입하십시오 . (→ P.216)
- 이모빌라이저 시스템이 오작동일 수 있습니다 . (→ P.64)
- 스티어링 잠금 시스템이 오작동일 수 있습니다 .
- 변속 제어 시스템이 오작동일 수 있습니다 . * (→ P.187)
- 스마트 키 배터리의 소모나 퓨즈가 끊어지는 등의 전기적 문제로 인한 하이브리드 시스템의 오작동일 수 있습니다 . 그러나 오작동의 종류에 따라 일시적인 방법으로 하이브리드 시스템의 시동을 걸 수 있습니다 . (→ P.588)
- 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 의 온도가 매우 낮을 가능성이 있습니다 . (약 -40℃ 미만) (→ P.185)

*: 변속 위치를 P 에서 이동하지 못할 수 있습니다 .

실내등과 헤드램프가 어둡거나 혼이 울리지 않거나 소리가 작을 경우

다음 중 하나가 문제의 원인일 수 있습니다 .

- 12V 배터리가 방전되었을 수 있습니다 . (→ P.592)
- 12V 배터리 단자 연결이 헐거워지거나 부식되었을 수 있습니다 .

실내등과 헤드램프가 켜지지 않거나 혼이 울리지 않을 경우

다음 중 하나가 문제의 원인일 수 있습니다 .

- 12V 배터리가 방전되었을 수 있습니다 . (→ P.592)
- 12V 배터리 단자 중 하나 또는 두개 모두가 분리되어 있을 수 있습니다 .

문제를 해결할 수 없을 경우나 수리 절차를 모를 경우 , 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

비상 상황에서 하이브리드 시스템을 시동하려면

POWER 스위치가 정상적으로 작동하더라도 하이브리드 시스템이 시동되지 않을 경우, 다음 절차를 통해 임시방편으로 하이브리드 시스템을 시동할 수 있습니다.

비상 시 이 외에는 본 시동 절차를 사용하지 마십시오.

1 **주차 브레이크 스위치를 당겨 주차 브레이크가 체결되었음을 확인하십시오. (→ P.195)**

주차 브레이크 표시등이 켜집니다.

2 **변속 위치를 P 로 이동하십시오.**

3 **POWER 스위치를 ACC 로 하십시오.*1, 2**

4 **브레이크 페달을 밟은 상태에서 POWER 스위치를 약 15 초 동안 길게 누르십시오.**

위 절차를 통해 하이브리드 시스템이 시동되더라도 시스템이 오작동일 수 있습니다. 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오.

*1: 고객설정 메뉴에서 ACC 모드를 활성화 / 비활성화할 수 있습니다. (→ P.619)

*2: ACC 가 비활성화된 상태에서 POWER 스위치를 ON 으로 했다가 OFF 하고, 5 초 이내에 다음 단계를 수행하십시오.

키를 분실한 경우

렉서스 딜러에서 다른 키 및 키 번호판에 각인되어 있는 키 번호를 사용하여 새로운 렉서스 제조 키를 제작할 수 있습니다. 키 번호판을 차량에 두지 마시고 지갑과 같이 안전한 곳에 보관하십시오.

⚠ 주 의

■ 스마트 키를 분실한 경우


스마트 키를 분실하면 차량의 도난 위험성이 크게 증가합니다. 차량과 함께 제공된 남아 있는 모든 스마트 키 및 카드 키 (장착 시) 를 가지고 즉시 렉서스 딜러에 방문하십시오.

연료 주입구 도어가 열리지 않을 경우


연료 주입구 도어 오프너 스위치가 작동되지 않을 경우 , 다음 절차에 따라 연료 주입구 도어를 열 수 있습니다 .

연료 주입구 도어 열기

1 **커버를 탈거하십시오 .**

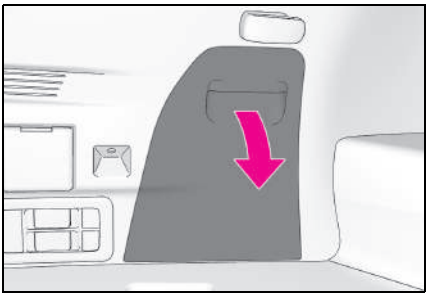

2 **레버를 당기십시오 .**

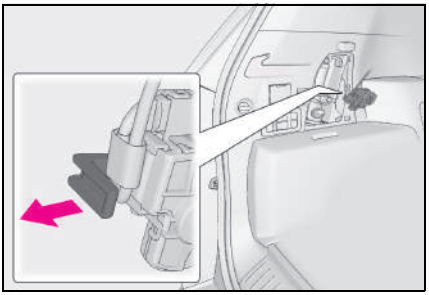

주 의

■ 수동으로 연료 주입구 도어 열기

- 비상 시 외에는 연료 주입구 도어를 수동으로 열지 마십시오 . 연료가 넘칠 수 있습니다 .
- 레버를 사용하여 연료 주입구 도어를 열면 주유 전에 연료 탱크의 압력이 적절히 감소되지 않을 수 있습니다 . 연료의 유출을 방지하려면 , 캡 탈거 시 캡을 천천히 돌리십시오 .
- 주유 중 , 연료 탱크 내부에서 방출되는 공기로 인해 주유구에서 연료가 유출될 수 있습니다 . 그러므로 , 천천히 주의하여 연료 탱크에 연료를 채우십시오 .

스마트 키가 제대로 작동되지 않을 경우

스마트 키와 차량 사이의 통신이 방해받는 경우 (→ P.120) 또는 배터리가 방전되어 스마트 키를 사용할 수 없을 경우 , 스마트 엔트리 및 시동 시스템과 리모콘을 사용할 수 없습니다 . 이 경우 , 아래 절차에 따라 도어를 열고 하이브리드 시스템의 시동을 걸 수 있습니다 .

■ 스마트 키가 제대로 작동되지 않을 경우

- 고객 설정에서 스마트 엔트리 및 시동 시스템이 비활성화되지 않았는지 확인하십시오 . 꺼져 있을 경우 , 기능을 켜십시오 . (고객설정 기능 : → P.616)
- 배터리 절전 모드가 설정되어 있는지 확인하십시오 . 설정되었을 경우 , 기능을 취소하십시오 . (→ P.119)
- 스마트 키 기능이 중단될 수 있습니다 . (→ P.120)


주 의

■ 스마트 엔트리 및 시동 시스템의 오작동 또는 기타 키와 관련된 문제가 발생할 경우

차량과 함께 제공된 모든 스마트 키 (카드 키 포함) 를 가지고 차량을 렉서스 딜러에 가져가십시오 .

도어의 잠금 및 잠금해제

메카니컬 키 (→ P.97) 를 사용하여 다음 작동을 실행하십시오 .

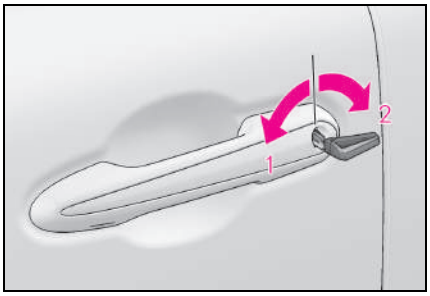


1 모든 도어의 잠금

2 도어의 잠금해제

키를 뒤로 돌리면 운전석 도어가 잠금해제됩니다 . 5 초 이내에 키를 다시 돌리면 다른 도어들이 잠금해제됩니다 .

■ 키 연동 기능

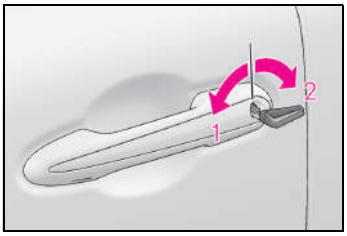

1 윈도우 및 문 루프 * 닫기 (돌려서 잡고 있음)

2 윈도우 및 문 루프 * 열기 (돌려서 잡고 있음)

이 설정은 렉서스 딜러에서 고객설정해야 합니다 .

*: 장착 시

경 고

■ 메카니컬 키를 사용하여 파워 윈도우 또는 문 루프를 작동할 경우 (장착 시)

윈도우 또는 문 루프에 승객의 신체가 끼이지 않았는지 반드시 확인한 후에 파워 윈도우 또는 문 루프를 작동시키십시오 . 또한 , 어린이가 메카니컬 키를 작동하지 못하도록 하십시오 . 어린이 및 다른 승객이 파워 윈도우 또는 문 루프에 끼일 수 있습니다 .


하이브리드 시스템의 시동

1 변속 위치가 P 에 있는지 확인하고 브레이크 페달을 밟으십시오 .

2 스마트 키의 렉서스 엠블럼을 POWER 스위치에 터치하십시오 .

스마트 키를 감지하면 , 버저가 울리고 POWER 스위치가 ON 으로 됩니다 .

고객설정에서 스마트 엔트리 및 시동 시스템이 비활성화 되어 있고 ACC 커스터마이즈는 ON 일 경우 , POWER 스위치는 ACC 로 전환됩니다 .

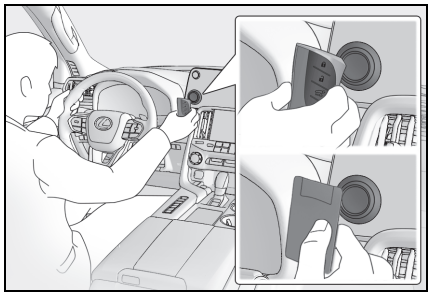

3 브레이크 페달을 꽉 밟고 멀티 인포메이션 디스플레이에 와 메시지가 나타나는지 확인하십시오 .

4 POWER 스위치를 짧고 확실하게 누르십시오 .

그래도 하이브리드 시스템이 계속 시동되지 않으면 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

■ 하이브리드 시스템 정지하기

변속 위치를 P 로 하고 주차 브레이크를 체결한 후 평상 시 하이브리드 시스템을 정지할 때처럼 POWER 스위치를 누르십시오 .

■ 키 배터리의 교체

본 절차는 임시 방편이므로 배터리가 소모되었을 경우 , 즉시 스마트 키의 배터리를 교체하실 것을 권장합니다 . (→ P.541)

■ 경보

메카니컬 키를 사용하여 도어를 잠글 경우 경보 시스템이 설정되지 않습니다 .

경보 시스템을 설정할 때 메카니컬 키를 사용하여 도어를 잠금해제하면 경보가 작동될 수 있습니다 . (→ P.65)

■ POWER 스위치 모드의 변경

위의 3 단계에서 브레이크 페달을 떼고 POWER 스위치를 누르십시오 .
하이브리드 시스템은 시동되지 않고 스위치를 누를 때마다 모드가 변경됩니다 .
(→ P.187)

12V 배터리가 방전되었을 경우


12V 배터리가 방전되었을 경우에는 다음 절차에 따라 하이브리드 시스템의 시동을 거십시오 .
또한 인증된 서비스점에 연락하거나 렉서스 긴급출동서비스를 요청할 수도 있습니다 .

하이브리드 시스템의 재시동

만일 점프 (또는 부스터) 케이블과 12V 배터리를 보유한 제 2 의 차량이 있을 경우 , 아래 단계에 따라 귀하의 차량을 점프 시동할 수 있습니다 .

1 스마트 키를 소지하고 있는지 확인하십시오 .


점프 (또는 부스터) 케이블 연결 시 , 상황에 따라 경보가 실행되어 도어가 잠길 수 있습니다 . (→ P.66)

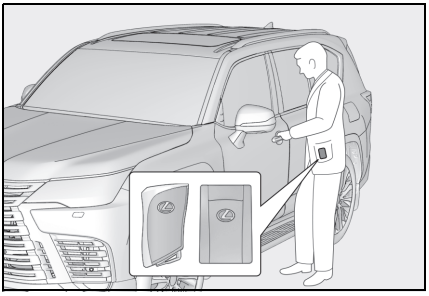


2 후드를 열고 (→ P.512), 엔진룸 커버를 탈거하십시오 . (→ P.514)

3 우측 퓨즈 박스 커버를 여십시오 .

탭을 안으로 밀고 커버를 들어 올리십시오 .

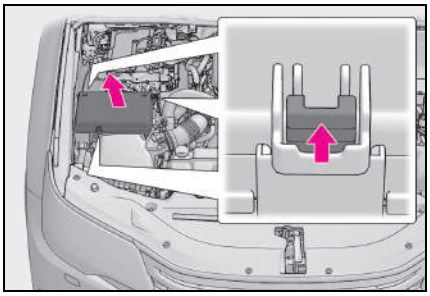


4 익스클루시브 점프 시동 단자의 커버를 여십시오 .

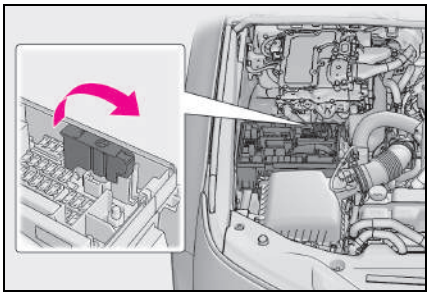

5 귀하 차량의 A 에 양극 점퍼 케이블 클램프를 연결하고 , 제 2 차량의 B 에 양극 케이블의 반대 쪽 끝에 있는 클램프를 연결하십시오 . 그런 다음 , 제 2 차량의 C 에 음극 케이블 클램프를 연결하고 , D 에 음극 케이블의 반대쪽 끝에 있는 클램프를 연결하십시오 .

지정된 단자와 연결 지점에 도달할 수 있는 점프 케이블을 사용하십시오 .

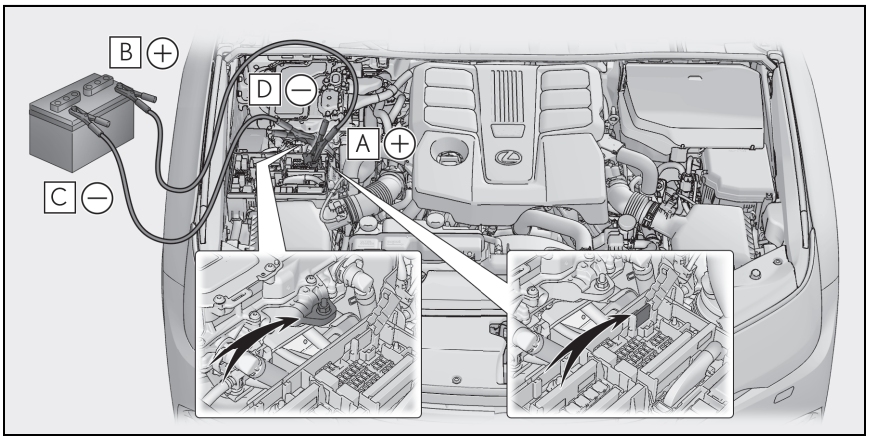

A 익스클루시브 점프 시동 단자 (귀하 차량)

B 양극 (+) 배터리 단자 (제 2 차량)

C 음극 (-) 배터리 단자 (제 2 차량)

D 그림에 표시된 금속 지점

6 제 2 차량의 엔진 시동을 거십시오 . 엔진 속도를 약간 올린 상태에서 약 5 분 동안 귀하 차량의 12V 배터리를 충전하십시오 .

7 POWER 스위치를 끈 상태에서 귀하 차량의 도어 중 하나를 열었다가 닫으십시오 .

8 제 2 차량의 엔진 속도를 유지한 채 귀하 차량의 POWER 스위치를 ON 으로 하여 하이브리드 시스템을 시동하십시오 .

9 반드시 "READY" 표시등이 켜졌는지 확인하십시오 .

만일 표시등이 켜지지 않으면 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

10 일단 하이브리드 시스템이 시동되면 , 점프 케이블을 연결할 때와 정확하게 역순으로 분리하십시오 .

엔진 커버를 장착하려면 탈거 절차의 역순으로 수행하십시오 . 장착 후 고정 핀이 안전하게 삽입되었는지 확인하십시오 .

11 익스클루시브 점프 시동 단자의 커버를 닫고 , 퓨즈 박스 커버를 원래의 위치에 재장착하십시오 .

일단 하이브리드 시스템이 시동되면 가능한 빨리 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

■12V 배터리 방전 시 하이브리드 시스템의 시동

푸시 - 스타팅 (push-starting) 방식으로 하이브리드 시스템을 시동할 수 없습니다 .

■12V 배터리의 방전을 방지하기 위해

- 하이브리드 시스템이 꺼져 있을 때는 헤드 램프 , 에어컨 시스템 , 오디오 시스템 등을 끄십시오 .
- 교통 혼잡과 같이 차량을 장시간 저속으로 주행할 때는 불필요한 전장품을 끄십시오 .
- ACC 커스터마이즈가 OFF 인 경우 , POWER 스위치가 꺼져 있어도 멀티미디어 시스템에는 전원이 계속 공급됩니다 . 멀티미디어 시스템을 끄려면 멀티미디어 시스템 전원 스위치를 사용하십시오 . 자세한 사항은 " 멀티미디어 사용설명서 " 를 참조하십시오 .
(" 멀티미디어 사용설명서 " 는 렉서스 홈페이지 [www.lexus.co.kr/service/manual] 에서 확인하실 수 있습니다 .)

■12V 배터리 탈거 또는 방전 시

- ECU에 저장된 정보가 삭제됩니다 . 12V 배터리가 방전된 경우 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .
- 일부 시스템의 초기화가 필요할 수 있습니다 . (→P.631)

■12V 배터리 단자를 탈거할 경우

12V 배터리 단자를 탈거할 경우 , ECU 에 저장된 정보가 삭제됩니다 . 12V 배터리 단자를 탈거하기 전에 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

■12V 배터리를 탈거할 경우 :

→ P.520

■12V 배터리의 충전

12V 배터리에 저장된 전기는 차량을 사용하지 않아도 특정 전기 부품의 자연 방전과 누전 현상으로 인하여 서서히 방전됩니다 . 차량을 장시간 사용하지 않을 경우에는 12V 배터리가 방전되어 하이브리드 시스템이 시동되지 않을 수 있습니다 . (12V 배터리는 하이브리드 시스템 작동 중에 자동으로 충전됩니다 .)

■12V 배터리 충전 또는 교체 시


- 일부의 경우 , 12V 배터리가 방전되면 스마트 엔트리 및 시동 시스템을 사용한 도어의 잠금해제가 불가능할 수 있습니다 . 리모콘 또는 메카니컬 키를 사용하여 도어를 잠금 또는 잠금해제하십시오 .
- 12V 배터리를 재장착한 후 , 첫 번째 시도에서 하이브리드 시스템이 시동되지 않을 수 있습니다 . 이런 경우에는 , 스마트 키가 제대로 작동하지 않을 때와 같은 방식으로 하이브리드 시스템을 시동하십시오 .
(→P.591) 이는 오작동이 아니며 하이브리드 시스템은 두 번째 시도에서 정상적으로 시동될 것입니다 .
- POWER 스위치 모드가 차량에 기억됩니다 . 12V 배터리를 재연결할 경우 , 시스템은 12V 배터리가 방전되기 전의 모드로 복귀됩니다 . 12V 배터리를 분리하기 전에 POWER 스위치를 OFF 로 하십시오 .
만약 12V 배터리가 방전되기 전의 POWER 스위치 모드를 확실하게 알지 못할 경우 , 12V 배터리 재연결 시 각별히 주의하십시오 .
- 12V 배터리가 방전되면 변속 위치를 다른 위치로 이동하지 못할 수 있습니다 .
이 경우 모든 휠이 잠겨 있으므로 모든 휠을 들어올리지 않고는 차량을 견인할 수 없습니다 . (→P.553)

■12V 배터리의 교체

- 유럽 규정을 준수하는 12V 배터리를 사용하십시오 .
- 이전과 같은 크기 (LN4), 20 시간 요율 용량은 동급 (80Ah) 이상 , 성능 등급 (CCA) 은 동급 (685A) 이상의 12V 배터리를 사용하십시오 .
- 만일 크기가 다르면 12V 배터리를 제대로 고정시킬 수 없습니다 .
- 20 시간 용량이 낮을 경우 , 차량을 단시간이라도 사용하지 않으면 12V 배터리가 방전되어 하이브리드 시스템의 시동이 불가능하게 될 수 있습니다 .
- 부적합한 12V 배터리를 사용할 경우 배터리 성능이 저하되고 하이브리드 시스템이 재시동되지 않을 수 있습니다 .
- 센트럴 드가싱 (중앙 진공) 타입 12V 배터리 (유럽 규정) 를 사용하십시오 .
- 손잡이가 달린 12V 배터리를 사용하십시오 .

손잡이가 없는 12V 배터리를 사용할 경우 , 탈거하기가 더 어렵습니다 .

- 7 인승 모델 : 12V 배터리 커버를 탈거하기 전에 데크 보드를 탈거하십시오 .
(→ P.597)
- 교체한 후에는 다음 항목을 12V 배터리의 배기 홀에 단단히 장착하십시오 .
- 교체 전에 12V 배터리에 부착되어 있던 배기 호스를 사용하여 배기 호스가 차량의 홀에 단단히 연결되었는지 확인하십시오 .
- 새로운 12V 배터리에 있는 배기 홀 플러그 또는 교체 전 12V 배터리에 장착되었던 배기 홀 플러그를 사용하십시오 .
(설치할 새로운 12V 배터리에 따라 배기 홀이 막힐 수도 있습니다 .)

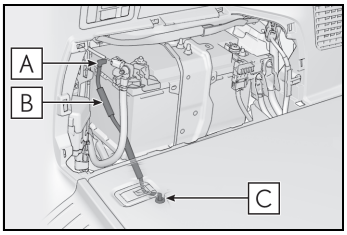

A 배기 홀

B 배기 호스

C 차량의 홀 섹션

- 자세한 사항은 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

경 고

■12V 배터리 단자를 탈거할 경우

항상 음극 (-) 단자를 먼저 탈거하십시오. 양극 (+) 단자 탈거 시 그 주변에 어떠한 금속이라도 접촉될 경우, 스파크가 일어나 전기 쇼크로 인한 화재가 발생하고 이로 인해 사망 및 심각한 상해를 입을 수 있습니다.

■12V 배터리의 화재 또는 폭발을 방지하기 위하여

다음의 사전경고 사항을 준수하여 12V 배터리에서 방출되는 인화성 가스가 우발적으로 점화되는 것을 방지하십시오.

- 반드시 각 점프 케이블이 올바른 단자에 연결되어 있는지 확인하고, 생각지 않게 규정 단자 이외의 위치에 잘못 연결되지 않도록 주의하십시오.
- "+" 단자에 연결된 점프 케이블의 반대쪽 끝이 브래킷 또는 도장되지 않은 금속과 같이 다른 부품이나 금속 표면에 닿지 않도록 하십시오.
- 점프 케이블의 +, - 클램프가 서로 접촉되지 않도록 하십시오.
- 12V 배터리 근처에서는 불꽃의 노출, 성냥 사용, 시거라이터 사용 또는 흡연을 금지하십시오.

■12V 배터리 사전경고 사항

12V 배터리에는 독성과 부식성이 있는 산성 전해액이 있고 그 부품에는 납과 납화합물이 포함되어 있습니다. 12V 배터리를 취급할 때는 다음의 사전경고 사항을 준수하십시오.

- 12V 배터리를 취급할 때는 항상 보안경을 쓰고 배터리액 (산) 이 피부, 옷, 차체에 닿지 않도록 주의하십시오.
- 12V 배터리에 기대지 마십시오.
- 12V 배터리액 (산) 이 피부나 눈에 묻은 경우, 즉시 물로 해당 부위를 씻어내고 의사에게 치료를 받으십시오.
  의사에게 치료를 받을 때까지 젖은 스펀지 또는 헝겊을 해당 부위에 대십시오.
- 12V 배터리의 지지대, 단자, 그 밖의 관련 부품에 대한 작업 후에는 항상 손을 씻으십시오.
- 어린이가 12V 배터리 근처에 가지 못하도록 하십시오.

■12V 배터리의 충전 후

12V 배터리는 가능한 한 빨리 렉서스 딜러에서 점검을 받으십시오.

12V 배터리에 이상이 있을 경우, 계속 사용하면 12V 배터리에서 승객의 건강에 해로운 악취 가스가 발생할 수 있습니다.

■12V 배터리를 교체할 경우

- 벤트 플러그와 인디케이터가 고정 브래킷에 가까이 있으면 12V 배터리 액 (황산) 이 누출될 수 있습니다.
- 12V 배터리 교체에 관한 정보는 렉서스 딜러에 문의하십시오.
- 배터리를 교체한 후, 교체된 배터리의 배출 홀에 배출 호스 및 배출 홀 플러그가 확실하게 설치되었는지 확인하십시오. 제대로 장착되지 않을 경우, 가스 (수소) 가 실내로 유입되어 가스 점화 및 폭발의 위험이 있습니다.

■12V 배터리 분리 시

차체의 음극 (-) 단자를 분리하지 마십시오. 분리된 음극 (-) 단자가 양극 (+) 단자와 접촉되면 합선되어 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다.

주 의

■점프 케이블 연결 시

반드시 지정된 단자와 연결 지점에 점프 케이블을 연결하십시오. 그렇지 않으면 전자 장치에 악영향을 미치거나 손상될 수 있습니다.

12V 배터리 커버의 탈거 및 장착 (7 인승 모델)


■ 탈거

1 3 열 시트의 등받이를 앞으로 접으십시오 . (→ P.133)


2 데크 보드를 넣으십시오 . (→ P.463)

3 데크 보드를 탈거하십시오 .

데크 보드를 몸쪽으로 당겨서 탈거하십시오. 클립은 트렁크 룸 쪽에 남아 있습니다 .

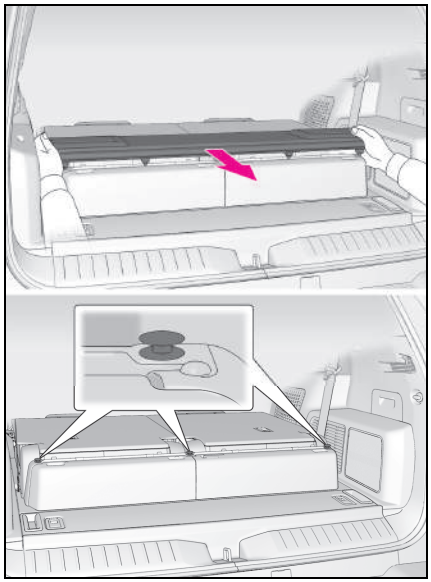


4 12V 배터리 커버를 탈거하십시오 .

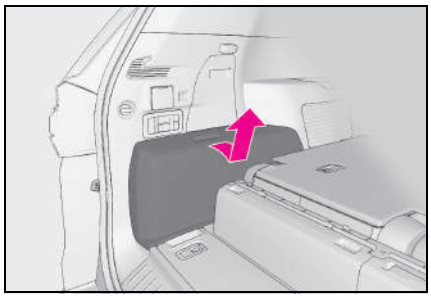


■ 장착

1 12V 배터리 커버를 장착하십시오 .

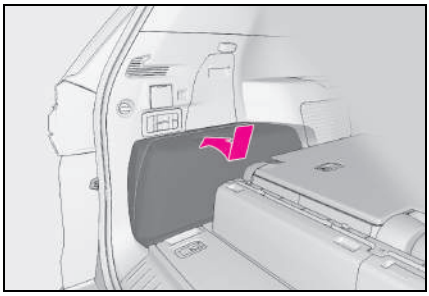


2 그림에 표시된 데크 보드에 3개 클립의 위치를 맞추십시오 .

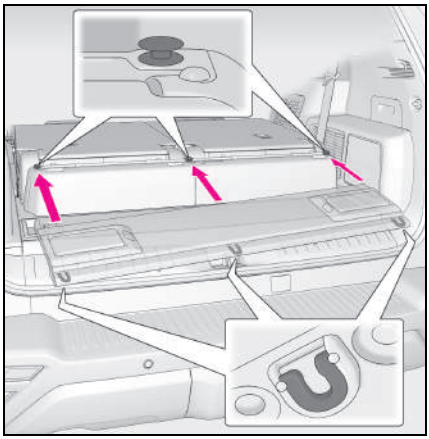

3 데크 보드를 장착하십시오 .

그림의 위치 (A) 를 확실하게 눌러 데크 보드를 고정하십시오 .

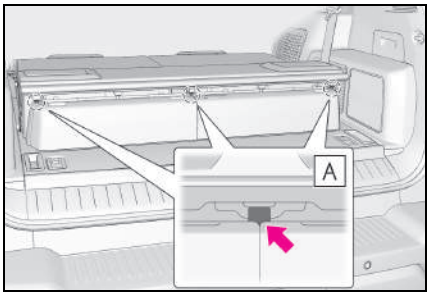

주 의

■데크 보드의 탈거

데크 보드를 위로 당기지 마십시오 . 그럴 경우 클립이 손상될 수 있습니다

■데크 보드의 장착

데크 보드를 적절한 위치에 맞추십시오 . 잘못된 위치에 장착할 경우 클립이 손상될 수 있습니다 .

차량이 과열되었을 경우

다음은 차량이 과열되었음을 표시합니다 .

- 엔진 냉각수 온도 게이지 (→P.76) 가 적색 구역에 들어가거나 하이브리드 시스템의 동력 손실이 현저할 경우 (예를 들어 , 차량의 속도가 올라가지 않을 때)
- 멀티 인포메이션 디스플레이에 " **엔진 냉각수 온도높음 안전한 곳에 정차하고 사용 설명서를 참조하십시오** " 가 표시될 경우
- 후드 아래에서 증기가 새어 나올 경우

올바른 조치 절차


■ 엔진 냉각수 온도 게이지가 적색 구역에 들어가거나 멀티 인포메이션 디스플레이에 " 엔진 냉각수 온도높음 안전한 곳에 정차하고 사용 설명서를 참조하십시오 " 가 표시될 경우

1 **안전한 장소에 차량을 정차하고 에어컨 시스템을 끈 다음 하이브리드 시스템을 정지하십시오 .**

2 **증기가 보일 경우 :**
증기가 가라앉은 후 후드를 조심스럽게 들어 올리십시오 .

증기가 보이지 않을 경우 :
후드를 조심스럽게 들어 올리십시오 .

3 하이브리드 시스템이 충분히 식은 후에 호스 및 라디에이터 코어 (라디에이터) 의 누수를 점검하십시오 .

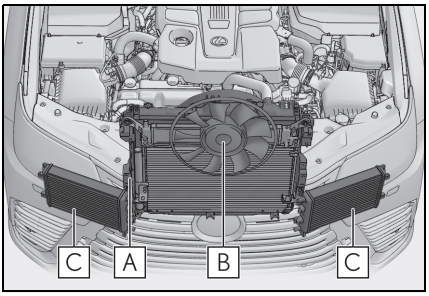

A 라디에이터


B 쿨링 팬

C 인터쿨러 라디에이터

많은 양의 냉각수가 샐 경우 즉시 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

4 냉각수의 레벨은 탱크의 "F"/"MAX" 과 "L"/"MIN" 라인 사이이면 정상입니다 .

▶ **엔진 냉각수**

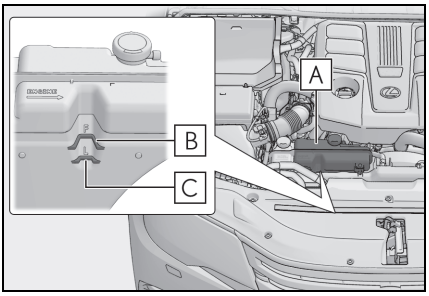


A 탱크

B "F" 라인

C "L" 라인

▶ **인터쿨러 냉각수**

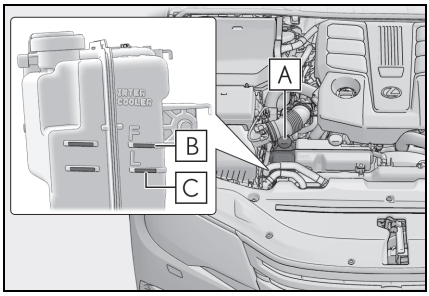


A 탱크

B "F" 라인

C "L" 라인

▶ **파워 컨트롤 유닛**

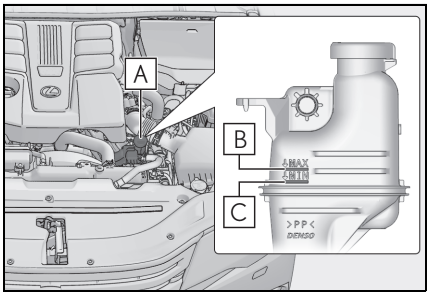

A 탱크


B "MAX" 라인

C "MIN" 라인


5 필요 시 냉각수를 보충하십시오 .

비상 상황에서 냉각수가 없다면 물을 사용할 수 있습니다 .


▶ 엔진 냉각수

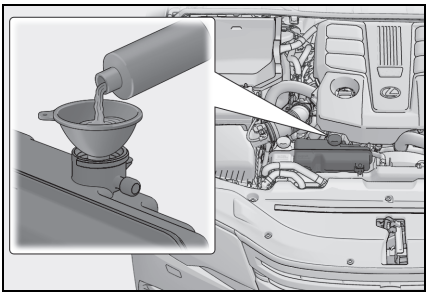

▶ 인터쿨러 냉각수

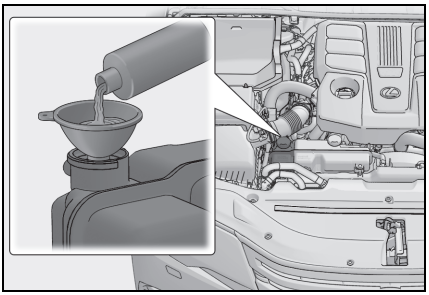

▶ 파워 컨트롤 유닛

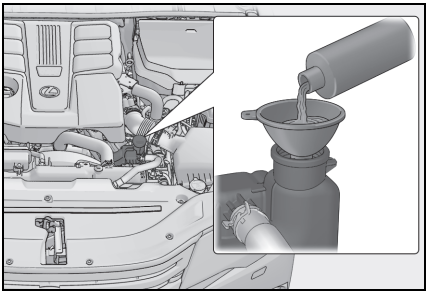

6 하이브리드 시스템을 시동하고 에어컨 시스템을 켜서 라디에이터 쿨링 팬의 작동과 라디에이터 또는 호스에서 냉각수가 누수되는지를 점검하십시오 .

냉간 시동 직후 에어컨 시스템을 켤 경우 팬이 작동합니다 . 팬의 작동음과 송풍을 확인하여 팬이 작동하고 있는지 확인하십시오 . 확인이 어려울 경우 , 에어컨 시스템의 ON/OFF 를 반복하십시오 .
(영하의 온도에서는 팬이 작동하지 않을 수 있습니다 .)

7 팬이 작동하지 않을 경우 :
즉시 하이브리드 시스템을 끄고 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

팬이 작동할 경우 :
가까운 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

8 멀티 인포메이션 디스플레이에 " 엔진 냉각수 온도높음 안전한 곳에 정차하고 사용 설명서를 참조하십시오 " 가 표시되는지 확인하십시오 .

메시지가 사라지지 않을 경우 :
하이브리드 시스템을 정지하고 렉서스 딜러에 연락하십시오 .

메시지가 표시되지 않을 경우 :
가까운 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

경 고

■ 차량의 후드 아래를 검사할 경우

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않을 경우 , 화상과 같은 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

- 후드 밑에서 증기가 올라올 경우 , 증기가 가라앉을 때까지 후드를 열지 마십시오 . 엔진 구성품이 매우 뜨거울 수 있습니다 .
- 하이브리드 시스템을 끈 후 , "**READY**" 표시등이 꺼지는지 확인하십시오 . 하이브리드 시스템 작동 시 , 가솔린 하이브리드 시스템이 정지되어도 가솔린 하이브리드 시스템의 시동이 자동으로 걸리거나 쿨링 팬이 갑자기 작동할 수 있습니다 . 또한 , 쿨링 팬은 하이브리드 시스템을 끈 후 잠시 동안 작동할 수 있습니다 . 팬과 같이 회전하는 부품을 만지거나 가까이 가지 마십시오 . 손가락 또는 천 (특히 타이 , 스카프 또는 머플러) 이 끼어 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .
- 하이브리드 시스템과 라디에이터가 뜨거울 때 라디에이터 캡 및 냉각수 탱크 캡을 풀지 마십시오 . 뜨거운 증기와 냉각수가 분사될 수 있습니다 .

주 의

■ 하이브리드 시스템 / 파워 컨트롤 유닛 냉각수 보충 시

하이브리드 시스템이 충분히 식은 후 냉각수를 천천히 보충하십시오 . 고온의 하이브리드 시스템에 차가운 냉각수를 너무 빨리 주입하면 하이브리드 시스템 손상의 원인이 됩니다 .

■ 냉각 시스템의 손상을 방지하기 위하여

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 .

- 이물질 (모래나 먼지 등) 이 섞인 냉각수의 사용은 피하십시오 .
- 어떠한 냉각수 첨가제도 사용하지 마십시오 .

차량이 빠졌을 경우

타이어가 헛돌거나 차량이 진흙 , 모래 또는 눈에 빠졌을 경우에는 다음의 절차를 따르십시오 .

복귀 절차

1. **하이브리드 시스템을 정지하십시오 . 주차 브레이크를 체결하고 변속 위치를 P 로 하십시오 .**
2. **리어 휠 주변에서 진흙 , 눈 , 모래를 제거하십시오 .**
3. **견인력이 생길 수 있도록 나무, 돌 또는 그 밖의 물건을 리어 휠 밑에 고이십시오 .**
4. **하이브리드 시스템을 재시동하십시오 .**
5. **변속 위치를 D 또는 R로 하고 주차 브레이크를 해제하십시오 . 조심스럽게 가속 페달을 밟으십시오 .**

■ 차량이 빠져 나오기 힘들 경우

다음을 시도하십시오 .

- 능동형 트랙션 컨트롤 끄기 (→ P.413)
- 트랜스퍼 레인지 셀렉트 스위치 전환하기 (→ P.397)
- 센터 디퍼런셜 잠금 사용하기 (→ P.398)
- 프론트 디퍼런셜 잠금 * 사용하기 (→ P.400)
- 리어 디퍼런셜 잠금 * 사용하기 (→ P.402)
- 크롤 컨트롤 (턴 어시스트 기능 포함) 사용하기 (→ P.403)
- 멀티 터레인 셀렉트 (Multi Terrain Select) 사용하기 (→ P.407)

*: 장착 시

경 고

■빠진 차량을 빼낼 때

차량을 빼내기 위하여 차량을 앞뒤로 밀 경우 , 다른 차량이나 물건 또는 사람과 부딪치지 않도록 주변에 아무 것도 없음을 반드시 확인하십시오 . 차량이 빠져 나오자마자 갑자기 앞 또는 뒤로 돌진할 수도 있습니다 . 각별히 주의하십시오 .

■변속 위치를 이동할 경우

가속 페달을 밟은 상태에서 변속 위치를 변경하지 않도록 주의하십시오 .

그럴 경우 , 예기치 못한 차량의 급가속으로 사고가 발생하여 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

주 의

■변속기와 그 밖의 구성부품이 손상되는 것을 방지하기 위하여

- 휠이 헛돌지 않게 하고 가속 페달을 필요 이상 밟지 마십시오 .
- 절차대로 하여도 차량이 빠져 나오지 못할 때는 견인하여 차량을 빼내십시오 .
- 차량이 빠진 상태에서 차량을 빼낼 때 , 자동 변속기 오일 온도에 대한 경고 메시지가 표시될 경우 즉시 가속 페달에서 발을 떼고 경고 메시지가 사라질 때까지 기다리십시오. 그렇지 않으면 변속기가 손상될 수 있습니다 . (→ P.568)

차량 제원 8

8-1. 제원

정기점검 데이터 (연료, 오일 등급 등) 604

연료 정보 612

8-2. 고객설정

고객설정 기능 613

8-3. 초기화

초기화 항목 631

8-4. 프리 / 오픈 소스 소프트웨어

프리 / 오픈소스 소프트웨어 정보 632

정기점검 데이터 (연료 , 오일 등급 등)

제원

전장	스포츠 패키지 미장착 차량	5,095 mm
	스포츠 패키지 장착 차량	5,085 mm
전폭		1,990 mm
전고 *1		1,885 mm*2 1,895 mm*3
축거		2,850 mm
트레드	프론트	1,675 mm
	리어	1,675 mm

*1: 공차
*2: 265/65R18 타이어 장착 차량
*3: 265/50R22 타이어 장착 차량

중량 (견인 히치 장착)


총 차량 중량		3,380 kg
최대 허용 액슬 용량	프론트	1,630 kg
	리어	1,930 kg
견인 부하		350 kg
견인 용량	브레이크 포함	3,500 kg
	브레이크 미포함	750 kg

차량 확인


■ 차대 번호

차대 번호 (VIN) 는 귀하의 차량에 대한 법적 표시입니다 . 이것은 귀하 차량의 중요한 확인 번호입니다 . 또한 귀하의 차량을 등록하는데 사용됩니다 .


이 번호는 프론트 우측 프레임에 각인되어 있습니다 .

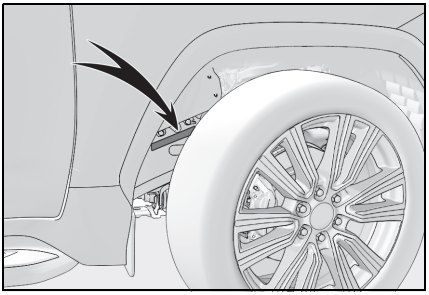

일부 모델의 경우 , 이 번호는 인스트루먼트 패널의 좌측 상단에도 각인되어 있습니다 .

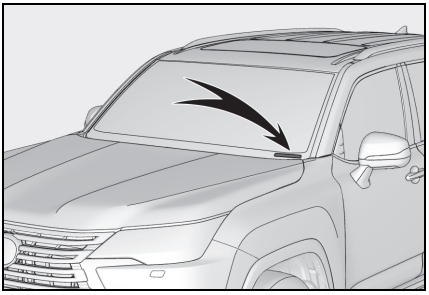


이 번호는 제조업체의 라벨에도 있습니다 .

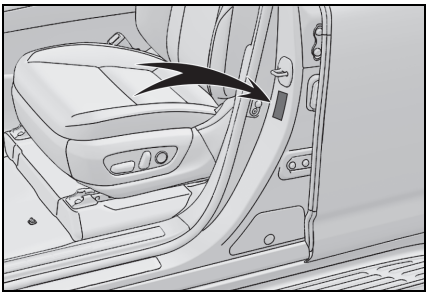

■ 엔진 번호

엔진 번호는 그림과 같이 엔진 블록에 각인되어 있습니다 .

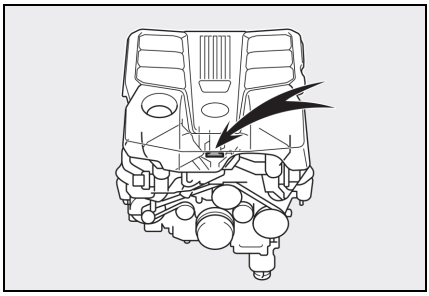

엔진

모델	V35A-FTS
종류	6- 실린더 V 타입 , 4- 사이클 , 휘발유 (터보차저 장착)
내경 및 행정	85.5 X 100.0 mm
배기량	3,445 cm^3
밸브 간극	자동 조절
구동 벨트 장력	자동 조절

연료

연료의 종류	무연 휘발유만 사용
리서치 옥탄가	95(옥탄가 91) 이상
연료 탱크 용량 (참조)	68 L

전기 모터 (트랙션 모터)

종류	영구자석 동기식 모터
최대 출력	31 kW
최대 토크	290 N•m (29.6 kgf•m, 214 ft•lbf)

하이브리드 배터리 (트랙션 배터리)

종류	니켈 - 메탈 하이드라이드 배터리 (Nickel-Metal hydride battery)
전압	7.2 V/module
용량	6.5 Ah
전기량	40 modules
정격 전압	288 V

윤활유 시스템

■ 오일 용량 (드레인 및 리필 [참조 *])

필터 포함	7.3 L
필터 제외	7.0 L

*: 엔진 오일 용량은 엔진 오일 교환 시의 참조량입니다 . 실제 엔진 오일 보충 시 , 오일 레벨이 LOW 레벨 마크와 리필 상한 마크 (→ P.515) 사이에 있는지 확인하십시오 . 엔진 워밍업 후 하이브리드 시스템을 끄고 약 5 분 기다린 후 딥스틱으로 오일 레벨을 점검하십시오 .

■ 엔진 오일 선택

본 렉서스 차량에는 "**Toyota Genuine Motor Oil**" 을 사용하고 있습니다 . 다음과 같은 등급과 점도를 충족하는 렉서스가 승인한 "**Toyota Genuine Motor Oil**" 또는 같은 종류의 오일을 사용하십시오 .

오일 등급 :


0W-20, 5W-20, 5W-30 및 10W-30:

API 등급 SL "**Energy-Conserving**", SM "**Energy-Conserving**", SN "**Resource-Conserving**", SN PLUS "**Resource-Conserving**" 또는 SP "**Resource-Conserving**"; 또는 ILSAC GF-6A 다등급 엔진 오일

권장 오일 점도 (SAE):

본 렉서스 차량에는 SAE 0W-20 의 오일이 채워져 출고됩니다 . 이는 연료 효율이 우수하고 혹한 시 시동에 최적의 오일입니다 .

극한 지역에서 SAE 10W-30 이상의 점도를 가진 엔진 오일을 사용할 경우 엔진 시동의 어려움이 있으므로 SAE 0W-20, 5W-20 또는 5W-30 의 엔진 오일 사용을 권장합니다 .

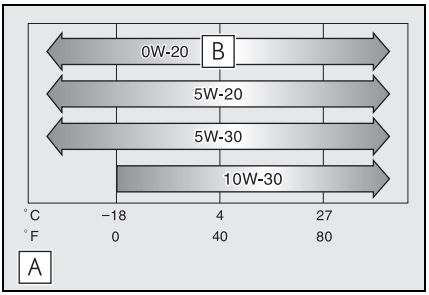

A 온도 범위별 적용 가능한 오일 등급


B 권장

오일 점도 (예를 들어 , 0W-20 의 경우):

- 0W-20 에서 0W 는 냉간 시동을 가능하게 해주는 오일 특성을 나타냅니다 . W 앞의 수치가 낮은 오일일수록 추운 날씨에서도 엔진 시동이 더 용이합니다 .
- 0W-20 에서 20 은 오일이 고온일 때의 오일의 점도 특성을 나타냅니다 .

오일 용기 라벨 읽는 법 :

API 등록 표시는 고객의 오일 선택에 도움을 주기 위해 일부 오일 용기에 표시되어 있습니다 .

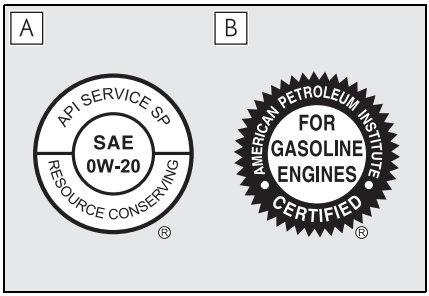

A API 서비스 표식

라벨 상단 : "**API SERVICE SP**" 는 API(American Petroleum Institute) 가 지정한 오일 품질 수준을 의미합니다 .
라벨 중앙 : "**SAE 0W-20**" 은 SAE 점도 등급을 의미합니다 .
라벨 하단 : "**Resource-Conserving**" 는 에너지 절약 및 환경보호 기능이 있음을 의미합니다 .

B ILSAC 인증 마크

ILSAC (International Lubricant Specifiction Advisory Committee) 인증 마크는 용기 앞쪽에 표시되어 있습니다 .

냉각 시스템

용량 *	인터쿨러 냉각수	3.8 L
	엔진 냉각수	14.7 L
	파워 컨트롤 유닛	2.1 L
냉각수 종류		다음 중 한가지를 사용하십시오 . • "**Toyota Super Long Life Coolant**" • 비 – 규산염을 기초로 한 동등한 고품질의 에틸렌 글리콜 , 비 – 아민 , 비 – 아질산염 그리고 롱라이프 하이브리드 유기산 기술의 비 – 붕산염 냉각수 일반 담수만 사용하지 마십시오 .

*: 냉각수 용량은 참조량입니다 . 교체가 필요할 경우 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

점화 시스템

■ 스파크 플러그

제조사	DENSO EC22HPR-D7
간극	0.7 mm

주 의

■ 이리듐 팁 스파크 플러그

이리듐 팁 스파크 플러그만 사용하십시오 . 엔진 튜닝 시에는 간극을 조정하지 마십시오 .

전기 시스템 (12V 배터리)

20°C 에서 측정한 비중 :		1.250 이상 비중이 표준치보다 낮을 경우 배터리를 충전하십시오 .
충전률	급속 충전	최대 15A
	저속 충전	최대 5 A

디퍼런셜

▶ 프론트

오일 용량	프론트 디퍼런셜 잠금 시스템 미장착 : 1.16 L 프론트 디퍼런셜 잠금 시스템 장착 : 1.32 L
오일 종류 및 점도	Toyota Genuine Differential Gear Oil LT 75W-85 GL-5 또는 이와 같은 품질의 오일

▶ 리어

오일 용량		리어 디퍼런셜 잠금 시스템 및 LSD(Limited-slip differential) 미장착 : 5.45 L 리어 디퍼런셜 잠금 시스템 장착 : 5.18 L 리어 LSD(Limited-slip differential) 장착 : 5.25 L
오일 종류 및 점도	LSD(Limited-slip differential) 미장착	Toyota Genuine Differential Gear Oil LT 75W-85 GL-5 또는 이와 같은 품질의 오일
	LSD(Limited-slip differential) 장착	Toyota Genuine Differential Gear Oil LX 75W-85 GL-5 또는 이와 같은 품질의 오일

본 렉서스 차량에는 "**Toyota Genuine Differential Gear Oil**" 이 채워져 공장 출고됩니다 .

위의 사양을 충족하려면 렉서스가 승인한 "**Toyota Genuine Differential Gear Oil**" 또는 이와 같은 품질의 오일을 사용하십시오 . 자세한 사항은 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

자동 변속기

용량 (참조)	11.60 L
종류	Toyota Genuine ATF WS

용량은 참조량입니다 . 교체가 필요할 경우 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

⚠ 주 의

■자동 변속기 오일의 종류

위의 종류 이외의 변속기 오일을 사용하면 비정상적인 소음이나 진동이 발생하거나 차량의 변속기가 손상될 수 있습니다 .

트랜스퍼

오일 용량	1.78 L
오일 종류*	Toyota Genuine Transfer Gear oil LF 또는 이와 같은 품질의 오일
권장 오일 점도	SAE 75W

*: 본 렉서스 차량에는 "**Toyota Genuine Transfer Gear oil LF**" 가 채워져 공장 출고됩니다 . 위의 사양을 충족하려면 렉서스가 승인한 "**Toyota Genuine Transfer Gear oil LF**" 또는 이와 같은 품질의 오일을 사용하십시오 . 자세한 사항은 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

서스펜션

오일 종류	Suspension fluid AHC

브레이크

페달 간극*	최소 129 mm
페달 자유 유격	1 – 6 mm
오일 종류	SAE J1703 또는 FMVSS No. 116 DOT 3 SAE J1704 또는 FMVSS No. 116 DOT 4

*: 하이브리드 시스템이 작동되는 동안 300N(31 kgf, 67 lbf) 의 힘으로 밟았을 때 최소 페달 간극

섀시 윤활유 (프로펠러 샤프트)

▶ **프론트**

스파이더	Lithium base chassis grease, NLGI No.2
슬라이드 요크	Molybdenum-disulfide lithium base chassis grease, NLGI No.2 또는 lithium base chassis grease, NLGI No.2

▶ **리어**

스파이더	Lithium base chassis grease, NLGI No.2

스티어링

유격	30 mm 미만

타이어 및 휠

▶ 22 인치 타이어

타이어 사이즈	265/50R22 112V		
타이어 공기압 (타이어 냉간 시의 권장 공기압)	차량 속도	프론트 타이어 kPa (kgf/cm^2 또는 bar, psi)	리어 타이어 kPa (kgf/cm^2 또는 bar, psi)
	160 km/h 초과	230 (2.3, 33)	260 (2.6, 38)
	160 km/h 이하	230 (2.3, 33)	230 (2.3, 33)
휠 사이즈	22 x 8J		
휠 너트 토크	131 N•m (13.4 kgf•m, 97 ft•lbf)		
타이어 제조사	DUNLOP		
회전 저항 계수 (5 등급)*	1		
젖은 노면 제동력 지수 (5 등급)*	3		

*: "**1**" 에 가까울수록 고성능을 표시합니다 .

▶ 18 인치 타이어

타이어 사이즈	265/65R18 114V	
타이어 공기압 (타이어 냉간 시의 권장 공기압)	프론트 타이어 kPa (kgf/cm^2 또는 bar, psi)	리어 타이어 kPa (kgf/cm^2 또는 bar, psi)
	230 (2.3, 33)	230 (2.3, 33)
휠 사이즈	18 x 7 1/2 J	
휠 너트 토크	131 N•m (13.4 kgf•m, 97 ft•lbf)	
타이어 제조사	DUNLOP	
회전 저항 계수 (5 등급)*	2	
젖은 노면 제동력 지수 (5 등급)*	3	

*: "**1**" 에 가까울수록 고성능을 표시합니다 .

연료 정보

반드시 무연 휘발유만 사용하십시오 .

최적의 엔진 성능을 위해 리서치 옥탄가 95(옥탄가 91) 이상의 프리미엄 무연 휘발유를 사용하십시오 .

이러한 프리미엄급을 구할 수 없을 경우 , 일시적으로 리서치 옥탄가 91(옥탄가 87) 의 무연 휘발유를 사용할 수도 있습니다 . 이 경우 엔진 성능이 저하될 수 있습니다 .

■ 엔진 노킹이 발생한 경우

- 렉서스 딜러에 문의하십시오 .
- 때때로 가속 시나 오르막 길 주행 시에 잠시 가벼운 노킹음이 들릴 수 있습니다 . 이 현상은 정상이므로 걱정하지 마십시오 .

⚠ 주 의

■ 연료 품질에 대한 주의사항

- 부적합한 연료를 사용하지 마십시오. 부적합한 연료를 사용할 경우 엔진이 손상될 수 있습니다 .
- 금속 첨가제가 포함된 가솔린(예:망간, 철 또는 납) 을 사용하지 마십시오 . 그렇지 않으면 엔진 또는 배기가스 제어 시스템이 손상될 수 있습니다 .
- 시중에서 판매되는 금속 첨가제가 함유된 연료 첨가제를 첨가하지 마십시오 .
- M15, M85, M100 와 같은 메탄올 혼합 휘발유을 사용하지 마십시오. 메탄올이 함유된 휘발유의 사용은 엔진의 손상 또는 고장을 일으킬 수 있습니다 .

고객설정 기능

귀하의 차량에는 귀하의 선호에 따라 조절할 수 있는 다양한 전자 기능이 있습니다 . 이러한 기능의 설정은 멀티 인포메이션 디스플레이 , 멀티미디어 디스플레이 또는 렉서스 딜러에서 변경할 수 있습니다 .

고객설정 가능한 기능 중 일부는 내 설정의 설정과 함께 변경됩니다 . (→ P.167)

차량 기능 고객설정하기

■ 메인 메뉴의 ⚙를 사용하여 변경하기

1. **멀티미디어 디스플레이의 ⚙를 선택하십시오 .**
2. **"차량 설정" 또는 "주행 보조"를 선택하십시오 .**
3. **목록에서 설정을 변경할 항목을 선택하십시오 .**

켜거나 끌 수 있는 기능의 경우 ,
(ON)/ (OFF) 를 선택하십시오 .

볼륨 , 센서 감도 등과 같이 레벨을 조절할 수 있는 기능의 경우 , 바에 있는 아이콘을 슬라이드하십시오 .

■ 메인 메뉴의 🚗를 사용하여 변경하기

1. **멀티미디어 디스플레이의 🚗를 선택하십시오 .**
2. **" 주행 보조 " 를 선택하십시오 .**
3. **목록에서 설정을 변경할 항목을 선택하십시오 .**

스위치를 선택할 때마다 설정이 활성화 / 비활성화 됩니다 .

활성화를 선택할 경우 , 항목 표시가 강조됩니다 .

■ 멀티 터레인 모니터 (Multi Terrain Monitor) 설정 변경하기

1. **카메라 스위치 (VIEW) 를 누르십시오 .**
2. **멀티미디어 디스플레이의 ⚙를 선택한 다음 "Multi Terrain Monitor" 를 선택하십시오 .**

■ 어드밴스드 주차 (Advanced Park) 설정 변경하기 (장착 시)

1. **어드밴스드 주차 메인 스위치 (P) 를 누르십시오 .**
2. **멀티미디어 디스플레이의 ⚙를 선택한 다음 "Advanced Park" 를 선택하십시오 .**

■ 고객설정하는 동안

안전한 장소에 차량을 정차하십시오 . 주차 브레이크를 체결하고 변속 위치를 P 로 하십시오 . 또한 12V 배터리의 방전을 방지하기 위하여 기능을 고객설정하는 동안에는 하이브리드 시스템의 작동을 유지하십시오 .

경 고

■ 고객설정하는 동안

고객설정하는 동안 하이브리드 시스템이 작동되고 있어야 하므로 환기가 잘되는 장소에 차량을 주차하십시오 . 차고와 같이 밀폐된 장소에서는 유해한 일산화탄소 (CO) 가 포함된 배기 가스가 모여 차 안으로 유입될 수 있습니다 . 이로 인하여 사망하거나 건강상 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

주 의

■ 고객설정하는 동안

배터리의 방전을 방지하기 위하여 , 기능의 고객설정 시에는 엔진이 구동되어야 합니다 .

고객설정 기능

일부 기능 설정은 다른 기능의 고객설정과 함께 동시에 변경됩니다 . 자세한 사항은 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

A 멀티미디어 디스플레이를 사용하여 변경 가능한 설정

B 렉서스 딜러에서 변경 가능한 설정

기호의 의미

O : 사용 가능 , – : 사용 불가능

■ 게이지 , 미터 및 멀티 인포메이션 디스플레이 (→ P.76, 82)

미터 또는 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시되는 일부 항목의 언어 , 측정 단위 등은 멀티미디어 디스플레이의 설정에 따라 변경됩니다 . " 멀티미디어 사용설명서 " 를 참조하십시오 . (" 멀티미디어 사용설명서 " 는 렉서스 홈페이지 [www.lexus.co.kr/service/manual] 에서 확인하실 수 있습니다 .)

기능	고객 설정	A	B
[– 차량 설정 – 계기판] " 미터 유형 "*	• " 유형 1" • " 유형 2" • " 유형 3"	O	–
[– 차량 설정 – 유틸리티] " 차량 추천 "*	• " 켜기 " • " 정지 중 " • " 끄기 "	O	O

*: 이 설정은 **내 설정**에 따라 변경됩니다 .

■ 헤드업 디스플레이 *1 (→ P.84)

기능	고객 설정	A	B
[⚙ – 차량 설정] " 헤드업 디스플레이 "*2	• ON • OFF	O	–
" 디스플레이 커스터마이즈 "*2	• " 최소 " • " 표준 " • " 전체 "	O	–
" 밝기 "*2	• 원하는 밝기	O	–
헤드업 디스플레이 위치 *2	• 원하는 위치	O	–
헤드업 디스플레이 각도 조절 *2	• 원하는 각도	O	–

*1: 장착 시
*2: 이 설정은 **내 설정**에 따라 변경됩니다 .

■ 도어 잠금 (→ P.98, 590)

기능	고객 설정	A	B
메카니컬 키를 사용한 잠금해제	• 1 단계에서 운전석 도어가 잠금해제 2 단계에서 모든 도어가 잠금해제됨 • 1 단계에서 모든 도어가 잠금해제됨	–	O
[⚙ – 차량 설정 – 도어 제어] " 속도 " *1, 2 (속도 연동 도어 잠금 기능)	• ON • OFF	O	O
"P 로부터 변속하여 "* 1, 2 (변속 위치 연동 도어 잠금 기능)	• ON • OFF	O	O
"P 로 변속하여 "* 1, 2 (변속 위치 연동 도어 잠금해제 기능)	• ON • OFF	O	O
" 운전석 도어로 " * 1, 2 (운전석 도어 연동 도어 잠금해제 기능)	• ON • OFF	O	O

*1: 기본 설정은 **내 설정**과 함께 변경됩니다 .
*2: 기본 설정은 국가별로 다릅니다 .

■ 리어 시트 리마인더 (→ P.100)

기능	고객 설정	A	B
[⚙ – 차량 설정 – 유틸리티] " 뒷좌석 리마인더 "*	• ON • OFF	O	–

*: 기본 설정은 **내 설정**과 함께 변경됩니다 .

■ 스마트 엔트리 및 시동 시스템과 리모콘 (→ P.96, 118)

기능	고객 설정	A	B
[⚙ – 차량 설정 – 도어 제어 – 키 설정] " 피드백 톤 "*1, 2 (버저)	• 표준 • 원하는 볼륨	O	O
" 피드백 라이트 "*1 (비상등)	• ON • OFF	O	O
도어 열림 경고 버저 (차량 잠금 시)	• ON • OFF	–	O

*1: 기본 설정은 **내 설정**과 함께 변경됩니다 .
*2: 장착 시

■ 스마트 엔트리 및 시동 시스템 (→ P.118)

기능	고객 설정	A	B
[⚙ – 차량 설정 – 도어 제어 – 스마트 액세스 도어] " 탑승 및 시동 "	• ON • OFF	O	O
" 잠금 해제 "	• " 운전석 도어만 " • " 모든 도어 "	O	O
운전석 도어 핸들을 잡고 있을 때 모든 도어가 잠금해제되기까지의 경과 시간 *	• OFF • 1.5 초 • 2 초 • 2.5 초	–	O
연속적인 도어 잠금 작동의 횟수	• 2 회 • 원하는 만큼	–	O
POWER 스위치 조명	• ON • OFF	–	O

*: 스마트 도어 잠금해제 설정이 " 운전석 도어 " 로 설정된 경우 이 설정을 변경할 수 있습니다 .

■ 리모콘 (→ P.96)

기능	고객 설정	A	B
[⚙ – 차량 설정 – 도어 제어 – 무선 전자 키] " 두 번 눌러 잠금 해제 "*1	• ON • OFF	O	O
도어 잠금 시 리모콘의 스위치 활성화 기능 (→ P.105)	• ON (모든 도어의 잠금해제) • ON (백 도어 잠금해제만) • OFF	–	O
도난방지 패닉 모드 *2	• ON • OFF	–	O

*1: 기본 설정은 **내 설정**과 함께 변경됩니다 .
*2: 장착 시

■ 파워 백 도어 (→ P.105)

기능	고객 설정	A	B
[⚙ – 차량 설정 – 도어 제어 – 백 도어] " 파워 백 도어 "	• ON • OFF	O	–
파워 백 도어 스위치 작동	• 길게 누름 • 짧게 한번 누름	–	O
리모콘의 스위치 작동	• 길게 누름 • 짧게 한번 누름 • 두번 누름 • OFF	–	O
" 버저 볼륨 "	• " 작은 소리 " • " 일반 " • " 큰 소리 "	O	–
백 도어 작동 시 작동 버저 *1	• ON • OFF	–	O
" 개방 정도 설정 "	• "1 ~ 5"*2	O	–
백 도어가 내려가면 자동 닫기	• ON • OFF	–	O
백 도어 오프너 스위치를 사용한 백 도어 자동 열기	• ON • OFF	–	O
닫기 & 잠금 (워크 어웨이) 기능	• ON • OFF	–	O

기능	고객 설정	A	B
" 킥모션 센서 " *3	• ON • OFF	O	–
킥 센서의 감도 *3	• +0 ~ +2	–	O
킥 센서 *3 가 발 감지 시 버저	• ON • OFF	–	O
핸즈프리 닫기 & 잠금 (워크 어웨이) 기능 *3	• ON • OFF	–	O

*1: 백 도어가 작동하기 시작할 때 울리는 작동 버저는 끌 수 없습니다 .
*2: 열림 위치는 파워 백 도어 스위치로 설정합니다 . (→ P.117)
*3: 장착 시

■ 운전 위치 기억장치 (→ P.162)

기능	고객 설정	A	B
헤드레스트와 천장 접촉 방지 기능 (기억된 위치로 이동하는 동안)	• ON • OFF	–	O

■ 용이한 운전자의 승하차 (파워 이지 액세스 시스템) (→ P.162)

기능	고객 설정	A	B
[– 차량 설정 – 탑승 및 하차 – 이지렉시트] " 좌석 슬라이드 "* (하차 시 운전석 시트 슬라이드 이동)	• " 끄기 " • " 부분 " • " 전체 "	O	O
" 스티어링 칼럼 "* (스티어링 휠 이동)	• " 끄기 " • " 틸트 " • " 텔레스코픽 " • " 틸트 및 텔레스코픽 "	O	–

*: 기본 설정은 **내 설정**과 함께 변경됩니다 .

■ 아웃사이드 미러 (→ P.153)

기능	고객 설정	A	B
자동 미러 접기 / 펴기 작동	• 도어의 잠금 / 잠금해제와 연동 • POWER 스위치의 작동과 연동 • OFF	–	O

■ 파워 윈도우 및 문 루프 * (→ P.156, 159)

기능	고객 설정	A	B
메카니컬 키 연동 작동	• ON • OFF	–	O

*: 장착 시

■ 문 루프 * (→ P.159)

기능	고객 설정	A	B
메카니컬 키 사용 시 장치의 연동 작동	• 슬라이드만 • 틸트만	–	O
리모콘 사용 시 장치의 연동 작동	• 슬라이드만 • 틸트만	–	O

*: 장착 시

■ POWER 스위치 (→ P.187)

기능	고객 설정	A	B
[– 차량 설정 – 유틸리티] "ACC 커스터마이즈 " (ACC 모드의 활성화 / 비활성화)	• ON • OFF		O

■ 자동 조명 조절 시스템 (→ P.201)

기능	고객 설정	A	B
[⚙ – 차량 설정 – 라이트] " 자동 켜짐 민감도 "*1 (조명 센서의 감도)	• " 더 둔감하게 " • " 둔감하게 " • " 보통 " • " 민감하게 " • " 더 민감하게 "	O	O
헤드램프가 자동으로 꺼질 때까지의 경과 시간 (헤드램프 조명 연장) *2	• 30 초 • 60 초 • 90 초 • 120 초	–	O
헤드램프가 자동으로 켜질 때까지의 경과 시간 * 2	• 표준 • 길게	–	O

*1: 기본 설정은 **내 설정**과 함께 변경됩니다 .
*2: 장착 시

■ 조명 (→ P.201)

기능	고객 설정	A	B
웰컴 조명	• ON • OFF	–	O

■ 리어 윈도우 와이퍼 (→ P.214)

기능	고객 설정	A	B
백 도어 열림 연동 리어 윈도우 와이퍼 정지 기능	• ON • OFF	–	O
워셔 연동 리어 윈도우 와이퍼 작동	• ON • OFF	–	O
후진 연동 리어 윈도우 와이퍼 기능	• 한 번 • 계속 • OFF	–	O

■ **AHS(Adaptive Highbeam System: 어댑티브 상향등 시스템) (→ P.204)**

기능	고객 설정	A	B
어댑티브 상향등 시스템 (AHS)	• ON • OFF *	–	O
차량 속도에 따라 상향등의 밝기 및 조명 영역을 조절	• 15 km/h • 30 km/h • 80 km/h	–	O
커브 주행 시 상향등 밝기 조절 (차량이 회전하는 방향의 영역을 더 밝게 비춤)	• ON • OFF	–	O
선행 차량과의 거리에 따른 하향등 투사거리 조절	• ON • OFF	–	O
우천 시 상향등 배광 제어	• ON • OFF	–	O
도시 지역의 조명 분배 제어	• ON • OFF	–	O

*: 자동 상향등으로 작동 (→ P.208)

■ **PCS(Pre-Collision System: 긴급 제동 보조 시스템) (→ P.225)**

기능	고객 설정	A	B
[– 주행 보조] "PCS" (긴급 제동 보조 시스템)	• ON • OFF	O	–
[– 주행 보조 – 안전 보조] " 경고 타이밍 " (PCS)	• " 나중에 실행 • " 기본값 " • " 미리 실행 "	O	–

*: 이 설정은 **내 설정**에 따라 변경됩니다 .

■ **LDA (Lane Departure Alert : 차선 이탈 경고 시스템) (→ P.241)**

기능	고객 설정	A	B
[– 주행 보조] " 차선이탈 경고 시스템 " (LDA)*	• ON • OFF	O	–
[– 주행 보조 – 운전자 지원] " 경보 타이밍 "	• " 기본값 " • " 미리 실행 "	O	–
" 경고 옵션 "	• " 진동 " • " 알림음 "	O	–

*: 이 설정은 **내 설정**에 따라 변경됩니다 .

■ 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤 (DRCC) (→ P.253)

기능	고객 설정	A	B
[⚙ – 주행 보조 – 운전자 지원 – 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤 (DRCC)] " 가속 " *1	• " 저 • " 중간 " • " 고 "	O	–
속도 조정 설정 (누름) *1	• "1 km/h" • "5 km/h" • "10 km/h"	O	–
속도 조정 설정 (오래 누름)*1	• "1 km/h" • "5 km/h" • "10 km/h"	O	–
" 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤과 RSA"*1, 2	• ON • OFF	O	–
" 속도 제한 오프셋 " * 1, 2	• "–5 – +5"	O	–
" 안내 메시지 "*1	• ON • OFF	O	–
" 커브 감속 " *1	• " 끄기 • " 저 " • " 중간 • " 고 "	O	–

*1: 이 설정은 **내 설정**에 따라 변경됩니다 .
*2: 장착 시

■ PDA(Proactive Driving Assist: 능동형 주행 어시스트)*1 (→ P.246)

기능	고객 설정	A	B
[🚗 – 주행 보조] " 능동형 주행 어시스트 "(PDA)*2	• ON/OFF	O	–
[⚙ – 주행 보조 – 운전자 지원 – 능동형 주행 어시스트] " 민감도 " *2	• " 저 " • " 중간 " • " 고 "	O	–
" 스티어링 보조 " (SA) *2	• ON/OFF	O	–
" 감속 어시스트 " (DA) *2	• ON/OFF	O	–
" 장애물 예상 보조 " (OAA) *2	• ON/OFF	O	–

*1: 장착 시
*2: 기본 설정은 **내 설정**과 함께 변경됩니다 .

■ RSA(Road Sign Assist : 도로 표지판 어시스트)*1 (→ P.251)

기능	고객 설정	A	B
[– 주행 보조] " 도로 표지판 어시스트 " (RSA)*2	• ON • OFF	O	–
[– 주행 보조 – 알림] " 안전 속도 초과 주의 옵션 "*2	• " 없음 • " 시각적 알림 " • " 시각적 및 청각적 알림 "	O	–
" 안전 속도 초과 주의 레벨 "*2	• "10 km/h" • " 5 km/h" • " 2 km/h"	O	–

*1: 장착 시
*2: 이 설정은 **내 설정**에 따라 변경됩니다 .

■ 운전자 휴식 제안 (→ P.242)

기능	고객 설정	A	B
[– 주행 보조 – 알림] " 운전자 휴식 제안 "	• ON • OFF	O	–

■ BSM(Blind Spot Monitor: 사각지대 감지 모니터) (→ P.266)

기능	고객 설정	A	B
[– 주행 보조] " 사각지대 감지 모니터 " (BSM)	• ON • OFF	O	–
[– 주행 보조 – 안전 보조] " 밝기 "*	• " 어둡게 " • " 밝게 "	O	–
" 지원 타이밍 "*	• " 나중에 실행 " • " 기본값 " • " 미리 실행 "	O	–
" 버저 경고 " *	• ON • OFF	O	–

*: 기본 설정은 **내 설정**과 함께 변경됩니다 .

■ 안전 하차 어시스트 (SEA: Safe Exit Assist) (→ P.271)

기능	고객 설정	A	B
[– 주행 보조] " 안전 하차 어시스트 "(SEA)	• ON • OFF	O	–
[– 주행 보조 – 안전 보조] " 사이드 미러 표시기 " *	• ON • OFF	O	–
" 민감도 " *	• " 저 " • " 중간 " • " 고 "	O	–

*: 기본 설정은 **내 설정**과 함께 변경됩니다 .

■ 렉서스 주차 보조센서 (→ P.275)

기능	고객 설정	A	B
[– 주행 보조] " 주차 보조센서 "*1	• ON • OFF	O	–
[– 주행 보조 – 안전 보조 – 주차 어시스트 볼륨] " 볼륨 "*1, 2	• " 저 " • " 중간 " • " 고 "	O	–
"Lexus Park Assist 거리 (전방)" (프론트 센터 센서가 감지를 시작하는 거리)	• " 인접 " • " 표준 "	O*3	–
"Lexus Park Assist 거리 (후방)" (리어 센터 센서가 감지를 시작하는 거리)	• " 인접 " • " 표준 "	O*3	–

*1: 기본 설정은 **내 설정**과 함께 변경됩니다 .
*2: 버저 볼륨은 렉서스 주차 보조센서 , RCTA, RCD 와 연동되어 있습니다 .
*3: 이 설정은 멀티 터레인 모니터 설정 화면에서 변경할 수 있습니다 .

■ RCTA(Rear Cross Traffic Alert: 후측방 경고 시스템) (→ P.283)

기능	고객 설정	A	B
[– 주행 보조] " 후측방 경고 시스템 "(RCTA)	• ON • OFF	O	–
[– 주행 보조 – 안전 보조 – 주차 어시스트 볼륨] " 볼륨 "*1, 2	• " 저 " • " 중간 " • " 고 "	O	–

*1: 기본 설정은 **내 설정**과 함께 변경됩니다
*2: 버저 볼륨은 렉서스 주차 보조센서 , RCTA , RCD 와 연동되어 있습니다 .

■ RCD(Rear Camera Detection: 후방 카메라 감지) (→ P.288)

기능	고객 설정	A	B
[– 주행 보조] " 후방 카메라 감지 " (RCD)	• ON • OFF	O	–

■ PKSB (Parking Support Brake: 주차 보조 브레이크)*1 (→ P.292)

기능	고객 설정	A	B
[– 주행 보조] " 주차 보조 브레이크 " (PKSB)*2	• ON • OFF	O	–

*1: 장착 시
*2: 기본 설정은 **내 설정**과 함께 변경됩니다 .

■ 어드밴스드 주차 (Advanced Park)*1, 2 (→ P.303)

기능	고객 설정	A	B
[– – Advanced Park] " 속도 프로필 "	• " 표준 " • " 느리게 " • " 빠르게 "	O	—
" 장애물 감지 범위 "	• " 표준 " • " 멀리 "	O	—
" 우선 주차 방법 "	• " 평행 " • " 수직 "	O	—
" 우선 주차 방향 "	• " 전진 " • " 후진 "	O	—
" 우선 출구 방향 (수직)"	• " 오른쪽 " • " 왼쪽 "	O	—
" 우선 출구 방향 (평행)"	• " 왼쪽 " • " 오른쪽 "	O	—
" 주차 시 카메라 뷰 "	• " 일반 " • " 와이드 "	O	—
" 출차 시 카메라 뷰 "	• " 와이드 " • " 일반 "	O	—
" 주차 경로 조정 "	• "–3 (안쪽) ~ +3 (바깥쪽)"	O	—
" 도로 너비 조정 "	• " 표준 " • " 약간 좁음 " • " 좁음 "	O	—

기능	고객 설정	A	B
" 주차 위치 조정 (전진)"	• "-3 (뒤로) ~ +3 (앞으로)"	O	—
" 주차 위치 조정 (후진)"	• "-3 (뒤로) ~ +3 (앞으로)"	O	—
" 차량 후방 부속품 설정 "	• " 부속품 없음 " • 10 cm • 20 cm • 30 cm • 40 cm	O	—
" 등록된 주차 위치 지우기 "	—	O	—

*1: 장착 시
*2: 이 설정은 어드밴스드 주차 (Advanced Park) 안내 화면에서 변경할 수 있습니다 .
(→ P.309)

■ 멀티 터레인 모니터 (Multi Terrain Monitor)*1 (→ P.327)

기능	고객 설정	A	B
[VIEW – ⚙ –Multi Terrain Monitor] "Cornering View"(코너링 뷰) *2	• ON • OFF	O	–
" 차량 아래 보기 " *2	• ON • OFF	O	–
"Lexus Park Assist 3D 표시 "*2	• ON • OFF	O	–
"Lexus Park Assist 거리 (전방)"*2	• 표준 • 인접	O	–
"Lexus Park Assist 거리 (후방)"*2	• 표준 • 인접	O	–
" 차체 색상 " *2	• 색상 1 • 색상 2 ~ 6	O	–
" 이동 물체 경보 "* 2, 3	• ON • OFF	O	–
" 자동 표시 모드가 활성화된 경우 경고 울림 - 이동 물체 경보 " * 2, 3	• ON • OFF	O	–

*1: 이 설정은 멀티 터레인 모니터 설정 화면에서 변경할 수 있습니다 . (→ P.370)
*2: 기본 설정은 **내 설정**과 함께 변경됩니다 .
*3: 장착 시

■ AHC (Active Height Control Suspension: 능동형 차고 조절 서스펜션) (→ P.390)

기능	고객 설정	A	B
[– 차량 설정 – 높이 조절] " 차량 높이 조절 "	• ON • OFF	O	–
" 액세스 모드 " (출입 높이 컨트롤 기능)	• ON • OFF	O	–

■ 주행 모드 선택 스위치 (→ P.388)

기능	고객 설정	A	B
[– 차량 설정 – 커스텀 드라이브 모드] " 동력전달장치 " (CUSTOM 모드에서 파워 트레인 컨트롤)	• "NORMAL" • "POWER" • "ECO"	O	–
" 스티어링 " (CUSTOM 모드에서 스티어링 휠 컨트롤)	• "NORMAL" • "SPORT"	O	–
" 서스펜션 " (CUSTOM 모드에서 서스펜션 컨트롤)	• "NORMAL" • "SPORT" • "COMFORT"	O	–
" 에어컨 " (CUSTOM 모드에서 에어컨 작동)	• "NORMAL" • "ECO"	O	–

■ 자동 에어컨 시스템 (→ P.434)

기능	고객 설정	A	B
[– 차량 설정 – 온도 조절] " 효율적 환기 모드 *1, 2 ("**AUTO**" 스위치 작동과 연동된 외기 모드 / 내기 모드 간 전환)	• ON • OFF	O	O
"AUTO A/C 모드 "*1	• ON • OFF	O	O
" 배기가스 민감도 "*1, 2	• "0" • "–3 ~ +3" • " 끄기 "	O	O

*1: 기본 설정은 **내 설정**과 함께 변경됩니다 .
*2: 장착 시

■ 시트 히터 / 시트 통풍장치 *1 (→ P.446)

기능	고객 설정	A	B
[– 차량 설정 – 온도 조절 – 자동 좌석 온도] " 앞좌석 좌측 " *2	• "–2 (시원하게) ~ +2 (따뜻하게)"	O	O
" 앞좌석 우측 " *2	• "–2 (시원하게) ~ +2 (따뜻하게)"	O	O
" 뒷좌석 좌측 " *1	• "–2 (시원하게) ~ +2 (따뜻하게)"	O	O
" 뒷좌석 우측 " *1	• "–2 (시원하게) ~ +2 (따뜻하게)"	O	O

*1: 장착 시
*2: 시트 히터의 기본 설정은 **내 설정**의 설정과 함께 변경됩니다 .

■ 스티어링 휠 히터 *1 (→ P.446)

기능	고객 설정	A	B
[– 차량 설정 – 온도 조절 – 스티어링 휠 온도] " 작동 시간 " *2 (자동 모드에서 스티어링 휠 히터 기본설정)	• "–2 (낮게) ~ +2 (높게)"	O	O

*1: 장착 시
*2: 기본 설정은 **내 설정**과 함께 변경됩니다 .

■ 조명 (→ P.451)

기능	고객 설정	A	B
[– 차량 설정 – 라이트] " 타이머 자동 꺼짐 " (실내등)*	• " 끄기 " • "7.5 초 " • "15 초 " • "30 초 "	O	O
POWER 스위치가 꺼진 후의 작동	• ON • OFF	–	O
스마트 키를 소지하고 차량에 접근 시 실내등 작동	• ON • OFF	–	O
도어 잠금해제 시 실내등 작동	• ON • OFF	–	O

기능	고객 설정	A	B
[⚙ – 차량 설정 – 조명 – 색상] " 테마 " * (도어 트림 오너먼트등 , 실내 도어 핸들 조명 , 스포트 라이트 , 풋웰 라이트 , 보조 박스등 , 컵 홀더등 등의 색상)	• "Silky white"(실키 화이트) • 원하는 색상 • "Custom"(맞춤형)	O	O
[⚙ – 차량 설정 – 조명 – 밝기] " 구역별 "(ON)* (모든 구역 : 도어 트림 오너먼트등 , 실내 도어 핸들 조명 , 스포트 라이트 , 풋웰 라이트 , 보조 박스등 , 컵 홀더등 등의 밝기)	• 표준 • 원하는 밝기	O	O
" 앞좌석 "* (프론트 도어 트림 오너먼트등 , 프론트 실내 도어 핸들 조명 및 스프트 라이트 등의 밝기)	• 표준 • 원하는 밝기	O	O
" 뒷좌석 "* (리어 구역 : 리어 도어 트림 오너먼트등 , 리어 실내 도어 핸들 조명 및 스프트 라이트 등의 밝기)	• 표준 • 원하는 밝기	O	O
" 풋 " (풋웰 라이트의 밝기)	• 표준 • 원하는 밝기	O	O
[⚙ – 차량 설정 – 라이트] " 타이머 자동 꺼짐 "(실외등) * (아우터 풋 라이트 및 러닝보드 라이트가 꺼질 때까지의 경과 시간)	• " 끄기 " • "7.5 초 " • "15 초 " • "30 초 "	O	O
스마트 키를 소지하고 차량에 접근 시 아우터 풋 라이트 및 러닝보드 라이트의 작동	• ON • OFF	–	O
도어 잠금해제 시 아우터 풋 라이트 및 러닝보드 라이트의 작동	• ON • OFF	–	O
도어 열림 시 아우터 풋 라이트 및 러닝보드 라이트의 작동	• ON • OFF	–	O
스마트 키를 소지한 상태에서 도어를 잠그고 차량에서 멀어질 때의 작동	• ON • OFF	–	O

*: 기본 설정은 **내 설정**과 함께 변경됩니다 .

■ **차량 고객설정**

● 속도 연동 도어 잠금 기능 및 "P 로부터 변속하여 "(변속 위치 연동 도어 잠금 기능) 가 모두 켜져 있을 때 도어 잠금은 다음과 같이 작동됩니다 .

- 변속 위치를 P 이외의 위치로 이동하면 모든 도어가 잠깁니다 .
- 모든 도어를 잠그고 차량을 시동하면 속도 연동 도어 잠금 기능이 작동되지 않습니다 .
- 아무 도어나 잠금해제하고 차량을 시동하면 속도 연동 도어 잠금 기능이 작동됩니다 .

● 스마트 엔트리 및 시동 시스템을 끌 경우 , 엔트리 잠금해제 기능을 고객설정할 수 없습니다 .

● 도어를 잠금해제한 후 도어가 계속 닫혀 있고 타이머 작동 자동 잠금 기능이 작동할 경우 , " 피드백 톤 "(버저) 및 " 피드백 라이트 "(비상등) 의 설정에 따라 신호가 발생합니다 .

● 일부 설정은 스위치 또는 멀티미디어 디스플레이를 사용하여 변경할 수 있습니다 . 스위치를 사용하여 설정을 변경할 경우 , POWER 스위치를 껐다가 다시 켜질 때까지 변경된 설정이 멀티미디어 디스플레이에 반영되지 않습니다 .

초기화 항목

12V 배터리를 재연결하거나 차량 정비를 실시한 후에는 정상적인 시스템 작동을 위해 다음 항목을 초기화해야 합니다 .

초기화할 항목 리스트

항목	초기화해야할 경우	참조
타이어 공기압 경고 시스템	• 타이어 크기의 변경으로 타이어 공기압이 변경될 경우 (지정된 압력이 여러 개일 경우)	P.525
오일 정기점검	• 정기점검 실시 후	P.516
크롤 컨트롤 (턴 어시스트 기능 포함)	• 12V 배터리를 재연결한 후	P.407
파워 백 도어	• 12V 배터리를 재연결하거나 교체한 후	P.113
파워 윈도우	• 비정상적으로 작동될 경우	P.156
문 루프 *		P.160
렉서스 주차 보조센서	• 12V 배터리가 방전되었거나 탈거했다 장착한 경우	P.275
주차 보조 브레이크 기능 (차량 주변의 고정된 물체)	• 12V 배터리가 방전되었거나 탈거했다 장착한 경우	P.296

*: 장착 시

프리 / 오픈 소스 소프트웨어 정보

게이지 및 미터

이 제품에는 프리 / 오픈 소스 소프트웨어 (FOSS) 가 포함되어 있습니다 . 해당 FOSS 의 라이센스 정보 및 / 또는 소스 코드는 다음 URL 에서 찾을 수 있습니다 .

https://www.denso.com/global/en/opensource/meter/toyota/

찾아보기

여러 상황에서의 대처 방법
(문제 해결) 634
찾아보기 (가나다순) 636

여러 상황에서의 대처 방법 (문제 해결)

문제가 발생하면 렉서스 딜러에 연락하시기 전에 다음 사항을 먼저 점검하십시오 .

도어의 잠금 , 잠금해제 , 열기 또는 닫기가 불가능한 경우



키를 분실한 경우

- 메카니컬 키를 분실한 경우 , 렉서스 딜러에서 새로운 렉서스 제조 메카니컬 키를 제작할 수 있습니다 . (→ P.588)
- 스마트 키를 분실한 경우 , 차량의 도난 위험성이 크게 증가합니다 . 즉시 렉서스 딜러에 문의하십시오 . (→ P.588)



도어의 잠금 또는 잠금해제가 되지 않을 경우

- 키 배터리가 약하거나 소모되었습니까 ? (→ P.541)
- POWER 스위치가 ON 입니까 ?
  도어를 잠그려면 POWER 스위치를 끄십시오 . (→ P.187)
- 스마트 키가 차량 안에 남아 있습니까 ?
  도어를 잠그려면 스마트 키를 소지했는지 반드시 확인하십시오 .
- 전파 조건에 따라 기능이 제대로 작동되지 않을 수 있습니다 . (→ P.120)



리어 도어가 열리지 않을 경우

- 어린이 보호 잠금장치가 잠금으로 설정되었습니까 ?
  잠금이 설정되어 있을 경우 , 차량 실내에서 리어 도어를 열 수 없습니다 . 외부에서 리어 도어를 연 다음 어린이 보호 잠금장치의 잠금을 해제하십시오 .
  (→ P.102)

차량의 상태가 이상하다고 느껴질 경우



하이브리드 시스템의 시동이 걸리지 않을 경우

- 브레이크 페달을 꽉 밟으면서 POWER 스위치를 눌렀습니까 ? (→ P.184)
- 변속 위치가 P 에 있습니까 ? (→ P.184)
- 스마트 키가의 위치가 차량 내의 감지 가능한 범위에 있습니까 ? (→ P.119)
- 스마트 키 배터리가 약하거나 소모되었습니까 ?
  이 경우 , 임시적으로 하이브리드 시스템의 시동을 걸 수 있습니다 . (→ P.591)
- 12V 배터리가 방전되었습니까 ?
  (→ P.592)



파워 윈도우 스위치 작동으로 윈도우를 열거나 닫을 수 없을 경우

- 윈도우 잠금 스위치를 눌렀습니까 ?
  윈도우 잠금 스위치를 누르면 운전석의 파워 윈도우를 제외한 윈도우를 작동할 수 없습니다 . (→ P.158)



POWER 스위치가 자동으로 꺼질 경우

- 차량을 ACC 또는 ON(하이브리드 시스템이 작동하지 않는 상태) 으로 일정 시간 두면 자동 파워 OFF 기능이 작동됩니다 .(→ P.187)



주행하는 동안 경고 버저가 울릴 경우

- 안전벨트 리마인더등이 깜박일 경우

운전자 및 승객이 안전벨트를 착용했습니까 ? (→ P.565)

● 주차 브레이크 표시등이 켜질 경우

주차 브레이크를 해제했습니까 ?
(→ P.195)

상황에 따라 다른 종류의 경고 버저도 울릴 수 있습니다 . (→ P.558, 568)



경보가 작동되고 혼이 울릴 경우

● 경보를 설정하는 동안 차량 내부에 있는 사람이 도어를 열었습니까 ?
센서가 이를 감지하고 경보를 울립니다 .
(→ P.65)

경보를 멈추려면 POWER 스위치를 ON 으로 하거나 하이브리드 시스템을 시동하십시오 .



차량을 떠날 때 경고 버저가 울릴 경우

● 멀티 인포메이션 디스플레이에 메시지가 표시되었습니까 ?
멀티 인포메이션 디스플레이의 메시지를 확인하십시오 . (→ P.568)



경고등이 켜지거나 경고 메시지가 표시될 경우

● 경고등이 켜지거나 경고 메시지가 표시될 경우 P.558, 568 를 참조하십시오 .

문제가 발생한 경우



타이어가 펑크날 경우

● 차량을 안전한 장소에 정차하고 펑크 난 타이어를 스페어 타이어로 교체하십시오.
(→ P.576)



차량이 빠졌을 경우

● 차량이 진흙 , 오물 또는 눈에 빠졌을 경우 , 해당 절차를 시도하십시오 .
(→ P.601)

찾아보기 (가나다순)

가

게이지 및 미터 76
미터 디스플레이 76
인스트루먼트 패널 밝기 변경 81
"ODO TRIP" 스위치의 사용..... 81

겨울철 주행 시 주의사항 421
겨울철 사전 준비 421
차량 주차 시 423
차량 주행 시 423
차량 주행 전 422
타이어 체인 관련 법규 424
타이어 체인의 선택 423

경고 메시지가 표시될 경우 568

경고등 72

경고등 및 표시등 70
경고등 72
계기판에 표시된 경고등 및 표시등 70
표시등 73

경고등이 켜지거나 경고 메시지가 표시될 경우 635

경고등이 켜지거나 경고 버저가 울릴 경우 558

경고용 리플렉터 (안전 삼각대) 홀더 ... 464

경보 65
경보 시스템의 설정 / 취소 / 중지..... 65
침입 센서 및 틸트 센서 66

경보가 작동되고 혼이 울릴 경우 635

고객설정 기능 613
고객설정 기능 614
차량 기능 고객설정하기 613

그림 목차 14

글로브 박스 458

급출발 제한 컨트롤 (드라이브 - 스타트 컨트롤 [DSC]) 175

기타 인테리어 기능 468
리어 도어 / 리어 쿼터 선쉐이드.....481
무선 충전기 473
보조 손잡이 483
선 바이저 469
암레스트 481
코트 후크 482
쿨 박스 468
파워 아웃렛 (12 VDC).....470
화장용 거울 469
USB C 타입 충전 포트 471

나

내 설정 167
재현된 기능 168
할당된 인증 장치의 종류 167

내리막 주행 제어장치 410
내리막 주행 제어장치의 속도 설정 410
시스템 끄기 410
시스템의 작동 410

냉각 시스템 608

쿨 박스 468

능동형 TRC(Traction Control: 트랙션 컨트롤).....413

다

다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤 253
기본 기능 255
다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤 설정 변경 261
다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤의 사용 256

디스플레이 및 시스템 작동 상태 261
시스템의 구성 256
접근 경고 259
차선 변경 지원 260
커브 감속 기능 259
RSA(도로 표지판 어시스트) 기능 장착 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤 260

데크 보드의 사용 (7 인승 모델)..... 462

도난방지 시스템 65

도어의 잠금 또는 잠금해제가 되지 않을 경우 634

디스플레이 항목 87
공백 90
구성 요소 / 작동 87
링크된 내비게이션 시스템 디스플레이 . 88
링크된 오디오 시스템 디스플레이 88
멀티 인포메이션 디스플레이의 표시 전환 87
보조 게이지 89
부스트 게이지 89
엔진 오일 온도 게이지 / 변속기 오일 온도 게이지 89
연비 88
주행 보조 시스템 정보 디스플레이 88
주행 정보 디스플레이 88
주행 정보의 표시 87
지도 표시 88
타이어 공기압 90
팝업 디스플레이 정보 91
현재 연비 / 이력 화면 90
POWER 스위치가 꺼진 경우의 표시 항목 92

디지털 룸 미러 145
고장 증상이 있을 경우 150
디지털 룸 미러 청소 149
모드 전환 145
미러의 조절 146
시스템의 구성 145

디퍼런셜 609

라

러기지 커버 (4 인승 모델) 466

러기지 커버 (5 인승 또는 7 인승 모델) 465

레인 드롭 센서 212

렉서스 세이프티 시스템 + ...219
렉서스 세이프티 시스템 + 에서 사용되는 센서 220
주행 보조 시스템 220

렉서스 주차 보조센서 275
감지 거리 및 버저 280
렉서스 주차 보조센서 기능의 ON/OFF 275
렉서스 주차 보조센서 버저 281
물체 경고 기능 작동 조건 282
버저 볼륨 조절 281
버저 음소거 281
센서의 감지 범위 279
시스템의 구성 275
차량 측면의 물체 감지 282

렉서스 클라이밋 컨시어지 433

룸 미러 144
눈부심 방지 기능 144
룸 미러의 높이 조절 144

리모콘 96

리어 도어 / 리어 쿼터 선쉐이드 481

리어 도어가 열리지 않을 경우 634

리어 디퍼런셜 잠금 시스템 402

리어 멀티 작동 패널 (4 인승 모델)..... 429

리어 시트 위치 기억장치 (4 인승 모델) 166

리어 시트 (4 인승 모델)..... 136

리어 시트 릴랙스 시스템 139

조절 절차 137

프론트 시트에서 리어 시트 복귀시키기.138

리어 시트 (5 인승 및 7 인승 모델) 128

조절 절차 128

트렁크 룸 컨트롤 스위치 135

2 열 시트 접기.....129

2 열 시트를 원래 위치로 복귀하기.....131

3 열 시트 등받이 복귀하기.....134

3 열 시트 등받이를 접을 경우.....133

3 열 시트 탑승 및 하차 시.....128

3 열 전동 시트 컨트롤 스위치.....133

리어 윈도우 와이퍼 및 워셔 214

리어 윈도우 와이퍼 및 워셔의 작동 조건 214

와이퍼 레버의 작동 214

워셔액이 분사되지 않을 경우 214

흘러내림 방지 기능 214

리어 자동 에어컨 시스템 442

리어 에어컨 조절 442

송풍구의 배치 및 작동 445

자동 모드의 사용 445

리콜알리미..... 656

마

멀티 인포메이션 디스플레이..... 82

멀티 터레인 ABS 412

멀티 터레인 모니터 (Multiterrain Monitor)..... 327

리어 뷰 & 듀얼 사이드 뷰 / 와이드 리어 뷰 & 듀얼 사이드 뷰 344

멀티 터레인 모니터(Multi Terrain Monitor) 설정 변경하기 370

멀티 터레인 모니터 (Multi Terrain Monitor)를 사용할 경우 371

멀티 터레인 모니터 (Multi-terrain Monitor)의 화면 328

바닥 투시 영상 표시하기 (파노라믹 뷰) 368

반드시 알아야 할 사항 384

변속 위치가 "D" 또는 "N" 에 있을 경우의 디스플레이 모드 349

변속 위치가 "P" 에 있을 경우의 디스플레이 모드 347

변속 위치가 "R" 에 있을 경우의 디스플레이 모드 357

아웃사이드 미러를 접었을 때의 화면 ..365

이동 물체 경보 369

차량 아래의 멀티 터레인 뷰 & 듀얼 사이드 뷰 338

차량 아래의 멀티 터레인 뷰 (후륜) & 듀얼 사이드 뷰 341

카메라 스위치 331

프론트 뷰 & 듀얼 사이드 뷰 336

화면 디스플레이 및 기능 (트랜스퍼 레인지 셀렉트 스위치가 H4 에 있고 멀티 터레인 셀렉트가 꺼져 있을 경우) 347

화면 디스플레이 및 기능 (트랜스퍼 레인지 셀렉트 스위치가 L4 또는 H4 에 있고 멀티 터레인 셀렉트가 켜져 있을 경우) 336

화면 전환 방법 331

화면 확대하기 (파노라믹 뷰).....367

멀티 터레인 셀렉트 (Multi Terrain Select) 407

모드 전환 408

시스템의 구성 408

메카니컬 키의 사용 97

무선 충전기 473

문 루프 159

바

방향 지시등 레버 195

배기가스 사전경고 사항 43

백 도어 103

백 도어의 열기 / 닫기 105

백 도어의 열림 위치 조절 117

실내에서 백 도어의 잠금해제 및 잠금 .105

외부에서 백 도어의 잠금해제 및 잠금 .104

파워 백 도어 시스템의 해제 116

핸즈프리 파워 백 도어의 해제 117

변속 위치를 P 에서 움직일 수 없을 경우 191

변속기 188

변속 위치 목적 또는 기능 188

변속 위치 표시 및 변속 위치 변경 방법 189

변속 위치가 자동으로 N 으로 변경되는 경우 191

변속 위치를 P 에서 움직일 수 없을 경우 191

변속기 보호를 위해 188

자동 P 위치 선택 기능 191

자동 P 위치 선택 기능을 활성화하지 않고 변속 위치를 N 으로 유지 192

주행 모드 선택 192

주행 중 N 변속 위치를 선택한 경우 191

AI-SHIFT 189

D 위치에서 변속 레인지 선택 192

M 모드에서 기어 선택 193

병 홀더 460

보관함 463

보조 박스 460

보조 손잡이 483

브레이크 610

브레이크 홀드 198

비상 브레이크 신호 414

비상 시 차량을 정지시켜야 할 경우 550

비상등 550

사

사용설명서 보기 11

샤시 윤활유 (프로펠러 샤프트) 610

서스펜션 610

선 바이저 469

수납 기능의 목록 456

글로브 박스 458

병 홀더 460

보조 박스 460

수납 기능의 위치 456

오버헤드 콘솔 458

오픈 트레이 461

컵 홀더 459

콘솔 박스 458

스마트 엔트리 및 시동 시스템 118

경보가 울리거나 경고 메시지가 표시될 경우 119

배터리 절전 기능 119

스마트 키를 배터리 절전 모드로 전환 .119

시스템의 올바른 작동을 위하여 121

안테나의 위치 118

엔트리 기능에 대한 주의 사항 120

유효 범위 (스마트 키가 감지되는 범위) 119

작동에 영향을 미치는 조건 120

스마트 키 배터리 541
배터리 교체 542
준비물 541

스마트 키가 제대로 작동되지 않을 경우 590
도어의 잠금 및 잠금해제 590
하이브리드 시스템의 시동 591

스티어링 610

스티어링 휠 143
조절 절차 143
혼 울리기 143

스티어링 휠 히터 447

스티어링 휠 히터 / 시트 히터 / 시트 통풍장치 446
스티어링 휠 히터 447
시트 통풍장치 448
시트 히터 447

시트 통풍장치 448

시트 히터 447

식료품 백 후크 462

신차 길들이기 171

실내등 목록 451
리어 독서등의 작동 454
실내등의 위치 451
실내등의 작동 453
프론트 개별등의 작동 454

아

아웃사이드 미러 153
미러 접기 및 펴기 154
조절 절차 153
후진 시 미러 연동 기능 155

안개등 스위치 210

안전 하차 어시스트 271
시스템의 구성 271
안전 하차 어시스트 시스템의 ON/OFF .272
안전 하차 어시스트 작동 272

안전벨트 30
안전벨트 가이드 32
안전벨트 라우터 33
안전벨트 어깨 앵커 높이 조절 32
안전벨트 착용 및 해제 32
안전벨트 프리텐셔너 33
안전벨트의 올바른 사용 31

안전한 운전을 위하여 29
미러의 조절 30
안전벨트의 올바른 사용 29
올바른 운전 자세 29

암레스트 481

어드밴스드 주차 (Advanced Park) 303
기능 304
기능 설명 303
메모리 기능에 등록된 주차 공간에 주차할 경우 322
수직 주차 (전진 / 후진) 기능 311
어드밴스드 주차 메시지 표시 327
어드밴스드 주차 설정의 변경 326
어드밴스드 주차 시스템의 ON/OFF 309
어드밴스드 주차 안내 화면 309
어드밴스드 주차에 사용되는 카메라 및 센서의 종류 307
어드밴스드 주차의 메모리 기능 320
어드밴스드 주차의 수직 출차 (전진 / 후진) 기능.....314
어드밴스드 주차의 취소 / 정지.....325
어드밴스드 주차의 평행 주차 기능 315
어드밴스드 주차의 평행 출차 기능 318

주차 공간 등록 320

어린이 보호장치 45

목차 45

안전벨트로 어린이 보호장치 고정하기 . 50

앵커 브래킷 (상부 스트랩용) 사용하기 . 53

어린이 보호장치 46

어린이 보호장치를 사용하는 경우 47

유의 사항 45

ISOFIX 고정 앵커로 어린이 보호장치 고정하기 52

어린이의 탑승 44

언덕에서 출발 시 170

에어컨 조절 434

냉방 및 제습 기능의 설정 436

리어 윈도우 및 아웃사이드 미러의 김서림 제거 436

송풍 모드 변경 436

온도 설정 조절 435

옵션 조절 화면 437

외기 모드와 내기 모드의 전환 436

윈드쉴드 디포거 436

ECO 에어컨 모드 436

에어컨 필터 535

교체 주기 536

탈거 방법 535

엔진 606

엔진 출력의 제한 (브레이크 오버라이드 시스템)..... 171

엔진룸 513

구성품 513

냉각수의 점검 517

에어 클리너 필터의 점검 519

엔진 라디에이터 , 파워 컨트롤 유닛 라디에이터 , 콘덴서 및 인터쿨러 라디에이터의 점검 518

엔진 오일 보충 515

엔진 오일 점검 514

엔진룸 커버 514

워셔액의 보충 518

여러 상황에서의 대처 방법 (문제 해결) 634

경고등이 켜지거나 경고 메시지가 표시될 경우 635

경보가 작동되고 혼이 울릴 경우 635

도어의 잠금 또는 잠금해제가 되지 않을 경우 634

리어 도어가 열리지 않을 경우 634

주행하는 동안 경고 버저가 울릴 경우 .634

차량을 떠날 때 경고 버저가 울릴 경우 635

차량이 빠졌을 경우 635

키를 분실한 경우 634

타이어가 펑크난 경우 635

파워 윈도우 스위치 작동으로 윈도우를 열거나 닫을 수 없을 경우 634

하이브리드 시스템의 시동이 걸리지 않을 경우 634

POWER 스위치가 자동으로 꺼질 경우 .634

연료 606

연료 절감 운전을 위하여 170

연료 정보 612

연료 주입구 도어가 열리지 않을 경우 589

연료 탱크 캡 열기 216

연료 탱크 캡 닫기 218

연료 탱크 캡 열기 217

차량에 연료를 주입하기 전 216

연료 펌프 차단 시스템 557

오버헤드 콘솔 458

오프 로드 사전경고 418

오픈 트레이 461

와이퍼 레버의 작동 211

우천 시 주행 170

운전 위치 기억장치 162

용이한 운전자의 승하차 (파워 이지 액세스 시스템) 162

운전 위치를 기억장치 버튼에 기록 / 재현하기 163

차량 탑승 시 자동으로 주행 위치 불러오기 (메모리 재현 기능) 164

운전자를 위한 정보 6

고전압 부품에 부착된 주의 기호 9

렉서스 차량의 폐차 9

렉서스의 액세서리 , 가품 , 모조품과 개조 7

사고기록장치 (EDR: Event data recorder) 8

사용설명서 6

사이버 공격 위험 7

알루미늄 (특수 도금) 휠의 관리..... 10

차량 데이터 기록 8

하이브리드 시스템을 끈 후 차량 밑부분에서의 소음 7

QR 코드 9

RF 트랜스미터 시스템의 장착 7

윈드쉴드 와이퍼 및 워셔 211

레인 드롭 센서 212

와이퍼 레버의 작동 211

윈드쉴드 워셔액이 분사되지 않을 경우 213

윤활유 시스템 607

이모빌라이저 시스템..... 64

인증 650

자

자가점검 시 사전경고 사항 510

자동 P 위치 선택 기능.....191

자동 변속기 609

자동 소등 시스템 202

자동 헤드램프 레벨링 시스템 202

전구 547

전기 모터 (트랙션 모터) 606

전기 시스템 (12V 배터리).....608

점화 시스템 608

정기점검 데이터 (연료 , 오일 등급 등)..604

냉각 시스템 608

디퍼런셜 609

브레이크 610

섀시 윤활유 (프로펠러 샤프트).....610

서스펜션 610

스티어링 610

엔진 606

연료 606

윤활유 시스템 607

자동 변속기 609

전기 모터 (트랙션 모터).....606

전기 시스템 (12V 배터리) 608

점화 시스템 608

제원 604

중량 (견인 히치 장착).....604

차량 확인 605

타이어 및 휠 611

트랜스퍼 610

하이브리드 배터리 (트랙션 배터리)...606

정기점검 조건.....501

자가점검 501

정기점검 주기 501

정기점검 주기.....503

정기점검 주기 503

정기점검 주기 조건 503
추가 정기점검 주기 507

제원 604

제작결함안내..... 656

조명 리마인더 버저 202

주간 주행등 시스템 201

주유 216

주유 정보 655

주차 보조 브레이크 기능 (차량 전방 및 후방의 고정된 물체 / 차량 주변의 고정된 물체) 296

주차 보조 브레이크 기능 (차량 후방의 보행자) 301

주차 보조 브레이크 기능 (차량 후방의 움직이는 차량) 300

주차 브레이크 195

주행 모드 선택 스위치 388

주행 보조 시스템 412

능동형 TRC(Traction Control: 트랙션 컨트롤) 413
멀티 터레인 ABS 412
비상 브레이크 신호 414
트레일러 스웨이 컨트롤 413
2 차 충돌 브레이크.....414
AVS(Adaptive Variable Suspension System: 어댑티브 가변 서스펜션 시스템) 414
BA(Brake assist: 브레이크 어시스트) 412
ECB(Electronically Controlled Brake System: 전자제어 브레이크 시스템) 412
EPS(Electric Power Steering: 전동 파워 스티어링) 413
HAC(Hill-start assist control: 경사로 밀림 방지 기능) 413
VDIM(Vehicle Dynamics Integrated Management: 차체 역학 통합 제어) 413
VSC(Vehicle Stability Control: 차량 자세 제어) 413

주행 전 28

주행 절차 170

언덕에서 출발 시 170
정지 170
주차 170
주행 170
하이브리드 시스템의 시동 170

주행 중 엔진 속도 171

주행하는 동안 경고 버저가 울릴 경우 634

중량 (견인 히치 장착) 604

차

차량 상태가 이상하다고 느껴질 경우 556

차량 실내 청소 및 보호.....498

가죽 부위의 청소 499
무광택 마감 금속 장식 (satin-finish metal accents) 부위의 청소 499
안전벨트의 관리 498
인조 가죽 부위 500
차량 실내의 보호 498
카펫의 세척 498

차량 실외 세차 및 보호.....494

고압 자동 세차기 494
도금된 부위 495
범퍼 및 사이드 몰딩 495
브레이크 캘리퍼 코팅 495
브레이크 패드 및 캘리퍼 495
블랙 스테인리스 스틸 윈도우 몰딩 494
자동 세차기 494
청소 지침 494

휠 및 휠 오너먼트
(무광택 도장 휠 미장착 차량) 494
휠 및 휠 오너먼트
(무광택 도장 휠 장착 차량) 495

차량 주행 170
급출발 제한 컨트롤
(드라이브 - 스타트 컨트롤 [DSC]) ..175
신차 길들이기 171
언덕에서 출발 시 170
엔진 출력의 제한
(브레이크 오버라이드 시스템) 171
연료 절감 운전을 위하여 170
우천 시 주행 170
주행 절차 170
주행 중 엔진 속도 171
차량을 외국에서 운행하기 171

차량 확인 605

차량을 떠날 때 경고 버저가 울릴 경우... 635

차량을 외국에서 운행하기 171

차량의 견인이 필요할 경우 553
견인 전 , 딜러에 문의가 필요한 상황 ..553
다른 차량으로 견인할 수 없는 상황 553
비상 견인 555
비상 견인 절차 555
플랫 베드 트럭의 사용 554
휠 리프트 타입 트럭을 이용한 견인 553

차량이 과열되었을 경우 598

차량이 빠졌을 경우 601, 635

차량이 침수되거나 도로에 물이 불어날 경우 551

찾아보기 방법 12

초기화 항목 631

카

컵 홀더 459

코너링 라이트 203

코트 후크 482

콘솔 박스 458

쿨 박스 468

크롤 컨트롤 (턴 어시스트 기능 포함)....403
선택 가능한 모드 404
시스템의 구성 404
크롤 컨트롤 끄기 405
크롤 컨트롤 켜기 404
턴 어시스트 기능 406
턴 어시스트 기능 끄기 406
턴 어시스트 기능 켜기 406

크루즈 컨트롤 263
디스플레이 및 시스템 작동 상태 265
시스템의 구성 263
크루즈 컨트롤 사용 263

키 94
리모콘 96
메카니컬 키의 사용 97
카드 키 (장착 시) 94
키를 주차 관리인에게 맡겨야 할 경우 .. 97
키의 배터리 소모 94
키의 종류 94
패닉 모드 97
항공기에 탑승한 경우 94

키를 분실한 경우 588, 634

키를 주차 관리인에게 맡겨야 할 경우 97

키의 배터리 소모 94

타

타이어 523
각 휠의 위치 등록 526
타이어 공기압 경고 밸브와 트랜스미터의 장착 526
타이어 공기압 경고 시스템 525
타이어 공기압 설정 527
타이어 위치 변경 524
타이어 점검 523
휠 세트 선택하기 531
ID 코드 등록 취소 531
ID 코드의 등록 529

타이어 공기압 533

타이어 및 휠 611

타이어가 펑크날 경우 576, 635
공구 578
공구 박스 꺼내기 580
스페어 타이어 꺼내기 580
스페어 타이어 장착하기 584
스페어 타이어 , 잭 및 공구의 위치 577
잭 꺼내기 579
잭으로 차량을 올리기 전 576
펑크난 타이어 교체하기 582
펑크난 타이어 / 스페어 타이어 , 잭 및 공구의 수납 585

트랜스퍼 610

트렁크 기능 462
경고용 리플렉터 (안전 삼각대) 홀더 ..464
데크 보드의 사용 (7 인승 모델) 462
러기지 커버 (4 인승 모델) 466
러기지 커버 (5 인승 또는 7 인승 모델)465
보관함 463
식료품 백 후크 462
화물 후크 462

트레일러 견인 (견인 히치 장착)(한국 미적용) . 178
견인 히치 / 브래킷.....179
중량 제한 179
지침 182
트레일러 적재 관련 중요 사항 180
트레일러 조명 연결하기 180
히치 커버 탈거하기 181

트레일러 스웨이 컨트롤 413

파

파워 아웃렛 (12 VDC) 470

파워 아웃렛 (2400 W/1500 W) 483
각 부품의 명칭 484
장치 연결하기 485
주차 중 파워 아웃렛 사용 시 사전경고 사항 483
파워 아웃렛의 사용 중지 (2400 W/1500 W).....485
파워 아웃렛의 사용 (2400 W/1500 W).....485

파워 아웃렛 (2400 W/1500 W) 을 제대로 사용할 수 없을 경우 490

파워 윈도우 156
우발적 작동 방지 (윈도우 잠금 스위치) 158
파워 윈도우의 열기 및 닫기 156

파워 윈도우 스위치 작동으로 윈도우를 열거나 닫을 수 없을 경우 634

패닉 모드 97

표시등 73

퓨즈의 점검 및 교체 544

프론트 도어 98
도어 잠금해제 기능의 전환 98
리어 도어 어린이 보호 잠금장치 102

리어 시트 리마인더 기능 100
실내에서 도어의 잠금해제 및 잠금 101
외부에서 도어의 잠금해제 및 잠금 98
자동 도어 잠금 및 잠금해제 시스템 103

프론트 디퍼런셜 잠금 시스템 400

프론트 멀티 작동 패널 426
오프로드 주행 정보 디스플레이 화면 ..426
프론트 멀티 작동 패널의 개요 426
프론트 멀티 작동 패널의 설정 427

프론트 시트 123
리어 시트에서 앞승객석 시트 작동하기 (4 인승 모델).....126
운전석 시트에서 앞승객석 시트 작동하기 (4 인승 모델).....124
조절 절차 123
프론트 시트 리프레시 시스템 126

프론트 자동 에어컨 시스템 434
송풍구의 배치 및 작동 440
에어컨 조절 434
운전석 및 승객석측 온도를 동시에 조절 ("SYNC" 모드).....440
윈드쉴드 디아이서 440
자동 모드의 사용 439
프론트 시트 집중 송풍 모드 (SFLOW) 의 사용 440

프리 / 오픈 소스 소프트웨어 632

플로어 매트 설치 28

하

하이브리드 배터리 (트랙션 배터리).... 606

하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 흡입 통풍구 청소 537

하이브리드 시스템 사전경고 사항 59
비상 차단 시스템 62
시스템의 구성 59
하이브리드 경고 메시지 63
하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 냉각 기능 62
하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 흡입 통풍구 61

하이브리드 시스템 특징 56
시스템의 구성 56
차량 접근 알림 시스템 58

하이브리드 시스템의 시동이 걸리지 않을 경우 587, 634
비상 상황에서 하이브리드 시스템을 시동하려면 588
실내등과 헤드램프가 어둡거나 혼이 울리지 않거나 소리가 작을 경우 587
실내등과 헤드램프가 켜지지 않거나 혼이 울리지 않을 경우 587
올바른 시동 절차를 따르더라도 하이브리드 시스템의 시동이 걸리지 않을 경우 ...587

하이브리드 차량 주행 시 주의 사항 420
가속 페달 / 브레이크 페달의 작동.....420
고속도로 주행 420
교통 정체 시 420
변속 위치 변경 420
수하물 420
에어컨 420
주행 전 워밍업 421
차량 제동 시 420
타이어 공기압 점검 420
ECO 주행 모드의 사용 420

항공기에 탑승한 경우 94

헤드램프 상향등 켜기 203

헤드램프 스위치 201
자동 소등 시스템 202
자동 헤드램프 레벨링 시스템 202
조명 리마인더 버저 202

주간 주행등 시스템 201
코너링 라이트 203
헤드램프 상향등 켜기 203
헤드램프 제어 센서 202
헤드램프 조명 연장 203
헤드램프 켜기 201
12V 배터리 절전 기능 202

헤드램프 제어 센서 202

헤드램프 조명 연장 203

헤드레스트 140
수직 조절 140
수평 조절 141
헤드레스트 접기 (3 열 시트) 141
헤드레스트의 장착 142
헤드레스트의 탈거 141

헤드업 디스플레이 84
하이브리드 시스템 표시기 / 회전속도계의 디스플레이 영역 86
헤드업 디스플레이 84
헤드업 디스플레이의 사용 85

혼 울리기 143

화물 후크 462

화물과 수하물 176

화장용 거울 469

후드 512

휠 534

12V 배터리 520
경고 기호 522
배터리액 점검 523
외관 522
위치 520
12V 배터리 상태 점검 522
12V 배터리 커버의 탈거 522

12V 배터리 절전 기능 202

12V 배터리가 방전되었을 경우.....592

2 차 충돌 브레이크.....414

4 륜 구동 시스템 (트랜스퍼 레인지 셀렉트) 397
센터 디퍼런셜 잠금 스위치 398
H4 와 L4 사이의 전환 397

AHB(Automatic High Beam: 자동 상향등).....208
상향등을 수동으로 ON/OFF 하기.....209
일시적으로 하향등으로 전환 210
자동 상향등 시스템의 사용 208

AHC(Active Height Control Suspension: 능동형 차고 조절 서스펜션).....390
시스템의 구성 390
이지 액세스 모드 392
차고 모드 391
차고 모드 변경 조건 392
차고 조절 비활성화 393
차량 높이 선택하기 390

AHS(Adaptive Highbeam System: 어댑티브 상향등 시스템).....204
상향등을 수동으로 ON/OFF 하기.....206
시스템 제어 204
어댑티브 상향등 시스템의 사용 205
일시적으로 하향등으로 전환 207

AVS(Adaptive Variable Suspension System: 어댑티브 가변 서스펜션 시스템).....414

BA(Brake assist: 브레이크 어시스트) 412

BSM(Blind Spot Monitor: 사각지대 감지 모니터) 266
사각지대 감지 모니터 ON/OFF 하기...267
사각지대 감지 모니터의 작동 268
시스템의 구성 266

ECB(Electronically Controlled Brake System: 전자제어 브레이크 시스템) 412

EPS(Electric Power Steering: 전동 파워 스티어링) 413

HAC(Hill-start assist control: 경사로 밀림 방지 기능) 413

LDA(Lane Departure Alert: 차선이탈 경고) 241
디스플레이 및 시스템 작동 244
운전자 휴식 제안 기능 242
차선이탈 경고 기능 241
차선이탈 경고 기능 / 방지 기능 작동 여부 243
차선이탈 방지 기능 241
핸즈 오프 스티어링 휠 경고 작동 243
LDA 설정 변경.....244

LTA(Lane Tracing Assist : 차선 추적 어시스트) 237
스티어링 휠 작동 보조의 작동 표시 240
시스템의 활성화 / 비활성화 239
LTA 기능 237

PCS(Pre-Crash Safety system: 긴급 제동 보조 시스템) 225
감지 가능한 물체 및 사용 가능한 기능..225
교차로 충돌방지 지원 (좌회전 / 우회전) 227
교차로 충돌방지 지원 (횡단 차량).....228
긴급 제동 보조 시스템의 설정 변경 236
비상 스티어링 어시스트 (조향 보조)..227
서스펜션 제어 228
저속 시 가속 억제 228
충돌 전 경고 226
충돌 전 부분제동 개입 (브레이크 미조작 시) 227
충돌 전 제동 보조 (브레이크 조작 시) 227

PDA(Proactive Driving Assist: 능동형 주행 어시스트) 246
능동형 주행 어시스트 설정 변경 249
시스템 작동 디스플레이 249
시스템 작동 조건 및 감지 가능한 물체 .246

PKSB(Parking Support Brake: 주차 보조 브레이크) 292
시스템의 개요 294
주차 보조 브레이크의 활성화 / 비활성화 293
하이브리드 시스템 출력 제한 제어 및 브레이크 제어를 위한 디스플레이 및버저 .293
PKSB(주차 보조 브레이크) 시스템 292

POWER 스위치가 자동으로 꺼질 경우 634

POWER(시동) 스위치 184
자동 파워 OFF 기능.....188
하이브리드 시스템 정지하기 186
하이브리드 시스템의 시동 184
POWER 스위치 모드의 변경.....187

RCD(Rear Camera Detection: 후방 카메라 감지) 288
보행자가 감지될 경우 289
시스템의 구성 289
RCD 기능의 ON/OFF.....289
RCD 디스플레이 289

RCTA(Rear Cross Traffic Alert: 후측방 경고) 기능 283
시스템의 구성 283
RCTA 기능의 ON/OFF 284
RCTA 기능의 감지 구역.....285
RCTA 기능의 작동.....284

RCTA 아이콘 표시 284

RSA(Road Sign Assist: 도로 표지판 어시스트) 251

디스플레이 기능 251

알림 기능 252

지원되는 도로 표지판의 종류 252

RSA 설정 변경 252

SRS 에어백 35

USB C 타입 충전 포트..... 471

VDIM(Vehicle Dynamics Integrated Management: 차체 역학 통합 제어) 413

VSC(Vehicle Stability Control: 차량 자세 제어) 413

아래 표기된 장비에 대한 정보는 " 멀티미디어 사용설명서 " 를 참조하십시오 . (멀티미디어 사용설명서는 렉서스 홈페이지 (www.lexus.co.kr/service/manual) 에서 확인하실 수 있습니다 .)

- 음성 제어 시스템
- 내비게이션 시스템
- 오디오 시스템
- 리어 시트 엔터테인먼트 시스템
- 핸즈프리 통화

인증

스마트 엔트리 및 시동 시스템과 이모빌라이저 시스템

KR



상호명/제조자 : Toyota Motor Corporation
기자재의 명칭(모델명) : 미약전계강도 무선기기(TMLF19D-3)
제조년월/제조국 : Shown on product./Japan
식별부호 : R-R-NI4-TMLF19D3

93

스마트 엔트리 및 시동 시스템



상호명/제조자 : TOKAI RIKA CO., LTD.
기자재의 명칭(모델명) : 특정소출력무선기기(데이터전송용 무선기기) (B3T2K2A)
제조년월/제조국 : Shown on product./Japan
식별부호 : R-C-TRJ-B3T2K2A

제조 연월 표시에 대한 설명서는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다 :
http://www.tokai-rika.co.jp/pc
(Product Information For South Korea)

KR



상호명/제조자 : DENSO CORPORATION
기자재의 명칭(모델명) : 데이터전송용 무선기기 (14CEP)
제조년월/제조국 : See product. / Japan
식별부호 : R-C-DKR-14CEP



상호명/제조자 : TOKAI RIKA CO., LTD.
기자재의 명칭(모델명) : 특정소출력무선기기(데이터전송용 무선기기) (B3S2P2Y)
제조년월/제조국 : Shown on product./Japan
식별부호 : R-C-TRJ-B3S2P2Y

제조 연월 표시에 대한 설명서는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다 :
http://www.tokai-rika.co.jp/pc

(Product Information For South Korea)



상호명/제조자 : TOKAI RIKA CO., LTD.
기자재의 명칭(모델명) : UWB ECU (TRUM21D1)
제조년월/제조국 : Shown on product./Japan
식별부호 : R-R-TRJ-TRUM21D1

제조 연월 표시에 대한 설명서는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다 :
http://www.tokai-rika.co.jp/pc
(Product Information For South Korea)

밀리미터파 레이더 센서



상호명/제조자 : DENSO CORPORATION
기자재의 명칭(모델명) :차량 충돌방지용 레이더 무선기기(DNMWR011)
제조년월/제조국 : See Product. / JAPAN
식별부호 : R-C-DKR-DNMWR011

D11 KR 01



상호명/제조자 : DENSO CORPORATION
기자재의 명칭(모델명) :차량 충돌방지용 레이더 무선기기(DNMWR011)
제조년월/제조국 : See Product. / USA
식별부호 : R-C-DKR-DNMWR011

D11 KR 02



상호명/제조자 : DENSO CORPORATION
기자재의 명칭(모델명) :차량 충돌방지용 레이더 무선기기(DNMWR011)
제조년월/제조국 : See Product. / CHINA
식별부호 : R-C-DKR-DNMWR011

D11 KR 03


BSM (사각지대 감지 모니터)

R-C-8AC-SRR5B

상호 또는 성명	ADC Automotive Distance Control Systems GmbH
기자재명칭	특정소출력 무선기기(차량 충돌방지용 레이더 무선기기)
기본모델명	SRR5-B
제조자/제조국가	ADC Automotive Distance Control Systems GmbH / 독일

타이어 공기압 경고 시스템

Identification Number: R-C-PCX-PMV-E105
Equipment Name (Model Number): 특정소출력무선기기(PMV-E105)
Applicant: PACIFIC INDUSTRIAL CO., LTD.
Manufacturer: PACIFIC INDUSTRIAL CO., LTD.
Country of Origin: Japan
Manufactured date: See product

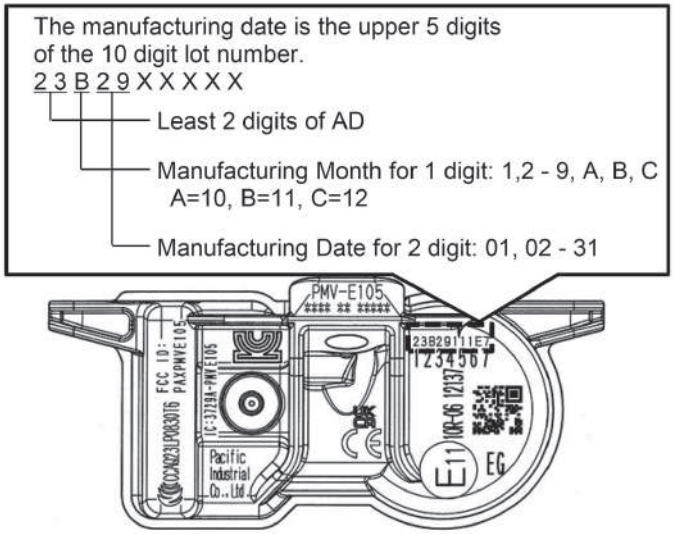

렉서스 주차 보조센서

Product name : Intuitive parking assist
Compliance statement : This device complies with part 18 of the FCC Rules.
Responsible Party : DENSO International America, Inc.
24777 Denso Drive, Southfield Michigan 48033 U.S.A.
https://www.denso.com/us-ca/en/about-us/company-information/us/diam/

Bluetooth®

Bluetooth®

무선 충전기

FCC ID : ACJ932AT2301

NOTE:
This device complies with part 15 and part 18 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


FCC CAUTION
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.This equipment has been tested and found to comply with the limits for a wireless power charger, pursuant to part 18 of the FCC Rules.This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and,
if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.If this equipment does cause harmful interference to radio communications,which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following
measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines. This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20cm or more away from person s body.

FCC ID:ACJ932AT2501

NOTE:
This device complies with part 15 and part 18 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC CAUTION
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.This equipment has been tested and found to comply with the limits for a wireless power charger, pursuant to part 18 of the FCC Rules.This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and,
if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.If this equipment does cause harmful interference to radio communications,which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following
measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using low power wireless devices. There is no proof, however, that these low power wireless devices are absolutely safe. Low power wireless devices emit low levels of radio frequency energy (RF) in the microwave range while being used. Whereas high levels of RF can produce health effects (by heating tissue), exposure of low-level RF that does not produce heating effects causes no known adverse health effects. Many studies of low-level RF exposures have not found any biological effects. Some studies have suggested that some biological effects might occur, but such findings have not been confirmed by additional research.
AT2501 has been tested and found to comply with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines.
The contact information for maintenance is described in the car manual by the manufacturer of the car in which this wireless charger is installed.

주유 정보

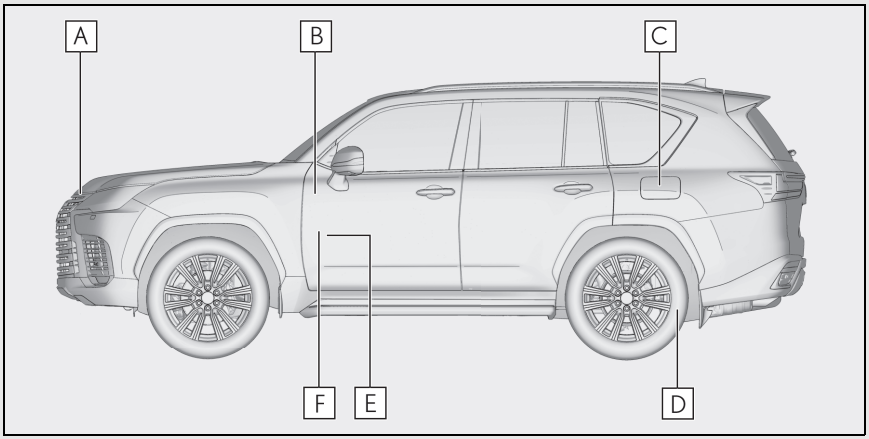

A 보조 캐치 레버 (→ P.512)

B 파워 백 도어 스위치 (→ P.105)

C 연료 주입구 도어 (→ P.217)

D 타이어 공기압 (→ P.611)

E 연료 주입구 도어 오프너 (→ P.217)

F 후드 잠금해제 레버 (→ P.512)

연료 탱크 용량 (참조)	68 L
연료의 종류	P.606
냉간 시 타이어 공기압	P.611
엔진 오일 용량 (드레인 및 리필 – 참조)	P.607
엔진 오일 종류	P.607

제작사 : 한국토요타자동차㈜
주 소 : 서울특별시 중구 을지로 5 길 26, 서관 16 층 (수하동 , 미래에셋센터원빌딩)
연락처 : Tel.080-4300-4300

제작결함안내 (제 50 조 관련)

귀하의 자동차에 잦은 고장 등의 문제로 교통사고를 유발할 수 있는 결함이 있다고 판단되면 , 자기 및 다른 사람의 안전을 위하여 즉시 한국토요타자동차㈜와 제작결함 조사를 시행하는 교통안전공단 자동차안전연구원에 연락하여 주시기 바랍니다 .

교통안전공단 자동차안전연구원은 소비자 불만사항 등을 접수하여 분석한 후 해당 자동차에 제작결함의 가능성이 있다고 판단되는 경우 제작결함 조사를 실시하여 해당 제작사에게 제작결함시정 등의 조치를 취할 것입니다 .

교통안전공단 자동차안전연구원의 자동차 결함 등 소비자 불만 접수창구는 다음과 같습니다 .

교통안전공단 자동차안전연구원
전화 : 080-357-2500
인터넷 홈페이지 : 자동차리콜센터 (www.car.go.kr)

■리콜알리미 지금 바로 신청하세요 !

- **자동차 리콜이란 ?**
  법규에 규정된 자동차 안전기준에 부적합하거나, 법규에 규정되지는 않았지만 자동차 제작과정상의 문제로 자동차의 안전운행에 지장을 줄 수 있는 결함이 발견된 경우에 자동차 소유자에게 공개적으로 이를 알려 시정 (수리) 해 주는 제도입니다 .
- **리콜알리미 서비스란 ?**
  소유하신 자동차에 리콜이 발생한 경우 즉각적으로 리콜여부를 확인할 수 있도록 안내문자 (SMS) 를 발송해 드리는 서비스 입니다 .
- **리콜알리미 서비스 신청은 ?**
  자동차리콜센터 홈페이지 (www.car.go.kr), 모바일 홈페이지 (m.car.go.kr), 결함신고 전용전화 (080-357-2500) 를 이용하여 신청하실 수 있습니다 .
- **리콜안내문자를 받으시면 ?**
  리콜안내문자를 받으셨다면 안전을 위해 즉시 리콜서비스를 받으시기 바랍니다 .



2026 한국토요타자동차(주) Ⓓ

한국토요타자동차(주)의 서면 승인 없이는 전체 또는 일부를
복제할 수 없습니다. Ⓨ

Publication No. OMLXH2511
(OM60Y37E)