

RX 500h/RX 350h

OWNER'S MANUAL

그림 목차	그림으로 찾아보기	
안전 및 보안	반드시 숙지할 사항 (주요 내용 : 어린이 시트 , 도난방지 시스템)	1
차량의 상태 정보 및 표시등	주행 관련 정보 읽기 (주요 내용 : 미터 , 멀티 인포메이션 디스플레이)	2
주행 전	도어와 윈도우의 열기 및 닫기 , 주행 전 조절 (주요 내용 : 키 , 도어 , 시트 , 파워 윈도우)	3
주행	주행 시 필요한 작동 및 조언 (주요 내용 : 하이브리드 시스템 시동 , 주유)	4
인테리어 기능	인테리어 기능의 사용 (주요 내용 : 에어컨 , 수납 기능)	5
정기점검 및 유지	차량 보호 및 정기점검 절차 (주요 내용 : 내장 및 외장 , 전구)	6
고장 발생 시	고장 발생 시 및 비상 시 대처 방법 (주요 내용 : 12V 배터리 방전 , 타이어 펑크)	7
차량 제원	차량 제원 , 고객설정 기능 (주요 내용 : 연료 , 오일 , 타이어 공기압)	8
찾아보기	증상으로 찾아보기	
	가나다 순으로 찾아보기	

운전자를 위한 정보 6
사용설명서 보기..... 11
찾아보기 방법 12
그림 목차 13

1 안전 및 보안

1-1. 안전한 사용을 위하여
주행 전..... 24
안전한 운전을 위하여..... 25
안전벨트..... 26
SRS 에어백..... 30
앞승객석 승객 감지 시스템 37
배기가스 사전경고 사항..... 42

1-2. 어린이 안전
어린이의 탑승..... 43
어린이 보호장치 43

1-3. 하이브리드 시스템
하이브리드 시스템의 기능..... 54
하이브리드 시스템 사전경고 사항 58

1-4. 도난방지 시스템
이모빌라이저 시스템..... 63
경보..... 64

2 차량의 상태 정보 및 표시등

2-1. 계기판
경고등 및 표시등 70
게이지 및 미터 73
멀티 인포메이션 디스플레이 81
헤드업 디스플레이 82
디스플레이 항목 86

3 주행 전

3-1. 키 정보
키 96

3-2. 도어의 열기 , 닫기 및 잠금
사이드 도어 100
파워 백 도어 105
스마트 엔트리 및 시동 시스템 .. 121

3-3. 시트 조절
프론트 시트 126
리어 시트 128
헤드레스트 135

3-4. 스티어링 휠 및 미러의 조절
스티어링 휠 138
디지털 룸 미러 139
아웃사이드 미러 147

3-5. 윈도우 및 문 루프의 열기 , 닫기
파워 윈도우 150
파노라믹 문 루프 153

3-6. 즐겨찾기 설정
운전 위치 기억장치 157
내 설정 160

4 주행

4-1. 주행 전

차량 주행 164
화물과 수하물 171
트레일러 견인 (견인 패키지 미장착 차량) 172

4-2. 주행 절차

POWER(시동) 스위치 173
EV 주행 모드 178
자동 변속기 180
하이브리드 변속기 186
방향 지시등 레버 192
주차 브레이크 192
브레이크 홀드 195
ASC (Active Sound Control: 활성 사운드 제어) 197

4-3. 조명 및 와이퍼의 작동

헤드램프 스위치 198
AHS (Adaptive High-beam System: 어댑티브 상향등 시스템) 200
AHB (Automatic High Beam: 자동 상향등) 204
안개등 스위치 206
윈드쉴드 와이퍼 및 워셔 207
리어 윈도우 와이퍼 및 워셔 210

4-4. 주유

연료 탱크 캡 열기 211

4-5. 주행 보조 시스템의 사용

렉서스 세이프티 시스템 + ... 214
PCS (Pre-Collision System : 긴급 제동 보조 시스템) 220
LTA (Lane Tracing Assist : 차선 추적 어시스트) 232
PDA (Proactive Driving Assist: 능동형 주행 어시스트) 236
RSA (Road Sign Assist: 도로 표지판 어시스트) 242
다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤 243
BSM (Blind Spot Monitor: 사각지대 감지 모니터) 255
안전 하차 어시스트 259
렉서스 주차 보조센서 265
RCTA (Rear Cross Traffic Alert: 후측방 경고) 기능 274
RCD (Rear Camera Detection: 후방 카메라 감지) 기능 279
PKSB (Parking Support Brake: 주차 보조 브레이크) 282
주차 보조 브레이크 기능 (차량 전방 및 후방의 고정된 물체 / 차량 주변의 고정된 물체) 287
주차 보조 브레이크 기능 (차량 후방의 움직이는 차량) 291
주차 보조 브레이크 기능 (차량 후방의 보행자) 292
렉서스 어드밴스드 주차 (Advanced Park) 295
주행 모드 선택 스위치 321
트레일 모드 322
주행 보조 시스템 324

4-6. 주행 시 조언

하이브리드 차량 주행 시 주의 사항 331
겨울철 주행 시 주의사항 333
유틸리티 차량의 사전경고 336

5 인테리어 기능

5-1. 렉서스 클라이밋 컨시어지

렉서스 클라이밋 컨시어지 340

5-2. 에어컨 시스템 및 디포거의 사용

프론트 자동 에어컨 시스템 341

리어 에어컨 시스템 349

스티어링 휠 히터 / 시트 히터 / 시트 통풍장치 351

5-3. 실내등의 사용

실내등 목록 354

5-4. 수납 기능의 사용

수납 기능 목록 357

트렁크 기능 361

5-5. 기타 인테리어 기능의 사용

기타 인테리어 기능 365

6 정기점검 및 유지

6-1. 정기점검 및 유지

차량 실외 세차 및 보호 378

차량 실내 청소 및 보호 382

6-2. 정기점검

정기점검 조건 384

정기점검 주기 386

6-3. 자가점검

자가점검 시 사전경고 사항 391

후드 392

플로어 잭의 위치 393

엔진룸 394

12V 배터리 403

타이어 406

타이어 공기압 416

휠 417

에어컨 필터 419

하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 흡입 통풍구 청소 420

스마트 키 배터리 424

퓨즈의 점검 및 교체 426

전구 429

7 고장 발생 시

7-1. 기본 정보

비상등 434
비상 시 차량을 정지시켜야 할 경우 434
차량이 침수되거나 도로에 물이 불어날 경우 435

7-2. 비상 시 응급 조치

차량의 견인이 필요할 경우..... 437
차량의 상태가 이상하다고 느껴질 경우..... 441
경고등이 켜지거나 경고 버저가 울릴 경우..... 442
경고 메시지가 표시될 경우..... 452
타이어가 펑크난 경우 (비상용 타이어 펑크 수리 키트 장착 차량) 465
하이브리드 시스템의 시동이 걸리지 않을 경우..... 475
키를 분실한 경우..... 476
스마트 키가 제대로 작동되지 않을 경우..... 477
도어 오프너 스위치 사용으로 도어가 열리지 않을 경우 479
12V 배터리가 방전되었을 경우 481
차량이 과열되었을 경우..... 488
차량이 빠졌을 경우..... 493

8 차량 제원

8-1. 제원

정기점검 데이터 (연료 , 오일 등급 등) 496
연료 정보 507

8-2. 고객설정

고객설정 기능 508

8-3. 초기화

초기화 항목 525

8-4. 프리 / 오픈 소스 소프트웨어

프리 / 오픈 소스 소프트웨어 정보 526

찾아보기

여러 상황에서의 대처 방법 (문제 해결) 528
찾아보기 (가나다순) 531
인증 540
주유 정보 543
제작 결함 안내 544

운전자를 위한 정보

사용설명서

사용설명서는 본 차량의 올바른 작동에 대하여 설명하고 있습니다 . 운전자는 차량을 운전하기 전에 사용설명서를 숙독하시기 바랍니다 . 사용설명서의 설명에 따르지 않을 경우 , 사고를 유발하여 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

본 사용설명서는 해당 차종의 모든 모델에 적용되며 선택 사양을 포함한 모든 장치에 대하여 설명합니다 . 따라서 국내 사양 및 귀하의 차량에 장착되어 있지 않은 장치에 대한 설명도 포함될 수 있습니다 .

또한 , 본 사용설명서 상의 모든 차량 사양은 발간 당시의 사양입니다 . 그러나 렉서스의 지속적인 제품 품질향상 정책에 따라 차량 사양이 예고 없이 변경될 수 있으며 , 이러한 경우 본 사용설명서 상의 내용과 그림은 고객님의 차량과 상이할 수 있음을 알려 드립니다 .

하이브리드 시스템을 끈 후 차량 밑부분에서의 소음

하이브리드 시스템을 끄고 약 5 시간 후에 차량 밑부분에서 몇 분동안 작동음이 들릴 수 있습니다 . 이것은 연료 증발가스 누출 점검 시 발생하는 작동음이므로 고장이 아닙니다 .

렉서스의 액세서리 , 가품 , 모조품과 개조

한국토요타자동차 (주) 는 렉서스 제조부품이 아닌 가품 , 모조품 , 액세서리 및 이와 관련된 부품의 교환이나 설치 , 수리에 대해 어떠한 책임을 부담하거나 보증을 하지 않습니다 .

사이버 공격 위험

전자기기 및 무선통신기기를 설치할 경우 설치된 부품을 통해 사이버 공격의 위험이 높아져 예기치 못한 사고 및 개인정보 유출이 발생할 수 있습니다 .

렉서스는 렉서스 제조품이 아닌 가품 , 모조품을 설치하여 발생하는 문제에 대하여 어떠한 보증도 하지 않습니다 .

RF 트랜스미터 시스템의 장착

RF 트랜스미터 시스템을 장착하면 다음과 같은 전자장치에 영향을 줄 수 있습니다 .

- **하이브리드 시스템**
- **다중 연료분사 시스템 / 순차 다중 연료분사 시스템**
- **렉서스 세이프티 시스템 +**
- **ABS**
- **VDIM(차체 역학 통합 제어)(장착 시)**
- **SRS 에어백 시스템**
- **안전벨트 프리텐셔너 시스템**

반드시 렉서스 딜러와 상의하여 RF 트랜스미터 시스템의 장착에 대한 예방조치 또는 특별한 지시사항을 확인 받으십시오 .

주파수 대역 , 파워 레벨 , 안테나 위치 및 RF 트랜스미터의 장착 준비에 대한 추가적인 정보는 렉서스 딜러에 요청하십시오 .

하이브리드 자동차의 고전압 부품과 케이블은 전자파 차단 조치에 의해 일반 가솔린 차량 또는 가정용 전자 제품과 비슷한 양의 전자파를 방출합니다 .

무선 주파수 송신기 (RF 트랜스미터) 수신 시 원하지 않는 소음이 발생할 수 있습니다 .

차량 데이터 기록

귀하의 차량에는 차량 제어 및 작동에 관한 특정 데이터를 기록하는 정교한 컴퓨터가 장착되어 있습니다 .

■ 컴퓨터에 의해 기록된 데이터

다음과 같은 특정 데이터는 각 기능의 작동 시기 및 상황에 따라 기록됩니다 .

- **엔진 속도 / 전기 모터 속도 (트랙션 모터 속도)**
- **가속 상황**
- **제동 상황**
- **차량 속도**
- **주행 보조 시스템의 작동 상태**
- **카메라 영상**

본 차량에는 카메라가 장착되어 있습니다 . 기록용 카메라의 위치는 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

기록된 데이터는 차량의 등급 , 사양 및 장착된 국가에 따라 다양합니다 .

이 컴퓨터는 대화 내용 , 소리를 녹음하지 않으며 특정 상황에서 차량의 외부 영상만 기록합니다 .

■ 데이터의 용도

렉서스는 고장 진단 , 연구 개발과 품질 향상을 위하여 이 컴퓨터의 기록된 데이터를 사용할 수 있습니다 .

렉서스는 다음의 경우를 제외한 제 3 자에게는 기록된 데이터를 공개하지 않습니다 .

- **차량 소유자 또는 리스 차량의 임차인의 동의를 얻은 경우**
- **경찰 , 법원 또는 정부 기관의 요청이 있을 경우**
- **렉서스가 소송에서 사용할 경우**
- **특정 차량이나 차량 소유자에 한정되지 않은 연구를 목적으로 할 경우**

기록된 영상 정보는 렉서스 딜러에서 삭제할 수 있습니다 .

영상 기록 기능을 비활성화할 수 있습니다 . 그러나 기능을 비활성화할 경우 , 시스템이 작동하는 시점의 데이터를 사용할 수 없습니다 .

연구 개발 및 개별 서비스 제공을 목적으로 한 토요타 서버에서의 렉서스 세이프티 시스템 + 데이터 수집을 중지하려면 해당 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

사고기록장치 (EDR: Event data recorder)

이 차량에는 사고기록장치 (EDR) 가 장착되어 있습니다 . 사고기록장치 (EDR) 의 주 목적은 에어백의 전개나 도로 장애물 충돌과 같은 특정한 충돌 또는 유사 충돌 상황에서 차량 시스템의 작동 상태를 파악할 수 있도록 정보를 저장하는 것입니다 . 사고기록장치 (EDR) 는 주로 30 초 이하의 단시간에 차량의 역학 관계와 안전 시스템에 관련된 정보를 저장하도록 설계되었습니다 . 그러나 충돌의 정도와 종류에 따라 데이터가 기록되지 않을 수 있습니다 .

본 차량의 사고기록장치 (EDR) 는 다음과 같은 정보를 저장합니다 .

- 얼마나 다양한 차량의 안전 시스템 (예 : 에어백 및 안전벨트) 이 작동 중이었는지의 여부
- 가속 페달과 (또는) 브레이크 페달을 어느 정도 밟고 있었는지의 여부
- 얼마나 빠른 속도로 차량이 주행 중이었는지의 여부

사고기록장치 (EDR) 는 충돌이나 부상이 발생한 상황을 이해하는데 도움이 될 수 있습니다 .

< 주 >: 사고기록장치 (EDR) 의 데이터는 심각한 충돌 시에만 차량에 의해 저장되고 일반 주행 시에는 사고기록장치 (EDR) 에 의하여 저장되지 않습니다 . 또한 , 사람에 대한 정보 (이름 , 성별 , 나이 , 충돌 위치 등) 는 저장되지 않습니다 . 그러나 결함 조사를 하는 동안에는 사고 기록 관리에 개인정보가 요구될 수 있습니다 . 국토교통부 관계자는 공식적으로 사고기록장치 (EDR) 의 데이터를 추출 및 분석할 수 있습니다 .

사고기록장치 (EDR) 에 의하여 기록된 데이터를 읽으려면 특수 장비가 필요하며 , 차량 또는 사고기록장치 (EDR) 에 연결해야 합니다 . 차량 제조사 뿐만 아니라 특수 장비를 가지고 있는 법 집행 기관 등의 제 3 자가 차량 또는 사고기록장치 (EDR) 에 접근할 권한이 있을 경우 해당 정보를 읽을 수 있습니다 .

● 사고기록장치 (EDR) 의 데이터 공개

렉서스는 다음의 경우를 제외한 제 3 자에게 사고기록장치 (EDR) 에 기록된 데이터를 공개하지 않습니다 .

- 차량 소유자 (또는 리스 차량의 임차인) 가 동의한 경우
- 경찰 , 법원 또는 정부 기관이 공식적으로 요청한 경우
- 렉서스가 소송에서 사용할 경우

그러나 필요할 경우 렉서스는 :

- 차량의 안전 성능 연구에 해당 데이터를 사용할 수 있습니다 .
- 특정 차량이나 차량 소유자에 대한 구체적인 정보를 제외한 해당 데이터를 연구 목적으로 제 3 자에게 공개할 수 있습니다 .

렉서스 차량의 폐차

렉서스 차량의 SRS 에어백과 안전벨트 프리텐셔너 장치에는 폭발성 화학물질이 있습니다 . SRS 에어백과 안전벨트 프리텐셔너 장치를 그대로 둔 채 차량을 폐차하면 화재와 같은 사고가 발생할 수 있습니다 . 따라서 폐차하기 전에 반드시 자격을 갖춘 서비스 센터 또는 렉서스 딜러에서 SRS 에어백과 안전벨트 프리텐셔너를 제거하여 폐기하도록 하십시오 .

"QR Code"

"**QR 코드** " 라는 용어는 일본 및 그 외 국가에서 DENSO WAVE INCORPORATED 의 등록 상표입니다 .

고전압 부품에 부착된 주의 기호

전원 제어 장치와 같은 고전압 부품에는 주의가 필요함을 나타내는 라벨이 부착되어 있을 수 있습니다 .

각 주의 기호는 다음을 의미합니다 .

기호	의미
	위험을 표시합니다 .
	고전압 부품을 표시합니다 .
	만지지 말 것을 표시합니다 .
	고온 부품을 표시합니다 .

경 고

■ 주행 시 일반적인 사전경고 사항

음주나 약물 복용 상태의 운전 : 차량의 운전 능력을 저하하는 알코올이나 약물을 복용한 상태에서 절대로 차량을 운행하지 마십시오 . 알코올과 특정 약물은 운전자의 반응 시간을 지연시키고 판단력을 흐리게 하며 조정 능력을 저하시켜 사망 또는 심각한 상해를 입힐 수 있는 사고를 초래할 수 있습니다 .

방어 운전 : 항상 방어적으로 운전하십시오 . 다른 차량의 운전자나 보행자가 저지를 수 있는 실수를 예상하여 사고를 피할 수 있도록 준비하십시오 .

운전자의 주의 산만 : 항상 운전에 집중하십시오 . 기기의 조정 , 휴대폰 통화 또는 독서와 같이 운전자를 산만하게 하는 행위는 귀하 , 동승한 승객 또는 다른 사람의 사망이나 심각한 상해를 유발시키는 차량의 충돌을 초래할 수 있습니다 .

■ 어린이 안전에 대한 일반적인 사전경고 사항

절대로 어린이를 차량 안에 방치하지 마십시오 . 그리고 절대로 어린이가 차량의 키를 사용하지 못하도록 하십시오 .

어린이가 차량의 시동을 걸거나 변속 레버를 중립으로 이동할 수 있습니다 . 또한 어린이가 윈도우 , 파노라믹 문루프 또는 그 외의 차량 기능으로 인하여 다칠 위험이 있습니다 . 그리고 계속 높아지는 차량의 실내 온도나 과도하게 낮은 온도는 어린이에게 치명적일 수 있습니다 .

알루미늄 (특수 도금) 휠의 관리

알루미늄 (특수 도금) 휠은 " 외부적 요인 (산성 / 알카리성 세척제)" 에 의해 표면 부식이나 심한 경우 도장 및 도금 부위가 벗겨지는 현상이 발생될 수 있으므로 세척 및 휠 관리에 각별한 주의가 필요합니다 .

■ 알루미늄 (특수 도금) 휠의 세척 방법

1. 운행 후 휠 세척시는 휠이 식을 때까지 기다리십시오 .
2. 물로 휠 표면에 묻은 오염물질을 깨끗이 씻어 내십시오 .
3. 물과 중성세제를 섞어 부드러운 브러시나 스펀지 등을 사용하여 가볍게 닦아 내십시오 .

⚠ 주 의

- 알루미늄(특수 도금) 휠이 "염화칼슘 또는 염분 " 에 노출된 경우에는 가능한 빠른 시간내에 휠을 세척하십시오 . (겨울철 " 염화칼슘 (알카리성)" 이 도포된 지역에서 운행된 경우나 염분이 포함된 물 (바닷물) 에 알루미늄 휠이 침수된 경우)
- 시중 판매되는 휠 크리너 (표시액성 : 산성 및 알카리성 계열) 로 세척시 알루미늄 (특수 도금) 휠의 손상이 발생되니 주의하시기 바라오며, 일반 세차장에서 휠 세척시 산성 , 알카리성 세제를 사용하는 경우가 있으므로 각별한 주의가 필요합니다 .
- 휠이 뜨거운 상태에서 세제를 사용했거나 세제를 충분히 씻어내지 않을 경우에도 도금 표면의 손상이 발생할 수 있습니다 .


사용설명서 보기

본 설명서에 사용된 기호를 설명합니다 .


본 사용설명서의 기호

기호	의미
	경고 : 지키지 않을 경우 사망 또는 심각한 상해와 같은 인명 피해가 발생하는 사항들을 설명합니다 .
	주의 : 지키지 않을 경우 차량 또는 각종 장치에 손상이나 고장을 일으키는 사항들을 설명합니다 .
1 2 3...	작동 또는 조작 절차를 표시합니다. 번호 순서대로 따라 하십시오 .

그림 내의 기호

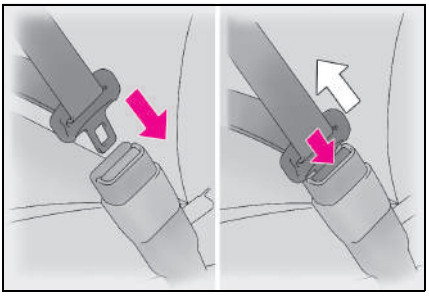

기호	의미
	스위치 및 기타 장치의 작동에 사용하는 동작 (누르기 , 돌리기 등) 을 표시합니다 .
	작동 결과 (예 : 커버 열림) 를 표시합니다 .

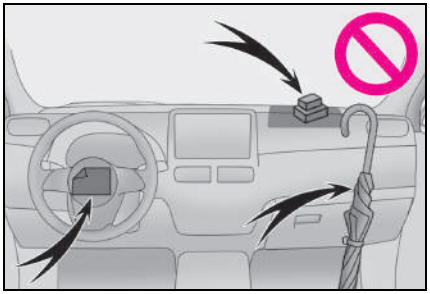


기호	의미
	부품 또는 설명하는 위치를 표시합니다 .
	" 하지 마십시오 ", " 이것을 하지 마십시오 " 또는 " 이러한 일이 발생하지 않도록 하십시오 " 라는 의미입니다 .

찾아보기 방법


■ 명칭으로 찾기

● 찾아보기 (가나다순): → P.531

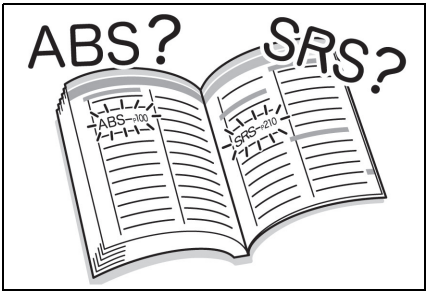

■ 장착 위치로 찾기

● 그림 목차 : → P.13

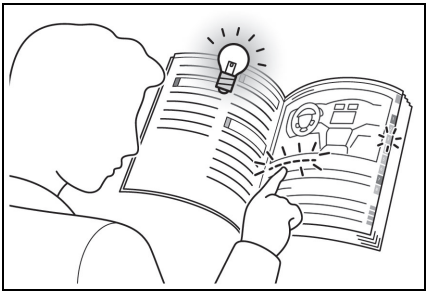

■ 증상 또는 소리로 찾기

● 여러 상황에서의 대처 방법 (문제 해결): → P.528



■ 제목으로 찾기

● 목차 → P.2


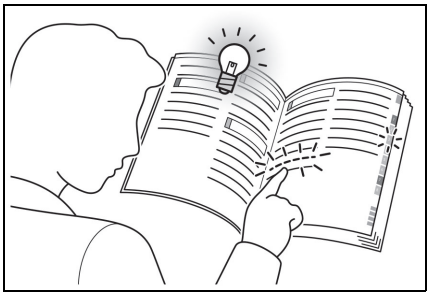


그림 목차

■ 외부

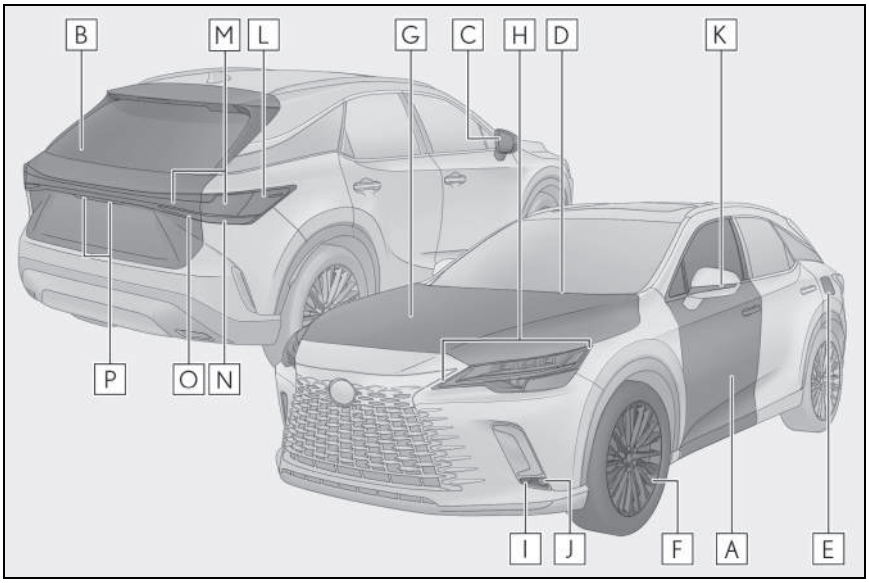

조명의 형태는 차량의 등급 등에 따라 다를 수 있습니다 .

A 사이드 도어 P.100

잠금 / 잠금해제 P.100

사이드 도어의 열기 / 닫기 P.103

사이드 윈도우의 열기 / 닫기 P.150

메카니컬 키를 사용한 잠금 / 잠금해제 P.477

경고 메시지 P.452

B 백 도어 P.105

내부에서 열기 P.107

외부에서 열기 P.107

경고 메시지 P.452

C 아웃사이드 미러 P.147

미러 각도 조절 P.147

미러 접기 P.148

운전 위치 기억장치 * P.157

미러 디포거 * P.345

D 윈드쉴드 와이퍼 P.207

겨울철 주행 시 주의사항 P.333

동결 방지를 위하여 (윈드쉴드 와이퍼 디아이서)* P.346

세차 시 주의사항 P.380

E 연료 주입구 도어 P.211

주유 방법 P.211

연료 종류 / 연료 탱크 용량 P.498

F 타이어 P.406

타이어 크기 / 공기압 P.406,506

겨울철 타이어 / 타이어 체인 P.333

점검 / 위치 변경 / 타이어 공기압 경고 시스템 P.406

타이어 펑크 시 대처 방법 P.465

G 후드 P.392

열기 P.392

엔진 오일 P.500

과열 시 대처 방법 P.488

경고 메시지 P.452

주행용 외부 조명의 전구
(교체 방법 : P.429, W(와트): P.506)

H 헤드램프 / 프론트 위치등 / 주간 주행등 (DRL)/ 프론트 방향 지시등 .. P.192,198

I 코너링 라이트 * P.200

J 프론트 안개등 P.206

K 사이드 방향 지시등 P.192

L 리어 사이드 마커등 P.198

M 정지등 / 미등 P.198

비상 브레이크 신호 P.325

N 정지등 / 리어 방향 지시등 P.192,198

비상 브레이크 신호 P.325


O 후진등

변속 위치를 R 로 이동 P.181,187

P 번호판등.....P.198

*: 장착 시

■ 인스트루먼트 패널

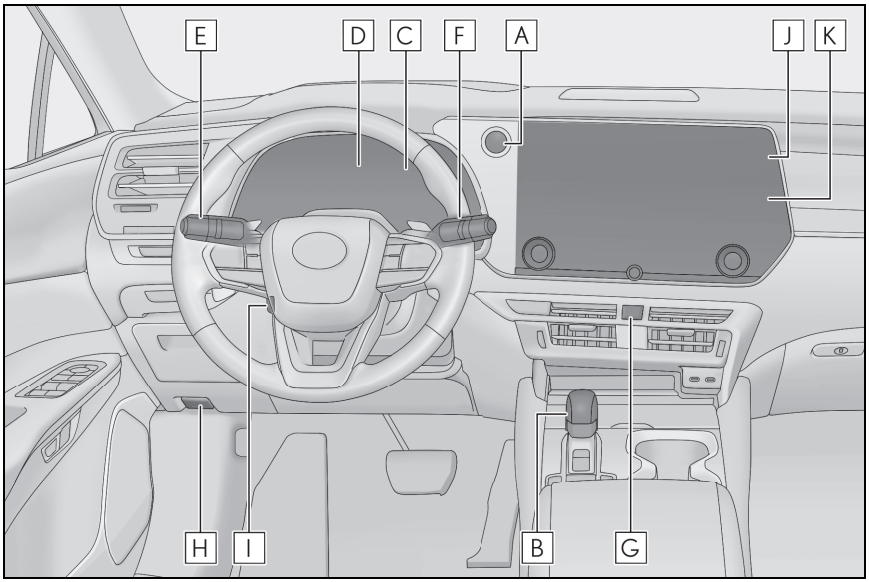

A POWER 스위치 P.173

하이브리드 시스템의 시동 / 모드 전환 P.173
하이브리드 시스템의 비상 정지 P.434
하이브리드 시스템의 시동이 걸리지 않을 경우 P.475
경고 메시지 P.452

B 변속 레버 P.180,186

변속 위치 이동 ..... P. 181,187
견인 시 사전경고 사항 P.437

C 미터 P.73

미터 보는 방법 / 인스트루먼트 패널의 조명 조절하기 P.73,80
경고등 / 표시등 P.70
경고등이 켜질 경우 P.442

D 멀티 인포메이션 디스플레이 P.81

디스플레이 P.81
에너지 모니터 P.89
경고 메시지가 표시될 경우 P.452

E 방향 지시등 레버 P.192
헤드램프 스위치 P.198

헤드램프 / 프론트 위치등 / 미등 / 사이드 마커등 / 번호판등 / 주간 주행등 (DRL) P.198

프론트 안개등 P.206

F 윈드쉴드 와이퍼 및 워셔 스위치 P.207,210

사용방법 P.207,210

워셔액 보충 P.400

경고 메시지 P.452

G 비상등 스위치 P.434

H 후드 잠금해제 레버 P.392

I 스티어링 각도 및 높이 조절 스위치 P.138

조절 P.138

운전 위치 기억장치 *1 ..... P.157

J 에어컨 시스템 P.341

사용방법 P.341


리어 윈도우 디포거 P.346

K 오디오 시스템 *2

*1: 장착 시

*2: " 멀티미디어 사용설명서 " 를 참조하십시오 .
(" 멀티미디어 사용설명서 " 는 렉서스 홈페이지 [www.lexus.co.kr/service/manual] 에서 확인하실 수 있습니다 .)

■ 스위치

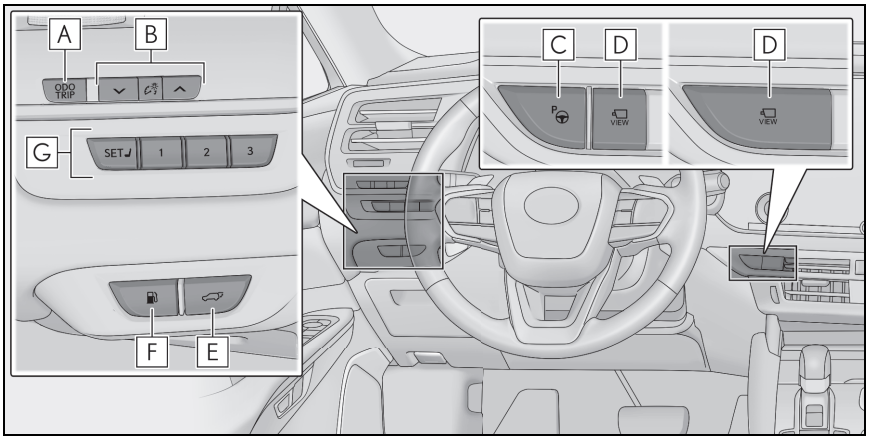

A "ODO TRIP" 스위치 P.79

B 인스트루먼트 패널 조명 조절 스위치 P.80

C 어드밴스드 주차 (주차 보조 시스템) 메인 스위치 *1 ..... P.295

D 카메라 스위치 *1, 2


E 파워 백 도어 스위치 P.107

F 연료 주입구 도어 오프너 스위치 P.212


G 운전 위치 기억장치 스위치 *1 ..... P.157

*1: 장착 시

*2: " 멀티미디어 사용설명서 " 를 참조하십시오 .
(" 멀티미디어 사용설명서 " 는 렉서스 홈페이지 [www.lexus.co.kr/service/manual] 에서 확인하실 수 있습니다 .)

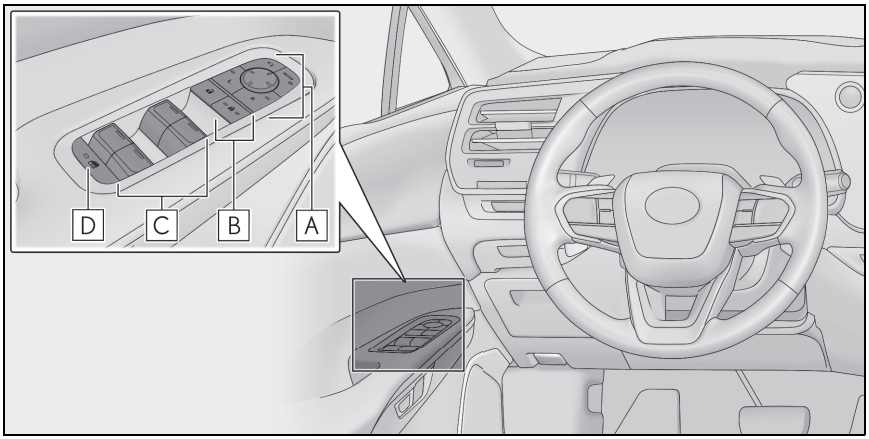

A 아웃사이드 미러 스위치 P.147
B 도어 잠금 스위치 P.103
C 파워 윈도우 스위치 P.150
D 윈도우 잠금 스위치 P.152

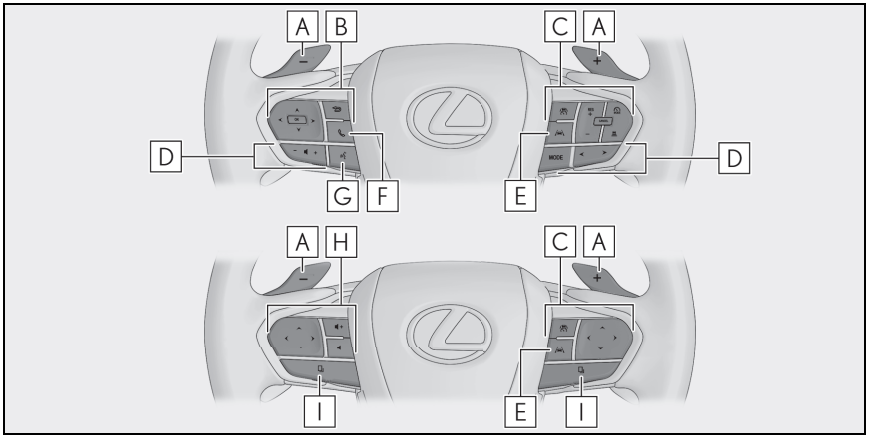

A 패들 시프트 스위치 P.183, 189
B 미터 컨트롤 스위치 P.86
C 크루즈 컨트롤 스위치
다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤 *1 ..... P.243
D 오디오 리모콘 스위치 *2

E **LTA (Lane Tracing Assist: 차선 추적 어시스트) 스위치 *1 ..... P.232**

F **전화 스위치 *2**


G **대화 스위치 *2**

H **오디오 리모콘 스위치 / 전화 스위치 / 대화 스위치 *2**

I **스위치 기능 변경 스위치 P.86**

*1: 장착 시

*2: " 멀티미디어 사용설명서 " 를 참조하십시오 .
(" 멀티미디어 사용설명서 " 는 렉서스 홈페이지 [www.lexus.co.kr/service/manual] 에서 확인하실 수 있습니다 .)

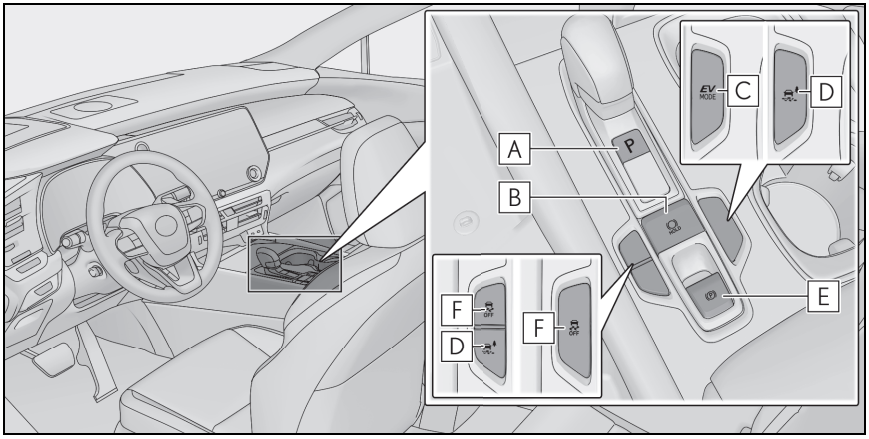

A **P 위치 스위치 P.181, 187**

B **브레이크 홀드 스위치.....P.195**

C **EV 주행 모드 스위치 *.....P.178**

D **트레일 모드 스위치 *.....P.322**

E **주차 브레이크 스위치.....P.192**

체결하기 / 해제하기 P.192


겨울철 주행 시 주의사항 P.334

경고 버저 / 메시지 P.452

F **VSC OFF 스위치 P.325**

*: 장착 시

■ 실내

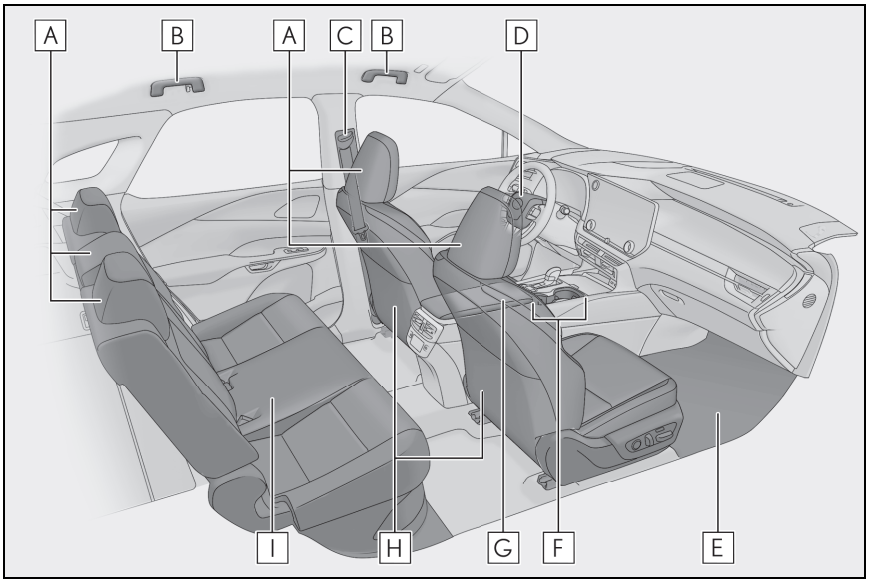

A 헤드레스트 P.135

B 보조 손잡이 P.373

C 안전벨트 P.26

D SRS 에어백 P.30

E 플로어 매트 P.24


F 컵 홀더 P.359

G 콘솔 박스 P.358

H 프론트 시트 P.126

I 리어 시트 P.128

■ 천장

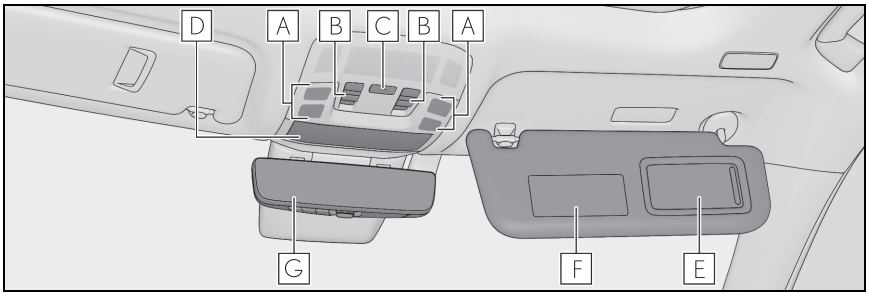

A 실내등 P.355
개별등 *1 ..... P.355

B 파노라믹 문 루프 스위치 *2 ..... P.153

C 도어 연동 실내등 스위치 P.355

D 보조 박스 P.360

E 화장용 거울 P.375

F 선 바이저 *3, 4 ..... P.375

G 디지털 룸 미러 *2 ..... P.139

*1: 그림에는 앞쪽만 표시되었지만 뒷쪽에도 장착되어 있습니다 ..

*2: 장착 시

*3: 전면에 액티브 에어백이 장착된 시트에는 절대로 후방형 어린이 보호장치를 사용하지 마십시오 . 어린이가 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 . (→ P.46)



안전 및 보안 1

1-1. 안전한 사용을 위하여

주행 전 24
안전한 운전을 위하여 25
안전벨트 26
SRS 에어백 30
앞승객석 승객 감지 시스템 37
배기가스 사전경고 사항 42

1-2. 어린이 안전

어린이의 탑승 43
어린이 보호장치 43

1-3. 하이브리드 시스템

하이브리드 시스템 특징 54
하이브리드 시스템 사전경고 사항 58

1-4. 도난방지 시스템

이모빌라이저 시스템 63
경보 64


주행 전

주행 안전을 위해 차량을 시동하기 전에 다음 사항을 준수하십시오 .


플로어 매트 설치

귀하의 차량과 동일한 모델 및 연식의 차량에 맞추어 제작된 렉서스 제조 플로어 매트만을 사용하십시오 . 매트를 카펫 위 제자리에 정확히 고정시키십시오 .

1 플로어 매트의 구멍에 고정 후크(클립)를 삽입하십시오 .

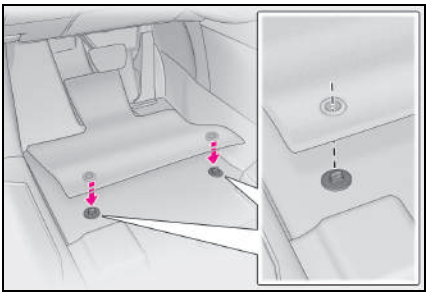

2 각 고정 후크(클립)의 상단 노브를 돌려 플로어 매트를 바닥에 단단히 고정시키십시오 .

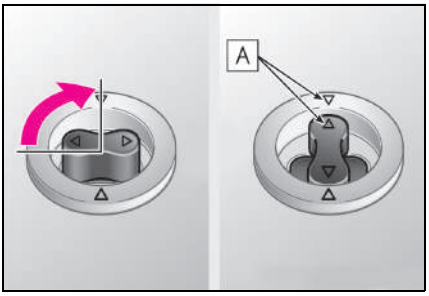

항상 △ 표시에 A 를 맞추십시오 .

고정 후크 (클립) 의 모양은 위의 그림과 다를 수 있습니다 .

경 고


다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 다음 사항을 준수하지 않을 경우 , 주행 중 운전석 플로어 매트가 미끄러져 페달에 걸릴 수 있으며 , 이로 인해 예기치 않게 높은 속도가 유지되거나 차량을 정지시키기가 어려워질 수 있습니다 . 이것이 사고로 이어져 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

■ 운전석 플로어 매트 설치 시

- 렉서스 제조 플로어 매트라 하더라도 다른 모델 또는 다른 연식의 차량용으로 제작된 플로어 매트는 사용하지 마십시오 .
- 운전석 시트용으로 제작된 플로어 매트만을 사용하십시오 .
- 항상 제공된 고정 후크(클립)를 사용하여 플로어 매트를 단단히 고정시키십시오 .
- 두 개 이상의 플로어 매트를 겹쳐 사용하지 마십시오 .
- 플로어 매트의 위아래를 바꾸거나 뒤집어 놓지 마십시오 .

■ 주행 전

- 제공된 모든 고정 후크(클립)로 플로어 매트를 제자리에 정확히 고정시켰는지 점검하십시오 . 특히 바닥 청소 후에는 이러한 점검에 각별히 주의하십시오 .

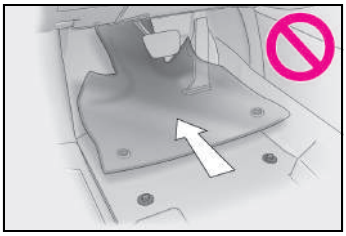


- 하이브리드 시스템이 정지되고 변속 위치가 P 에 있는 상태에서 , 각 페달을 바닥까지 완전히 밟아 플로어 매트에 걸리지 않는지 반드시 확인하십시오 .

안전한 운전을 위하여

안전한 운전을 위하여 주행 전에 시트 및 미러를 적절한 위치로 조절하십시오 .

올바른 운전 자세

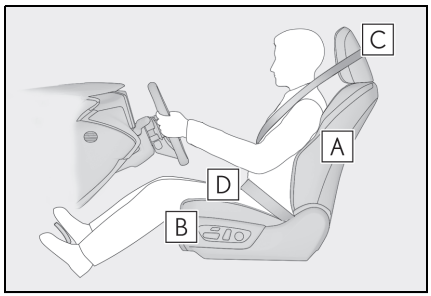

A 스티어링 휠을 조절하기 위하여 몸을 앞으로 기울일 필요없이 똑바로 앉을 수 있도록 , 시트 등받이의 각도를 조절하십시오 . (→ P.126)

B 페달을 완전히 밟을 수 있고 , 스티어링 휠을 잡았을 때 팔꿈치가 약간 굽혀질 정도로 시트를 조절하십시오 . (→ P.126)

C 헤드레스트의 중앙이 귀 상부에 오도록 헤드레스트를 조절하여 고정시키십시오 . (→ P.135)

D 안전벨트를 올바르게 착용하십시오 . (→ P.26)

경 고

■ 안전한 운전을 위하여

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

- 주행 중에는 운전석 시트의 위치를 조절하지 마십시오 . 운전자가 차량의 조정 능력을 잃을 수 있습니다 .
- 운전자 또는 승객과 시트 등받이 사이에 쿠션을 놓지 마십시오 . 쿠션을 사용하면 올바른 자세를 취할 수 없고 , 안전벨트와 헤드레스트의 효율을 떨어뜨릴 수 있습니다 .
- 프론트 시트 아래에 어떠한 물건도 두지 마십시오 . 프론트 시트 아래에 물건을 두면 시트 트랙에 끼어 시트를 제자리에 고정할 수 없습니다 . 이것은 사고의 원인이 될 수 있으며 시트 조절 장치가 손상될 수도 있습니다 .
- 공공도로 주행 시 규정 제한 속도를 준수하십시오 .
- 장거리 주행 시에는 피로를 느끼기 전에 규칙적으로 휴식을 취하십시오 . 또한 , 주행 중에 피로가 느껴지거나 졸릴 경우 억지로 참으면서 운전하지 마시고 즉시 휴식을 취하십시오 .

안전벨트의 올바른 사용

차량을 주행하기 전에 반드시 모든 승객이 안전벨트를 착용해야 합니다 . (→ P.26)
차량의 안전벨트가 맞을 정도로 어린이가 충분히 클 때까지는 적절한 어린이 보호장치를 사용하십시오 . (→ P.43)

미러의 조절

룸 미러 및 아웃사이드 미러를 적절하게 조절하여 후방이 확실히 보이는지 반드시 확인하십시오 . (→ P.139, 147)

안전벨트

차량을 주행하기 전에 반드시 모든 승객이 안전벨트를 착용해야 합니다 .

경 고


급제동 , 급차선 이탈 또는 사고가 발생하였을 때 상해의 위험을 줄일 수 있도록 다음의 사전경고 사항을 준수하여 주십시오 . 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

■ 안전벨트 착용


- 모든 승객이 안전벨트를 착용했는지 확인하십시오 .
- 안전벨트를 항상 올바르게 착용하십시오 .
- 각 안전벨트는 일인용입니다 . 안전벨트를 동시에 어린이를 포함하여 두 명 이상 착용하지 않도록 하십시오 .
- 렉서스는 어린이를 리어 시트에 앉히고 항상 안전벨트와 (또는) 적절한 어린이 보호장치를 사용할 것을 권장합니다 .
- 적절한 착석 위치를 확보하려면 시트를 필요 이상으로 젖히지 마십시오 . 승객이 똑바로 앉아 시트에 등을 완전히 기댄 상태에서 안전벨트를 착용할 경우에 가장 큰 효과를 발휘합니다 .
- 어깨벨트를 겨드랑이 밑으로 착용하지 마십시오 .
- 안전벨트는 항상 엉덩이 부위를 가로질러 낮은 위치에서 꼭 맞게 착용하십시오 .

경 고

- 리어 센터 시트 안전벨트를 사용할 경우 그림의 A 부분이 버클로 채워져 있는지 확인하십시오 .
  버클이 채워지지 않은 경우 안전벨트를 사용하기 전에 반드시 버클을 채우십시오 .

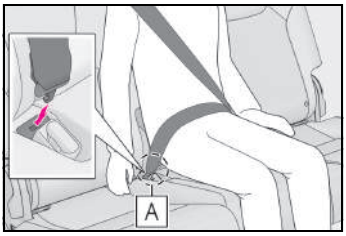

■ 임산부

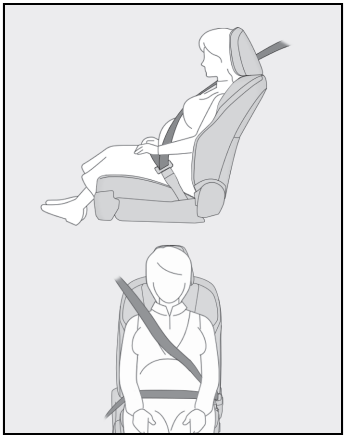

의사에게 자문을 구하여 안전벨트를 적절한 방법으로 착용하십시오 . (→ P.27)

임산부도 다른 승객과 마찬가지로 허리 벨트를 가능한 한 엉덩이 부위로 낮추어 착용하십시오 . 어깨 벨트를 어깨 위로 완전히 당겨 가슴을 가로질러 착용하십시오 . 배가 부른 부위로는 벨트를 걸치지 마십시오 .

안전벨트를 올바르게 착용하지 않으면 급제동 또는 충돌이 발생하였을 때 임산부뿐만 아니라 태아도 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

■환자

의사에게 자문을 구하여 안전벨트를 적절한 방법으로 착용하십시오. (→P.27)


■어린이 탑승 시

→P.49

■안전벨트 손상과 마모

- 벨트, 플레이트 또는 버클이 도어에 끼어 안전벨트가 손상되지 않도록 하십시오.
- 안전벨트 시스템을 정기적으로 검사하십시오. 끊어지거나 닳거나 헐거워진 곳이 있는지 점검하십시오. 손상된 안전벨트는 교체하기 전까지 사용하지 마십시오. 손상된 안전벨트는 승객을 사망 또는 심각한 상해로부터 보호할 수 없습니다.
- 벨트와 플레이트가 잠겼는지 그리고 벨트가 꼬이지 않았는지 반드시 확인하십시오. 안전벨트가 제대로 작동되지 않으면 즉시 렉서스 딜러에 문의하십시오.
- 심각한 사고가 있었다면 뚜렷한 손상이 없어도 벨트를 포함한 시트 어셈블리를 교체하십시오.
- 안전벨트의 장착, 제거, 개조, 분해 또는 폐기를 시도하지 마십시오. 필요한 수리는 렉서스 딜러에 의뢰하십시오. 잘못 취급하면 올바르게 작동되지 않을 수 있습니다.

안전벨트의 올바른 사용

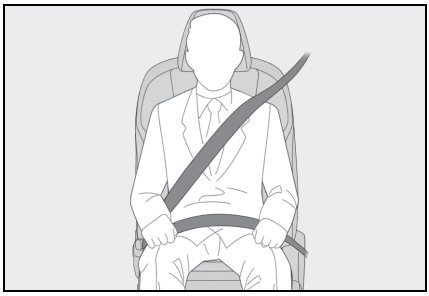

- 어깨 벨트를 당겨 어깨에 완전히 걸치고 목에 닿거나 어깨를 비켜가지 않도록 하십시오.
- 허리 벨트를 가능한 낮게하여 엉덩이 부위를 지나가게 위치시키십시오.
- 시트 등받이의 위치를 조절하십시오. 시트에 등을 기대고 똑바로 앉으십시오.
- 안전벨트가 꼬이지 않도록 하십시오.

■어린이의 안전벨트 사용


차량의 안전벨트는 원칙적으로 성인용 크기로 설계되었습니다.

- 차량의 안전벨트가 맞을 정도로 어린이가 충분히 클 때까지는 적절한 어린이 보호장치를 사용하십시오. (→P.43)
- 차량의 안전벨트가 맞을 정도로 어린이가 충분히 클 경우, 안전벨트 사용에 관한 지시를 따르십시오. (→P.26)

■안전벨트 법규

해당 국가에 안전벨트에 관한 법규가 있을 경우, 안전벨트의 교체 또는 장착을 위하여 렉서스 딜러에 문의하십시오.

안전벨트 착용 및 해제

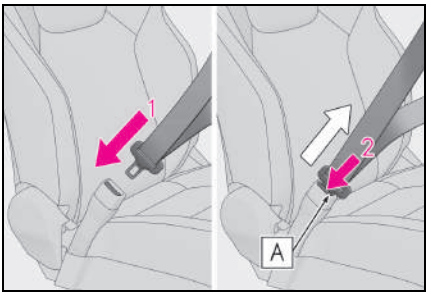


1 안전벨트를 착용하려면 찰칵 소리가 들릴 때까지 플레이트를 버클에 밀어 넣으십시오 .

2 안전벨트를 해제하려면 해제 버튼 A 를 누르십시오 .

■ 비상 잠김 리트랙터 (ELR)

급정차나 충돌 시 , 리트랙터가 벨트를 잠급니다 . 또 몸을 신속히 앞으로 기울여도 잠깁니다 . 안전벨트가 잠기면 벨트를 세게 당겼다 놓은 후 천천히 당기면 쉽게 벨트가 연장됩니다 .

안전벨트 어깨 앵커 높이 조절 (프론트 시트)

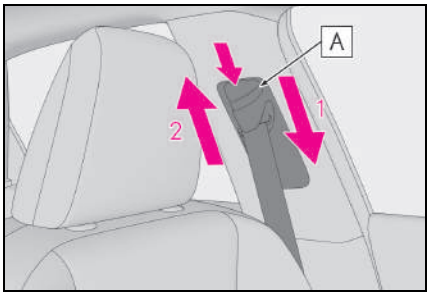

1 해제 버튼 A 를 누르면서 안전벨트 어깨 앵커를 밀어 내리십시오 .

2 해제 버튼 A 를 누르면서 안전벨트 어깨 앵커를 밀어 올리십시오 .

필요할 경우 , 찰칵 소리가 들릴 때까지 높이 조절기를 위아래로 이동시키십시오 .

경 고

■ 조절가능한 어깨 앵커

어깨 벨트는 항상 어깨의 중앙에 반드시 위치해야 합니다 . 벨트는 목에서 떨어져 있어야 하지만 어깨에서 이탈되어서는 안됩니다 . 그렇지 않으면 보호력의 감소로 인해 급제동 , 급차선 이탈 또는 사고 시 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

안전벨트 프리텐셔너 (프론트 시트 및 바깥쪽 리어 시트)

차량이 심각한 정면 또는 측면 충돌이나 전복될 경우 프리텐셔너가 프론트 시트 및 리어 외측 시트의 안전벨트를 감아 탑승자를 안전하게 잡아 줍니다 .

프리텐셔너는 경미한 정면 충돌 , 측면 또는 후방 추돌 시에는 작동하지 않습니다 .

■ 프리텐셔너가 작동된 후의 안전벨트 교체

차량이 다중충돌 사고 발생 시 1 차 충돌에서는 프리텐셔너가 작동하지만 2 차 또는 후속 충돌에서는 작동하지 않습니다 .

■ PCS 연동 제어

PCS(Pre-Collision System) 에 의해 차량과의 충돌 가능성이 높다고 판단되면 안전벨트 프리텐셔너가 작동할 준비를 합니다 .

경 고

■ 안전벨트 프리텐셔너


급제동 또는 사고가 발생하였을 때 상해의 위험을 줄일 수 있도록 다음의 사전경고 사항을 준수하여 주십시오 .
사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

- 앞승객석에 쿠션과 같은 종류의 어떠한 물건도 두지 마십시오 . 이 경우 , 승객의 체중을 분산시켜 센서가 승객의 체중을 정확하게 감지하는 것을 방해할 수 있습니다 . 이로 인해 , 앞승객석의 안전벨트 프리텐셔너가 충돌 시 작동하지 않을 수 있습니다 .
- 프리텐셔너가 작동하면 SRS 경고등이 켜집니다 . 이 경우 , 안전벨트는 다시 사용할 수 없으므로 렉서스 딜러에서 교체해야 합니다 .

SRS 에어백

SRS 에어백은 차량이 승객에게 중대한 상해를 가할 수 있을 정도의 강한 충돌을 받았을 때 전개합니다 . 에어백은 안전벨트와 함께 작동하여 사망 또는 심각한 상해의 위험을 감소시키는데 도움을 줍니다 .

SRS 에어백 시스템

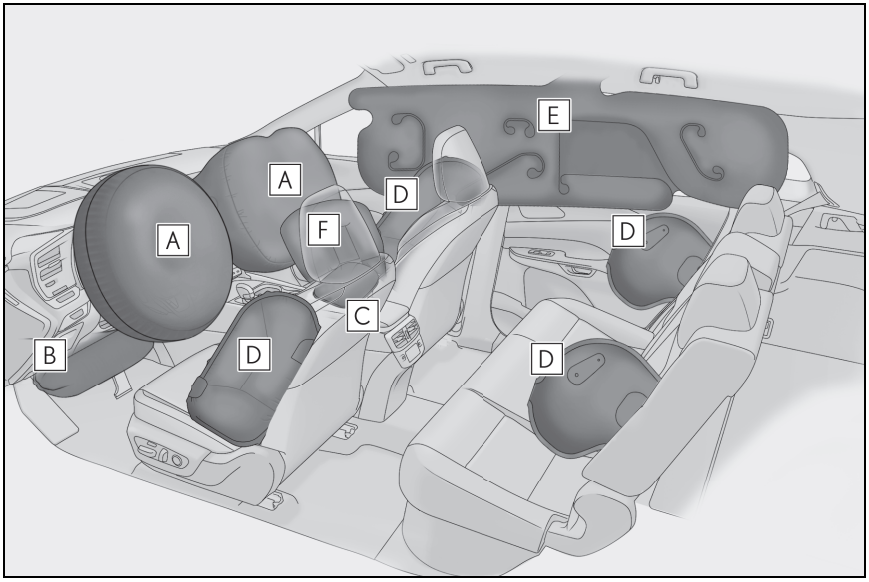

A SRS 프론트 에어백 (SRS 운전석 에어백 / 앞승객석 에어백)

운전자와 앞승객의 머리와 가슴에 가해지는 충격을 줄이는 데 도움을 줍니다 .

B SRS 무릎 에어백

운전자에게 가해지는 충격을 줄이는 데 도움을 줍니다 .

C SRS 시트 쿠션 에어백 (앞승객석 승객 감지 시스템 장착 차량)

- 앞승객에게 가해지는 충격을 줄이는 데 도움을 줍니다 .

D SRS 사이드 에어백

- 앞승객석 탑승자의 가슴에 가해지는 충격을 줄이는 데 도움을 줍니다 .
- 앞승객석 승객 감지 시스템 장착 차량 : 리어 바깥쪽 시트 탑승자의 가슴에 가해지는 충격을 줄이는 데 도움을 줍니다 .

E SRS 커튼쉴드 에어백

- 앞승객석 및 리어 바깥쪽 시트 탑승자의 머리에 가해지는 충격을 줄이는 데 도움을 줍니다 .
- 앞승객석 승객 감지 시스템 장착 차량 : 차량 전복 사고 시 승객이 차량으로부터 튕겨져 나

가는 것을 방지하는데 도움을 줍니다 .

F SRS 프론트 센터 에어백 (장착 시)

앞승객석 탑승자의 머리 및 목에 가해지는 충격을 줄이는 데 도움을 줍니다 .

SRS 에어백의 주요 구성품은 위와 같습니다 . SRS 에어백 시스템은 에어백 센서 어셈블리에 의하여 제어됩니다 . 에어백이 작동되면서 인플레이터의 화학 반응을 통해 신속하게 에어백에 무독성 가스가 채워져 승객의 움직임을 보호합니다 .

■ SRS 에어백이 전개 (팽창) 될 경우

- 고온의 가스에 의해 고속으로 전개 (팽창) 된 SRS 에어백과의 접촉으로 경미한 찰과상 , 화상 , 타박상 등을 입을 수 있습니다 .
- 큰 소음과 백색 가루가 방출됩니다 .
- 에어백 모듈의 부품 (스티어링 휠 허브 , 에어백 커버 및 인플레이터) 과 에어백 주변 부품이 몇 분간 뜨거울 수 있습니다 . 에어백 자체도 뜨거울 수 있습니다 .
- 윈드쉴드의 균열이 발생될 수 있습니다 .
- 하이브리드 시스템이 정지되고 엔진으로의 연료 공급이 중단됩니다 . (→ P.62)
- 모든 도어가 잠금해제됩니다 . (→ P.101)
- 브레이크 및 정지등이 자동으로 제어됩니다 . (→ P.325)
- 실내등이 자동으로 켜집니다 . (→ P.356)
- 비상등이 자동으로 켜집니다 . (→ P.434)

■ 다음과 같은 경우 정면 충격으로 인해 SRS 에어백이 전개됩니다 .

- 다음 SRS 에어백은 충돌의 강도가 한계치 (움직이거나 변형되지 않는 견고한 벽에 차량이 약 20 ~ 30 km/h 로 정면 충돌하였을 때의 충격력) 를 초과할 경우 전개됩니다 .:
  - SRS 프론트 에어백
  - SRS 시트 쿠션 에어백 (앞승객석 승객 감지 시스템 장착 차량)
  - SRS 무릎 에어백
- 다음과 같은 경우 SRS 에어백이 전개되는 한계치의 레벨이 정상보다 높습니다 .:
  - 차량이 주차된 차량이나 표지판과 같이 움직이거나 변형되는 물체와 충돌한 경우
  - 차량의 앞부분이 트럭의 베드 아래로 말려 들어가는 " 언더라이드 " 충돌과 같은 사고가 발생한 경우
- 충돌 유형에 따라 다음 항목만 전개될 수 있습니다 .:
  - 안전벨트 프리텐셔너
- 앞승객석 승객 감지 시스템 장착 차량 : 앞승객석에 승객이 없을 경우 , 앞승객석 SRS 에어백이 전개되지 않습니다 . 그러나 앞승객석에 승객이 없더라도 시트 위에 수하물이 있을 경우 앞승객석 SRS 에어백이 전개될 수 있습니다 .
- 앞승객석 승객 감지 시스템 장착 차량 : 앞승객석의 안전벨트를 풀 경우 , 앞승객석 SRS 시트 쿠션 에어백이 전개되지 않습니다 .
- 매우 심각한 정면 충돌일 경우 좌측 및 우측 SRS 커튼쉴드 에어백도 전개될 수 있습니다 .


■ 다음과 같은 경우 측면 충돌로 인해 SRS 에어백이 전개됩니다 .

- 다음 SRS 에어백은 충돌의 강도가 설정 한계치 (약 1500 kg 중량의 차량이 약 20 ~ 30 km/h 의 속도로 차량 방향의 수직 방향으로 충돌하였을 때의 충격력) 를 초과할 경우 전개됩니다 .:
  - SRS 사이드 에어백
  - SRS 커튼쉴드 에어백
  - SRS 프론트 센터 에어백 (장착 시)
- 차량이 전복될 경우 다음 SRS 에어백이 전개됩니다 .
  - 앞승객석 승객 감지 시스템 장착 차량 : 좌측 및 우측 SRS 커튼쉴드 에어백 모두 해당됩니다 .

■ 다음과 같은 경우 하부 충격으로 인해 SRS 에어백이 전개됩니다 .


● 차량 하부가 단단한 물체와 충돌할 경우 다음 에어백이 전개될 수 있습니다 .:

- SRS 프론트 에어백
- SRS 무릎 에어백
- SRS 시트 쿠션 에어백 (앞승객석 승객 감지 시스템 장착 차량)
- SRS 사이드 에어백
- SRS 커튼쉴드 에어백

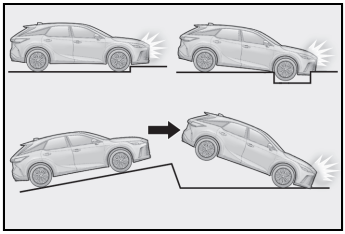

● 차량이 크게 기울어지거나 연석 등에 미끄러져 강한 충격을 받을 경우 다음 에어백이 전개될 수 있습니다 .:


- SRS 커튼쉴드 에어백

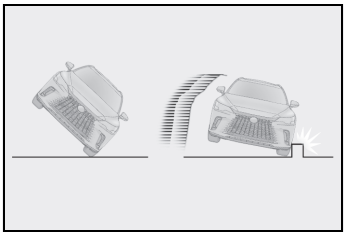

■ 다음과 같은 경우 SRS 에어백이 전개되지 않습니다 .


● 다음 SRS 에어백은 일반적으로 측면 충돌 또는 후방 추돌, 차량 전복 또는 저속 정면 충돌 시에는 전개되지 않습니다 . 그러나 이러한 충돌로 인해 충분한 급감속이 발생할 경우 SRS 에어백이 전개될 수 있습니다 .

- SRS 프론트 에어백
- SRS 무릎 에어백
- SRS 시트 쿠션 에어백 (앞승객석 승객 감지 시스템 장착 차량)

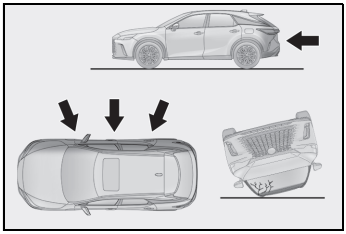

● 다음 SRS 에어백은 차량이 특정 각도로 충돌하거나 승객실 이외의 차량 영역이 충돌하는 측면 충돌 시 전개되지 않을 수 있습니다 .


- SRS 사이드 에어백
- SRS 커튼쉴드 에어백
- SRS 프론트 센터 에어백 (장착 시)

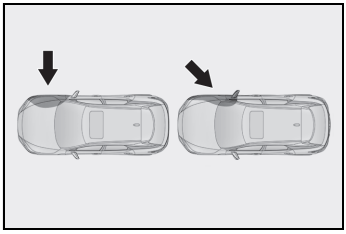

● 다음 SRS 에어백은 일반적으로 정면 충돌 또는 후방 추돌, 차량 전복 또는 저속 측면 충돌 시에는 전개되지 않습니다 .:


• SRS 사이드 에어백

• SRS 프론트 센터 에어백 (장착 시)

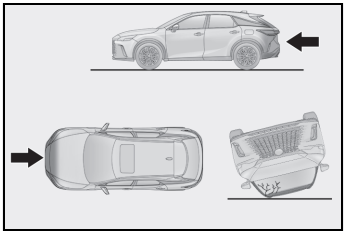


● 다음 SRS 에어백은 일반적으로 후방 추돌, 차량 전복 , 저속 정면 또는 측면 충돌 시에는 전개되지 않습니다 .(앞승객석 승객 감지 시스템 미장착 차량):

• SRS 커튼쉴드 에어백

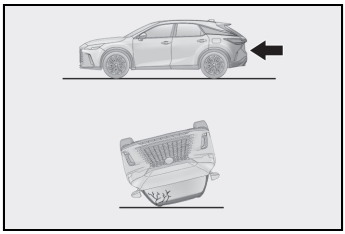

● 다음 SRS 에어백은 일반적으로 후방 추돌, 여러번 구르면서 차량 전복 , 저속 정면 또는 측면 충돌 시에는 전개되지 않습니다 . (앞승객석 승객 감지 시스템 장착 차량):

• SRS 커튼쉴드 에어백

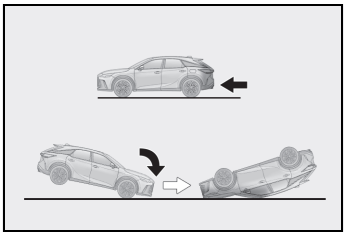

■ 렉서스 딜러에 문의해야 할 경우

다음과 같은 상황의 경우 , 차량의 검사 및 (또는) 수리가 필요합니다 . 렉서스 딜러에 문의하십시오 .


● 다음과 같이 SRS 에어백중 하나라도 전개된 경우

● 차량 전면이 손상 또는 변형되었거나 다음 SRS 에어백 중 하나가 전개될 정도로 심각하지 않은 충돌이 발생한 경우 :

• SRS 프론트 에어백

• SRS 무릎 에어백

• SRS 시트 쿠션 에어백 (앞승객석 승객 감지 시스템 장착 차량)

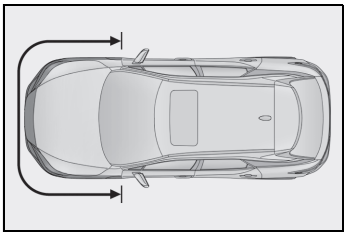


● 도어 또는 그 주변이 손상 , 변형되거나 구멍이 뚫린 경우 또는 다음 SRS 에어백이 전개될 정도로 심각하지 않은 충돌된 경우 :

• SRS 사이드 에어백

• SRS 커튼쉴드 에어백

• SRS 프론트 센터 에어백 (장착 시)

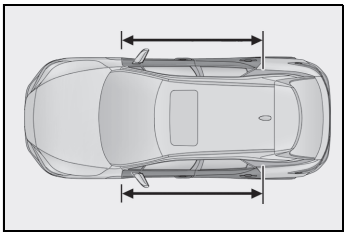

● 스티어링 휠의 패드 부위 , 앞승객석 SRS 에어백 근처의 대시 보드 또는 인스트루먼트 패널의 아래 부분이 긁히거나 균열 또는 손상되었을 경우

● 앞승객석 승객 감지 시스템 장착 차량 : 시트 쿠션 표면이 긁혔거나 균열 또는 손상되었을 경우

● SRS 사이드 에어백 또는 SRS 프론트 센터 에어백 (장착 시) 이 장착된 시트 표면이 긁혔거나 균열되었거나 손상되었을 경우

● SRS 커튼쉴드 에어백을 덮고 있는 프론트 필러 , 리어 필러 또는 루프 사이드 레일 가니쉬 (패딩) 의 일부가 긁혔거나 또는 균열되었거나 손상되었을 경우

경 고

■SRS 에어백 사전경고 사항


다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

- 차량에 탑승한 운전자와 모든 승객은 안전벨트를 올바르게 착용해야 합니다 . SRS 에어백은 안전벨트와 함께 사용되는 보조 장치입니다 .
- SRS 운전석 에어백은 상당한 힘으로 전개되므로 , 운전자가 에어백에 너무 가까이 있을 경우에는 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .


운전석 에어백의 위험 구역은 처음 팽창했을 때인 50 – 75mm 의 거리이므로 몸을 운전석 에어백에서 250mm 정도 떨어진 거리에 두면 안전을 확보할 수 있습니다 . 이것은 스티어링 휠의 중앙에서 가슴까지의 측정 거리입니다 . 현재 운전 위치가 에어백으로부터 250 mm 미만의 거리일 경우 여러 가지 방법으로 운전 위치를 변경할 수 있습니다 .

- 페달을 편안하게 밟을 수 시트를 최대한 뒤로 이동하십시오 .
- 등받이를 약간 뒤로 젖히십시오. 차량의 설계가 다양하지만 운전석 시트를 제일 앞으로 당겨도 시트 등받이를 약간 젖히기만 하면 많은 운전자들이 250 mm 거리를 유지할 수 있습니다 . 시트 등받이를 젖혀서 도로가 잘 안보이는 경우에는 단단하고 미끄러지지 않는 쿠션을 사용하여 높이를 높이거나 , 시트 기능을 사용하여 시트 높이를 높이십시오 .
- 만일 스티어링 휠을 조절할 수 있다면 아래로 내리십시오 . 이렇게 하면 에어백이 운전자의 머리와 목이 아니라 가슴을 향하게 됩니다 . 페달과 스티어링 휠의 조종성 및 인스트루먼트 패널의 시야를 유지하면서 위의 권장 사항에 따라 시트를 조절하십시오 .

- SRS 앞승객석 에어백은 상당한 힘으로 전개되므로 앞승객이 에어백에 아주 가까이 있을 경우에는 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 . 앞승객석 시트는 승객이 똑바로 앉을 수 있도록 등받이를 조정한 상태에서 에어백에서 최대한 멀리 위치해야 합니다 .
- 부적절하게 앉히고(앉히거나) 움직이지 못하도록 고정시킨 영아나 어린이는 에어백의 전개로 인하여 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 . 안전벨트를 사용하기에 너무 작은 영아나 어린이는 어린이 보호장치를 사용하여 적절하게 고정시켜야 합니다 . 렉서스 모든 영아와 어린이를 리어 시트에 앉혀 적절하게 고정시키기를 적극 권장합니다 . 리어 시트는 앞승객석보다 유아와 어린이에게 더 안전합니다 . (→ P.43)
- 시트의 모서리에 앉거나 대시보드에 기대지 마십시오 .

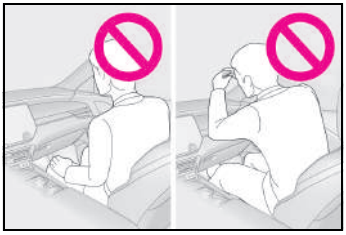


- 어린이를 SRS 앞승객석 에어백 앞에 세우거나 앞승객의 다리 위에 앉히지 마십시오 .

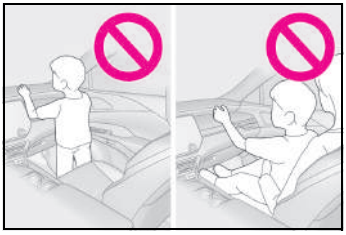

경 고


- 앞승객석 탑승자는 절대로 다리 위에 물건을 올려 놓지 마십시오.
- 도어, 루프 사이드 레일 또는 프론트, 사이드 또는 리어 필러에 기대지 마십시오.

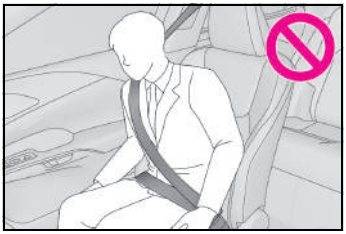

- 시트에서 도어를 향하여 무릎을 꿇고 앉거나 머리 또는 손을 차량 바깥으로 내밀지 못하게 하십시오.



- 대시보드, 스티어링 휠 패드 및 인스트루먼트 패널의 하부 등에 물건을 부착하거나 기대지 마십시오.

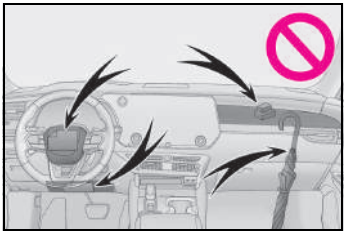

- 도어, 윈드쉴드, 사이드 윈도우, 프론트 또는 리어 필러, 루프 사이드 레일 및 보조 손잡이 등의 주변에 아무것도 부착하지 마십시오. (속도 제한 라벨은 예외입니다. → P.468)



- 옷걸이 또는 기타 단단한 물건을 후크에 걸지 마십시오. 이러한 품목은 SRS 커튼쉴드 에어백이 전개될 경우 발사체가 되어 사망 또는 심각한 상해를 유발할 수 있습니다.
- SRS 무릎 에어백이 전개될 부위에 비닐 커버가 부착되어 있다면 반드시 제거하십시오.
- SRS 에어백의 팽창을 방해할 수 있으므로 SRS 에어백이 전개되는 부품을 덮는 시트 액세서리는 사용하지 마십시오. 이러한 액세서리는 SRS 에어백의 적절한 전개를 방해할 수 있고 시스템을 비활성화하거나 SRS 에어백이 예기치 않게 팽창시켜 사망 또는 심각한 상해를 유발할 수 있습니다.
- SRS 에어백 시스템 구성품, 전면 도어 또는 그 주변 부위를 치거나 큰 힘을 가하지 마십시오.
  그럴 경우, SRS 에어백 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- SRS 에어백이 전개(팽창)된 직후의 SRS 에어백 구성품은 뜨거울 수 있으므로 만지지 마십시오.
- SRS 에어백이 전개(팽창)된 후에 호흡이 곤란할 경우, 도어나 윈도우를 열고 신선한 공기를 유입시키거나 안전하다면 차량을 떠나십시오. 가능하면 즉시 잔여물을 씻어내어 피부 자극을 방지하십시오.

경 고

- SRS 에어백이 보관된 부품이 손상되거나 금이 간 경우 렉서스 딜러에서 교체하십시오 .
- 앞승객석 승객 감지 시스템 장착 차량 : 앞승객석에 쿠션과 같은 종류의 어떠한 물건도 두지 마십시오 . 이 경우 , 승객의 체중을 분산시켜 센서가 승객의 체중을 정확하게 감지하는 것을 방해할 수 있습니다 . 이로 인해 , 충돌 시 앞승객석의 SRS 프론트 에어백이 전개되지 않을 수 있습니다 .

■ SRS 에어백 시스템 구성품의 개조와 폐기

렉서스 딜러와 상담없이 차량의 폐차 또는 다음과 같이 개조하지 마십시오 . SRS 에어백이 고장나거나 예기치 않게 전개되어 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

- SRS 에어백의 제거 , 장착 , 분해 또는 수리
- 다음 부품 또는 주변 부품의 수리 , 제거 또는 개조
  - 스티어링 휠
  - 인스트루먼트 패널
  - 대시보드
  - 시트
  - 시트 커버
  - 프론트 필러
  - 사이드 필러
  - 리어 필러
  - 루프 사이드 레일
  - 프론트 도어 패널
  - 프론트 도어 트림
  - 프론트 도어 스피커
- 프론트 도어 패널의 개조 (구멍을 뚫는 등)
- 다음 부품 또는 주변 부품의 수리 또는 개조
  - 프론트 펜더
  - 프론트 범퍼
  - 차량 내부의 측면
- 다음 부품 또는 액세서리의 설치
  - 불 바 또는 캥거루 바
  - 제설기
  - 윈치
  - 루프 러기지 캐리어
- 차량의 서스펜션 개조
- 이동식 무전기 (RF 송신기), CD 플레이어 등 전자기기의 설치

■ 에어백 관련 어린이 안전 경고사항

- 13 세 미만의 어린이는 에어백의 팽창 또는 충격으로 인해 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .
- 어린이는 뒷승객석에 탑승하는 것이 더 안전할 수 있습니다 .
- 어린이 보호장치를 앞승객석에 장착하지 마십시오 .
- 어린이 탑승 시 , 반드시 안전벨트 및 어린이 보호장치를 사용하십시오 .
- 어린이가 에어백으로부터 최대한 멀리 떨어지도록 착석시키십시오 .

앞승객석 승객 감지 시스템 *


*: 장착 시

본 차량에는 앞승객석 승객 감지 시스템이 장착되어 있습니다 .

이 시스템은 앞승객석의 조건을 감지하여 SRS 에어백을 활성화하거나 비활성화합니다 .

- SRS 앞승객석 에어백
- 앞승객석 SRS 시트 쿠션 에어백

시스템 구성부품

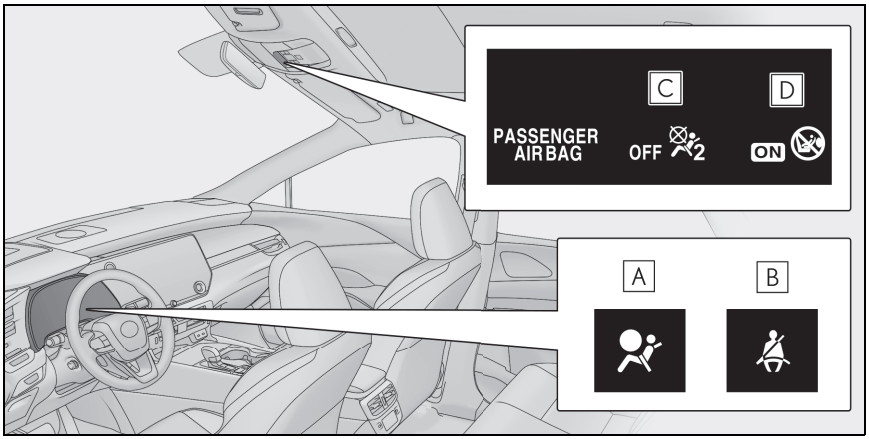

A SRS 경고등

B 앞승객석 안전벨트 리마인더등

C "AIR BAG OFF" 표시등

D "AIR BAG ON" 표시등

경 고

■앞승객석 승객 감지 시스템의 사전경고 사항

앞승객석 승객 감지 시스템 대한 다음의 사전경고 사항을 준수하십시오 .
그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

- 안전벨트를 올바르게 착용하십시오 .
- 앞승객석에 승객이 앉기 전에 앞승객석의 안전벨트 플레이트가 버클 안에 끼워져 있지 않았는지 반드시 확인하십시오 .
- 앞승객석 시트 또는 장치 (예 , 시트 등받이 포켓) 에 무거운 짐을 두지 마십시오 .
- 뒷승객석에서 앞승객석 시트 등받이에 손이나 발을 얹어 앞승객석에 하중을 가하지 마십시오 .
- 뒷승객이 앞승객석을 발로 들어올리거나 앞승객석 시트 등받이를 다리로 누르지 마십시오 .
- 앞승객석 아래에 물건을 두지 마십시오.
- 리어 시트에 접촉될 정도로 앞승객석 시트를 눕히지 마십시오 . 이렇게 하면 "AIR BAG OFF" 표시등이 점등되어 강한 충돌을 동반한 사고 시 앞승객석 SRS 에어백이 전개되지 않을 수 있습니다 . 만약 , 시트 등받이가 리어 시트에 접촉될 경우 , 시트 등받이가 리어 시트에 접촉되지 않는 위치로 복귀시키십시오 . 차량이 움직일 때는 앞승객석 시트 등받이를 최대한 바로 세우십시오 . 시트 등받이를 과도하게 눕히면 안전벨트 시스템의 효율이 줄어들 수 있습니다 .

경 고

- 성인이 앞승객석에 앉으면 "AIR BAG ON" 표시등이 켜집니다 . "AIR BAG OFF" 표시등이 켜지면 승객에게 똑바로 앉아 등을 시트에 잘 기대고 발은 바닥에 놓은 후에 안전벨트를 올바르게 착용하도록 요청하십시오 . 그래도 "AIR BAG OFF" 표시등이 켜져 있으면 승객에게 리어 시트에 앉도록 요청하고 그것이 불가능할 경우에는 앞승객석을 완전히 뒤로 미십시오 .
- 앞승객석에 전방형 어린이 보호장치를 불가피하게 설치해야 할 경우에는 올바른 순서대로 앞승객석에 어린이 보호장치를 설치하십시오 . (→ P.45)
- 프론트 시트를 개조하거나 제거하지 마십시오 .
- 앞승객석을 발로 차거나 앞승객석에 강한 충격을 가하지 마십시오 . 그렇지 않으면 SRS 경고등이 켜져 앞승객석 승객 감지 시스템의 고장을 표시할 수 있습니다 . 이러한 경우에는 렉서스 딜러에 즉시 문의하십시오 .
- 리어 시트에 장착된 어린이 보호장치는 프론트 시트 등받이에 닿지 않아야 합니다 .
- 쿠션이나 시트 커버와 같이 시트 쿠션 표면을 덮는 시트 액세서리를 사용하지 마십시오 .
- 프론트 시트의 장식품을 개조하거나 교체하지 마십시오 .

앞승객석 승객 감지 시스템 상태 및 작동

■ 성인 *1

표시등 / 경고등	"AIR BAG ON" 및 "AIR BAG OFF" 표시등	"AIR BAG ON"
	SRS 경고등	꺼짐
	앞승객석 안전벨트 리마인더등	꺼짐 *2 또는 점멸 *3
장치	앞승객석 에어백	작동
	앞승객석측 시트 쿠션 에어백	작동 *2 또는 미작동 *3

■ 어린이 *4

표시등 / 경고등	"AIR BAG ON" 및 "AIR BAG OFF" 표시등	"AIR BAG OFF" 또는 "AIR BAG ON"*4
	SRS 경고등	꺼짐
	앞승객석 안전벨트 리마인더등	꺼짐 *2 또는 점멸 *3
장치	앞승객석 에어백	미작동 또는 작동 *4
	앞승객석측 시트 쿠션 에어백	미작동 또는 작동 * 4, 2

■ 유아를 앉힌 어린이 보호장치 *5

표시등 / 경고등	"AIR BAG ON" 및 "AIR BAG OFF" 표시등	"AIR BAG OFF"*6
	SRS 경고등	꺼짐
	앞승객석 안전벨트 리마인더등	꺼짐 *2 또는 점멸 *3
장치	앞승객석 에어백	미작동
	앞승객석측 시트 쿠션 에어백	

■ 승객이 없을 때

표시등 / 경고등	"AIR BAG ON" 및 "AIR BAG OFF" 표시등	"AIR BAG OFF"
	SRS 경고등	꺼짐
	앞승객석 안전벨트 리마인더등	
장치	앞승객석 에어백	미작동
	앞승객석측 시트 쿠션 에어백	

■ 시스템 고장

표시등 / 경고등	"AIR BAG ON" 및 "AIR BAG OFF" 표시등	"AIR BAG OFF"
	SRS 경고등	켜짐
	앞승객석 안전벨트 리마인더등	꺼짐
장치	앞승객석 에어백	미작동
	앞승객석측 시트 쿠션 에어백	

*1: 시스템은 성인 체격의 사람을 성인으로 판단합니다 . 시스템은 앞승객석에 체격이 작은 성인이 앉아 있을 경우 , 그 성인의 체격과 자세에 따라 성인으로 인식하지 않을 수 있습니다 .

*2: 앞승객이 안전벨트를 착용했을 경우

*3: 앞승객이 안전벨트를 착용하지 않았을 경우

*4: 시트에 앉은 어린이 , 부스터 시트에 앉은 어린이 , 컨버터블 시트에 앉은 어린이 중 일부 어린이는 체격과 자세에 따라 시스템이 어린이로 인식하지 못할 수 있습니다 . 체격 또는 자세가 이러한 것에 영향을 미칠 수 있는 요소입니다 .

*5: 앞승객석에 절대로 후방형 어린이 보호장치를 장착하지 마십시오 . 불가피한 경우에만 앞승객석에 전방형 어린이 보호장치를 장착할 수 있습니다 . (→ P.43)

*6: 표시등이 켜지지 않을 경우 , 본 사용설명서의 " 어린이 보호장치의 설치 " 를 참조하십시오 . (→ P.45)

배기가스 사전경고 사항

배기가스에는 흡입하면 인체에 해로운 물질이 함유되어 있습니다 .

⚠ 경 고

배기가스에는 인체에 해로운 무색 무취의 일산화탄소 (CO) 가 함유되어 있습니다 . 다음의 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않으면 배기가스가 차량 안으로 유입되어 어지러움으로 인한 사고가 발생하거나 사망 또는 심각한 건강상의 위험이 있을 수 있습니다 .

■ 주행 중 중요 사항

- 백 도어를 닫아 두십시오 .
- 백 도어가 닫혀 있더라도 차량 내부에 배기가스 냄새가 난다면 윈도우를 열고 가능하면 빨리 렉서스 딜러에서 차량 점검을 받으십시오 .

■ 주차 시

- 차량이 차고와 같이 환기가 잘 되지 않는 곳이나 밀폐된 곳에 주차되어 있다면 하이브리드 시스템을 끄십시오 .
- 하이브리드 시스템이 구동 중인 상태로 차량을 장시간 방치하지 마십시오 . 그럴 수 없다면 차량을 개방된 곳에 주차하여 배기가스가 차량 안으로 유입되지 않도록 하십시오 .
- 하이브리드 시스템이 작동 중인 상태로 눈이 쌓인 곳이나 눈이 내리는 곳에 차량을 두지 마십시오 . 눈더미가 하이브리드 시스템 작동 중에 차량 주변에 쌓이면 배기가스가 모여 차량으로 유입될 수 있습니다 .

■ 배기 파이프

배기 장치를 주기적으로 점검해야 합니다 . 부식 , 접합부의 손상 , 비정상적인 배출 소음으로 인한 구멍이나 균열이 있을 경우 반드시 차량을 렉서스 딜러에서 점검 또는 수리를 받으십시오 .

어린이의 탑승

어린이가 승차 중일 때는 다음의 사전경고 사항을 준수하십시오 . 차량의 안전벨트가 맞을 정도로 어린이가 충분히 클 때까지는 적절한 어린이 보호장치를 사용하십시오 .

- 어린이가 예기치 않게 변속 레버 , 와이퍼 스위치 등에 닿지 않도록 어린이를 리어 시트에 앉히실 것을 권장합니다 .
- 주행 중 또는 파워 윈도우의 작동 중에 예기치 않게 어린이가 도어를 열지 않도록 리어 도어 어린이 보호장치 잠금 또는 윈도우 잠금 스위치를 사용하십시오 . (→P.104, 152)
- 작은 어린이가 신체의 일부가 끼일 수 있는 파워 윈도우 , 후드 , 백 도어 , 시트 등과 같은 장치를 조작하지 못하도록 하십시오 .

경 고

■어린이 탑승 시

절대로 어린이를 차량 안에 방치하거나 키를 어린이에게 맡기거나 어린이가 키를 사용하지 못하도록 하십시오 .

어린이가 차량의 시동을 걸거나 변속 레버를 중립으로 이동할 수 있습니다 . 또한 어린이가 윈도우 , 파노라믹 문 루프 또는 그 외의 차량 기능으로 인하여 다칠 위험이 있습니다 . 그리고 계속 높아지는 차량의 실내 온도나 과도하게 낮은 온도는 어린이에게 치명적일 수 있습니다 .

어린이 보호장치

어린이 보호장치를 장착하기 전 , 본 사용설명서에 기재된 사전경고 사항 , 어린이 보호장치의 종류별 장착 방법 등을 준수하십시오 .

안전벨트가 맞지 않는 작은 어린이와 함께 승차할 때는 어린이 보호장치를 사용하십시오 . 어린이의 안전을 위하여 어린이 보호장치는 리어 시트에 장착하십시오 . 반드시 어린이 보호장치의 사용설명서에 설명된 장착방법을 따르십시오 .

목차

유의 사항 : P.43

어린이 보호장치 : P.45

어린이 보호장치 사용 시 : P.46

어린이 보호장치 장착 방법

- 안전벨트를 사용한 어린이 보호장치 고정 : P.48
- ISOFIX 로어 앵커리지를 사용한 어린이 보호장치 고정 : P.50
- 상부 테더 앵커리지 사용하기 : P.51

유의 사항

- 해당 국가에 어린이 보호장치 관련 규정이 있을 경우 , 어린이 보호장치의 교체 또는 장착을 위하여 렉서스 딜러에 문의하십시오 .
- 차량의 안전벨트가 맞을 정도로 어린이가 충분히 클 때까지는 적절한 어린이 보호장치를 사용하십시오 .
- 차량 및 어린이의 나이와 신체 크기에 맞는 어린이 보호장치를 선택하십시오 .

경 고

■어린이 탑승 시

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

- 자동차 사고 시 및 급정지 시에 효과적인 보호를 위하여 안전벨트 또는 올바르게 장착된 어린이 보호장치를 사용하여 어린이를 적절하게 보호해야 합니다 . 장착과 관련된 세부 사항은 어린이 보호장치의 작동 설명서를 참조하십시오 . 장착에 대한 일반적인 사항은 본 사용설명서에 기재되어 있습니다 .
- 렉서스는 어린이의 체중 및 신체 크기에 맞는 어린이 보호장치를 리어 시트에 장착하여 사용할 것을 강력하게 권장합니다 . 사고 통계에 따르면 프론트 시트보다 리어 시트에 어린이 보호장치를 적절하게 장착하는 것이 더 안전하다고 합니다 .
- 어린이를 팔에 안고 탑승하는 것으로 어린이 보호장치를 대신할 수 없습니다 . 사고 발생 시에는 어린이가 윈드쉴드 또는 안은 사람과 차량 실내 사이에서 부딪칠 수 있습니다 .

■어린이 보호장치의 취급

어린이 보호장치가 적절하게 고정되어 있지 않으면 급제동 , 급차선 변경 또는 사고 시에 어린이가 상해를 입거나 사망할 수도 있습니다 .




- 만일 차량이 사고 등에 의하여 강한 충격을 받았을 경우에는 어린이 보호장치에 눈에 띄지 않는 손상이 있을 수 있습니다 . 그러한 경우에는 어린이 보호장치를 재사용하지 마십시오 .
- 어린이 보호장치에 따라 장착이 어렵거나 불가능할 수 있습니다 . 이런 경우를 대비하여 어린이 보호장치가 차량에 장착이 가능한지 먼저 확인하십시오 . (→ P.48, 50) 본 사용설명서에 기재된 어린이 보호장치 장착 방법 뿐만 아니라 어린이 보호장치에 첨부된 사용설명서도 주의 깊게 읽은 후 시스템을 장착하고 사용 규칙을 준수하십시오 .
- 어린이 보호장치를 사용하지 않더라도 시트에 바르게 장착해 두십시오 . 어린이 보호장치를 승객석에 아무렇게나 방치하지 마십시오 .
- 어린이 보호장치를 분리할 필요가 있을 경우 , 차량에서 제거하거나 트렁크룸에 안전하게 보관하십시오 .

어린이 보호장치

다음 항목을 확인한 후 사용 가능한 어린이 보호장치를 차량에 장착하십시오 .

■ 어린이 보호장치 장착 방법의 종류

어린이 보호장치의 사용법에 대하여는 장치와 함께 제공된 사용설명서를 확인하십시오 .

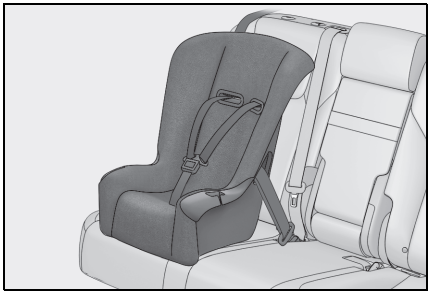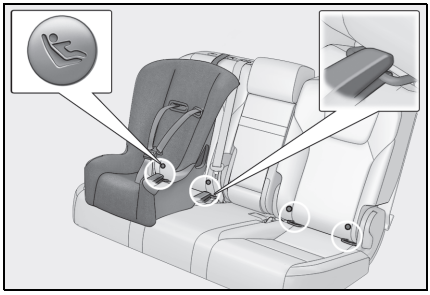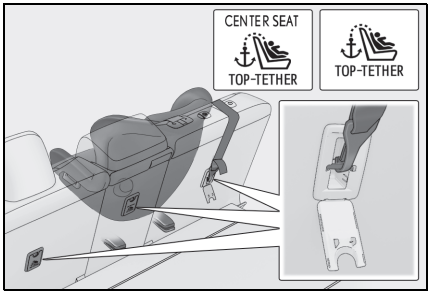장착 방법		페이지
안전벨트 사용		P.48
ISOFIX 로어 앵커리지 사용		P.50
상부 테더 앵커리지 사용		P.51

어린이 보호장치 사용 시

■ 앞승객석에 어린이 보호장치를 장착할 경우


어린이의 안전을 위하여 어린이 보호장치는 리어 시트에 장착하십시오. 어린이 보호장치의 앞승객석 장착이 불가피하다면 시트를 다음과 같이 조절한 후에 어린이 보호장치를 장착하십시오.

- 시트를 최대한 뒤로 이동하십시오.
- 시트의 높이를 가장 위쪽으로 이동하십시오.
- 시트 등받이의 각도를 최대한 세우십시오.

어린이 보호장치와 시트 등받이 사이에 틈이 있을 경우, 제대로 닿을 때까지 시트 등받이 각도를 조절하십시오.

- 헤드레스트가 어린이 보호장치에 방해가 될 경우, 헤드레스트를 탈거할 수 있으면 헤드레스트를 탈거하십시오.

탈거할 수 없을 경우, 헤드레스트의 위치를 최대한 올리십시오.

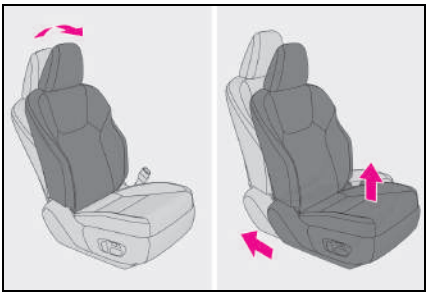


경 고


■ 어린이 보호장치 사용 시

다음 사전경고 사항을 준수하십시오. 그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다.

- 앞승객석에 절대로 후방형 어린이 보호장치를 장착하지 마십시오. 사고가 발생하면 앞승객석 에어백의 급속한 팽창력으로 어린이가 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다.

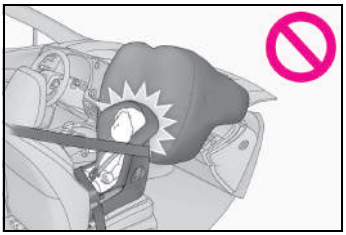

- 앞승객석에 후방형 어린이 보호장치의 장착을 금지한다는 내용의 라벨이 승객석측 선바이저에 부착되어 있습니다. 라벨의 자세한 사항은 다음 그림을 참조하십시오.

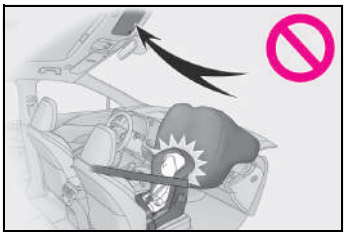

경 고



경 고

- "AIR BAG OFF" 표시등이 켜지더라도 앞승객석에 절대로 후방형 어린이 보호장치를 장착하지 마십시오. 앞승객석에 후방형 어린이 보호장치를 장착하였을 때 사고가 발생하면 앞승객석 에어백의 갑작스런 팽창력에 의해 어린이가 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .
- 불가피한 경우에만 앞승객석에 전방형 어린이 보호장치를 장착할 수 있습니다 . 앞승객석에는 상부 스트랩 앵커리지가 없으므로 이 상부 스트랩을 필요로 하는 어린이 보호장치는 앞승객석에서 사용할 수 없습니다 .

- 불가피한 경우에만 앞승객석에 전방형 어린이 보호장치를 장착할 수 있습니다 . 전방형 어린이 보호장치를 앞승객석에 장착할 경우 , "AIR BAG OFF" 표시등이 켜지더라도 등받이 각도를 가장 수직 위치로 세운 다음 시트를 최대한 뒤로 밀고 , 시트를 가장 위쪽으로 올리십시오 .

헤드레스트가 어린이 보호장치의 장착에 방해될 경우 , 헤드레스트를 탈거할 수 있으면 헤드레스트를 탈거하십시오 .
헤드레스트를 탈거할 수 없을 경우 , 헤드레스트를 가장 위쪽으로 올리십시오 .




경 고

- 어린이를 어린이 보호장치에 앉혔어도 어린이의 머리나 신체의 일부를 SRS 사이드 에어백이나 SRS 커튼쉴드 에어백이 전개되는 도어 또는 시트 주위 , 프론트 또는 리어 필러나 루프 사이드 레일에 기대지 않도록 하십시오 . SRS 사이드 에어백 및 커튼쉴드 에어백이 팽창하면 그 충격으로 어린이가 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있으므로 위험합니다 .



- 어린이 (부스터) 시트가 장착되었을 경우 , 항상 어깨 벨트가 어린이의 어깨 중앙에 놓이는지 확인하십시오 . 벨트가 어린이의 목에서 떨어져 있어야 하나 어린이의 어깨에서 이탈되어서는 안됩니다 .
- 어린이의 나이와 신체 크기에 맞는 어린이 보호장치를 사용하여 리어 시트에 장착하십시오
- 운전석의 시트가 어린이 보호장치와 간섭이 발생하여 올바르게 장착할 수 없을 경우에는 어린이 보호장치를 우측 리어 시트에 장착하십시오 .

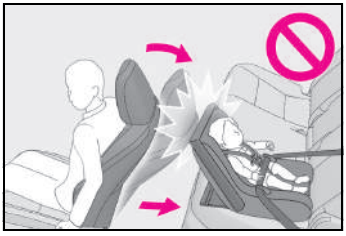

- 앞승객석 시트가 어린이 보호장치와 닿지 않도록 조절하십시오 .

안전벨트를 사용한 어린이 보호장치 고정

■ 안전벨트를 사용한 어린이 보호장치의 장착

어린이 보호장치에 첨부된 사용설명서에 따라 어린이 보호장치를 설치하십시오 .


1 불가피하게 앞승객석에 어린이 보호장치를 장착해야할 경우 , 앞승객석 시트 조절에 대한 설명은 P.46 를 참조하십시오 .

2 시트 등받이의 각도를 최대한 세우십시오 .


전방형 어린이 보호장치 장착 시 , 어린이 보호장치와 시트 등받이 사이에 틈이 있을 경우 제대로 닿을 때까지 시트 등받이 각도를 조절하십시오 .

3 헤드레스트가 어린이 보호장치의 장착에 방해가 될 경우 , 헤드레스트를 탈거할 수 있으면 헤드레스트를 탈거하십시오 . 탈거할 수 없을 경우 , 헤드레스트의 위치를 최대한 올리십시오 .
(→ P.135)

4 안전벨트를 어린이 보호장치에 통과시켜 플레이트를 버클에 끼우십시오 . 벨트가 꼬이지 않았는지 반드시 확인하십시오 . 어린이 보호장치를 감싸는 방향에 따라 안전벨트를 단단히 고정시키십시오 .

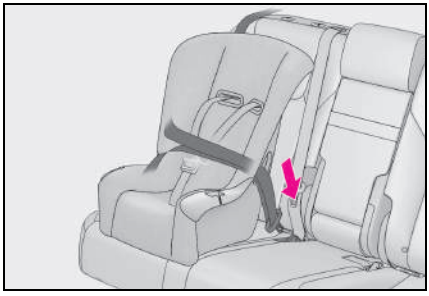

5 어린이 보호장치에 잠금 - 오프 (안전벨트 잠금 기능) 가 설치되어 있지 않다면 로킹 클립을 사용하여 보호장치를 고정시키십시오 .

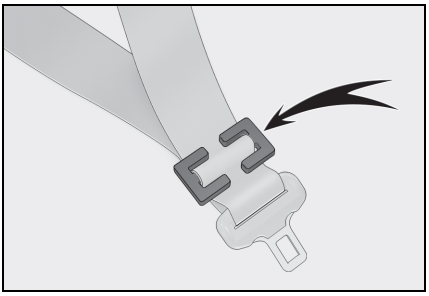

6 어린이 보호장치를 장착한 후에는 앞뒤로 흔들어서 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오 . (→ P.49)

■ 안전벨트로 장착된 어린이 보호장치의 탈거

버클 해제 버튼을 누르고 안전벨트를 완전히 되감으십시오 .

버클을 풀 때 시트 쿠션의 반동으로 어린이 보호장치가 튀어 오를 수 있습니다 . 어린이 보호장치를 잡아 누르면서 버클을 푸십시오 .

안전벨트는 자동으로 감기므로 천천히 감기도록 하십시오 .

■ 어린이 보호장치 장착 시

어린이 보호장치를 설치하려면 로킹 클립이 필요합니다 . 어린이 보호장치 제조사에서 제공하는 설명서에 따라 장착하십시오. 어린이 보호장치에 로킹 클립이 없을 경우 렉서스 딜러에서 다음 품목을 구입할 수 있습니다 .
어린이 보호장치용 로킹 클립
(Part No. 73119-22010)

경 고

■ 어린이 보호장치 장착 시

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

- 어린이가 안전벨트를 가지고 장난치지 않도록 하십시오 . 벨트가 어린이의 목에 꼬이면 질식의 위험이 있으며 사망에 이를 수 있는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .
  만약 이 같은 상황이 발생하여 버클을 풀 수 없을 경우 , 가위를 사용하여 벨트를 잘라내십시오 .
- 벨트와 플레이트가 확실하게 잠겼는지 그리고 벨트가 꼬이지 않았는지 반드시 확인하십시오 .
- 어린이 보호장치를 좌우 , 앞뒤로 밀고 당겨보아 확실하게 고정되어 있는지 반드시 확인하십시오 .
- 어린이 (부스터) 시트가 장착되었을 경우 , 항상 어깨 벨트가 어린이의 어깨 중앙에 놓이는지 확인하십시오 . 벨트가 어린이의 목에서 떨어져 있어야 하나 어린이의 어깨에서 이탈되어서는 안됩니다 .
- 어린이 보호장치 제조사가 공급한 장착 설명서를 따르십시오 .
- 리어 시트에 어린이 보호장치가 장착되어 있을 경우 , 어린이 보호장치 옆의 안전벨트가 어린이 보호장치 또는 안전벨트의 효과를 방해하지 않고 바른 위치에서 적절하게 사용되지 못할 수 있습니다 . 반드시 안전벨트가 어깨와 엉덩이 아래쪽을 가로지르도록 편안하게 착용하십시오 . 그럴 수 없거나 어린이 보호장치를 방해할 경우 , 다른 자리로 이동하십시오 . 그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .


경 고

- 리어 센터 시트에 어린이 보호장치를 장착할 경우 , 양쪽 시트 쿠션을 동일한 위치로 조절하고 양쪽 시트 등받이의 각도를 동일하게 맞추십시오 . 등받이는 반드시 같은 각도로 조절하십시오 . 그렇지 않을 경우 , 어린이 보호장치를 단단히 고정할 수 없으므로 급제동 , 급회전 또는 사고 발생 시 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .
- 시트를 조절한 경우 어린이 보호장치의 안전을 다시 한번 확인하십시오 .

ISOFIX 로어 앵커리지를 사용한 어린이 보호장치 고정

■ ISOFIX 로어 앵커리지 (ISOFIX 어린이 보호장치)

로어 앵커리지는 바깥쪽 리어 시트용입니다 . (앵커리지의 위치를 표시하는 버튼이 시트에 부착되어 있습니다 .)

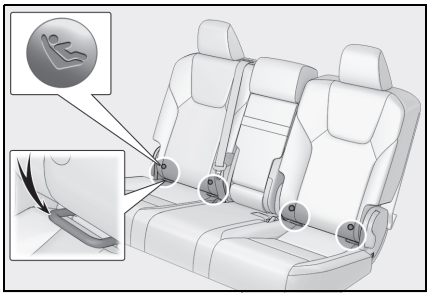

■ ISOFIX 로어 앵커리지로 장착 (ISOFIX 어린이 보호장치)

어린이 보호장치에 첨부된 사용설명서에 따라 어린이 보호장치를 설치하십시오 .

1 시트 등받이의 각도를 최대한 세우십시오 .


전방형 어린이 보호장치 장착 시 , 어린이 보호장치와 시트 등받이 사이에 틈이 있을 경우 제대로 닿을 때까지 시트 등받이 각도를 조절하십시오 .

2 헤드레스트가 어린이 보호장치에 방해될 경우 탈거하십시오 . (→ P.135)

헤드레스트를 탈거할 수 없을 경우 , 헤드레스트를 가장 위쪽으로 올리십시오 .

3 익스클루시브 고정 바의 위치를 확인한 후 , 어린이 보호장치를 시트에 장착하십시오 .

고정 바는 시트 쿠션과 시트 등받이의 틈새에 장착되어 있습니다 .

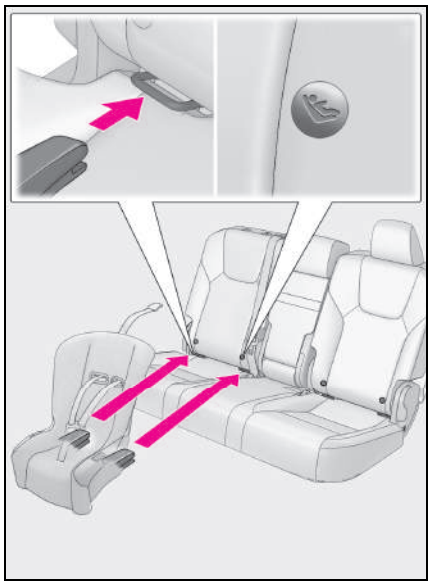

4 어린이 보호장치의 장착 후에는 앞뒤로 흔들어서 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오 . (→ P.49)

경 고

■ 어린이 보호장치 장착 시

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

- 로어 앵커리지를 사용할 경우, 앵커리지 주위에 이물체가 없는지와 안전벨트가 어린이 보호장치에 끼어 있지 않은지 반드시 확인하십시오 .
- 어린이 보호장치 제조사에서 제공하는 설명서에 따라 장착하십시오 .
- 리어 시트에 어린이 보호장치가 장착되어 있을 경우 , 어린이 보호장치 옆의 안전벨트가 어린이 보호장치 또는 안전벨트의 효과를 방해하지 않고 바른 위치에서 적절하게 사용되지 못할 수 있습니다 . 반드시 안전벨트가 어깨와 엉덩이 아래쪽을 가로지르도록 편안하게 착용하십시오 . 그럴 수 없거나 어린이 보호장치를 방해할 경우 , 다른 자리로 이동하십시오 . 그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .
- 시트를 조절한 경우 어린이 보호장치의 안전을 다시 한번 확인하십시오 .


상부 테더 앵커리지 사용하기

■ 상부 테더 앵커리지

상부 테더 앵커리지는 각 리어 시트용입니다 .

상부 스트랩 고정 시 상부 앵커리지를 사용하십시오 .


▶ 바깥쪽 리어 시트

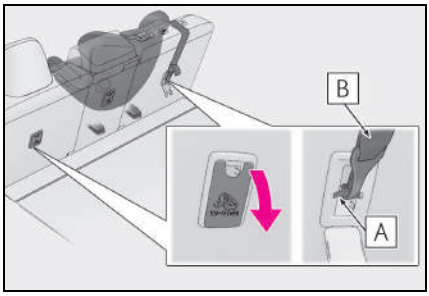

A 상부 테더 앵커리지

B 상부 테더 스트랩

▶ 리어 센터 시트

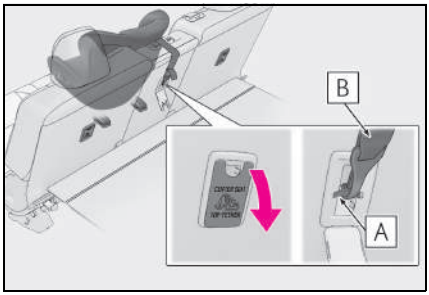

A 상부 테더 앵커리지


B 상부 테더 스트랩

■ 상부 테더 앵커리지에 상부 스트랩 고정

어린이 보호장치에 첨부된 사용설명서에 따라 어린이 보호장치를 설치하십시오 .

1 헤드레스트가 어린이 보호장치에 방해될 경우 탈거하십시오 . (→ P.135)


헤드레스트를 탈거할 수 없을 경우 , 헤드레스트를 가장 위쪽으로 올리십시오 .

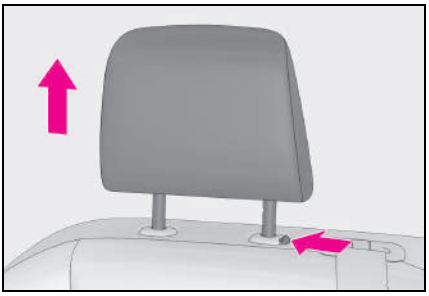

2 상부 테더 앵커리지 커버를 열고 , 상부 테더 앵커리지에 있는 후크를 건 후 상부 스트랩을 조이십시오 .

상부 스트랩이 확실하게 걸려 있는지 반드시 확인하십시오 . (→ P.49)
헤드레스트를 올린 상태로 어린이 보호장치를 장착할 경우 , 상부 스트랩을 반드시 헤드레스트 아래로 통과시키십시오 .


▶ 바깥쪽 리어 시트

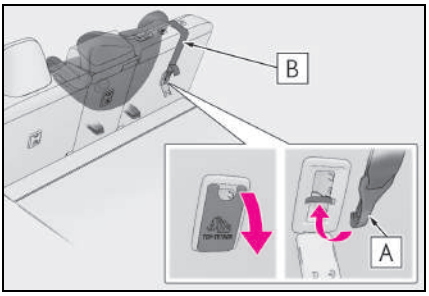

A 후크

B 상부 스트랩

▶ 리어 센터 시트

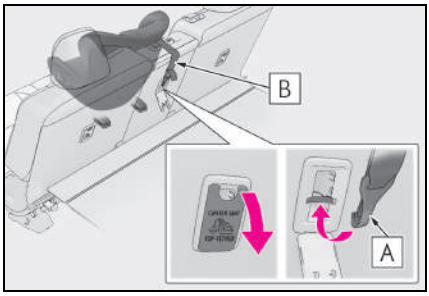

A 후크

B 상부 스트랩

⚠ 경 고

■ 어린이 보호장치 장착 시

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

- 상부 스트랩을 확실하게 걸고 벨트가 꼬이지 않았는지 반드시 확인하십시오 .
- 상부 스트랩은 상부 테더 앵커리지 외에는 아무 곳에도 부착하지 마십시오 .
- 어린이 보호장치 제조사에서 제공하는 설명서에 따라 장착하십시오 .
- 헤드레스트를 올린 상태로 어린이 보호장치를 장착할 경우 , 헤드레스트를 올려 상부 테더 앵커리지를 고정시킨 후에는 헤드레스트를 낮추지 마십시오 .
- 리어 센터 시트에 어린이 보호장치를 장착할 경우 , 양쪽 시트 쿠션을 동일한 위치로 조절하고 양쪽 시트 등받이의 각도를 동일하게 맞추십시오 . 등받이는 반드시 같은 각도로 조절하십시오 . 그렇지 않을 경우 , 어린이 보호장치를 단단히 고정할 수 없으므로 급제동 , 급회전 또는 사고 발생 시 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .
- 시트를 조절한 경우 어린이 보호장치의 안전을 다시 한번 확인하십시오 .

주 의

■ 상부 테더 앵커리지

사용하지 않을 때는 커버를 확실히 닫으십시오 . 열려 있을 경우 커버가 손상될 수 있습니다 .


하이브리드 시스템 특징

본 차량은 하이브리드 자동차입니다 . 따라서 일반 자동차와 다른 특성을 갖고 있습니다 . 반드시 자동차의 특성을 면밀하게 파악한 후 주의하여 운전해야 합니다 .

하이브리드 시스템은 주행 조건에 따라 가솔린 엔진과 전기 모터 (트랙션 모터) 를 결합하여 연비를 향상시키고 배기가스 배출량을 감소시킵니다 .

시스템 구성부품

▶ **RX350h**

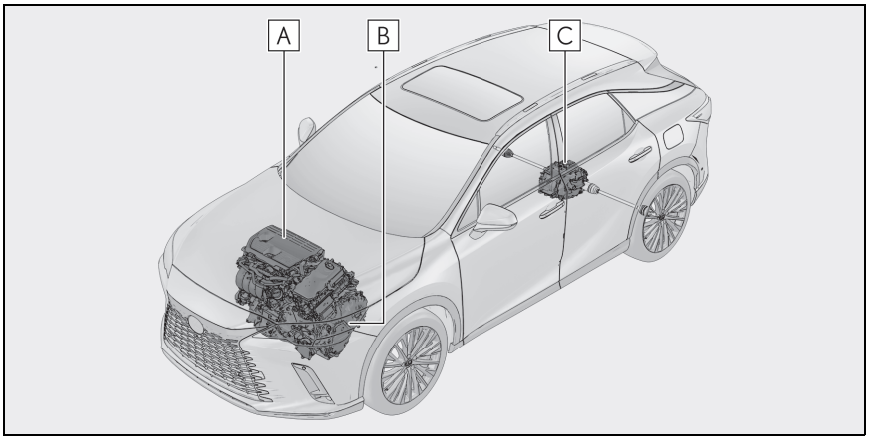


그림은 예시용이므로 실제 항목과 다를 수 있습니다 .

A 가솔린 엔진

B 프론트 전기 모터 (트랙션 모터)

C 리어 전기 모터 (트랙션 모터)

▶ **RX500h**

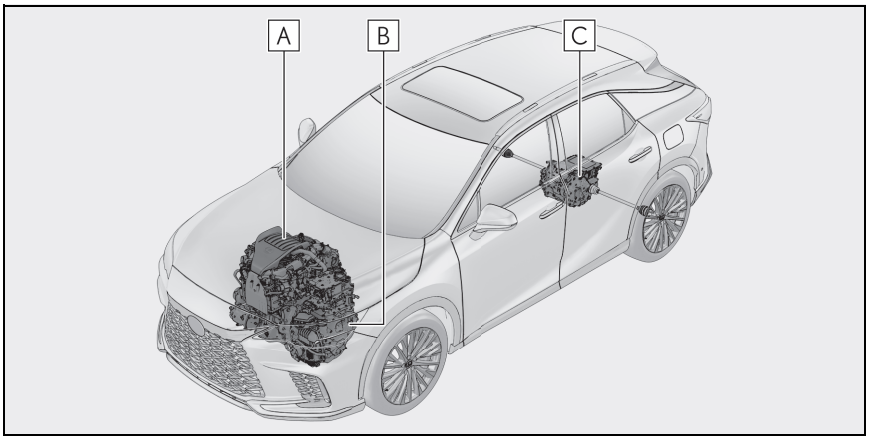

그림은 예시용이므로 실제 항목과 다를 수 있습니다 .

A 가솔린 엔진

B 프론트 전기 모터 (트랙션 모터)

C 리어 전기 모터 (트랙션 모터)

■ 정차 시 / 출발 시

자동차 정차 시 가솔린 엔진은 작동을 정지합니다 .* 자동차 출발 시 전기 모터 (트랙션 모터) 가 차량을 구동합니다 . 저속 시 또는 완만한 비탈을 내려갈 때 엔진이 정지*되고 전기 모터 (트랙션 모터) 가 사용됩니다 .

RX350h: 변속 위치가 N 인 경우 , 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 가 충전되지 않습니다 .

*: 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 의 충전이 필요하거나 엔진의 워밍업 등이 필요할 경우 , 가솔린 엔진이 자동으로 정지되지 않습니다 . (→ P.56)

■ 일반 주행 시

주로 가솔린 엔진이 사용됩니다 . 필요할 경우 전기 모터 (트랙션 모터) 가 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 를 충전합니다 .

주행 조건에 따라 리어 전기 모터 (트랙션 모터) 는 프론트 전기 모터 (트랙션 모터) 에 의한 동력으로 리어 휠을 구동합니다 .

■ 급 가속 시

가속 페달을 세게 밟으면 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 의 동력이 전기 모터 (트랙션 모터) 를 통해 가솔린 엔진의 동력에 추가됩니다 .

■ 제동 시 (회생 브레이크)

휠이 파워 제너레이터처럼 전기 모터 (트랙션 모터) 를 작동하여 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 가 충전됩니다 .


■ 회생 브레이크

● 다음과 같은 경우 , 운동 에너지를 전기 에너지로 전환시키고 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 의 충전과 함께 감속력을 얻을 수 있습니다 .

- RX350h: 변속 위치가 D 또는 S 에서 주행하는 동안 가속 페달을 놓을 경우
- RX500h: 변속 위치가 D 또는 M 에서 주행하는 동안 가속 페달을 놓을 경우
- RX350h: 변속 위치가 D 또는 S 에서 주행하는 동안 브레이크 페달을 밟을 경우
- RX500h: 변속 위치가 D 또는 M 에서 주행하는 동안 브레이크 페달을 밟을 경우

■ EV 표시등

전기 모터 (트랙션 모터) 만 사용하거나 가솔린 엔진이 정지된 상태에서 차량을 주행할 경우 , EV 표시등이 켜집니다 .

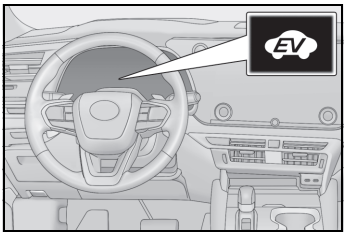

■ 가솔린 엔진이 정지하지 않는 조건

가솔린 엔진은 자동으로 시동이 걸리고 정지합니다 . 그러나 다음과 같은 상황에서는 자동으로 정지되지 않아 연료 효율이 저하될 수 있습니다 .*

● 가솔린 엔진이 워밍업 중일 때

● 하이브리드 배터리(트랙션 배터리)가 충전 중 일 때

● 하이브리드 배터리(트랙션 배터리)의 온도가 낮거나 높을 때

● 히터를 켤 때

● "READY" 표시등이 켜진 상태에서 후드를 열 때

● 급가속 / 급감속을 반복할 때

● 하이브리드 시스템을 장시간 반복해서 운전할 때

● 긴 경사로를 내려갈 때

*: 상황에 따라 가솔린 엔진은 상기 이외의 상황에서 자동으로 정지되지 않을 수 있습니다 .

■ 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 충전

가솔린 엔진이 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 를 충전하기 때문에 배터리를 외부 전원에서 충전할 필요는 없습니다 . 그러나 차량을 장시간 주차해놓으면 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 가 서서히 방전됩니다 . 따라서 반드시 최소한 한 두 달에 한 번씩 최소 30 분 또는 16 km 를 주행해야 합니다 . 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 가 완전히 방전되어 하이브리드 시스템을 시동할 수 없을 경우에는 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

■ 12V 배터리의 충전

→ P.485

■ 12V 배터리가 방전된 후 또는 단자를 탈거하여 교체 후 장착한 경우

차량을 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 로 주행하더라도 가솔린 엔진이 꺼지지 않을 수 있습니다 . 이런 현상이 며칠간 계속될 경우 , 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

■ 하이브리드 자동차 고유의 소리와 진동

"READY" 표시등이 켜지고 자동차가 실제로 주행 중이이더라도 엔진 소리나 진동이 없기 때문에 하이브리드 자동차가 꺼진 것으로 착각하기 쉽습니다 . 안전을 위해 항상 변속 위치를 P 로 전환하고 주차 시 반드시 주차 브레이크를 체결하십시오 .

하이브리드 시스템이 작동 중일 때 다음과 같은 소리나 진동이 발생할 수 있으며 이는 고장이 아닙니다 .

● 엔진룸에서 모터 소리가 날 수 있습니다 .

● 하이브리드 시스템의 시동 또는 정지 시 , 리어 시트 뒤에 있는 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 에서 소리가 날 수 있습니다 .

● 하이브리드 시스템의 시동 또는 정지 시 , 리어 시트 아래에 있는 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 에서 찰칵 또는 작게 철거덕 철거덕하는 릴레이 작동 소리가 납니다 .

● 백 도어를 열었을 때 하이브리드 시스템에

서 소리가 날 수 있습니다 .

- 가솔린 엔진 시동 또는 정지 시 , 저속 주행하거나 공회전할 때 변속기에서 소리가 날 수 있습니다 .
- 급가속 시 엔진 소리가 날 수 있습니다 .
- 브레이크 페달을 밟을 때 또는 가속 페달을 놓을 때 회생 브레이크에서 소리가 날 수 있습니다 .
- 가솔린 엔진의 시동을 걸거나 정지할 때 진동이 느껴질 수 있습니다 .
- 리어 시트 아래의 흡입 통풍구에서 쿨링 팬 소리가 날 수 있습니다 .

■ 정기점검 , 수리 , 재활용 및 폐기

정기점검 , 수리 , 재활용 및 폐기에 대해서는 렉서스 딜러에 문의하십시오. 자동차를 직접 폐기하지 마십시오 .

■ 고객설정

일부 기능을 고객설정할 수 있습니다 .
(→ P.508)

차량 음향 경고 시스템 (AVAS) (장착 시)

가솔린 엔진이 정지된 상태에서 주행할 경우 , 주행 속도에 따라 변화되는 소리를 발생시켜 주변 사람들에게 차량이 접근하고 있음을 경고합니다 . 차량 안에서 소리가 들릴 수 있습니다 . 이 소리는 차량 속도가 약 25 km/h 를 초과하면 정지됩니다 .

■ 차량 음향 경고 시스템 (AVAS)(장착 시)

다음과 같은 경우 차량 음향 경고 시스템이 주변 사람들에게 잘 들리지 않을 수 있습니다 .

- 소음이 매우 심한 지역
- 바람이 불거나 우천 시

■ 멀티 인포메이션 디스플레이에 " 차량 음향 경고 시스템 오작동 딜러를 방문하십시오 " 가 표시될 경우 (장착 시)

차량 음향 경고 시스템 (AVAS) 이 고장일 수 있습니다 . 즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

하이브리드 시스템 사전경고 사항


하이브리드 시스템은 고전압 시스템 (최대 약 650V[*1] 또는 393.6 V[*2]) 일 뿐만 아니라 하이브리드 시스템 작동 시 매우 고온이 되는 부품이 포함되어 있으므로 취급 시 각별히 주의하십시오 . 자동차에 부착된 경고 라벨에 따르십시오 . 하이브리드 시스템을 사용하기 전에 다음 설명을 주의 깊게 읽고 하이브리드 시스템을 올바르게 취급하십시오 . 고전압 부품에는 ⚠ 마크가 표시된 경고 라벨이 부착되어 있어 주의 깊게 다루어야 한다는 점을 상기시켜 줍니다

*1: RX350h

*2: RX500h

시스템 구성부품

▶ **RX350h**

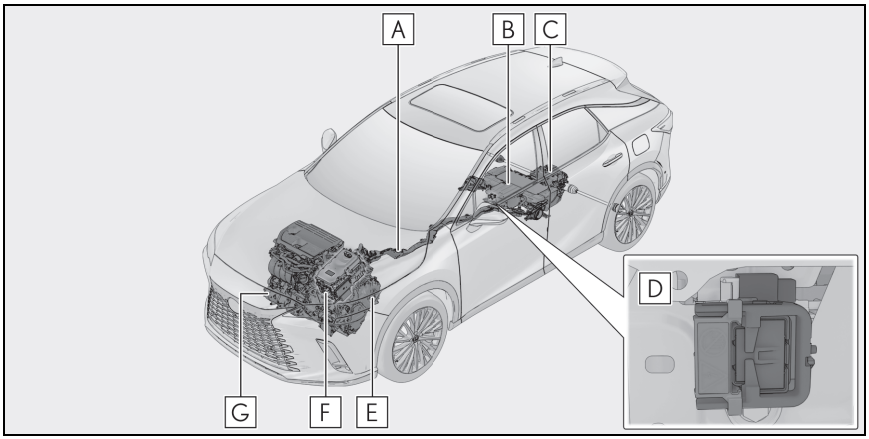

그림은 예시용이므로 실제 항목과 다를 수 있습니다 .

A 고전압 케이블 (주황색)

B 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리)

C 리어 전기 모터 (트랙션 모터)


D 서비스 플러그

E 프론트 전기 모터 (트랙션 모터)

F 파워 컨트롤 유닛

G 에어컨 컴프레서

▶ **RX500h**

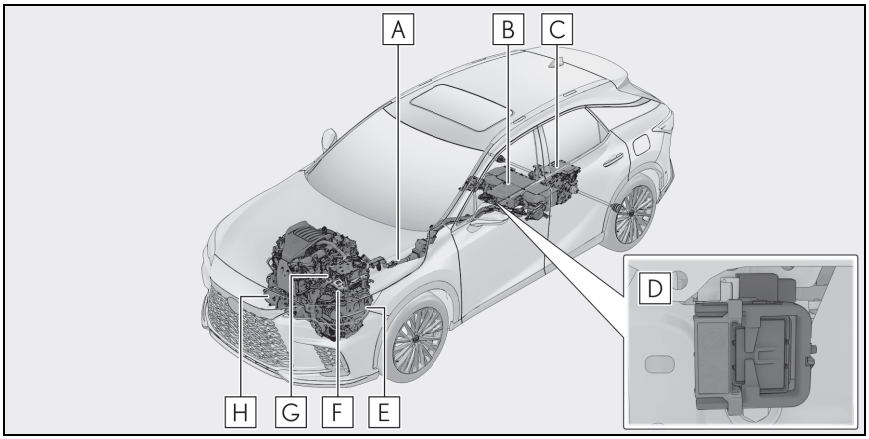

그림은 예시용이므로 실제 항목과 다를 수 있습니다 .

A 고전압 케이블 (주황색)

B 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리)

C 리어 전기 모터 (트랙션 모터)/ 인버터 (리어)

D 서비스 플러그

E 프론트 전기 모터 (트랙션 모터)

F 인버터 (프론트)

G DC/DC 컨버터

H 에어컨 컴프레서

■ 연료 부족

자동차의 연료가 부족하여 하이브리드 시스템의 시동을 걸 수 없을 경우 , 적어도 연료 레벨 경고등 (→ P.445) 이 소등될 정도까지는 휘발유를 주입하십시오 . 연료가 너무 적을 경우 , 하이브리드 시스템을 작동할 수 없습니다 . (연료 레벨 경고등이 소등되기 위해서 추가해야 하는 최소 연료량은 자동차가 수평인 바닥에 있을 경우 약 9.8 L 입니다 . 이 값은 차량이 비탈에 있을 경우 달라질 수 있습니다 . 차량이 비탈길에 있을 경우 추가로 연료를 보충하십시오 .)

■ 전자파

- 하이브리드 자동차의 고전압 부품과 케이블은 전자파 차단 조치에 의해 일반 가솔린 차량 또는 가정용 전자 제품과 거의 같은 양의 전자파를 방출합니다 .
- 본 차량의 일부 제 3 자 생산 라디오 부품에서 전파간섭으로 혼선음이 들릴 수 있습니다 .

■ 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리)

하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 는 수명이 한정되어 있습니다 . 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 의 수명은 주행 성향과 주행 조건에 따라 달라집니다 .

■ 자기적합선언 (Declaration of Conformity)


본 모델은 ECE100 규정에 따른 수소 방출을 준수합니다 .(배터리 전기자동차 안전)

경 고

■ 고전압에 대한 사전경고 사항

본 차량에는 12V 시스템 뿐만 아니라 고전압 DC와 AC 시스템이 장착되어 있습니다. DC 와 AC 고전압은 매우 위험하며 사망이나 심각한 상해를 초래하는 화상과 전기 쇼크를 일으킬 수 있습니다 .

- 고전압 부품 , 케이블 또는 커넥터를 절대로 만지거나 분해 , 제거 또는 교체하지 마십시오 .
- 고전압 부품을 만지지 마십시오 . 특히 주행 후에는 매우 뜨거우니 주의하십시오 .
- 절대로 리어 시트 아래에 있는 서비스 플러그 액세스 홀을 열지 마십시오 . 서비스 플러그는 자동차를 서비스 받을 때만 사용하며 고전압이 발생되므로 주의하십시오 .

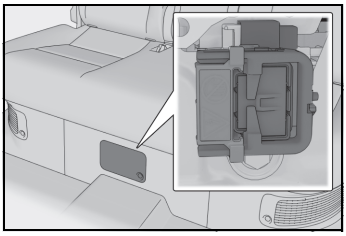

■ 교통 사고 경고 사항

사망 또는 심각한 상해의 위험을 줄이기 위하여 다음의 사전경고 사항을 따르십시오 .

- 차량을 안전한 장소에 세우십시오. 브레이크 페달을 밟은 상태에서 주차 브레이크를 체결하고 변속 위치를 P 로 하여 하이브리드 시스템을 정지하십시오 . 그런 다음 천천히 브레이크 페달에서 발을 떼십시오 .
- 고전압 부품 , 케이블 및 커넥터를 만지지 마십시오 .
- 전선이 자동차 안팎으로 노출되어 있을 경우 전기 쇼크가 일어날 수 있습니다 . 절대로 노출된 전선을 만지지 마십시오 .
- 액체류의 누수가 발생할 경우, 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 에서 나온 강알카리 전해질일 수 있으므로 만지지 마십시오 . 피부나 눈에 닿을 경우 즉시 다량의 물 또는 가능하면 붕산 용액으로 씻어내십시오 . 즉시 의사의 진료를 받으십시오 .
- 하이브리드 자동차에 화재가 발생할 경우 가능한 신속히 차량을 떠나십시오 . 반드시 전기로 인한 화재에 사용할 수 있는 소화기만 사용하십시오 . 아무리 적은 양이라도 물을 사용할 경우 위험해질 수 있습니다 .
- 차량을 견인해야 할 경우 , 4 개의 휠을 모두 올려서 견인하십시오 . 견인 시 전기 모터 (트랙션 모터) 와 연결된 바퀴가 지면에 닿을 경우 모터가 계속해서 전기를 발생시킬 수 있습니다 . 이는 화재의 원인이 될 수 있습니다 .
(→ P.437)
- 차량 바닥을 주의 깊게 검사하십시오 . 액체가 지면에 누출되었을 경우 , 연료 시스템의 손상일 수 있습니다 . 최대한 신속하게 차량을 떠나십시오 .

경 고

■하이브리드 배터리 (트랙션 배터리)

- 절대로 하이브리드 배터리를 재판매, 양도 또는 개조하지 마십시오 . 사고방지를 위하여 폐기 차량에서 제거한 하이브리드 배터리는 렉서스 딜러를 통하여 수거됩니다 . 고객께서 직접 배터리를 폐기하지 마십시오 .
  배터리가 제대로 수거되지 않으면 다음과 같은 사고가 발생하여 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .
- 하이브리드 배터리를 불법적으로 폐기하거나 버릴 경우 환경에 유해하고 누군가가 고전압 부품을 만지면 전기 쇼크를 받을 수 있습니다 .
- 하이브리드 배터리는 하이브리드 차량에서만 사용되어야 합니다. 하이브리드 배터리를 차량과 별도로 사용하거나 어떠한 방식으로든 개조할 경우 , 전기 쇼크 , 발열 , 발연 , 폭발 , 전해액 누출과 같은 사고가 발생할 수 있습니다 .

차량의 재판매 또는 양도 시에 차량을 양도받는 사람이 이러한 위험을 모를 경우 사고가 발생할 가능성이 매우 높습니다 .

- 하이브리드 배터리를 제거하지 않은 상태로 폐차하면 고압 부품 , 케이블과 그 커넥터를 만졌을 경우에 심각한 전기 쇼크의 위험이 있습니다 . 차량을 폐기해야 할 경우에는 렉서스 딜러나 자격 있는 서비스 센터에 하이브리드 배터리의 폐기를 의뢰하십시오. 만일 하이브리드 배터리를 적절하게 폐기하지 않으면 전기 쇼크로 인하여 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

주 의

■하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 흡입 통풍구


생수통과 같은 대량의 물을 차량에 싣지 마십시오 . 물이 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 로 흘러 넘치면 배터리가 손상될 수 있습니다 . 렉서스 딜러에서 차량검사를 받으십시오 .

하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 흡입 통풍구

하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 의 흡입 통풍구는 리어 시트 아래에 있습니다 .

흡입 통풍구가 막히면 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 의 출력이 감소될 수 있습니다 .

하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 의 입력 및 출력이 제한되고 , 전기 모터 (트랙션 모터) 를 사용하여 차량을 주행할 수 있는 거리가 줄어들면 연비가 저하될 수 있다 .

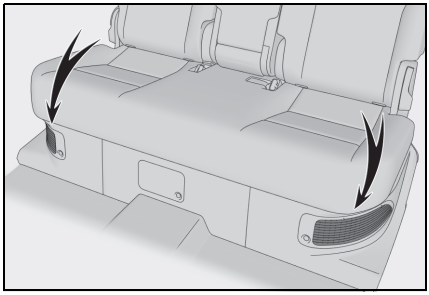

주 의

■하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 흡입 통풍구

- 흡입 통풍구를 시트 커버 , 플라스틱 커버 또는 화물 등으로 막지 마십시오 . 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 입력 및 출력이 제한되어 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 출력 감소 및 고장이 발생할 수 있습니다 .
- 흡입 통풍구가 막히지 않도록 주기적으로 청소하십시오 . (→ P.420)
- 회로가 단락되어 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 가 손상될 수 있으므로 통풍구가 젖거나 이물질이 들어가지 않도록 주의하십시오 .


비상 차단 시스템

충격 센서가 일정 수준의 충격을 감지할 경우 비상 차단 시스템이 고전압 전류를 차단하고 연료 펌프를 정지시켜 감전 및 연료 누출의 위험을 최소화합니다 . 비상 차단 시스템이 작동할 경우 , 자동차가 재시동되지 않습니다. 하이브리드 시스템을 재시동하려면 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

하이브리드 경고 메시지

하이브리드 시스템에서 고장이 발생하거나 또는 부적절한 작동을 시도할 경우 , 메시지가 자동으로 표시됩니다 .

멀티 인포메이션 디스플레이에 경고 메시지가 나타나면 , 메시지를 읽고 지시에 따르십시오 .

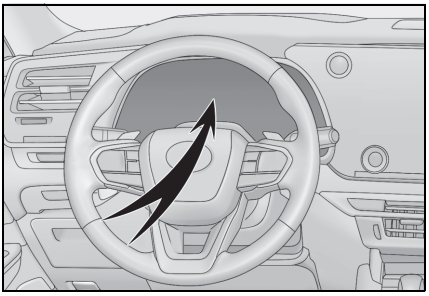

■ 경고등이 켜지거나 경고 메시지가 표시되거나 또는 12V 배터리의 연결이 끊어진 경우

하이브리드 시스템의 시동이 되지 않을 수 있습니다 . 이 경우 , 시스템을 다시 작동하십시오 . "READY" 표시등이 켜지지 않을 경우 , 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

이모빌라이저 시스템

차량의 키에는 내장형 트랜스폰더 칩이 있어서 키가 차량의 내장 컴퓨터에 미리 등록되어 있지 않으면 하이브리드 시스템의 시동이 걸리지 않습니다 .


차량을 떠날 때는 절대로 키를 차량 실내에 놓지 마십시오 .

본 시스템은 차량의 도난방지를 보조하도록 설계되었을 뿐 , 모든 차량 도난에 대하여 완벽한 보안을 보증하지 않습니다 .

시스템 작동

POWER 스위치가 꺼진 후에 표시등이 점멸하여 시스템이 작동되고 있음을 표시합니다 .

POWER 스위치를 ACC 또는 ON 으로 한 후에 표시등의 점멸이 정지되어 시스템이 해제되었음을 표시합니다 .

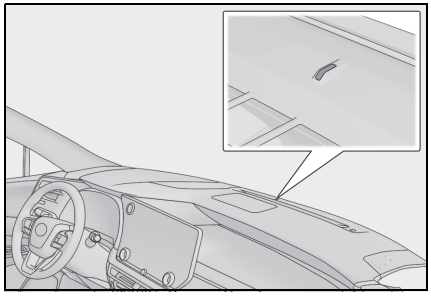

■ 시스템 정기점검

본 차량은 정기점검이 필요없는 이모빌라이저 시스템이 장착되어 있습니다 .

■ 시스템에 고장을 유발하는 조건

- 키의 손잡이 부분이 금속 물체와 접촉될 경우
- 키가 다른 차량의 보안 시스템에 등록된 키 (내장형 트랜스폰더 칩이 장착된 키) 에 가까이 있거나 접촉할 경우

주 의

■ 시스템의 올바른 작동을 위하여

시스템을 개조하거나 제거하지 마십시오 . 개조 또는 제거할 경우 , 시스템의 적절한 작동을 보장할 수 없습니다 .

경보

강제적인 침입이 감지되면 경보를 울리고 조명장치가 작동됩니다 .
경보가 설정된 경우 , 다음과 같은 상황에서 경보가 작동됩니다 .

- 잠겨 있는 도어 또는 백 도어를 엔트리 기능이나 리모콘 또는 메카니컬 키 이외의 방법으로 잠금해제하거나 열 경우 (도어가 다시 자동으로 잠깁니다 .)
- 후드가 열릴 경우
- 침입 센서가 차량 내에서의 움직임을 감지할 경우 (예 : 침입자가 창문을 깨고 차량 안으로 들어 온 경우)
- 틸트 센서가 차량 기울기의 변화를 감지할 경우

경보 시스템의 설정 / 비활성화 / 정지

■ 차량을 잠그기 전의 점검 항목


의도하지 않은 경보 발생 및 차량 도난을 방지하기 위해 다음 사항을 반드시 확인하십시오 .

- 차량 내부에 승객이 없어야 합니다 .
- 경보를 설정하기 전에 윈도우 , 파노라믹 문 루프가 닫혀 있어야 합니다 .
- 귀중품 및 소지품을 차량 내부에 방치하지 마십시오 .

■ 설정

도어 , 백 도어 및 후드를 닫고 모든 도어를 잠그십시오 . 시스템이 30 초 후 자동으로 설정됩니다 .

경보 시스템이 설정되면 표시등이 켜졌다가 점멸 상태로 변경됩니다 .

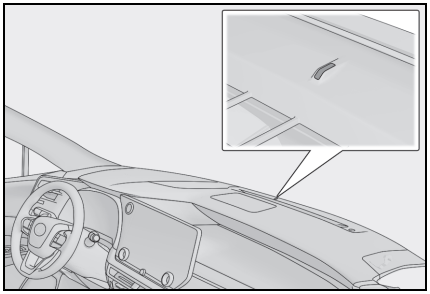

■ 비활성화 또는 중지

경보를 비활성화하거나 중지하려면 다음 중 하나를 실행하십시오 .

- 도어를 잠금해제하십시오 .
- POWER 스위치를 ACC 또는 ON 으로 하거나 하이브리드 시스템을 시동하십시오. (몇 초 후에 경보가 해제 또는 중지됩니다 .)

■ 경보 설정

후드가 열린 상태라도 모든 도어가 닫혀 있으면 경보를 설정할 수 있습니다 .


■ 시스템 정기점검

본 차량은 정기점검이 필요없는 경보 시스템이 장착되어 있습니다 .

■ 경보 작동

경보는 다음 상황에서 작동될 수 있습니다 . (경보를 멈추려면 경보 시스템을 해제하십시오 .)


- 메카니컬 키를 사용하여 도어를 잠금해제할 경우

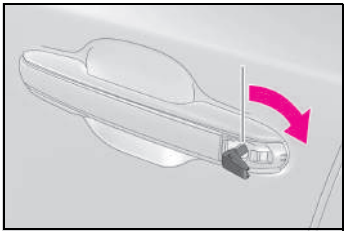

● 차량 내부에 있던 승객이 도어 , 백 도어 또는 후드를 열거나 차량을 잠금해제할 경우



● 차량이 잠긴 상태에서 12V 배터리를 재충전하거나 교체할 경우 (→ P.481)

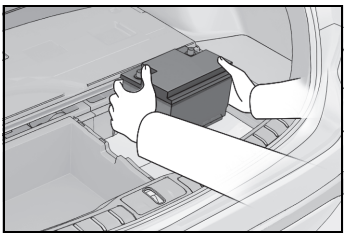

■ 경보 작동 시 도어 잠금

다음과 같은 경우 , 도어가 자동으로 잠겨 차량에 불법 침입을 방지할 수 있습니다 .

● 경보 작동 시 , 도어가 잠금해제된 차량에 승객이 남아 있을 경우

● 경보 작동 중 , 차량에 있는 승객이 도어를 잠금해제할 경우

● 12V 배터리 충전 또는 교체 시

> ⚠ 주 의
>
> **■ 시스템의 올바른 작동을 위하여**
>
> 시스템을 개조하거나 제거하지 마십시오. 개조 또는 제거할 경우 , 시스템의 적절한 작동을 보장할 수 없습니다 .

사전 경보

경보가 설정되는 동안 메카니컬 키로 도어를 잠금해제하면 10 초간 사전 경보가 울립니다 .

10 초 이내에 도어가 다시 잠기거나 사전 경보가 중지되면 경보가 울립니다 .

사전 경보를 비활성화하거나 중지하려면 다음 중 하나를 실행하십시오 .

● 도어를 닫고 스마트 액세스 시스템 또는 리모콘으로 모든 도어를 잠그십시오 .

● POWER 스위치를 ACC 또는 ON 으로 하거나 하이브리드 시스템을 시동하십시오. (몇 초 후에 경보가 해제 또는 중지됩니다 .)

침입 센서 및 틸트 센서

■ 센서침입 센서 및 틸트 센서의 감지

● 침입 센서는 침입자 또는 차량 내에서의 움직임을 감지합니다 .

● 틸트 센서는 차량 견인 시와 같은 차량의 기울기 변경을 감지합니다 .

본 시스템은 차량의 도난방지를 막거나 방지하도록 설계되었을 뿐 , 모든 차량 도난에 대하여 완벽한 보안을 보장하지 않습니다 .

■ 침입 센서 및 틸트 센서의 설정

침입 센서 및 틸트 센서는 경보 설정 시 자동으로 설정됩니다 . (→ P.64)

■ 침입 센서 및 틸트 센서의 해제

차량에 애완 동물 또는 움직이는 물건이 남겨질 경우 , 차량 내의 움직임으로 인하여 침입 센서 및 틸트 센서가 작동되므로 경보 설정 전에 반드시 침입 센서 및 틸트 센서를 정지시키십시오 .

1 바로 가기 화면 스위치를 선택하십시오 .

2 를 누르십시오 .

침입 센서 및 틸트 센서의 작동이 취소되고, 센터 디스플레이의 기호가 흰색으로 바뀝니다 .

침입 센서 및 틸트 센서를 재설정하려면 스위치를 다시 선택하십시오 .

침입 센서 및 틸트 센서를 ON/OFF 하면 기호가 센터 디스플레이로 바뀝니다 .

■ 침입 센서 및 틸트 센서의 해제 및 자동 재작동

● 침입 센서 및 틸트 센서가 해제되었어도 경보를 설정할 수 있습니다 .


● 침입 센서 및 틸트 센서가 해제된 후, POWER 스위치를 누르거나 엔트리 기능 또는 리모콘을 사용하여 도어를 잠금해제하면 침입 센서 및 틸트 센서가 재작동됩니다.

● 경보 시스템을 정지시킬 경우, 침입 센서 및 틸트 센서가 자동으로 재작동됩니다.

■ 침입 센서의 감지 조건

경보는 다음의 상황에서 작동될 수 있습니다.


● 차량 내에 사람이나 애완동물이 있을 경우

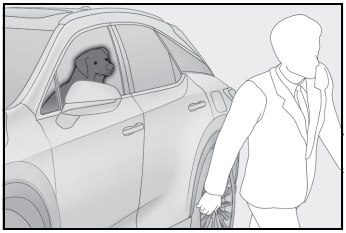

● 윈도우 또는 파노라믹 문 루프(장착 시)가 열려 있을 경우


이 경우, 센서가 다음 상황을 감지할 수 있습니다.

- 바람 또는 차량 내 나뭇잎이나 벌레 같은 물체의 움직임
- 다른 차량의 침입 센서와 같은 장치에서 방출되는 초음파
- 차량 밖 사람의 움직임

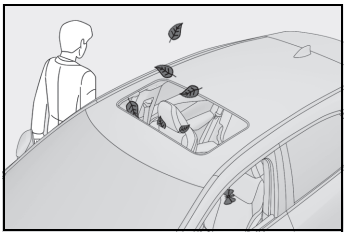


● 차량 내에 나방이나 파리 같은 작은 곤충들이 있을 경우


● 코트 후크에 액세서리를 매달거나 옷을 걸어놓는 등 흔들리는 물품이 차량 안에 있을 경우

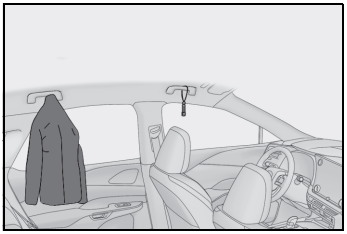

● 실내 주차장과 같이 심한 진동이나 소음이 발생하는 장소에 주차할 경우

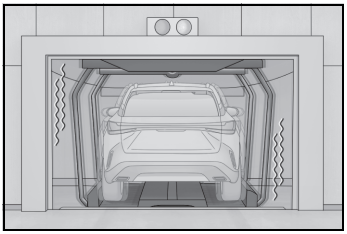

● 차량에서 얼음이나 눈을 제거하기 위하여 차량에 반복적으로 진동이나 충격을 가할 경우

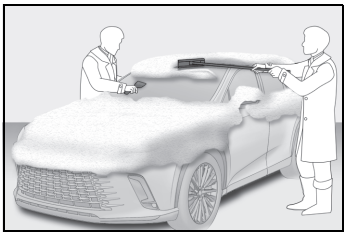

● 차량이 자동 세차기 또는 고압 세차기 내에 있을 경우

● 차량에 우박이나 번개의 충격 및 기타 반복적인 충격과 진동을 받은 경우

■ 틸트 센서의 감지 조건

경보는 다음의 상황에서 작동될 수 있습니다.

● 페리, 트레일러, 기차 등을 이용하여 차량을 이동시킬 경우

● 차량을 주차 타워에 주차한 경우


● 차량이 세차기 (차량이 움직이는) 내에 있을 경우

- 타이어 공기압이 손실된 경우
- 차량을 들어 올린 경우
- 지진이 발생하거나 지반이 함몰된 경우
- 루프 러기지 캐리어에 화물을 싣거나 내린 경우


주 의

■ 침입 센서 기능의 올바른 보장을 위하여

- 센서가 올바르게 작동되도록 센서를 만지거나 가리지 마십시오 .

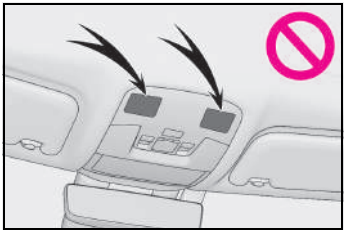

- 공기 청정제 또는 기타 제품을 센서 홀 안에 직접 분사하지 마십시오 .

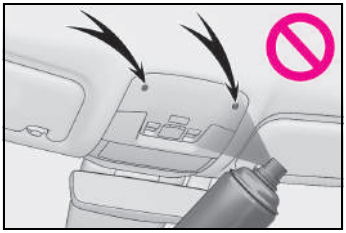

- 렉서스 제조부품 이외의 액세서리를 장착하거나 운전석과 앞승객석 사이에 물건이 있을 경우 센서의 감지 성능이 감소될 수 있습니다 .

차량의 상태 정보 및 표시등 2

2-1. 계기판

경고등 및 표시등.....70
게이지 및 미터.....73
멀티 인포메이션 디스플레이....81
헤드업 디스플레이.....82
디스플레이 항목 86


경고등 및 표시등

계기판 , 아웃사이드 미러의 경고등과 표시등 및 오버헤드 콘솔 정보는 운전자에게 다양한 차량 시스템의 상태를 알려줍니다 .

계기판에 표시된 경고등 및 표시등

설명을 위해 다음 그림은 모든 경고등 및 표시등이 켜져 있는 상태로 표시되어 있습니다 .

경고등 및 표시등의 위치는 설정에 따라 다를 수 있습니다 .

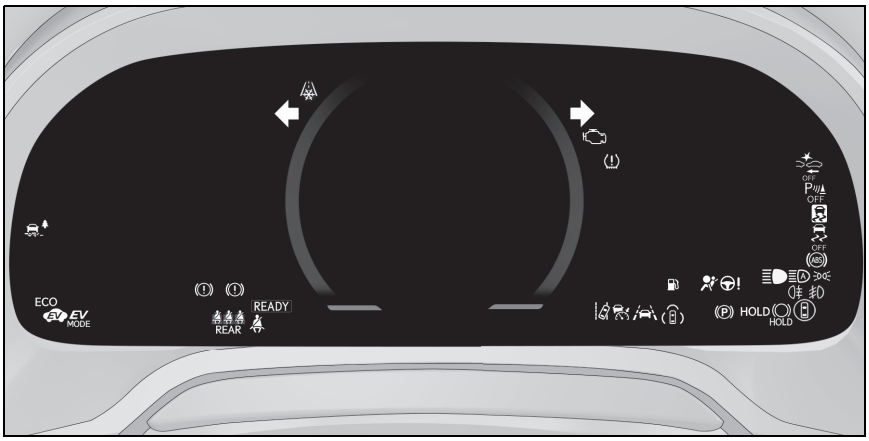

경고등

경고등은 차량의 시스템에 오작동이 발생하였을 때 운전자에게 이를 알려줍니다 .

(적색) 브레이크 시스템 경고등 *1 (→ P.442)

(황색) 브레이크 시스템 경고등 *1 (→ P.442)

냉각수 고온 경고등 *2 (→ P.442)

하이브리드 시스템 과열 경고등 *2 (→ P.443)

*3

충전 시스템 경고등 *2 (→ P.443)

엔진 오일 압력 경고등 *2 (→ P.443)

고장 표시등 *1 (→ P.443)

SRS 경고등 *1 (→ P.444)

ABS 경고등 *1 (→ P.444)

부적절한 페달 작동 경고등 *2 (→ P.444)

(적색) 전동 파워 스티어링 시스템 경고등 *1 (→ P.445)


(황색)
전동 파워 스티어링 시스템 경고등 *1 (→ P.445)


연료 레벨 경고등 (→ P.445)


운전석 및 앞승객석 안전벨트 리마인더등 (→ P.445)



뒷승객석 안전벨트 리마인더등 (→ P.446)


타이어 공기압 경고등 *1 (→ P.446)



렉서스 주차 보조센서 OFF 표시등 *1 (→ P.446)



PCS 경고등 *1 (→ P.447)


(황색)
LTA 표시등 (→ P.447)


(황색)
다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤 표시등 (→ P.447)


(황색)
PDA 표시등 (장착 시) (→ P.447)


주행 보조 정보 표시등 *1 (→ P.448)


(점등)
미끄럼 표시등 *1 (→ P.448)


(점멸)
주차 브레이크 표시등 (→ P.449)



(점멸)
브레이크 홀드 작동 표시등 *1 (→ P.449)

*1: 상기 경고등은 POWER 스위치를 ON 으로 했을 때 켜져서 시스템이 점검 중임을 알리는 것입니다 . 하이브리드 시스템 시동 후 또는 몇 초 후에 꺼집니다 . 경고등이 켜지지 않거나 꺼지지 않는 시스템은 오작동일 수 있습니다 . 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

*2: 이 경고등은 멀티 인포메이션 디스플레이에 점등됩니다 .

*3: 경고등 중 하나가 표시됩니다 . 경고등 디자인은 차량이 판매되는 국가에 따라 다릅니다 .

경 고

■ 세이프티 시스템 경고등이 켜지지 않을 경우

하이브리드 시스템을 시작할 때 ABS 및 SRS 경고등과 같은 안전 시스템이 켜지지 않을 경우 , 사고 발생 시 이러한 시스템이 사용자 보호에 도움이 되지 않아 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있음을 의미합니다 . 이러한 상황이 발생할 경우 즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

표시등

표시등은 차량의 다양한 시스템에 대한 작동 상태를 운전자에게 알려줍니다 .


방향 지시등 (→ P.192)


미등 표시등 (→ P.198)


헤드램프 상향등 표시등 (→ P.200)


AHS 표시등 (장착 시) (→ P.201)
AHB 표시등 (→ P.204)


프론트 안개등 표시등 (→ P.206)



PCS 경고등 *1, 2 (→ P.231)


(녹색)
다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤 표시등 (→ P.246)


(백색)
다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤 표시등 (→ P.246)


(녹색)
LTA 표시등 (→ P.235)


(백색)
LTA 표시등 (→ P.235)


아웃사이드 미러 표시등 *3
(장착 시)(→ P.255, 200, 274)


렉서스 주차 보조센서 OFF 표시등 *1, 2 (→ P.266)


렉서스 주차 보조센서 감지 표시등 *4 (→ P.266)


주행 보조 정보 표시등 *1, 2 (→ P.255, 200, 274, 279, 282)


(점멸)
미끄럼 표시등 *1 (→ P.325)


VSC OFF 표시등 *1, 2 (→ P.325)


"READY" 표시등 (→ P.173)


주차 브레이크 표시등 (→ P.192)


브레이크 홀드 대기 표시등 *1 (→ P.195)


브레이크 홀드 작동 표시등 *1 (→ P.195)


EV 표시등 (→ P.56)


외기 온도 저온 표시등 * 5 (→ P.73)


(녹색)
PDA 표시등 (장착 시) (→ P.240)


(백색)
PDA 표시등 (장착 시) (→ P.240)


정지등 표시등 *6

- 주행 모드 표시등


EV 주행 모드 표시등 (RX350h 만) (→ P.178)


Eco 주행 모드 표시등 (→ P.321)


Sport(스포츠) 모드 표시등 (→ P.321)


Custom 모드 표시등 (→ P.321)


트레일 모드 표시등 (장착 시) (→ P.322)

*1: 상기 경고등은 POWER 스위치를 ON 으로 했을 때 켜져서 시스템이 점검 중임을 알리는 것입니다 . 하이브리드 시스템 시동 후 또는 몇 초 후에 꺼집니다 . 경고등이 켜지지 않거나 꺼지지 않는 시스템은 오작동일 수 있습니다 . 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

*2: 시스템이 꺼지면 이 표시등이 점등됩니다 .

*3: 이 표시등은 아웃사이드 미러에 점등됩니다 .

*4: 장착 시

*5: 외기 온도가 약 3°C 이하일 경우 , 표시등이 약 10 초간 점멸한 후 그대로 켜져 있습니다 .

*6: 이 표시등은 브레이크 페달 또는 주행 보조 시스템 작동에 의해 정지등이 켜지면 점등됩니다 .

■ 렉서스 주차 보조센서 OFF 표시등

센터 디스플레이 미장착 차량 : 렉서스 주차 보조센서 기능의 ON/OFF 와 관계없이 변속 위치를 R 로 변경하면 표시등이 꺼집니다 .


게이지 및 미터

미터 디스플레이

■ 게이지 및 미터의 위치

설정 및 시스템 작동에 따라 미터 디스플레이 또는 일부 게이지의 위치가 변경됩니다 . 센터 디스플레이에서 설정을 변경할 수 있습니다 . (→ P.509)

▶ **디스플레이 유형 1 (F SPORT 모델 /F SPORT 모델 제외 [Sport 모드 제외])**

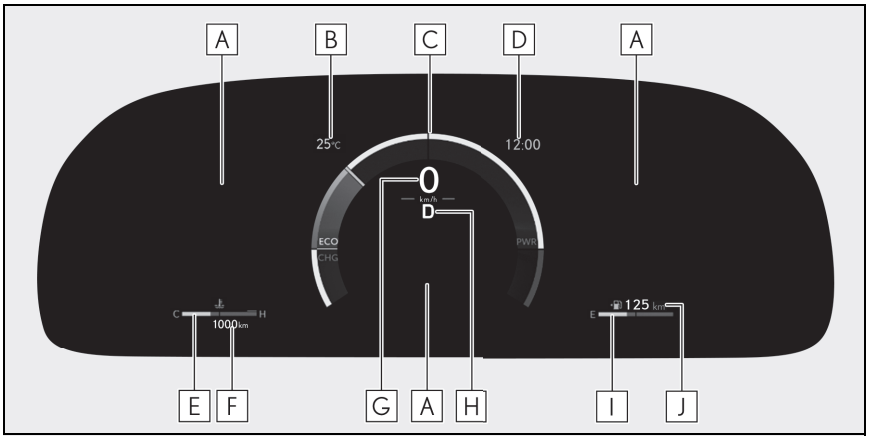

미터에 사용되는 단위는 사용 지역에 따라 다를 수 있습니다 .

A 멀티 인포메이션 디스플레이

운전자에게 다양한 차량 데이터를 제공합니다 . (→ P.81)
오작동이 발생할 경우 경고 메시지가 표시됩니다 . (→ P.452)

B 외기 온도

−40°C ~ 60°C 범위 내에서 외기 온도를 표시합니다 .

C 하이브리드 시스템 표시기 / 회전속도계 *

하이브리드 시스템 표시기 : 하이브리드 시스템 출력 또는 회생 레벨을 표시합니다 .
(→ P.78)
회전속도계 : 엔진 속도를 분당 회전수로 표시합니다 .

D 시계

GPS 시간 정보 (GPS 시계) 를 사용하여 시간을 자동으로 조정합니다 .
자세한 사항은 " 멀티미디어 사용설명서 " 를 참조하십시오 .

E 엔진 냉각수 온도 게이지

엔진 냉각수 온도를 표시합니다 .

F 주행거리계 및 구간거리계 디스플레이 (→ P.79)

G 디지털 속도계

H 변속 위치 / 변속 레인지 / 기어 위치 (RX500h) (→ P.180, 186)


I 연료 게이지

연료 탱크의 잔여 연료량을 표시합니다 .

J 주행 범위

충전 잔량으로 주행 가능한 거리를 표시합니다 .

▶ **디스플레이 유형 2**

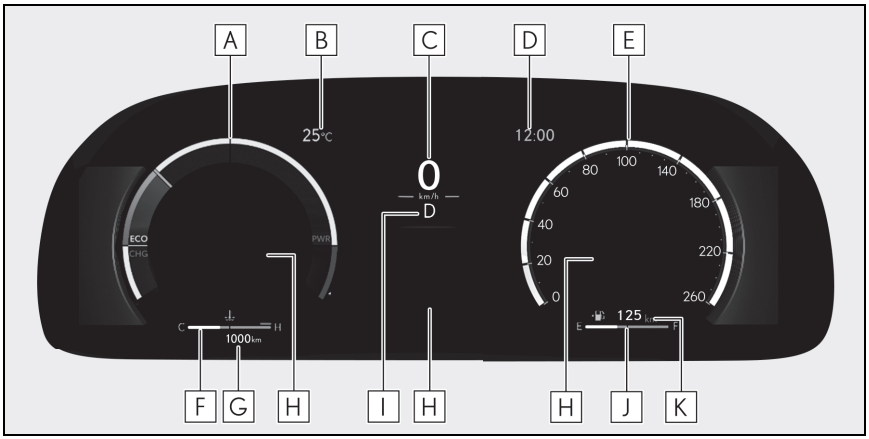

미터에 사용되는 단위는 사용 지역에 따라 다를 수 있습니다 .

A 하이브리드 시스템 표시기 / 회전속도계 *

하이브리드 시스템 표시기 : 하이브리드 시스템 출력 또는 회생 레벨을 표시합니다 .
(→ P.78)
회전속도계 : 엔진 속도를 분당 회전수로 표시합니다 .
센터 디스플레이에서 설정을 변경할 수 있습니다 . (→ P.509)

B 외기 온도

−40°C ~ 60°C 범위 내에서 외기 온도를 표시합니다 .

C 디지털 속도계

D 시계

GPS 시간 정보 (GPS 시계) 를 사용하여 시간을 자동으로 조정합니다 .
자세한 사항은 " 멀티미디어 사용설명서 " 를 참조하십시오 .

E 아날로그 속도계 *

F 엔진 냉각수 온도 게이지

엔진 냉각수 온도를 표시합니다 .

G 주행거리계 및 구간거리계 디스플레이 (→ P.79)

H 멀티 인포메이션 디스플레이

운전자에게 다양한 차량 데이터를 제공합니다 . (→ P.81)
오작동이 발생할 경우 경고 메시지가 표시됩니다 . (→ P.452)

I 변속 위치 / 변속 레인지 / 기어 위치 (RX500h) (→ P.180, 186)


J 연료 게이지

연료 탱크의 잔여 연료량을 표시합니다 .

K 주행 범위

충전 잔량으로 주행 가능한 거리를 표시합니다 .

▶ **디스플레이 유형 3 (F SPORT 모델 제외)**

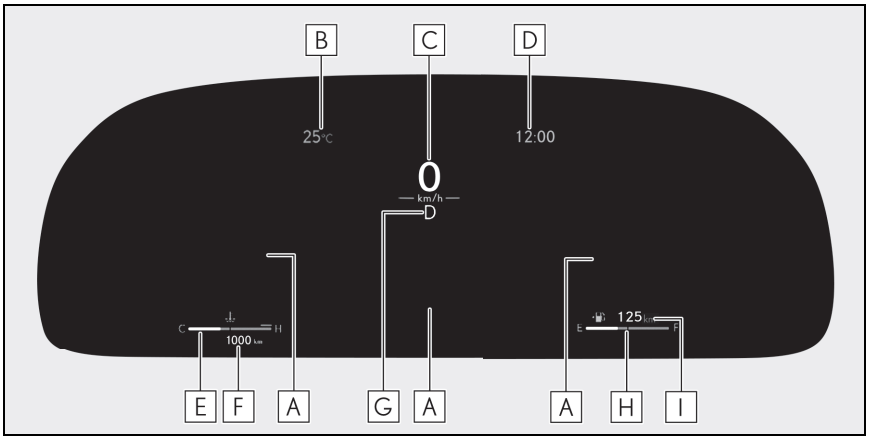

미터에 사용되는 단위는 사용 지역에 따라 다를 수 있습니다 .

A 멀티 인포메이션 디스플레이

운전자에게 다양한 차량 데이터를 제공합니다 . (→ P.81)
오작동이 발생할 경우 경고 메시지가 표시됩니다 . (→ P.452)

B 외기 온도

−40°C ~ 60°C 범위 내에서 외기 온도를 표시합니다 .

C 디지털 속도계

D 시계

GPS 시간 정보 (GPS 시계) 를 사용하여 시간을 자동으로 조정합니다 . 자세한 사항은 " 멀티미디어 사용설명서 " 를 참조하십시오 .

E 엔진 냉각수 온도 게이지

엔진 냉각수 온도를 표시합니다 .

F 주행거리계 및 구간거리계 디스플레이 (→ P.79)

G 변속 위치 / 변속 레인지 / 기어 위치 (RX500h) (→ P.180, 186)


H 연료 게이지

연료 탱크의 잔여 연료량을 표시합니다 .

I 주행 범위

충전 잔량으로 주행 가능한 거리를 표시합니다 .

▶ **디스플레이 유형 1 (F SPORT 모델 [Sport 모드])/ 디스플레이 유형 3 (F SPORT 모델)**

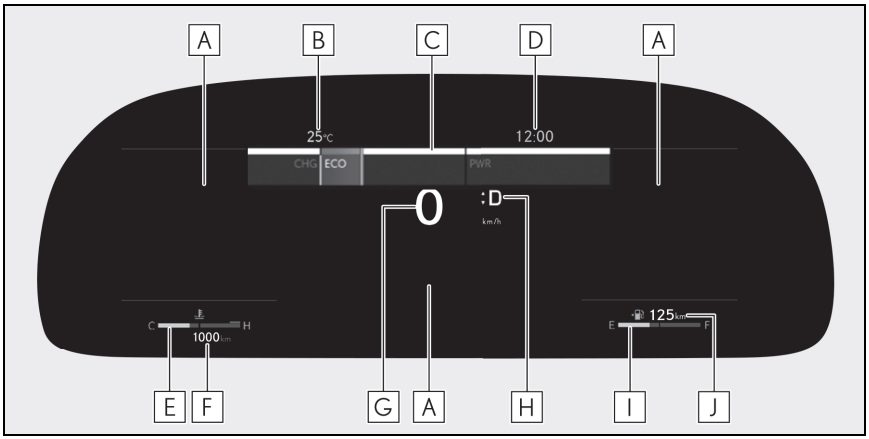

A 멀티 인포메이션 디스플레이

운전자에게 다양한 차량 데이터를 제공합니다 . (→ P.81)
오작동이 발생할 경우 경고 메시지가 표시됩니다 . (→ P.452)

B 외기 온도

−40°C ~ 60°C 범위 내에서 외기 온도를 표시합니다 .

C 하이브리드 시스템 표시기 / 회전속도계 *

회전속도계 : 엔진 속도를 분당 회전수로 표시합니다 .
하이브리드 시스템 표시기 : 하이브리드 시스템 출력 또는 회생 레벨을 표시합니다 .
(→ P.78)
선택한 주행 모드 또는 특정 설정에 따라 디스플레이가 변경됩니다 .

D 시계

GPS 시간 정보 (GPS 시계) 를 사용하여 시간을 자동으로 조정합니다 .
자세한 사항은 " 멀티미디어 사용설명서 " 를 참조하십시오 .

E 엔진 냉각수 온도 게이지

엔진 냉각수 온도를 표시합니다 .

F 주행거리계 및 구간거리계 디스플레이 (→ P.79)

G 디지털 속도계

H 변속 위치 / 변속 레인지 / 기어 위치 (→ P.180)

I 연료 게이지

연료 탱크의 잔여 연료량을 표시합니다 .

J 주행 가능 거리

남은 연료로 주행 가능한 거리를 표시합니다 .

*: 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시되는 항목 및 시스템 작동 상태에 따라 미터가 표시되지 않습니다 .


■ Rev 표시기 (F SPORT 모델)

엔진 속도가 설정 속도 또는 적색 구역에 도달하면 회전속도계가 강조됩니다 .


표시기는 엔진 속도가 설정 속도에 도달하면 황색으로 , 적색 구역에 도달하면 적색으로 표시됩니다 .

센터 디스플레이에서 회전수 (Rev) 표시기에 표시할 엔진 속도를 설정할 수 있습니다. (→ P.509)

▶ 다이얼 디스플레이 상태

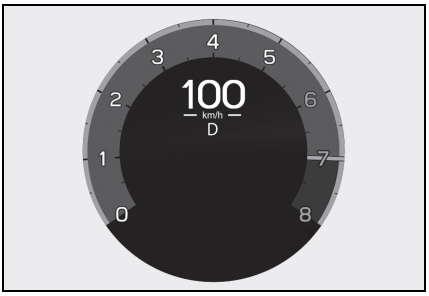


▶ 바 표시 상태

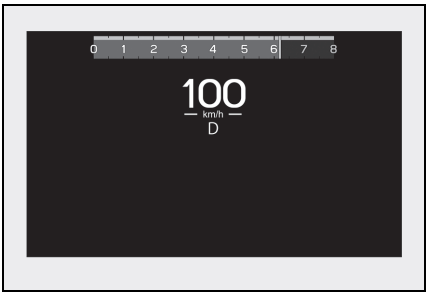


■ 최고 회전수 (Rev peak) (F SPORT 모델)

엔진 속도가 4000 r/min에 도달하거나 이를 초과할 경우 회전속도계의 잔상이 엔진 최고 속도에서 약 1 초 동안 표시됩니다 .

▶ 다이얼 디스플레이 상태

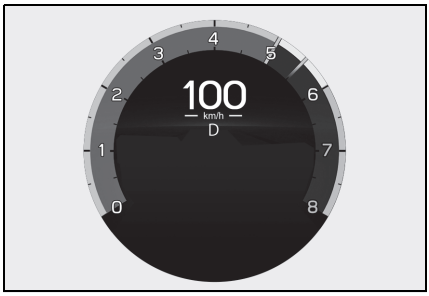


▶ 바 표시 상태

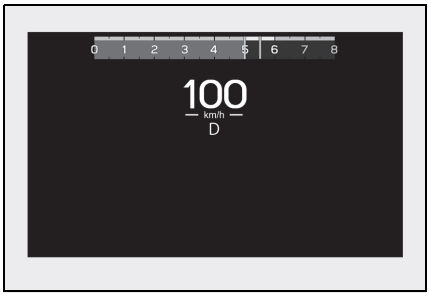

■ 미터 및 디스플레이는 다음과 같은 경우 점등됩니다 .

POWER 스위치가 ON 일 경우

■ 하이브리드 시스템 표시기

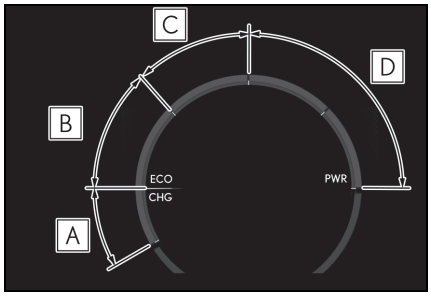

이 그림은 예시이며 차량 사양에 따라 다를 수 있습니다 .

A 충전 (CHG) 구역

회생 * 상태를 나타냅니다 .

B 하이브리드 에코 (ECO) 구역

가솔린 엔진 동력이 자주 사용되지 않음을 나타냅니다 .

가솔린 엔진이 여러 조건에 따라 자동으로 정지 및 재시동됩니다 .

C 에코 (ECO) 구역

차량이 친환경 방식으로 주행 중인지 나타냅니다 .

D 파워 (PWR) 구역

친환경적인 주행 범위를 초과하는지 나타냅니다 . (최대 속도 주행 시 등)

- 보다 친환경적인 주행을 실현하기 위해 지침을 에코 (ECO) 구역안으로 유지하십시오 .
- 충전 구역은 회생 * 상태를 나타냅니다 . 회생 에너지는 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 충전에 사용됩니다 .

*: 본 사용설명서에서 인용된 " 회생 " 은 차량의 운동 에너지를 전기 에너지로 전환한 상태를 의미합니다 .

■ 엔진 속도

하이브리드 전기 차량은 연료 효율을 높이고 배기가스 등을 감소시키기 위하여 엔진 속도가 정확하게 제어됩니다 .
차량의 작동과 주행 조건이 동일해도 표시된 엔진 속도가 다를 수 있습니다 .

■ 외기 온도 디스플레이

- 다음과 같은 상황에서는 정확한 외기 온도가 표시되지 않거나 평소보다 디스플레이가 전환되는 시간이 더 오래 걸릴 수 있습니다 .
  - 차량이 멈추거나 저속 주행 시 (20 km/h 미만)
  - 외기 온도가 갑자기 변할 경우 (차고나 터널 등의 출입 시)
- "--" 또는 "E" 가 표시될 경우 , 시스템이 오작동일 수 있습니다 . 렉서스 딜러에 차량을 가져 가십시오 .

■ 주행 가능 거리

- 이 거리는 차량의 평균 연비를 토대로 계산된 것입니다 . 결과적으로 실제 주행 가능 거리는 표시 거리와 다를 수 있습니다 .
- 연료 탱크에 소량의 연료만 주입할 경우 , 표시 거리가 업데이트 되지 않을 수 있습니다 . 주유 시 , POWER 스위치를 끄십시오 . POWER 스위치를 끄지 않고 주유할 경우 , 디스플레이가 업데이트되지 않을 수 있습니다 .

■ 액정 디스플레이

작은 점 또는 밝은 점이 디스플레이에 나타날 수 있습니다 . 이 현상은 액정 디스플레이의 특성이며 디스플레이를 사용하는데는 영향을 주지 않습니다 .

경 고

■저온에서의 인포메이션 디스플레이

액정 인포메이션 디스플레이를 사용하기 전에 차량 실내를 따뜻하게 하십시오 . 매우 낮은 온도에서는 인포메이션 디스플레이 모니터가 느리게 반응하고 디스플레이의 전환이 지연될 수 있습니다 .

예를 들면 , 운전자의 변속 조작과 디스플레이에 나타나는 새로운 기어 단수 간에 시간차가 있습니다 . 이 시간차로 인하여 운전자는 다시 저단으로 변속하게 되고 엔진 브레이크가 급속히 과도하게 체결되어서 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있는 사고가 발생할 수 있습니다 .

주 의

■엔진 및 엔진 구성부품의 손상을 방지하기 위하여

- 회전 속도계의 지침이 최대 엔진 속도를 나타내는 적색 구역으로 가지 않도록 하십시오 .
- 엔진 냉각수 온도 게이지가 적색 구역에 들어가거나 멀티 인포메이션 디스플레이에 " 엔진 냉각수 온도높음 안전한 곳에 정차하고 사용 설명서를 참조하십시오 " 가 표시될 경우 , 엔진이 과열되었을 수 있습니다 . 이러한 경우 , 즉시 안전한 장소에 차량을 정차시키고 엔진이 완전히 식은 후에 점검하십시오 . (→ P.488)

주행거리계 및 구간거리계 디스플레이

■ 표시 항목

- 주행거리계

차량의 총 주행거리를 표시합니다 .

- 구간거리계 A/ 구간거리계 B


미터를 마지막으로 재설정한 후부터 차량이 주행한 거리를 표시합니다 . 구간거리계 A 와 B 를 사용하여 다른 거리를 각각 기록하고 표시할 수 있습니다 .

- 다음 엔진 오일 교체 시까지의 거리

오일 교체가 필요할 때까지 차량이 주행할 수 있는 거리를 표시합니다 .

■ 디스플레이 변경

"ODO TRIP" 스위치를 누를 때마다 표시되는 항목이 변경됩니다 . 구간거리계가 표시되었을 경우 , 스위치를 길게 누르면 구간거리계가 재설정됩니다 .

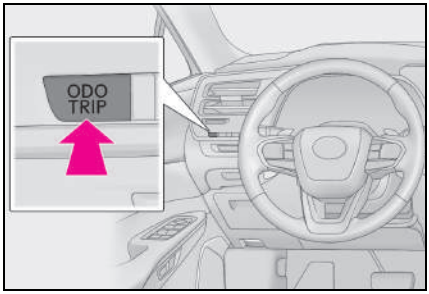

회전속도계 / 하이브리드 시스템 표시기 / 속도계 디스플레이 간의 전환

현재 드라이브 모드 또는 설정에 따라 디스플레이가 다음과 같이 변경됩니다 . 센터 디스플레이에서 설정을 변경할 수 있습니다 . (→ P.509)

- 회전속도계

미터 디스플레이 타입이 유형 1 로 설정된 경우에 표시됩니다 .

F SPORT 모델 : 디스플레이 타입이 유형 3 으로 설정된 경우 다음과 같은 상황에서도 표시됩니다 .

- 회전속도계의 설정이 항상 회전속도계를 표시하도록 설정되어 있을 경우

- 주행 모드에 따라 회전속도계의 설정이 변경되도록 설정된 상태에서 SPORT 모드가 선택된 경우

● 하이브리드 시스템 표시기

미터 디스플레이 타입이 유형 1 로 설정된 경우에 표시됩니다 .

F SPORT 모델 : 설정이 디스플레이 타입이 유형 3 으로 설정된 경우 다음과 같은 상황에서도 표시됩니다 .

- 회전속도계의 설정이 항상 하이브리드 시스템 표시기를 표시하도록 설정되어 있을 경우
- 주행 모드에 따라 회전속도계의 설정이 변경되도록 설정된 상태에서 SPORT 모드 이외의 주행 모드가 선택된 경우


● 속도계

디지털 속도계는 항상 표시됩니다 .

미터 디스플레이 타입이 유형 2 로 설정된 경우 아날로그 속도계도 표시됩니다 .

인스트루먼트 패널 조명의 밝기 변경

인스트루먼트 패널 조명의 밝기를 조절할 수 있습니다 .

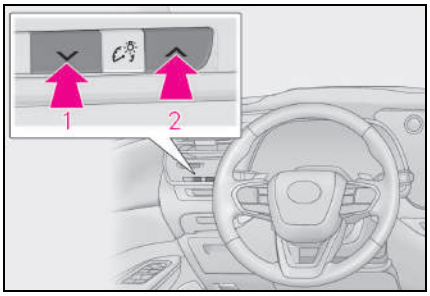

1 어둡게

2 밝게

■ 미터의 밝기 (주간 모드 및 야간 모드)

미터의 밝기가 주간 모드 및 야간 모드 사이에서 변경됩니다 .

● 주간 모드 : 미등이 꺼져 있거나 미등이 켜져 있어도 주변이 밝을 경우


● 야간 모드 : 미등이 켜져 있거나 주변이 어두을 경우

멀티 인포메이션 디스플레이

디스플레이된 항목 요약

■ 디스플레이 영역

다양한 주행 관련 정보를 표시할 수 있습니다 . 상황에 따라 경고 또는 조언 팝업 디스플레이도 표시됩니다 .

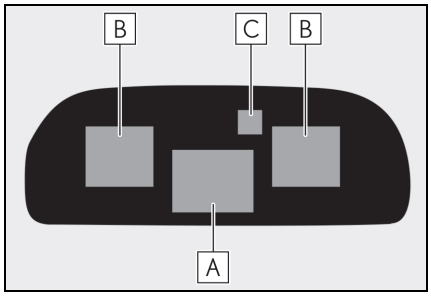

A 항목 디스플레이 영역 (센터)

B 항목 디스플레이 영역 (사이드)

C 주행 보조 시스템 상태 디스플레이 영역 *

*: 설정 및 시스템의 작동 상태에 따라 표시되는 위치가 변경될 수 있습니다 .

■ 항목 디스플레이 영역에 표시되는 항목

- 항목 디스플레이 영역 (센터)
  - 주행 보조 시스템 정보 디스플레이 (→ P.86)
  - 링크된 내비게이션 시스템 디스플레이 (장착 시) (→ P.93)
  - 메시지 (→ P.452)
  - 공백
- 항목 디스플레이 영역 (사이드)
  - 공백
  - 연료 소모 (→ P.88)
  - EV 주행 비율 / 시동 이후의 경과 시간 (→ P.89)
  - 주행 보조 시스템 정보 디스플레이 (→ P.93)
  - 링크된 내비게이션 시스템 디스플레이 (장착 시) (→ P.93)
  - 링크된 오디오 시스템 디스플레이 (→ P.93)
  - 주행 정보 (→ P.89)
  - 에너지 모니터 (→ P.89)
  - RX500h: 스포츠 게이지 (→ P.90)
  - RX500h: 부스트 게이지 (→ P.91)
  - G- 포스 (→ P.91)
  - RX500h: 기어 위치 (→ P.92)

■ 액정 디스플레이

→ P.78

경 고

■ 주행 중 사용에 대한 경고사항

- 주행 중에 멀티 인포메이션 디스플레이를 작동시킬 때는 차량 주변의 안전에 특히 주의하십시오 .
- 주행 시에 차량 전방의 보행자 , 도로 위의 물체 등을 보지 못할 수 있으므로 주행 중에는 멀티 인포메이션 디스플레이를 계속 보지 마십시오 .

■ 저온에서의 인포메이션 디스플레이

→ P.79

■ 디스플레이 설정 중 주의사항

디스플레이를 설정할 때는 하이브리드 시스템이 작동 중이어야 하므로 환기가 잘되는 장소에 차량을 주차시키십시오 . 차고와 같이 밀폐된 장소에서는 유해한 일산화탄소 (CO) 가 포함된 배기 가스가 모여 차 안으로 유입될 수 있습니다 . 이로 인하여 사망하거나 건강상 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

주 의

■ 디스플레이 설정 중

12V 배터리의 방전을 방지하기 위하여 , 디스플레이 기능을 설정하는 동안에는 하이브리드 시스템이 작동되어야 합니다 .

헤드업 디스플레이 *


*: 장착 시

헤드업 디스플레이는 윈드쉴드에 다양한 주행 관련 정보와 주행 보조 시스템의 작동 상태를 표시합니다 .


시스템의 구성

헤드업 디스플레이의 유형을 변경할 수 있습니다 . (→ P.84)

표시되는 항목은 헤드업 디스플레이의 주행 조건 및 디스플레이 모드에 따라 달라집니다 . 상황에 따라 팝업 디스플레이도 표시됩니다 .

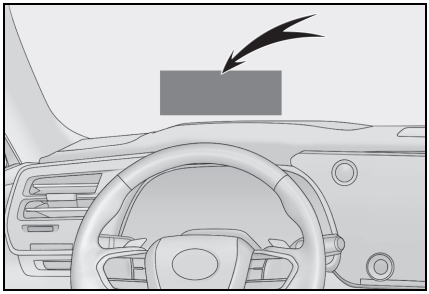

▶ **전체**

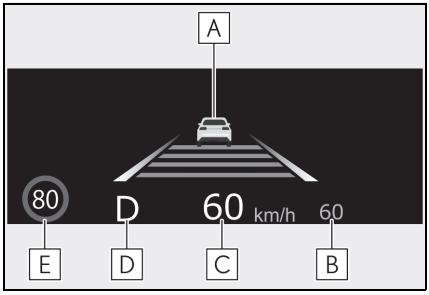

그림은 예시용이며 실제 헤드업 디스플레이에 표시되는 이미지와 다를 수 있습니다 .

A 항목 디스플레이 영역

- 주행 보조 시스템 정보 디스플레이 (→ P.93)
- 하이브리드 시스템 표시기 / 회전속도계 (→ P.78)


B 주행 보조 시스템 정보 디스플레이 (→ P.93)

C 속도계

D 변속 위치 / 변속 레인지 / 기어 위치 (→ P.180, 186)

E RSA (Road Sign Assist: 도로 표지판 어시스트) 디스플레이 영역 (장착 시) (→ P.242)

▶ **표준**

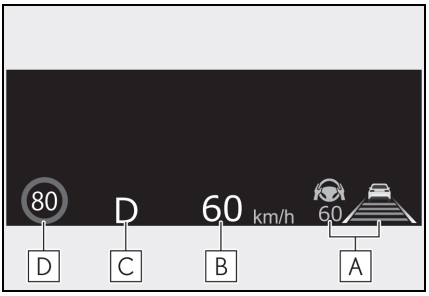

그림은 예시용이며 실제 헤드업 디스플레이에 표시되는 이미지와 다를 수 있습니다 .


A 주행 보조 시스템 정보 디스플레이 (→ P.93)

B 속도계

C 변속 위치 / 변속 레인지 / 기어 위치 (→ P.180, 186)

D RSA (Road Sign Assist: 도로 표지판 어시스트) 디스플레이 영역 (장착 시) (→ P.242)

▶ **최소**

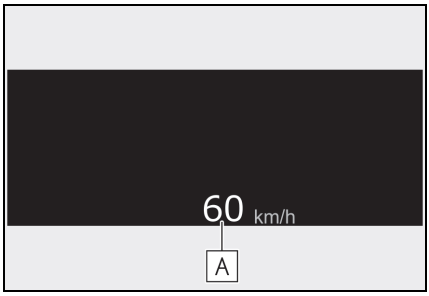

그림은 예시용이며 실제 헤드업 디스플레이에 표시되는 이미지와 다를 수 있습니다 .

A 속도계

■ 헤드업 디스플레이는

POWER 스위치가 ON 일 경우

■ 헤드업 디스플레이

선글라스 특히 편광 선글라스를 착용할 경우 , 헤드업 디스플레이가 어둡게 보이거나 잘 보이지 않을 수 있습니다 . 헤드업 디스플레이의 밝기를 조절하거나 선글라스를 벗으십시오 .

■ 회전속도계/하이브리드 시스템 표시기는 다음의 경우 표시됩니다 .

다음 조건이 충족되면 회전속도계 또는 하이브리드 시스템 표시기가 헤드업 디스플레이에 표시됩니다 .

- 헤드업 디스플레이가 최대치를 표시하도록 설정된 경우 (→ P.508)
- LTA (Lane Tracing Assist: 차선 추적 어시스트) 가 비활성화된 경우 (→ P.234)

경 고


■ 헤드업 디스플레이를 사용하기 전

- 헤드업 디스플레이 이미지의 위치와 밝기가 안전 운전에 방해되지 않는지 점검하십시오. 이미지의 위치나 밝기를 올바르게 조절하지 않으면 운전자의 시야를 방해하여 사고를 일으켜 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다.
- 주행 시에는 차량 전방의 보행자, 도로 위의 물체 등을 보지 못할 수 있으므로 주행 중에는 헤드업 디스플레이를 계속 보지 마십시오.

주 의

■ 부품의 손상을 방지하려면

- 헤드업 디스플레이 프로젝터 근처에 음료수를 놓지 마십시오. 프로젝터가 젖으면 전기적인 고장이 발생할 수 있습니다.

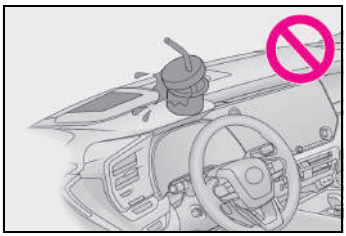

- 헤드업 디스플레이 프로젝터 위에 물건을 두거나 스티커를 붙이지 마십시오. 그럴 경우, 헤드업 디스플레이 표시가 중단될 수 있습니다.
- 헤드업 디스플레이 프로젝터 내부를 건드리거나 날카로운 물건을 프로젝터 안으로 밀어 넣지 마십시오. 그럴 경우, 기계적인 고장이 발생할 수 있습니다.

헤드업 디스플레이의 설정 변경

1 센터 디스플레이의 ⚙를 선택하십시오.

2 "차량 커스터마이즈"를 선택하십시오.

3 "헤드업 디스플레이"를 선택하십시오.

헤드업 디스플레이에 대한 다음 설정을 변경할 수 있습니다. (→ P.508)

- 디스플레이 ON/OFF
- 디스플레이 모드
- 높이
- 밝기
- 각도

■ 스티어링 휠 스위치로 설정 변경

다음 항목 중 하나를 선호하는 스티어링 휠 스위치 기능으로 설정한 경우, 스티어링 휠 스위치를 사용하여 헤드업 디스플레이 설정을 변경할 수 있습니다.

- ON/OFF : 디스플레이 ON/OFF
- MODE : 디스플레이 모드
- / : 높이
- + / − : 밝기

■ 헤드업 디스플레이의 작동 / 작동 불능

헤드업 디스플레이가 비활성화 상태일 경우, POWER 스위치를 껐다가 다시 ON으로 해도 계속 비활성화 상태가 유지됩니다.

■ 디스플레이 밝기

- 밝기 설정 외에도 디스플레이의 밝기는 주변 밝기에 따라 자동으로 변경됩니다.
- 헤드업 디스플레이 주변의 온도가 높으면 헤드업 디스플레이를 보호하기 위해 디스플레이가 점차 어두워집니다. 온도가 떨어지면 점차 정상으로 돌아갑니다.

■ 헤드업 디스플레이 자동 위치 조절 (운전 위치 기억장치 장착 차량)

디스플레이의 위치가 기억장치에 저장되면 헤드업 디스플레이가 원하는 위치로 자동 조절됩니다 .

경 고

■ 헤드업 디스플레이의 설정 변경에 대한 주의사항

헤드업 디스플레이의 설정을 변경할 때는 하이브리드 시스템이 작동 중이어야 하므로 환기가 잘되는 장소에 차량을 주차시키십시오 . 차고와 같이 밀폐된 장소에서는 유해한 일산화탄소 (CO) 가 포함된 배기가스가 모여 차 안으로 유입될 수 있습니다 . 이로 인하여 사망하거나 건강상 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

주 의


■ 헤드업 디스플레이의 설정을 변경할 경우

12V 배터리의 방전을 방지하기 위하여 , 헤드업 디스플레이의 설정을 변경하는 동안에는 하이브리드 시스템이 작동되고 있어야 합니다 .

디스플레이 항목

구성 요소 / 작동

▶ **헤드업 디스플레이 미장착 차량**

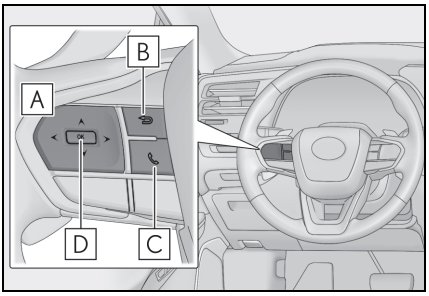

A **< / > : 메뉴 아이콘 선택**

^ / ˇ : 표시된 항목 변경 , 화면 스크롤 UP/DOWN, 커서 UP/DOWN


B **이전 화면으로 복귀**

C **통화 시작 / 전화 수신**

핸즈프리 시스템과 링크되어 발신 또는 수신 통화가 표시됩니다 . 핸즈프리 시스템에 대한 자세한 내용은 " 멀티미디어 사용설명서 " 를 참조하십시오 .
(멀티미디어 사용설명서는 렉서스 홈페이지 (www.lexus.co.kr/service/manual) 에서 확인하실 수 있습니다 .)

D **엔터 / 설정**

▶ **헤드업 디스플레이 장착 차량**

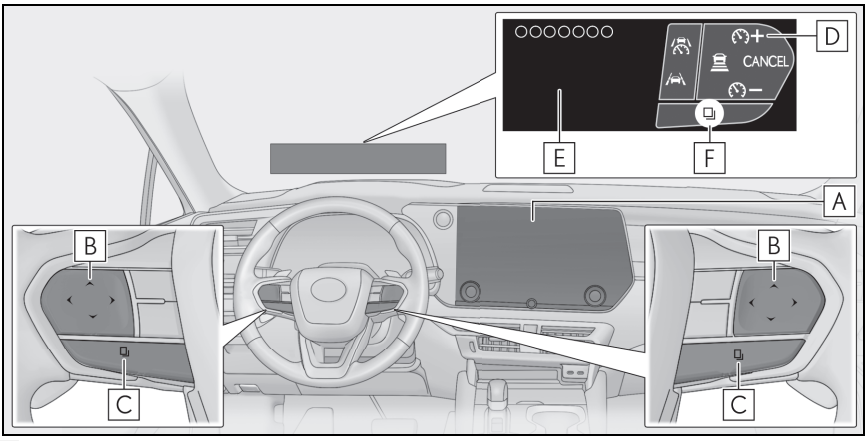

A **센터 디스플레이**

B **스티어링 스위치**

각 스위치의 기능은 조건 및 설정에 따라 다릅니다 .
스위치를 터치하면 헤드업 디스플레이에 각 스위치의 기능이 표시됩니다 . 헤드업 디스플레이가 꺼져 있거나 헤드업 디스플레이에 항목을 표시할 수 없을 경우 멀티 인포메이션 디스플레이에 기능이 표시됩니다 .
또한 센터 디스플레이에서 각 스위치의 선호 기능을 설정할 수 있습니다 .

C 스위치 기능 변경 스위치

스위치를 누를 때마다 기능이 변경됩니다 .

D 스위치 아이콘 표시

각 스위치의 아이콘이 표시됩니다 . 터치한 스위치가 강조됩니다 . (F)

E 스위치 기능 안내 표시

터치된 스위치 기능의 안내가 표시됩니다 .

■ 멀티 인포메이션 디스플레이의 표시 전환 (헤드업 디스플레이 미장착 차량)

1 **미터 컨트롤 스위치의 < 또는 > 를 누르십시오 .**

- 주행 정보 전환

1 **미터 컨트롤 스위치의 < 또는 > 를 눌러 ⓘ 를 선택하십시오 . 그런 다음 ∧ 또는 ∨ 를 누르십시오 .**

■ 멀티 인포메이션 디스플레이의 표시 전환 (헤드업 디스플레이 장착 차량)

1 **센터 디스플레이의 ⚙ 를 선택하십시오 .**

2 **"차량 커스터마이즈"를 선택하십시오.**

3 **" 미터 " 를 선택하십시오 .**

4 **"디스플레이 전환"의 < 또는 > 를 선택하십시오 .**

스위치를 선택할 때마다 디스플레이가 변경됩니다 .

■ 스티어링 휠 스위치를 터치했는데 반응이 없을 경우 (헤드업 디스플레이 장착 차량)

- 스티어링 휠 스위치를 터치하는 동안 엄지 손가락을 움직이면 더 쉽게 반응됩니다 .
- 스티어링 휠 스위치의 표면이 더러울 경우 POWER 스위치를 끄고 청소하십시오 .
- 장갑 착용 모드를 켜면 스위치 센서의 감도를 높일 수 있습니다 . (→ P.508)

■ 스위치의 스티어링 휠 스위치 (헤드업 디스플레이 장착 차량)

《DISP / DISP》가 선호하는 스티어링 휠 스위치 기능으로 설정되어 있을 경우 , 《DISP 또는 DISP》를 눌러 디스플레이를 전환할 수 있습니다 .

멀티 인포메이션 디스플레이의 표시 변경


■ 미터 페이지 변경하기

멀티 인포메이션 디스플레이의 표시를 위한 미터 페이지 (3 개의 컨텐츠 영역으로 구성) 는 3 개의 미터 페이지 중에서 선택할 수 있습니다 .

▶ **멀티 인포메이션 디스플레이에서 설정하기**

- 헤드업 디스플레이 미장착 차량 : 미터 컨트롤 스위치의 < 또는 > 를 눌러 미터 페이지를 변경하십시오 .
- 헤드업 디스플레이 장착 차량 : 미터 컨트롤 스위치의 《DISP 또는 DISP》를 눌러 미터 페이지를 변경하십시오 .

*: 《DISP / DISP》이 즐겨찾는 스티어링 휠 스위치 기능으로 설정된 경우

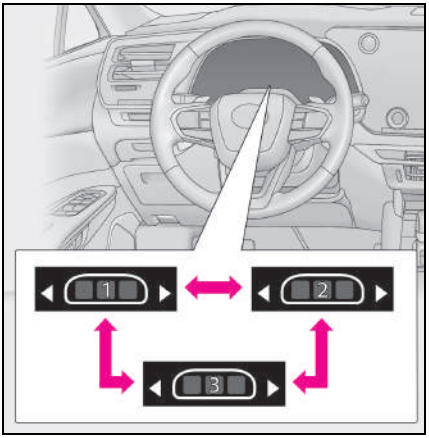

▶ 센터 디스플레이에서 설정하기

1 센터 디스플레이의 ⚙ 를 선택하십시오 .

2 "차량 커스터마이즈"를 선택하십시오.

3 " 미터 " 를 선택하십시오 .

4 "디스플레이 전환"의 < 또는 > 를 선택하십시오 .

■ 각 항목의 영역에 표시되는 항목 변경하기

각 항목의 영역 (좌측 / 중앙 / 우측) 에 표시되는 항목을 개별적으로 변경할 수 있습니다 .

▶ 헤드업 디스플레이 미장착 차량

1 미터 컨트롤 스위치의 < 또는 > 를 눌러 페이지를 선택하십시오 .

2 "OK" 를 길게 눌러 항목 디스플레이 영역 (중앙) 에 커서를 표시하십시오 .

3 < 또는 > 를 눌러 커서를 이동하고 항목 디스플레이 영역을 선택하십시오 .

4 ∧ 또는 ∨ 를 눌러 항목을 선택하십시오 .

▶ 헤드업 디스플레이 장착 차량

1 미터 컨트롤 스위치의 ❮DISP 또는 DISP❯* 를 눌러 페이지를 선택하십시오 .

2 ❮DISP 또는 DISP❯ 를 길게 눌러 항목 디스플레이 영역 (중앙) 에 커서를 표시하십시오 .

3 < 또는 > 를 눌러 커서를 이동하고 항목 디스플레이 영역을 선택하십시오 .

4 ∧ 또는 ∨ 를 눌러 항목을 선택하십시오 .

*: ❮DISP / DISP❯ 이 즐겨찾는 스티어링 휠 스위치 기능으로 설정된 경우

주행 정보의 표시

주행 관련 정보는 다음 디스플레이에 표시됩니다 .

- 멀티 인포메이션 디스플레이
- 헤드업 디스플레이 (장착 시)
- 센터 디스플레이

표시되는 항목은 디스플레이에 따라 다릅니다 .

연료 소모

멀티 인포메이션 디스플레이에서 다음 항목을 표시할 수 있습니다 .

표시되는 수치는 참고로 사용하십시오 .

- 현재 연비

순간 현재 연비를 표시합니다 .

- 평균 연비 *
- 시동 후 평균 연비

시동 후 평균 연비를 표시합니다 .

*: 센터 디스플레이의 이력 화면에서 재설정 작동을 수행하면 평균 연비가 재설정됩니다 . (→ P.92)


주행 정보

멀티 인포메이션 디스플레이에서 다음 항목을 표시할 수 있습니다 .

- 평균 차량 속도 *
- 총 주행 시간 *

*: 센터 디스플레이의 이력 화면에서 재설정 작동을 수행하면 평균 차량 속도 및 총 주행 시간이 재설정됩니다 . (→ P.92)

EV 주행 비율 (EV Driving Ratio)/ 시동 이후의 경과 시간

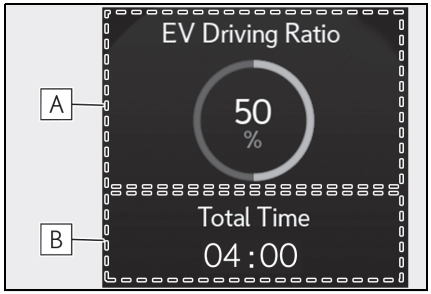

A 시동 이후의 EV 주행 비율

하이브리드 시스템이 시작된 이후의 EV 주행 비율을 표시합니다 .*

B 시동 이후의 경과 시간

하이브리드 시스템이 시작된 이후의 경과 시간을 표시합니다 .*

*: 하이브리드 시스템이 정지될 때마다 재설정됩니다 .

에너지 모니터 /EV 주행 비율 (장착 시)

멀티 인포메이션 디스플레이에서 에너지 모니터 및 EV 주행 비율을 변경할 수 있습니다 .

센터 디스플레이에 에너지 모니터 화면을 표시할 수 있습니다 .

■ 센터 디스플레이에 에너지 모니터 화면 표시

1 **메인 메뉴의 를 선택하십시오 .**

2 **" 에너지 흐름 " 을 선택하십시오 .**

■ 에너지 모니터

에너지 모니터는 차량 주행 상태 , 하이브리드 시스템의 작동 상태 및 에너지 회생 상태를 확인할 수 있습니다 .

화살표는 에너지 흐름에 따라 나타납니다 . 에너지 흐름이 없으면 화살표가 표시되지 않습니다 .

화살표의 색상은 다음과 같이 변경됩니다 .


- 청색: 하이브리드 배터리(트랙션 배터리)가 재생되거나 충전된 경우
- 주황색 *1/ 녹색 *2: 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 를 사용 중인 경우
- 적색 *1/ 보라색 *2: 가솔린 엔진을 사용 중인 경우

*1: 멀티 인포메이션 디스플레이

*2: 센터 디스플레이

이 이미지는 모든 화살표를 예로 표시하고 있습니다 . 실제 디스플레이는 사용 상황에 따라 달라집니다 .

▶ 멀티 인포메이션 디스플레이

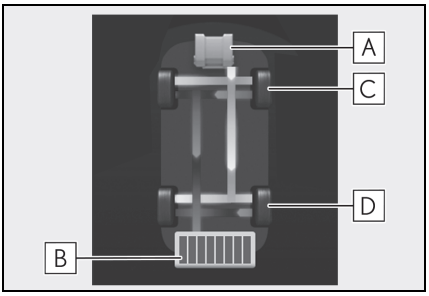

A 가솔린 엔진


B 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리)

C 프론트 타이어

D 리어 타이어

이 그림은 예시이며 차량 사양에 따라 다를 수 있습니다 .

▶ 센터 디스플레이

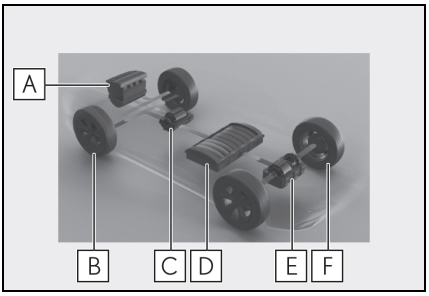

A 가솔린 엔진

B 프론트 타이어

C 프론트 전기 모터 (트랙션 모터)

D 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리)

E 리어 전기 모터 (트랙션 모터) (장착 시)

F 리어 타이어

■ 시동 후 EV 주행 비율 (장착 시)

시동 이후의 EV 주행의 백분율을 표시합니다 .

하이브리드 시스템이 정지될 때마다 재설정됩니다 .

■ 센터 디스플레이의 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 색상

하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 가 충전 중일 때는 녹색이 되고 , 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 가 사용 중일 때는 황색이 됩니다 .

■ 하이브리드 배터리 잔량 경고 (트랙션 배터리)

- 변속 위치가 N 인 상태에서 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 가 충전되지 않은 상태가 유지되거나 충전 잔량이 일정 수준 아래로 떨어지면 버저가 간헐적으로 울립니다 . 충전 잔량이 더 떨어지면 버저가 계속 울립니다 . (RX350h)
- 멀티 인포메이션 디스플레이에 경고 메시지가 표시되고 버저가 울리면 화면에 표시되는 지침에 따라 문제 해결을 수행하십시오 .

스포츠 게이지 (RX500h)

멀티 인포메이션 디스플레이에 다음 항목을 표시할 수 있습니다 .



A 엔진 냉각수 온도 게이지

엔진 냉각수 온도를 표시합니다 .

B 엔진 오일 온도 게이지

엔진 오일의 온도를 표시합니다 . 엔진 오일의 온도가 140°C 를 초과하면 디스플레이가 깜박입니다 .

C 엔진 오일 압력 게이지

엔진 오일의 압력을 표시합니다 . 엔진 오일의 압력이 떨어지면 버저가 울리고 경고 메시지가 표시됩니다 . (→ P.452)

화면의 표시는 참고로 이용하십시오 . 도로 표면의 상태 , 온도 및 차량 속도와 같은 요소에 따라 실제 차량의 상태와 화면의 표시가 다를 수 있습니다 .

부스트 게이지 (RX500h)

멀티 인포메이션 디스플레이에 부스트 게이지를 표시할 수 있습니다 .


부스트 압력이 표시됩니다 . 규정 압력을 초과하면 디스플레이 색상이 변경됩니다 .

화면의 표시는 참고로 이용하십시오 . 도로 표면의 상태 , 온도 및 차량 속도와 같은 요소에 따라 실제 차량의 상태와 화면의 표시가 다를 수 있습니다 .

G- 포스

차량의 측면 G- 포스를 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시합니다 .

G- 포스 디스플레이 둘레로 좌우 스티어링 양 , 가속 페달 입력 , 브레이크 액 압력을 표시합니다 .

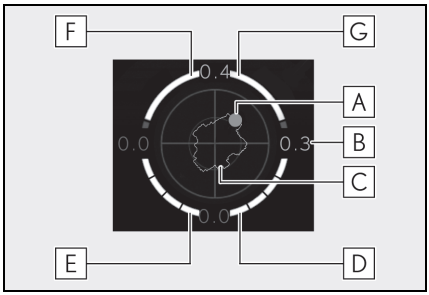

A 차량의 가속 G- 포스

B 현재 G- 포스 값 (전후 / 좌우 G- 포스 분석값)

C 최대 G- 포스의 기록

D 가속 페달 입력

E 브레이크 액 압력

F 좌측 스티어링 양

G 우측 스티어링 양

화면의 표시는 참고로 이용하십시오 . 도로 표면의 상태 , 온도 및 차량 속도와 같은 요소에 따라 실제 차량의 상태와 화면의 표시가 다를 수 있습니다 .

- 최대 G- 포스 기록 재설정

하이브리드 시스템이 시동될 때마다 디스플레이가 재설정됩니다 .

- 피크 홀드 기능

측면 G- 포스가 0.5 G 이상이면 G- 포스값 디스플레이는 황색으로 변경되고 2 초 동안 유지됩니다 .

■ G- 포스 디스플레이

- 경사로 주차와 같은 경우에는 차량이 주차되어 있더라도 G- 포스값이 0 이 되지 않을 수 있습니다 .

- 차량의 사용 조건에 따라 브레이크 페달을 끝까지 밟아도 브레이크 액 압력이 최대치까지 도달하지 않을 수 있습니다 .
- 12V 배터리 단자를 분리 및 재연결할 경우 , 스티어링 휠의 회전 각도 디스플레이의 사용이 일시적으로 불가능할 수 있습니다 . 잠시 주행하면 디스플레이의 사용이 가능해집니다 .

기어 위치 (RX500h)

변속 위치가 D 또는 M 일 경우 , 현재 변속 레인지 또는 기어 위치를 표시합니다 .

공백 (항목 없음)

멀티 인포메이션 디스플레이에 주행 정보 내용을 표시되지 않습니다 .

현재 연비 / 이력 화면

센터 디스플레이에 연비 정보를 표시할 수 있습니다 .


■ 센터 디스플레이의 연비/이력 화면 표시

1 **메인 메뉴의 를 선택하십시오 .**

2 **" 운행 정보 " 를 선택하십시오 .**

3 **"현재" 또는 "이력"을 선택하십시오.**

■ 현재 연비 화면

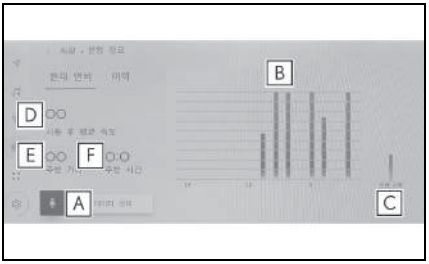

A 이력 데이터 재설정

B 이전 15 분 간의 연비

C 현재 연비


D 하이브리드 시스템 시작 후 평균 차량 속도

E 주행 거리

F 하이브리드 시스템 시작 후 경과 시간

표시된 평균 연비는 참고로 사용하십시오 . 그림은 예시의 하나로서 , 실제 상황과 다소 차이가 있을 수 있습니다 .

■ 연비 이력 화면

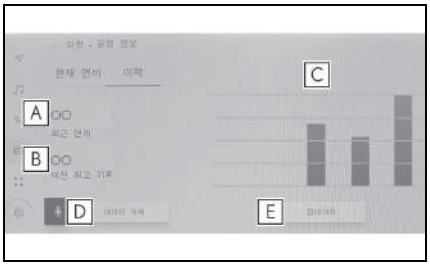

A 최근 연비

B 최고 연비

C 이전 연비 기록

D 이력 데이터 재설정

E 최근 연비 데이터 업데이트

표시된 평균 연비는 참고로 사용하십시오 . 그림은 예시의 하나로서 , 실제 상황과 다소 차이가 있을 수 있습니다 .

■ 이력 데이터 업데이트

현재 연비를 다시 측정하려면 " 업데이트 " 를 선택하여 최근 연비를 업데이트하십시오 .

■ 데이터 재설정

" 데이터 삭제 " 를 선택하여 연비 데이터를 삭제할 수 있습니다 .

■ 주행 거리

남은 연료량으로 주행할 수 있는 최대 예상 거리를 표시합니다 .

이 거리는 차량의 평균 연비를 토대로 계산된 것입니다 .
결과적으로 실제 주행 가능 거리는 표시 거리와 다를 수 있습니다 .

AWD 작동 상태 디스플레이

센터 디스플레이에 AWD 작동 상태 디스플레이가 표시됩니다 .

■ 센터 디스플레이에 AWD 작동 상태 디스플레이 표시


1 메인 메뉴의 를 선택하십시오 .

2 " 전륜 구동 " 을 선택하십시오 .

■ AWD 작동 상태

토크 분배 디스플레이: 각 휠의 주행 상태를 0 에서 5 까지 6 단계로 표시합니다 .

본 가이드에 사용된 그림은 예시용이며 센터 디스플레이에 실제로 표시되는 이미지와 다를 수 있습니다 .

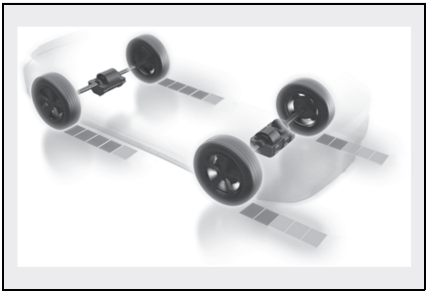

타이어 공기압

타이어 공기압 경고 시스템에 의하여 감지된 타이어 공기압은 센터 디스플레이에 표시할 수 있습니다 .

■ 센터 디스플레이에 타이어 공기압 표시

1 메인 메뉴의 를 선택하십시오 .

2 " 타이어 공기압 " 을 선택하십시오 .

■ 타이어 공기압

→ P.408

링크된 오디오 시스템 디스플레이

오디오 시스템의 작동 상태를 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시할 수 있습니다 .

링크된 내비게이션 시스템 디스플레이 (장착 시)

다음 정보가 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시됩니다 .

- 목적지까지의 경로 안내
- 도로명
- 나침반

■ 디스플레이 위치 (헤드업 디스플레이 장착 차량)

헤드업 디스플레이의 디스플레이 설정에 따라 일부 항목이 멀티 인포메이션 디스플레이의 항목 표시 영역이 아닌 헤드업 디스플레이에 표시됩니다 .

주행 보조 시스템 정보 디스플레이

다음 시스템의 작동 상태를 멀티 인포메이션 디스플레이 또는 헤드업 디스플레이에 표시할 수 있습니다 .(장착 시)

- 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤 (→ P.243)
- LTA (Lane Tracing Assist: 차선 추적 어시스트) (→ P.232)
- RSA (Road Sign Assist: 도로 표지판 어시스트) (장착 시) (→ P.242)
- PDA (Proactive Driving Assist: 능동형 주행 어시스트) (장착 시) (→ P.236)
- PCS (Pre-Collision System : 긴급 제동 보조 시스템)(→ P.220)

■ 디스플레이 위치 (헤드업 디스플레이 장착 차량)

헤드업 디스플레이의 디스플레이 모드가 최대로 표시되도록 설정되면 주행 보조 시스템 정보가 멀티 인포메이션 디스플레이의 항목 표시 영역이 아닌 헤드업 디스플레이에 표시됩니다 .

팝업 디스플레이 정보

필요에 따라 팝업 디스플레이를 멀티 인포메이션 디스플레이 또는 헤드업 디스플레이 (장착 시) 에 표시할 수 있습니다 .

팝업 디스플레이가 표시되면 현재 디스플레이가 더 이상 표시되지 않을 수 있습니다 . 이 경우 , 팝업 디스플레이가 사라진 후 디스플레이가 다시 표시됩니다 .

■ 주행 보조 시스템

경고 / 추천 / 조언 메시지 또는 관련 시스템의 작동 상태를 표시합니다 .

- 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤
- LTA (Lane Tracing Assist: 차선 추적 어시스트)
- PDA (Proactive Driving Assist: 능동형 주행 어시스트) (장착 시)
- PCS (Pre-Collision System: 긴급 제동 보조 시스템)
- RSA (Road Sign Assist: 도로 표지판 어시스트) (장착 시)
- SEA (Safe Exit Assist : 안전 하차 어시스트 [도어 열림 제어 포함]) (장착 시)

■ 경고 메시지

특정 상황에 따라 필요 시에 일부 경고 메시지가 표시됩니다 .

■ 핸즈프리 시스템 상태

핸즈프리 시스템이 작동될 경우 표시됩니다 .

■ 추천 기능

다음과 같은 상황에서 운전자를 위한 추천이 표시됩니다 . 표시되는 추천에 대한 답을 선택하려면 스티어링 스위치를 사용하십시오 .

- 파워 백 도어 작동에 대한 추천

파워 백 도어 시스템을 중지 (센터 디스플레이에서 OFF 로 설정) 하고 인스트루먼트 패널에서 파워 백 도어 스위치를 길게 눌러 작동할 경우 , 파워 백 도어 시스템을 작동할지 여부를 묻는 추천 메시지가 표시됩니다 .

파워 백 도어 시스템을 작동하려면 " 예 " 를 선택하십시오 .

파워 백 도어 시스템의 작동 설정 후 , 파워 백 도어를 열거나 닫으려면 파워 백 도어 스위치를 다시 누르십시오 .

- 파워 윈도우 닫기에 대한 추천 (윈드쉴드 와이퍼 연동 작동)

파워 윈도우가 열린 상태에서 윈드쉴드 와이퍼가 작동될 경우 , 파워 윈도우를 닫을지 묻는 추천 메시지가 표시됩니다 .

파워 윈도우를 모두 닫으려면 " 예 " 를 선택하십시오 .

- 파워 윈도우 닫기 추천 (고속 주행 시)

파워 윈도우가 열린 상태에서 차량의 속도가 특정 속도를 초과한 경우 , 파워 윈도우를 닫을지 묻는 추천 메시지가 표시됩니다 .

파워 윈도우를 모두 닫으려면 " 예 " 를 선택하십시오 .

■ 스티어링 휠 스위치 작동 표시

▶ 헤드업 디스플레이 미장착 차량

스티어링 휠의 오디오 리모콘 스위치 또는 대화 스위치 작동 시 표시됩니다 .

▶ 헤드업 디스플레이 장착 차량

스티어링 휠 스위치를 터치하면 각 스위치의 아이콘과 기능 가이드가 표시됩니다 .

■ 링크된 내비게이션 시스템 정보 (장착 시)

상황에 따라 내비게이션과 링크된 목적지까지의 경로 안내가 표시될 수 있습니다 .

POWER 스위치가 꺼진 경우의 표시 항목

POWER 스위치를 끄면 다음 항목이 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시됩니다 .

- 시동 이후의 평균 연비 *
- 시동 이후의 주행 거리 *
- 시동 이후의 주행 시간 *
- 시동 이후의 EV 주행 비율 *

시동 이후의 EV 주행의 백분율을 표시합니다 .

*: 하이브리드 시스템이 정지될 때마다 재설정됩니다 .

주행 전 3

3-1. 키 정보

키.....96

3-2. 도어의 열기 , 닫기 및 잠금

사이드 도어.....100
파워 백 도어 105
스마트 엔트리 및 시동 시스템.121

3-3. 시트 조절

프론트 시트.....126
리어 시트.....128
헤드레스트.....135

3-4. 스티어링 휠 및 미러의 조절

스티어링 휠.....138
디지털 룸 미러 139
아웃사이드 미러.....147

3-5. 윈도우 및 문 루프의 열기 , 닫기

파워 윈도우.....150
파노라믹 문 루프 153


3-6. 즐겨찾기 설정

운전 위치 기억장치.....157
내 설정 160

키

키

차량에는 다음과 같은 키가 제공됩니다 .

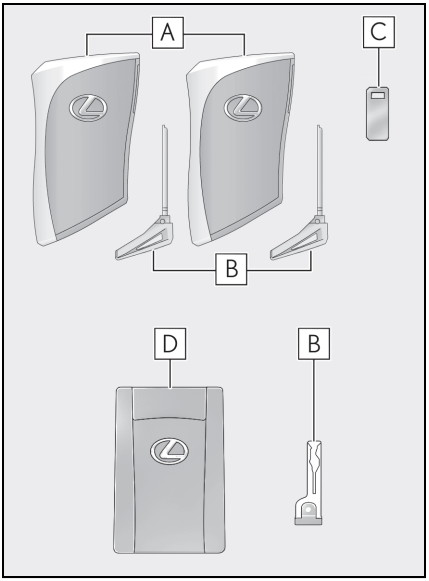

A 스마트 키

- 스마트 엔트리 및 시동 시스템의 작동 (→ P.121)
- 리모콘 기능의 작동 (→ P.98)

B 메카니컬 키


C 키 번호판

D 카드 키 (스마트 키) (장착 시)


스마트 엔트리 및 시동 시스템의 작동 (→ P.121)

■ 카드 키 (장착 시)

- 카드 키는 방수가 되지 않습니다 .
- 카드 키 내에 있는 메카니컬 키는 카드 키가 제대로 작동하지 않을 때와 같이 문제가 발생할 경우에만 사용하시기 바랍니다 .
- 메카니컬 키를 빼내기가 어려울 경우 , 펜 촉 등을 사용하여 잠금해제 버튼을 아래로 누르십시오 .
- 메카니컬 키를 카드 키에 보관하려면 해제 버튼을 누른 상태에서 안으로 삽입하십시오 .

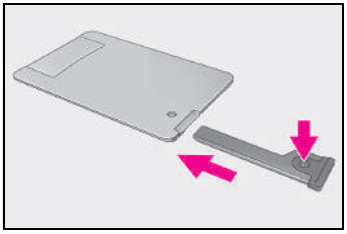

- 배터리 커버를 설치하지 않아 배터리가 빠지거나 키가 젖어서 배터리를 제거한 경우 양극 단자가 렉서스 엠블럼을 향하도록 배터리를 다시 설치하십시오 .

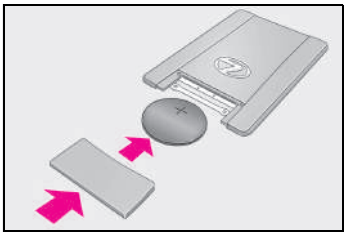

■ 항공기에 탑승한 경우

항공기 탑승 시 스마트 키를 소지할 경우 , 기내에 있는 동안 스마트 키의 어떠한 버튼도 누르지 마십시오 . 스마트 키를 가방 등에 휴대할 경우에도 버튼이 예기치 않게 눌러지지 않도록 주의하십시오. 버튼을 누르면 스마트 키가 무선 신호를 발생하여 항공기 작동을 교란시킬 수 있습니다 .

■ 스마트 키의 배터리 소모

- 표준 배터리 수명은 1~2 년입니다 . (카드 키 배터리의 수명은 약 1 년 6 개월입니다 .)
- 배터리가 약해지면 하이브리드 시스템 정지 시 실내에서 경보가 울립니다 .
- 배터리 절전 모드는 장시간 사용하지 않는 스마트 키의 전력 소비를 줄일 수 있습니다 . (→ P.122)

● 스마트 키를 사용하지 않을 때에도 스마트 키는 항상 전파를 수신하므로 배터리가 소모됩니다 . 다음과 같은 증상이 나타나면 스마트 키의 배터리가 소모된 것일 수 있습니다 . 필요할 경우 , 배터리를 교체하십시오 .

- 스마트 엔트리 및 시동 시스템 또는 리모콘이 작동하지 않을 경우
- 감지 구역이 더 좁아질 경우
- 키 표면에 있는 LED 표시등이 켜지지 않을 경우

● 배터리는 자가 교체할 수 있습니다 . (→P.424) 그러나 , 스마트 키가 손상될 수 있으므로 교체는 렉서스 딜러에서 실시하실 것을 권장합니다 .

● 심각한 손상을 방지하기 위하여 스마트 키를 자기장이 발생하는 다음의 전자기기로부터 1m 이내에 두지 마십시오 .

- TV
- PC
- 휴대폰 , 무선 전화기 , 배터리 충전
- 충전중인 휴대폰이나 무선 전화기
- 테이블 전등
- 인덕션 쿠커

● 스마트 키를 필요 이상으로 차량 가까이에 둘 경우 스마트 엔트리 및 시동 시스템을 사용하지 않더라도 키 배터리가 평소보다 빨리 소모될 수 있습니다 . 스마트 엔트리 및 시동 시스템을 사용하지 않을 때는 스마트 키를 필요 이상으로 차량 근처에 두지 마실 것을 권장합니다 .

■ 배터리 교체

→ P.424

■ 등록된 키 번호의 확인

이미 차량에 등록된 키 번호를 확인할 수 있습니다 . 자세한 사항은 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

■ 멀티 인포메이션 디스플레이에 " 새로운 키가 등록되었습니다 . 자세한 사항은 딜러에 문의하십시오 " 가 표시될 경우

새로운 스마트 키를 등록한 후 약 일주일간 , 외부에서 도어를 잠금해제하여 운전석 도어를 열 때마다 표시됩니다 .
새로운 스마트 키를 등록하지 않았는데 이 메시지가 표시될 경우 , 고객이 알지 못하는 스마트 키 (운전자 본인 키 이외의 것) 가 등록되었는지 렉서스 딜러에서 확인하십시오 .

주 의

■ 키 손상을 방지하기 위해

● 키를 떨어뜨리지 마시고 , 강력한 충격을 가하거나 구부리지 마십시오 .

● 키를 장시간 고온에 노출시키지 마십시오 .

● 키에 물을 묻히거나 초음파 세척기 등에 넣어 씻지 마십시오 .

● 금속 또는 자성 물질을 키에 부착하거나 이러한 물체 가까이에 키를 놓지 마십시오 .

● 키를 분해하지 마십시오 .

● 스마트 키 표면에 스티커나 이와 유사한 제품을 붙이지 마십시오 .

● TV, 오디오 시스템 , 인덕션 쿠커와 같이 자기장을 생성하는 물체 근처에 키를 두지 마십시오 .

● 저주파 치료기나 마이크로파 치료기와 같은 전자 의료 장비 근처에 키를 두거나 키를 몸에 소지한 상태로 진료를 받지 마십시오 .

■ 스마트 키 직접 휴대하기

스마트 키는 전원이 켜져 있는 전자기기에서 10cm 이상 거리를 두고 휴대하십시오 . 스마트 키로부터 10cm 이내에 있을 경우 , 전자기기에서 방출되는 전파의 간섭으로 키가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다 .

■ 스마트 엔트리 및 시동 시스템의 오작동 또는 기타 키와 관련된 문제가 발생할 경우

→ P.477

주 의

■ 스마트 키를 분실한 경우


→ P.476

■ 카드 키의 취급 (장착 시)

- 메카니컬 키를 카드 키에 삽입할 때 힘을 과도하게 주지 마십시오 . 그럴 경우 , 카드 키가 손상될 수 있습니다 .
- 배터리나 카드 키 단자가 젖으면 배터리가 부식되고 작동이 중지될 수 있습니다 . 키를 물에 빠뜨렸거나 또는 음료수 등을 키에 흘렸을 경우 , 즉시 배터리 커버를 탈거한 후 배터리와 단자를 닦으십시오 . (배터리 커버를 탈거하려면 배터리를 가볍게 쥐고 잡아 당기십시오 .) 배터리가 부식된 경우 렉서스 딜러에서 배터리를 교체하십시오 .
- 배터리 커버를 찌그러뜨리거나 드라이버를 사용하여 배터리 커버를 제거하지 마십시오 . 배터리 커버를 강제로 제거하면 키가 구부러지거나 손상될 수 있습니다 .
- 배터리 커버를 자주 탈거하면 커버가 헐거워질 수 있습니다 .
- 배터리 설치 시 , 배터리의 방향을 확인하십시오 .
  배터리를 잘못된 방향으로 설치하면 배터리가 빠르게 소모될 수 있습니다 .
- 다음과 같은 상황에서는 카드 키의 표면이 손상되거나 코팅이 벗겨질 수 있습니다 .
  - 동전이나 키와 같이 딱딱한 물체와 함께 카드 키를 소지할 경우
  - 샤프 펜슬의 촉과 같이 뾰족한 물체에 카드 키가 긁힐 경우
  - 카드 키의 표면을 시너나 벤젠으로 닦을 경우

리모콘

스마트 키는 다음의 리모콘이 장착되어 있습니다 .

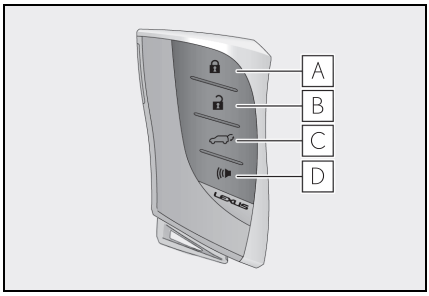

A 모든 도어의 잠금 (→ P.100)

B 모든 도어의 잠금해제 (→ P.100)

C 파워 백 도어의 열기 및 닫기 (→ P.107)


D 경보 울림 *

*: 장착 시

■ 도난방지 패닉 모드 (장착 시)

를 약 1 초 이상 누르면 경보가 간헐적으로 울리고 차량 조명등이 점멸하여 누군가가 차량에 침입하거나 차량을 손상시키려는 시도를 주저하게 할 수 있습니다 .

경보를 멈추려면 스마트 키의 아무 버튼이나 누르십시오 .

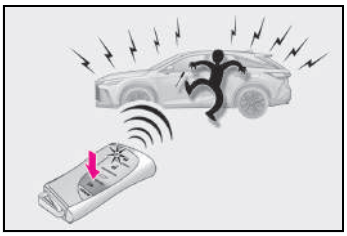


메카니컬 키의 사용

메카니컬 키를 꺼내려면 해제 버튼을 누르고 키를 꺼내십시오 .

메카니컬 키는 한 쪽 면에만 홈이 있으므로 한 방향으로만 들어갈 수 있습니다 . 잠금 장치에 키가 들어가지 않을 경우 , 방향을 바꾸어 다시 삽입을 시도하십시오 .

사용하고 난 메카니컬 키는 스마트 키에 넣어 보관하십시오 . 스마트 키와 함께 메카니컬 키를 휴대하십시오 . 스마트 키 배터리가 소모되었거나 엔트리 기능이 제대로 작동하지 않을 경우 메카니컬 키가 필요합니다 .
(→ P.477)

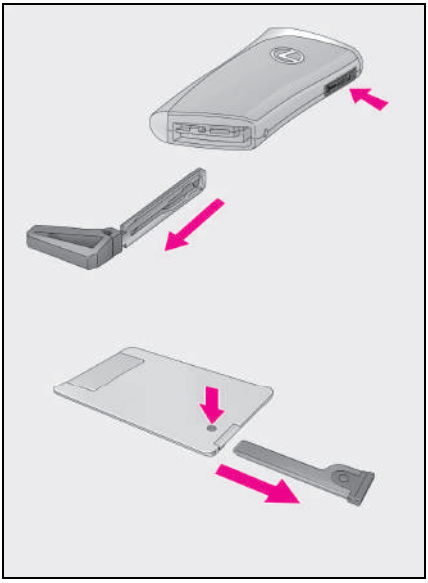

■ 키를 주차 관리인에게 맡겨야 할 경우

필요할 경우 , 글로브 박스를 잠그십시오 .
(→ P.358)
본인 사용을 위하여 메카니컬 키는 빼고 주차 관리인에게는 스마트 키만 주십시오 .

■ 메카니컬 키를 분실 한 경우

→ P.476

■ 부적절한 키를 사용할 경우

키 실린더가 내부 장치와 격리되어 헛돕니다 .


사이드 도어

엔트리 기능 , 리모콘 또는 도어 잠금 스위치를 사용하여 차량을 잠금 및 잠금해제할 수 있습니다 .

외부에서 도어의 잠금해제 및 잠금

■ 스마트 엔트리 및 시동 시스템

이 기능을 작동하려면 스마트 키를 소지하십시오 .

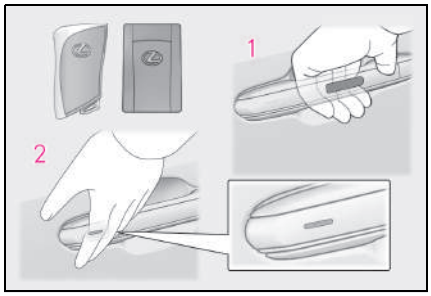

1 도어를 잠금해제하려면 도어 핸들을 잡으십시오 .*


일부 모델 : 도어를 잠금해제하려면 운전석 도어 핸들을 잡으십시오 . 모든 도어를 잠금해제하려면 승객석 도어 핸들을 잡으십시오 .*
반드시 핸들 뒤의 센서를 터치하십시오 .
도어를 잠그고 3 초 동안에는 도어를 잠금해제할 수 없습니다 .

*: 도어의 잠금해제 설정을 변경할 수 있습니다 .

2 모든 도어를 잠그려면 잠금 센서 (도어 핸들 표면의 움푹 패인 곳) 를 터치하십시오 .

도어가 확실히 잠겼는지 확인하십시오 .

■ 리모콘

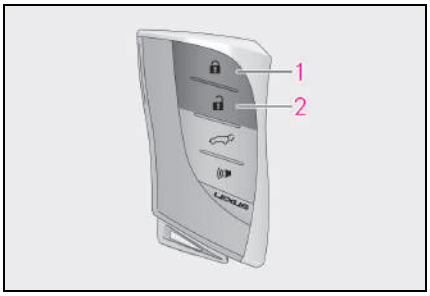

1 모든 도어의 잠금

도어가 확실히 잠겼는지 확인하십시오 .

2 모든 도어의 잠금해제

일부 모델 : 버튼을 눌러 운전석 도어를 잠금해제하십시오 . 3 초 이내에 버튼을 다시 눌러 다른 도어들을 잠금해제하십시오 .

■ 도어 잠금해제 기능의 전환

리모콘을 사용하여 엔트리 기능으로 잠금해제할 도어를 설정할 수 있습니다 .

1 설정 변경 시 , 의도하지 않게 경보가 울리는 것을 방지하려면 경보 시스템의 침입 센서 및 틸트 센서를 해제하십시오 . (→ P.64)

2 POWER 스위치를 끄십시오 .

3 키의 표시등이 켜져 있지 않을 경우 , 를 누른 상태에서 약 5 초간 , 또는 (장착 시) 를 길게 누르십시오 .

다음과 같이 조작할 때마다 설정이 변경됩니다 . (설정을 연속적으로 변경할 때는 버튼을 놓고 최소한 5 초 동안 기다렸다가 3 단계를 반복하십시오 .)

멀티 인포메이션 디스플레이 / 삐소리	잠금해제 기능
 실외 : 삐 소리 3 회	운전석 도어 핸들을 잡으면 운전석 도어만 잠금해제됩니다 .
	승객석 도어 핸들 중 하나를 잡으면 모든 도어가 잠금해제됩니다 .
 실외 : 삐 소리 2 회	도어 핸들 중 하나를 잡으면 모든 도어가 잠금해제됩니다 .

의도하지 않게 경보가 울리는 것을 방지하기 위하여 , 설정을 변경한 후 리모콘을 사용하여 도어를 잠금해제하고 도어 중의 하나를 열었다가 닫으십시오 . 를 누르고 30 초 이내에 도어를 열지 않을 경우 , 도어가 다시 잠기고 자동으로 경보가 설정됩니다 .)
경보가 울릴 경우 즉시 경보를 중지하십시오 .
(→ P.64)

■ 충격 감지 도어 잠금해제 시스템

차량이 심각한 전방 또는 후방 충돌 사고를 일으킬 경우 모든 도어에 대해 수동 해제 핸들 작동이 활성화됩니다 .

■ 작동 신호

도어 :

비상등이 점멸하여 도어의 잠금 / 잠금해제를 표시합니다 .
(잠금 : 한 번 , 잠금해제 : 두 번)

일부 모델 : 버저가 울려 도어의 잠금 / 잠금해제를 표시합니다 .
(잠금 : 한 번 , 잠금해제 : 두 번)

윈도우 및 파노라믹 문 루프 열기 :

버저가 울립니다 .


■ 보안 기능

차량의 잠금을 해제한 후 약 30 초 내에 도어를 열지 않으면 보안 기능이 차량을 자동으로 다시 잠급니다 .

■ 도어 핸들 표면의 잠금 센서로 도어가 잠기지 않을 경우

도어 핸들 표면의 잠금 센서를 손가락으로 터치해도 도어가 잠기지 않을 경우 , 손바닥으로 잠금 센서를 터치하십시오 .

장갑을 착용하고 있을 경우 장갑을 벗으십시오 .

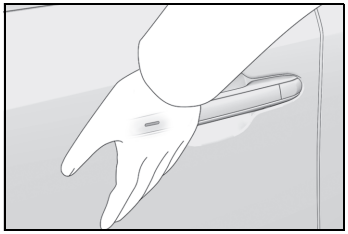

■ 도어 잠금 버저

도어가 완전히 닫히지 않은 상태에서 도어를 잠그려고 하면 버저가 5 초 동안 계속 울립니다 . 도어를 완전히 닫아 버저를 중단시키고 다시 한번 차량을 잠그십시오 .

■ 경보 설정

도어를 잠그면 경보 시스템이 설정됩니다 .
(→ P.64)

■ 스마트 엔트리 및 시동 시스템 또는 리모콘의 작동에 영향을 미치는 조건

→ P.122

■ 스마트 엔트리 및 시동 시스템 또는 리모콘이 제대로 작동하지 않을 경우

도어를 잠금 및 잠금해제하려면 메카니컬 키를 사용하십시오 . (→ P.477)
키 배터리가 소모된 경우 , 새로운 배터리로 교체하십시오 . (→ P.424)

■ 12V 배터리가 방전되었을 경우

스마트 엔트리 및 시동 시스템 또는 리모콘을 사용하여 도어를 잠그거나 잠금해제할 수 없습니다 . 메카니컬 키를 사용하여 도어를 잠그거나 잠금해제하십시오 . (→ P.477)

■ 뒷좌석 리마인더 기능

첫 번째 리마인더 기능은 , 리어 시트에 올려둔 수하물을 잊어버리지 않도록 다음 조건 중 하나라도 충족되면 POWER 스위치가 꺼지면 버저가 울리고 멀티 인포메이션 디스플레이에 약 6 초간 메시지가 표시됩니다 .

또한 , 두 번째 리마인더 기능은 , 도어가 잠기면 버저가 울리고 비상등이 몇 초간 깜박이며 멀티 인포메이션 디스플레이에 메시지가 표시됩니다

- 리어 도어를 개폐한 후 약 10 분 이내에 하이브리드 시스템이 시동된 경우
- 하이브리드 시스템 시동 후 리어 도어를 개폐한 경우

도어가 잠기기 전에 리어 도어가 열린 경우 두 번째 리마인더 기능이 활성화되지 않습니다 .

그러나 리어 도어를 열었다가 약 2 초 이내에 닫으면 리어 시트 리마인더 기능이 작동하지 않을 수 있습니다 .

뒷좌석 리마인더 기능은 리어 도어의 개폐를 기준으로 리어 시트에 수하물 등이 놓여 있는지 판단합니다 . 따라서 상황에 따라 뒷좌석 리마인더 기능이 작동하지 않고 리어 시트의 수하물 등을 잊어버리거나 불필요하게 작동할 수 있습니다 .

■ 고객설정

일부 기능을 고객설정할 수 있습니다 .
(→ P.508)

경 고

■ 사고를 방지하려면

차량 주행 시 , 다음의 사전경고 사항을 준수하십시오 .
그렇지 않으면 도어가 열리고 승객이 밖으로 떨어져 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

- 모든 도어가 제대로 닫히고 잠겼는지 반드시 확인하십시오 .
- 운전 중 실내 도어 오프너 스위치를 누르지 마십시오 .

특히 운전석 도어는 잠겨 있더라도 도어가 열릴 수 있으므로 각별히 주의하십시오 .

- 어린이가 리어 시트에 승차해 있을 경우에는 리어 도어 어린이 보호장치를 잠그십시오 .


■ 도어를 열거나 닫을 때

도어를 닫을 때는 도어에 약간의 힘을 주어 휙 미십시오 . 도어를 손으로 눌러 닫으면 도어가 완전히 닫히지 않을 수 있습니다 .

차량이 경사진 곳에 있거나 도어를 열기에 공간이 충분하지 않거나 바람이 강하게 불 경우에는 차량의 주변을 확인하십시오 .
도어를 열거나 닫을 때 , 예기치 않게 도어가 움직이지 않도록 도어 핸들을 꽉 쥐십시오 .

실내에서 도어의 잠금해제 및 잠금

■ 도어 잠금 스위치 (잠금 / 잠금해제)

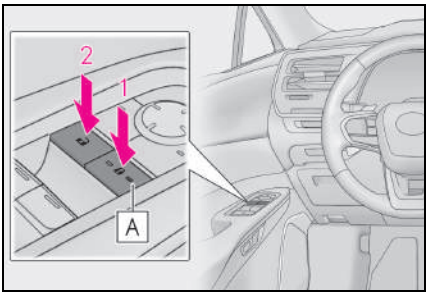


1 운전석 도어 : 모든 도어의 잠금
운전석 도어 이외의 도어 : 도어 잠금

표시등 (A) 이 켜집니다 .

2 운전석 도어 : 모든 도어의 잠금해제
운전석 도어 이외의 도어 : 도어 잠금해제

표시등 (A) 이 꺼집니다 .

차량 밖에서 도어 열기

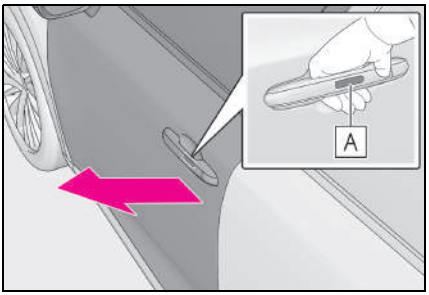

도어 핸들의 도어 오프너 스위치 (A) 를 눌러 도어를 여십시오 .


도어 핸들 안쪽의 도어 오프너 스위치 (A) 를 확실하게 누르십시오 .

■ 차량의 12V 배터리가 방전되었을 경우

스마트 엔트리 및 시동 시스템 또는 리모콘을 사용하여 도어를 잠금 또는 잠금해제할 수 없으며 도어 오프너 스위치가 작동되지 않습니다 .

메카니컬 키를 사용하여 수동 해제 핸들 작동을 활성화 / 비활성화하십시오 . 수동 해제 핸들 작동을 활성화하면 도어를 열 수 있습니다 . (→ P.479)

차량 안에서 도어 열기

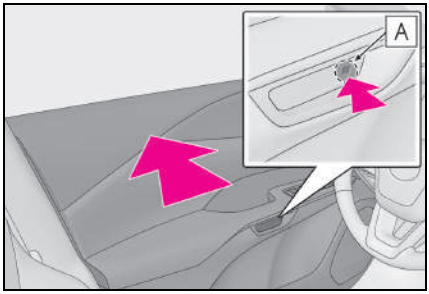

도어를 열려면 도어 오프너 스위치 (A) 의 앞쪽을 누르십시오 .

운전석 도어 : 도어가 잠겨 있어도 열립니다 .

도어가 잠금해제되면 도어 잠금 표시등이 꺼집니다 .

■ 실내 도어 오프너 스위치 작동 조건

다음 조건 중 하나에 해당하는 경우 :

- 차량 속도가 4km/h 미만이고 주차 브레이크가 체결된 경우
- 차량 속도가 4km/h 미만이고 브레이크 페달을 밟은 경우
- 변속 위치가 P 일 경우


■ 차량 내부에서 도어를 열 경우

도어가 완전히 해제되지 않은 경우 도어 오프너 스위치를 두 번 눌러 도어를 여십시오 .

■ 차량 내부의 수동 해제 핸들


차량 내부의 도어 오프너 스위치를 사용하여 수동으로 도어를 열 수도 있습니다 .

도어 오프너 스위치를 눌러 전자식 작동으로 도어를 열거나 , 도어 오프너 스위치를 수동 해제 핸들로 사용하여 두 번 당기면 열 수 있습니다 .

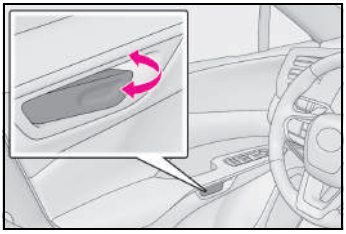

리어 도어 어린이 보호 잠금장치

잠금이 설정되면 차량 실내에서 도어를 열 수 없습니다 .

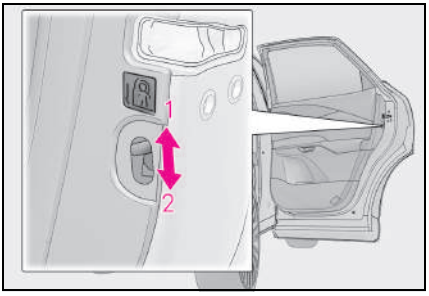

1 잠금해제

2 잠금

리어 도어의 열림으로부터 어린이를 보호하기 위해 잠금을 설정할 수 있습니다 . 양쪽 리어 도어를 잠그려면 각 리어 도어의 스위치를 아래로 내리십시오 .

자동 도어 잠금 및 잠금해제 시스템

다음의 기능을 설정하거나 취소할 수 있습니다 .

고객설정을 위해 P.508 를 참조하십시오 .

기능	작동
" 속도 " (속도 연동 도어 잠금 기능)	차량 속도가 약 20km/h 이상일 때 모든 도어가 자동으로 잠깁니다 .
"P 로부터 변속하여 " (변속 위치 연동 도어 잠금 기능)	변속 위치를 P 이외의 위치로 이동하면 모든 도어가 자동으로 잠깁니다 .
"P 로 변속하여 " (변속 위치 연동 도어 잠금해제 기능)	변속 위치를 P 로 이동하면 모든 도어가 자동으로 잠금해제됩니다 .
" 운전석 도어로 " (운전석 도어 연동 도어 잠금해제 기능)	운전석 도어를 열면 모든 도어가 자동으로 잠금해제됩니다 .

파워 백 도어

파워 백 도어는 파워 백 도어 오프너 스위치 , 스마트 엔트리 및 시동 시스템 또는 리모콘을 사용하여 열 수 있습니다 .

⚠ 경 고

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

■ 차량 주행 전

차량을 주행하기 전 반드시 파워 백 도어를 완전히 닫으십시오 . 파워 백 도어가 완전히 닫혀 있지 않을 경우 , 주행 중 예기치 않게 열려 사고가 발생할 수 있습니다 .

■ 주행 시 경고사항

- 주행 중에는 파워 백 도어를 닫아 놓으십시오 .

파워 백 도어가 열려 있을 경우 주행 중 근처에 있는 물건에 부딪히거나 수하물이 갑자기 밖으로 떨어져 사고가 발생할 수 있습니다 .

또한 배기 가스가 차량에 유입되어 사망 또는 심각한 건강상의 위험을 초래할 수 있습니다 . 주행하기 전에 반드시 파워 백 도어를 닫으십시오 .

- 절대로 트렁크 룸에 아무도 타지 않도록 하십시오 . 급제동 , 급선회 또는 충돌로 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

■ 어린이 탑승 시

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

- 어린이가 트렁크 룸에서 놀지 못하게 하십시오 .

어린이가 실수로 트렁크 룸 내에 갇힐 경우 , 열사병이나 기타 상해를 입을 수 있습니다 .


- 어린이가 파워 백 도어를 열거나 닫지 못하게 하십시오 .

그럴 경우 , 파워 백 도어가 예기치 않게 움직이거나 닫히는 파워 백 도어에 어린이의 손 , 팔 , 머리 또는 목이 걸릴 수 있습니다 .

■ 파워 백 도어의 작동


다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않으면 신체의 일부가 끼어서 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

- 트렁크 리드를 열기 전에 파워 백 도어에 있는 눈이나 얼음과 같은 무거운 하중을 제거하십시오 . 그렇지 않으면 파워 백 도어가 열린 후 다시 떨어져 닫힐 수 있습니다 .
- 파워 백 도어를 열거나 닫을 때 그 주변의 안전을 반드시 확인하십시오 .
- 주변에 사람이 있을 경우 , 안전을 확인하고 파워 백 도어를 열거나 닫으려는 상황을 알리십시오 .
- 바람이 부는 날에는 강한 바람에 파워 백 도어가 갑자기 움직일 수 있으므로 백 도어를 열거나 닫을 때는 주의하십시오 .
- 파워 백 도어가 완전히 열리지 않으면 갑자기 내려 앉을 수 있습니다 . 경사길에서는 평지보다 백 도어를 열거나 닫기가 더 어려우므로 백 도어가 갑자기 저절로 열리거나 닫히지 않도록 주의하십시오 . 트렁크 룸을 사용하기 전에 백 도어가 완전히 열리고 잘 고정되었는지 반드시 확인하십시오 .

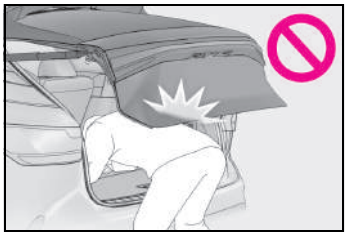

경 고

- 파워 백 도어를 닫을 때는 손가락 등이 걸리지 않도록 각별히 주의하십시오 .

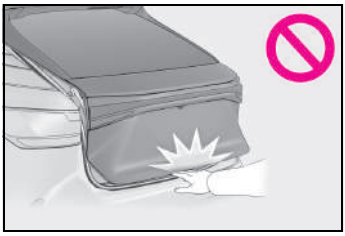

- 파워 백 도어를 닫을 때는 반드시 바깥쪽 면을 살짝 눌러서 닫으십시오 . 백 도어 핸들을 사용하여 파워 백 도어를 완전히 닫을 경우 손이나 팔이 걸릴 수 있습니다 .
- 백 도어 스핀들 (→P.116) 을 당겨 파워 백 도어를 닫거나 백 도어 스핀들에 매달리지 마십시오 .


그럴 경우 , 손이 걸리거나 백 도어 스핀들이 파손되어 사고가 발생할 수 있습니다 .

- 만일 자전거 캐리어 또는 이와 유사한 무거운 물건을 파워 백 도어에 장착할 경우 , 파워 백 도어가 열린 후에 그 무게로 다시 닫혀 사람의 손 , 팔 , 머리 또는 목이 끼어 상해를 입을 수 있습니다 . 파워 백 도어에 액세서리를 부착할 때는 렉서스 제조 부품을 사용하실 것을 권장합니다 .

외부에서 파워 백 도어의 잠금해제 및 잠금

■ 스마트 엔트리 및 시동 시스템

이 기능을 작동하려면 스마트 키를 소지하십시오 .

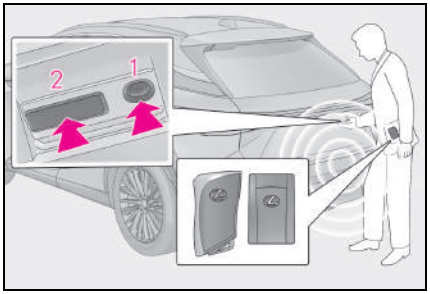

1 모든 도어의 잠금

도어가 확실히 잠겼는지 확인하십시오 .

2 모든 도어의 잠금해제

도어를 잠그고 3 초 동안에는 도어를 잠금해제 할 수 없습니다 .

■ 리모콘

→ P.98

실내에서 파워 백 도어의 잠금해제 및 잠금

■ 도어 잠금 스위치

→ P.103

파워 백 도어의 열기 / 닫기

■ 리모콘을 사용한 파워 백 도어의 열기 / 닫기


약 1 초간 스위치를 길게 누르십시오 .

잠금해제 * 시 , 파워 백 도어를 작동할 수 있습니다 .

파워 백 도어가 열리거나 닫히는 도중에 스위치를 누르면 작동을 멈춥니다 .

약 1 초간 스위치를 다시 길게 누르면 파워 백 도어가 반대 방향으로 작동합니다 .

*: 파워 백 도어가 잠겼을 때 여는 기능은 고객설정을 통해 활성화할 수 있습니다 .
(→ P.508)

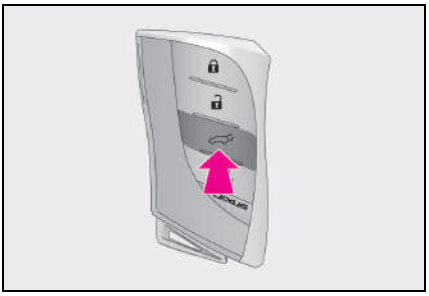


■ 실내에서 파워 백 도어의 열기 / 닫기

약 1 초간 스위치를 길게 누르십시오 .

버저가 울린 후 파워 백 도어가 자동으로 열리거나 닫힙니다 . 그러나 파워 백 도어가 잠겨 있으면 열리지 않습니다 .

파워 백 도어가 열리거나 닫히는 도중에 스위치를 누르면 작동을 멈춥니다 .

약 1 초간 스위치를 다시 길게 누르면 파워 백 도어가 반대 방향으로 작동합니다 .

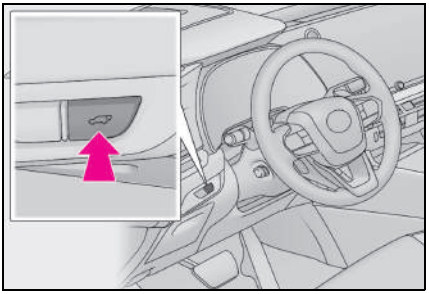

■ 백 도어 오프너 스위치


● 열기

파워 백 도어가 잠금해제된 경우 : 백 도어 오프너 스위치를 누르십시오 .

파워 백 도어가 잠겨 있을 경우 : 스마트 키를 소지한 상태에서 백 도어 오프너 스위치를 길게 누르십시오 .

버저가 울린 후 파워 백 도어가 자동으로 열립니다 .

파워 백 도어가 열리거나 닫히는 도중에 스위치를 누르면 작동을 멈춥니다 .

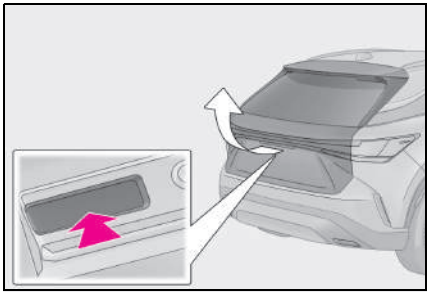


● 닫기

스위치를 누르십시오 .

버저가 울린 후 파워 백 도어가 자동으로 닫힙니다 .


파워 백 도어가 닫히는 도중에 스위치를 누르면 작동을 멈춥니다 . 스위치를 다시 누르면 파워 백 도어가 자동으로 열립니다 .

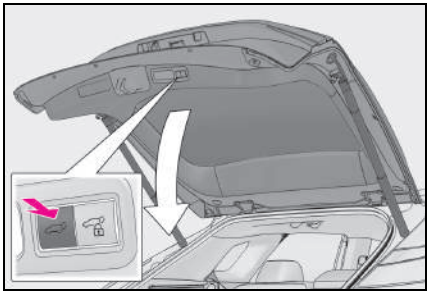

- 백 도어에서 멀어진 후 백 도어 닫기 및 모든 도어 잠금 (닫기 & 잠금 (워크 어웨이) 기능)

1 백 도어를 제외한 모든 도어를 닫고 스마트 키를 소지한 상태에서 백 도어 하단에 있는 스위치를 누르십시오 .

일반 버저와 다른 버저가 울리고 닫기 & 잠금 (워크 어웨이) 기능이 대기 상태로 전환됩니다 .

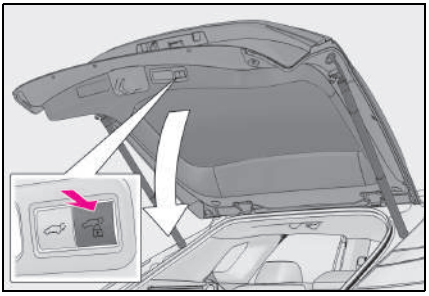

2 버저가 울리는 동안 백 도어에서 멀어지십시오 .

귀하가 백 도어에서 멀어졌음을 센서가 감지하면 비상등이 깜박이고 (일부 모델의 경우) 버저가 울립니다 . 백 도어에서 멀어지는 방향 , 스마트 키를 잡는 위치 및 방법이나 상황에 따라 제대로 감지되지 않을 수 있습니다 .

백 도어를 제외한 모든 도어가 잠기고 , 백 도어가 닫힌 후에는 백 도어도 잠깁니다 . 모든 도어가 닫히고 잠기면 버저 (장착 시) 가 울리고 비상등이 깜박입니다 .

30 초 동안 백 도어에서 벗어나지 않을 경우 대기 상태가 취소됩니다 . 이 기능을 다시 작동하려면 절차를 처음부터 다시 수행하십시오 .

스마트 키를 소지하고 백 도어에 접근하면 백 도어 작동이 중지되고 모든 도어가 잠금 해제되며 버저 (장착 시) 가 울리고 비상등이 깜박입니다 .

백 도어 작동이 중지된 후 스위치를 누르면 닫기 & 잠금 (워크 어웨이) 기능이 다시 대기 상태로 전환됩니다 .

- 백 도어를 닫고 모든 도어를 잠금 (닫기 & 잠금 기능) *

*: 이 설정은 렉서스 딜러에서 고객설정해야 합니다 .


스위치를 누르십시오 .

파워 백 도어가 닫히고 모든 도어가 동시에 잠깁니다 .

일반 버저와 다른 버저가 울리고 파워 백 도어가 자동으로 닫히기 시작합니다 . 파워 백 도어가 닫히면 모든 도어가 동시에 잠기며 모든 도어가 잠겼다는 작동 신호가 표시됩니다 .


파워 백 도어가 닫히는 동안 스위치를 누르면 작동이 정지됩니다 .

스위치를 다시 누르면 파워 백 도어가 자동으로 열립니다 .

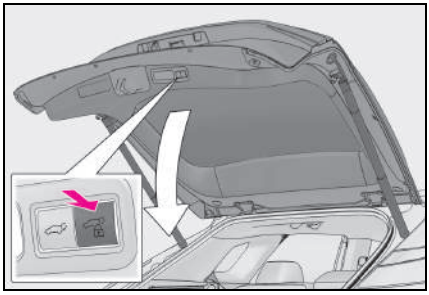


■ 백 도어 핸들을 사용하여 파워 백 도어 닫기

백 도어 핸들을 사용하여 파워 백 도어를 내리면 버저가 울리고 파워 백 도어가 자동으로 닫힙니다 .

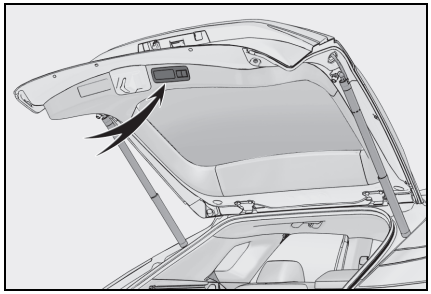

■ 핸즈프리 파워 백 도어 (장착 시)

1 스마트 키를 소지한 상태에서 스마트 엔트리 및 시동 시스템의 작동 범위인 리어 범퍼에서 약 50~60 cm 거리에 서십시오 .

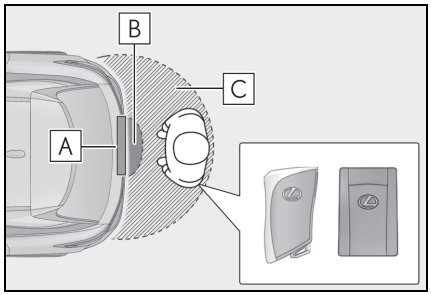


A 킥 센서

B 핸즈프리 파워 백 도어 작동 감지 구역

C 스마트 엔트리 및 시동 시스템의 작동 감지 구역 (→ P.121)

2 리어 범퍼에서 약 10cm 이내로 이동하여 킥 동작을 실행한 다음 버저가 울린 후 뒤로 물러나십시오 .

- 1초 이내에 킥 동작을 모두 실행하십시오.
- 리어 범퍼 아래에서 발이 감지되는 동안에는 핸즈프리 파워 백 도어가 작동하지 않습니다 .
- 리어 범퍼에 발이 닿지 않은 상태에서 핸즈프리 파워 백 도어를 작동하십시오 .
- 실내 또는 트렁크 공간에 다른 스마트 키가 있을 경우 평소보다 다소 오래 걸릴 수 있습니다 .
- 버저가 두 번 울리면 다시 킥 동작을 하십시오 .

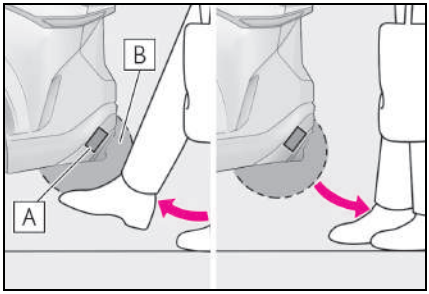

A 킥 센서

B 핸즈프리 파워 백 도어 작동 감지 구역

3 발이 뒤로 물러난 것을 킥 센서가 감지하면 버저가 울리고 파워 백 도어가 자동으로 완전히 열기 / 닫기가 됩니다 .


백 도어 작동 중간에 킥 작동이 다시 수행되면 작동이 중지됩니다 .

■ 킥 센서를 사용하여 백 도어에서 멀어진 후 백 도어 닫기 및 잠금 (핸즈프리 닫기 & 잠금 [워크 어웨이] 기능)

*1: 장착 시

*2: 이 설정은 렉서스 딜러에서 고객설정해야 합니다 .

1 스마트 키를 소지한 상태에서 스마트 엔트리 및 시동 시스템의 작동 범위인 리어 범퍼에서 약 50~60 cm 거리에 서십시오 .

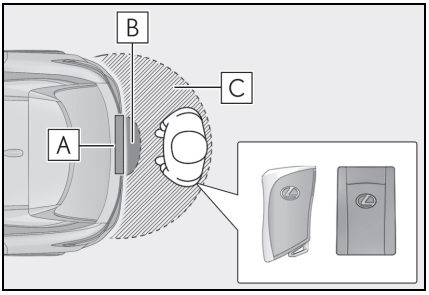


A 킥 센서

B 핸즈프리 파워 백 도어 작동 감지 구역

C 스마트 엔트리 및 시동 시스템의 작동 감지 구역 (→ P.121)

2 리어 범퍼에서 약 10cm 이내로 이동하여 킥 동작을 실행한 다음 버저가 울린 후 뒤로 물러나십시오 .

- 1초 이내에 킥 동작을 모두 실행하십시오.
- 리어 범퍼 아래에서 발이 감지되는 동안에는 핸즈프리 파워 백 도어가 작동하지 않습니다 .
- 리어 범퍼에 발이 닿지 않은 상태에서 핸즈프리 파워 백 도어를 작동하십시오 .
- 실내 또는 트렁크 공간에 다른 스마트 키가 있을 경우 평소보다 다소 오래 걸릴 수 있습니다 .
- 버저가 두 번 울리면 다시 킥 동작을 하십시오 .

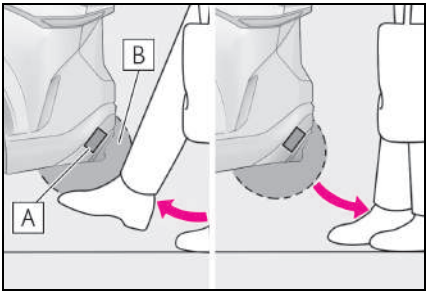

A 킥 센서

B 핸즈프리 파워 백 도어 작동 감지 구역

3 발이 물러난 것을 킥 센서가 감지하면 일반 버저음과 다른 버저음이 울리고 핸즈프리 닫기 & 잠금 (워크 어웨이) 기능이 대기 상태가 됩니다 .

4 버저가 울리는 동안 백 도어에서 멀어지십시오 .

귀하가 백 도어에서 멀어졌음을 센서가 감지하면 비상등이 깜박이고 (일부 모델의 경우) 버저가 울립니다 . 백 도어에서 멀어지는 방향 , 스마트 키를 잡는 위치 및 방법이나 상황에 따라 제대로 감지되지 않을 수 있습니다 .

백 도어를 제외한 모든 도어가 잠기고 , 백 도어가 닫힌 후에는 백 도어도 잠깁니다 . 모든 도어가 닫히고 잠기면 버저 (장착 시) 가 울리고 비상등이 깜박입니다 .

30 초 동안 백 도어에서 벗어나지 않을 경우 대기 상태가 취소됩니다 . 이 기능을 다시 작동하려면 절차를 처음부터 다시 수행하십시오 .

스마트 키를 소지하고 백 도어에 접근하면 백 도어 작동이 중지되고 모든 도어가 잠금 해제되며 버저 (장착 시) 가 울리고 비상등이 깜박입니다 .

백 도어 작동이 중지된 후 파워 백 도어가 작동될 경우 , 핸즈프리 닫기 & 잠금 (워크 어웨이) 기능이 다시 대기 상태로 들어갑니다 .

■ 트렁크 룸 조명

- 백 도어를 열면 트렁크 룸 조명이 켜집니다 .
- POWER 스위치를 끄면 조명이 20 분 후에 자동으로 꺼집니다 .

■ 백 도어 클로저

파우 백 도어가 살짝 열려있을 경우, 백 도어 클로저가 자동으로 백 도어를 닫아 완전 닫힘 위치가 됩니다 .

- 백 도어 클로저는 POWER 스위치가 어떤 모드에 있더라도 작동할 수 있습니다 .
- 백 도어 클로저가 작동 중이라도 백 도어 오프너 스위치를 사용하여 파워 백 도어를 열 수 있습니다 .

■ 파워 백 도어의 작동 조건

파워 백 도어 작동이 활성화된 상태에서 다음 조건을 충족하면 파워 백 도어가 자동으로 열리고 닫힐 수 있습니다 .

- 파워 백 도어가 잠금해제된 경우 단 , 다음과 같은 상황에서는 파워 백 도어가 잠긴 경우라도 파워 백 도어가 작동됩니다 .

• 스마트 키를 소지한 상태에서 백 도어 오프너 스위치를 누른 경우

• 파워 백 도어가 잠긴 상태에서 리모콘을 사용하여 파워 백 도어를 연 경우 (→ P.107)

- POWER 스위치가 ON 일 경우 , 차량 속도는 3km/h 미만이어야 하며 상기 조건 외에 다음 조건 중 하나를 충족해야 합니다 .

• 주차 브레이크가 체결되어 있을 경우

• 브레이크 페달을 밟을 경우

• 변속 위치가 P 일 경우


■ 파워 백 도어의 작동

- 파워 백 도어가 작동하기 시작하면 비상등 (일부 모델) 이 깜박이고 버저가 울립니다 .
- 파워 백 도어가 비활성화된 경우 , 파워 백 도어가 작동되지 않으나 수동으로는 개폐할 수 있습니다 .
- 파워 백 도어가 자동 개폐 작동 중일 때 백 도어 오프너 스위치를 누르면 파워 백 도어가 수동 작동으로 전환됩니다 .
- 열리는 동안 파워 백 도어를 방해하는 물체가 있을 경우 , 버저가 울리고 파워 백 도어가 즉시 정지됩니다 . 닫히는 동안 전원 백 도어를 방해하는 물체가 있을 경우 , 버저가 울리고 파워 백 도어가 자동으로 반대 방향으로 약간 이동한 다음 정지됩니다 .

■ 걸림 방지 기능

파워 백 도어의 좌우측에 센서가 설치되어 있습니다 . 도어가 자동으로 닫힐 때 물체의 걸림 등으로 인하여 센서가 눌려지면 걸림 방지 기능이 작동됩니다

그 위치에서 도어가 자동으로 반대 방향으로 약간 이동한 다음 기능이 정지됩니다 .

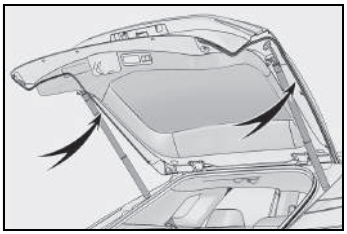

■ 낙하 방지 기능

파워 백 도어가 자동으로 열리는 동안 과도한 힘이 가해지면 파워 백 도어가 갑자기 닫히는 것을 방지하기 위해 열림 작동을 멈춥니다 .

■ 백 도어 닫기 보조 기능

백 도어가 열림 위치에서 정지할 때 백 도어를 수동으로 내리면 백 도어가 자동으로 완전히 닫힙니다 .

■ 백 도어 에약 잠금 기능

이 기능은 파워 백 도어가 열려 있을 때 파워 백 도어의 잠금을 예약합니다 . 다음 작동을 수행하면 파워 백 도어를 제외한 모든 도어가 잠긴 다음 완전히 닫히면 파워 백 도어가 잠깁니다 .

1 파워 백 도어를 제외한 모든 도어를 닫으십시오 .

2 파워 백 도어가 닫히는 동안 , 파워 백 도어의 자동 잠금 기능을 수행하고 리모콘 (→ P.98) 또는 스마트 엔트리 및 시동 시스템 (→ P.100) 을 사용하여 도어를 잠그십시오 .

작동 신호는 모든 도어가 닫히고 잠겼음을 나타냅니다 (→ P.101)

- 도어 예약 잠금 기능을 통해 닫힘 작동을 시작한 후 스마트 키를 차량 내부에 두면 차량 내부에서 스마트 키가 잠길 수 있습니다 .
- 예약 잠금 작동 후 백 도어가 자동으로 닫히는 동안 걸림 방지 기능 등의 작동으로 인해 백 도어가 완전히 닫히지 않을 경우 , 예약 잠금 기능이 취소되고 모든 도어가 잠금해제됩니다 .
- 차량을 떠나기 전에 모든 도어가 닫히고 잠겼는지 확인하십시오 .

■ 닫기 & 잠금(워크 어웨이) 기능의 작동 조건

다음의 조건이 모두 충족되면 이 기능이 작동될 수 있습니다 .

- 닫기 & 잠금 (워크 어웨이) 기능이 활성화된 경우
- 차량 안에서 스마트 키가 감지되지 않을 경우
- 파워 백 도어를 제외한 모든 도어가 닫힐 경우
- 브레이크 페달을 밟지 않은 경우
- POWER 스위치를 끈 경우
- 스마트 키가 유효 범위 안에 있을 경우

■ 닫기 & 잠금(워크 어웨이) 기능이 제대로 작동되지 않을 수 있는 상황

다음의 상황에서는 기능이 제대로 작동되지 않을 수 있습니다 .

- 스마트 엔트리 및 시동 시스템이 제대로 작동하지 않을 경우
- 닫기 & 잠금 기능이 제대로 작동되지 않을 경우
- 닫기 & 잠금 (워크 어웨이) 기능이 대기 중인 상태에서 백 도어에서 멀어질 경우

■ 닫기 & 잠금 기능 * 의 작동 조건

다음의 조건이 모두 충족되면 이 기능이 작동될 수 있습니다 .

- 차량 안에서 스마트 키가 감지되지 않을 경우
- 파워 백 도어를 제외한 모든 도어가 닫힐 경우
- POWER 스위치를 끈 경우

*: 이 설정은 렉서스 딜러에서 고객설정해야 합니다 .

■ 닫기 & 잠금 기능 * 이 제대로 작동되지 않을 수 있는 상황

다음의 상황에서는 닫기 및 잠금 기능이 제대로 작동되지 않을 수 있습니다 .

- 스마트 키를 들고 있는 손으로 파워 백 도어 (→ P.107) 하부의 스위치를 누른 경우
- 스마트 키가 지면에 있는 가방 등에 있을 때 파워 백 도어 (→ P.107) 하부의 스위치를 누른 경우
- 스마트 키가 차량 가까이에 있지 않은 상태에서 파워 백 도어 (→ P.107) 하부의 스위치를 누른 경우

*: 이 설정은 렉서스 딜러에서 고객설정해야 합니다 .

■ 핸즈프리 파워 백 도어의 작동 조건 (장착 시)

- 핸즈프리 파워 백 도어(킥 센서)의 설정이 켜져 있을 경우
- 스마트 키를 작동 범위 안에서 소지하고 있을 경우

■ 핸즈프리 파워 백 도어가 제대로 작동되지 않을 수 있는 상황 (장착 시)

다음의 상황에서는 핸즈프리 파워 백 도어가 제대로 작동되지 않을 수 있습니다 .

- 리어 범퍼 아래에 발이 그대로 있을 경우
- 리어 범퍼를 발로 세게 차거나 잠깐 닿았을 경우
  리어 범퍼에 잠깐 닿았을 경우 , 잠시 기다렸다가 핸즈프리 파워 백 도어를 다시 작동하십시오 .
- 리어 범퍼에 너무 가까이 서 있는 경우
- 외부 전파 발생 장치가 스마트 키와 차량 통신을 방해할 경우 (→ P.122)
- 차량을 금속 근처나 유료 주차장 , 주유소 , 전기 발열 도로 , 형광등 , 금속판 등과 같이 핸즈프리 파워 백 도어의 감도에 영향을 미치는 외부 전파 또는 전기 노이즈 발생지 부근에 주차한 경우
- TV 송신탑 , 발전소 , 라디오 방송국 , 대형 디스플레이 , 군사 시설 , 공항 또는 강한 전파나 전기 노이즈를 발생시키는 그 밖의 시설 근처에 차량이 있을 경우
- 차량을 세차하거나 폭우가 쏟아지는 등 리어 범퍼에 많은 양의 물이 묻을 경우
- 리어 범퍼에 진흙, 눈, 얼음 등이 묻어있을 경우
- 나무나 풀과 같이 리어 범퍼를 건드리는 움직이는 물체 근처에 차량이 장기간 주차되어 있을 경우
- 리어 범퍼에 액세서리가 장착된 경우

액세서리가 장착된 경우 핸즈프리 파워 백 도어 (킥 센서) 작동 설정을 끄십시오 .

■ 핸즈프리 파워 백 도어의 의도치 않은 작동을 방지 (장착 시)

스마트 키가 작동 감지 구역의 있을 경우 핸즈프리 파워 백 도어가 의도치 않게 작동될 수 있으므로 다음과 같은 상황에 주의하십시오 .

- 차량을 세차하거나 폭우가 쏟아지는 등 리어 범퍼에 많은 양의 물이 묻을 경우
- 리어 범퍼의 먼지를 닦아낼 경우
- 작은 동물이나 공 같은 작은 물체가 리어 범퍼 아래에서 움직일 경우
- 리어 범퍼 아래에서 물건을 옮길 경우
- 누군가 리어 범퍼에 앉아서 다리를 흔든 경우
- 차량 옆을 지나치며 다리나 신체의 다른 부분이 리어 범퍼에 닿은 경우
- 유료 주차장, 주유소, 전기 발열 도로 또는 형광등과 같이 핸즈프리 파워 백 도어의 감도에 영향을 미치는 전기 노이즈 발생지 근처에 차량을 주차한 경우
- TV 송신탑 , 발전소 , 라디오 방송국 , 대형 디스플레이 , 군사 시설 , 공항 또는 강한 전파나 전기 노이즈를 발생시키는 그 밖의 시설 근처에 차량이 있을 경우
- 리어 범퍼 근처에 식물 등의 물체가 있는 곳에 차량을 주차한 경우
- 리어 범퍼 근체어 수하물 등이 놓여 있을 경우
- 리어 범퍼 근처에서 액세서리 또는 차량 커버를 설치 / 제거할 경우
- 차량이 견인되고 있을 경우

의도치 않은 작동을 방지하려면 핸즈프리 파워 백 도어 (킥 센서) 작동 설정을 끄십시오 .

■ 핸즈프리 닫기 & 잠금 (워크 어웨이) 기능 *1 의 작동 조건

다음의 조건이 모두 충족되면 이 기능이 작동될 수 있습니다 .

- 핸즈프리 닫기 & 잠금 (워크 어웨이) 기능이 활성화된 경우 *2
- 핸즈프리 파워 백 도어 *1 가 활성화된 경우
- 차량 안에서 스마트 키가 감지되지 않을 경우
- 백 도어를 제외한 모든 도어가 닫힌 경우
- 브레이크 페달을 밟지 않은 경우
- POWER 스위치를 끈 경우
- 스마트 키가 유효 범위 안에 있을 경우

*1: 장착 시

*2: 이 설정은 렉서스 딜러에서 고객설정해야 합니다 .

■ 핸즈프리 닫기 & 잠금 (워크 어웨이) 기능 *1, 2 이 제대로 작동되지 않을 수 있는 상황

다음의 상황에서는 기능이 제대로 작동되지 않을 수 있습니다 .

- 스마트 엔트리 및 시동 시스템이 제대로 작동하지 않을 경우
- 닫기 & 잠금 기능이 제대로 작동되지 않을 경우
- 핸즈프리 닫기 & 잠금 (워크 어웨이) 기능이 대기 중인 상태에서 백 도어에서 멀어질 경우
- 핸즈프리 파워 백 도어가 제대로 작동되지 않을 경우 *1

*1: 장착 시

*2: 이 설정은 렉서스 딜러에서 고객설정해야 합니다 .

■ 파워 백 도어가 자동 작동을 정지한 경우

파워 백 도어의 자동 작동이 활성화된 상태에서 파워 백 도어가 장시간 열려 있을 경우 , 자동 작동이 정지될 수 있습니다 .

자동 작동을 다시 활성화하려면 파워 백 도어를 수동으로 완전히 닫으십시오 .

■ 12V 배터리 재연결 시


파워 백 도어가 올바르게 작동되도록 백 도어를 손으로 완전히 닫은 후 잠금해제하십시오 .

■ 파워 백 도어 오프너가 작동하지 않는 경우


실내에서 파워 백 도어를 잠금해제할 수 있습니다 .

1 커버를 탈거하십시오 .


손상을 방지하기 위하여 스크류 드라이버의 끝을 천으로 감싸십시오 .

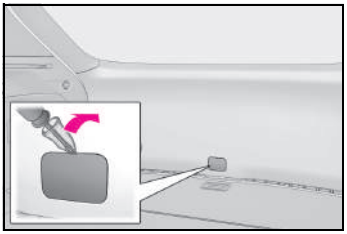


2 나사를 푸십시오 .

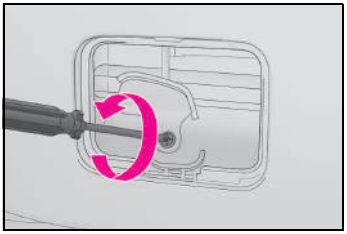

3 커버를 돌리십시오 .

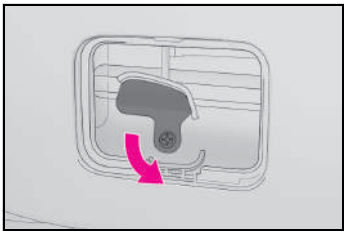

4 레버를 움직이십시오 .

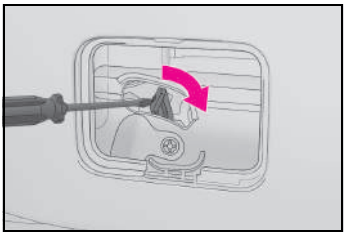

5 장착 시에는 위의 단계를 역순으로 실시하십시오 .


■ 고객설정

일부 기능을 고객설정할 수 있습니다 .
(→ P.508)

⚠ 경 고

■ 백 도어 클로저

- 파우 백 도어가 살짝 열려있을 경우 , 백 도어 클로저가 자동으로 백 도어를 닫아 완전 닫힘 위치가 됩니다 . 몇 초 후 백 도어 클로저가 작동을 시작합니다 . 파워 백 도어에 손가락이나 기타 물체가 걸리면 자칫 골절이나 다른 심각한 상해를 입을 수 있으므로 걸리지 않도록 주의하십시오 .

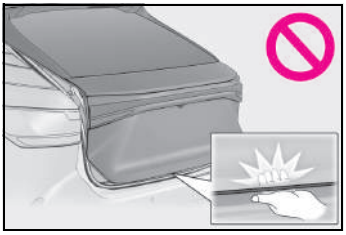

- 파워 백 도어 시스템이 비활성화 경우에도 백 도어 클로저가 계속 작동되므로 사용에 주의하십시오 .

■ 파워 백 도어

파워 백 도어를 작동할 때 다음 사전경고 사항을 준수하십시오 .
그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

- 소지품이 걸릴만한 장애물이나 기타 물체가 없는지 반드시 주변의 안전을 확인하십시오 .
- 주변에 사람이 있을 경우 , 안전을 확인하고 파워 백 도어를 열거나 닫으려는 상황을 알리십시오 .
- 파워 백 도어가 작동하는 동안 파워 백 도어 시스템이 비활성화될 경우 , 파워 백 도어의 작동이 정지됩니다 . 그러면 파워 백 도어를 수동으로 작동해야 합니다 . 다음과 같은 상황에서는 파워 백 도어가 갑자기 열리거나 닫힐 수 있으므로 각별히 주의하십시오 .
- 파워 백 도어의 작동 조건이 부적절할 경우 (→ P.111), 버저가 울리고 파워 백 도어의 열기 / 닫기가 정지될 수 있습니다 . 그러면 파워 백 도어를 수동으로 작동해야 합니다 . 경사로와 같은 상황에서는 파워 백 도어가 갑자기 움직일 수 있으므로 각별히 주의하십시오 .
- 경사로에서는 파워 백 도어가 열린 후 갑자기 떨어져 닫힐 수 있습니다 . 파워 백 도어가 안전한지 반드시 확인하십시오 .
- 다음과 같은 상황에서는 파워 백 도어가 이상을 감지하고 자동 작동을 중지할 수 있습니다 . 이 경우 , 파워 백 도어를 수동으로 작동해야 합니다 . 다음과 같은 상황에서는 파워 백 도어가 갑자기 열리거나 닫힐 수 있으므로 각별히 주의하십시오 .
  - 파워 백 도어가 장애물과 닿을 경우
  - POWER 스위치를 ON 으로 전환하거나 자동 작동 중에 하이브리드 시스템을 시동하는 경우와 같이 12V 배터리 전압이 갑자기 떨어지게 될 경우

경 고

● 만일 자전거 캐리어 또는 이와 유사한 무거운 물건을 백 도어에 장착할 경우 , 파워 백 도어가 작동되지 않아 자체 오작동이 발생하거나 백 도어가 열린 후에 그 무게로 다시 닫혀 사람의 손 , 팔 , 머리 또는 목이 끼어 상해를 입을 수 있습니다 . 파워 백 도어에 액세서리를 부착할 때는 렉서스 제조 부품을 사용하실 것을 권장합니다 .

■ 걸림 방지 기능

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

● 절대로 신체의 일부를 사용하여 걸림 방지 기능을 일부러 작동하지 않도록 하십시오 .

● 파워 백 도어가 완전히 닫히기 직전에 무언가가 걸리면 걸림 방지 기능이 작동하지 않을 수 있습니다 . 손가락이나 기타 다른 물체가 걸리지 않도록 주의하십시오 .

● 걸려있는 물체의 형상에 따라 걸림 방지 기능이 작동하지 않을 수 있습니다 . 손가락이나 기타 다른 물체가 걸리지 않도록 주의하십시오 .

■ 핸즈프리 파워 백 도어 (장착 시)

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

● 소지품이 걸릴만한 장애물이나 기타 물체가 없는지 반드시 주변의 안전을 확인하십시오 .

● 배기가스는 배기 파이프를 매우 뜨겁게 합니다 . 핸즈프리 파워 백 도어 작동 시 배기 파이프에 닿지 않도록 주의하십시오 .

● 리어 범퍼의 아래 공간이 매우 협소할 경우 핸즈프리 파워 백 도어를 작동하지 마십시오 .

■ 닫기 & 잠금 (워크 어웨이) 기능 및 핸즈프리 닫기 & 잠금 (워크 어웨이) 기능 *1, 2

*1: 장착 시

*2: 이 설정은 렉서스 딜러에서 고객설정해야 합니다 .

백 도어에서 나가면 백 도어가 자동으로 닫히기 시작합니다 . 소지품이 걸릴만한 장애물이나 기타 물체가 없는지 반드시 주변의 안전을 확인하십시오 .


주 의

■ 백 도어 스핀들

파워 백 도어에는 파워 백 도어를 제자리에 고정하는 스핀들 A 이 장착되어 있습니다 .

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 .

그렇지 않을 경우 백 도어 스핀들 (A) 이 파손되어 고장날 수 있습니다 .

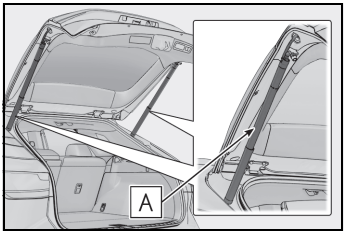

● 스티커 , 비닐 , 접착제와 같은 이물질을 스핀들에 부착하지 마십시오 .

● 렉서스 제조 부품 외에 다른 액세서리를 파워 백 도어에 부착하지 마십시오 .

● 스핀들에 손을 올려 놓거나 측면에 힘을 가하지 마십시오 .

주 의

■ 백 도어 클로저의 고장을 방지하려면

- 백 도어 클로저가 작동하는 동안 파워 백 도어에 무리한 힘을 가하지 마십시오 . 과도한 힘을 가할 경우 , 백 도어 클로저가 고장날 수 있습니다 .
- 단시간에 파워 백 도어를 반복적으로 열고 닫을 경우 백 도어 클로저가 작동을 멈출 수 있습니다 . 이 경우 파워 백 도어를 수동으로 한 번 열고 잠시 기다린 후 다시 닫으십시오 .

■ 파워 백 도어의 고장을 방지하려면

- 파워 백 도어와 프레임 사이에 파워 백 도어의 움직임에 방해가 되는 얼음이 없는지 반드시 확인하십시오 . 파워 백 도어에 무리한 힘이 가해지면 파워 백 도어 작동 시 오작동을 일으킬 수 있습니다 .
- 파워 백 도어가 작동하는 동안 파워 백 도어에 무리한 힘을 가하지 마십시오 .
- 칼이나 기타 날카로운 물체로 파워 백 도어의 좌우 가장자리에 장착된 센서 (→ P.111) 를 손상 시키지 않도록 주의하십시오 . 센서가 단락될 경우 , 파워 백 도어가 자동으로 닫히지 않습니다 .

■ 닫기 & 잠금 기능 *

*: 이 설정은 렉서스 딜러에서 고객설정해야 합니다 .

닫기 및 잠금 기능을 사용하여 파워 백 도어를 닫을 때는 작동 시작 전에 평상 시와는 다른 버저가 울립니다 .

작동이 제대로 시작되는지 확인하려면 평상 시와 다른 버저가 울렸는지 확인하십시오 .

또한 , 파워 백 도어가 완전히 닫혀서 잠겨 있을 때는 도어가 모두 잠겨 있다는 작동 신호가 표시됩니다

차량을 떠나기 전에 , 도어가 모두 잠겨있다는 작동 신호를 반드시 확인하십시오 .

■ 핸즈프리 파워 백 도어 사전경고 (장착 시)

킥 센서는 리어 범퍼의 하단 중앙부에 있습니다 핸즈프리 파워 백 도어 기능이 제대로 작동되도록 다음을 준수하십시오 .

- 리어 범퍼의 하단 중앙부를 항상 청결하게 관리하십시오 .

리어 범퍼의 하단 중앙부가 더럽거나 눈으로 덮여 있으면 핸즈프리 파워 백 도어가 작동되지 않을 수 있습니다 . 이러한 경우에는 오염물이나 눈을 닦아내고 차량을 현재의 위치에서 다른 곳으로 이동시킨 후 핸즈프리 파워 백 도어가 작동되는지 확인하십시오 . 만일 작동 되지 않으면 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

- 리어 엠블럼에 빗물 제거 (친수성) 효과가 있는 코팅제나 기타 코팅제를 바르지 마십시오 .
- 키 큰 풀이나 나무 등과 같이 리어 범퍼의 하단 중앙부를 건드리는 움직이는 물체 근처에 차량을 주차하지 마십시오 .

키 큰 풀이나 나무 등과 같이 리어 범퍼의 하단 중앙부를 건드리는 움직이는 물체 근처에 차량이 주차되어 있을 경우 핸즈프리 파워 백 도어가 작동되지 않을 수 있습니다 . 이러한 경우에는 차량을 현재의 위치에서 다른 곳으로 이동시킨 후 핸즈프리 파워 백 도어가 작동되는지 확인하십시오 . 만일 작동 되지 않으면 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

주 의

- 리어 범퍼나 그 주변에 강한 충격을 주지 마십시오 .

만일 리어 범퍼나 그 주변에 강한 충격을 가하면 핸즈프리 파워 백 도어가 올바르게 작동되지 않을 수 있습니다 .

다음의 상황에서 핸즈프리 파워 백 도어가 작동되지 않을 경우에는 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

- 킥 센서나 그 주변에 강한 충격을 받았을 경우
- 리어 범퍼의 하단 중앙부가 긁혔거나 손상되었을 경우

- 리어 범퍼를 분해하지 마십시오 .
- 리어 범퍼에 스티커를 붙이지 마십시오 .
- 리어 범퍼에 페인트 칠을 하지 마십시오 .
- 자전거 캐리어나 그와 유사한 무거운 물체를 파워 백 도어에 장착하면 핸즈프리 파워 백 도어 (킥 센서) 가 작동되지 않습니다 .

파워 백 도어 시스템의 해제

파워 백 도어 시스템은 센터 디스플레이에서 활성화 / 비활성화할 수 있습니다 .
(→ P.508)

1 **센터 디스플레이의 를 선택하십시오 .**

2 **"차량 커스터마이즈"를 선택하십시오 .**

3 **" 도어 제어 " 를 선택하십시오 .**

4 **" 파워 백 도어 " 를 선택하십시오 .**

5 **(ON)/ (OFF)를 선택하십시오 .**

OFF를 선택하고 센터 디스플레이에서 파워 백 도어의 작동을 정지시킨 경우 , ON 으로 설정하지 않으면 파워 백 도어의 작동이 복귀되지 않습니다 . (POWER 스위치 작동 시 복귀 불가)

핸즈프리 파워 백 도어의 해제 (장착 시)

핸즈프리 파워 백 도어 (킥 센서) 는 센터 디스플레이에서 활성화 / 비활성화할 수 있습니다 . (→ P.508)

1 **센터 디스플레이의 ⚙ 를 선택하십시오 .**

2 **"차량 커스터마이즈"를 선택하십시오.**

3 **" 도어 제어 " 를 선택하십시오 .**

4 **" 킥모션 센서 " 를 선택하십시오 .**

5 **(ON)/ (OFF)를 선택하십시오 .**

OFF 를 선택하고 센터 디스플레이에서 핸즈프리 파워 백 도어의 작동을 정지시킨 경우, ON 으로 설정하지 않으면 핸즈프리 파워 백 도어의 작동이 복귀되지 않습니다 .
(POWER 스위치 작동 시 복귀 불가)


파워 백 도어의 열림 위치 조절

파워 백 도어가 열리는 위치를 조절할 수 있습니다 .

1 **파워 백 도어를 원하는 위치에서 정지시키십시오 . (→ P.107)**

2 **파워 백 도어 하단의 스위치를 약 2 초 동안 길게 누르십시오 .**


- 설정이 완료되면 버저가 4 번 울립니다 .
- 다음 번 파워 백 도어를 열 때 , 이 위치에서 정지됩니다 .

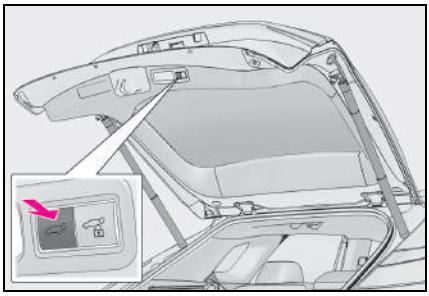

■ 파워 백 도어 열림 위치를 기본값으로 복귀하기

파워 백 도어 하단의 스위치를 약 7초 동안 길게 누르십시오 .

버저가 4 번 울린 후에 2 번 더 울립니다 . 다음에 파워 백 도어를 열면 도어가 초기 설정 위치까지 열리게 됩니다 .

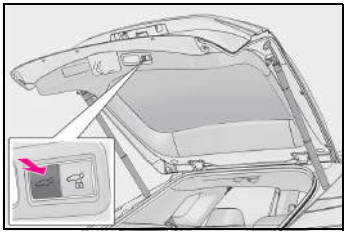

■ **고객설정**

센터 디스플레이를 통해 열림 위치를 설정할 수 있습니다 .

정지 위치의 우선 순위는 스위치 또는 센터 디스플레이에 의해 설정된 마지막 위치에 부여됩니다 .


(고객설정 기능 : → P.508)

스마트 엔트리 및 시동 시스템

포켓에 스마트 키 (카드 키 포함) 를 소지하는 것만으로 다음 작동을 수행할 수 있습니다 . 운전자는 항상 스마트 키를 소지하십시오 .

- 도어의 잠금 및 잠금해제 (→ P.100)
- 백 도어의 잠금 및 잠금해제 (→ P.106)
- 하이브리드 시스템의 시동 및 정지 (→ P.173)

■ 안테나의 위치

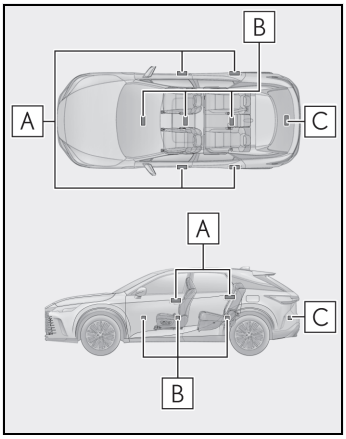


A 실외 안테나

B 실내 안테나

C 트렁크 룸 외부 안테나

■ 유효 범위 (스마트 키가 감지되는 구역)

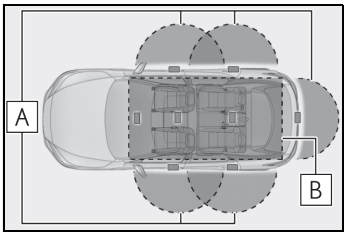

A 도어의 잠금 또는 잠금해제 시

스마트 키가 실외 도어 핸들에서 약 0.7m 이내의 범위에 있을 때 시스템을 작동할 수 있습니다 . (키를 감지하는 도어만 작동할 수 있습니다 .)

B 하이브리드 시스템 시동 시 또는 POWER 스위치의 모드 전환 시

시스템은 스마트 키가 차량 내부에 있어야 작동할 수 있습니다 .

■ 경보와 경고 메시지

예기치 않은 사고 또는 잘못된 작동으로 인한 차량 도난을 대비하여 경보음과 경고 메시지가 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시됩니다 . 경고 메시지가 표시되면 표시된 메시지를 토대로 적절한 조치를 취하십시오 . (→ P.452)

다음 표는 경보만 울릴 경우의 상황과 조치 방법에 대해 설명합니다 .

● 실외 경보가 5 초 동안 한 번 울릴 경우

상황	조치 절차
도어가 열려있는 상태에서 차량을 잠그려고 할 경우	도어를 모두 닫고 도어를 다시 잠그십시오 .

● 실내 경보가 계속 울릴 경우

상황	조치 절차
운전석 도어가 열려있는 상태에서 POWER 스위치를 ACC 로 전환했을 경우 (또는 POWER 스위치가 ACC 에 있을 때 운전석 도어를 연 경우)	POWER 스위치를 끄고 운전석 도어를 닫으십시오 .

■ 멀티 인포메이션 디스플레이에 " 차량 내 키 감지됨 " 이 나타날 경우

스마트 키가 차량 내에 있는 상태에서 스마트 엔트리 및 시동 시스템을 이용하여 도어 잠금을 시도했습니다 . 차량에서 스마트 키를 회수한 후 , 다시 도어를 잠그십시오 .

■ 배터리 절전 기능

오랜 기간 동안 차량을 작동하지 않을 경우 , 12V 배터리 방전 및 스마트 키의 배터리 소모를 방지하기 위하여 배터리 절전 기능이 작동됩니다 .

● 다음과 같은 상황에서는 스마트 엔트리 및 시동 시스템을 사용한 도어의 잠금해제에 조금 더 시간이 소요될 수 있습니다 . 또한 점등된 엔트리 시스템이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다 .

- 스마트 키가 차량 밖에서 약 3.5 m 떨어진 곳에 10 분 이상 있을 경우
- 스마트 엔트리 및 시동 시스템을 5 일 이상 사용하지 않을 경우


● 스마트 엔트리 및 시동 시스템을 14 일 이상 사용하지 않은 경우 , 운전석 도어가 아닌 다른 도어 중 하나로 잠금해제할 수 없습니다 . 이런 경우 , 운전석 도어 핸들을 잡거나 리모콘 또는 메카니컬 키를 사용하여 도어를 잠금해제하십시오 .

■ 스마트 키의 배터리 절전 기능

배터리 절전 모드가 설정되면 스마트 키가 무선 전파를 수신하지 않게 되어 배터리 소모가 최소화됩니다 .

를 누른 상태에서 를 두 번 누르십시오 . 스마트 키 표시등이 4 번 점멸하는지 확인하십시오 .

배터리 절전 모드가 설정되어 있는 동안에는 스마트 엔트리 및 시동 시스템을 사용할 수 없습니다 . 이 기능을 취소하려면 스마트 키의 아무 버튼이나 누르십시오 .

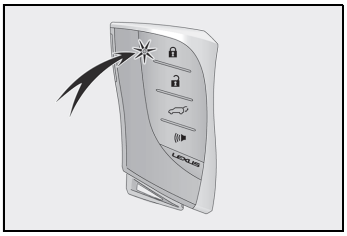

■ 스마트 키 기능 정지

스마트 키를 어딘가에 둔 경우와 같이 일정 시간 스마트 키의 위치가 변경되지 않을 경우 , 스마트 키의 기능이 정지되어 배터리 소모가 줄어듭니다 .

■ 작동에 영향을 미치는 조건

엔트리 및 시동 시스템 , 리모콘 및 이모빌라이저 시스템은 약한 전파를 사용합니다 . 다음의 경우에는 스마트 키와 차량 사이의 통신에 영향을 줄 수 있어 스마트 엔트리 및 시동 시스템 , 리모콘 및 이모빌라이저 시스템이 제대로 작동하지 않습니다 .
(응급 조치 : → P.477)

● 스마트 키의 배터리가 소모된 경우

● TV 송신탑, 발전소, 주유소, 라디오 방송국, 대형 디스플레이 , 군사 시설 , 공항 또는 강한 전파나 전기 노이즈를 발생시키는 그 밖의 시설 근처

● 스마트 키가 다음과 같은 금속성 물체에 접촉하여 있거나 덮여 있을 경우

- 알루미늄 호일이 부착된 카드
- 알루미늄 호일이 내장된 담배 상자
- 금속성 지갑 또는 가방
- 동전

- 금속으로 제작된 손난로
- CD 및 DVD 와 같은 매체

● 근처에서 (전파를 방출하는) 또 다른 무선 키를 사용하고 있을 경우

● 다음과 같은 전파 방출기기와 함께 스마트 키를 휴대하고 있을 경우

- 휴대용 라디오 , 휴대폰 , 무선 전화기 또는 그 밖의 무선 통신기기
- 전파를 방출하는 다른 자동차의 스마트 키 , 귀하 차량의 다른 스마트 키 또는 무선 키
- PC 또는 개인용 디지털 기기 (PDA)
- 디지털 오디오 플레이어
- 휴대용 게임기

● 금속 성분의 윈도우 틴트 (썬팅지) 또는 금속 물체가 리어 윈도우에 부착되었을 경우

● 스마트 키 근처에 배터리 충전기 또는 전자 장비가 있을 경우

● 무선 전파가 방출되는 유료 주차장에 주차되어 있을 경우

스마트 엔트리 및 시동 시스템을 사용하여 도어를 잠그거나 잠금해제할 수 없을 경우 다음 중 하나를 수행하여 도어를 잠금 / 잠금해제하십시오 .

● 스마트 키를 프론트 도어 핸들에 가까이 가져가서 엔트리 기능을 작동하십시오 .

● 리모콘을 작동하십시오 .

위의 방법으로 도어를 잠금 / 잠금해제할 수 없을 경우 메카니컬 키를 사용하십시오 .
(→ P.477)

스마트 엔트리 및 시동 시스템의 사용으로 POWER 시스템을 시동할 수 없을 경우 ,
P.478 를 참조하십시오 .

■ 엔트리 기능에 대한 주의 사항

● 스마트 키가 유효 범위 (감지 범위) 이내에 있더라도 다음의 경우에는 시스템이 올바르게 작동되지 않을 수 있습니다 .

- 도어 잠금 또는 잠금해제 시 스마트 키가 윈도우나 실외 도어 핸들에 너무 가까이 있거나 지면 근처 또는 너무 높이 있을 경우
- 하이브리드 시스템을 시동하거나 POWER 스위치 모드를 변경할 때 스마트 키가 인스트루먼트 패널 , 수하물 트렁크룸 , 바닥 위나 도어 포켓 또는 글로브 박스에 있을 경우

● 하차 시에는 스마트 키를 인스트루먼트 판넬 위 또는 도어 포켓 근처에 두지 마십시오 . 전파 수신 조건에 따라 차량 바깥의 안테나가 전파를 감지하면 스마트 키가 차량 안에 있는 상태에서 도어가 잠길 수 있습니다 .

● 스마트 키가 유효 범위 이내에 있는 한 , 누구라도 도어를 잠그거나 잠금해제할 수 있습니다 . 그러나 스마트 키를 감지하는 도어만 차량의 잠금해제에 사용할 수 있습니다 .

● 스마트 키가 차량 내에 없더라도 스마트 키가 윈도우 근처에 있으면 하이브리드 시스템의 시동을 걸 수 있습니다 .

● 스마트 키가 유효 범위 내에 있을 때 , 비가 오거나 세차 시와 같이 많은 양의 물이 도어 핸들에 튀는 경우 , 도어가 잠금해제될 수 있습니다 . (도어가 열리지 않고 닫혀 있을 경우 , 약 30 초 후에 도어가 자동으로 잠깁니다 .)

● 스마트 키가 차량 근처에 있을 때 리모콘으로 도어를 잠글 경우 , 엔트리 기능으로 도어를 잠금해제할 수 없을 수 있습니다 . (도어를 잠금해제하려면 리모콘을 사용하십시오 .)

● 장갑을 착용하고 도어 잠금 센서를 터치할 경우 잠금 작동이 지연되거나 방해될 수 있습니다 . 장갑을 벗고 다시 잠금 센서를 터치하십시오 .

● 일부 모델 : 잠금 센서를 사용하여 잠금 작동을 실행할 경우 , 인식 신호가 최고 두 번 연속 표시됩니다 . 그런 다음에는 인식 신호가 나타나지 않습니다 .

● 스마트 키가 유효 범위 내에 있을 때 도어 핸들이 젖어 있는 경우 , 도어의 잠금과 잠금해제가 반복될 수 있습니다 . 이 경우 , 다음의 조치 절차에 따라 차량을 세차하십시오 .

- 스마트 키를 차량에서 2m 이상 떨어뜨려 놓으십시오 . (키를 도난 당하지 않도록 주의하십시오 .)

- 스마트 엔트리 및 시동 시스템의 작동이 중단되도록 스마트 키를 배터리 절전 모드로 설정하십시오 . (→ P.122)

● 세차 중 , 스마트 키가 차량 안에 있고 도어 핸들이 젖게 될 경우 멀티 인포메이션 디스 플레이에 메시지가 나타나고 차량 외부에서 버저가 울립니다 . 경보를 끄려면 모든 도어를 잠그십시오 .

● 잠금 센서에 얼음 , 눈 , 진흙 등이 닿을 경우 , 센서가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다 . 잠금 센서를 닦아 낸 후 다시 작동을 시도하십시오 .

● 유효 범위 또는 도어 핸들에 갑자기 다가가면 도어가 잠금해제되지 않을 수 있습니다 . 그럴 경우 , 도어 핸들을 원래의 위치로 하고 도어 핸들을 다시 당기기 전에 도어가 잠금해제되었는지 확인하십시오 .

● 감지 구역에 또 다른 스마트 키가 있을 경우 , 도어 핸들을 잡아 도어가 잠금해제되기까지 시간이 조금 더 걸릴 수 있습니다 .

■ 차량을 장기간 운행하지 않을 때

● 차량의 도난을 방지하기 위해 스마트 키를 차량의 2m 이내에 두지 마십시오 .

● 스마트 엔트리 및 시동 시스템 작동을 미리 중단할 수 있습니다 .

● 스마트 키를 배터리 절전 모드로 설정하면 키 배터리 소모를 줄일 수 있습니다 . (→ P.122)

■ 시스템의 올바른 작동을 위하여

시스템을 작동시킬 때는 반드시 스마트 키를 휴대하십시오 . 차량의 외부에서 시스템을 작동시킬 때는 스마트 키를 차량에 너무 근접하여 조작하지 마십시오 .

스마트 키의 위치와 잡는 상태에 따라 키가 제대로 감지되지 않고 시스템이 올바르게 작동되지 않을 수 있습니다 . (경보가 갑자기 울리거나 도어 잠금 방지가 작동되지 않을 수 있습니다 .)

■ 스마트 엔트리 및 시동 시스템이 제대로 작동하지 않을 경우

● 도어를 잠금 또는 잠금해제할 수 없고 백 도어가 열리지 않을 경우 , 다음을 수행하십시오 .

- 스마트 키를 도어 핸들 가까이 가져와서 잠금 또는 잠금해제 작동을 수행하십시오 .
- 스마트 키를 백 도어의 버튼 가까이 가져와서 (→ P.106) 버튼을 누르십시오 .
- 리모콘을 사용하십시오 .

위의 절차를 수행해도 도어를 잠금 또는 잠금해제할 수 없는 경우 메카니컬 키를 사용하십시오 . (→ P.477) 단 , 경보가 설정된 상태에서 메카니컬 키를 사용하면 경고음이 울립니다 . (→ P.64)

● 하이브리드 시스템을 시동할 수 없을 경우 P.478 를 참조하십시오 .

■ 고객설정

일부 기능을 고객설정할 수 있습니다 . (→ P.508)

■ 고객 설정에서 스마트 엔트리 및 시동 시스템을 비활성화한 경우

● 도어의 잠금 및 잠금해제 : 리모콘 또는 메카니컬 키를 사용하십시오 . (→ P.100, 106, 477)

● 하이브리드 시스템 시동 및 POWER 스위치의 모드 전환 : → P.478

● 하이브리드 시스템 정지하기 : → P.173

경 고

■ 전자기기의 간섭에 대한 경고 사항

- 이식형 인공심장 박동기 , 심장재동기화 치료 (CRT, Cardiac Resynchronization Therapy) 기기 또는 이식형 제세동기 사용자는 스마트 엔트리 및 시동 시스템의 안테나에서 멀리 떨어져 있어야 합니다 . (→ P.121) 전파가 이러한 장치의 작동에 영향을 미칠 수 있습니다 . 필요할 경우 엔트리 기능을 중지할 수 있습니다 . 전파의 주파수와 전파 방출 타이밍과 같은 자세한 내용은 렉서스 딜러에 문의하십시오 . 그런 후 엔트리 기능 중지의 필요 여부를 의사와 상의하십시오 .
- 이식형 인공심장 박동기 , 심장재동기화 치료 (CRT, Cardiac Resynchronization Therapy) 기기 또는 이식형 제세동기 이외의 전자 의료장비를 사용하시는 분은 전파가 해당 기기의 작동에 어떤 영향을 미치는지를 장비 제조사에 문의하십시오 . 전파가 해당 의료장비의 작동에 예기치 못한 영향을 미칠 수 있습니다 .

엔트리 기능 비활성화에 대한 자세한 내용은 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

프론트 시트

⚠ 경 고


■ 시트 위치를 조절할 경우

- 시트 위치 조절 시에는 다른 승객이 시트의 작동으로 인하여 상해를 입지 않도록 주의하십시오 .
- 부상을 방지하기 위해 시트 아래나 움직이는 부품 근처에 손을 넣지 마십시오 . 시트 메커니즘에 손가락이나 손이 끼일 수 있습니다 .
- 발이 끼이지 않도록 발 주변에 충분한 공간이 있는지 반드시 확인하십시오 .

■ 시트 조절

충돌 시 허리 벨트 아래로 미끄러질 위험을 줄이려면 필요 이상으로 시트를 눕히지 마십시오 .
시트가 너무 많이 뒤로 기울어진 경우 , 허리 벨트가 엉덩이 부위 위로 미끄러져 충격이 복부에 직접 전달되거나 목이 어깨 벨트에 부딪쳐 사고 시 사망 또는 심각한 상해의 위험이 커집니다 .
시트가 예기치 않게 움직여서 운전자가 차량의 조정 능력을 잃을 수 있으므로 운전 중에는 시트를 조절하지 마십시오 .

조절 절차

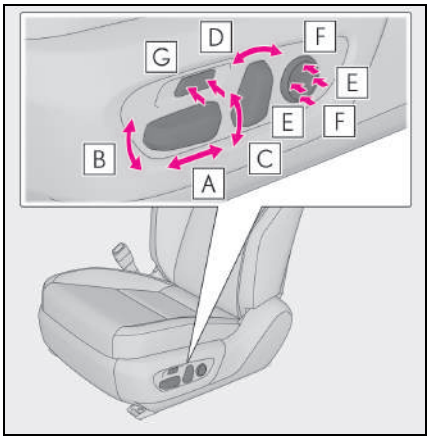

A 시트 위치 조절 스위치

B 시트 쿠션 (프론트) 각도 조절 스위치

C 수직 높이 조절 스위치

D 시트 등받이 각도 조절 스위치

E 럼버 서포트 (허리 받침) 강도 조절 스위치

F 럼버 서포트 (허리 받침) 높이 조절 스위치 (장착 시)

G 시트 쿠션 길이 조절 스위치 (장착 시)

■ 시트 조절 시

- 주변의 승객이나 물체가 시트에 닿지 않도록 하십시오 .
- 헤드레스트가 천정이나 선 바이저에 닿지 않도록 하십시오


■ 파워 이지 액세스 시스템 (장착 시)

POWER 스위치 모드 및 운전석 안전벨트 상태에 따라 운전석 시트 (일부 모델의 경우) 및 스티어링 휠이 움직입니다 . (→ P.157)

■ 걸림 방지 기능

운전 위치 기록 중 또는 파워 이지 액세스 시스템 작동 중 프론트 시트 뒤에 물체가 걸리면 프론트 시트가 멈춘 다음 약간 앞으로 이동합니다 . 걸림 방지 기능이 작동할 경우 설정된 시트 위치가 아닌 다른 위치에서 시트가 정지됩니다 . 시트 위치를 확인하십시오 .

앞승객석 시트 측면의 시트 작동 스위치 (장착 시)

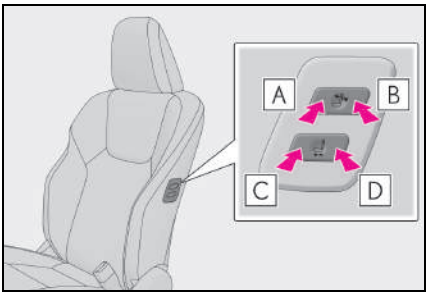

A 시트 등받이를 앞으로 기울이기

B 시트 등받이를 뒤로 기울이기

C 시트를 앞으로 이동하기

D 시트를 뒤로 이동하기

경 고

■ 운전석 시트 또는 리어 시트에서 앞승객석 시트 작동

승객석에 승객이 있을 때는 앞승객석 시트를 작동하지 마십시오 . 또한 시트가 작동 중일 때는 앞승객석에 아무도 앉지 않도록 하십시오 .

인스트루먼트 패널과 시트 사이에 앞승객의 다리가 걸려 다칠 수 있습니다 .

주 의

■ 운전석 시트 또는 리어 시트에서 앞승객석 시트 작동

앞승객석을 작동하기 전에 시트 또는 발밑 공간에 작동을 방해할 수 있는 짐이나 다른 물체가 없는지 확인하십시오 . 이러한 품목은 과도한 힘이 가해져 시트 및 / 또는 수하물이 손상될 수 있습니다 .

리어 시트

경 고

■ 리어 시트 등받이를 접을 때 및 리어 시트 등받이를 접었을 때

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

- 주행 중에는 리어 시트 등받이를 접지 마십시오 .
- 차량을 평지에 정차하고 주차 브레이크를 체결한 다음 변속 위치를 P 로 하십시오 .
- 주행 중에는 아무도 접힌 리어 시트 등받이나 트렁크 룸에 앉게하지 마십시오 .
- 어린이가 트렁크 룸에 들어가지 않도록 주의하십시오 .

■ 리어 시트 등받이 작동 시

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

- 리어 시트 등받이에 다른 승객이 부딪히지 않도록 주의하십시오 .
- 시트 사이나 움직이는 부품 근처에 손을 넣거나 신체의 일부가 끼이지 않도록 하십시오 .
- 전동 시트 : 어린이가 리어 시트 등받이를 작동하지 않도록 하십시오 . 다른 승객이 시트에 끼일 수 있습니다 .
- 전동 시트 : 시트를 접기 전에 시트에 승객이 아무도 없음을 확인 하십시오 . 시트를 접은 상태에서 탑승자를 시트에 앉히지 마십시오 .

■ 시트 조절

충돌 시 허리 벨트 아래로 미끄러질 위험을 줄이려면 필요 이상으로 시트를 눕히지 마십시오 .

시트를 너무 뒤로 젖히면 허리 벨트가 엉덩이를 지나쳐 복부에 직접 구속력이 가해지거나 목이 어깨 벨트에 닿아 사고 발생 시 사망 또는 심각한 상해의 위험이 커질 수 있습니다 .

■ 리어 시트 등받이를 수직 위치로 세운 후

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

- 리어 시트 등받이를 앞뒤로 밀면서 안전하게 잠겼는지 반드시 확인하십시오 .
- 안전벨트가 꼬여있거나 리어 시트 등받이 사이 또는 뒤에 걸려 있지 않은지 확인하십시오 .
- 바로 사용할 수 있도록 안전벨트를 적절한 위치에 배치하십시오 .

■ 걸림 방지 기능 (전동 시트)

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

- 절대로 신체의 일부를 사용하여 걸림 방지 기능을 일부러 작동하지 않도록 하십시오 .
- 리어 시트 등받이가 앞으로 완전히 접히기 직전에 무언가가 걸리면 걸림 방지 기능이 작동하지 않을 수 있습니다 . 손가락이나 기타 다른 물체가 끼이지 않도록 주의하십시오 .
- 걸려있는 물체의 형상에 따라 걸림 방지 기능이 작동하지 않을 수 있습니다 . 손가락이나 기타 다른 물체가 끼이지 않도록 주의하십시오 .

주 의


■ 안전 벨트 수납

리어 시트 등받이를 접기 전에 반드시 리어 센터 시트용 안전벨트 , 안절벨트 버클과 암레스트를 수납하십시오 . (→ P.373)

조절 절차


▶ 수동 시트

시트 등받이 각도 조절 레버를 당겨 각도를 조절하십시오 .

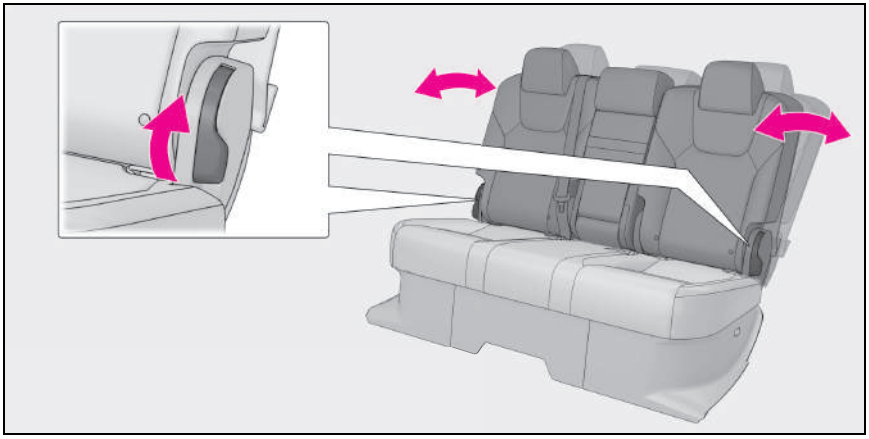

▶ 전동 시트


시트 등받이 각도 조절 스위치를 눌러 각도를 조절하십시오 .

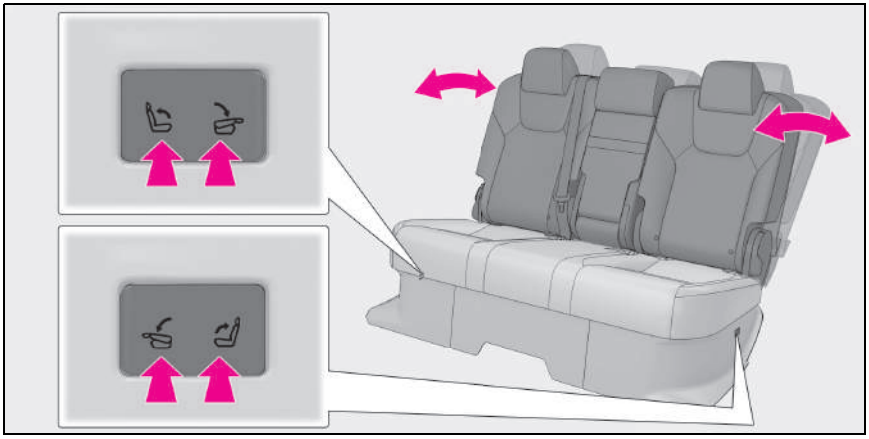

■ 다음의 경우 리어 시트 등받이를 조절할 수 있습니다 .(전동 시트)


리어 시트 등받이가 그림에 표시된 범위 A 내에 있을 때 리어 시트 작동 스위치 (리어 시트) 를 사용하여 리어 시트 등받이를 조절할 수 있습니다 .

B 는 리어 시트 등받이가 가장 똑바로 세워진 위치입니다 .

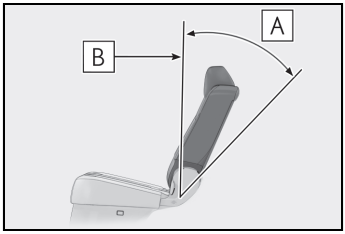

■ 리어 시트 등받이를 최대한 눕히기 (전동 시트)

리어 시트 작동 스위치 (리어 시트) 를 작동하여 리어 시트 등받이를 뒤로 젖히고 중간에 멈추십시오 . 리어 시트 등받이를 최후방 위치로 설정하려면 버튼을 다시 누르십시오 .

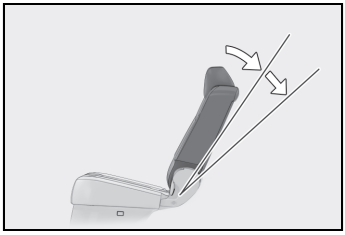


리어 시트 등받이를 아래로 접기

■ 리어 시트 등받이를 접기 전

1 리어 시트 안전벨트 및 안전벨트 버클을 수납하십시오 .

밴드를 사용하여 센터 시트 버클을 고정하십시오 .

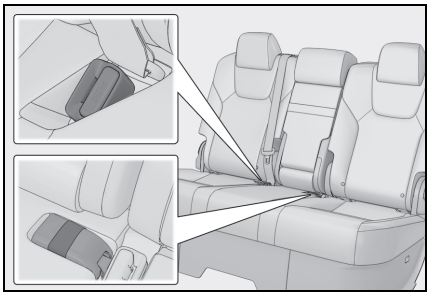


2 리어 시트 헤드레스트를 내리십시오 . (→ P.135)

■ 리어 시트 등받이 접기 (수동 시트)


▶ 시트 등받이 각도 조절 레버 사용하기

시트 등받이 각도 조절 레버를 당겨 리어 시트 등받이를 아래로 접으십시오 .

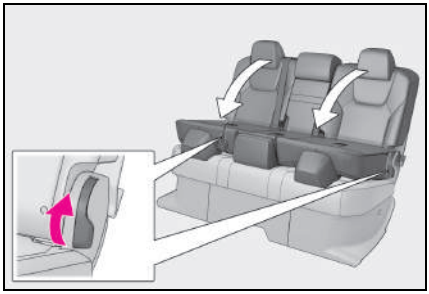

▶ 트렁크 룸의 스위치 사용하기

시트 등받이 각도 조절 스위치를 밀어 리어 시트 등받이를 아래로 접으십시오 .

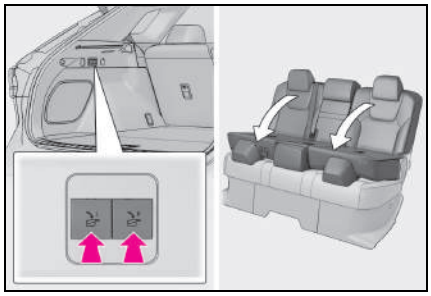

■ 리어 시트 등받이 접기 (전동 시트)


스위치를 길게 눌러 리어 시트 등받이를 아래로 접으십시오 .

버저가 울린 다음 작동을 시작합니다 . 작동이 완료되면 버저가 다시 울립니다 .


작동을 중간에 멈추려면 작동 중인 시트의 리어 시트 작동 스위치 중 한쪽을 누르십시오 . 작동 중인 시트의 리어 시트 작동 스위치는 위치에 관계없이 시트의 작동을 중지할 수 있습니다 . (리어 시트 등받이가 정지된 위치에 따라 버저가 울릴 수 있습니다 .)

▶ 리어 시트 작동 스위치 (리어 시트)

리어 시트 등받이가 뒤로 젖혀진 경우 리어 시트 등받이를 최대한 세운 상태에서 다시 스위치를 길게 누르십시오 .

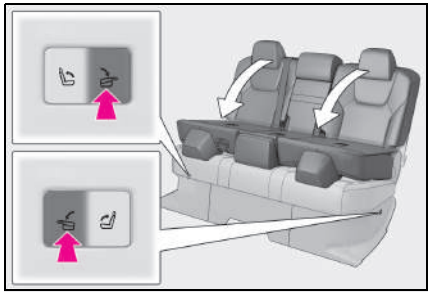


▶ 리어 시트 작동 스위치 (트렁크 룸)

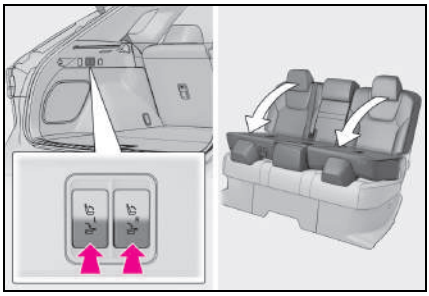


■ 리어 시트 등받이 복귀하기 (수동 시트)

시트와 차량 내부 사이에 안전벨트가 끼이지 않도록 안전벨트 가이드 (A) 안쪽으로 안전벨트를 통과시킨 다음 시트 등받이를 잠금 위치로 안전하게 복귀하십시오 .

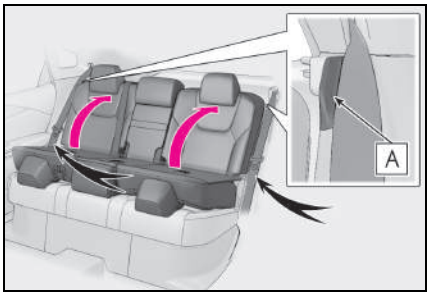

■ 리어 시트 등받이 복귀하기 (전동 시트)

1 리어 시트 등받이 작동 시 안전벨트 가이드 (A) 에 안전벨트를 매십시오 . 안전벨트가 시트와 차체 사이에 끼지 않았는지 확인하십시오 .

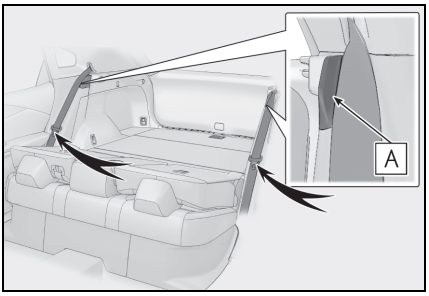


2 스위치를 길게 눌러 리어 시트 등받이를 복귀하십시오 .


버저가 울린 다음 작동을 시작합니다 . 작동이 완료되면 버저가 다시 울립니다 .

작동을 중간에 멈추려면 작동 중인 시트의 리어 시트 작동 스위치 중 한쪽을 누르십시오 . 작동 중인 시트의 리어 시트 작동 스위치는 위치에 관계없이 시트의 작동을 중지할 수 있습니다 . (리어 시트 등받이가 정지된 위치에 따라 버저가 울릴 수 있습니다 .)

▶ 리어 시트 작동 스위치 (리어 시트)

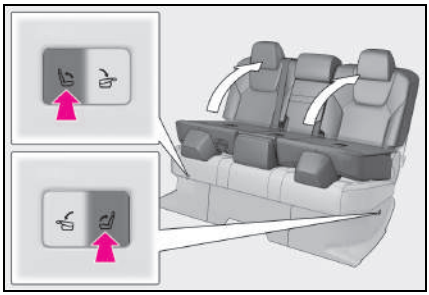


▶ 리어 시트 작동 스위치 (트렁크 룸)

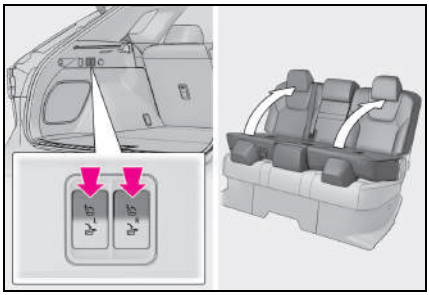

■ 리어 센터 시트 등받이를 아래로 접기

리어 시트 등받이 뒤쪽의 잠금해제 레버를 당겨 리어 시트 등받이를 아래로 접으십시오 .

리어 센터 시트 등받이를 원래의 위치로 복귀하려면 리어 센터 시트 등받이가 잠길 때까지 들어 올리십시오 .

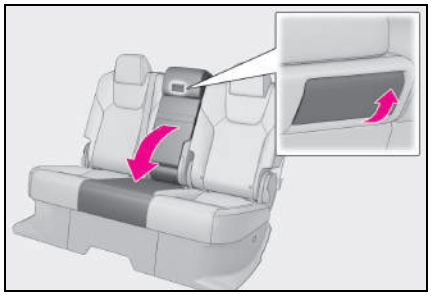

■ 다음과 같은 경우 전동 시트를 작동할 수 있습니다 .

POWER 스위치가 다음 모드 중 하나일 경우 리어 시트 등받이를 접거나 올릴 수 있습니다 .

- POWER 스위치가 꺼져 있거나 ACC 일 경우
- POWER 스위치가 ON 에 이 있고 다음 조건 중 하나가 충족되는 경우 :

• 주차 브레이크가 체결되어 있을 경우


• 브레이크 페달을 밟을 경우

• 변속 위치가 P 일 경우

■ 다음의 경우 리어 시트 등받이를 접을 수 있습니다 .(전동 시트)

다음 조건이 충족되면 리어 시트 작동 스위치로 리어 시트 등받이의 접기 작동이 가능합니다 .


- 리어 시트 작동 스위치를 사용할 경우 (리어 시트): 백 도어가 열려 있는 상태에서 리어 시트 등받이가 그림에 표시된 범위 내 A 의 위치에 있음 (B 는 리어 시트 등받이가 가장 똑바로 세워진 위치)
- 리어 시트 작동 스위치를 사용할 경우 (트렁크 룸): 백 도어가 열려 있을 경우 :
- 작동할 시트의 다른 시트 작동 스위치를 누르고 있지 않을 경우

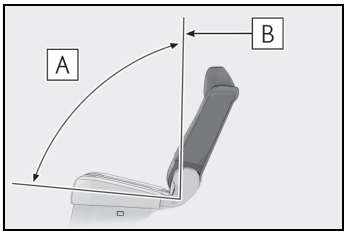

■ 다음의 경우 리어 시트 등받이를 올릴 수 있습니다 .(전동 시트)

다음 조건이 충족되면 리어 시트 작동 스위치로 리어 시트 등받이의 복귀 작동이 가능합니다 .

- 리어 시트 작동 스위치를 사용할 경우 (리어 시트): 작동할 시트에서 가장 가까운 리어 도어가 열려 있는 상태에서 리어 시트 등받이가 그림에 표시된 범위 내 A 의 위치에 있음 (C 는 리어 시트 등받이가 가장 똑바로 세워진 위치)
- 리어 시트 작동 스위치를 사용할 경우 (트렁크 룸): 백 도어가 열려 있는 상태에서 리어 시트 등받이가 그림에 표시된 범위 내 B 의 위치에 있음
- 작동할 시트의 다른 시트 작동 스위치를 누르고 있지 않을 경우

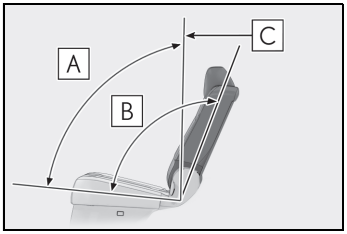

■ 전동 시트 작동 (장착 시)

시트에 시트 커버나 시트 쿠션을 씌울 경우 제대로 작동하지 않을 수 있습니다 . 리어 시트 등받이를 접을 때 시트에 작동에 방해되는 물체가 없는지 확인하십시오 .

■ 리어 시트 등받이의 걸림 방지 기능 (전동 시트)

리어 시트 등받이를 접거나 올릴 때 리어 시트 등받이와 시트 쿠션 사이에 물체가 감지되면 리어 시트 등받이가 멈춘 후 반대 방향으로 약간 움직입니다 .

리어 시트 등받이가 멈출 때 버저가 연속적으로 울리고 반대 방향으로 움직일 때 간헐적으로 울립니다 .

프론트 시트에서 리어 시트 작동 (장착 시)

센터 디스플레이에서 리어 시트를 작동할 수 있습니다 .

▶ 선택된 시트 작동

1 센터 디스플레이의 를 선택하십시오 .

2 " 좌석 제어 " 를 선택하십시오 .

3 " 뒷좌석 정렬 " 을 선택하십시오 .

4 조절할 시트를 선택하십시오 .

5 작동 버튼을 선택하십시오 .

버튼을 선택하면 버저음이 울리고 작동을 시작합니다 .

시트 등받이 복귀 작동을 도중에 중지하려면 센터 디스플레이에서 " 취소 " 를 선택하십시오 .

▶ 모든 시트 작동

1 센터 디스플레이의 를 선택하십시오 .

2 " 좌석 제어 " 를 선택하십시오 .

3 " 뒷좌석 정렬 " 을 선택하십시오 .

4 작동 버튼을 선택하십시오 .

버튼을 선택하면 버저음이 울리고 작동을 시작합니다 .

시트 등받이 복귀 작동을 도중에 중지하려면 센터 디스플레이에서 " 취소 " 를 선택하십시오 .

■ 다음의 경우 센터 디스플레이에서 리어 시트를 작동 수 있습니다 .

다음의 모든 조건을 만족할 경우 , 스위치를 작동하여 등받이를 접을 수 있습니다 .

접힌 시트 이외의 작동 스위치를 누르지 않은 경우


POWER 스위치가 켜져 있을 경우 , 위의 외에 다음 조건 중 하나가 충족되면 작동이 활성화됩니다 .

- 주차 브레이크가 체결되어 있을 경우
- 브레이크 페달을 밟을 경우
- 변속 위치가 P 일 경우

■ 다음의 경우 리어 시트 등받이를 올릴 수 있습니다 .(전동 시트)

시트 등받이가 표시된 범위 A 내에 있으면 시트 등받이를 복귀할 수 있습니다 .

B 는 리어 시트 등받이가 가장 똑바로 세워진 위치입니다

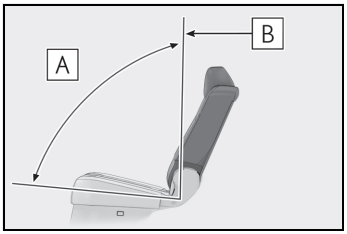

경 고

■ 프론트 시트에서 리어 시트 작동

리어 시트를 작동하기 전에 리어 시트 승객을 차량에서 하차시키십시오 .

헤드레스트

헤드레스트는 모든 시트에 장착되어 있습니다 .

경 고


■ 헤드레스트 사전경고 사항

헤드레스트에 대한 다음의 사전경고 사항을 따르십시오 . 그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

- 각 시트에 맞게 설계된 헤드레스트를 사용하십시오 .
- 헤드레스트를 항상 올바른 위치로 조절하십시오 .
- 헤드레스트를 조절한 후 아래로 밀어서 잠금 위치에 제대로 잠겼는지 확인하십시오 .
- 헤드레스트를 탈거한 채로 운전하지 마십시오 .

헤드레스트 수직 조절

■ 프론트 시트

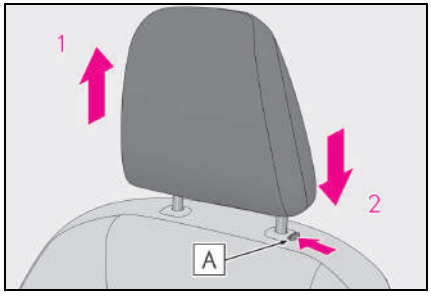


1 위로

헤드레스트를 위로 당기십시오 .

2 아래로

잠금해제 버튼 (A) 을 누르면서 헤드레스트를 아래로 누르십시오 .

■ 바깥쪽 리어 시트

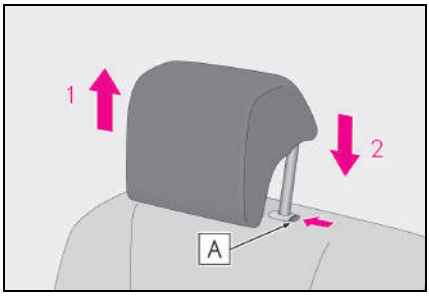


1 위로

헤드레스트를 위로 당기십시오 .

2 아래로

잠금해제 버튼 (A) 을 누르면서 헤드레스트를 아래로 누르십시오 .

■ 리어 센터 시트

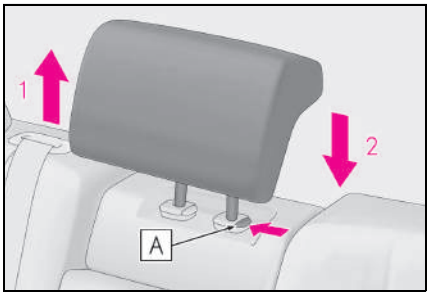


1 위로

헤드레스트를 위로 당기십시오 .

2 아래로

잠금해제 버튼 (A) 을 누르면서 헤드레스트를 아래로 누르십시오 .

■ 헤드레스트 높이 조절

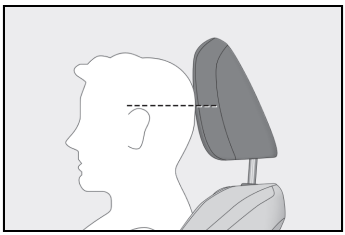

반드시 헤드레스트의 중앙이 귀 상부에 오도록 헤드레스트를 조절하십시오 .


■ 리어 센터 시트 헤드레스트 조절

헤드레스트의 사용 시에는 보관된 위치에서 항상 한 단계 올리십시오 .

헤드레스트 수평 조절 (장착 시)

헤드레스트의 위치는 앞쪽으로 4 단계를 조절할 수 있습니다 .

헤드레스트를 가장 앞쪽에서 앞으로 당기면 가장 뒷쪽으로 복귀합니다 .

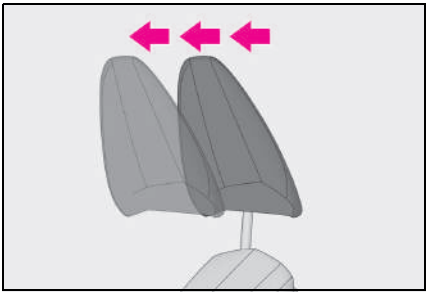


헤드레스트 탈거

■ 프론트 시트 및 바깥쪽 리어 시트

잠금해제 버튼 (A) 을 누르면서 헤드레스트를 위로 잡아 당기십시오 .


헤드레스트가 천장에 닿을 경우 , 탈거가 어려우므로 시트의 높이 또는 각도를 변경하십시오 . (→ P.126, 128)

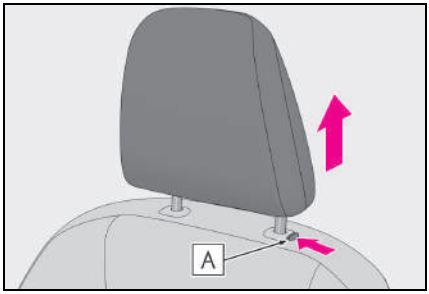

■ 리어 센터 시트

잠금해제 버튼 (A) 을 누르면서 헤드레스트를 위로 잡아 당기십시오 .

헤드레스트가 천장에 닿을 경우 , 탈거가 어려우므로 시트의 높이 또는 각도를 변경하십시오 . (→ P.126, 128)

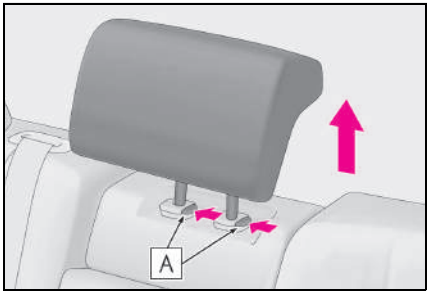


헤드레스트 장착

■ 프론트 시트 및 바깥쪽 리어 시트

장착 홀에 헤드레스트를 맞추고 잠금 위치로 헤드레스트를 아래로 누르십시오.


헤드레스트가 내려갈 때 잠금해제 버튼 (A)을 길게 누르십시오.

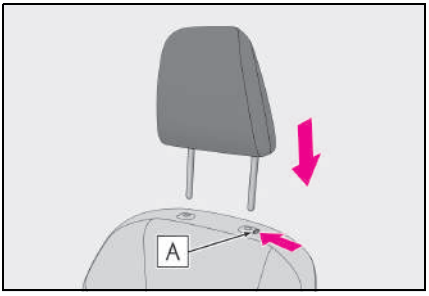

■ 리어 센터 시트

장착 홀에 헤드레스트를 맞추고 잠금 위치로 헤드레스트를 아래로 누르십시오.


헤드레스트가 내려갈 때 잠금해제 버튼 (A)을 길게 누르십시오.

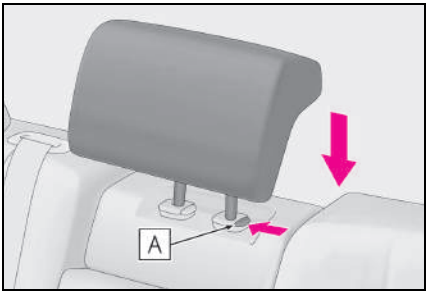

스티어링 휠

조절 절차

스위치를 작동하여 스티어링 휠을 다음과 같은 방향으로 움직일 수 있습니다 .

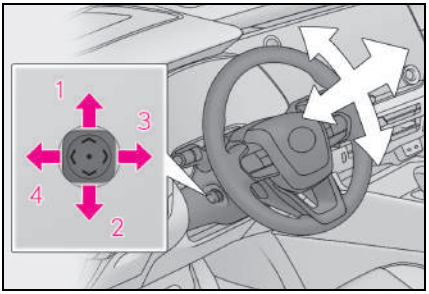

1 위로

2 아래로

3 운전석으로 가까워짐

4 운전석에서 멀어짐

■ 스티어링 휠은 다음과 같은 경우 조절할 수 있습니다 .

POWER 스위치가 ACC 또는 ON * 일 경우

*: 운전석 안전벨트를 착용하면 POWER 스위치 모드와 관계없이 스티어링 휠을 조절할 수 있습니다 .

■ 스티어링 위치 자동 조절 (장착 시)

운전 위치 기억장치에 의해 원하는 스티어링 위치를 기억시키고 자동으로 재현할 수 있습니다 . (→ P.157)

■ 파워 이지 액세스 시스템

POWER 스위치 모드 및 운전석 안전벨트 상태에 따라 스티어링 휠과 운전석 시트 (일부 모델) 가 움직입니다 . (→ P.157)

■ 고객설정

일부 기능을 고객설정할 수 있습니다 . (→ P.508)

⚠ 경 고


■ 주행 시 경고사항

주행 중에는 스티어링 휠을 조절하지 마십시오 . 운전자의 차량 조작 부주의로 인한 사고로 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

오토 틸트 어웨이


POWER 스위치가 꺼지면 운전자의 승하차가 용이하도록 스티어링 휠이 위에서 아래로 이동하여 보관 위치로 복귀합니다 .

POWER 스위치를 ACC 또는 ON 으로 돌리면 스티어링 휠이 원래 위치로 복귀합니다 .

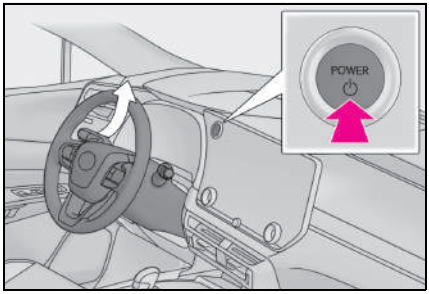

혼 울리기

마크를 누르십시오 .

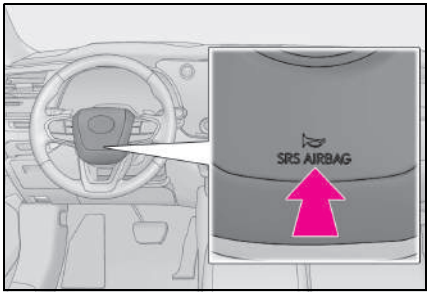

디지털 룸 미러 *

*: 장착 시

디지털 룸 미러는 차량의 후방 카메라를 이용하여 디지털 룸 미러의 디스플레이에 영상을 표시하는 시스템입니다 .

디지털 룸 미러는 레버를 작동하여 광학 미러 모드와 디지털 미러 모드로 전환할 수 있습니다 .

디지털 룸 미러는 헤드레스트나 수하물 등 장애물이 있어도 운전자가 후방을 볼 수 있도록 도와 주어 후방 시야를 확보합니다 . 또한 리어 시트가 표시되지 않아 탑승자의 사생활보호가 강화됩니다 .


⚠ 경 고

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

■ 디지털 룸 미러 사용 전에

- 반드시 주행 전에 미러를 조절하십시오. (→ P.141)
- 광학 미러 모드로 변경하고 차량 후방이 제대로 보이도록 디지털 룸 미러의 위치를 조절하십시오 .
- 디지털 미러 모드로 변경하고 디스플레이 설정을 조정합니다 .
- 디지털 룸 미러가 표시하는 영상의 범위는 광학 미러의 범위와 다르므로 반드시 확인 후 주행하십시오 .

시스템의 구성

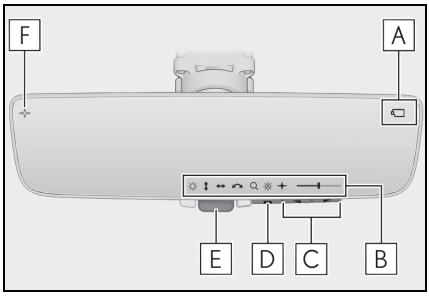

A 카메라 표시등

카메라가 정상적으로 작동하고 있음을 나타냅니다 .

B 아이콘 디스플레이 영역

아이콘 , 조절 게이지 등을 표시합니다 . (→ P.141)

C 선택 / 조절 버튼

조절할 항목의 설정을 변경하려면 누르십시오 .

D MENU 버튼

아이콘 디스플레이 구역을 표시하고 조절할 항목을 선택하려면 누르십시오 .

E 레버


디지털 미러 모드와 광학 미러 모드 사이를 전환합니다 .

F 디지털 룸 미러 눈부심 방지 기능 표시등

디지털 룸 미러의 눈부심 방지 기능이 활성화된 경우 디지털 미러 모드로 표시됩니다 . (→ P.141)

모드 전환

레버를 작동하여 디지털 미러 모드와 광학 미러 모드를 전환합니다 .

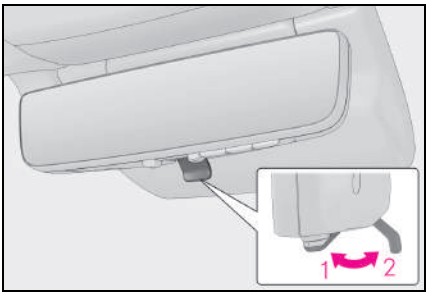

1 디지털 미러 모드

차량 후방 영역의 이미지를 표시합니다 .

이 모드에서는 이 점등됩니다 .

2 광학 미러 모드

디지털 룸 미러의 디스플레이를 끄면 광학 미러로 사용할 수 있습니다 .

■ 디지털 미러 모드 작동 조건

POWER 스위치를 ON 으로 했습니다 .

POWER 스위치를 ON 에서 OFF 또는 ACC 로 변경하면 몇 초 후 이미지가 사라집니다 .

■ 디지털 룸 미러를 광학 미러 모드로 사용할 경우

- 디지털 룸 미러에 반사된 빛으로 인해 표시되는 이미지를 보기 어렵거나 카메라가 지저분하거나 물방울 , 먼지 등으로 덮여 있거나 차량 뒤쪽의 조명이나 표시된 이미지가 신경 쓰이면 광학 미러 모드로 변경하십시오 .
- 우천 시 , 리어 윈도우의 빗물로 인해 이미지가 불분명할 경우 리어 와이퍼를 작동하십시오 .
- 백 도어를 열면 디지털 룸 미러의 영상이 제대로 나오지 않을 수 있습니다 . 차량을 주행하기 전에 백 도어가 닫혀 있는지 반드시 확인하십시오 .
- 반사광으로 인해 디스플레이가 잘 보이지 않을 경우 , 파노라믹 문 루프 전동 선쉐이드 (장착 시) 를 닫으십시오
- 야간 시와 같이 어두운 곳에서 운전할 때 다음과 같은 상황이 발생할 수 있습니다 . 그러나 , 이는 고장이 발생했다는 의미가 아닙니다 .

• 표시된 이미지의 물체 색상은 실제 색상과 다를 수 있습니다 .

• 후방 차량의 조명 높이에 따라 차량 주변이 하얗고 뿌옇게 보일 수 있습니다 .


• 밝은 주변 이미지를 위한 자동 이미지 조정으로 깜박임이 발생할 수 있습니다 .

표시되는 영상이 잘 보이지 않거나 깜박임이 거슬린다면 광학 미러 모드로 변경하십시오 .

- 디지털 룸 미러는 디지털 미러 모드 중일 때 뜨거워질 수 있습니다 . 이는 고장이 아닙니다 .
- 신체 상태나 연령에 따라 표시된 이미지에 초점을 맞추는 데 평소보다 시간이 오래 걸릴 수 있습니다 . 이 경우 광학 미러 모드로 변경하십시오 .
- 멀미의 원인이 될 수 있으므로 차량이 운행 중일 때는 승객이 표시된 이미지를 응시하지 않도록 하십시오 .

■ 시스템 오작동 시

디지털 미러 모드에서 디지털 룸 미러를 사용할 때 그림과 같은 기호가 표시되면 시스템이 오작동할 수 있습니다 . 기호는 몇 초 후에 사라집니다 . 레버를 작동하여 광학 미러 모드로 변경한 다음 렉서스 딜러에서 차량을 점검하십시오 .

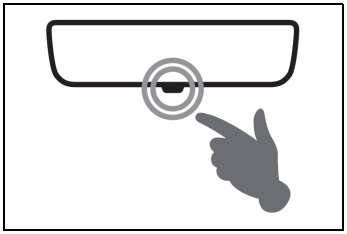


미러의 조절

■ 미러 높이 조절

룸 미러의 높이를 운전 자세에 맞도록 조절할 수 있습니다 .

광학 미러 모드로 변경하고 룸 미러를 위 , 아래로 움직여 높이를 조절하십시오 .

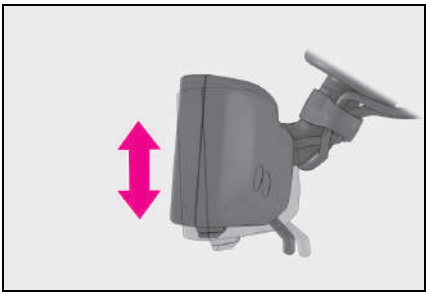


■ 디스플레이 설정 (디지털 미러 모드)

디지털 미러 모드에서 디스플레이의 설정 , 자동 눈부심 방지 기능의 ON/OFF 작동 등을 변경할 수 있습니다 .

1 메뉴 버튼을 누르십시오 .

아이콘이 표시됩니다 .

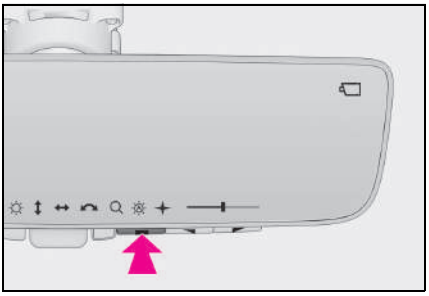

2 메뉴 버튼을 여러 번 눌러 조절할 항목을 선택하십시오 .

3 또는 를 눌러 설정을 변경하십시오 .

약 5 초 이상 버튼을 작동하지 않으면 아이콘이 사라집니다 .

아이콘	설정
	디스플레이의 밝기를 조절하려면 선택하십시오 .
	표시되는 영역을 위 / 아래로 조절하려면 선택하십시오 .
	표시되는 영역을 좌 / 우로 조절하려면 선택하십시오 .
	표시되는 영상의 각도를 조절하려면 선택하십시오 .
	표시되는 영상을 줌인 / 줌아웃 하려면 선택하십시오 .
	자동 눈부심 방지 기능을 활성화 / 비활성화하려면 선택하십시오 .* 후방 차량의 헤드램프 밝기에 따라 반사된 빛을 자동으로 조절합니다 . 자동 눈부심 방지 기능은 POWER 스위치를 ON으로 변경할 때마다 활성화 상태가 됩니다 .
	디지털 미러의 눈부심 방지 기능을 활성화 / 비활성화 할 수 있습니다 . 활성화하면 야간에 디지털 미러의 이미지가 감소된 밝기 수준으로 표시되어 후속 차량의 헤드램프 눈부심이 줄어듭니다 .

*: 이것은 광학 미러 모드에 대한 기능이지만 디지털 미러 모드를 사용하는 동안에도 설정을 변경할 수 있습니다 .

■ 자동 눈부심 방지 기능 활성화/비활성화 (광학 미러 모드)

광학 미러 모드에서 자동 눈부심 방지 기능을 활성화 / 비활성화할 수 있습니다 . 이 설정은 디지털 미러 모드와 광학 미러 모드 모두에서 변경할 수 있습니다 .


▶ 디지털 미러 모드를 사용할 때

→ P.141

▶ 광학 미러 모드를 사용할 때

1 메뉴 버튼을 누르십시오 .

아이콘이 표시됩니다 .

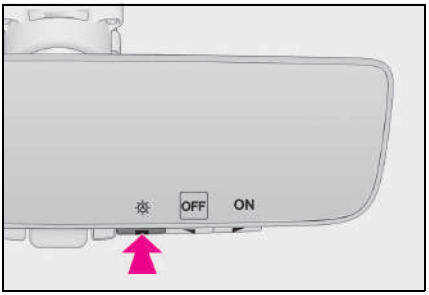

2 또는 를 눌러 자동 눈부심 방지 기능을 활성화 ("ON")/ 비활성화 ("OFF") 하십시오 .


약 5 초 이상 버튼을 작동하지 않으면 아이콘이 사라집니다 .

■ 디스플레이 조절 (디지털 미러 모드)

- 버튼을 약 5 초 이상 작동하지 않으면 아이콘이 사라집니다 .
- 표시된 이미지를 조정하면 왜곡되어 나타날 수 있습니다 . 이는 고장이 아닙니다 .
- 디지털 룸 미러의 밝기가 너무 밝을 경우 눈의 피로를 유발할 수 있습니다 . 디지털 룸 미러를 적절한 밝기로 조절십시오 . 눈이 피곤하면 광학 미러 모드로 변경하십시오 .
- 디지털 미러의 눈부심 방지 기능은 차량 주변이 충분히 어두운 경우에만 작동합니다 . 주변 영역의 밝기 조건에 따라 디지털 미러에 표시되는 이미지의 밝기가 감소되지 않을 수 있으므로 후속 차량의 헤드램프 눈부심이 감소되지 않을 수 있습니다 .
- 디지털 룸 미러의 밝기는 차량 앞 영역의 밝기에 따라 자동으로 변경됩니다 .

■ 조명 센서의 오작동을 방지하기 위하여

광 센서의 고장을 방지하려면 센서를 만지거나 덮지 마십시오 .

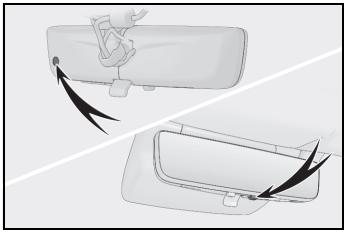

⚠ 경 고

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

■ 주행 시

- 주행 중 디지털 룸 미러의 위치를 조절하거나 디스플레이 설정을 조절하지 마십시오 .
  차량을 정차하고 디지털 룸 미러 제어 스위치를 작동하십시오 .
  그렇지 않으면 스티어링 휠 작동 오류가 발생하여 예기치 않은 사고가 발생할 수 있습니다 .
- 항상 차량 주변에 주의하십시오 .

디지털 미러 모드와 광학 미러 모드는 표시되는 차량과 기타 물체의 크기가 서로 다르게 보일 수 있습니다 .
후진 시 차량 주변 , 특히 차량 뒤의 안전을 직접 확인하십시오 .
또한 야간과 같이 어두운 장소일 경우 후방에서 차량이 접근하면 주변이 흐릿하게 보일 수 있습니다 .

■ 화재를 방지하려면

운전자가 디지털 룸 미러를 계속 사용할 때 미러에서 연기나 냄새가 날 경우 화재가 발생할 수 있습니다 . 즉시 시스템 사용을 중지하고 렉서스 딜러에 문의하십시오 .


디지털 룸 미러 청소

■ 미러 표면 청소

미러의 표면이 더러울 경우 디스플레이의 이미지가 잘 보이지 않을 수 있습니다 . 부드럽고 마른 천을 사용하여 미러의 표면을 부드럽게 닦으십시오 .

■ 카메라


디지털 룸 미러용 카메라는 그림과 같은 위치에 있습니다 .

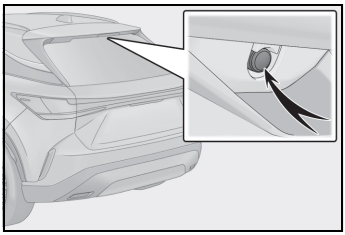

주 의

■ 카메라 고장을 방지하려면

- 다음 사전경고 사항을 준수하십시오. 그렇지 않으면 디지털 룸 미러가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다 .
  - 카메라를 치거나 부딪히거나 강한 충격을 가하지 마십시오 . 카메라의 장착 위치와 각도가 변경될 수 있습니다 .
  - 카메라를 탈거 , 분해 또는 개조하지 마십시오 .
  - 유기 용제 , 자동차 왁스 , 윈도우 클리너 또는 유리 코팅제가 카메라에 묻지 않도록 하십시오 . 만약 묻을 경우 가능한 빨리 닦아내십시오 .
  - 리어 윈도우 글래스에 착색 필름 (투명 필름 포함) 을 부착할 경우 , 카메라 앞 부분에는 부착하지 마십시오 . 카메라 앞 부분에 필름을 부착하면 카메라의 영상이 제대로 표시되지 않을 수 있습니다 .
- 카메라에 강한 충격을 가하지 마십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다 . 이러한 상황이 발생할 경우 가능한 빨리 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .
- 미러의 통풍구를 막지 마십시오. 그렇지 않으면 미러가 뜨거워져 고장이나 화재의 원인이 될 수 있습니다 .

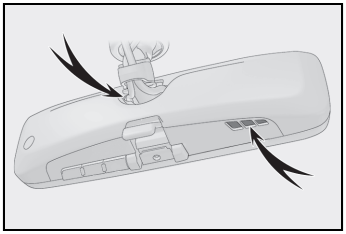

고장 증상이 있을 경우

다음과 같은 증상이 나타나면 다음 표에서 가능한 원인과 해결 방법을 참조하십시오 .

해결 방법으로 증상이 해결되지 않을 경우 , 렉서스 딜러에서 차량을 점검하십시오 .

증상	가능한 원인	해결 방법
이미지가 잘 보이지 않습니다 .	미러 표면이 더럽습니다 .	부드럽고 마른 천을 사용하여 미러의 표면을 부드럽게 닦으십시오 .
	햇빛 또는 헤드램프가 디지털 룸 미러에 직접 비춥니다 .	광학 미러 모드로 변경하십시오 . (빛이 파노라믹 문 루프를 통해 들어올 경우 , 선쉐이드 또는 전동 선쉐이드를 닫으십시오 .)
	• 차량이 어두운 지역에 있습니다 . • 차량이 TV 탑이나 방송국 , 군사 시설 , 발전소 또는 강한 무선파나 전기 노이즈가 발생할 수 있는 장소 근처에 있습니다 . • 카메라 주변의 온도가 매우 높거나 낮습니다 . • 주변 온도가 매우 낮습니다 . • 비가 오거나 습도가 높습니다 . • 햇빛이나 헤드램프가 카메라 렌즈에 직접 비추고 있습니다 . • 차량이 형광등 , 나트륨등 , 수은등 등 아래에 있습니다 . • 배기가스가 카메라를 가리고 있습니다 .	광학 미러 모드로 변경하십시오 . (조건이 개선되면 디지털 미러 모드로 다시 변경하십시오 .)

증상	가능한 원인	해결 방법
이미지가 잘 보이지 않습니다 .	카메라 렌즈에 물방울이나 먼지와 같은 이물질이 묻어 있습니다 .	렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .
	트렁크 룸의 수하물이 리어 윈도우 글래스에 반사되어 카메라를 방해합니다 .	• 광학 미러 모드로 변경하십시오 . • 카메라를 가리지 않는 위치로 수하물을 옮기거나 검은 천으로 덮어 리어 윈도우 글래스에 반사되는 양을 줄이십시오 .
	리어 윈도우 글래스에 김이 서립니다 .	광학 미러 모드로 변경하십시오 . 리어 윈도우 디포거 (→ P.346) 를 사용하여 리어 윈도우의 김서림을 제거한 후 디지털 미러 모드를 다시 사용하십시오 .
	리어 윈도우 글래스 바깥쪽이 더럽습니다 .	리어 윈도우 와이퍼를 사용하여 먼지를 제거하십시오 .
	리어 윈도우 글래스 안쪽이 더럽습니다 .	렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .
이미지가 어긋났습니다 .	백 도어가 완전히 닫히지 않았습니다 .	백 도어를 완전히 닫으십시오 .
	카메라나 그 주변 부위가 강한 충격을 받았습니다 .	광학 미러 모드로 변경한 다음 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .
디스플레이가 어두워지고 가 표시됩니다 .	시스템이 오작동일 수 있습니다 .	광학 미러 모드로 변경한 다음 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .
가 사라집니다 .		

증상	가능한 원인	해결 방법
 가 표시됩니다 .	디지털 룸 미러가 매우 뜨겁습니다 . (디스플레이가 점점 어두워집니다 . 온도가 계속 상승하면 디지털 룸 미러가 꺼집니다 .)	미러의 온도를 낮추려면 실내 온도를 낮추는 것이 좋습니다 . (미러가 식으면  가 사라집니다 .) 미러가 식었는데도  가 사라지지 않을 경우 , 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .
레버가 제대로 작동되지 않습니다 .	레버가 고장일 수 있습니다 .	광학 미러 모드로 변경한 다음 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 . (광학 미러 모드로 변경하려면 메뉴 버튼을 약 10 초간 길게 누르십시오 .)

아웃사이드 미러

후방의 시야를 충분히 확인하기 위해 아웃사이드 미러의 위치를 조절할 수 있습니다 .

■ 추운 날씨에 아웃사이드 미러를 사용할 경우

추워서 아웃사이드 미러가 동결된 경우 미러 표면을 접었다 펴거나 조절하지 못할 수 있습니다 . 아웃사이드 미러에 덮여 있는 얼음 , 눈 등을 제거하십시오 .

경 고


■ 주행 중 중요 사항

주행 중에는 다음 사전경고 사항을 준수하십시오 .
그렇지 않으면 차량 조정 부주의로 인한 사고로 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

- 주행 중에는 미러를 조절하지 마십시오 .
- 미러를 접은 채로 주행하지 마십시오 .
- 주행 전에 운전석과 승객석의 아웃사이드 미러를 모두 펼쳐 알맞게 조절하십시오 .

조절 절차

1 조절할 미러를 선택하려면 스위치를 누르십시오 .

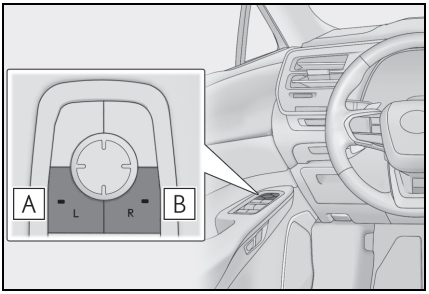


A 왼쪽

B 오른쪽

같은 스위치를 다시 누르면 스위치가 중립 상태가 됩니다 .

2 스위치를 눌러 미러를 조절하십시오 .

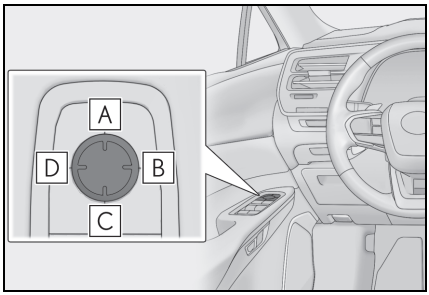

A 위

B 오른쪽

C 아래로

D 왼쪽

■ 미러의 각도 조절은

POWER 스위치가 ACC 또는 ON 일 경우 사용 가능합니다 .

■ 미러의 김서림 제거 (아웃사이드 미러 디포거 장착 차량)

미러 디포거를 사용하여 아웃사이드 미러를 깨끗하게 할 수 있습니다 . 아웃사이드 미러 디포거를 켜려면 리어 윈도우 디포거를 켜십시오 . (→ P.346)

■ 미러 각도 자동 조절 (장착 시)

원하는 미러 표면의 각도를 기억장치에 입력하고 운전 위치 기억장치로 자동으로 재현할 수 있습니다 . (→ P.157)

경 고

■ 미러 디포거가 작동될 경우 (장착 시)


아웃사이드 미러의 표면이 뜨거워져 화상의 위험이 있을 수 있으므로 아웃사이드 미러의 표면을 만지지 마십시오 .

미러 접기 및 펴기

■ 스위치의 사용

스위치를 눌러 미러를 접으십시오 .

스위치를 다시 누르면 원래의 위치로 펴집니다 .

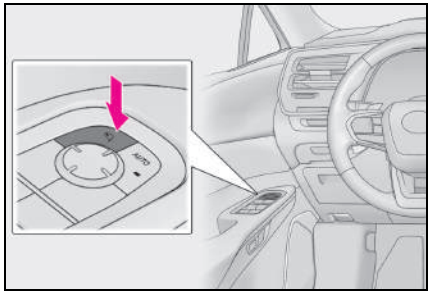


■ 자동 모드의 설정

자동 모드는 도어의 잠금 / 잠금해제와 미러의 접기 / 펴기가 연동하여 작동됩니다 .

자동 모드를 설정하려면 "AUTO" 스위치를 누르십시오 .

표시등 (A) 이 켜집니다 .

스위치를 다시 누르면 수동 모드로 복귀됩니다 .

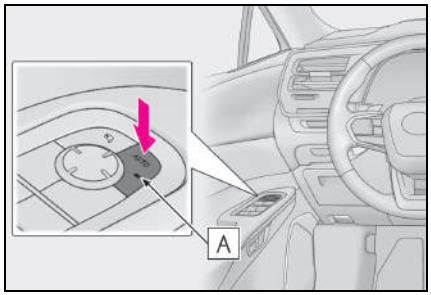

■ 12V 배터리 단자를 분리했다가 다시 연결할 경우

미러 자동 접기 / 펴기 기능이 꺼짐 상태 (기본 설정) 로 돌아갑니다 . 이 기능을 켜려면 스위치를 다시 눌러 ON 을 선택하십시오 .

■ 고객설정

일부 기능을 고객설정할 수 있습니다 .
(→ P.508)

경 고

■ 미러 작동 시

상해를 입거나 미러의 고장을 방지하기 위하여 미러가 움직이는 동안 손이 끼지 않도록 주의하십시오 .

후진 시 미러 연동 기능

미러 선택 스위치의 "L" 또는 "R" 을 선택하면 차량이 후진할 때 지면의 시야를 확보할 수 있도록 아웃사이드 미러의 각도가 자동으로 아래쪽으로 기울어집니다 .

이 기능을 비활성화하려면 "L" 이나 "R" 을 선택하지 마십시오 .

■ 후진 시 미러 각도 조절

변속 위치가 R 인 상태에서 미러 각도를 원하는 위치로 조절하십시오 .

조절된 각도가 기억되어 변속 위치를 R 로 할 때마다 자동으로 기억된 각도로 조절됩니다 .

기억된 미러의 하향 각도의 위치는 일반 위치 (변속 위치가 R 이외이 위치에 있을 때 조절된 각도) 와 연동됩니다 . 따라서 각도 조절 후에 일반 위치를 변경하면 후진 시 하향 각도 또한 변경됩니다 .


일반 위치를 변경하면 후진 시의 각도를 다시 조절하십시오 .

파워 윈도우

파워 윈도우의 열기 및 닫기

파워 윈도우는 스위치를 사용하여 열고 닫을 수 있습니다 .

다음과 같이 스위치를 사용하여 윈도우를 작동시키십시오 .

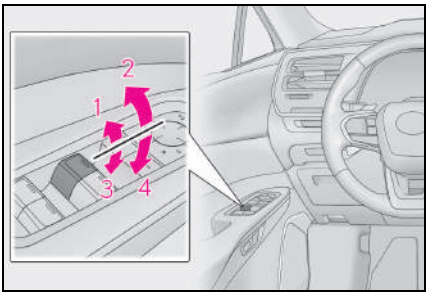

1 닫기

2 원터치 닫기 *

3 열기

4 원터치 열기 *

*: 윈도우를 중간에 멈추려면 스위치를 반대 방향으로 작동하십시오 .

■ 다음과 같은 경우 파워 윈도우를 작동할 수 있습니다 .

POWER 스위치가 ON 일 경우 작동됩니다 .

■ 하이브리드 시스템을 끈 후의 파워 윈도우 작동

파워 윈도우는 POWER 스위치를 ACC 로 전환하거나 끈 후에도 약 45 초 동안 작동됩니다 . 그러나 일단 프론트 도어 중 하나를 열면 작동되지 않습니다 .

■ 걸림 방지 기능

윈도우를 닫을 때 윈도우와 윈도우 프레임 사이에 어떤 물체가 걸리면 윈도우의 작동이 중단되고 윈도우가 약간 열립니다 .

■ 끼임 방지 기능

윈도우를 열 때 도어와 윈도우 사이에 어떤 물체가 끼이면 윈도우 작동이 중지됩니다 .

■ 윈도우를 열거나 닫을 수 없을 경우

걸림 방지 기능 또는 끼임 방지 기능이 비정상적으로 작동하여 도어 윈도우가 닫히거나 열리지 않을 경우 , 해당 도어의 파워 윈도우 스위치를 사용하여 다음 절차를 수행하십시오 .

- 차량을 정차하십시오 . POWER 스위치가 ON 인 상태에서 걸림 방지 기능 또는 끼임 방지 기능이 작동된 후 4 초 이내에 파워 윈도우 스위치를 원터치 닫힘 방향 또는 원터치 열림 방향으로 계속 작동하면 도어 윈도우를 열거나 닫을 수 있습니다 .
- 위와 같이 수행하였는데도 도어 윈도우가 열리거나 닫히지 않으면 다음 절차에 따라 기능을 초기화시키십시오 .

1 POWER 스위치를 ON 으로 하십시오 .

2 원터치 닫힘 방향으로 파워 윈도우 스위치를 길게 당겨 도어 윈도우를 완전히 닫으십시오 .

3 파워 윈도우 스위치를 잠시 놓은 다음 원터치 닫힘 방향으로 스위치를 다시 당겨 약 6 초 이상 유지하십시오 .

4 파워 윈도우 스위치를 원터치 열림 방향으로 길게 누르십시오 . 도어 윈도우가 완전히 열린 후 , 추가로 1 초 이상 스위치를 계속 누르십시오 .

5 파워 윈도우 스위치를 잠시 놓은 다음 원터치 열림 방향으로 스위치를 다시 눌러 약 4 초 이상 유지하십시오 .

6 파워 윈도우 스위치를 다시 원터치 닫힘 방향으로 길게 당기십시오 . 도어 윈도우가 완전히 닫힌 후 , 추가로 1 초 이상 스위치를 계속 당기십시오 .

윈도우가 움직이고 있을 때 스위치를 놓았다면 , 처음부터 다시 시작하십시오 .

윈도우가 역행하여 완전히 닫히거나 열리지 않을 경우 , 렉서스 딜러에서 차량을 점검받으십시오 .

■ 도어 잠금 연동 윈도우 작동

● 파워 윈도우는 메카니컬 키를 사용하여 열고 닫을 수 있습니다 .* (→ P.478)

*: 이 설정은 렉서스 딜러에서 고객설정해야 합니다 .

■ 경보

도어 잠금 연동 파워 윈도우 작동 기능을 사용하여 경보를 설정하고 파워 윈도우를 닫을 경우 경보가 작동될 수 있습니다 .
(→ P.64)

■ 파워 윈도우 열림 경고 버저

POWER 스위치가 꺼져 있고 파워 윈도우와 함께 운전석 도어가 열려 있을 경우 , 버저가 울리고 계기판의 멀티 인포메이션 디스플레이에 메시지가 나타납니다 . 단 , 윈도우 닫기 추천 기능이 켜진 경우 , 이 버저가 작동하지 않습니다 .

■ 고객설정

일부 기능을 고객설정할 수 있습니다 .
(→ P.508)


⚠ 경 고

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그러지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

■ 윈도우 닫기

● 운전자는 승객의 조작까지 포함하여 모든 파워 윈도우 작동에 책임이 있습니다 . 특히 , 어린이에 의한 예기치 못한 작동을 방지하기 위하여 어린이가 파워 윈도우를 작동하지 못하도록 하십시오 . 어린이 및 다른 승객의 신체가 파워 윈도우에 끼일 수 있습니다 . 또한 어린이 탑승 시 , 윈도우 잠금 스위치를 사용하실 것을 권장합니다 . (→ P.152)

● 윈도우가 작동되는 동안 승객의 신체의 일부가 끼일 수 있는 위치에 있지 않은지 모든 승객의 안전을 반드시 확인하십시오 .

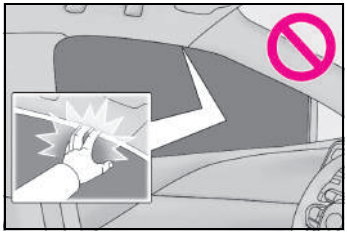

● 메카니컬 키를 사용하여 파워 윈도우를 작동시킬 경우 , 윈도우에 승객의 신체가 끼이지 않았는지 확인한 후 파워 윈도우를 작동하십시오 . 또한 어린이가 메카니컬 키로 파워 윈도우 작동하지 못하도록 하십시오 . 어린이 및 다른 승객이 파워 윈도우에 끼일 수 있습니다 .

● 하차 시에는 POWER 스위치를 끈 후 , 키를 가지고 어린이와 함께 하차하십시오 . 장난 등으로 인해 예기치 않게 작동되어 사고를 유발할 수 있습니다 .

경 고

■걸림 방지 기능

- 절대로 신체의 일부를 사용하여 걸림 방지 기능을 일부러 작동하지 않도록 하십시오 .
- 윈도우가 완전히 닫히기 직전에 무언가가 걸리면 걸림 방지 기능이 작동하지 않을 수 있습니다 . 윈도우에 귀하의 신체가 걸리지 않도록 각별히 주의하십시오 .

■끼임 방지 기능

- 절대로 신체의 일부나 옷을 사용하여 끼임 방지 기능을 일부러 작동하지 않도록 하십시오 .
- 윈도우가 완전히 열리기 직전에 무언가가 걸리면 끼임 방지 기능이 작동하지 않을 수 있습니다 . 윈도우에 귀하의 신체나 옷이 끼이지 않도록 각별히 주의하십시오 .


우발적 작동 방지 (윈도우 잠금 스위치)

이 기능은 어린이가 승객석 윈도우를 잘못하여 열거나 닫는 것을 방지하기 위해 사용됩니다 .

스위치를 누르십시오 .

표시등 (A) 이 켜지고 승객석 윈도우가 잠깁니다 .

잠금 스위치가 작동해도 운전석 스위치를 사용하여 승객석 윈도우를 열고 닫을 수 있습니다 .

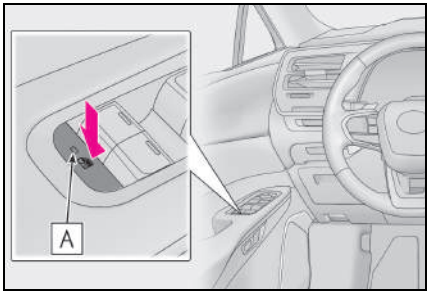

■파워 윈도우의 작동

POWER 스위치가 ON 일 경우 작동됩니다 .

■12V 배터리가 분리된 경우

윈도우 잠금 스위치가 작동되지 않습니다 . 필요할 경우 , 12V 배터리를 재연결한 후 윈도우 잠금 스위치를 누르십시오 .


파노라믹 문 루프 *

*: 장착 시

오버헤드 스위치를 사용하여 파노라믹 문 루프 및 전동 선쉐이드를 작동하십시오 .

파노라믹 문 루프의 작동

■ 전동 선쉐이드의 열기 및 닫기

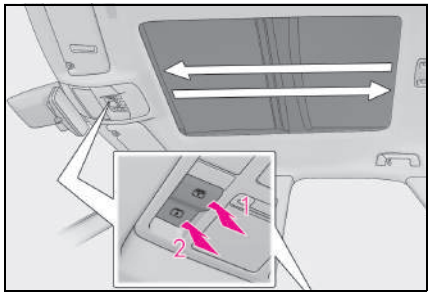

1 전동 선쉐이드 열기

스위치를 길게 누르면 전동 선쉐이드가 자동으로 완전히 열립니다 . *1

2 전동 선쉐이드 닫기

스위치를 길게 누르면 전동 선쉐이드가 자동으로 완전히 닫힙니다 . *2

*1: 전동 선쉐이드 작동 중 전동 선쉐이드를 정지하려면 스위치의 양쪽 끝을 가볍게 누르십시오 .

*2: 전동 선쉐이드 작동 중 전동 선쉐이드를 정지하려면 스위치의 양쪽 끝을 가볍게 누르십시오 .

■ 파노라믹 문 루프의 틸트 업 / 다운


파노라믹 문 루프 틸트 업 (누름) *

파노라믹 문 루프의 틸트 업 시 , 전동 선쉐이드는 루프의 중간 열림 위치까지 열립니다 .


*: 파노라믹 문 루프를 도중에 정지하려면 스위치를 다시 가볍게 누르십시오 .

파노라믹 문 루프의 틸트 다운 (길게 누름)

파노라믹 문 루프는 틸트 업 위치에서만 틸트 다운할 수 있습니다 .

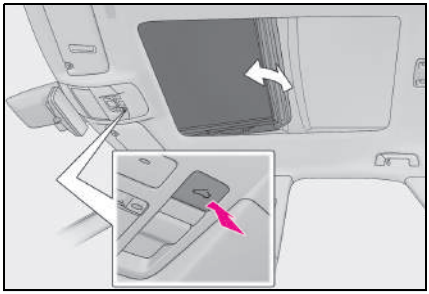

■ 파노라믹 문 루프 열기 및 닫기

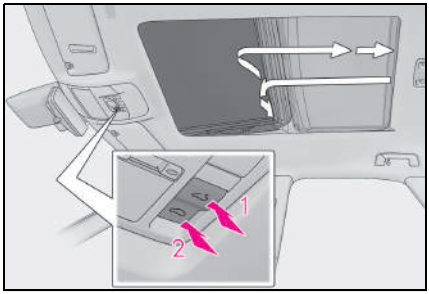

1 파노라믹 문 루프 열기 *1

파노라믹 문 루프 작동 중 파노라믹 문 루프를 정지하려면 파노라믹 문 루프 스위치의 양쪽 끝을 가볍게 누르십시오 .
파노라믹 문 루프는 틸트 업 위치에서 열 수 있습니다 .

2 파노라믹 문 루프 닫기 *2

파노라믹 문 루프는 틸팅 업 위치에서 열 수 있습니다 .

스위치를 누르십시오 . 파노라믹 문 루

프가 자동으로 완전히 닫힙니다 .

*1: 전동 선쉐이드 작동 중 전동 선쉐이드를 정지하려면 스위치의 양쪽 끝을 가볍게 누르십시오 .

*2: 전동 선쉐이드 작동 중 전동 선쉐이드를 정지하려면 스위치의 양쪽 끝을 가볍게 누르십시오 .

■ 파노라믹 문 루프는 다음의 경우 작동됩니다 .

POWER 스위치가 ON 일 경우

■ 하이브리드 시스템을 끈 후의 파노라믹 문 루프 작동

파노라믹 문 루프 및 전동 선쉐이드는 POWER 스위치를 ACC 로 전환하거나 끈 후 약 45 초 동안 작동됩니다 . 그러나 일단 운전석 도어 중 하나를 열면 작동되지 않습니다 .

■ 걸림 방지 기능

다음과 같은 상황에서 , 파노라믹 문 루프와 프레임 사이에 어떤 물체가 감지되면 작동이 중단되고 파노라믹 문 루프가 약간 열립니다 .

- 파노라믹 문 루프가 닫히거나 틸팅 다운되고 있을 경우
- 전동 선쉐이드가 닫히는 중일 경우

■ 도어 잠금 연동 파노라믹 문 루프 작동

- 파노라믹 문 루프는 메카니컬 키를 사용하여 열고 닫을 수 있습니다 .* (→ P.478)
- 도어 잠금 연동 문 루프 작동 기능을 사용하여 경보를 설정하고 파노라믹 문 루프를 닫을 경우 , 경보가 작동될 수 있습니다 . (→ P.64)

*: 이 설정은 렉서스 딜러에서 고객설정해야 합니다 .

■ 파노라믹 문 루프 및 전동 선쉐이드 모두 닫기

스위치를 누르십시오 .

전동 선쉐이드는 반쯤 열린 위치에서 닫히고 일시 정지됩니다 . 파노라믹 문 루프가 완전히 닫힙니다 . 그런 다음 전동 선쉐이드가 완전히 닫힙니다 .

■ 파노라믹 문 루프 또는 전동 선쉐이드가 정상적으로 닫히지 않을 경우

다음 절차를 수행하십시오 .

1. **차량을 정차하십시오 .**
2. **POWER 스위치를 ON 으로 하십시오 .**
3. **스위치 또는 스위치를 길게 누르십시오 . 파노라믹 문 루프 또는 전동 선쉐이드가 닫혔다가 다시 열린 후 약 10 초 간 스위치를 계속 누르십시오 . 파노라믹 문 루프 및 전동 선쉐이드가 닫히기 시작합니다 .***
4. **파노라믹 문 루프와 전동 선쉐이드가 완전히 닫혔는지 확인하고 스위치를 놓으십시오 .**

*: 스위치를 제 때에 놓지 않았을 경우 , 처음부터 이 절차를 다시 수행하십시오 .

위의 절차를 제대로 실행했는데도 파노라믹 문 루프 또는 전동 선쉐이드가 완전히 닫히지 않을 경우 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

■ 파노라믹 문 루프 열림 경고 버저

POWER 스위치가 꺼져 있고 파노라믹 문 루프와 함께 운전석 도어가 열려 있을 경우 , 버저가 울리고 계기판의 멀티 인포메이션 디스플레이에 메시지가 표시됩니다 .

■ 고객설정


일부 기능을 고객설정할 수 있습니다 . (→ P.508)

경 고

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 .
그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

■전동 선쉐이드의 열기 및 닫기


- 전동 선쉐이드가 작동되는 동안 승객의 신체의 일부가 끼일 수 있는 위치에 있지 않은지 모든 승객의 안전을 반드시 확인하십시오 .

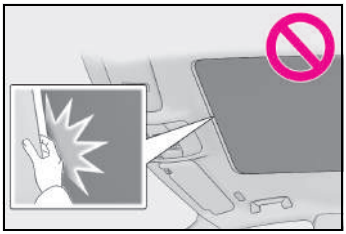

- 어린이가 전동 선쉐이드를 작동하지 못하도록 하십시오 . 전동 선쉐이드가 닫힐 때 승객이 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

■파노라믹 문 루프 열기 및 닫기

- 파노라믹 문 루프의 열기 및 닫기 작동은 운전자에게 책임이 있습니다 . 특히 , 어린이에 의한 예기치 못한 작동을 방지하기 위하여 어린이가 파노라믹 문 루프를 작동하지 못하도록 하십시오 . 어린이 및 다른 승객의 신체가 파노라믹 문 루프에 끼일 수 있습니다 .
- 파노라믹 문 루프가 작동되는 동안 승객의 신체의 일부가 끼이지 않도록 모든 승객의 안전을 반드시 확인하십시오 .

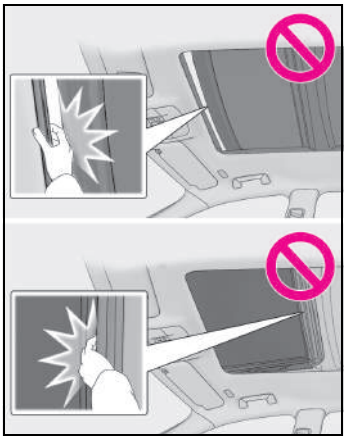

- 메카니컬 키를 사용하여 파노라믹 문 루프를 작동시킬 경우 , 파노라믹 문 루프에 승객의 신체가 끼이지 않았는지 확인한 후 파노라믹 문 루프를 작동하십시오 . 또한 어린이가 메카니컬 키로 파노라믹 문 루프를 작동하지 못하도록 하십시오 . 어린이 및 다른 승객의 신체의 일부가 파노라믹 문 루프에 끼일 수 있습니다 .
- 하차 시에는 POWER 스위치를 끈 후 , 키를 가지고 어린이와 함께 하차하십시오 . 장난 등으로 인해 예기치 않게 작동되어 사고를 유발할 수 있습니다 .

■걸림 방지 기능

- 절대로 신체의 일부를 사용하여 걸림 방지 기능을 일부러 작동하지 않도록 하십시오 .

경 고

- 파노라믹 문 루프 또는 전동 선쉐이드가 완전히 닫히기 바로 직전에 무언가가 걸리면 걸림 방지 기능이 작동하지 않을 수 있습니다 . 또한 , 걸림 방지 기능은 스위치를 누르는 동안 작동되도록 설계된 것이 아닙니다 . 손가락 등이 걸리지 않도록 각별히 주의하십시오 .

■화상 또는 상해를 방지하기 위하여

파노라믹 문 루프의 하부와 전동 선쉐이드 사이를 만지지 마십시오 . 손이 끼어 상해를 입을 수 있습니다 . 또한 차량이 직사광선에 오랫동안 방치될 경우 , 파노라믹 문 루프의 하부가 매우 뜨거워져 화상을 입을 수 있습니다 .

주 의

■파노라믹 문 루프의 손상을 방지하려면

- 파노라믹 문 루프를 열기 전에 개폐 부위에 돌이나 얼음 같은 이물질이 없는지 확인하십시오 .
- 파노라믹 문 루프의 면이나 모서리를 단단한 물체로 치지 마십시오 .
- 파노라믹 문 루프가 완전히 열리거나 닫힌 후에는  스위치 또는  스위치를 연속적으로 누르지 마십시오 .

■차량 세차 후 또는 우천 시

파노라믹 문 루프를 작동하기 전에 파노라믹 문 루프의 물을 닦아내십시오 . 그러지 않을 경우 파노라믹 문 루프를 열 때 물이 차량 안으로 들어올 수 있습니다 .

운전 위치 기억장치 *

*: 장착 시

차량의 승하차를 용이하게 하거나 귀하의 선호에 맞도록 프론트 시트 (일부 모델), 스티어링 휠 , 아웃사이드 미러 및 헤드업 디스플레이 (장착 시) 를 자동으로 조절해줍니다 .

내 설정에 등록된 운전자 3 명의 운전 위치를 기억시킬 수 있습니다 .


내 설정에 스마트 키 할당을 등록하면 각 운전자의 운전 위치를 재현할 수 있습니다 . (메모리 호출 기능)

내 설정에 대한 자세한 내용은 P.160 를 참조하십시오 .

파워 이지 액세스 시스템 (운전석만)

운전자의 차량 승하차가 용이하도록 시트 및 스티어링 휠이 자동으로 조절됩니다 .

다음을 모두 실시한 경우 운전자가 쉽게 승하차할 수 있는 위치로 시트 및 스티어링 휠이 자동으로 조절됩니다 .

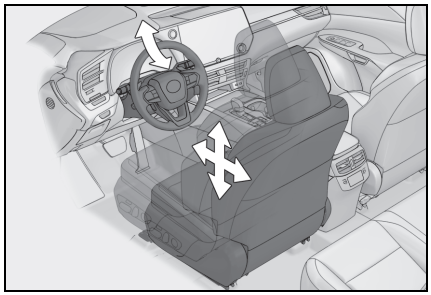

- 변속 위치를 P 로 이동한 경우
- POWER 스위치를 끈 경우
- 운전석 안전벨트를 착용하지 않은 경우

다음 중 하나라도 실시한 경우 시트 및 스티어링 휠이 원위치로 자동 복귀합니다 .

- POWER 스위치를 ACC 또는 ON 으로 할 경우
- 운전석 안전벨트를 착용할 경우

■ 파워 이지 액세스 시스템의 작동

차량 하차 시 , 시트가 이미 가장 뒷쪽에 위치한 경우에는 파워 이지 액세스 시스템이 작동하지 않을 수 있습니다 .

■ 걸림 방지 기능

파워 이지 액세스 시스템 작동 중 프론트 시트 뒤에 물체가 걸리면 프론트 시트가 멈춘 다음 약간 앞으로 이동합니다 . 걸림 방지 기능이 작동할 경우 설정된 시트 위치가 아닌 다른 위치에서 시트가 정지됩니다 . 시트 위치를 확인하십시오 .

■ 고객설정

일부 기능을 고객설정할 수 있습니다 .
(→ P.508)

경 고

■ 파워 이지 액세스 시스템이 작동하고 스티어링 휠 및 시트가 움직이는 동안

신체의 일부 또는 수하물이 끼이지 않도록 주의하십시오 . 그렇지 않을 경우 심각한 상해를 입거나 수하물이 손상될 수 있습니다 .

운전 위치를 기억장치에 등록하기


1 **변속 위치가 P에 있는지 확인하십시오.**

2 **POWER 스위치를 ON 으로 하십시오 .**

3 **운전석 시트 , 스티어링 휠 , 아웃사이드 미러 및 헤드업 디스플레이 (장착 시) 를 원하는 위치로 조절하십시오 .**

4 **"SET" 버튼을 누르면서 , 또는 "SET" 버튼을 누른 후 3 초 이내에 신호음이 들릴 때까지 "1", "2" 또는 "3" 버튼을 누르십시오 .**

선택한 버튼에 이미 다른 위치가 저장되어 있으면 이전에 기록된 위치 위에 덮어쓰기를 합니다 .

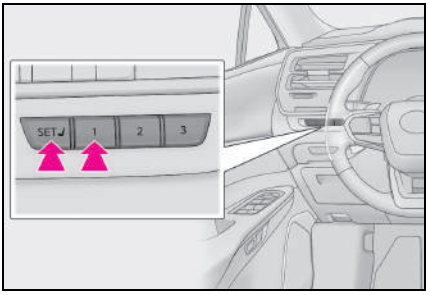

앞승객석용 운전 위치 기억장치 장착 차량 : 앞승객석의 시트 위치를 기억하려면 앞승객석의 시트를 원하는 위치로 조절하고 앞승객석 측면의 버튼을 사용하여 **4** 단계를 수행하십시오 .

■ 기억시킬 수 있는 시트 위치 (→ P.126)

럼버 서포트 (허리 받침) 스위치로 조절한 위치를 제외한 시트 위치를 기억시킬 수 있습니다 .

■ 운전 위치 기억장치의 기능을 올바르게 사용하려면

시트의 위치가 이미 너무 먼 위치에 있을 때와 시트가 같은 방향으로 작동되고 있을 경우에는 시트 재현 시 기억된 위치와 다소 다르게 재현될 수 있습니다 .

경 고

■ 시트 조절 시 경고 사항


시트 조절 시 시트가 뒷승객에 닿거나 스티어링 휠 사이에 몸이 끼이지 않도록 주의하십시오 .

운전 위치 재현

1 **변속 위치가 P에 있는지 확인하십시오.**

2 **POWER 스위치를 ON 으로 하십시오 .**

3 **운전 위치를 재현하려면 버저가 울릴 때까지 원하는 버튼 중 하나를 누르십시오 .**

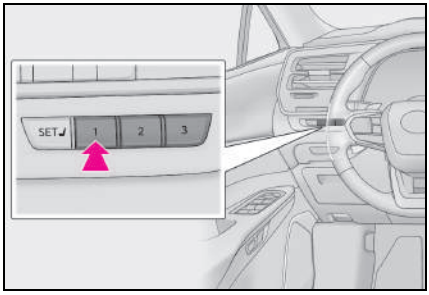

■ 위치 재현 작동 중 중단하려면

다음 작동 중 하나를 실행하십시오 .

- "SET" 버튼을 누르십시오 .
- "1", "2" 또는 "3" 버튼을 누르십시오 .
- 시트 조절 스위치 중 하나를 작동하십시오 . (시트 위치 재현만 취소)
- 스티어링 경사 및 높이 조절 스위치를 작동하십시오 .(스티어링 휠의 위치 재현만 취소)

■ 걸림 방지 기능

운전 위치 기록 중 또는 파워 이지 액세스 시스템 작동 중 프론트 시트 뒤에 물체가 걸리면 프론트 시트가 멈춘 다음 약간 앞으로 이동합니다 . 걸림 방지 기능이 작동할 경우 설정된 시트 위치가 아닌 다른 위치에서 시트가 정지됩니다 . 시트 위치를 확인하십시오 .

■ POWER 스위치를 끈 후 운전 위치 기억 장치 작동

운전석 시트 : 기억된 시트의 위치는 운전석 도어를 연 후 최대 126 초까지 작동할 수 있고 , 다시 닫은 후 60 초간 작동할 수 있습니다 .

앞승객석 시트 : 기억된 시트의 위치는 앞승객석 도어가 열린 후 최대 126초까지 재현할 수 있습니다 .

■ 기록된 시트 위치를 재현할 수 없는 경우

시트 위치가 특정 범위에서 기록되는 경우 일부 상황에서 시트 위치가 재현되지 않을 수 있습니다 . 자세한 사항은 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

운전 위치를 스마트 키에 등록 / 취소 / 재현하기 (메모리 재현 기능)(운전석만)

■ 내 설정을 사용하여 개인을 식별하는 경우

내 설정에 등록된 운전자별 운전 위치를 자동으로 재현할 수 있습니다 . (→ P.160)

● 운전 위치 등록 절차

운전을 종료한 후 변속 위치를 P 로 이동하면 현재의 운전 위치가 등록됩니다 .

● 운전 위치 재현 절차

1 스마트 키로 식별 :
내 설정에서 할당 및 등록된 키만 소지한 후 , 스마트 엔트리 및 시동 시스템 또는 리모콘을 사용하여 운전석 도어를 잠금해제하고 여십시오 .

스티어링 휠 및 헤드업 디스플레이 (장착 시) 이외의 운전 위치는 기억된 위치로 이동합니다 . 그러나 용이한 승차를 위해 기억된 위치보다 조금 뒤로 시트가 이동합니다 .

운전 위치가 이미 기억된 위치에 있을 경우 , 운전 위치가 이동하지 않습니다 .

2 POWER 스위치를 ACC 또는 ON 으로 하십시오 .

시트 , 스티어링 휠 및 헤드업 디스플레이 (장착 시)(POWER 스위치가 ON 일 경우에만) 가 기억된 위치로 이동합니다 .

● 운전 위치 재현 기능 취소 절차

내 설정에서 운전자의 동록 내용을 초기화하십시오 .

등록된 운전자의 초기화에 대한 정보는 " 멀티미디어 사용설명서 " 를 참조하십시오 .
(" 멀티미디어 사용설명서 " 는 렉서스 홈페이지 [www.lexus.co.kr/service/manual] 에서 확인하실 수 있습니다 .)

■ 내 설정에서 할당 및 등록된 안면 정보로 운전자 식별

안면 인증 시스템에서 안면 정보를 등록하고 내 설정에서 안면 정보 할당을 등록하면 등록된 운전자별 운전 위치를 자동으로 재현할 수 있습니다 .

● 운전 위치 등록 절차

운전을 종료한 후 변속 위치를 P 로 이동하면 현재의 운전 위치가 등록됩니다 .

● 운전 위치 재현 절차

POWER 스위치를 ACC 또는 ON 으로 하십시오 .

안면 인증에 성공하면 시트 , 스티어링 휠 , 헤드업 디스플레이가 등록된 운전 위치로 이동합니다 . (POWER 스위치가 켜진 경우에만) 이미 등록된 운전 위치에 있으면 이동하지 않습니다 .

운전 위치가 이미 기억된 위치에 있을 경우 , 운전 위치가 이동하지 않습니다 .

● 운전 위치 재현 기능 취소 절차

안면 인증 시스템에서 안면 정보를 삭제하십시오 .

안면 정보 삭제에 대한 내용은 " 멀티미디어 사용설명서 " 를 참조하십시오 .
(" 멀티미디어 사용설명서 " 는 렉서스 홈페이지 [www.lexus.co.kr/service/manual] 에서 확인하실 수 있습니다 .)

■ 메모리 재현 기능을 사용한 운전 위치 재현

- 작동 시점은 개인 식별에 사용되는 장치에 따라 다를 수 있습니다 .
- 운전 위치는 각각의 스마트 키에 등록될 수 있으므로 , 2 개 이상의 키를 소지한 경우 재현되는 운전 위치가 다를 수 있습니다 .

■ 걸림 방지 기능

운전 위치 기록 중 또는 파워 이지 액세스 시스템 작동 중 프론트 시트 뒤에 물체가 걸리면 프론트 시트가 멈춘 다음 약간 앞으로 이동합니다 . 걸림 방지 기능이 작동할 경우 설정된 시트 위치가 아닌 다른 위치에서 시트가 정지됩니다 . 시트 위치를 확인하십시오 .

■ 고객설정

일부 기능을 고객설정할 수 있습니다 .
(→ P.508)

내 설정

스마트 키 등의 장치를 통해 본인을 인증함으로써 차량 승차 시 해당 운전자에 대해 등록된 운전 위치 및 차량 설정을 불러올 수 있습니다 .

사전에 운전자에게 인증 장치를 할당하면 운전자가 원하는 설정으로 차량에 탑승할 수 있습니다 .

내 설정에서 최대 3 명의 운전자에 대한 설정을 기록할 수 있습니다 .

스마트 키 할당 / 삭제 , 운전자 이름 설정 , 초기화 수행 , 수동으로 운전자 변경 또는 운전자 삭제에 대한 자세한 내용은 " 멀티미디어 사용설명서 " 를 참조하십시오 .
(" 멀티미디어 사용설명서 " 는 렉서스 홈페이지 [www.lexus.co.kr/service/manual] 에서 확인하실 수 있습니다 .)

할당된 인증 장치의 종류

다음 인증 장치를 사용하여 개인을 식별할 수 있습니다 :

- 스마트 키

스마트 엔트리 및 시동 시스템이 스마트 키를 감지하면 개인이 식별됩니다 .
(→ P.121)

- Bluetooth® 기기

마지막으로 차량에 승차했을 때 핸즈프리 전화기로 사용되었던 동일한 Bluetooth® 기기를 오디오 시스템에 연결하면 본인을 인증할 수 있습니다 .

스마트 키를 감지하여 개인이 식별된 경우에는 Bluetooth® 기기에 의한 본인 인증은 하지 않습니다 .

재현된 기능

인증 장치에서 개인을 식별하면 다음 기능에 대한 설정이 재현됩니다 :

● 운전 위치 (기억장치 재현 기능)

개인을 식별한 후 다음 동작을 수행하면 마지막으로 운전이 완료될 때 설정한 운전 위치 (변속 위치를 P 로 설정한 상태) 를 재현합니다 .

- 스마트 키에서 개인이 식별되는 경우 : 스마트 엔트리 및 시동 시스템 또는 리모콘을 사용하여 운전석 도어를 잠금해제
- 안면 인증 시스템에서 개인이 식별되는 경우 *1: 운전자 모니터가 안면 정보를 인식한 후 POWER 스위치를 ACC 또는 ON 으로 하십시오 .

● 미터 디스플레이*2, 헤드업 디스플레이*2 및 센터 디스플레이 *2

개인이 식별되면 POWER 스위치가 마지막으로 꺼졌을 때 사용된 차량 설정이 재현됩니다 .

● 안전 주행 지원 기능 *2

개인이 식별되면 POWER 스위치가 마지막으로 꺼졌을 때 사용된 차량 설정이 재현됩니다 .

● 센터 디스플레이에서 차량 설정 가능 *2

개인이 식별되면 POWER 스위치가 마지막으로 꺼졌을 때 사용된 차량 설정이 재현됩니다 .

*1: 장착 시

*2: 일부 설정이 제외

주행 4

4-1. 주행 전

차량 주행 164
화물과 수하물 171
트레일러 견인 (견인 패키지 미장착 차량) ..172

4-2. 주행 절차

POWER(시동) 스위치 173
EV 주행 모드 178
자동 변속기 180
하이브리드 변속기 186
방향 지시등 레버 192
주차 브레이크 192
브레이크 홀드 195
ASC (Active Sound Control: 활성 사운드 제어) 197

4-3. 조명 및 와이퍼 작동

헤드램프 스위치 198
AHS (Adaptive High-beam System: 어댑티브 상향등 시스템) 200
AHB (Automatic High Beam: 자동 상향등) 204
안개등 스위치 206
윈드쉴드 와이퍼 및 워셔 207
리어 윈도우 와이퍼 및 워셔 ... 210

4-4. 주유

연료 탱크 캡 열기 211

4-5. 주행 보조 시스템의 사용

렉서스 세이프티 시스템 + ... 214
PCS(Pre-Collision System: 긴급 제동 보조 시스템) 220
LTA (Lane Tracing Assist : 차선 추적 어시스트) 232
PDA (Proactive Driving Assist: 능동형 주행 어시스트) 236
RSA (Road Sign Assist: 도로 표지판 어시스트) 242
다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤 243
BSM (Blind Spot Monitor: 사각지대 감지 모니터) 255
안전 하차 어시스트 259
렉서스 주차 보조센서 265
RCTA (Rear Cross Traffic Alert: 후측방 경고) 기능 274
RCD (Rear Camera Detection: 후방 카메라 감지) 279
PKSB (Parking Support Brake: 주차 보조 브레이크) 282
주차 보조 브레이크 기능 (차량 전방 및 후방의 고정된 물체 / 차량 주변의 고정된 물체) 287
주차 보조 브레이크 기능 (차량 후방의 움직이는 차량) 291
주차 보조 브레이크 기능 (차량 후방의 보행자) 292
렉서스 어드밴스드 주차 295
주행 모드 선택 스위치 321
트레일 모드 322
주행 보조 시스템 324

4-6. 주행 시 조언

하이브리드 차량 주행 시 주의 사항 331
겨울철 주행 시 주의사항 333
유틸리티 차량의 사전경고 ... 336

차량 주행

안전 주행을 위하여 다음 절차를 따르십시오 .

주행 절차

■ 하이브리드 시스템의 시동

→ P.173

■ 주행

1 브레이크 페달을 밟은 상태에서 변속 위치를 D 로 하십시오 . (→ P.186)

변속 위치 표시등에 D 가 표시되는지 확인하십시오 .

2 주차 브레이크가 체결된 경우 , 주차 브레이크를 해제하십시오 . (→ P.192)

주차 브레이크가 자동 모드일 경우 , 주차 브레이크가 자동으로 해제됩니다 . (→ P.192)

3 브레이크 페달에서 발을 천천히 떼고 가속 페달을 부드럽게 밟아 차량을 가속하십시오 .

■ 정지

1 브레이크 페달을 밟으십시오 .

2 필요하다면 주차 브레이크를 체결하십시오 . (→ P.192)

차량을 장시간 정차시킬 경우에는 변속 위치를 P 로 하십시오 . (→ P.181, 187)

■ 주차

1 브레이크 페달을 밟아 차량을 완전히 정지시키십시오 .

2 주차 브레이크가 해제된 경우 , 주차 브레이크를 체결하십시오 . (→ P.192)

3 변속 위치를 P 로 이동하십시오 . (→ P.180, 186)

변속 위치 표시등에 P 가 나타나고 주차 브레이크 표시등이 켜지는지 확인하십시오 .

4 POWER 스위치를 눌러 하이브리드 시스템을 끄십시오 .

5 브레이크 페달에서 천천히 발을 떼십시오 .

6 스마트 키를 소지하고 있는지 반드시 확인하고 도어를 잠그십시오 .

언덕에 주차할 경우 , 필요에 따라 바퀴에 고임목을 대십시오 .

■ 언덕에서 출발 시

1 브레이크 페달을 꽉 밟은 상태에서 변속 위치를 D 로 하십시오 . (→ P.180, 186)

경사로 밀림 방지 기능 (HAC) 이 작동됩니다 .

2 주차 브레이크를 체결하십시오 . (→ P.192)

3 브레이크 페달에서 발을 떼고 가속 페달을 부드럽게 밟아 차량을 가속하십시오 .

4 주차 브레이크를 해제하십시오 . (→ P.192)

■ 연료 절감 운전을 위하여

하이브리드 자동차는 일반 차량과 비슷하다는 점을 기억하여 , 급가속을 자제할 필요가 있습니다 . (→ P.331)

■ 우천 시 주행

- 비가 내릴 때에는 가시거리가 감소하고 윈도우에 김이 서리며 도로가 미끄러워지므로 주의하여 운전하십시오 .
- 비가 내리기 시작하면 특히 도로 표면이 미끄러워지므로 주의하여 운전하십시오 .
- 비가 내릴 때에는 타이어와 도로 표면 사이에 수막이 발생하여 스티어링 및 브레이크가 제대로 작동되지 않으므로 고속도로 운전 시 고속 주행을 삼가십시오 .

■ 주행 중 엔진 속도 (RX500h)

다음의 조건에서는 주행 중의 엔진 속도가 높아질 수 있습니다 . 이것은 주행 조건을 맞추기 위한 자동 고단 변속 (업 – 시프팅) 제어 또는 저단 변속 (다운 – 시프팅) 에 의한 것

입니다 . 이는 급가속을 표시하는 것이 아닙니다 .

- 차량이 언덕을 올라가거나 내려간다고 판단한 경우
- 가속 페달을 놓았을 경우
- Sport(스포츠) 모드를 선택한 상태에서 브레이크 페달을 밟았을 경우

■ 하이브리드 시스템 출력의 제한 (브레이크 오버라이드 시스템)

- 가속 페달과 브레이크 페달을 동시에 밟으면 하이브리드 시스템 출력이 제한될 수 있습니다 .
- 이 시스템이 작동 중일 때는 멀티 인포메이션 디스플레이에 경고 메시지가 표시됩니다 .

■ 신차 길들이기

차량의 수명을 연장시키기 위하여 다음 사전 경고 사항을 따를 것을 권장합니다 .

- 처음 300 km 를 주행하는 동안 :

급제동을 피하십시오 .

- 처음 2,000 km 를 주행하는 동안 :

• 고속 주행을 하지 마십시오 .

• 급가속을 피하십시오 .

• 저단 기어로 계속 주행하지 마십시오 .

• 일정 속도로 장시간 주행하지 마십시오 .

■ 마찰 계수가 높은 브레이크 패드 장착 차량 (장착 시)

브레이크 패드와 디스크는 고부하 조건에서 사용하도록 설계되었습니다 . 따라서 차량 속도 , 제동력 및 차량 환경 (온도 , 습도 등) 에 따라 브레이크 소음이 발생할 수 있습니다 .

■ 차량을 외국에서 운행하기

차량 관련 법규를 준수하고 올바른 연료를 사용할 수 있는지 확인하십시오 . (→ P.498)

■ 엔진 정지 전 공회전 시간 (RX500h)

터보차저의 손상을 방지하기 위해 고부하 주행 직후에는 하이브리드 시스템을 공회전시키십시오 .

주행 조건	공회전 시간
일반적인 도심 주행 또는 고속 주행 (고속도로 제한 속도 또는 권장 속도)	불필요
가파른 언덕 주행 , 연속 주행 (레이스 트랙 주행 등) 또는 트레일러나 다른 차량의 견인 (견인 패키지 장착 차량)	약 1 분

■ 친환경 주행

→ P.79

⚠ 경 고

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

■ 차량 출발 시

"READY" 표시등이 켜진 상태에서 정차 중에는 항상 발을 브레이크 페달에 올려 놓으십시오 . 차량이 서서히 움직이는 것을 방지할 수 있습니다 .

■ 차량 주행 시

- 브레이크와 가속 페달을 혼동하여 밟지 않도록 두 페달의 위치에 익숙하지 않으면 운전을 하지 마십시오 .

• 브레이크 페달 대신 가속 페달을 잘못 밟게되면 갑작스런 가속으로 사고를 유발할 수 있습니다 .

⚠ 경 고

- 후진할 때 , 몸을 옆으로 틀면 페달의 작동에 어려움이 있을 수 있습니다 . 반드시 페달을 정확하게 작동하십시오 .
- 차량을 조금만 운행하더라도 반드시 정확한 운전 자세를 유지하십시오 . 브레이크 및 가속 페달을 정확하게 밟으십시오 .
- 오른발로 브레이크 페달을 밟으십시오. 왼발로 브레이크 페달을 밟으면 비상시 반응속도가 느려져 사고가 발생할 수 있습니다 .

● 차량을 전기 모터 (트랙션 모터) 만으로 주행할 경우 운전자는 보행자에 각별히 주의하십시오 . 엔진 소음이 없기 때문에 보행자가 차량의 움직임을 인지하지 못할 수 있습니다 . 차량에 차량 접근 알림 시스템 (AVAS: Acoustic Vehicle Alerting System) 이 장착되어 있더라도 주위가 시끄러울 경우 근처의 보행자가 차량을 인지하지 못할 수 있으므로 주의하여 주행하십시오 .

● 인화성 물질 주위로 차량을 주행하거나 그 근처에 정차하지 마십시오 .
배기 시스템 및 배기가스가 매우 뜨거울 수 있습니다 . 주변에 가연성 물질이 있을 경우 고온으로 인해 화재가 발생할 위험이 있습니다 .

● 일반 주행 중에는 하이브리드 시스템을 끄지 마십시오 . 주행 중에 하이브리드 시스템을 끌 경우 , 스티어링 또는 브레이크 제어가 불가능하지는 않더라도 이 장치들에 대한 동력 보조가 불가능하게 됩니다 . 이 경우 , 부드러운 조향이 더욱 어려워질 수 있으므로 차량을 즉시 안전한 곳에 정차시키십시오 .
정상적인 방법으로 차량을 정차시킬 수 없는 경우와 같은 비상 시에는 다음과 같이 정차시키십시오 . → P.434

● 급경사를 내려갈 때는 엔진 브레이크(저단 변속) 를 사용하여 안전 속도를 유지하십시오 .
브레이크를 계속 사용하면 브레이크가 과열되어 효율이 감소될 수 있습니다 . (→ P.180, 186)

● 주행 시에는 스티어링 휠 , 시트 또는 룸 미러 / 아웃사이드 미러의 위치를 조절하지 마십시오 .
차량의 통제력을 잃을 수 있습니다 .

● 항상 모든 승객의 팔 , 머리 또는 다른 신체 부위가 차량 밖으로 나가 있지 않은지 확인하십시오 .

● AWD 모델 : 본 차량은 익스트림 오프 로드용으로 설계되지 않았습니다 .
모래나 진흙길의 주행이 불가피할 경우 , 주의하여 운전하고 모래나 진흙길에서의 연속적인 운전을 삼가십시오 .

● 강이나 물을 건너지 마십시오 .
이럴 경우 , 전기 / 전자 부품이 단락되어 하이브리드 시스템이 고장나거나 차량이 심하게 손상될 수 있습니다 .

■ 미끄러운 도로면에서 주행할 경우

● 급제동 , 급가속 , 급선회 시 타이어가 미끄러져 차량의 제어 능력이 감소할 수 있습니다 .

경 고

- 급가속 , 급변속에 의한 엔진 제동 또는 엔진 속도의 변화로 인해 차량이 미끄러질 수 있습니다 .
- 웅덩이를 통과한 후에는 브레이크 페달을 가볍게 밟아 브레이크가 제대로 작동하는지 확인하십시오. 브레이크 패드가 젖으면 브레이크가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다 . 한 쪽 브레이크가 젖어서 제대로 작동하지 않을 경우 , 스티어링 제어에 영향을 받을 수 있습니다 .

■ 변속 위치를 이동할 경우

- 변속 위치를 전방 주행 위치로 한 상태에서 차량을 후진하거나 변속 위치를 R 에 두고 차량을 전진하지 마십시오 .
  사고나 나거나 차량이 손상될 수 있습니다 .
- 차량이 움직이고 있을 때에는 변속 위치를 P 로 이동하지 마십시오 .
  그럴 경우 , 변속기가 손상되어 차량의 통제력을 잃을 수 있습니다 .
- 차량이 전방으로 움직이고 있을 때에는 변속 위치를 R 로 이동하지 마십시오 .
  그럴 경우 , 변속기가 손상되어 차량의 통제력을 잃을 수 있습니다 .
- 차량이 뒤로 움직이고 있을 때에는 변속 위치를 주행 위치로 이동하지 마십시오 .
  그럴 경우 , 변속기가 손상되어 차량의 통제력을 잃을 수 있습니다 .
- 차량이 움직일 때 변속 위치를 N 으로 변경하면, 하이브리드 시스템이 풀리게 됩니다 . 하이브리드 시스템이 해제된 상태에서는 회생 제동을 사용할 수 없습니다 .
- 가속 페달을 밟은 상태에서 변속 위치를 변경하지 않도록 주의하십시오 . 변속 위치를 P 또는 N 이외의 위치로 변경할 경우 , 예기치 않은 차량의 급가속으로 사고를 유발하여 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .
  변속 위치를 변경한 후에는 미터 내부의 변속 위치 표시기에 표시된 현재 이동 위치를 확인하십시오 .

■ 끽끽 소리 또는 긁힘 소리가 들릴 경우 (브레이크 패드 마모 표시기)

가능한 한 빨리 렉서스 딜러에서 브레이크 패드를 점검하고 교체하십시오 .
적시에 패드를 교체하지 않으면 로터가 손상될 수 있습니다 .

마찰 계수가 높은 브레이크 패드가 장착된 차량 : 브레이크 패드와 디스크가 적당히 마모되면 전방 제동력이 향상됩니다 . 이로 인해 디스크가 일반 브레이크 디스크보다 더 빨리 마모될 수 있습니다 . 그러므로 브레이크 패드 교체 시에는 디스크의 두께도 함께 측정하시기를 권장합니다 .

브레이크 패드 및 (또는) 브레이크 디스크의 마모 한계를 초과한 상태에서 차량을 운행하는 것은 위험합니다 .

■ 차량 정차 시

- 가속 페달을 불필요하게 밟지 마십시오. 차량의 변속 위치가 P 또는 N 이외의 위치에 있을 때 차량이 예상하지 않은 상태에서 급가속하여 사고가 발생할 수 있습니다 .
- "READY" 표시등이 켜진 상태로 정지해 있는 동안에는 발을 항상 브레이크 페달을 밟거나 필요시 주차 브레이크를 체결하여 차량의 움직임으로 인해 발생하는 사고를 미연에 방지하십시오 .
- 경사로에 차량이 정차할 경우 , 차량이 앞 , 뒤로 밀려 사고가 나지 않도록 항상 브레이크 페달을 밟고 필요하면 확실하게 주차 브레이크를 체결하십시오 .
- 엔진의 회전 속도를 높이거나 엔진을 가속하지 마십시오 .
  차량이 멈춰진 상태에서 엔진을 고속으로 회전시키면 배기 시스템이 과열되어 근처의 가연 물질로 인해 화재가 발생할 수 있습니다 .

경 고

■ 차량 주차 시

- 차량이 직사광선 아래에 있을 때는 안경 , 라이터 , 스프레이 캔 또는 음료수 캔을 차량에 두지 마십시오 .
  그렇지 않으면 다음과 같은 결과가 발생할 수 있습니다 .
  - 라이터나 스프레이 캔에서 가스가 누출되어 화재가 발생할 수 있습니다 .
  - 차량 내부의 온도로 인하여 안경의 플라스틱 렌즈 및 플라스틱 소재에 변형 또는 균열이 생길 수 있습니다 .
  - 음료수 캔이 파손되어 내용물이 차량의 실내에 뿜어져 나와 차량의 전장 부품 회로를 단락시킬 수 있습니다 .
- 라이터를 차량 안에 두지 마십시오 . 라이터를 글로브 박스 또는 바닥과 같은 곳에 두면 수하물을 적재하거나 시트를 조절하면서 예기치 않게 점화되어 화재의 원인이 될 수 있습니다 .
- 윈드쉴드 또는 윈도우에 접착판을 부착하지 마십시오. 인스트루먼트 패널이나 대시보드에 방향제 같은 용기를 놓지 마십시오 . 접착된 접착판이나 용기가 렌즈 역할을 하여 차량 화재를 발생시킬 수 있습니다 .
- 곡면 처리 유리를 실버 컬러 계통과 같은 금속성 필름으로 코팅한 경우 , 도어 또는 윈도우를 열어 둔채 방치하지 마십시오 . 유리가 렌즈 역할을 하여 반사광으로 인해 화재가 발생할 수 있습니다 .
- 항상 주차 브레이크를 체결하고 , 변속 위치를 P 로 이동한 후에 하이브리드 시스템을 끄고 차량을 잠그십시오 .
  "READY" 표시등이 켜진 상태로 차량을 방치하지 마십시오 .
  주차 브레이크를 체결하지 않은 상태에서 변속 위치를 P 로 하고 차량을 주차한 경우 , 차량이 움직이기 시작하여 사고가 발생할 수 있습니다 .
- "READY" 표시등이 켜져 있거나 하이브리드 시스템을 끈 직후에는 배기 파이프를 만지지 마십시오 . 화상을 입을 수 있습니다 .

■ 차량에서 잠을 잘 때

항상 하이브리드 시스템을 끄십시오 . 그렇지 않으면 실수로 변속 레버를 건드리거나 가속 페달을 밟아 사고를 유발하거나 하이브리드 시스템의 과열로 화재가 발생할 수 있습니다 . 또 차량을 환기가 잘 되지 않는 장소에 주차할 경우에는 배기가스가 차량 안으로 유입되어 사망이나 심각한 건강 상의 위험을 야기할 수 있습니다 .

■ 차량 제동 시

- 브레이크가 젖었을 때는 더욱 조심 운전하십시오 .
  브레이크가 젖어 있을 경우 제동 거리가 길어지고 차량 양쪽의 제동력이 달라집니다 . 또한 주차 브레이크가 차량을 확실하게 고정시키지 못할 수 있습니다 .
- 전자 제어식 브레이크 기능이 작동하지 않을 경우 다른 차량을 바짝 뒤쫓지 말고 제동이 필요한 언덕이나 급회전을 피하십시오 .
  이 경우에도 제동은 가능하지만 브레이크 페달을 평소보다 더 세게 밟아야 합니다 . 또한 제동 거리가 길어집니다 . 브레이크를 즉시 수리하십시오 .
- 브레이크 시스템은 2 개 이상의 개별 유압 시스템으로 구성되어 있습니다 . 만일 한쪽이 고장 나도 다른 쪽은 계속 작동됩니다 . 이 경우 , 브레이크 페달을 보통 때보다 더 세게 밟아야 하며 , 제동 거리도 길어집니다 . 브레이크를 즉시 수리하십시오 .

■ 차량이 빠진 경우 (AWD 모델)

휠이 공중에 들려 있거나 모래 또는 진흙 등에 빠졌을 경우 휠을 무리하게 돌리지 마십시오 . 이럴 경우 구동 라인의 부품이 손상되거나 차량이 전진 또는 후진하여 사고가 발생할 수 있습니다 .

주 의

■ 차량 주행 시

- 주행 중 브레이크 페달과 가속 페달을 동시에 밟지 마십시오 . 하이브리드 시스템의 출력이 제한될 수 있습니다 .
- 언덕에서는 가속 페달을 사용하거나 가속 페달과 브레이크 페달을 동시에 밟아서 차량을 유지시키지 마십시오 .

■ 차량의 부품 손상 방지

- 스티어링 휠을 어느 방향으로도 완전히 돌린 상태에서 장시간 유지하지 마십시오 .
  이 경우 , 파워 스티어링 모터가 손상될 수 있습니다 .
- 도로의 둔덕을 넘어갈 때는 가능하면 천천히 주행하여 휠 , 차체 하부 등의 손상을 방지하십시오 .
- RX500h: 고부하 주행 후에는 반드시 , 즉시 엔진을 공회전시키십시오 . 터보차저가 식은 후에만 엔진을 멈추십시오 . 그렇지 않으면 터보차저가 손상될 수 있습 니다 .

■ 주행 중 타이어의 펑크 시

펑크가 난 타이어나 손상된 타이어는 다음의 상황을 유발합니다 . 스티어링 휠을 꽉 잡고 브레이크 페달을 천천히 밟아 차량의 속도를 줄이십시오 .

- 차량을 제어하기 어려울 수 있습니다 .
- 차량에서 비정상적인 소리가 나거나 진동이 발생합니다 .
- 차량이 비정상적으로 기울어집니다 .

타이어에 펑크가 났을 경우 대처 방법 관련 정보 (→ P.465)

■ 홍수가 난 도로를 만났을 경우

폭우 등으로 인해 침수된 도로에서 운전하지 마십시오 .
그럴 경우 , 다음과 같이 차량에 심각한 손상이 발생할 수 있습니다 .

- 엔진 정지
- 전장품 단락
- 침수로 인한 엔진 파손

홍수가 난 도로를 주행하여 차량이 침수된 경우 반드시 렉서스 딜러에서 다음 사항을 점검 받으십시오 .

- 제동 기능
- 엔진 , 트랜스미션 , 트랜스액슬 등에 사용된 오일 및 유체의 양과 품질 변화
- 베어링 및 서스펜션 조인트 (가능한 경우) 의 윤활 상태와 모든 조인트 및 베어링 등의 기능

변속 제어 시스템이 침수로 인해 손상된 경우 변속 위치를 P 로 이동하거나 P 에서 다른 위치로 변경하는 것이 불가능할 수 있습니다 . 이 경우 , 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

■ 차량 주차 시

항상 주차 브레이크를 체결하고 변속 위치를 P 로 이동하십시오 . 그렇지 않으면 차량이 움직이거나 가속 페달을 실수로 밟았을 때 급가속될 수 있습니다 .

급출발 제한 컨트롤 (드라이브 - 스타트 컨트롤 [DSC])

가속 페달을 밟으면서 다음과 같이 비정상적인 조작이 이루어지면 하이브리드 시스템의 출력이 제한될 수 있습니다 .

- 변속 위치가 R* 로 이동할 경우
- 변속 위치가 P 또는 R 에서 D* 와 같은 전진 구동 변속 위치로 변속될 경우

시스템이 작동하면 멀티 인포메이션 디스플레이에 메시지가 나타납니다 . 메시지를 읽고 지침을 따르십시오 .

*: 상황에 따라 변속 위치가 변경되지 않을 수 있습니다 .

■ 드라이브 - 스타트 컨트롤 (DSC)

TRC 가 꺼질 경우 (→ P.325), 급출발 제한 컨트롤도 작동되지 않습니다 . 급출발 제한 컨트롤 작동으로 인해 차량이 진흙 또는 눈밭에서 빠져나오지 못하는 상황을 피하려면 TRC(→ P.325) 를 비활성화하여 차량을 진흙이나 눈밭에서 빠져나오도록 하십시오 .

또한 다음 조건에서는 급출발 제한 컨트롤이 작동하지 않습니다 .

- 트레일 (Trail) 모드가 켜져 있을 경우 (AWD 차량)

화물과 수하물

보관 사전경고 사항 , 화물 용량과 적재에 대한 다음 정보에 주의하십시오 .

경 고

■ 트렁크 룸에 실으면 안되는 것

다음 화물을 트렁크 룸에 실으면 화재의 위험이 있습니다 .

- 가솔린을 저장한 용기
- 에어로솔 캔

■ 보관에 대한 사전경고 사항

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않으면 페달을 제대로 밟을 수 없거나 , 운전자의 시야를 가리거나 , 운전자 또는 승객에게 부딪쳐 사고를 유발할 수 있습니다 .

- 가능하다면 화물이나 수하물은 항상 트렁크 룸에 실으십시오 .
- 트렁크 룸에 있는 화물과 수하물을 시트 등받이보다 높이 쌓지 마십시오 .
- 리어 시트를 접을 경우 , 긴 물건을 프론트 시트 바로 뒤에 두지 마십시오 .
- 절대로 트렁크 룸에는 아무도 타지 않도록 하십시오 . 트렁크 룸은 승객의 탑승용으로 설계되지 않았습니다 . 시트에 착석한 승객은 반드시 안전벨트를 착용하십시오 .
- 화물이나 수하물은 다음의 위치에 두지 마십시오 .
  - 운전자의 발
  - 앞승객석 또는 리어 시트 (짐을 쌓을 경우)
  - 수하물 커버
  - 인스트루먼트 패널 위
  - 대시보드 위
- 승객실에 놓여 있는 모든 물건은 안전하게 고정시키십시오 .

■ 적재 및 배치

- 차량에 과적하지 마십시오 .
- 적재 시 한쪽으로 치우치지 않도록 하십시오 .

제대로 적재하지 않을 경우 , 스티어링이나 브레이크 제어 성능이 저하되어 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

■ 루프 수하물 캐리어 사용 시 (루프 레일 장착 차량)

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 .

- 프론트 액슬과 리어 액슬 사이에 중량이 고르게 분배되도록 화물을 적재하십시오 .
- 길거나 폭이 넓은 화물을 실을 때에는 차량의 전장 또는 전폭을 초과해서는 안되므로 주의하십시오 . (→ P.496)
- 주행하기 전에 화물이 루프 수하물 캐리어에 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오 .
- 루프 수하물 캐리어에 화물을 적재하면 차량의 무게 중심이 더 높아집니다 . 고속 주행 , 급출발 , 급회전 , 급제동 또는 급조정을 피하십시오 . 그렇지 않을 경우 차량을 제대로 조작하지 못해 제어력이 상실되거나 차량 전복을 일으켜 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .
- 거친 도로를 주행하거나 고속으로 장거리를 주행할 경우 가끔씩 정차해서 화물이 제자리에 적재되어 있는지 확인하십시오 .
- 루프 수하물 캐리어에 싣는 화물의 무게는 70 kg 을 초과해서는 안됩니다 .

주 의

■ 화물 적재 시 (파노라믹 문 루프 장착 차량)

파노라믹 문 루프의 표면이 손상되지 않도록 주의하십시오 .

트레일러 견인 (견인 패키지 미장착 차량)

렉서스는 차량으로 트레일러의 견인을 권장하지 않습니다 . 렉서스는 휠체어 , 스쿠터 , 자전거 등을 싣기 위해 견인 고리의 설치 또는 견인 고리 캐리어의 사용을 권장하지 않습니다 . 이 차량은 트레일러 견인이나 견인 고리를 장착한 캐리어 사용을 위해 설계되지 않았습니다 .

견인 용량 : 0 kg



POWER(시동) 스위치

스마트 키를 소지하고 있을 때 다음 작동을 수행하면 하이브리드 시스템의 시동을 걸거나 POWER 스위치의 모드를 전환할 수 있습니다 .

하이브리드 시스템의 시동

1 주차 브레이크 스위치를 당겨 주차 브레이크가 체결되었음을 확인하십시오 . (→ P.192)

주차 브레이크 표시등이 켜집니다 .

2 브레이크 페달을 확실하게 밟으십시오 .

 및 메시지가 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시됩니다 .
만약 표시되지 않을 경우 , 하이브리드 시스템을 시동할 수 없습니다 .

변속 위치가 N일 경우 하이브리드 시스템을 시작할 수 없습니다 .

하이브리드 시스템을 시작할 때 변속 위치를 P 로 이동하십시오 . (→ P.181, 187)

3 POWER 스위치를 짧고 확실하게 누르십시오 .

POWER 스위치를 작동할 때 한 번 짧게 확실히 누르십시오 . 스위치를 길게 누르고 있을 필요는 없습니다 .

"READY" 표시등이 켜질 경우 하이브리드 시스템이 정상적으로 작동합니다 .

"READY" 표시등이 켜질 때까지 계속 브레이크 페달을 밟으십시오 .

하이브리드 시스템의 시동은 어떤 POWER 스위치 모드에서나 걸 수 있습니다 .



4 "READY" 표시등이 켜졌는지 확인하십시오 .

"READY" 표시등이 꺼지면 차량을 주행할 수 없습니다 .

■ POWER 스위치 조명

상황에 따라 POWER 스위치 조명이 다음과 같이 작동됩니다 .

- 도어가 열리거나 POWER 스위치를 ACC 또는 ON 에서 OFF 로 하면 POWER 스위치 조명이 희미하게 켜집니다 .
- 스마트 키를 소지한 상태에서 브레이크 페달을 밟으면 POWER 스위치 표시등이 밝게 켜집니다 .
- POWER 스위치가 ACC 또는 ON 일 경우 POWER 스위치 조명이 점등됩니다 .

■ 하이브리드 시스템의 시동이 걸리지 않을 경우

- 이모빌라이저 시스템이 해제되지 않았을 수 있습니다 . (→ P.63)
  렉서스 딜러에 문의하십시오 .
- 멀티 인포메이션 디스플레이에 시동 관련 메시지가 나타나면 , 메시지를 읽고 지시에 따르십시오 .

● 메카니컬 키로 도어가 잠금해제될 경우 , 스마트 엔트리 및 시동 시스템을 사용하여 POWER 시스템을 시동할 수 없습니다 . 하이브리드 시스템 재시동은 P.478 를 참조하십시오 . 단 , 차량 안에 스마트 키가 있고 도어를 잠근 경우 (→ P.103) 에는 하이브리드 시스템의 시동이 가능합니다 .

■ 겨울철 주행에서와 같이 외기 온도가 낮을 경우

하이브리드 시스템 시동 시 , "READY" 표시등이 켜지기까지 오랜 시간이 소요될 수 있습니다 . "READY" 표시등이 켜질 때 차량을 출발할 수 있습니다 .

■ 하이브리드 자동차 고유의 소리와 진동

→ P.54

■ 스마트 키의 배터리 소모

→ P.96

■ 작동에 영향을 미치는 조건

→ P.122

■ 엔트리 기능에 대한 주의 사항

→ P.123

■ 스티어링 잠금 기능 (장착 시)

● POWER 스위치를 끄고 도어를 개폐하면 스티어링 잠금 기능으로 인해 스티어링 휠이 잠깁니다 . POWER 스위치를 다시 작동하면 스티어링 잠금이 자동으로 해제됩니다 .

■ 멀티 인포메이션 디스플레이에 " 스마트 엔트리 및 스타트 시스템 오작동 사용 설명서를 참조하십시오 " 가 표시될 경우

시스템이 오작동일 수 있습니다 . 즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

■ "READY" 표시등이 켜지지 않을 경우

적절한 차량 시동 절차를 수행한 후에도 "READY" 표시등이 켜지지 않으면 즉시 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

■ 하이브리드 시스템이 고장일 경우

→ P.62

■ 스마트 키 배터리

→ P.424

■ POWER 스위치의 작동

● 스위치를 짧고 확실하게 누르지 않으면 POWER 스위치 모드가 변경되지 않거나 하이브리드 시스템이 시동되지 않을 수 있습니다 .

● POWER 스위치를 끈 직후 바로 하이브리드 시스템 재시동을 시도할 경우 하이브리드 시스템이 시동되지 않을 수 있습니다 . POWER 스위치를 끈 후 하이브리드 시스템 재시동 전에 몇 초간 기다려 주십시오 .

■ 고객설정

고객 설정에서 스마트 엔트리 및 시동 시스템을 비활성화한 경우 P.477 를 참조하십시오 .

경 고

■ 하이브리드 시스템의 시동을 걸 때

항상 운전석에 앉아서 하이브리드 시스템의 시동을 거십시오 . 어떤 상황에서도 하이브리드 시스템의 시동을 거는 동안에는 가속 페달을 밟지 마십시오 .
이 경우 , 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있는 사고가 발생할 수 있습니다 .

주 의

■ 하이브리드 시스템의 시동을 걸 때

하이브리드 시스템의 시동이 어려울 경우 즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

■ POWER 스위치의 고장을 알리는 증상

약간의 스위치 고착과 같이 POWER 스위치의 작동이 평소와 다르게 느껴질 경우 고장일 수 있습니다 . 즉시 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

하이브리드 시스템 정지하기

1 **차량을 완전히 정차하십시오 .**

2 **주차 브레이크를 체결하십시오 .**
(→ P.192)

3 **P 위치 스위치를 누르십시오 .**
(→ P.181, 187)

변속 위치 표시등에 P 가 나타나고 주차 브레이크 표시등이 켜지는지 확인하십시오 .

4 **POWER 스위치를 누르십시오 .**

하이브리드 시스템이 정지하고 미터 디스플레이가 꺼집니다 . (변속 위치 표시등은 미터 디스플레이가 꺼지고 몇 초 후에 꺼짐)

5 **브레이크 페달을 놓고 미터에 ACC 또는 ON 이 나타나지 않음을 확인하십시오 .**

■ 변속 제어 시스템이 오작동일 경우

변속 제어 시스템이 고장일 경우 POWER 스위치를 끄려고 시도할 때 꺼지지 않을 수 있습니다. 이러한 상황에서는 주차 브레이크를 체결하고 POWER 스위치를 작동하여 POWER 스위치를 끌 수 있습니다 .

시스템 오작동일 경우 즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

■ 하이브리드 시스템을 정지한 경우 (RX500h)

POWER 스위치를 꺼도 잠시 동안 쿨링 팬이 계속 작동할 수 있습니다 .


경 고

■비상 상황에서 하이브리드 시스템을 정지하려면

- 차량의 주행 중 비상 상황에서 하이브리드 시스템을 정지하려면 POWER 스위치를 2 초 이상 길게 누르거나 연속으로 3 번 이상 짧게 누르십시오 .
(→ P.434)
그러나 비상 상황이 아니라면 주행 중에 POWER 스위치를 건드리지 마십시오 주행 중에 하이브리드 시스템을 끌 경우 , 스티어링 또는 브레이크 제어가 불가능하지는 않더라도 이 장치들에 대한 동력 보조가 불가능하게 됩니다 . 이 경우 , 부드러운 조향 작동이 더욱 어려워질 수 있으므로 차량을 즉시 안전한 곳에 정차 시키십시오 .
- 차량 구동 중에 POWER 스위치를 작동하면 멀티 인포메이션 디스플레이에 경고 메시지가 표시되고 버저가 울립니다 .
- 비상 정지를 수행한 후 하이브리드 시스템을 다시 시작하려면 POWER 스위치를 누르십시오 .

POWER 스위치 모드의 변경

브레이크 페달을 밟지 않은 상태에서 POWER 스위치를 누르면 모드를 변경할 수 있습니다 . (스위치를 누를 때마다 모드가 변경됩니다 .)

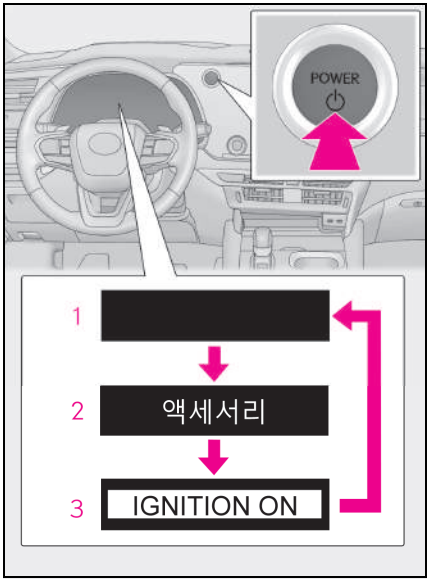

1 OFF

비상등을 사용할 수 있습니다 .

2 ACC*

오디오 시스템과 같은 일부 전장품을 사용할 수 있습니다 .

3 ON

모든 전장품을 사용할 수 있습니다 .

*: 고객설정 메뉴에서 ACC 모드를 활성화 / 비활성화할 수 있습니다 . (→ P.508)

■ ACC 커스터마이즈가 꺼진 경우

- POWER 스위치를 끄면 배터리 절전 기능이 작동되기 전까지 멀티미디어 시스템을 일정 시간 동안 계속 사용할 수 있습니다 .
- 안전 하차 지원이 작동 중일 경우 , 버저가 울리고 음성 안내가 제공됩니다 .

■ 자동 파워 OFF 기능

- 변속 위치가 P 인 상태에서 , 차량을 ACC 또는 ON (하이브리드 시스템이 작동하고 있지 않음) 인 상태로 20 분 이상 방치하면 POWER 스위치가 자동으로 꺼집니다 .
- 변속 위치가 P 에 있고 POWER 스위치가 ACC 또는 ON 에 있는 상태에서 12V 배터리가 부족한 경우 (하이브리드 시스템이 작동하고 있지 않음) POWER 스위치가 자동으로 OFF 로 전환됩니다 .

그러나 이 기능은 12V 배터리의 방전을 완전히 방지할 수 없습니다 . 하이브리드 시스템을 작동하지 않을 때는 POWER 스위치를 장시간 ACC 또는 ON 에 두지 마십시오 .

⚠ 주 의

■ 12V 배터리의 방전을 방지하려면

- 하이브리드 시스템이 작동되지 않은 상태에서 POWER 스위치를 장시간 ACC 또는 ON 에 두지 마십시오 .
- 하이브리드 시스템이 작동되지 않는 상태에서 미터에 " 액세서리 " 또는 "IGNITION ON" 표시되면 POWER 스위치가 꺼진 것이 아닙니다 .
  POWER 스위치를 끈 후 차량에서 내리십시오 .

EV 주행 모드 (RX350h)


EV 주행 모드에서는 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 에 의해 구동되는 전기 모터 (트랙션 모터) 만이 차량 주행에 사용됩니다 .

이 모드를 사용하면 소음과 배기가스 배출에 대한 걱정 없이 이른 아침이나 늦은 밤에 주거 지역에서 또는 실내 주차장 등에서 운전할 수 있습니다 .

작동 설명

EV 주행 모드 ON/OFF

EV 주행 모드를 켜면 EV 주행 모드 표시등이 켜집니다 . EV 주행 모드에서 스위치를 누르면 일반 주행 (가솔린 엔진 및 전기 모터 [트랙션 모터] 사용) 으로 복귀됩니다 .

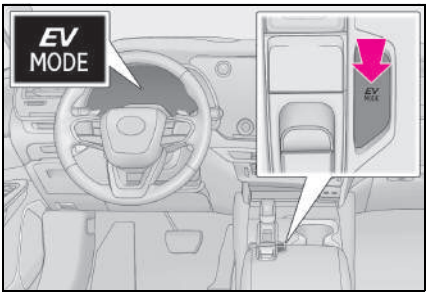

■ EV 주행 모드를 켤 수 없는 상황

다음과 같은 상황에서는 EV 주행 모드를 켜지 못할 수 있습니다 . EV 주행 모드를 켤 수 없을 경우 , 버저가 울리고 메시지가 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시됩니다 .

- 하이브리드 시스템의 온도가 높을 경우
  차량이 햇볕에 방치되어 있거나 언덕 위를 오르거나 고속 주행 시 등
- 하이브리드 시스템의 온도가 낮을 경우
  차량을 20 °C 미만의 온도에서 장시간 두었을 경우
- 가솔린 엔진이 워밍업 중일 경우
- 하이브리드 배터리(트랙션 배터리)의 레벨이 낮을 경우
  " 에너지 모니터 " 디스플레이에 표시되는 잔여 배터리 레벨이 낮은 경우 (→ P.89)
- 차량 속도가 높을 경우
- 가속 페달을 세게 밟거나 차량이 언덕 등에 있을 경우
- 윈드쉴드 디포거를 사용할 경우

■ 가솔린 엔진이 냉각되었을 때 EV 주행 모드 전환

가솔린 엔진이 냉각되었을 때 하이브리드 시스템의 시동을 걸 경우 , 워밍업을 하기 위해 잠시 후 가솔린 엔진이 자동으로 시동됩니다 . 이 경우 , EV 주행 모드로의 전환이 불가능합니다 .

하이브리드 시스템을 시동하여 "READY" 표시등이 켜진 후 , 가솔린 엔진이 시동되기 전에 EV 주행 모드 스위치를 누르면 EV 주행 모드로 전환됩니다 .

■ EV 주행 모드의 자동 취소

EV 주행 모드로 주행할 경우 , 다음과 같은 상황에서 가솔린 엔진이 자동으로 재시동될 수 있습니다 . EV 주행 모드가 취소될 경우 , 버저가 울리고 EV 주행 모드 표시등이 점멸하다가 꺼지며 멀티 인포메이션 디스플레이에 메시지가 표시됩니다 .

- 하이브리드 배터리(트랙션 배터리)의 레벨이 낮아진 경우
  " 에너지 모니터 " 디스플레이에 표시되는 잔여 배터리 레벨이 낮은 경우 (→ P.89)
- 차량 속도가 높을 경우
- 가속 페달을 세게 밟거나 차량이 언덕 등에 있을 경우

■ EV 주행 모드로 주행 시 , 가능한 주행 거리

EV 주행 모드에서 주행 가능 거리는 몇 백 m 에서 약 1 km 까지 입니다 . 그러나 차량의 상태에 따라 EV 주행 모드를 사용하지 못할 수 있습니다 .
(주행 가능 거리는 하이브리드 배터리 [트랙션 배터리] 레벨 및 주행 조건에 따라 좌우됩니다 .)

■ 연비

하이브리드 시스템은 일반 주행 시 (가솔린 엔진과 전기 모터 [트랙션 모터] 를 사용하여) 가능한 최고의 연비를 이루도록 설계되었습니다 . EV 주행 모드로 필요 이상 주행할 경우 , 연비가 낮아질 수 있습니다 .

■ 멀티 인포메이션 디스플레이에 "EV 모드 사용 불가 " 가 나타날 경우

EV 주행 모드를 사용할 수 없습니다 . EV 주행 모드를 사용할 수 없는 이유 (차량이 공회전 중일 경우 , 배터리 충전이 낮을 경우 , EV 주행 모드 작동 속도 범위보다 차량 속도가 높을 경우 또는 가속 페달을 과도하게 밟고 있을 경우) 를 표시합니다 . EV 주행 모드의 사용이 가능해질 때 사용하십시오 .

■ 멀티 인포메이션 디스플레이에 "EV 모드 해제됨 " 이 나타날 경우

EV 주행 모드가 자동으로 해제되었습니다 . EV 주행 모드를 사용할 수 없는 이유 (배터리 충전이 낮을 경우 , EV 주행 모드 작동 속도 범위 보다 속도가 높을 경우, 가속 페달을 과도하게 밟고 있을 경우) 를 표시합니다 . EV 주행 모드를 다시 켜기 전에 잠시 동안 차량을 주행하십시오 .

경 고

■ 주행 중 경고사항

- EV 주행 모드로 주행할 경우 , 차량 주위에 특히 주의하십시오 . 엔진 소음이 없으므로 보행자 , 자전거 통행자 또는 해당 구역에 있는 사람과 차량은 차가 출발하거나 다가오는 것을 알 수 없습니다 . 차량 접근 알림 시스템이 활성화되어 있더라도 주행 중에는 각별히 주의하십시오 .

자동 변속기 (RX500h)

목적과 위치에 따라 변속 위치를 선택하십시오 .

변속 위치 목적 또는 기능

변속 위치	목적 또는 기능
P	차량의 주차 / 하이브리드 시스템의 시동
R	후진
N	중립 (동력이 전달되지 않는 상태)
D	일반 주행 *1
M	M 모드 주행 *2 (→ P.184)

*1: 일반 주행 시 변속 위치를 D 위치로 하면 연비 향상 및 소음이 감소됩니다 . 패들 시프트 스위치를 작동하여 주행 상황에 적합한 기어 레인지를 선택할 수 있습니다 .

*2: M 모드로 주행할 때 기어 레인지를 고정할 수 있습니다 .

■ 자동 변속기 보호

자동 변속기 오일의 온도가 높을 경우 , 멀티 인포메이션 디스플레이에 " 트랜스미션 오일 온도 높음 안전한 곳에 정차하고 사용 설명서를 참조하십시오 " 가 표시됩니다 . 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

■ 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤이 작동되는 상태에서 주행할 경우

엔진 브레이크를 작동하기 위해 다음과 같은 조치를 실행하더라도 다이내믹 레이더 컨트롤이 해제되지 않으므로 엔진 브레이크가 작동하지 않습니다 .

- D 위치로 주행하면서 D5 또는 D4 로 저단 변속 (→ P.183)
- D 위치로 주행하면서 주행 모드를 스포츠 모드로 전환 (→ P.321)

■ 급출발 제한 컨트롤 (드라이브 - 스타트 컨트롤 [DSC])

→ P.170

■ AI-SHIFT

AI-SHIFT 는 운전 능력과 주행 조건에 따라 자동으로 적합한 기어를 선택합니다 .
AI-SHIFT 는 변속 위치가 D 에 있을 경우 자동으로 작동됩니다 . (변속 위치를 M 으로 하면 기능이 취소됩니다 .)

■ 변속 작동에 대한 메시지가 나타날 경우

변속 위치가 잘못 선택되거나 차량이 예기치 않게 움직이는 것을 방지하기 위해 변속 위치가 자동으로 변경되거나 변속 레버를 작동해야 할 수 있습니다 . 이 경우 , 멀티 인포메이션 디스플레이의 메시지에 따라 변속 위치를 변경하십시오 .

■ 12V 배터리의 충전 / 재연결 후

→ P.486

경 고

■ 미끄러운 도로면에서 주행할 경우

가속하거나 갑자기 변속 위치를 변경하지 마십시오 .
엔진 브레이크의 급 변경은 차량의 미끄러짐이나 회전을 유발하여 사고로 이어질 수 있습니다 .


주 의

■ 변속 제어 시스템이 오작동할 수 있는 상황

다음과 같은 상황이 발생하면 변속 제어 시스템이 오작동할 수 있습니다 .
즉시 차량을 안전한 평지에 정차하고 주차 브레이크를 체결한 다음 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

- 변속 제어 시스템을 표시하는 경고 메시지가 멀티 인포메이션 디스플레이에 나타납니다 . (→ P.453)
- 디스플레이에 몇 초 이상 변속 위치가 선택되지 않았다고 표시됩니다 .

변속 위치 표시 및 변속 위치 변경 방법

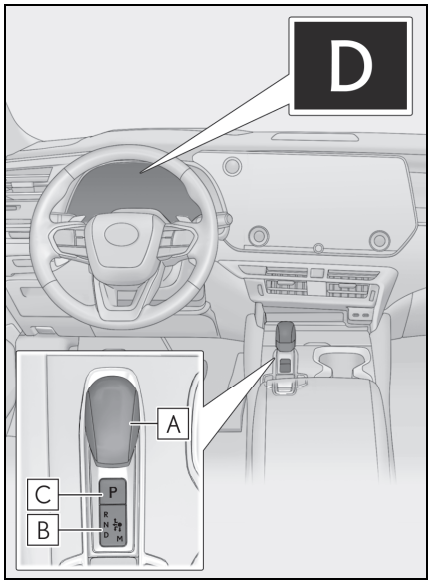

A 변속 레버

변속 레버를 변속 위치 표시등의 화살표 방향으로 부드럽고 확실하게 작동하십시오 .

N 으로 변속하려면 변속 레버를 화살표 방향으로 밀고 그대로 유지하십시오 .

각 변속 작동 후에 변속 레버를 놓아 원래 위치 (●) 로 복귀시키십시오 .

M 으로의 변속은 변속 위치가 D 일 때만 가능합니다 .

P 에서 N, D 또는 R 로 , N, D, M 또는 R 에서 P 로 , D 또는 M 에서 R 로 또는 R 에서 D 로 변속할 경우 브레이크 페달을 밟고 있고 차량이 정지되어 있는지 확인하십시오 .

B 변속 위치 표시등

미터 디스플레이 :

현재 변속 위치가 켜집니다 .

변속 레버 디스플레이 :

현재 변속 위치가 켜집니다 .

변속 위치 선택 시 계기판에 있는 변속 위치 표시등을 확인하여 변속 위치가 원하는 위치로 변경되었는지 확인하십시오 .

C P 위치 스위치

차량을 완전히 정차한 후 주차 브레이크를 체결하고 P 위치 스위치를 누르십시오 .

변속 위치가 P 로 변경되면 스위치가 점등됩니다 .

변속 위치 표시등에 P 가 표시되는지 확인하십시오 .

■ 각 POWER 스위치 모드에서 변속 위치 변경

- POWER 스위치가 ACC 에 있거나 꺼져 있으면 변속 위치를 변경할 수 없습니다 .
- POWER 스위치가 ON 인 상태에서 "READY" 표시등이 점등되지 않을 경우 , 변속 위치는 N 으로만 변경할 수 있습니다 .
- "READY" 표시등이 켜진 경우 변속 위치를 P 에서 D, N 또는 R 로 변경할 수 있습니다 .
- "READY" 표시등이 깜박이면 변속 레버를 조작하더라도 변속 위치를 P 에서 다른 위치로 변경할 수 없습니다 . "READY" 표시등이 점멸에서 점등으로 변경된 후 변속 레버를 다시 작동하십시오 .

■ 변속 위치를 P 에서 다른 위치로 이동

- 브레이크 페달을 세게 밟은 상태에서 변속 레버를 작동하십시오 . 브레이크 페달을 밟지 않고 변속 레버를 작동하면 버저가 울리고 변속 작동이 불가능합니다 .
- 변속 위치 선택 시 계기판에 있는 변속 위치 표시등을 확인하여 변속 위치가 원하는 위치로 변경되었는지 확인하십시오 .
- 변속 위치를 P 에서 M 으로 직접 변경할 수 없습니다 .

■ 변속 위치를 N 으로 변경할 수 없는 경우

다음과 같은 상황에서는 버저가 울려 변속 위치를 변경할 수 없음을 알려줍니다 . 적절한 작동을 사용하여 변속 위치 변경을 다시 시도하십시오 .

- 브레이크 페달을 밟지 않은 상태에서 P 에서 변속 위치를 변경하려고 할 경우
- 가속 페달을 밟은 상태에서 P 에서 변속 위치를 변경하려고 할 경우
- 정지 상태 또는 브레이크 페달을 밟지 않은 상태에서 매우 낮은 속도로 주행 중 N 에서 변속 위치를 변경하려고 할 경우
- 정지 상태 또는 가속 페달을 밟은 상태에서 매우 낮은 속도로 주행 중 N 에서 변속 위치를 변경하려고 할 경우
- P 또는 N 에서 M 으로 변속 위치를 변경하려고 할 경우
- 주행 중 P 위치 스위치를 누른 경우

매우 낮은 속도로 주행할 경우 변속 위치가 P 로 변경될 수 있습니다 .

■ 변속 위치가 자동으로 N으로 변경하는 경우

다음과 같은 상황에서는 변속 위치가 N 으로 변경되었음을 알리는 버저가 울립니다 . 적절한 작동을 사용하여 변속 위치의 변경을 다시 시도하십시오 .

- 차량이 전진하는 동안 변속 위치를 R 로 변경하려고 할 경우

낮은 속도로 주행할 경우 변속 위치가 R 로 변경될 수 있습니다 .

- 차량이 후진 중일 때 변속 위치를 D 로 변경하려고 할 경우

낮은 속도로 주행할 경우 변속 위치가 D 로 변경될 수 있습니다 .

- R 에서 M 으로 변속 위치를 변경하려고 할 경우

■ 주행 중 N 변속 위치를 선택한 경우

일정 속도 이상으로 주행 중 변속 레버를 N 위치로 이동하면 변속 레버를 N 위치에 고정하지 않고 변속 위치가 N 으로 변경됩니다 . 이 경우 버저가 울리고 변속 위치가 N 으로 변경되었음을 알리는 메시지가 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시됩니다 .

■ 자동 P 위치 선택 기능

다음과 같은 상황에서는 자동으로 변속 위치가 P 로 변경됩니다 .

- POWER 스위치가 ON 이고 변속 위치가 P 이외의 위치일 때 차량을 세우고 POWER 스위치를 누를 경우 (변속 위치를 P 로 변경 한 후에는 POWER 스위치가 꺼집니다 .)*
- 변속 위치가 P 이외의 위치에 있는 상태에서 운전석 도어가 열려 있고 다음 조건이 모두 충족된 경우

• POWER 스위치가 ON 일 경우

• 운전자가 안전벨트를 착용하지 않은 경우

• 브레이크 페달을 밟지 않은 경우

변속 위치를 P 로 변경한 후 출발하려면 변속 레버를 다시 작동하십시오 .

- 주행 중 비상 상황에서 하이브리드 시스템을 정지하고 차량을 정지시킨 경우
- 변속 위치가 P 이외의 위치에 있는 동안 12V 배터리 전압이 떨어질 경우

*: 차량이 정지한 직후처럼 매우 느린 속도로 주행하는 동안 POWER 스위치를 누르면 변속 위치가 자동으로 P 로 변경될 수 있습니다 . 반드시 차량이 완전히 멈춘 후에 POWER 스위치를 누르십시오 .

■ 변속 위치를 P 에서 움직일 수 없을 경우

12V 배터리가 방전될 수 있습니다 . 이러한 상황에서는 12V 배터리를 점검하십시오 . (→ P.481)

■ 고객설정

일부 기능을 고객설정할 수 있습니다 . (→ P.508)

경 고

■ 변속 레버용

- 변속 레버 노브를 제거하거나 렉서스 제조 변속 레버 노브 이외의 것을 사용하지 마십시오 . 또한 변속 레버에 아무 것도 걸지 마십시오 .
  변속 레버가 제자리로 돌아가지 않아 차량이 움직일 때 예기치 못한 사고가 발생할 수 있습니다 .
- 실수로 변속 위치가 변경되는 것을 방지하기 위해 변속 레버를 사용하지 않을 때는 변속 레버를 만지지 마십시오 .

■ P 위치 스위치

- 차량이 움직이고 있을 때에는 P 위치 스위치를 누르지 마십시오 .

저속 주행 중 (예 : 정차 직전) P 위치 스위치를 누를 경우 , 변속 위치가 P 위치로 전환될 때 차량이 갑자기 정지하여 사고가 발생할 수 있습니다 .

- 실수로 변속 위치가 변경되는 것을 방지하기 위해 사용하지 않을 때는 P 위치 스위치를 만지지 마십시오 .

주 의

■ 하차 시 (운전석만)

도어를 열고 차량에서 내리기 전에 변속 위치 표시등이 P 로 표시되고 주차 브레이크 표시등이 켜져 있는지 확인하십시오 .


주행 모드 선택

■ 주행 모드

→ P.321

D 위치에서 변속 레인지 선택

일시적인 변속 레인지 선택을 사용하여 주행하려면 "–" 또는 "+" 패들 시프트 스위치를 작동하십시오 .
"–" 패들 시프트 스위치가 작동하면 엔진 제동력이 주행 상황에 맞는 레인지로 변속 레인지가 변경됩니다 . "+" 패들 시프트 스위치가 작동하면 현재 레인지보다 한 단계 높은 레인지로 변속 레인지가 변경됩니다 .
변속 레인지를 변경하면 기어의 상한 제한을 사용하여 불필요한 고단 변속을 방지하고 엔진 제동력의 레벨을 선택할 수 있습니다 .

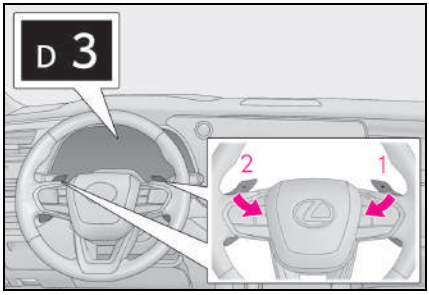

1 업시프팅 (고단 변속)

2 다운시프팅 (저단 변속)

D1~D6 에 이르는 선택된 변속 레인지가 계기판에 표시됩니다 .

일반 D 위치 주행으로 복귀하려면 "+" 패들 시프트 스위치를 잠시 동안 누르십시오 .

■ 변속 레인지 및 기능

미터 디스플레이	기능
D2 – D6	차량의 속도와 주행 조건에 따라 , 기어는 1 부터 선택된 기어 범위 사이에서 자동으로 선택됨
D1	1 단 기어가 설정됨

저단 변속 레인지에서는 고단 변속 레인지보다 더 강한 엔진 제동력을 발휘합니다 .

■ D 위치에서 변속 레인지 선택의 자동 작동 중단

다음과 같은 상황에서는 D 위치에서의 변속 레인지 선택이 중단됩니다 .


- 차량을 정지할 경우
- 일정 시간 이상 가속 페달을 밟을 경우
- 변속 위치가 D 일 이외의 위치로 이동된 경우

■ 저단 변속 (다운시프팅) 제한 경고 버저

안전성과 주행성을 확보하기 위하여 저단 변속 작동이 때때로 제한됩니다 . 경우에 따라 패들 시프트 스위치가 작동될 때 저단 변속이 불가능할 수 있습니다 . (경고 버저가 두 번 울립니다 .)

M 위치에서 기어 선택

M 모드로 들어가려면 변속 위치를 M 으로 이동하십시오 . 패들 시프트 스위치로 기어를 선택하여 선택한 기어로 주행할 수 있습니다 .

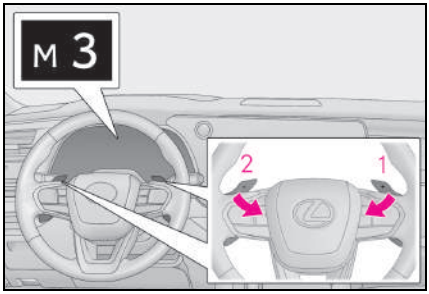

1 업시프팅 (고단 변속)

2 다운시프팅 (저단 변속)

패들 시프트 스위치를 작동할 때마다 기어가 하나씩 변경됩니다 .

M1~M6 중에서 선택한 기어가 고정되고 미터에 표시됩니다 .

M 위치에서는 패들 시프트 스위치를 작동하지 않으면 기어가 변경되지 않습니다 . 또한 , 차량 속도가 낮을 경우에는 고단 변속 작동을 실시해도 기어가 변경되지 않습니다 .

그러나 M 위치에서도 다음 상황에서는 기어가 자동으로 변경됩니다 .

- 차량 속도가 떨어질 경우 (저단 변속만)
- 차량 속도가 올라갈 경우 (고단 변속만)
- 가속 페달을 세게 밟을 경우
- 변속기 오일 온도가 높거나 낮을 때 또는 기타 이유로 변속기를 보호해야 하는 경우

■ 저단 변속 (다운시프팅) 제한 경고 버저

안전성과 주행성을 확보하기 위하여 저단 변속 작동이 때때로 제한됩니다 . 경우에 따라 패들 시프트 스위치가 작동될 때 저단 변속이 불가능할 수 있습니다 . (경고 버저가 두 번 울립니다 .)

자동 P 위치 선택 기능을 활성화하지 않고 변속 위치를 N 으로 유지

- 다음과 같은 작동을 수행함으로써 , 자동 P 위치 선택 기능을 활성화시키지 않고 변속 위치가 P 로 전환될 때까지 변속 위치를 N 으로 유지할 수 있습니다 .

1 **하이브리드 시스템이 작동 중일 때 변속 레버를 작동하여 변속 위치를 N 으로 변경하십시오 .**

2 **변속 레버를 일반 위치 (●) 로 복귀하십시오 .**

3 **변속 레버를 N 으로 작동하고 버저가 울릴 때까지 그 상태를 유지하십시오 .**

4 **버저가 울린 후 5 초 이내에 POWER 스위치를 누르십시오 .**

변속 위치가 N* 인 상태에서 하이브리드 시스템 정지

버저가 울리고 멀티 인포메이션 디스플레이에 "N 을 유지한 상태로 P 스위치를 누르십시오 " 가 표시되는지 확인하십시오 .

- N 이외의 위치로 변속하려면 먼저 P 위치 스위치를 눌러 변속 위치를 P 로 변경하십시오 .
- 반드시 하이브리드 시스템이 작동 중인 상태에서 변속 레버를 작동하십시오 . 하이브리드 시스템이 작동하지 않을 경우 . N 에서 변속 위치를 유지하지 못할 수 있습니다 .

*: 이 상태를 유지하려면 POWER 스위치를 작동하지 마십시오 . POWER 스위치를 반복적으로 작동하면 변속 위치가 자동으로 P 로 변경된 후 엔진 스위치가 꺼집니다 .

⚠ 주 의

■ 자동 P 위치 선택 기능을 활성화하지 않고 변속 위치를 N 으로 유지

하이브리드 시스템이 시작되었는지 확인하십시오 .
하이브리드 시스템이 시작되지 않은 상태에서 작동을 수행하면 변속 위치가 P 로 변경될 수 있습니다 .

하이브리드 변속기 (RX350h)

목적과 위치에 따라 변속 위치를 선택하십시오 .

변속 위치 목적 또는 기능

변속 위치	목적 또는 기능
P	차량의 주차 / 하이브리드 시스템의 시동
R	후진
N	중립 (동력이 전달되지 않는 상태)
D	일반 주행 *1
S	S 모드 주행 *2 (→ P.190)

*1: 일반 주행 시 변속 위치를 D 위치로 하면 연비 향상 및 소음이 감소됩니다 . 패들 시프트 스위치를 작동하여 주행 상황에 적합한 기어 레인지를 선택할 수 있습니다 .

*2: S 모드를 사용하여 변속 레인지를 선택하면 가속력과 엔진 제동력을 제어할 수 있습니다 .

■ 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤이 작동되는 상태에서 주행할 경우

엔진 브레이크를 작동하기 위해 다음과 같은 조치를 실행하더라도 다이내믹 레이더 컨트롤이 해제되지 않으므로 엔진 브레이크가 작동하지 않습니다 .

- D 또는 S 모드로 주행하면서 5 또는 4 로 저단 변속할 경우 (→ P.189)
- D 위치로 주행하면서 주행 모드를 스포츠 모드로 전환 (→ P.321)

■ 급출발 제한 컨트롤 (드라이브 - 스타트 컨트롤 [DSC])

→ P.170

■ 변속 작동에 대한 메시지가 나타날 경우

변속 위치가 잘못 선택되거나 차량이 예기치 않게 움직이는 것을 방지하기 위해 변속 위치가 자동으로 변경되거나 변속 레버를 작동해야 할 수 있습니다 . 이 경우 , 멀티 인포메이션 디스플레이의 메시지에 따라 변속 위치를 변경하십시오 .

■ 12V 배터리의 충전 / 재연결 후

→ P.486

경 고

■ 미끄러운 도로면에서 주행할 경우

가속하거나 갑자기 변속 위치를 변경하지 마십시오 .
엔진 브레이크의 급 변경은 차량의 미끄러짐이나 회전을 유발하여 사고로 이어질 수 있습니다 .

주 의

■ 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 충전


변속 위치가 N 인 경우 , 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 가 충전되지 않습니다 . 배터리가 방전되지 않도록 N 위치를 선택한 상태로 일정 시간 두지 마십시오 .

■ 변속 제어 시스템이 오작동할 수 있는 상황

다음과 같은 상황이 발생하면 변속 제어 시스템이 오작동할 수 있습니다 .
즉시 차량을 안전한 평지에 정차하고 주차 브레이크를 체결한 다음 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

- 변속 제어 시스템을 표시하는 경고 메시지가 멀티 인포메이션 디스플레이에 나타납니다 . (→ P.453)
- 디스플레이에 몇 초 이상 변속 위치가 선택되지 않았다고 표시됩니다 .

변속 위치 표시 및 변속 위치 변경 방법

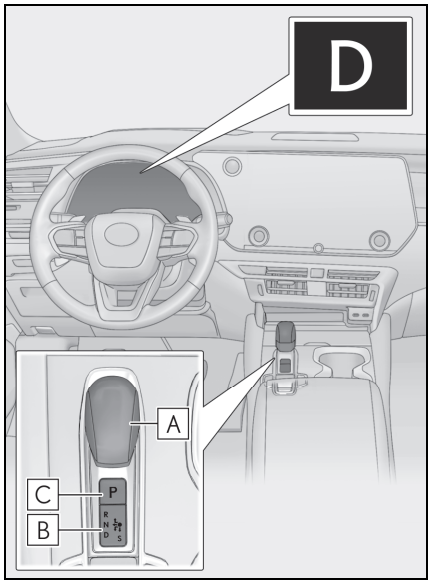

A 변속 레버

변속 레버를 변속 위치 표시등의 화살표 방향으로 부드럽고 확실하게 작동하십시오 .

N 으로 변속하려면 변속 레버를 화살표 방향으로 밀고 그대로 유지하십시오 .

각 변속 작동 후에 변속 레버를 놓아 원래 위치 (●) 로 복귀시키십시오 .

S 로의 변속은 변속 위치가 D 일 때만 가능합니다 .

P 에서 N, D 또는 R 로 , N, D, S 또는 R 에서 P 로 , D 또는 S 에서 R 로 또는 R 에서 D 로 변속할 경우 브레이크 페달을 밟고 있고 차량이 정지되어 있는지 확인하십시오 .

B 변속 위치 표시등

미터 디스플레이 :

현재 변속 위치가 켜집니다 .

변속 레버 디스플레이 :

현재 변속 위치가 켜집니다 .

변속 위치 선택 시 계기판에 있는 변속 위치 표시등을 확인하여 변속 위치가 원하는 위치로 변경되었는지 확인하십시오 .

C P 위치 스위치

차량을 완전히 정차한 후 주차 브레이크를 체결하고 P 위치 스위치를 누르십시오 .

변속 위치가 P 로 변경되면 스위치가 점등됩니다 .

변속 위치 표시등에 P 가 표시되는지 확인하십시오 .

■ 각 POWER 스위치 모드에서 변속 위치 변경

- POWER 스위치가 ACC 에 있거나 꺼져 있으면 변속 위치를 변경할 수 없습니다 .
- POWER 스위치가 ON 인 상태에서 "READY" 표시등이 점등되지 않을 경우 , 변속 위치는 N 으로만 변경할 수 있습니다 .
- "READY" 표시등이 켜진 경우 변속 위치를 P 에서 D, N 또는 R 로 변경할 수 있습니다 .
- "READY" 표시등이 깜박이면 변속 레버를 조작하더라도 변속 위치를 P 에서 다른 위치로 변경할 수 없습니다 . "READY" 표시등이 점멸에서 점등으로 변경된 후 변속 레버를 다시 작동하십시오 .

■ 변속 위치를 P 에서 다른 위치로 이동

- 브레이크 페달을 세게 밟은 상태에서 변속 레버를 작동하십시오 . 브레이크 페달을 밟지 않고 변속 레버를 작동하면 버저가 울리고 변속 작동이 불가능합니다 .
- 변속 위치 선택 시 계기판에 있는 변속 위치 표시등을 확인하여 변속 위치가 원하는 위치로 변경되었는지 확인하십시오 .
- 변속 위치를 P 에서 S 로 직접 변경할 수 없습니다 .

■ 변속 위치를 변경할 수 없는 경우

다음과 같은 상황에서는 버저가 울려 변속 위치를 변경할 수 없음을 알려줍니다 . 적절한 작동을 사용하여 변속 위치 변경을 다시 시도하십시오 .

- 브레이크 페달을 밟지 않은 상태에서 P 에서 변속 위치를 변경하려고 할 경우
- 가속 페달을 밟은 상태에서 P 에서 변속 위치를 변경하려고 할 경우
- 정지 상태 또는 브레이크 페달을 밟지 않은 상태에서 매우 낮은 속도로 주행 중 N 에서 변속 위치를 변경하려고 할 경우
- 정지 상태 또는 가속 페달을 밟은 상태에서 매우 낮은 속도로 주행 중 N 에서 변속 위치를 변경하려고 할 경우
- P 또는 N에서 S로 변속 위치를 변경하려고 할 경우
- 주행 중 P 위치 스위치를 누른 경우

매우 낮은 속도로 주행할 경우 변속 위치가 P 로 변경될 수 있습니다 .

■ 변속 위치가 자동으로 N으로 변경하는 경우

다음과 같은 상황에서는 변속 위치가 N 으로 변경되었음을 알리는 버저가 울립니다 . 적절한 작동을 사용하여 변속 위치의 변경을 다시 시도하십시오 .

- 차량이 전진하는 동안 변속 위치를 R 로 변경하려고 할 경우

낮은 속도로 주행할 경우 변속 위치가 R 로 변경될 수 있습니다 .

- 차량이 후진 중일 때 변속 위치를 D 로 변경하려고 할 경우

낮은 속도로 주행할 경우 변속 위치가 D 로 변경될 수 있습니다 .

- R 에서 S 로 변속 위치를 변경하려고 할 경우

■ 주행 중 N 변속 위치를 선택한 경우

일정 속도 이상으로 주행 중 변속 레버를 N 위치로 이동하면 변속 레버를 N 위치에 고정하지 않고 변속 위치가 N 으로 변경됩니다 . 이 경우 버저가 울리고 변속 위치가 N 으로 변경되었음을 알리는 메시지가 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시됩니다 .

■ 자동 P 위치 선택 기능

다음과 같은 상황에서는 자동으로 변속 위치가 P 로 변경됩니다 .

- POWER 스위치가 ON 이고 변속 위치가 P 이외의 위치일 때 차량을 세우고 POWER 스위치를 누를 경우 (변속 위치를 P 로 변경 한 후에는 POWER 스위치가 꺼집니다 .)*
- 변속 위치가 P 이외의 위치에 있는 상태에서 운전석 도어가 열려 있고 다음 조건이 모두 충족된 경우

• POWER 스위치가 ON 일 경우

• 운전자가 안전벨트를 착용하지 않은 경우

• 브레이크 페달을 밟지 않은 경우

변속 위치를 P 로 변경한 후 출발하려면 변속 레버를 다시 작동하십시오 .

- 주행 중 비상 상황에서 하이브리드 시스템을 정지하고 차량을 정지시킨 경우
- 변속 위치가 P 이외의 위치에 있는 동안 12V 배터리 전압이 떨어질 경우

*: 차량이 정지한 직후처럼 매우 느린 속도로 주행하는 동안 POWER 스위치를 누르면 변속 위치가 자동으로 P 로 변경될 수 있습니다 . 반드시 차량이 완전히 멈춘 후에 POWER 스위치를 누르십시오 .

■ 변속 위치를 P 에서 움직일 수 없을 경우

12V 배터리가 방전될 수 있습니다 . 이러한 상황에서는 12V 배터리를 점검하십시오 .
(→ P.481)

■ 고객설정

일부 기능을 고객설정할 수 있습니다 .
(→ P.508)

경 고

■변속 레버용

● 변속 레버 노브를 제거하거나 렉서스 제조 변속 레버 노브 이외의 것을 사용하지 마십시오 . 또한 변속 레버에 아무 것도 걸지 마십시오 .
변속 레버가 제자리로 돌아가지 않아 차량이 움직일 때 예기치 못한 사고가 발생할 수 있습니다 .

● 실수로 변속 위치가 변경되는 것을 방지하기 위해 변속 레버를 사용하지 않을 때는 변속 레버를 만지지 마십시오 .

■P 위치 스위치

● 차량이 움직이고 있을 때에는 P 위치 스위치를 누르지 마십시오 .

저속 주행 중 (예 : 정차 직전) P 위치 스위치를 누를 경우 , 변속 위치가 P 위치로 전환될 때 차량이 갑자기 정지하여 사고가 발생할 수 있습니다 .

● 실수로 변속 위치가 변경되는 것을 방지하기 위해 사용하지 않을 때는 P 위치 스위치를 만지지 마십시오 .

주 의

■하차 시 (운전석만)

도어를 열고 차량에서 내리기 전에 변속 위치 표시등이 P 로 표시되고 주차 브레이크 표시등이 켜져 있는지 확인하십시오 .


주행 모드 선택

■ 주행 모드

→ P.321

D 위치에서 변속 레인지 선택

일시적인 변속 레인지 선택을 사용하여 주행하려면 "–" 패들 시프트 스위치를 작동하십시오 . 변속 레인지를 변경하면 엔진 제동력의 레벨을 선택할 수 있습니다. "–" 및 "+" 패들 시프트 스위치를 작동하여 변속 레인지를 선택할 수 있습니다 .

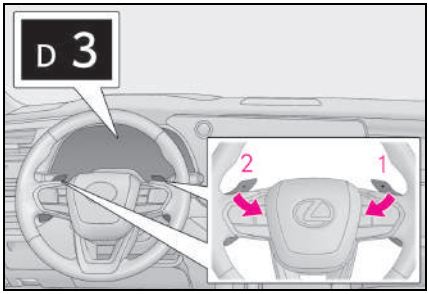

1 업시프팅 (고단 변속)

2 다운시프팅 (저단 변속)

D1~D5 에 이르는 선택된 변속 레인지가 계기판에 표시됩니다 .

"–" 패들 시프트 스위치가 작동될 때 초기 변속 레인지는 차량의 속도에 따라 D2, D3 , D4 로 자동 설정됩니다 .

일반 D 위치 주행으로 돌아가려면 , 일정 시간 동안 "+" 패들 시프트 스위치를 누르고 있거나 D5 레인지에서 "+" 패들 시프트 스위치를 작동하십시오 .

■ 변속 레인지 및 기능

● 5단계의 엔진 제동력을 선택할 수 있습니다 .

● 저단 변속 레인지에서는 고단 변속 레인지에서 보다 더 강한 엔진 제동력을 가지게 되며 엔진 회전 또한 증가합니다 .

■ 변속 레버가 D 위치인 상태에서 "-" 패들 시프트 스위치가 작동될 경우

주행 상황에 맞는 엔진 제동력이 가능한 레인지로 변속 레인지가 저단 변속 (다운시프팅) 됩니다 .

■ D 위치에서 변속 레인지 선택의 자동 작동 중단

다음과 같은 상황에서는 D 위치에서의 변속 레인지 선택이 중단됩니다 .


- 차량을 정지할 경우
- 일정 시간 이상 가속 페달을 밟을 경우
- 변속 위치가 D 일 이외의 위치로 이동된 경우

■ 저단 변속 (다운시프팅) 제한 경고 버저

안전성과 주행성을 확보하기 위하여 저단 변속 작동이 때때로 제한됩니다 . 경우에 따라 패들 시프트 스위치가 작동될 때 저단 변속이 불가능할 수 있습니다 . (경고 버저가 두 번 울립니다 .)

S 위치에서 기어 선택

S 모드로 들어가려면 변속 위치를 S 로 이동하십시오 . 패들 시프트 스위치로 기어를 선택하여 선택한 기어로 주행할 수 있습니다 . "–" 및 "+" 패들 시프트 스위치를 작동하여 변속 레인지를 선택할 수 있습니다 .

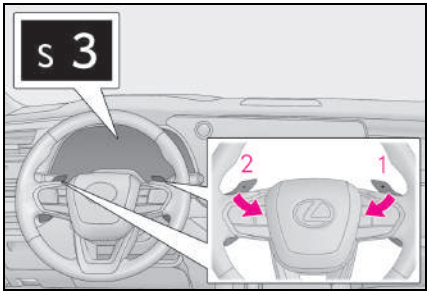

1 업시프팅 (고단 변속)

2 다운시프팅 (저단 변속)

S1~S6 에 이르는 선택된 변속 레인지가 계기판에 표시됩니다 .

S 모드에서의 초기 변속 레인지는 차량의 속도에 따라 S2, S3, S4 로 자동 설정됩니다 .

■ 변속 레인지 및 기능

- 6단계의 가속력 및 엔진 제동력을 선택할 수 있습니다 .
- 저단 변속 레인지에서는 고단 변속 레인지에서 보다 더 강한 가속력 및 엔진 제동력을 가지게 되며 엔진 회전 또한 증가합니다 .

■ S 모드

- 변속 레인지가 S3 이하일 경우 , 엔진의 과회전을 방지하기 위해 자동으로 고단 변속될 수 있습니다
- S4 이하에서 , 패들 시프트 스위치를 "+" 방향으로 누르고 있을 경우 변속 범위가 S6 으로 설정됩니다 .

■ 저단 변속 (다운시프팅) 제한 경고 버저

안전성과 주행성을 확보하기 위하여 저단 변속 작동이 때때로 제한됩니다 . 경우에 따라 패들 시프트 스위치가 작동될 때 저단 변속이 불가능할 수 있습니다 . (경고 버저가 두 번 울립니다 .)

자동 P 위치 선택 기능을 활성화하지 않고 변속 위치를 N 으로 유지

- 다음과 같은 작동을 수행함으로써 , 자동 P 위치 선택 기능을 활성화시키지 않고 변속 위치가 P 로 전환될 때까지 변속 위치를 N 으로 유지할 수 있습니다 .

1 하이브리드 시스템이 작동 중일 때 변속 레버를 작동하여 변속 위치를 N 으로 변경하십시오 .

2 변속 레버를 일반 위치 (●) 로 복귀하십시오 .

3 변속 레버를 N 으로 작동하고 버저가 울릴 때까지 그 상태를 유지하십시오 .

4 버저가 울린 후 5 초 이내에 POWER 스위치를 누르십시오 .

변속 위치가 N* 인 상태에서 하이브리드 시스템 정지

버저가 울리고 멀티 인포메이션 디스플레이에 "N 유지 중 해제하려면 P 스위치를 누르십시오 " 가 표시되는지 확인하십시오 .

- N 이외의 위치로 변속하려면 먼저 P 위치 스위치를 눌러 변속 위치를 P 로 변경하십시오 .
- 반드시 하이브리드 시스템이 작동 중인 상태에서 변속 레버를 작동하십시오 . 하이브리드 시스템이 작동하지 않을 경우 . N 에서 변속 위치를 유지하지 못할 수 있습니다 .

*: 이 상태를 유지하려면 POWER 스위치를 작동하지 마십시오 . POWER 스위치를 반복적으로 작동하면 변속 위치가 자동으로 P 로 변경된 후 엔진 스위치가 꺼집니다 .


⚠ 주 의

■ 자동 P 위치 선택 기능을 활성화하지 않고 변속 위치를 N 으로 유지

하이브리드 시스템이 시작되었는지 확인하십시오 .
하이브리드 시스템이 시작되지 않은 상태에서 작동을 수행하면 변속 위치가 P 로 변경될 수 있습니다 .

방향 지시등 레버

작동 설명

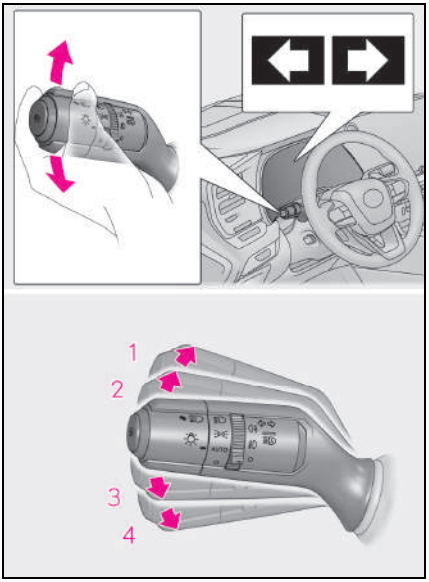

1 우회전

2 오른쪽으로 차선 변경 (레버를 반쯤 옮겼다 놓음)

오른쪽 신호가 3 번 깜빡입니다 .

3 왼쪽으로 차선 변경 (레버를 반쯤 옮겼다 놓음)

왼쪽 신호가 3 번 깜빡입니다 .

4 좌회전

■ 방향 지시등은 다음과 같은 경우에 작동할 수 있습니다 .

POWER 스위치가 ON 일 경우

■ 표시등이 평소보다 빨리 깜빡일 경우

모든 방향 지시등이 깜박이는지 확인하십시오 . (→ P.429)

모든 방향 지시등이 깜박이는데도 표시등이 비정상적으로 빠른 속도로 깜박일 경우 , 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

■ 차선이 변경되기 전에 방향 지시등의 깜빡임이 멈춘 경우

레버를 다시 작동하십시오 .

주차 브레이크

주차 브레이크를 자동 또는 수동으로 체결하거나 해제할 수 있습니다 .


자동 모드에서는 , 변속 레버의 작동에 따라 주차 브레이크가 자동으로 체결되거나 해제됩니다 .

또한 , 자동 모드이더라도 주차 브레이크를 수동으로 체결하거나 해제할 수 있습니다 .

작동 설명

■ 수동 모드의 사용

주차 브레이크를 수동으로 체결하거나 해제할 수 있습니다 .

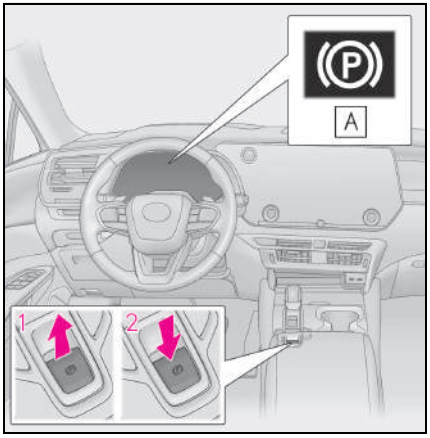

A 주차 브레이크 표시등

1 주차 브레이크를 체결하려면 스위치를 당기십시오 .

주차 브레이크 표시등이 켜집니다 .

비상 시 및 주행 중 주차 브레이크를 체결해야할 경우 , 주차 브레이크 스위치를 길게 당기십시오 .

2 주차 브레이크를 해제하려면 스위치를 누르십시오 .

- 브레이크 페달을 밟으면서 주차 브레이크 스위치를 작동하십시오 .

• 주차 브레이크 자동 해제 기능을 사용하면 , 가속 페달을 밟아 주차 브레이크를 해제할 수 있습니다 . 이 기능을 사용할 경우 , 가속 페달을 천천히 밟으십시오 . (→P.193)

주차 브레이크 표시등이 꺼지는지 반드시 확인하십시오 .

만일 표시등이 점멸하면 스위치를 다시 작동하십시오 . (→P.449)

■ 자동 모드 켜기

차량이 정지한 상태에서 멀티 인포메이션 디스플레이에 메시지가 나타날 때까지 주차 브레이크 스위치를 길게 당기십시오 .

자동 모드가 켜져 있을 경우 , 주차 브레이크가 다음과 같이 작동합니다 .

- 변속 위치를 P 에서 다른 위치로 이동하면 주차 브레이크가 해제되고 주차 브레이크 표시등이 꺼집니다 .
- 변속 위치를 P 로 이동하면 주차 브레이크가 체결되고 주차 브레이크 표시등이 켜집니다 .

차량을 정지하고 브레이크 페달을 밟은 상태에서 변속 레버와 P 위치 스위치를 작동하십시오 .

변속 레버를 너무 빨리 움직이면 자동 기능이 작동하지 않을 수 있습니다 . 이런 경우에는 수동으로 주차 브레이크를 체결하십시오 . (→P.192)

■ 자동 모드 끄기

차량이 정지되고 브레이크 페달을 밟은 상태에서 , 버저가 울리고 멀티 인포메이션 디스플레이에 메시지가 나타날 때까지 주차 브레이크 스위치를 길게 누르십시오 .

■ 주차 브레이크 작동

- POWER 스위치가 ON 에 있지 않을 때는 주차 브레이크 스위치를 사용하여 주차 브레이크를 해제할 수 없습니다 .
- POWER 스위치가 ON 에 있지 않을 때는 자동 모드 (자동 브레이크 체결 및 해제) 를 사용할 수 없습니다 .

■ 주차 브레이크 자동 해제 기능

다음의 모든 조건을 만족할 경우 , 가속 페달을 밟아 주차 브레이크를 해제할 수 있습니다 .

- 운전석 도어가 닫힌 경우
- 운전자가 안전벨트를 착용한 경우
- 변속 레버를 전진 위치 또는 후진 위치로 한 경우
- 고장 표시등 또는 브레이크 시스템 경고등이 점등되지 않은 경우

가속 페달은 천천히 밟으십시오 .

가속 페달을 밟았을 때 주차 브레이크가 해제되지 않을 경우 주차 브레이크를 수동으로 해제하십시오 .

변속 위치를 P 에서 이동하면 주차 브레이크가 자동으로 해제됩니다 .

■ 주차 브레이크 자동 잠금 기능

주차 브레이크는 다음과 같은 조건에서 자동으로 체결됩니다 .

- 브레이크 페달을 밟지 않은 경우
- 운전석 도어가 열려 있을 경우
- 운전석 안전벨트를 착용하지 않은 경우
- 변속 위치가 P 또는 N 이외의 위치에 있을 경우

(렉서스 어드밴스드 주차 장착 : 어드밴스드 주차 작동 중에는 변속 위치가 P 에 있습니다 .)

- 고장 표시등 및 브레이크 시스템 경고등이 점등되지 않을 경우

■ 멀티 인포메이션 디스플레이에 " 주차 브레이크 일시적으로 사용 불가 " 가 표시될 경우

짧은 시간 동안 주차 브레이크를 반복적으로 작동하는 경우 , 과열을 방지하기 위해 시스템이 작동을 제한할 수 있습니다 . 이 경우 , 주차 브레이크 작동을 삼가십시오 . 약 1 분 후에 정상 작동으로 복귀됩니다 .

■ 멀티 인포메이션 디스플레이에 "EPB 활성화 중 불완전하게 중단됨 " 또는 " 주차 브레이크 사용 불가 " 가 표시될 경우

주차 브레이크 스위치를 작동하십시오 . 스위치를 몇 차례 작동한 후에도 메시지가 사라지지 않을 경우 , 시스템이 오작동일 수 있습니다 . 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

■ 주차 브레이크 작동 소리

주차 브레이크 작동 시 모터 소리 (왱왱하는 소리) 가 들릴 수 있습니다 . 그러나 이것은 고장을 표시하는 것이 아닙니다 .

■ 주차 브레이크 표시등

- POWER 스위치의 모드에 따라 주차 브레이크 표시등이 켜지고 아래의 내용과 같이 유지됩니다 .
  ON: 주차 브레이크가 해제될 때까지 켜집니다 .
  ON 아닐 경우 : 약 15 초 동안 유지됩니다 .
- 주차 브레이크가 체결된 상태에서 POWER 스위치를 끄면 주차 브레이크 표시등이 약 15 초간 유지됩니다 . 이것은 고장을 표시하는 것이 아닙니다 .

■ 주차 브레이크 스위치가 고장일 경우

자동 모드 (자동 브레이크 체결 및 해제) 가 자동으로 켜집니다 .

■ 주차

→ P.164

■ 주차 브레이크 체결 경고 버저

주차 브레이크가 체결된 상태에서 차량을 주행한 경우 버저가 울립니다 . 멀티 인포메이션 디스플레이에 " 주차 브레이크 ON" 이 표시됩니다 . (차량의 속도가 5 km/h 에 도달할 경우)

■ 브레이크 시스템 경고등이 켜질 경우

→ P.442

■ 겨울철 사용

→ P.334

경 고

■ 차량 주차 시

차량에 어린이만 혼자 두고 내리지 마십시오 . 주차 브레이크가 어린이에 의해 예기치 않게 풀리면 차량이 움직일 위험이 있고 이로 인해 사망 또는 상해로 이어지는 사고가 발생할 수 있습니다 .

■ 주차 브레이크 스위치

주차 브레이크 스위치 근처에는 어떠한 물체도 두지 마십시오 . 물체가 스위치 작동에 지장이 될 수 있으며 주차 브레이크가 예기치 않게 체결될 수 있습니다 .

■ 주차 브레이크 자동 잠금 기능

정상적인 주차 브레이크 작동 대신 자동 주차 브레이크 체결 기능을 사용하지 마십시오 . 이 기능은 운전자가 주차 브레이크를 체결하는 것을 잊어버려 발생되는 충돌의 위험을 줄이기 위해 고안되었습니다 . 차량을 안전하게 주차하기 위해 이 기능을 과도하게 의존할 경우 사망 또는 심각한 상해 사고를 초래할 수 있습니다 .

주 의

■ 차량 주차 시

차량을 떠나기 전에는 변속 위치를 P 로 이동하고 주차 브레이크를 체결한 후 차량이 움직이지 않는지 반드시 확인하십시오 .

■ 시스템 고장 시

차량을 안전한 곳에 정차하고 경고 메시지를 확인하십시오 .

■ 12V 배터리가 방전되었을 경우

주차 브레이크 시스템을 활성화할 수 없습니다 . (→ P.481)

주 의

■ 고장으로 인해 주차 브레이크가 해제되지 않는 경우

주차 브레이크를 체결한 상태에서 주행하면 브레이크 구성 부품이 과열되어 브레이크 성능에 영향을 미치고 브레이크의 마모가 증가됩니다 . 이러한 상황이 발생할 경우 즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

브레이크 홀드

▶ RX500h

브레이크 홀드 시스템은 시스템이 켜진 상태에서 변속 위치가 D, M 또는 N 에 있을 때 브레이크 페달을 밟아 차량을 정지시켰을 경우 제동을 가한 상태가 유지됩니다 . 변속 위치가 D 또는 M 에서 가속 페달을 밟으면 시스템은 제동을 해제하고 차량은 부드럽게 출발합니다 .


▶ RX350h

브레이크 홀드 시스템은 시스템이 켜진 상태에서 변속 위치가 D, S 또는 N 에 있을 때 브레이크 페달을 밟아 차량을 정지시켰을 경우 제동을 가한 상태가 유지됩니다 . 변속 위치가 D 또는 S 에서 가속 페달을 밟으면 시스템은 제동을 해제하고 차량은 부드럽게 출발합니다 .

시스템의 작동

브레이크 홀드 시스템 켜기

브레이크 홀드 대기 표시등 (녹색) A 이 켜집니다 . 브레이크 홀드 시스템이 작동되는 동안 브레이크 홀드 작동 표시등 (황색) B 이 켜집니다 .

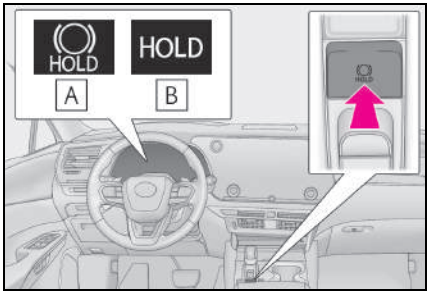

■ 브레이크 홀드 시스템 작동 조건

다음 조건에서는 브레이크 홀드 시스템이 작동할 수 없습니다 .

- 운전석 도어가 닫히지 않은 경우
- 운전자가 안전벨트를 착용하지 않은 경우
- 주차 브레이크가 체결되어 있을 경우
- 멀티 인포메이션 디스플레이에 "EPB 활성화 중 불완전하게 중단됨 " 또는 "EPB 오작동 딜러를 방문하십시오 " 가 표시될 경우

브레이크 홀드 시스템이 작동될 때 위 조건 중에서 어느 하나라도 감지될 경우 , 시스템이 OFF 되면서 브레이크 홀드 대기 표시등이 꺼집니다 . 또한 브레이크가 체결되었을 때 위 조건 중에서 어느 하나라도 감지될 경우 , 경고 버저가 울리면서 멀티 인포메이션 디스플레이에 메시지가 표시됩니다 . 이 때 주차 브레이크가 자동으로 체결됩니다 .

■ 브레이크 홀드 기능

- 시스템이 브레이크 홀딩을 시작한 후 약 3 분 동안 브레이크 페달을 밟지 않을 경우 , 주차 브레이크가 자동으로 체결됩니다 . 이 경우 , 경고 버저가 울리면서 멀티 인포메이션 디스플레이에 메시지가 표시됩니다 .
- 시스템에 의해 브레이크가 홀딩되는 동안 시스템을 끌 경우 , 브레이크 페달을 꽉 밟고 버튼을 다시 누르십시오 .
- 급경사에서는 브레이크 홀드 기능이 차량을 지지할 수 없을 수도 있습니다 . 이런 상황에서는 운전자가 브레이크를 체결해야 합니다 . 경고 버저가 울리고 이러한 상황에 대한 정보를 멀티 인포메이션 디스플레이를 통해 운전자에게 알려줍니다 . 만일 멀티 인포메이션 디스플레이에 경고 메시지가 나타나면 , 메시지를 읽고 그 지시에 따르십시오 .
- 주차 브레이크가 자동으로 작동하지 않도록 하려면 대기 표시등 (녹색) 이 꺼질 때까지 브레이크 홀드 스위치를 길게 누른 다음 POWER 스위치를 끄십시오 .

■ 시스템에 의해 브레이크가 홀딩되는 동안 주차 브레이크가 자동으로 체결될 때

다음 작동 중 하나를 수행하여 주차 브레이크를 해제하십시오 .

- 가속 페달을 밟으십시오 . (안전 벨트를 착용하지 않으면 주차 브레이크가 자동으로 해제되지 않습니다 .)
- 브레이크 페달을 밟은 상태에서 주차 브레이크 스위치를 작동하십시오 .

주차 브레이크 표시등이 꺼지는지 반드시 확인하십시오 . (→ P.192)

■ 렉서스 딜러에서 점검할 필요가 있는 경우

브레이크 홀드 시스템의 작동 조건에 부합한 상태에서 브레이크 홀드 스위치를 밟았는데도 브레이크 홀드 대기 표시등 (녹색) 이 켜지지 않을 경우 시스템이 고장일 수 있습니다 . 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

■ 멀티 인포메이션 디스플레이에 " 브레이크 홀드 오작동 비활성화하려면 브레이크 페달을 밟으십시오 딜러를 방문하십시오 " 또는 " 브레이크 홀드 오작동 딜러를 방문하십시오 " 가 표시될 경우

시스템이 오작동일 수 있습니다 . 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

■ 경고 메시지 및 버저

경고 메시지와 버저는 시스템 고장을 나타내거나 운전자에게 주의를 요하는 정보를 알려주는 데 사용됩니다 . 만일 멀티 인포메이션 디스플레이에 경고 메시지가 나타나면 , 메시지를 읽고 그 지시에 따르십시오 .

■ 브레이크 홀드 작동 표시등이 깜빡일 경우

→ P.449

경 고

■ 차량이 급경사에 있을 경우

급경사에서 브레이크 홀드 시스템을 사용할 때는 각별히 주의하십시오 . 이 경우 , 브레이크 홀드 기능이 차량을 고정시키지 못할 수 있습니다 .

또한 , 경사로의 각도에 따라 시스템이 작동되지 않을 수 있습니다 .

■ 미끄러운 도로에 정지한 경우

타이어의 접지력이 초과될 경우에는 시스템이 차량을 멈추지 못합니다 . 미끄러운 도로에 정지한 경우 시스템을 사용하지 마십시오 .

주 의

■ 차량 주차 시

브레이크 홀드 시스템은 차량의 장시간 주차용으로 설계되지 않았습니다 . 시스템이 브레이크를 유지하는 동안 POWER 스위치를 끄면 브레이크가 해제되어 차량이 움직일 수 있습니다 . POWER 스위치를 작동할 때는 브레이크 페달을 밟고 변속 위치를 P 로 이동한 후 주차 브레이크를 체결하십시오 .

ASC (Active Sound Control: 활성 사운드 제어) (RX500h)

ASC 시스템은 운전자가 가속 및 감속과 같은 주행 상태를 더욱 강하게 실감할 수 있도록 설계되었습니다 . 운전자의 가속 페달 작동 및 변속 작동에 대한 차량의 반응이 음향적으로 강조됩니다 .

■ 고객설정

일부 기능을 고객설정할 수 있습니다 .
(→ P.508)


헤드램프 스위치

헤드램프는 수동 또는 자동으로 작동할 수 있습니다 .

작동 설명

다음과 같이 스위치를 작동하여 조명을 켜십시오 .

▶ **A 타입**

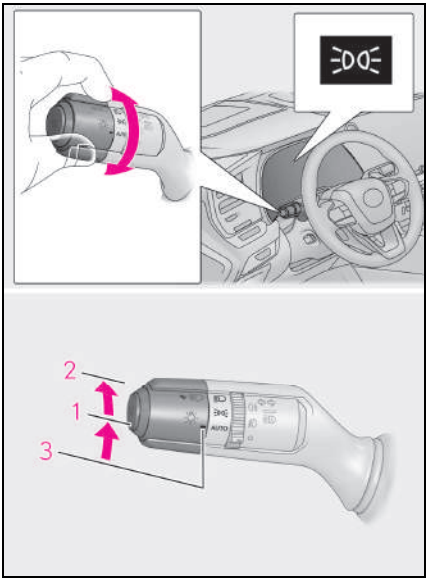


1 **프론트 위치등, 미등, 리어 사이드 마커등 , 번호판등 , 인스트루먼트 패널 조명이 켜집니다 .**

2 **헤드램프 및 위의 모든 조명이 켜집니다 .**

3 AUTO **헤드램프, 주간 주행등 (→P.198) 및 위의 모든 조명이 자동으로 켜지고 꺼집니다 .**
(POWER 스위치가 ON 일 경우)

▶ **B 타입**

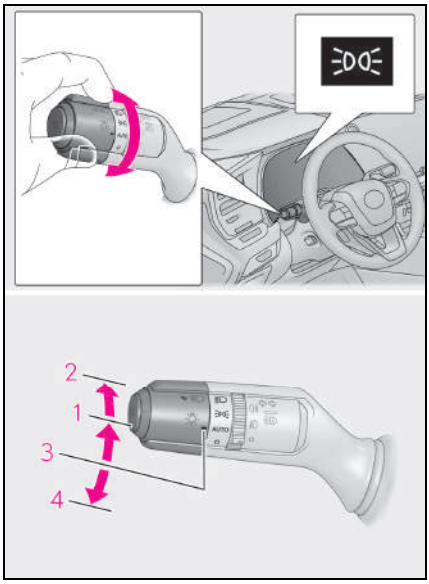

1 **프론트 위치등, 미등, 리어 사이드 마커등 , 번호판등 , 인스트루먼트 패널 조명이 켜집니다 .**

2 **헤드램프 및 위의 모든 조명이 켜집니다 .**

3 AUTO **헤드램프, 주간 주행등 (→P.198) 및 위의 모든 조명이 자동으로 켜지고 꺼집니다 .**
(POWER 스위치가 ON 일 경우)

4 **주간 주행등 (DRL) 이 켜집니다 .**
(→ P.198)

■ AUTO 모드는 다음과 같은 경우 사용이 가능합니다 .

POWER 스위치가 ON 일 경우


■ 주간 주행등 (DRL: Daytime running light) 시스템

낮에 주행할 경우 , 본 차량에 대한 다른 운전자의 시인성을 높이기 위해 헤드램프 스위치가 (B 타입만) 또는 AUTO 위치에 있는

상태에서 하이브리드 시스템 시동 시 및 주차 브레이크 해제 시 주간 주행등이 자동으로 켜집니다. (프론트 위치등 보다 밝음) 주간 주행등은 야간에 사용되도록 설계되지 않았습니다. (단 , 헤드램프 OFF 시에는 작동)

■ 헤드램프 제어 센서

센서 위에 물건을 올려 놓았거나 윈드쉴드에 센서를 막고 있는 물건이 붙어 있을 경우 , 센서가 제대로 작동되지 않을 수 있습니다 .
이 경우 , 센서가 주변의 밝기를 감지할 수 없으므로 자동 헤드램프 시스템에 문제가 발생할 수 있습니다 .

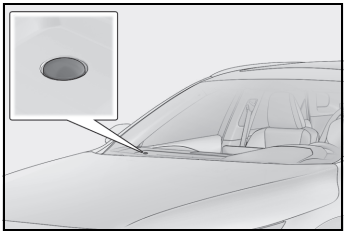

■ 자동 소등 시스템

POWER 스위치를 끄고 운전석 도어를 연 후에는 헤드램프와 모든 조명이 꺼집니다 .
조명을 다시 켜려면 POWER 스위치를 ON 으로 하거나 조명 위치를 한 번 AUTO 위치로 한 다음 다시 또는 위치로 하십시오 .

■ 자동 헤드램프 레벨링 시스템

차량의 승객수와 화물 적재 조건에 따라 헤드램프의 레벨이 자동으로 조절되어 헤드램프가 다른 차량을 방해하지 않도록 합니다 .

■ 조명 리마인더 버저

조명이 켜진 상태에서 POWER 스위치를 ACC 또는 OFF 로 하고 운전석 도어를 열면 버저가 울립니다 .

■ 윈드쉴드 와이퍼 연동 헤드램프 점등

헤드램프 스위치를 AUTO 으로 켠 상태에서 낮에 주행할 경우 , 윈드쉴드 와이퍼를 사용하면 몇 초 후에 헤드램프가 자동으로 켜져서 차량의 가시성이 향상됩니다 .

■ 12V 배터리 절전 기능

POWER 스위치가 꺼진 상태에서 헤드램프 및 (또는) 미등이 켜져 있을 경우 , 차량의 12V 배터리 방전을 방지하기 위해 12V 배터리 절전 기능이 작동하여 모든 조명이 약 20 분 후 자동으로 꺼집니다 . POWER 스위치가 ON 일 경우 , 12V 배터리 절전 기능이 작동되지 않습니다 .
다음 중 하나를 실행할 경우 , 12V 배터리 절전 기능이 한 번 취소된 다음 재작동됩니다 . 12V 배터리 절전 기능이 작동된 후 , 모든 조명이 20 분 후에 자동으로 꺼집니다 .

- 헤드램프 스위치가 작동되고 있을 경우
- 도어를 열거나 닫을 경우

■ 도어 잠금해제 시 (웰컴 조명)


조명 스위치가 AUTO 위치에 있을 경우 , 프론트 위치등은 주변이 어두울 때 및 엔트리 기능 또는 리모콘을 사용하여 도어가 잠금해제될 때 자동으로 켜집니다 .

■ 고객설정

일부 기능을 고객설정할 수 있습니다 .
(→ P.508)

> ⚠ 주 의
>
> **■ 12V 배터리의 방전을 방지하기 위해**
>
> 하이브리드 시스템이 꺼져 있을 경우 필요 이상으로 장시간 동안 조명을 켜놓지 마십시오 .

헤드램프 상향등 켜기

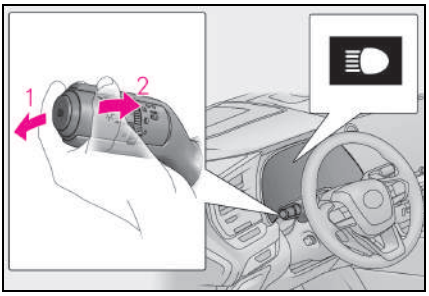

1 헤드램프가 켜진 상태에서 레버를 전방으로 밀면 상향등이 켜집니다 .

레버를 몸쪽으로 당겨 중앙에 놓으면 상향등이 꺼집니다 .

2 레버를 몸쪽으로 당겼다 놓으면 상향등이 한 번 점멸합니다 .

헤드램프를 켜거나 끈 상태에서 상향등을 점멸할 수 있습니다 .

코너링 라이트 (장착 시)

헤드램프 (하향등) 가 켜져 있는 상태에서 다음 조건 중 하나가 충족되면 , 코너링 라이트가 추가로 켜져서 차량의 이동 방향을 비춰줍니다 . 이는 교차로에서 운전하거나 야간 주차 시 탁월한 시야를 확보하기 위한 것입니다 .

- 스티어링 휠이 작동될 경우
- 방향 지시등 레버가 작동될 경우
- 변속 위치가 R 일 경우 (좌우 코너링 라이트 양쪽 모두)

■ 코너링 라이트 제어

- 차량의 속도가 약 35 km/h 이상이면 코너링 라이트가 켜지지 않습니다 .
- 조명은 30 분 동안 켜져 있으면 자동으로 꺼집니다 .

AHS (Adaptive High-beam System: 어댑티브 상향등 시스템)*

*: 장착 시

어댑티브 상향등 시스템은 윈드쉴드 상단의 뒷쪽에 위치한 카메라를 사용하여 전방 차량 조명 및 가로등의 밝기를 감지하고 헤드램프의 조도 분배를 자동으로 제어합니다 .

경 고

■ 안전한 사용을 위하여

어댑티브 상향등 시스템을 과도하게 의지하지 마십시오 . 항상 주변을 살피고 필요할 때는 상향등을 수동으로 켜거나 끄면서 안전 운전하십시오 .


■ 어댑티브 상향등 시스템의 의도치 않은 작동을 방지하기 위하여

시스템을 비활성화해야 할 경우 :
→ P.214

시스템 제어

- 차량 속도에 따라 상향등의 밝기 및 조명 구역이 조절됩니다 .
- 커브 길을 주행할 경우 시스템이 상향등을 사용하여 차량의 주행 방향을 밝게 비춰줍니다 .
- 차량 전방의 주변 구역을 음영처리하여 상향등이 켜집니다 . (음영처리된 상향등)

음영처리된 상향등은 전방 시야를 보장하는 동시에 전방 차량 운전자에게 미치는 눈부심을 줄여줍니다 .

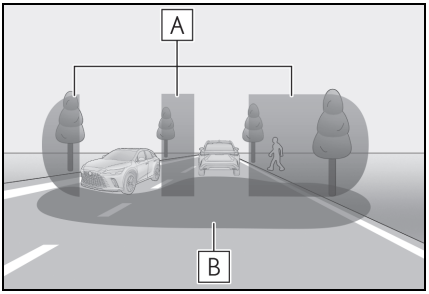


A 상향등에 의해 조명되는 구역

B 하향등에 의해 조명되는 구역

- 전방 차량과의 거리에 따라 하향등의 조명 구역이 조절됩니다 .


어댑티브 상향등 시스템의 사용

1 어댑티브 상향등 시스템 스위치를 누르십시오 .

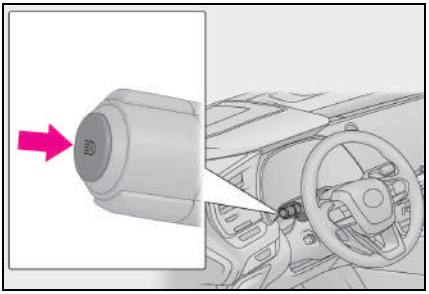

2 헤드램프 스위치를 AUTO 또는 위치로 돌리십시오 .

헤드램프 스위치 레버가 하향등 위치에 있으면 AHS 가 활성화되고 AHS 표시등이 켜집니다 .

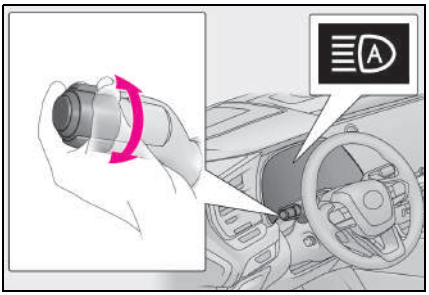

■ 시스템 작동 조건

- 다음의 조건이 모두 충족되면 상향등이 켜지고 시스템이 작동합니다 .:
  - 차량 속도가 약 15 km/h 이상 * 일 경우
  - 차량의 전방이 어두울 경우

*: 약 30km/h 이상의 차량 속도로 커브를 주행할 경우 차량의 주행 방향이 밝게 켜집니다 .

- 다음 조건이 모두 충족되면 헤드램프가 전방 차량의 위치에 따라 음영 처리된 상향등으로 변경됩니다 .
  - 차량 속도가 약 15 km/h 이상일 경우
  - 차량의 전방이 어두울 경우
  - 전방에 불이 켜진 차량이 있을 경우
  - 도로 전방에 켜져 있는 가로등이나 기타 조명이 거의 없을 경우
- 다음 조건 중 하나라도 충족되면 시스템이 하향등으로 변경됩니다 .:
  - 차량 속도가 약 12 km/h 이하일 경우
  - 차량의 전방이 어둡지 않을 경우
  - 전방에 차량이 많을 경우
  - 도로 전방에 켜져 있는 가로등이나 기타 조명이 많을 경우

■ 전방 카메라 감지

- 다음과 같은 경우에는 음영 처리된 상향등으로 자동 변경되지 않을 수 있습니다 .:
  - 다른 차량이 앞에서 끼어들 경우
  - 귀하의 차량 앞으로 다른 차량이 가로질러 갈 경우
  - 반복되는 커브 , 도로 분리대 또는 가로수 등에 의하여 앞 차량들이 감지되었다 가려졌다를 반복하는 경우
  - 앞 차량이 먼 차선으로부터 접근할 경우
  - 앞 차량이 멀리 있을 경우
  - 앞 차량들이 조명을 켜지 않았을 경우
  - 앞 차량의 조명이 어두울 경우
  - 앞 차량이 귀하 차량의 헤드램프와 같은 강한 빛을 반사할 경우
  - 센서가 적절하게 작동되지 않을 수 있는

상황 : → P.218

- 헤드램프를 켜지 않은 상태에서 안개등을 사용 중인 전방 차량이 감지되었을 때 상향등이 음영처리된 상향등으로 변경될 수 있습니다 .
- 주택 조명 , 가로등 , 교통 신호 , 조명 광고판 또는 표지판 및 기타 반사 물체로 인해 상향등이 음영 처리된 상향등으로 변경되거나 , 상향등이 음영 처리된 상향등으로 변경되지 않거나 , 조명되지 않는 영역이 변경될 수 있습니다 .
- 다음은 음영 영역이 변경되는 속도 또는 헤드램프가 하향등으로 변경되는 타이밍을 변경할 수 있습니다 . :

• 앞 차량 조명의 밝기

• 앞 차량의 움직임과 방향

• 귀하 차량과 앞차와의 거리

• 앞 차량의 한 쪽에만 조명이 켜진 경우

• 앞 차량이 이륜차일 경우

• 도로 상태 (커브 , 경사도 , 도로면의 상태 등)

• 승객 수와 적재물의 양

- 헤드램프의 광 분배 컨트롤이 운전자의 기대와 일치하지 않을 경우
- 자전거나 이와 유사한 차량은 감지되지 않을 수 있습니다 .
- 다음의 상황에서는 시스템이 주변 밝기를 올바르게 감지하지 못할 수 있습니다 . 이로 인해 하향등이 계속 켜져 있거나 상향등이 비춰져 보행자나 전방 차량을 눈부시게 할 수 있습니다 . 이런 경우에는 수동으로 상향등과 하향등을 변경하십시오 .

• 주변에 헤드램프 또는 미등과 유사한 조명이 있을 경우

• 앞 차량의 헤드램프 또는 미등이 꺼져 있거나 더럽거나 변색되었거나 잘못 맞춰졌을 경우

• 헤드램프가 상향등과 하향등 사이에서 반복적으로 변경되는 경우

• 상향등의 사용이 부적절하거나 상향등의 깜박임으로 인해 보행자나 다른 운전자를 눈부시게 할 경우

• 차량이 설계된 국가가 아닌 반대편 도로를 이용하는 지역에서 차량을 사용할 경우 (예를 들어 , 좌측 운행 지역에서 우측 운행으로 설계된 차량을 사용)

• 시스템을 비활성화해야 할 경우 : → P.214

• 센서가 적절하게 작동되지 않을 수 있는 상황 : → P.218

■ 고객설정

일부 기능의 설정은 변경할 수 있습니다 . (→ P.508)


상향등을 수동으로 ON/OFF 하기

■ 상향등으로 변경

1 레버를 앞으로 미십시오 .

AHS 표시등이 꺼지고 상향등 표시등이 켜집니다 .

어댑티브 상향등 시스템을 다시 활성화하려면 레버를 원래 위치로 당기십시오 .

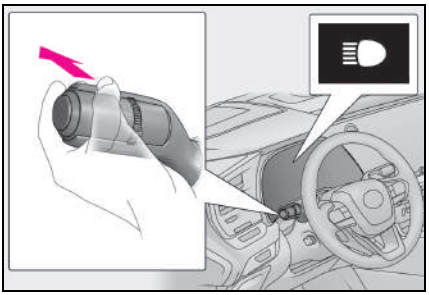


■ 하향등으로 변경

1 어댑티브 상향등 시스템 스위치를 누르십시오 .

AHS 표시등이 꺼집니다 .

어댑티브 상향등 시스템을 다시 작동하려면 스위치를 누르십시오 .

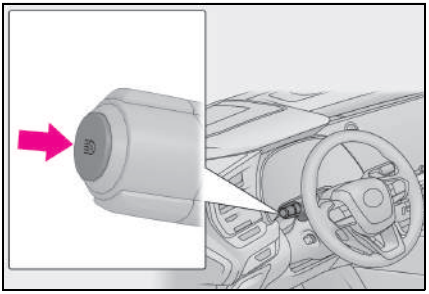


일시적으로 하향등으로 변경하기

상향등의 사용이 부적절하거나 주변의 다른 운전자 또는 보행자에게 문제를 일으키거나 불편을 줄 경우 하향등으로 변경하실 것을 권장합니다 .

1 레버를 뒤쪽으로 당겼다가 원래 위치로 복귀하십시오 .

레버를 당기는 동안에는 상향등이 켜지지만 레버를 원래의 위치로 복귀한 후에는 하향등이 일정 시간 켜집니다 . 이 후 , AHS 시스템이 작동합니다 .

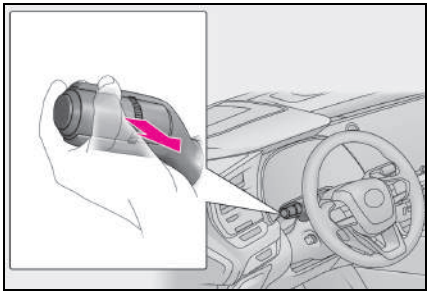

AHB (Automatic High Beam: 자동 상향등)

자동 상향등은 윈드쉴드 상단에 위치한 전방 카메라를 사용하여 전방 차량의 조명 및 가로등의 밝기를 감지하고 헤드램프의 상향등과 하향등을 자동으로 변경합니다 .

경 고

■안전한 사용을 위하여


자동 상향등를 과도하게 의지하지 마십시오 . 항상 주변을 살피고 필요할 때는 상향등을 수동으로 켜거나 끄면서 안전 운전하십시오 .

■자동 상향등 시스템의 의도하지 않은 작동을 방지하기 위하여

시스템을 비활성화해야 할 경우 :
→ P.214


자동 상향등 시스템의 활성화

1 자동 상향등 스위치를 누르십시오 .

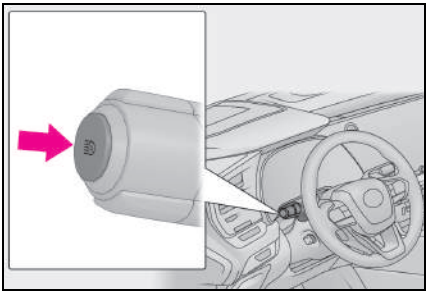

2 헤드램프 스위치를 AUTO 또는 위치로 돌리십시오 .

헤드램프 스위치 레버가 하향등 위치에 있으면 AHB 시스템이 활성화되고 AHB 표시등이 켜집니다 .

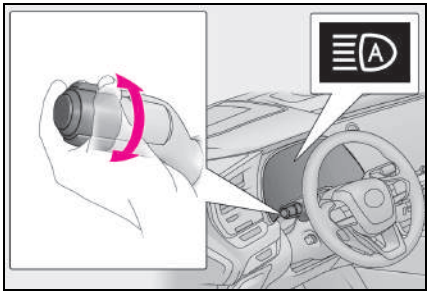

■상향등의 자동 작동 조건

● 다음의 조건이 모두 충족되면 자동으로 상향등이 켜집니다 .:

- 차량 속도가 약 30 km/h 이상일 경우
- 차량의 전방이 어두울 경우
- 전방에 라이트가 켜진 차량이 없을 경우
- 도로 전방에 켜져 있는 가로등이나 기타 조명이 거의 없을 경우

● 다음 조건 중 하나라도 충족되면 헤드램프가 하향등으로 변경됩니다 .:

- 차량 속도가 약 25 km/h 아래로 떨어질 경우
- 차량의 전방이 어둡지 않을 경우
- 전방에 불이 켜진 차량이 있을 경우
- 도로 전방에 켜져 있는 가로등이나 기타 조명이 많을 경우

■전방 카메라 감지

● 다음과 같은 경우에는 상향등이 하향등으로 자동 변경되지 않을 수 있습니다 .:

- 다른 차량이 앞에서 끼어들 경우
- 귀하의 차량 앞으로 다른 차량이 가로질러 갈 경우
- 반복되는 커브 , 도로 분리대 또는 가로수 등에 의하여 앞 차량들이 감지되었다 가려졌다를 반복하는 경우
- 앞 차량이 먼 차선으로부터 접근할 경우
- 앞 차량이 멀리 있을 경우
- 앞 차량들이 조명을 켜지 않았을 경우
- 앞 차량의 조명이 어두울 경우
- 앞 차량이 자체 헤드램프와 같은 강한 빛을 반사할 경우

- 센서가 적절하게 작동되지 않을 수 있는 상황 : → P.218

● 헤드램프를 켜지 않은 상태에서 안개등을 사용 중인 전방 차량이 감지되었을 때 상향등이 하향등으로 변경될 수 있습니다 .

● 주택 조명, 가로등, 신호등 및 옥외광고판, 표지판 등으로 인하여 상향등에서 하향등으로 변경되거나 하향등으로 유지될 수 있습니다 .

● 다음 조건으로 인해 헤드램프가 하향등으로 변경되는 타이밍이 변경될 수 있습니다 .

- 앞 차량 조명의 밝기
- 앞 차량의 움직임과 방향
- 귀하 차량과 앞차와의 거리
- 앞 차량의 한 쪽에만 조명이 켜진 경우
- 앞 차량이 이륜차일 경우
- 도로 상태 (커브 , 경사도 , 도로면의 상태 등)
- 승객 수와 적재물의 양

● 헤드램프가 상향등과 하향등 사이에서 예기치 않게 변경될 수 있습니다 .

● 자전거나 이와 유사한 차량은 감지되지 않을 수 있습니다 .

● 다음의 상황에서는 시스템이 주변 밝기를 올바르게 감지하지 못할 수 있습니다 . 이로 인해 하향등이 계속 켜져 있거나 상향등이 비춰져 보행자나 전방 차량을 눈부시게 할 수 있습니다 . 이런 경우에는 수동으로 상향등과 하향등을 변경하십시오 .

- 주변에 헤드램프 또는 미등과 유사한 조명이 있을 경우
- 앞 차량의 헤드램프 또는 미등이 꺼져 있거나 더럽거나 변색되었거나 잘못 맞춰졌을 경우
- 헤드램프가 상향등과 하향등 사이에서 반복적으로 변경되는 경우
- 상향등의 사용이 부적절하거나 상향등의 깜박임으로 인해 보행자나 다른 운전자를 눈부시게 할 경우
- 차량이 설계된 국가가 아닌 반대편 도로를 이용하는 지역에서 차량을 사용할 경우 (예를 들어 , 좌측 운행 지역에서 우측 운행으로 설계된 차량을 사용)
- 시스템을 비활성화해야 할 경우 : → P.214
- 센서가 적절하게 작동되지 않을 수 있는 상황 : → P.218


상향등을 수동으로 ON/OFF 하기

■ 상향등으로 변경

1 레버를 앞으로 미십시오 .

AHB 표시등이 꺼지고 상향등 표시등이 켜집니다 .

자동 상향등 시스템을 다시 활성화하려면 레버를 원래 위치로 당기십시오 .

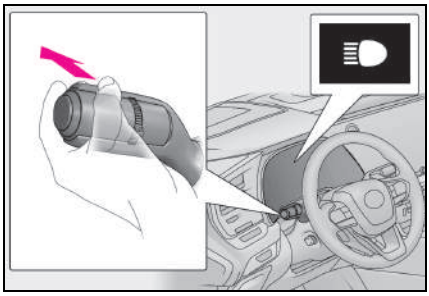


■ 하향등으로 변경

1 자동 상향등 스위치를 누르십시오 .

AHB 표시등이 꺼집니다 .

자동 상향등 시스템을 다시 작동하려면 스위치를 누르십시오 .

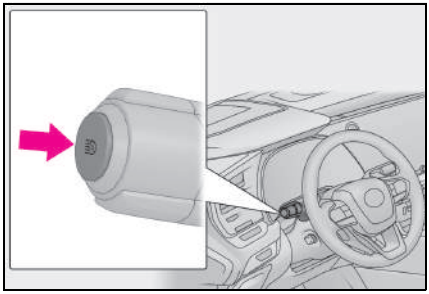


일시적으로 하향등으로 변경하기

상향등의 사용이 부적절하거나 주변의 다른 운전자 또는 보행자에게 문제를 일으키거나 불편을 줄 경우 하향등으로 전환하실 것을 권장합니다 .

1 레버를 뒤쪽으로 당겼다가 원래 위치로 복귀하십시오 .

레버를 당기는 동안에는 상향등이 켜지지만 레버를 원래의 위치로 복귀한 후에는 하향등이 일정 시간 켜집니다 . 이 후 , 자동 상향등 (AHB) 시스템이 작동합니다 .

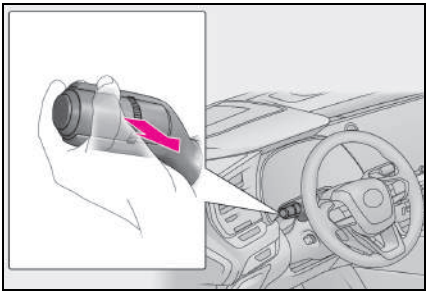


안개등 스위치

비와 안개로 인해 운전이 어려운 상황에서는 전방 시야의 확보를위해 안개등을 켜십시오 .

작동 설명

▶ **안개등 스위치**

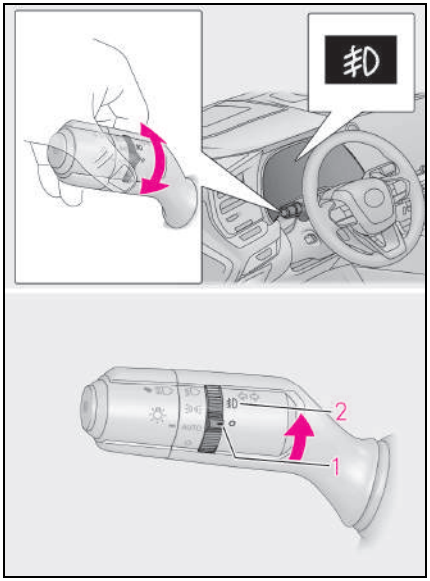

1 O 프론트 안개등 끄기

2 프론트 안개등 켜기

■ 안개등의 작동 조건

안개등은 헤드램프 또는 프론트 위치등이 켜져 있을 경우 사용할 수 있습니다

윈드쉴드 와이퍼 및 워셔

레버를 작동하여 자동 작동과 수동 작동을 전환하거나 워셔를 사용할 수 있습니다 .

⚠ 주 의


■ 윈드쉴드가 건조할 경우

와이퍼가 윈드쉴드를 손상시킬 수 있으므로 와이퍼를 사용하지 마십시오 .

와이퍼 레버의 작동

다음과 같이 레버를 사용하여 와이퍼 또는 워셔를 작동하십시오 .:

AUTO 를 선택할 경우 센서가 비를 감지할 때 와이퍼가 자동으로 작동합니다 . 이 시스템은 강우량과 차량 속도에 따라 와이퍼의 타이밍이 자동으로 조절됩니다 .

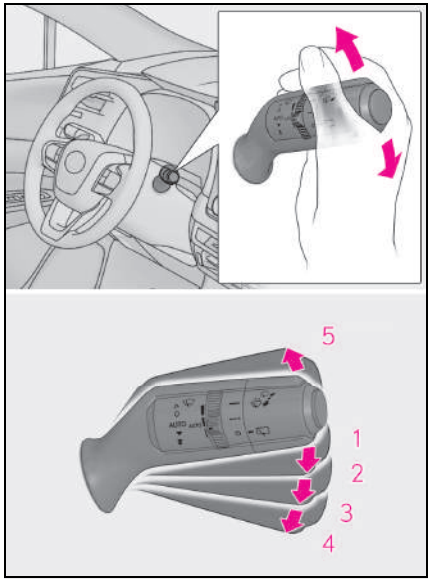

1 O **OFF**


2 AUTO **레인 센싱 작동**

3 ▼ **저속 작동**

4 ▼▼ **고속 작동**


5 △ **일시 작동**

AUTO 가 선택되면 스위치 링을 돌려 센서의 감도를 조절할 수 있습니다 .

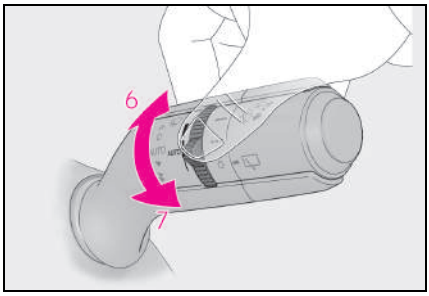

6 **감도 증가**

7 **감도 감소**

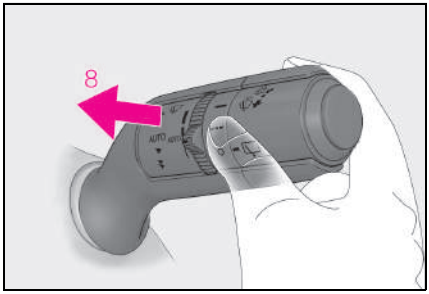

8 **워셔 / 와이퍼 듀얼 작동**

레버를 당겨 와이퍼와 워셔를 작동하십시오 . (몇 차례 작동한 후에는 워셔액이 흘러내리는 것을 방지하기 위하여 와이퍼가 잠시 작동을 멈추었다가 다시 작동됩니다 . 그러나 차량이 움직이고 있을 때는 흘러내림 방지 기능이 작동되지 않습니다 .)

헤드램프 클리너 장착 차량 :
POWER 스위치를 ON 으로 하고 헤드램프를 켠 상태에서 레버를 당기면 헤드램프 클리너가 한번 작동합니다 . 이 후 , 레버를 5 번째 당길 때마다 헤드램프 클리너가 작동됩니다 .

■ 윈드쉴드 와이퍼 및 워셔의 작동


POWER 스위치가 ON 일 경우 작동할 수 있습니다 .

■ 차량의 속도가 와이퍼 작동에 미치는 영향

저속 윈드쉴드 와이퍼 작동을 선택한 경우에는 차량이 정지할 때 와이퍼 작동이 저속에서 간헐 작동으로 전환됩니다 .
(그러나 센서 감도가 최고 레벨로 조정되면 이 모드가 전환되지 않습니다 .)

■ 레인 드롭 센서


- 레인 드롭 센서가 빗물의 양을 판단합니다 . 광학 센서가 적용되어 있습니다 . 일출 또는 일몰로 인해 햇볕이 간헐적으로 윈드쉴드를 비출 때 또는 벌레 , 등이 윈드쉴드에 앉아 있을 경우 , 센서가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다 .

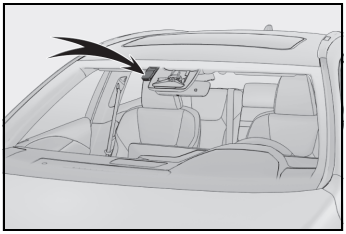

- POWER 스위치가 ON 인 상태에서 와이퍼 스위치를 AUTO 위치로 할 경우 , 와이퍼가 한 번 작동하여 AUTO 모드가 활성화되었음을 알려줍니다 .
- 센서 감도 링이 AUTO 위치에 있는 상태에서 높은 방향으로 돌리면 와이퍼가 한 번 작동하여 센서 감도가 향상되었음을 나타냅니다 .
- 레인드롭 센서의 온도가 85°C 이상이거나 −15°C 이하일 경우 , 자동 작동이 되지 않을 수 있습니다 . 이 경우 , AUTO 모드 이외의 모드에서 와이퍼를 작동하십시오 .

■ 윈드쉴드 워셔액이 분사되지 않을 경우

워셔액 탱크에 워셔액이 있다면 워셔 노즐이 막혀있지 않은지 점검하십시오 .

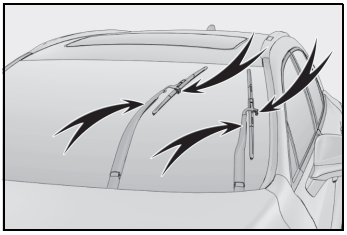

■ 프론트 도어 열림 연동 윈드쉴드 와이퍼 정지 기능

AUTO 를 선택하고 윈드쉴드 와이퍼가 작동 중일 때 프론트 도어가 열려 있을 경우 , 차량의 주차 브레이크를 체결하거나 변속 위치가 P 인 상태에서 정지되어 있으면 차량 근처에 있는 사람에게 와이퍼의 물이 분사되지 않도록 윈드쉴드 와이퍼의 작동이 중지됩니다 . 프론트 도어가 닫히면 와이퍼 작동이 재개됩니다 .

경 고

■ AUTO 모드에서 윈드쉴드 와이퍼 사용에 대한 경고 사항

AUTO 모드에서 센서를 건드렸거나 윈드쉴드가 진동하게 되면 윈드쉴드 와이퍼가 갑자기 작동될 수 있습니다 . 손가락 등이 윈드쉴드 와이퍼에 끼이지 않도록 주의하십시오 .

■ 워셔액 사용에 관한 경고 사항

추울 때는 윈드쉴드가 따뜻해질 때까지 워셔액을 사용하지 마십시오 . 워셔액이 윈드쉴드에서 동결되어 잘 보이지 않을 수 있습니다 . 이것이 사고로 이어져 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

주 의

■ 워셔액 탱크가 비어 있을 경우

워셔액 펌프가 과열될 수 있으므로 스위치를 계속 작동하지 마십시오 .

■ 노즐이 막힌 경우

렉서스 딜러에 문의하십시오 .
핀이나 기타 물체를 사용하여 뚫지 마십시오 . 노즐이 손상됩니다 .

■ 12V 배터리의 방전을 방지하기 위해

하이브리드 시스템이 꺼져 있을 경우 필요 이상으로 장시간 동안 와이퍼를 켜놓지 마십시오 .


윈드쉴드 와이퍼 대기 위치 변경 / 윈드쉴드 와이퍼 들어 올리기

윈드쉴드 와이퍼를 사용하지 않을 때는 후드 아래로 넣으십시오. 혹한에 주차 시 또는 윈드쉴드 와이퍼 인서트 교환 시에 와이퍼를 올릴 수 있도록 와이퍼 레버로 윈드쉴드 와이퍼를 대기 위치에서 서비스 위치로 변경하십시오 .

■ 와이퍼를 서비스 위치로 올리기


POWER 스위치를 끈 후 약 45 초 이내에 와이퍼 레버를 △ 위치에 두고 약 2 초 이상 그 상태를 유지하십시오 .

와이퍼가 서비스 위치로 이동합니다 .

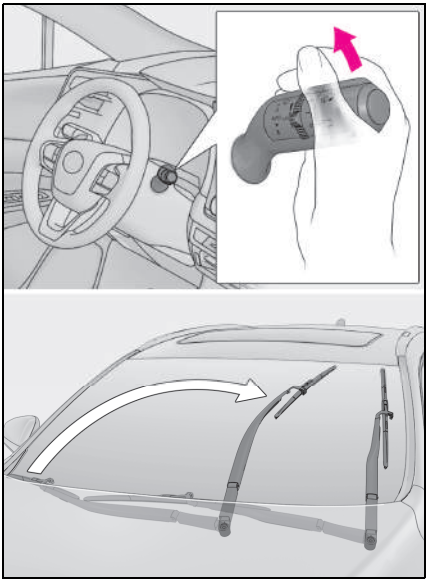

■ 윈드쉴드 와이퍼 올리기

와이퍼 암의 후크 부분을 잡고 윈드쉴드 와이퍼를 윈드쉴드에서 들어 올리십시오 .

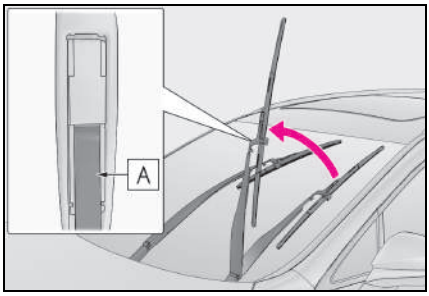

A 후크 부분


■ 윈드쉴드 와이퍼를 리트랙티드 위치로 내리기

윈드쉴드 와이퍼를 윈드쉴드에 놓은 상태에서 POWER 스위치를 ON 으로 한 다음 와이퍼 레버를 작동 위치로 이동하십시오 . 와이퍼 스위치를 끄면 와이퍼는 리트랙티드 위치에서 정지됩니다 .

⚠ 주 의

■ 윈드쉴드 와이퍼를 들어 올릴 경우

- 윈드쉴드 와이퍼가 후드 아래의 리트랙티드 위치에 있을 때는 와이퍼를 들어 올리지 마십시오 . 윈드쉴드 와이퍼가 후드에 부딪쳐서 윈드쉴드 와이퍼 및 (또는) 후드가 손상될 수 있습니다 .
- 와이퍼 블레이드를 잡고 윈드쉴드 와이퍼를 들어 올리지 마십시오 . 와이퍼 블레이드가 변형될 수 있습니다 .

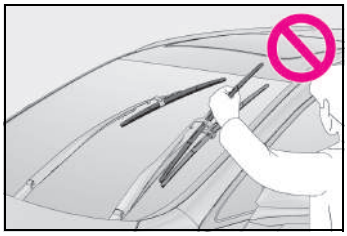

- 와이퍼가 들어 올려진 상태에서는 와이퍼 레버를 작동하지 마십시오 . 윈드쉴드 와이퍼가 후드에 부딪쳐서 윈드쉴드 와이퍼 및 (또는) 후드가 손상될 수 있습니다 .

리어 윈도우 와이퍼 및 워셔


주 의

■리어 윈도우가 건조할 경우

리어 윈도우가 손상될 수 있으므로 와이퍼를 사용하지 마십시오 .

와이퍼 레버의 작동


다음과 같이 스위치를 사용하여 리어 와이퍼를 작동하십시오 .

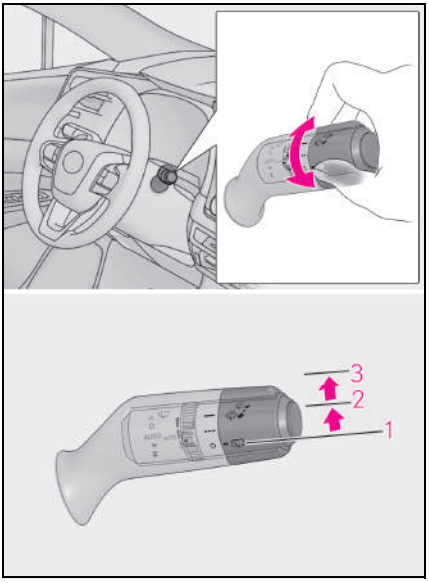

1 O **OFF**

2 ---**간헐 작동**

3 ──**일반 작동**

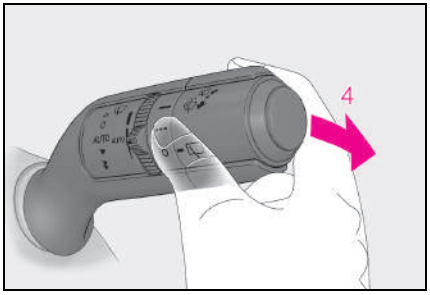

4 **워셔 / 와이퍼 듀얼 작동**

레버를 밀어 와이퍼 또는 워셔를 작동하십시오 .

워셔가 분사된 후 와이퍼가 자동으로 두 번 작동됩니다 .

워셔가 자동으로 작동하여 후방 카메라를 청소합니다 .*

*: " 멀티미디어 사용설명서 " 를 참조하십시오 .
(" 멀티미디어 사용설명서 " 는 렉서스 홈페이지 [www.lexus.co.kr/service/manual] 에서 확인하실 수 있습니다 .)

■리어 윈도우 와이퍼 및 워셔의 작동

POWER 스위치가 ON 일 경우 작동이 가능합니다 .

■워셔액이 분사되지 않을 경우

워셔액 탱크에 워셔액이 있다면 워셔 노즐이 막혀있지 않은지 점검하십시오 .

■후진 연동 리어 윈도우 와이퍼 기능

프론트 와이퍼가 작동 중일 때 변속 위치를 R 로 전환하면 리어 윈도우 와이퍼가 한 번 작동합니다 .

■백 도어 열림 연동 리어 윈도우 와이퍼 정지 기능

리어 윈도우 와이퍼가 작동 중일 때 , 차량이 정지된 상태에서 백 도어가 열릴 경우 리어 윈도우 와이퍼 작동이 중지되어 와이퍼에서 분사되는 물이 차량 근처에 있는 사람에게 튀는 것을 방지합니다 . 백 도어를 닫으면 와이퍼 작동이 재개됩니다 .

주 의

■ 워셔액 탱크가 비어 있을 경우

워셔액 펌프가 과열될 수 있으므로 스위치를 계속 작동하지 마십시오 .

■ 노즐이 막힌 경우

렉서스 딜러에 문의하십시오 .
핀이나 기타 물체를 사용하여 뚫지 마십시오 . 노즐이 손상됩니다 .

■ 12V 배터리의 방전을 방지하기 위해

하이브리드 시스템이 꺼져 있을 경우 필요 이상으로 장시간 동안 와이퍼를 켜놓지 마십시오 .

연료 탱크 캡 열기

차량의 연료 탱크는 특수 구조이므로 주유 전에 연료 탱크 내의 압력을 낮추어야 합니다 . 오프너 스위치를 누른 후 , 차량이 주유 준비가 될 때까지 몇 초간 걸립니다 .

차량에 연료를 주입하기 전

- 도어와 윈도우를 모두 닫고 POWER 스위치를 끄십시오 .
- 연료의 종류를 확인하십시오 .

■ 연료의 종류

→ P.507

■ 무연 휘발유용 연료 탱크 주입구

연료를 잘못 주입하는 것을 방지하기 위하여 차량에는 무연 연료 펌프의 특수 노즐에만 맞는 연료 탱크 오프너가 설치되어 있습니다 .

경 고

■ 차량 주유 시

차량 주유 시 다음의 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

- 하차 후 주유구를 열기 전에 도색되어 있지 않은 금속 표면을 터치하여 정전기를 방전시키십시오 . 주유 중 정전기로 발생하는 스파크가 연료 증기를 점화시킬 수 있으므로 주유 전에 정전기를 방전시키는 것이 중요합니다 .
- 항상 연료 탱크 캡의 손잡이를 잡고 천천히 돌려 여십시오 .
  연료 탱크 캡을 열 때 쉭 소리가 날 수 있습 니다 . 캡을 완전히 빼기 전에 쉭 소리가 들리지 않을 때까지 기다리십시오 . 날씨가 더울 때는 압력이 높아진 연료가 주입구 바깥으로 뿜어져 나와 상해를 입을 수 있습니다 .
- 몸의 정전기를 방전시키지 않은 사람은 연료 탱크를 열지 못하도록 하십시오 .

경 고

- 증발 연료를 흡입하지 마십시오 .
  연료에는 흡입하면 유해한 물질이 포함되어 있습니다 .
- 연료 주입 시에는 담배를 피우지 마십시오 .
  연료가 점화되어 화재가 발생할 수 있습니다 .
- 차량으로 되돌아가거나 정전기가 발생하는 사람 또는 물건과 접촉하지 마십시오 .
  정전기가 발생되어 점화될 위험이 있습니다 .

■주유 시


탱크에서 연료가 넘치는 것을 방지하기 위하여 다음의 사전경고 사항을 준수하십시오 .

- 연료 노즐을 연료 주입구 입구에 확실하게 넣으십시오 .
- 연료 노즐이 자동으로 딸깍하고 멈추면 탱크에 주유를 멈추십시오 .
- 연료 탱크를 가득 채우지 마십시오 .

주 의

■주유

- 30 분 이내에 주유를 마치십시오 . 30 분이 경과할 경우 내부 밸브가 닫힙니다 . 이 상태에서는 주유 과정에서 연료가 넘칠 수 있습니다 .
  연료 주입구 도어 오프너 스위치를 다시 누르십시오 .
- 연료 주입구 도어 잠금 장치가 연료 노즐 부트 등으로 밀리지 않았는지 확인하십시오 . 잠금 상태일 경우 내부 밸브가 닫혀 연료가 넘칠 수 있습니다 . 이를 방지하기 위하여 , 연료 주입구 도어 오프너를 다시 누르십시오 .

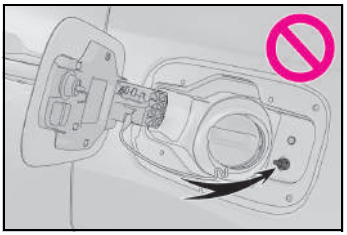


- 주유 시에는 연료를 흘리지 마십시오 . 연료를 흘리면 배기 장치의 비정상 작동 , 연료 장치의 부품 손상 또는 차량 도장면의 손상 등이 발생할 수 있습니다 .


연료 탱크 캡 열기

1 스위치를 눌러 연료 주입구 도어를 여십시오 .

스위치를 누르면 약 10 초 이내에 연료 주입구 도어가 열립니다 . 주유 전에 계기판의 멀티 인포메이션 디스플레이에 연료 주입구 도어 오프너의 진행 상황을 알려주는 메시지가 표시됩니다 .

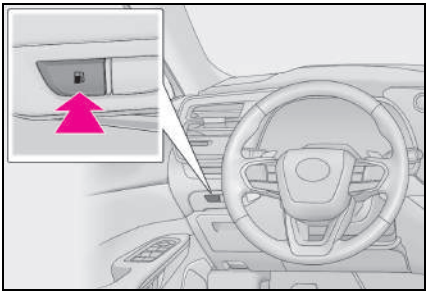

2 연료 탱크 캡을 천천히 탈거한 후, 연료 주입구 도어의 홀더 안에 놓으십시오 .

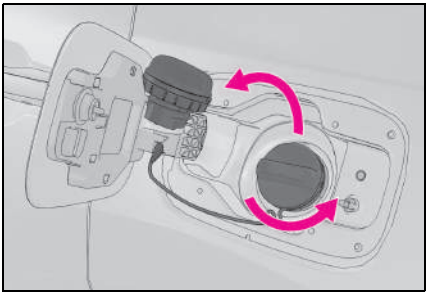


■ 연료 주입구 도어가 열리지 않을 경우

렉서스 딜러에 문의하십시오 .

연료 탱크 캡 닫기

주유 후 , 연료 탱크 캡을 딸깍 소리가 날 때까지 돌리십시오 . 손을 놓으면 캡이 반대 방향으로 살짝 돌아갑니다 .

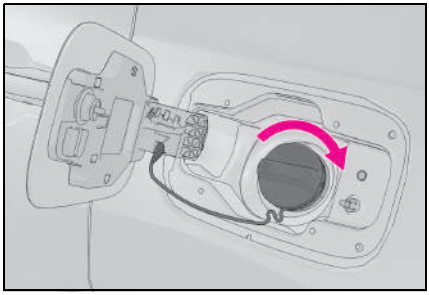

■ 멀티 인포메이션 디스플레이에 " 주유캡을 확인하십시오 " 가 표시될 경우

연료 탱크 캡이 풀리거나 헐거울 수 있습니다 . POWER 스위치를 끄고 캡을 확인한 후 단단히 조이십시오. 메시지가 계속 표시되면 몇 초 동안 기다렸다가 다시 한 번 POWER 스위치를 끄십시오 .

경 고

■ 연료 탱크 캡을 교체할 경우

귀하의 렉서스 차량에 맞춰 설계된 렉서스 제조 연료 탱크 캡만을 사용하십시오 . 그렇지 않으면 화재나 기타 사고 발생으로 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

렉서스 세이프티 시스템 +

렉서스 세이프티 시스템 + 은 주행 보조 시스템으로 구성되어 있으며, 안전하고 편안한 운전이 되도록 도와 드립니다.

⚠ 경 고

■ 렉서스 세이프티 시스템 +

렉서스 세이프티 시스템 + 은 운전자가 안전하게 운전한다는 가정하에 작동하며, 충돌 사고 시에는 승객의 충격을 줄이고 정상 주행 조건에서는 운전자를 보조하도록 설계되어 있습니다.

본 시스템의 인식의 정확도와 제어 성능에는 한계가 있으므로 시스템을 과도하게 의존하지 마십시오. 운전자는 전적으로 차량의 주변과 안전 운전에 주의를 기울일 책임이 있습니다.

■ 안전한 사용을 위하여

- 이 시스템에 과도하게 의존하지 마십시오. 운전자는 전적으로 차량의 주변과 안전 운전에 주의를 기울일 책임이 있습니다. 이 시스템은 모든 상황에서 작동하지 않을 수 있으며 제공된 지원은 제한적일 수 있습니다. 차량을 안전하게 운전하기 위해 이 시스템에 과도하게 의존할 경우 사망 또는 심각한 상해 사고를 초래할 수 있습니다.
- 시스템의 작동을 테스트하려고 시도하지 마십시오. 시스템이 적절하게 작동하지 않아서 사고로 이어질 수 있습니다.
- 운전 중 주의가 필요하거나 시스템 오작동이 발생할 경우 경고 메시지 또는 경고 버저가 울립니다. 디스플레이에 경고 메시지가 표시될 경우, 표시된 지침을 따르십시오.
- 외부 소음, 오디오 시스템의 볼륨 등에 따라 경고 버저가 잘 들리지 않을 수 있습니다. 또한 도로 상황에 따라 시스템의 작동을 인지하기 어려울 수 있습니다.

■ 시스템을 비활성화해야 할 경우

다음과 같은 상황에서는 시스템을 비활성화하십시오.

그렇지 않을 경우, 시스템이 올바르게 작동되지 않아서 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다.

- 과부하 또는 타이어 펑크로 차량이 기울어진 경우
- 초고속으로 주행할 경우
- 다른 차량을 견인할 경우
- 트럭, 선박, 기차 등으로 차량이 운송될 경우
- 차량을 리프트로 들어 올려 타이어가 자유롭게 회전하게 된 경우
- 섀시 다이나모미터 또는 속도계 테스터와 같은 드럼 테스터를 사용하여 차량을 점검하거나 차량 휠 밸런서를 사용할 경우
- 차량을 스포츠 카처럼 운전하거나 오프로드 주행 시
- 자동 세차기를 사용할 경우
- 센서 또는 센서 주변이 강한 충격을 받아 센서가 어긋나거나 변형된 경우
- 센서 또는 조명을 방해하는 액세서리가 차량에 일시적으로 장착된 경우
- 차량에 콤팩트 스페어 타이어 또는 타이어 체인을 장착하거나 비상용 타이어 펑크 수리 키트를 사용한 경우
- 타이어가 과도하게 마모되었거나 타이어의 공기압이 낮은 경우
- 제조사에서 지정한 규격 사이즈 이외의 타이어를 장착한 경우
- 충돌, 오작동 등으로 인해 차량을 안정적으로 주행할 수 없는 경우

주행 보조 시스템

■ AHS (Adaptive High-beam System: 어댑티브 상향등 시스템)*

→ P.200

*: 장착 시

■ AHB (Automatic High Beam: 자동 상향등)

→ P.204

■ PCS (Pre-Collision System: 긴급 제동 보조 시스템)

→ P.220

■ LTA (Lane Tracing Assist: 차선 추적 어시스트)

→ P.232

■ PDA (Proactive Driving Assist: 능동형 주행 어시스트)*

→ P.236

*: 장착 시

■ RSA (Road Sign Assist: 도로 표지판 어시스트)*

→ P.242

*: 장착 시


■ 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤

→ P.243

렉서스 세이프티 시스템 + 에서 사용되는 센서

시스템 작동에 필요한 정보를 얻기 위해 다양한 센서가 사용됩니다 .

■ 주변 상황을 감지하는 센서

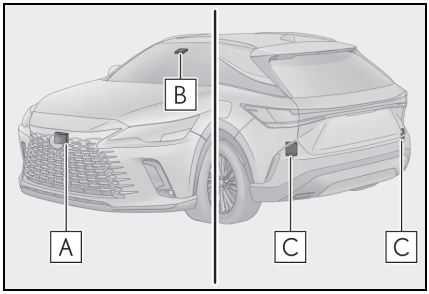

A 전방 레이더 센서

B 전방 카메라

C 후방 사이드 레이더 센서

경 고

■레이더 센서의 고장 방지를 위하여


다음 사전경고 사항을 준수하십시오 .

그렇지 않을 경우 , 레이더 센서가 올바르게 작동되지 않아서 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

● 레이더 센서와 레이더 센서 커버를 항상 깨끗이 닦으십시오 .

레이더 센서의 앞과 레이더 센서 커버의 앞이나 뒤가 더럽거나 물방울 , 눈 등이 묻어 있을 경우 청소하십시오 .

레이더 센서와 레이더 센서 커버를 청소할 때는 손상되지 않도록 부드러운 천을 사용하여 먼지를 제거하십시오 .

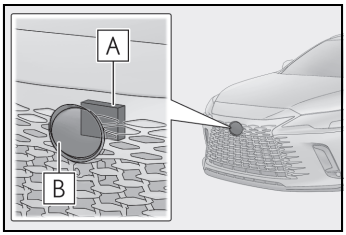

A 레이더 센서

B 레이더 센서 커버

● 액세서리 , 스티커 (투명 스티커 포함) 또는 알루미늄 테이프 등을 레이더 센서나 레이더 센서 커버 및 그 주변에 부착하지 마십시오 .

● 레이더 센서 또는 그 주변에 충격을 가하지 마십시오 .
레이더 센서 , 프론트 그릴 또는 프론트 범퍼에 충격이 가해진 경우에는 렉서스 딜러에서 점검 받으십시오 .

● 레이더 센서를 분해하지 마십시오 .

● 레이더 센서 또는 레이더 센서 커버를 개조하거나 페인트 칠을 하거나 렉서스 제조부품 이외의 다른 제품으로 교체하지 마십시오 .

● 다음과 같은 상황에서는 레이더 센서의 재보정이 필요합니다 . 자세한 사항은 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

- 레이더 센서를 제거 , 설치 또는 교체한 경우
- 프론트 범퍼 또는 프론트 그릴을 교체한 경우

■전방 카메라의 고장 방지를 위하여


다음 사전경고 사항을 준수하십시오 .

그렇지 않을 경우 , 전방 카메라가 올바르게 작동되지 않아서 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

● 윈드쉴드를 항상 깨끗하게 유지하십시오 .

- 만일 윈드쉴드가 더럽거나 오일막, 물방울 , 눈 등이 묻어있을 경우에는 윈드쉴드를 청소하십시오 .
- 유리 코팅제가 윈드쉴드에 도포되어 있을 경우라도 윈드쉴드 와이퍼를 사용하여 전방 카메라 앞의 윈드쉴드 부위에서 물방울 등을 제거해야 합니다 .
- 전방 카메라가 장착되어 있는 윈드쉴드의 안쪽이 더러울 경우에는 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

● 전방 카메라 앞 유리 부분 (그림의 음영 부분) 에 스티커 (투명 스티커 포함) 등을 부착하지 마십시오 .

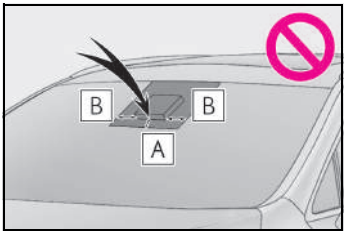

A 약 4 cm

B 약 4 cm

경 고

- 전방 카메라 앞의 윈드쉴드 부위에 김이 서려 있거나 물방울이 응축되어 있거나 얼어있을 경우에는 윈드쉴드 디포거를 사용하여 김 , 물기 , 얼음을 제거하십시오 .
- 전방 카메라 앞의 윈드쉴드 부위에서 윈드쉴드 와이퍼로 물방울을 제거할 수 없을 경우에는 와이퍼 인서트나 와이퍼 블레이드를 교체하십시오 .
- 윈드쉴드에는 썬팅을 하지 마십시오 .
- 윈드쉴드에 균열이나 손상이 있으면 윈드쉴드를 교체하십시오 .
  윈드쉴드를 교체한 경우 전방 카메라를 다시 보정해야 합니다 . 자세한 사항은 렉서스 딜러에 문의하십시오 .
- 전방 카메라에 액체가 묻지 않도록 하십시오 .
- 전방 카메라에 밝은 빛이 들어가지 않도록 하십시오 .
- 전방 카메라의 렌즈를 손상시키거나 더러워지지 않도록 하십시오 .
  윈드쉴드의 안쪽을 청소할 때는 전방 카메라의 렌즈에 유리 세정제가 묻지 않도록 주의하십시오 . 전방 카메라의 렌즈를 만지지 마십시오 .
  전방 카메라의 렌즈가 오염되거나 손상될 경우 렉서스 딜러에 문의하십시오 .
- 전방 카메라에 강한 충격을 주지 마십시오 .
- 전방 카메라의 위치나 방향을 바꾸거나 제거하지 마십시오 .
- 전방 카메라를 분해하지 마십시오 .
- 룸 미러 내부 또는 천장 등 전방 카메라 주변의 부품을 개조하지 마십시오 .
- 전방 카메라에 방해가 되는 액세서리류를 후드 , 프론트 그릴 , 프론트 범퍼에 부착하지 마십시오 . 자세한 사항은 렉서스 딜러에 문의하십시오 .
- 서핑보드나 그 외의 긴 물건을 루프에 실어야 할 경우에는 전방 카메라를 방해하지 않는지 반드시 확인하십시오 .
- 헤드램프 또는 그 외의 조명을 개조하거나 교체하지 마십시오 .

■ 윈드쉴드의 전방 카메라 설치 영역


시스템이 윈드쉴드에 김이 서린 것으로 판단하면 히터가 자동으로 작동하여 전방 카메라 주변의 윈드쉴드 부분에 김이 서리지 않습니다 . 청소 등을 할 경우 , 윈드쉴드가 충분히 식을 때까지 전방 카메라 주변을 만지지 마십시오 . 그럴 경우 , 화상을 입을 수 있습니다 .

■ 센서 및 시스템이 적절하게 작동되지 않을 수 있는 상황


- 개조 등으로 차량의 높이 또는 기울기가 변경된 경우
- 윈드쉴드가 더럽거나 김이 서리거나 균열이 있거나 손상되었을 경우
- 외기 온도가 높거나 낮을 경우
- 센서 전면에 진흙, 물, 눈, 죽은 벌레, 이물질 등이 묻은 경우
- 폭우, 안개, 눈 또는 모래바람과 같은 악천후인 경우
- 물, 눈, 먼지 등이 차량 전방에 튀거나 안개나 연기 속을 주행할 경우
- 야간이나 터널 안 등 어두운 곳에서 운전 시 헤드램프가 켜지지 않는 경우
- 헤드램프의 렌즈가 더럽고 조도가 약한 경우
- 헤드램프가 어긋난 경우
- 헤드램프가 고장난 경우
- 다른 차량의 헤드램프, 햇빛 또는 반사광이 전방 카메라에 직접 비치는 경우
- 주변의 밝기가 갑자기 변할 경우
- TV 타워나 방송국, 발전소, 레이더 장착 차량 등 또는 강한 무선파나 전기 노이즈가 발생할 수 있는 장소를 지나갈 경우
- 와이퍼 블레이드가 전방 카메라를 가릴 경우
- 다음과 같이 전파를 강하게 반사하는 위치 또는 물체 근처 :

• 터널
• 트러스 교각
• 자갈길
• 바퀴 자국이 있고, 눈 덮인 도로
• 벽
• 대형 트럭
• 맨홀 뚜껑
• 가드레일
• 금속 판

- 계단이나 돌출부 근처
- 감지 가능한 차량이 소형 이동 차량과 같이 폭이 좁을 경우
- 짐을 싣지 않은 트럭의 경우와 같이 감지 가능한 차량의 전면 또는 후면이 작을 경우
- 로우 베드 트레일러의 경우와 같이 감지 가능한 차량의 전면 또는 후면이 낮을 경우

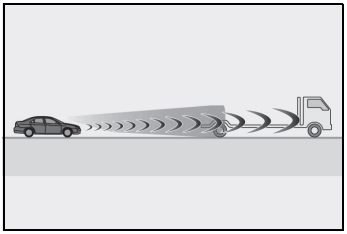

- 감지 가능한 차량 차체가 지면으로부터 높이 올라가 있을 경우

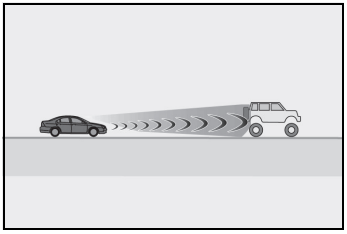

- 감지 가능한 차량이 화물 구역에서 돌출된 화물을 운반하는 경우
- 부분적으로 천이 덮인 차량 등 감지 가능한 차량에 금속이 거의 노출되지 않은 경우
- 감지 가능한 차량이 트랙터, 사이드카 등과 같이 형태가 불규칙한 경우
- 차량과 감지 가능한 차량 사이의 거리가 너무 짧을 경우
- 감지 가능한 차량이 비스듬하게 있을 경우
- 감지 가능한 차량에 눈, 진흙 등이 묻어 있을 경우
- 다음과 같은 도로에서 운전할 경우 :

• 급커브 또는 구불구불한 도로
• 오르막길 또는 내리막길과 같이 경사 변화가 심한 도로

- 좌우로 경사진 도로
- 깊이 패인 도로
- 거칠고 정비되지 않은 도로
- 기복이 심하거나 울퉁불퉁한 도로

● 스티어링 휠을 자주 또는 갑자기 작동하는 경우

● 차량이 차선 내에서 일정한 위치에 있지 않을 경우

● 이 시스템과 관련된 부품 , 브레이크 등이 차갑거나 극도로 뜨겁거나 젖어 있는 경우

● 휠이 제대로 정렬되어 있지 않을 경우

● 빙판, 눈, 자갈 등으로 덮여 있는 미끄러운 노면을 주행할 경우

● 차량의 진로가 커버의 형태와 다른 경우

● 커브 진입 시 차량 속도가 과도하게 높을 경우

● 주차장 , 차고 , 자동차 승강기 등에 출입할 경우

● 주차장에서 운전할 경우

● 키가 큰 풀, 나뭇가지, 커튼 등 차량에 닿을 수 있는 장애물이 있는 곳을 주행할 경우

● 강풍에 주행할 경우

■ 차선이 감지되지 않을 수 있는 상황

● 차선이 매우 넓거나 좁은 경우

● 차선을 변경하거나 교차로를 통과한 직후

● 임시 차선 또는 공사에 의해 통제되는 차선을 주행할 경우

● 주변에 차선과 유사한 구조 , 패턴 , 그림자가 있을 경우

● 한 차선에 여러 개의 흰색 선이 있는 경우

● 차선이 선명하지 않거나 젖은 노면에서 주행할 경우

● 연석에 차선이 있을 경우

● 콘크리트와 같이 밝고 반사가 심한 노면을 주행할 경우

■ 시스템의 일부 또는 전체 기능이 작동되지 않는 상황

● 본 시스템 또는 브레이크 , 조향 등과 같은 관련 시스템의 고장이 감지된 경우

● VSC, TRC 또는 기타 안전 관련 시스템이 작동 중일 경우

● VSC, TRC 또는 기타 안전 관련 시스템이 꺼진 경우

■ 브레이크 작동음 및 페달 반응의 변화

● 브레이크가 작동되면 브레이크 작동음이 들리고 브레이크 페달 응답이 변경될 수 있지만 이는 오작동을 나타내는 것은 아닙니다 .

● 시스템이 작동 중일 때 브레이크 페달이 예상보다 뻣뻣하게 느껴지거나 가라앉을 수 있습니다 . 어떤 상황에서든 브레이크 페달을 더 밟을 수 있습니다 . 필요에 따라 브레이크 페달을 더 밟으십시오 .

PCS (Pre-Collision System: 긴급 제동 보조 시스템)

긴급 제동 보조시스템은 센서를 사용하여 차량 경로에 있는 물체 (→ P.221) 를 감지합니다 . 시스템이 감지 가능한 물체와 정면 충돌의 가능성이 높다고 판단하면 운전자가 이를 피할 행동을 취하도록 경고하고 브레이크 압력을 높여 운전자가 충돌을 피할 수 있도록 도와줍니다 . 만일 시스템이 충돌의 가능성이 아주 높다고 판단할 경우에는 브레이크가 자동으로 작동되어 충돌을 피하거나 충돌의 충격을 줄이도록 도와 줍니다 .

긴급 제동 보조 시스템의 활성화 (작동 가능)/ 비활성화 (작동 불능) 를 전환할 수 있으며 경고 시기를 변경할 수 있습니다 . (→ P.231)

사용 가능한 기능은 국가 / 지역에 따라 다릅니다 . 자세한 내용은 감지 가능한 물체 및 기능 목록을 확인하십시오 .

⚠ 경 고

■ 안전한 사용을 위하여

● 안전 운전은 전적으로 운전자의 책임입니다 . 안전한 운전을 위해 주변 상황에 주의를 기울이십시오 .

정상적인 제동 작동 대신 긴급 제동 보조 시스템을 사용하지 마십시오 . 이 시스템은 모든 상황에서 충돌의 충격을 방지하거나 줄일 수는 없습니다 . 차량을 안전하게 운전하기 위해 이 시스템에 과도하게 의존할 경우 사망 또는 심각한 상해 사고를 초래할 수 있습니다 .

● 긴급 제동 보조 시스템은 충돌의 충격을 방지하거나 줄이는 데 도움이 되도록 설계되었지만 , 다양한 조건에 따라 그 효과가 달라질 수 있습니다 . 따라서 항상 동일한 수준의 성능을 달성할 수 있는 것은 아닙니다 .
다음 항목을 주의 깊게 읽으십시오 . 이 시스템에 과도하게 의존하지 말고 항상 주의하여 운전하십시오 .

● 안전한 사용을 위하여 : → P.214

■ 긴급 제동 보조 시스템이 작동되지 않도록 해야 할 경우

● 시스템을 비활성화해야 할 경우 : → P.214

감지 가능한 물체 및 사용 가능한 기능

시스템은 다음과 같은 물체를 감지할 수 있습니다 .
(기능에 따라 감지 가능한 물체가 다릅니다 .)

PCS 버전	감지 가능한 물체	기능의 유효성	국가 / 지역
1	• 차량 • 자전거 * • 보행자 • 오토바이 * • 벽	충돌 전 경고 , 충돌 전 제동 보조 (브레이크 조작 시), 충돌 전 부분제동 개입 (브레이크 미조작 시), 비상 스티어링 어시스트 , 교차로 충돌 방지 지원 , 저속 급가속 억제 기능 , 서스펜션 제어	대한민국 , 싱가포르 , 대만 , 브루나이 , 홍콩 , 마카오 , 오만 , 카타르 , 쿠웨이트 , 사우디아라비아 , 바레인 , 아랍에미리트 , 남아프리카공화국
2	• 차량 • 자전거 * • 보행자 • 오토바이 *	충돌 전 경고 , 충돌 전 제동 보조 (브레이크 조작 시), 충돌 전 부분제동 개입 (브레이크 미조작 시), 서스펜션 제어	인도네시아 , 캄보디아 , 태국 , 필리핀 , 베트남 , 말레이시아 , 몽골 , 예멘 , 이라크 , 요르단 , 레바논 , 이집트 , 모로코 , 아르헨티나 , 아루바 , 퀴라소 , 과테말라 , 코스타리카 , 칠레 , 파나마 , 파라과이 , 브라질 , 페루 , 볼리비아 , 온두라스 , 도미니카 공화국
3	• 차량 • 보행자	충돌 전 경고 , 충돌 전 제동 보조 (브레이크 조작 시), 충돌 전 부분제동 개입 (브레이크 미조작 시), 서스펜션 제어	–

*: 탑승한 경우에만 감지 대상으로 감지됩니다 .


표에 나열된 각 지역의 국가 및 지역은 2025 년 9 월 현재 상황입니다 . 그러나 차량의 판매 시기에 따라 각 지역의 국가와 지역이 다를 수 있습니다 . 자세한 사항은 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

시스템 기능


■ 충돌 전 경고

충돌 가능성이 높다고 시스템이 판단하면 버저가 울리고 멀티 인포메이션 디스플레이에 아이콘 및 메시지가 나타나 운전자가 이를 피할 수 있는 행동을 취하도록 경고합니다 .

감지 대상이 차량인 경우 경고와 함께 적당한 제동이 수행되는 경우가 있을 수 있습니다 .

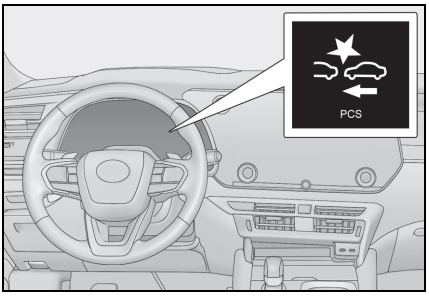

시스템이 가속 페달을 세게 밟았다고 판단하면 다음과 같이 멀티 인포메이션 디스플레이에 아이콘 및 메시지가 표시됩니다 .

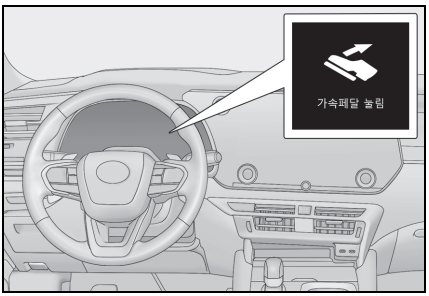

■ 충돌 전 제동 보조 (브레이크 조작 시)

시스템이 충돌 가능성이 높고 운전자의 브레이크 조작이 불충분하다고 판단하면 제동력이 증가합니다 .

■ 충돌 전 제동 컨트롤

만일 시스템이 충돌의 가능성이 아주 높다고 판단할 경우에는 브레이크가 자동으로 작동되어 충돌을 피하거나 충돌의 충격을 줄여 줍니다 .


■ 비상 스티어링 어시스트 (조향 보조)

시스템이 다음 조건이 충족된다고 판단하면 차량 안정성을 높이고 차선 이탈을 방지할 수 있도록 지원합니다 . 지원 중에는 충돌 전 경고와 함께 멀티 인포메이션 디스플레이에 다음 아이콘이 표시됩니다 .

- 충돌 가능성이 높음
- 차선 내에 회피 조향 기동을 수행할 수 있는 충분한 공간이 있음
- 운전자가 스티어링 휠을 작동하고 있음

액티브 스티어링 기능 장착 차량 : 브레이크와 스티어링은 운전자가 수행하는 조향 회피 조작과 상관없이 충돌을 피하거나 충돌 충격을 줄이기 위해 제어됩니다 .

지원 중에는 충돌 전 경고가 작동하고 운전자에게 경고 메시지가 표시됩니다 .

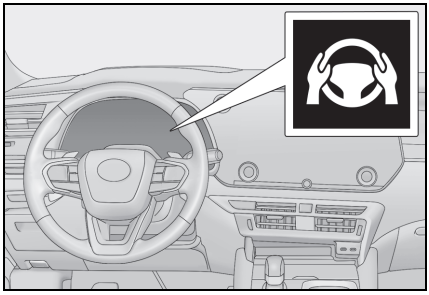


■ 교차로 충돌방지 지원 (좌회전 / 우회전)


다음과 같은 상황에서 시스템이 충돌 가능성이 높다고 판단하면 충돌 전 경고 및 충돌 전 부분제동 개입 (브레이크 미조작 시) 이 작동합니다 .

교차로에 따라 어시스턴스가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다 .

- 교차로에서 좌회전 / 우회전 및 다가오는 차량 / 오토바이의 경로를 가로지를 경우

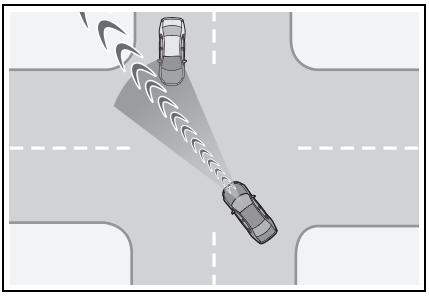


- 좌회전 / 우회전 시 보행자나 자전거가 감지된 경우

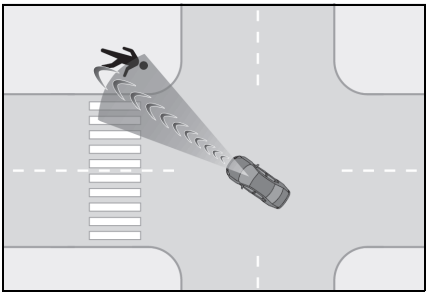

■ 교차로 충돌방지 지원 (횡단 차량)


교차로 등에서 접근하는 차량이나 오토바이와의 충돌 가능성이 높다고 판단하면 충돌 전 경고 및 충돌 전 부분제동 개입 (브레이크 미조작 시) 이 작동합니다 .

교차로에 따라 지원이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다 .

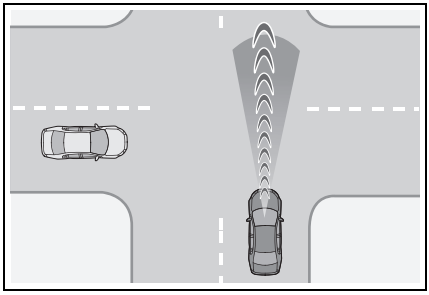

■ 저속 시 가속 억제

저속 주행 시 가속페달을 강하게 밟은 상태에서 충돌 가능성이 있다고 판단하면 하이브리드 시스템 출력이 제한되거나 브레이크가 약하게 작동하여 가속을 제한합니다 . 작동 중에는 버저가 울리고 경고등과 메시지가 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시됩니다 .

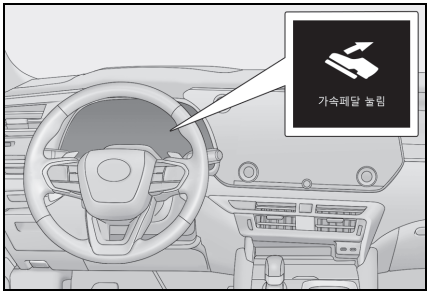

■ 서스펜션 컨트롤 (장착 시)

충돌 가능성이 높다고 시스템이 판단하면 AVS(→ P.325) 가 쇽업소버의 댐핑력을 제어하여 적절한 차량 자세를 유지하도록 합니다 .

⚠ 경 고

■ 충돌 전 부분제동 개입 (브레이크 미조작 시)

- 충돌 전 부분제동 개입(브레이크 미조작 시) 기능이 작동될 때 큰 제동력이 발생합니다 .
- 충돌 전 부분제동 개입(브레이크 미조작 시) 기능은 차량이 정지한 상태를 유지하도록 설계되지 않았습니다 . 충돌 전 제동 컨트롤에 의해 차량이 정지된 경우 운전자는 필요에 따라 브레이크를 작동해야 합니다 .
- 운전자가 임의의 조작을 하였다면 충돌 전 부분제동 개입 (브레이크 미조작 시) 기능이 작동되지 않을 수 있습니다 . 가속 페달을 강하게 밟거나 스티어링 휠을 돌리면 , 시스템은 운전자가 충돌을 피하기 위한 행동을 취하고 있는 것으로 판단하여 충돌 전 부분제동 개입 (브레이크 미조작 시) 기능의 작동을 방지합니다 .
- 브레이크 페달을 밟으면 시스템은 운전자가 충돌을 피하기 위한 행동을 취하고 있는 것으로 판단하여 충돌 전 제동 컨트롤의 작동 시기를 지연시킵니다 .

■ 저속 시 가속 억제

스티어링 휠을 돌리면 , 시스템은 운전자가 충돌을 피하기 위한 행동을 취하고 있는 것으로 판단하여 저속 시 가속 억제 기능이 작동하지 않거나 취소됩니다 .

■ 비상 스티어링 어시스트 (조향 보조)

- 시스템이 차선 이탈 방지 제어가 완료된 것으로 판단하면 비상 스티어링 어시스트가 취소됩니다 .
- 운전자의 조작에 따라 비상 스티어링 어시스트가 작동하지 않거나 작동이 취소될 수 있습니다 .
  - 가속 페달을 세게 밟거나 , 핸들을 세게 돌리거나 , 브레이크 페달을 밟거나 , 방향 지시등 레버를 작동하면 시스템에서 운전자가 회피 동작을 취하는 것으로 판단하여 비상 스티어링 어시스트가 작동하지 않을 수 있습니다 .
  - 비상 스티어링 어시스트 (조향 보조) 작동 중 가속 페달을 세게 밟거나 , 스티어링 휠을 세게 돌리거나 , 브레이크 페달을 밟으면 시스템에서 운전자가 회피 동작을 하고 있다고 판단하여 비상 스티어링 어시스트 작동이 취소될 수 있습니다 .
  - 비상 스티어링 어시스트 작동 중 스티어링 휠을 잡거나 시스템 작동과 반대 방향으로 돌리면 비상 스티어링 어시스트 작동이 취소됩니다 .

■ 긴급 제동 보조 시스템의 각 기능의 작동 조건

긴급 제동 보조 시스템이 활성화 상태이고 시스템이 물체와 정면 충돌의 가능성이 높다고 판단할 경우입니다 .

그러나 , 다음과 같은 상황에서는 시스템이 작동하지 않습니다 :

- 12V 배터리 단자를 분리했다가 재연결한 후 일정 시간 차량을 주행하지 않은 경우
- 변속 위치가 R 일 경우
- VSC OFF 표시등이 켜진 경우 (충돌 전 경고 기능만 작동)

다음은 각 기능의 작동 속도 및 해제 조건입니다 .:

- 충돌 전 경고

PCS 버전	감지 가능한 물체	차량 속도	차량과 물체 사이의 상대 속도
1/ 2	선행 차량 , 정지 차량	약 5 ~ 180 km/h	약 5 ~ 180 km/h
3	선행 차량 , 정지 차량	약 10 ~ 180 km/h	약 10 ~ 180 km/h
1	접근 차량	약 30 ~ 180 km/h	약 80 ~ 220 km/h
1/ 2	자전거	약 5 ~ 80 km/h	약 5 ~ 80 km/h
1/ 2	보행자	약 5 ~ 80 km/h	약 5 ~ 80 km/h
3	보행자	약 10 ~ 80 km/h	약 5 ~ 80 km/h
1	선행 오토바이 , 정지된 오토바이	약 5 ~ 180 km/h	약 10 ~ 80 km/h
2	선행 오토바이 , 정지된 오토바이	약 5 ~ 80 km/h	약 5 ~ 80 km/h
1	접근하는 오토바이	약 30 ~ 180 km/h	약 30 ~ 180 km/h

충돌 전 경고가 작동 중인 상태에서 스티어링 휠을 세게 작동하거나 갑자기 작동하면 충돌 전 경고가 해제될 수 있습니다 .

● 충돌 전 제동 보조 (브레이크 조작 시)

PCS 버전	감지 가능한 물체	차량 속도	차량과 물체 사이의 상대 속도
1/ 2/ 3	선행 차량 , 정지 차량	약 30 ~ 180 km/h	약 10 ~ 180 km/h
1/ 2	자전거	약 30 ~ 80 km/h	약 30 ~ 80 km/h
1/ 2/ 3	보행자	약 30 ~ 80 km/h	약 30 ~ 80 km/h
1	선행 오토바이 , 정지된 오토바이	약 30 ~ 180 km/h	약 10 ~ 80 km/h
2	선행 오토바이 , 정지된 오토바이	약 30 ~ 80 km/h	약 10 ~ 80 km/h

● 충돌 전 부분제동 개입 (브레이크 미조작 시)

PCS 버전	감지 가능한 물체	차량 속도	차량과 물체 사이의 상대 속도
1/ 2	선행 차량 , 정지 차량	약 5 ~ 180 km/h	약 5 ~ 180 km/h
3	선행 차량 , 정지 차량	약 10 ~ 180 km/h	약 10 ~ 180 km/h
1	접근 차량	약 30 ~ 180 km/h	약 80 ~ 220 km/h
1/ 2	자전거	약 5 ~ 80 km/h	약 5 ~ 80 km/h
1/ 2	보행자	약 5 ~ 80 km/h	약 5 ~ 80 km/h
3	보행자	약 10 ~ 80 km/h	약 10 ~ 80 km/h
1	선행 오토바이 , 정지된 오토바이	약 5 ~ 180 km/h	약 5 ~ 80 km/h
2	선행 오토바이 , 정지된 오토바이	약 5 ~ 80 km/h	약 5 ~ 80 km/h
1	접근하는 오토바이	약 30 ~ 180 km/h	약 30 ~ 180 km/h

충돌 전 부분제동 개입 (브레이크 미조작 시) 기능의 작동 중에 다음 중 한 가지 조건이 발생하면 기능이 취소됩니다 .

- 가속 페달을 세게 밟은 경우
- 스티어링 휠을 세게 또는 갑자기 작동한 경우

● 비상 스티어링 어시스트 (조향 보조)

방향 지시등이 깜박이면 비상 스티어링 어시스트가 작동하지 않습니다 .

PCS 버전	감지 가능한 물체	차량 속도	차량과 물체 사이의 상대 속도
1	선행 차량 , 정지된 차량 , 자전거 , 보행자 , 오토바이	약 40 ~ 80 km/h 액티브 스티어링 기능 : * ~ 80 km/h	약 40 ~ 80 km/h 액티브 스티어링 기능 : * ~ 80 km/h

*: 최소 차량 속도 : 충돌 전 제동 컨트롤을 이용한 회피가 어려운 차량 속도

비상 스티어링 어시스트 작동 중 다음 중 하나에 해당하는 경우 비상 스티어링 어시스트 작동이 취소될 수 있습니다 .

- 가속 페달을 세게 밟은 경우
- 스티어링 휠을 세게 또는 갑자기 작동한 경우
- 브레이크 페달을 밟았을 경우

● 교차로 충돌방지 지원 (좌회전 / 우회전)

교차로 충돌방지 지원 (좌회전 / 우회전 차량용) 은 방향 지시등이 점멸하지 않을 경우 작동하지 않습니다 .

PCS 버전	감지 가능한 물체	차량 속도	접근 차량 속도	차량과물체사이의 상대 속도
1	접근 차량	약 5 ~ 40 km/h	약 5 ~ 75 km/h	약 10 ~ 115 km/h
1	보행자	약 5 ~ 30 km/h	–	약 5 ~ 40 km/h
1	자전거	약 5 ~ 30 km/h	–	약 5 ~ 50 km/h
1	접근하는 오토바이	약 5 ~ 40 km/h	약 5 ~ 75 km/h	약 10 ~ 115 km/h

● 교차로 충돌방지 지원 (횡단 차량)

PCS 버전	감지 가능한 물체	차량 속도	교차 차량 속도	차량과 물체 사이의 상대 속도
1	차량 , 오토바이 (옆)	약 5 ~ 60 km/h	• 본 차량 속도 이하 • 약 40 km/h 이하	약 5 ~ 60 km/h

● 저속 시 가속 억제

방향 지시등이 깜박이면 저속 시 가속 억제 기능이 작동하지 않습니다 .

PCS 버전	감지 가능한 물체	차량 속도	차량과 물체 사이의 상대 속도
1	선행 차량 , 정지된 차량 , 보행자 , 자전거 , 벽	약 0 ~ 15 km/h	약 0 ~ 15 km/h

PCS 버전 1: 저속 시 가속 억제 기능이 작동 중일 때 다음 중 하나를 수행하면 저속 급가속 억제 작동이 해제됩니다 .

- 가속 페달을 놓았을 경우
- 스티어링 휠을 세게 또는 갑자기 작동한 경우


■감지 가능한 물체

물체는 크기 , 모양 및 움직임에 따라 감지됩니다 .

감지 가능한 물체의 주변 밝기 , 움직임 , 자세 및 방향에 따라 감지되지 않거나 시스템이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다 .

시스템은 다음과 같은 모양을 감지 가능한 물체로 감지합니다 .


● PCS 버전 1/2

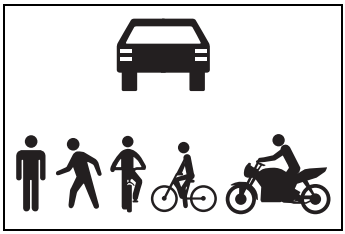


■충돌 가능성이 높지 않은데도 시스템이 작동할 수 있는 상황

● 다음과 같은 일부의 경우에는 시스템은 충돌 가능성이 높다고 판단하여 작동할 수 있습니다 .


- 감지 가능한 물체를 통과할 경우
- 감지 가능한 물체를 추월하면서 차선을 변경할 경우
- 감지 가능한 물체에 갑자기 접근할 경우
- 가드레일 , 전신주 , 나무 , 벽 등과 같이 감지 가능한 물체 또는 도로 가에 있는 물체에 접근할 경우
- 커브 도로변에 감지 가능한 물체 또는 기타 다른 물체가 있을 경우

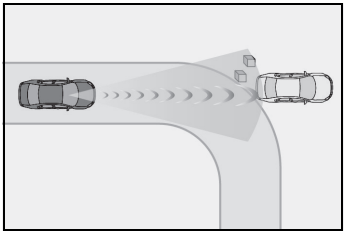


- 차량 앞에 감지 가능한 물체로 오인될 수 있는 패턴 또는 도장이 있을 경우
- 차선을 변경하거나 좌회전 / 우회전하고 있는 감지 가능한 물체를 추월할 경우

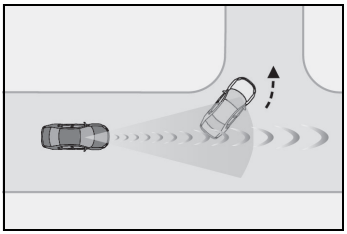

- 좌회전 / 우회전 하기 위해 정지된 감지 가능한 물체를 추월할 경우

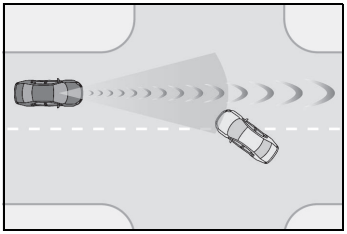


- 감지 가능한 물체가 차량의 경로에 진입하기 직전에 정지한 경우
- 도로 위의 구조물 (교통표지판 , 광고판 등) 이 있는 장소를 통과할 경우

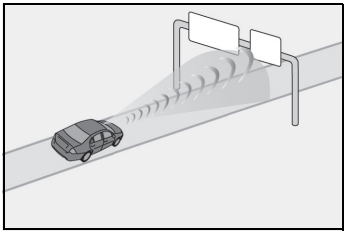


- 하이패스 톨게이트 장벽 , 주차장 장벽 또는 그 외 개폐식 장벽에 접근할 경우
- PCS 버전 1: 좌회전 / 우회전 시 마주 오는 차량 , 마주 오는 오토바이 , 보행자 또는 자전거가 차량 앞을 가로지르는 경우
- PCS 버전 1: 마주 오는 차량 , 마주 오는 오토바이 , 보행자 또는 자전거 앞에서 좌회전 / 우회전을 시도할 경우
- PCS 버전 1: 좌회전 / 우회전 시 접근 차량 , 접근하는 오토바이 , 보행자 또는 자전거가 차량의 진로에 진입하기 직전에 정차할 경우

- PCS 버전 1: 좌회전 / 우회전 시 마주 오는 차량 / 오토바이가 차량 앞에서 좌회전 / 우회전할 경우

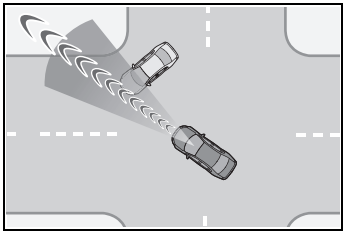

- PCS 버전 1: 마주 오는 차량의 경로로 스티어링 휠을 작동할 경우
- PCS 버전 1: 도로의 위나 아래에서 움직이는 물체가 있을 경우

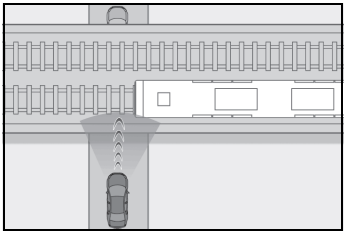


■ 시스템이 제대로 작동되지 않을 수 있는 상황


● 다음과 같은 특정 상황에서는 감지 가능한 물체가 프론트 센서에서 감지되지 않고 시스템이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다 .

- 감지 가능한 물체가 귀하의 차량에 접근할 경우
- 귀하의 차량 또는 감지 가능한 물체가 흔들릴 경우
- 감지 가능한 물체가 갑작스럽게 이동 (차량이 갑자기 방향을 틀거나 급가속 , 급제동) 할 경우
- 감지 가능한 물체에 갑자기 접근할 경우
- 감지 가능한 물체가 담장 , 울타리 , 가드레일 , 맨홀 뚜껑 , 도로 위의 철판 또는 다른 차량과 가까이 있을 경우
- 감지 가능한 물체 위에 구조물이 있을 경우
- 감지 가능한 물체의 일부가 다른 물체 (큰 수하물 , 우산 , 가드레일 등) 에 의해 가려져 있을 경우
- 여러 개의 감지 가능한 물체가 서로 겹칠 경우
- 햇빛과 같은 밝은 빛이 감지 가능한 물체에서 반사될 경우
- 감지 가능한 물체가 하얗고 매우 밝게 보일 경우
- 감지 가능한 물체의 색상이나 밝기로 인해 주변 환경과 섞일 경우
- 감지 가능한 물체가 차량 앞에 갑자기 나타날 경우
- 대각선 방향의 차량에 접근할 경우
- 자전거가 어린이용 크기이거나 , 큰 수하물을 싣고 있거나 , 추가 승객을 태우고 있거나 , 앞쪽으로 숙인 라이더가 타고 있거나 특이한 형태의 차량일 경우 (어린이용 시트가 장착된 자전거 , 2 인용 자전거 등)
- 보행자 또는 자전거의 길이가 약 1m 이하이거나 높이가 약 2m 이상일 경우
- 보행자 또는 자전거의 윤곽이 불분명한 경우 (예 : 우비 , 긴 치마를 입은 경우)
- 보행자가 앞으로 구부리거나 쪼그려 앉은 경우
- 보행자 또는 자전거가 고속으로 이동할 경우
- 보행자가 유모차 , 휠체어 , 자전거 또는 그 외의 차를 밀고 있을 경우
- 감지 가능한 물체가 어두울 때 (새벽 또는 황혼) 또는 캄캄할 때 (밤 또는 터널 안) 와 같이 주변 영역에 묻혀 구별되지 않을 경우
- 하이브리드 시스템 시동 후 일정 시간 동안 차량을 운행하지 않은 경우
- 좌회전 / 우회전 중 또는 좌회전 / 우회전하고 몇 초 후
- 커브 주행 중 및 커브 주행하고 몇 초 후
- PCS 버전 1: 마주 오는 차량 / 오토바이가 우회전 / 좌회전하면서 2 차선 이상으로 분리된 차선을 주행하는 경우

- PCS 버전 1: 우회전 / 좌회전 중에 반대편에서 마주 오는 차량과 크게 어긋난 경우

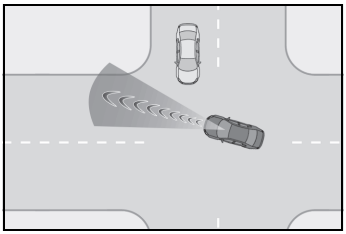

- PCS 버전 1: 좌회전 / 우회전 시 차량 뒤에 있는 보행자나 자전거가 차량을 추월할 것처럼 앞으로 다가올 경우

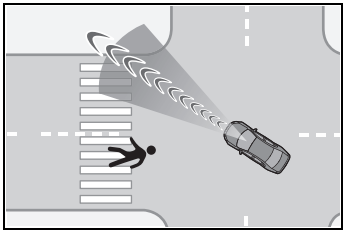

- PCS 버전 1: 교차로에 있을 때 , 대형 트럭 , 견인 트레일러 등과 같이 전장이 긴 횡단 차량이 접근할 경우

● PCS 버전 1: 위의 내용 외에도 다음과 같은 특정 상황에서는 비상 스티어링 어시스트가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다 .

- 감지 가능한 물체가 차량과 너무 가까울 경우
- 회피 조향을 할 수 있는 공간이 부족하거나 회피 방향에 장애물이 있는 경우
- 마주 오는 차량이 있을 경우

● PCS 버전 1: 다음과 같은 특정 상황에서는 이전과 더불어 벽이 대상 물체로 감지되지 않고 저속 시 가속 억제 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다 .

- 유리문 , 격자 울타리 등과 같이 벽 뒤의 풍경이 보이는 경우
- 벽이 기울어지거나 낮은 경우
- 기둥 등과 같이 벽이 좁은 경우
- 울타리 등과 같이 식물로 벽을 조성한 경우
- 도로 등이 벽에 반사되는 경우
- 차량이 벽에 비스듬히 접근할 경우

긴급 제동 보조 시스템의 설정 변경

● 긴급 제동 보조 시스템은 고객설정을 통해 활성화 / 비활성화할 수 있습니다 . (→ P.508)

이 시스템은 POWER 스위치를 ON 으로 할 때마다 활성화 상태가 됩니다 .

● 시스템이 비활성화 상태가 되면 PCS 경고등이 켜지고 멀티 인포메이션 디스플레이에 메시지가 나타납니다 .

● 긴급 제동 보조 시스템은 고객설정에서 설정을 변경할 수 있습니다 . (→ P.508)

● 충돌 전 경고 타이밍이 변경될 경우 , 비상 스티어링 어시스트 타이밍도 변경됩니다 .

전방 레이더 센서 장착 차량 :

" 나중에 실행 " 를 선택할 경우 , 대부분의 경우 비상 스티어링 어시스트 (액티브 스티어링 기능 제외) 가 작동하지 않습니다 .

● 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤이 작동 중일 경우 , 고객설정과 상관없이 충돌 전 경고의 타이밍이 " 미리 실행 " 으로 작동합니다 .

LTA (Lane Tracing Assist : 차선 추적 어시스트)

LTA 기능

- 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤이 작동된 상태에서 차선이 깨끗한 도로를 주행할 때 전방 카메라와 레이더 센서를 통해 차선과 선행 및 주변 차량을 감지하고 스티어링 휠을 조작하여 차량의 차선 위치를 유지합니다 .


이 기능은 고속도로 및 자동차전용도로에서만 사용하십시오 .

다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤이 작동하지 않으면 기능이 작동하지 않습니다 .

교통 정체 등 차선이 잘 보이지 않거나 안 보이는 상황에서는 전방과 주변 차량의 경로를 이용하여 지원합니다 .


스티어링 휠을 일정 시간 동안 조작하지 않았거나 스티어링 휠이 꽉 잡고있지 않다고 시스템이 판단하면 , 운전자에게 경고하고 이 기능은 일시적으로 취소됩니다 .

스티어링 휠을 꽉 잡으면 기능이 다시 작동합니다 .

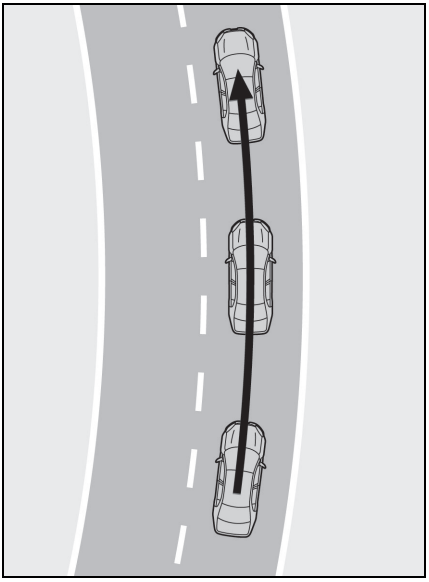

- 기능이 작동 중일 때 차량이 차선을 이탈할 가능성이 있는 경우 디스플레이와 버저를 통해 운전자에게 경고합니다 .

버저가 울리면 차량의 주변을 확인하고 스티어링 휠을 주의 깊게 작동하여 차량을 차선의 중앙으로 이동시키십시오 .

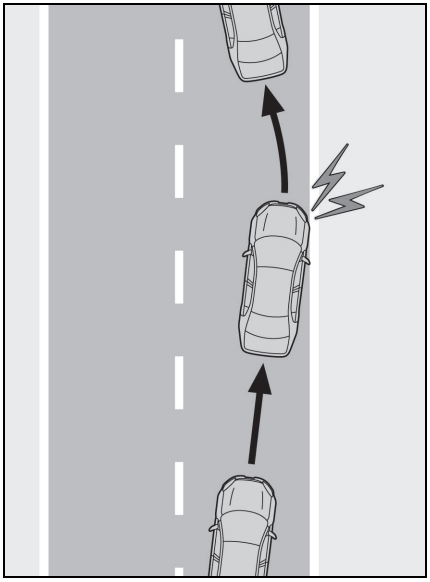

경 고

■ LTA 시스템의 사용 전

- LTA 시스템에 과도하게 의존하지 마십시오 . LTA 시스템은 차량을 자동 운전한다거나 차량 전방에 기울여야할 주의력을 크게 줄여주는 시스템이 아닙니다 . 운전자는 안전을 보장하기 위해 주변 환경에 주의를 기울이고 필요에 따라 스티어링 휠을 작동해야 할 전적인 책임이 있습니다 . 또한 , 운전자는 장시간 주행 등으로 피곤할 경우 충분한 휴식을 취해야 할 책임이 있습니다 .
- 올바르게 운전하고 주의를 기울이지 않으면 사고로 이어질 수 있습니다 .
- LTA 시스템을 사용하지 않을 때는 LTA 스위치를 사용하여 끄십시오 .

■ 기능의 작동 조건

이 기능은 다음 조건이 모두 충족될 때 작동합니다 .:

- LTA 시스템은 차선의 라인 또는 전방의 경로나 주변 차량을 감지합니다 .
- 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤이 작동 중일 때
- 차선 너비가 약 3~4 m 일 경우
- 방향 지시등 레버가 작동하지 않을 경우
- 차량이 급커브를 돌고 있지 않을 경우
- 차량이 일정량 이상 가속 또는 감속하지 않은 경우
- 스티어링 휠이 큰 힘으로 돌아가고 있지 않을 경우
- 핸즈 오프 스티어링 휠 경고 (→ P.234) 가 작동되고 있지 않을 경우
- 차량이 차선의 중앙에서 주행되고 있을 경우

■ 기능의 일시적인 취소

- 작동 조건이 더 이상 충족되지 않을 경우 , 기능이 일시적으로 취소될 수 있습니다 . 그러나 , 작동 조건이 다시 충족되면 기능의 작동이 자동으로 복구됩니다 . (→ P.233)
- 기능이 작동하는 동안 기능의 작동 조건이 더 이상 충족되지 않으면 해당 기능이 일시적으로 취소되었음을 알리는 버저가 울릴 수 있습니다 .
- 기능의 조향 보조 작동은 운전자의 스티어링 휠 작동에 의해 무시될 수 있습니다 .

■ LTA 작동 시 차선 이탈 경고 기능

- LTA 작동 중 차량이 차선을 이탈할 경우 경고 버저가 울려 운전자에게 경고합니다 .
- 차선 변경에 필요한 만큼의 스티어링 휠 작동이 감지되면 시스템은 차량이 차선을 이탈하지 않는 것으로 판단하여 경고가 작동되지 않습니다 .

■ 핸즈 오프 스티어링 휠 경고 작동

- 시스템이 운전자가 스티어링 휠을 잡고 있지 않다고 판단하면 , 멀티 인포메이션 디스플레이에 스티어링 휠을 잡으라는 메시지와 그림으로 나타낸 아이콘이 표시되어 운전자에게 경고합니다 . 시스템이 스티어링 휠을 잡고 있는 것으로 감지하면 경고가 취소됩니다 . 시스템을 사용할 때는 경고의 작동 여부와 관계없이 스티어링 휠을 단단히 잡으십시오 .



- 일정 시간 동안 작동이 감지되지 않을 경우 , 경고가 작동하며 기능이 일시적으로 해제됩니다 . 이 경고는 운전자가 스티어링 휠을 소량만 연속적으로 조작하는 경우에도 작동할 수 있습니다 .

■ 핸즈 오프 스티어링 휠 경고가 제대로 작동되지 않을 수 있는 상황


- 차량 상태, 핸들 작동 상태, 노면 상태에 따라 경고 기능이 작동하지 않을 수 있습니다 .

시스템의 활성화 / 비활성화


LTA 스위치를 누를 때마다 LTA 가 ON/OFF 사이에서 변경됩니다 .

LTA 가 ON 이면 LTA 표시등이 켜집니다 .

▶ **헤드업 디스플레이 미장착 차량**

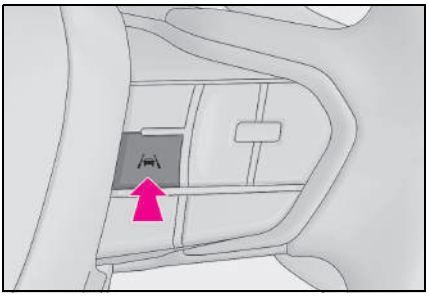

▶ **헤드업 디스플레이 장착 차량**

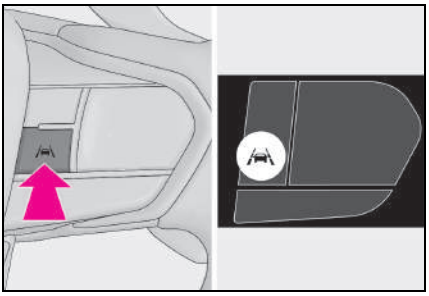


경 고

■ 기능이 적절하게 작동되지 않을 수 있는 상황

다음과 같은 상황에서는 기능이 제대로 작동되지 않을 수 있으며 , 차량이 차선을 이탈할 수 있습니다 . 이 기능에 과도하게 의존하지 마십시오 . 운전자는 안전을 보장하기 위해 주변 환경에 주의를 기울이고 필요에 따라 스티어링 휠을 작동해야 할 전적인 책임이 있습니다 .

경 고

- 선행 차량 또는 주변 차량이 차선을 변경하는 경우 (귀하 차량이 선행 차량 또는 주변 차량을 따라가면서 차선을 변경할 수도 있습니다 .)

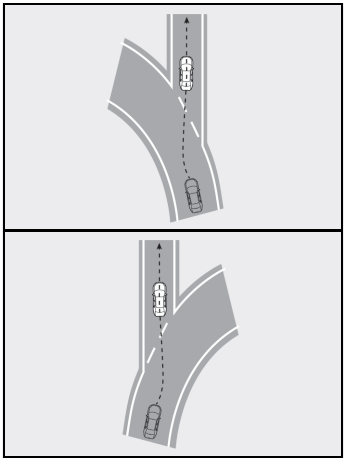

- 선행 차량 또는 주변 차량이 흔들리는 경우 (차량이 이에 따라 흔들려 차선을 벗어날 수 있습니다 .)
- 선행 차량 또는 주변 차량이 차선을 이탈하는 경우 (귀하의 차량이 선행 또는 주변 차량을 따라 차선을 벗어날 수도 있습니다 .)
- 선행 차량 또는 주변 차량이 왼쪽 / 오른쪽 차선에 매우 가깝게 주행하는 경우 (차량이 선행 차량 또는 주변 차량을 따라 차선을 벗어날 수 있습니다 .)
- 주변에 움직이는 물체나 구조물이 있는 경우 (차량을 기준으로 움직이는 물체나 구조물의 위치에 따라 차량이 흔들릴 수 있습니다 .)
- 차량이 측면 바람이나 인근 차량의 난기류를 만날 경우
- 센서가 적절하게 작동되지 않을 수 있는 상황 : → P.218
- 차선이 감지되지 않을 수 있는 상황 : → P.219
- 시스템을 비활성화해야 할 경우 : → P.214

스티어링 휠 작동 보조의 작동 표시

LTA 시스템의 작동 상태가 표시됩니다 .

표시등	차선 표시	스티어링 아이콘	상황
 백색	 회색 / 백색	 회색	LTA 가 대기 중
 녹색	 녹색	 녹색	LTA 작동 중
 (황색) 점멸	 황색 점멸	 녹색	차선 표시가 깜박이는 쪽으로 차량이 차선을 이탈하고 있습니다 .

PDA (Proactive Driving Assist: 능동형 주행 어시스트)*

*: 장착 시

감지가능한 물체 (→ P.237) 가 감지되면 능동형 주행 어시스트가 브레이크 및 스티어링 휠을 작동하여 차량이 물체에 너무 가까이 접근하는 것을 방지합니다 .

⚠ 경 고

■ 안전한 사용을 위하여

안전 운전은 전적으로 운전자의 책임입니다 .

- 능동형 주행 어시스트는 정기적인 브레이크 및 스티어링 휠을 작동을 보조하고 차량이 감지가능한 물체에 너무 가까이 접근하는 것을 방지하도록 설계되었습니다 . 그러나 이 어시스트의 범위는 제한적입니다 .

운전자는 필요에 따라 브레이크 및 스티어링 휠의 작동을 수행해야 합니다 . 다음 항목을 주의 깊게 읽으십시오 . 능동형 주행 어시스트에 과도하게 의존하지 말고 항상 주의하여 운전하십시오 . (→ P.238)

- 능동형 주행 어시스트는 안전 운전에 필요한 주의를 줄여 주는 시스템이 아닙니다. 시스템이 정상적으로 작동하더라도 운전자가 인식하는 것과 시스템이 감지하는 주변 상황은 다를 수 있습니다 . 운전자는 주의를 기울여 위험을 판단하고 안전을 확보해야 합니다 . 차량을 안전하게 운전하기 위해 이 시스템에 과도하게 의존할 경우 사망 또는 심각한 상해 사고를 초래할 수 있습니다 .
- 능동형 주행 어시스트는 부주의한 운전을 허용하는 시스템이 아니며 시야가 나쁜 상황을 보조하는 시스템도 아닙니다 . 운전자는 전적으로 차량의 주변과 안전 운전에 주의를 기울일 책임이 있습니다 .

■ 능동형 주행 어시스트(PDA)를 끌 경우

- 센서가 적절하게 작동되지 않을 수 있는 상황 : → P.218
- 시스템을 비활성화해야 할 경우 : → P.214

시스템 작동 조건 및 감지 가능한 물체

주행 상황에 따라 능동형 주행 어시스트의 작동 및 감지 가능한 물체가 다음과 같이 변경됩니다 .

기능	상황	작동	감지 가능한 물체
장애물 예상 보조	도로를 건너는 감지 가능한 물체가 감지됨	충돌 가능성을 줄이기 위해 일부 브레이크 작동에 대한 지원이 제공됩니다 .	• 보행자 • 자전거
	도로 가에 감지 가능한 물체가 감지됨	차량이 감지된 물체에 너무 가까이 접근하는 것을 방지하기 위해 주변 상황에 따라 일부 브레이크 및 스티어링 휠 작동을 지원합니다 . 차량이 현재 차선을 이탈하지 않는 범위 내에서 스티어링 휠 작동을 지원합니다 .	• 보행자 • 자전거 • 주차된 차량
감속 어시스트	앞 차량 또는 차량 전방에서 끼어드는 인접 차량이 감지됨	차간 거리가 지나치게 짧아지지 않도록 차량을 부드럽게 감속합니다 .	• 선행 차량 • 오토바이
	차량 전방에서 커브가 감지	전방 커브에 비해 차량 속도가 너무 높다고 판단될 경우 차량을 부드럽게 감속합니다 .	없음
스티어링 보조 (스티어링 보조 장착 차량)	차선 감지됨	시스템은 운전자의 작동을 예상하고 스티어링 휠의 작동을 지원합니다 .	없음

■ **시스템이 작동할 수 있는 차량 속도**

● 길을 건너는 감지 가능한 물체 지원

약 30 ~ 60 km/h

● 도로 가에 감지 가능한 물체 지원

약 30 ~ 60 km/h

● 선행 차량 감속 지원

약 20 km/h 이상

● 커브 감속 지원

약 20 km/h 이상

● 스티어링 보조 장착 차량 : 차선 내 스티어링 보조

약 10 ~ 140 km/h

■ **시스템 운영이 취소되는 경우**

● 다음과 같은 상황에서는 시스템 작동이 취소됩니다 .:

- 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤이 작동 중일 경우
- PCS 가 꺼진 경우
- 시스템의 일부 또는 전체 기능이 작동되지 않는 상황은 다음과 같습니다 . → P.219
- P, R 또는 N 변속 위치가 선택된 경우

● 다음과 같은 상황에서는 밟으면 브레이크 작동 보조가 취소됩니다 .:

- 약 15 km/h 이상
- 시스템이 주변 조건에 따라 판단하여 특정 차량 속도에 도달한 경우

● 다음과 같은 상황에서는 시스템 작동이 취소될 수 있습니다 .:

- 주행 보조 시스템의 브레이크 제어 또는 출력 제한 컨트롤이 작동할 경우

(예 : PCS, 드라이브 - 스타트 컨트롤)

- 시스템이 감지된 물체가 차량에서 멀어진 것으로 판단할 경우
- 차선을 더 이상 감지할 수 없을 경우
- 브레이크 페달을 밟은 경우
- 가속 페달을 밟은 경우
- 스티어링 휠을 일정 이상의 힘으로 작동한 경우
- 방향 지시등 레버가 좌측 / 우측 방향 지시 위치로 작동될 경우

경 고

■ **시스템이 제대로 작동되지 않을 수 있는 상황**

● 차선이 감지되지 않을 수 있는 상황 : → P.219

● 감지 가능한 물체가 차량의 경로에 진입하기 직전에 정지한 경우

● 가드레일 , 펜스 등 뒤에 있는 탐지 가능한 물체에 매우 가까이 지나갈 경우

● 감지 가능한 물체를 추월하면서 차선을 변경할 경우

● 차선을 변경하거나 좌회전 / 우회전하고 있는 감지 가능한 물체를 추월할 경우

● 주변에 물체(가드레일, 전신주, 나무, 벽 , 울타리 , 전봇대 , 신호등 , 우편함 등) 가 있는 경우

● 차량 앞에 감지 가능한 물체로 오인될 수 있는 패턴 또는 도장이 있을 경우

● 도로 위의 낮은 구조물 (천장이 낮은 터널 , 신호등 , 표지판 등) 이 있는 곳을 지나갈 경우

● 눈길 , 빙판길 , 울퉁불퉁한 길에서 운전할 경우

● 감지 가능한 물체가 귀하의 차량에 접근할 경우

● 귀하의 차량 또는 감지 가능한 물체가 흔들릴 경우

● 감지 가능한 물체의 움직임이 변하는 경우 (방향 변경 , 급가속 등)

● 감지 가능한 물체에 갑자기 접근할 경우

● 선행 차량 또는 오토바이의 위치가 귀하의 차량 바로 앞이 아닌 경우

● 감지 가능한 물체 위에 구조물이 있을 경우

경 고

- 감지 가능한 물체의 일부가 다른 물체 (큰 수하물 , 우산 , 가드레일 등) 에 의해 가려져 있을 경우
- 여러 개의 감지 가능한 물체가 서로 겹칠 경우
- 햇빛 또는 다른 차량의 헤드램프와 같은 밝은 빛이 감지 가능한 물체에서 반사될 경우
- 감지 가능한 물체가 하얗고 매우 밝게 보일 경우
- 감지 가능한 물체의 색상이나 밝기로 인해 주변 환경과 섞일 경우
- 감지 가능한 물체가 차량 앞이나 옆을 침범한 경우
- 차량과 수직 또는 비스듬히 있거나 전방 차량의 맞은편으로 접근할 경우
- 주차된 차량이 차량과 수직이거나 비스듬한 경우
- 자전거가 어린이용이거나 , 큰 수하물을 싣고 있거나 , 추가 승객을 태우고 있거나 , 특이한 형태의 차량일 경우 (어린이용 시트가 장착된 자전거 , 2 인용 자전거 등)
- 보행자 또는 자전거 탑승자가 약 1m 이하이거나 약 2m 이상일 경우
- 보행자 또는 자전거 탑승자의 윤곽이 불분명한 경우 (예 : 우비 , 긴 치마를 입은 경우)
- 보행자 또는 자전거 탑승자가 앞으로 구부리거나 쪼그려 앉을 경우
- 보행자 또는 자전거 탑승자가 고속으로 이동할 경우
- 보행자가 유모차 , 휠체어 , 자전거 또는 그 외의 차를 밀고 있을 경우
- 감지 가능한 물체가 어두울 때 (새벽 또는 황혼) 또는 캄캄할 때 (야간 , 터널 안 등) 와 같이 주변 영역과 섞일 경우
- 차선 너비가 4 m 이상인 경우
- 차선 너비가 2.5 m 이하인 경우
- 하이브리드 시스템 시동 후 일정 시간 동안 차량을 운행하지 않은 경우
- 좌회전 또는 우회전 중 또는 좌회전 또는 우회전하고 몇 초 후
- 차선 변경 중 또는 차선 변경하고 몇 초 후
- 커브 진입 시 커브를 돌고 몇 초 후


능동형 주행 어시스트 설정 변경

- 능동형 주행 어시스트는 고객설정을 통해 활성화 / 비활성화할 수 있습니다 . (→ P.508)
- 능동형 주행 어시스트의 설정은 고객설정을 통해 변경할 수 있습니다 . (→ P.508)

시스템 작동 디스플레이

상황에 따라 다음과 같은 표시등이나 아이콘이 표시됩니다 .

일부 아이콘은 주행 안전 보조 기능 정보 화면으로 변경되지 않으면 표시되지 않습니다 .

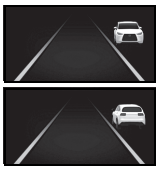아이콘	의미
	• 백색 : 감지 가능한 물체의 모니터링 • 녹색 : 도로를 가로지르는 감지 가능한 물체 또는 도로 지원 장치의 측면에서 감지 가능한 물체
	보행자가 도로를 횡단하거나 길가에 있는 것이 감지되어 브레이크 또는 스티어링 보조가 작동 중임
	도로 측면에서 차량이 감지되었으며 브레이크 또는 스티어링 작동 보조가 수행되고 있음
	• 차량이 도로 측면의 감지 가능한 물체에 너무 가까이 접근하는 것을 방지하기 위해 스티어링 작동 보조가 수행되고 있음 • 스티어링 보조 장착 차량 : 스티어링 보조 작동 시
	선행 차량 감속 어시스트 수행 중
	적절한 차간 거리 유지를 위한 경고
	커브 감속 어시스트 수행 중

■ 핸즈 오프 스티어링 휠 경고 작동

다음과 같은 상황에서는 , 디스플레이에 스티어링 휠을 잡으라는 메시지와 그림으로 표시된 아이콘이 나타나 운전자에게 경고합니다. 시스템이 스티어링 휠을 잡고 있는 것으로 감지하면 경고가 취소됩니다. 시스템을 사용할 때는 경고의 작동 여부와 관계없이 스티어링 휠을 단단히 잡으십시오 .



- 도로를 가로지르는 감지 가능한 물체에 대한 어시스턴스 또는 도로 측면의 감지 가능한 물체에 대한 어시스턴스가 수행되고 시스템에서 운전자가 스티어링 휠을 잡고 있지 않다고 판단하는 경우

일정 시간 동안 작동이 감지되지 않으면 버저가 울리고 경고가 작동합니다 . 이 경고는 운전자가 스티어링 휠을 소량만 연속적으로 조작하는 경우에도 작동할 수 있습니다 .

■ 선행 차량 감속 어시스트 종료 후 경고 작동

선행 차량 감속 어시스트가 종료된 후 운전자가 브레이크 페달이나 가속 페달을 밟지 않고 앞 차량에 접근하면 디스플레이가 점멸되고 버저가 울려 운전자에게 감속을 촉구합니다. 운전자가 브레이크 페달 또는 가속 페달을 밟고 있다고 시스템이 판단하면 경고가 취소됩니다 .



RSA (Road Sign Assist: 도로 표지판 어시스트)*

*: 장착 시

RSA 시스템은 전방 카메라를 사용하여 특정 도로 표지판을 감지하고 디스플레이와 버저를 통해 운전자에게 경고합니다 .

⚠ 경 고

■ 안전한 사용을 위하여

- 안전 운전은 전적으로 운전자의 책임입니다 . 안전한 운전을 위해 주변 상황에 주의를 기울이십시오 .
- RSA 에 과도하게 의존하지 마십시오 . RSA 는 도로 표지판 정보를 제공하여 운전자에게 도움을 주지만 운전자 자신의 시각과 인식을 대체할 수는 없습니다 . 안전 운전은 전적으로 운전자의 책임입니다 . 안전한 운전을 위해 주변 상황에 주의를 기울이십시오 .

■ RSA 를 사용하면 안 되는 상황

- 시스템을 비활성화해야 할 경우 : → P.214

■ 시스템이 제대로 작동되지 않을 수 있는 상황

- 센서가 적절하게 작동되지 않을 수 있는 상황 : → P.218

디스플레이 기능

- 전방 카메라가 표지판을 감지하면 디스플레이에 표지판이 표시됩니다 .

■ 표지판 디스플레이의 작동 조건

다음 조건이 충족되면 표지판이 표시됩니다 .

- 시스템에서 표지판 감지

다음과 같은 상황에서는 표시된 표지판이 더 이상 표시되지 않을 수 있습니다 .

- 일정 거리 동안 새로운 표지판이 감지되지 않은 경우
- 좌회전 또는 우회전한 후와 같이 주행 중인 도로가 변경된 것으로 시스템이 판단한 경우

■ 디스플레이 기능이 제대로 작동되지 않을 수 있는 상황

다음과 같은 경우 RSA 시스템이 제대로 작동하지 않을 수 있으며 , 표지판을 감지하지 못하거나 잘못된 표지판이 표시될 수 있습니다 . 그러나 이것은 고장을 의미하는 것이 아닙니다 .

- 표지판이 더럽거나 색이 바랜 경우 , 기울어진 경우 또는 구부러진 경우
- 전자 신호의 대비가 낮을 경우
- 표지판의 전부 또는 일부가 나무 , 전신주 등에 가려져 있을 경우
- 짧은 시간 동안 전방 카메라에 표지판이 감지된 경우
- 주행 상태 (회전 , 차선 변경 등) 를 잘못 판단한 경우
- 표지판이 고속도로 분기점 바로 다음 또는 합류 직전에 인접 차선에 있는 경우
- 선행 차량 후면에 스티커가 부착된 경우
- 시스템 호환 부호와 유사한 표지판이 시스템 호환 부호로 감지될 경우
- 전방 도로의 속도 제한 표지판이 전방 카메라의 감지 범위 내에 있을 경우
- 로터리를 주행할 경우
- 트럭 등을 대상으로 한 표지판을 발견한 경우
- 표지판에 보조 표지판(종점 , 요일 , 시간 등) 이 있을 경우
- 도로 공사 구역 등 교통 제한 구역 내에 표지판이 있을 경우

알림 기능

다음과 같은 경우 , RSA 시스템이 경고를 출력하여 운전자에게 알립니다 .

- 차량 속도가 디스플레이에 표시되는 속도 제한 표지판의 속도 경고 임계값을 초과하면 표지판 디스플레이가 강조되고 버저가 울립니다 .

■ 알림 기능의 작동 조건

● 과속 알림 기능

이 기능은 다음 조건이 충족될 때 작동합니다 .:

- 시스템이 속도 제한 도로 표지판을 인식한 경우

지원되는 도로 표지판의 종류

- 다음과 같은 종류의 도로 표지판을 표시할 수 있습니다 .

단 , 비표준 또는 최근 도입된 교통 표지판은 표시되지 않을 수 있습니다 .

	속도 제한

RSA 설정 변경

RSA 의 설정은 고객설정을 통해 변경할 수 있습니다 .
(→ P.508)

다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤

이 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤은 전방 차량의 존재를 감지하고 현재의 차간 거리를 파악하여 전방 차량과 적절한 안전거리를 유지하도록 작동합니다 . 차간 거리 스위치를 작동하여 원하는 차간 거리를 설정할 수 있습니다 .

다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤은 고속도로 및 도시고속화도로에서만 사용하십시오 .

경 고

■ 안전한 사용을 위하여

● 안전 운전은 전적으로 운전자의 책임입니다 . 이 시스템에 과도하게 의존하지 마시고 , 안전한 운전을 위해 주변 상황에 주의를 기울이십시오 .

● 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤은 운전자의 부담을 덜어주기 위한 운전 보조 기능을 제공합니다 . 그러나 제공되는 보조 기능에는 한계가 있습니다 .

다음 항목을 주의 깊게 읽으십시오 . 이 시스템에 과도하게 의존하지 말고 항상 주의하여 운전하십시오 .

- 시스템이 적절하게 작동되지 않을 수 있는 상황 : → P.250

● 규정 제한 속도 , 교통의 흐름 , 도로 상황 , 기후 조건 등에 따라 속도를 적절하게 설정하십시오 . 운전자는 차량의 속도를 확인할 책임이 있습니다 .

경 고

● 시스템이 정상적으로 작동하더라도 운전자가 인식하는 것과 시스템이 감지하는 선행 차량의 상태는 다를 수 있습니다. 따라서 운전자는 주의를 기울여 위험을 판단하고 안전을 확보해야 합니다. 차량을 안전하게 운전하기 위해 이 시스템에 과도하게 의존할 경우 사망 또는 심각한 상해 사고를 초래할 수 있습니다.

■ 주행 보조 시스템의 사전경고 사항

이 시스템이 제공하는 보조 기능에는 한계가 있으므로 다음의 사전경고 사항을 지키십시오. 차량을 안전하게 운전하기 위해 이 시스템에 과도하게 의존할 경우 사망 또는 심각한 상해 사고를 초래할 수 있습니다.

● 운전자의 시야에 대한 세부 지원

다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤은 운전자의 차량과 목표 선행 차량과의 거리 결정에 도움을 주기 위한 목적으로만 설계되었습니다. 부주의하거나 부주의한 운전을 허용하는 시스템이 아니며, 시야가 나쁜 상황을 보조하는 시스템도 아닙니다.

운전자는 차량이 정지하더라도 주변 상황에 주의를 기울여야 합니다.

● 운전자의 판단에 대한 세부 지원

다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤은 운전자의 차량과 목표 선행 차량과의 거리가 설정 범위 이내에 있는지 판단합니다. 그 외의 판단은 할 수 없습니다. 그러므로, 반드시 운전자는 방심하지 말고 위험의 가능성이 있는지를 판단하는 것이 절대적으로 필요합니다.

● 운전자의 작동에 대한 세부 지원

다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤은 차량 전방의 차량과의 충돌을 방지하거나 충돌을 회피하는 기능이 포함되어 있지 않습니다. 따라서 위험의 가능성이 있을 경우 운전자는 즉시 차량을 직접 제어하고 안전을 확보하기 위해 적절히 행동해야 합니다.

■ 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤을 사용하면 안 되는 상황

다음 상황에서는 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤을 사용하지 마십시오. 시스템이 적절하게 제어하지 못하므로 사용할 경우 사망 또는 상해의 위험이 있습니다.

● 보행자와 자전거 타는 사람 등이 있는 도로


● 고속도로 또는 고속도로 입출구를 주행할 경우

● 접근 경고가 자주 울릴 경우

● 센서가 적절하게 작동되지 않을 수 있는 상황 : → P.250

● 시스템을 비활성화해야 할 경우 : → P.214

기본 기능

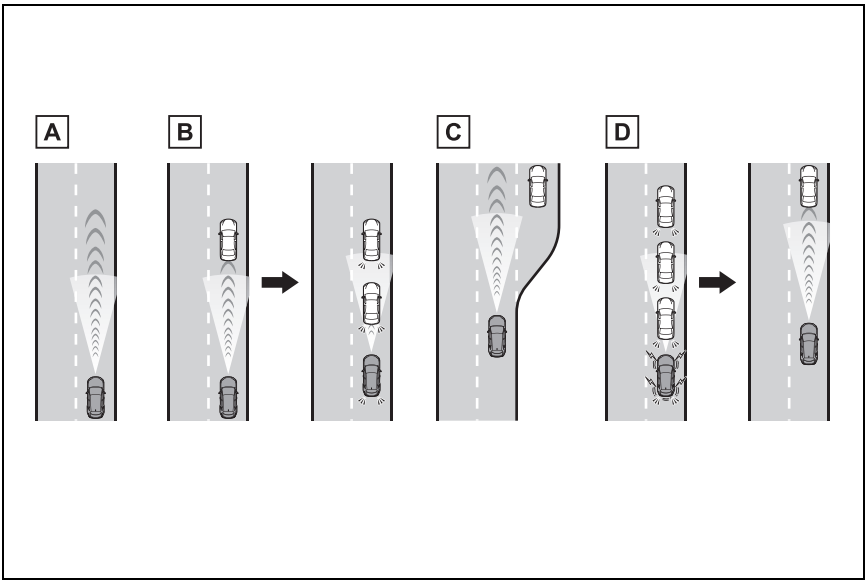

A 정속 크루징 :
전방에 차량이 없을 경우

차량은 운전자가 설정한 속도로 주행합니다 .

내리막길에서 설정 차량 속도를 초과하면 설정 차량 속도 표시가 깜박이고 버저가 울립니다 .

B 감속 및 추적 크루징 :
설정 차량 속도보다 낮은 속도로 진행하는 선행 차량이 감지된 경우

전방 차량이 감지되면 차량이 자동으로 감속하고 차속을 더 많이 줄여야 할 경우 브레이크가 작동합니다 . (이 때 정지등이 켜짐) 선행 차량의 속도 변화에 따라 운전자가 설정한 차간 거리를 유지하도록 차량을 제어합니다 . 차량 감속이 충분하지 않고 차량이 전방 차량에 접근하면 접근 경고가 울립니다 .

C 가속 :
설정 속도보다 느리게 주행하는 선행 차량이 더 이상 없을 경우


차량은 설정 차량 속도에 도달할 때까지 가속한 다음 정속 크루징을 재개합니다 .

D 출발 :

선행 차량이 정지하면 본 차량도 정지합니다 . (정지 제어) 선행 차량이 출발한 후 "RES" 스위치를 누르거나 가속 페달을 밟으면 추적 크루징 (출발 작동) 이 재개됩니다 . 출발 작동을 실행하지 않으면 정지 제어가 계속됩니다 .

시스템의 구성

■ 미터 디스플레이

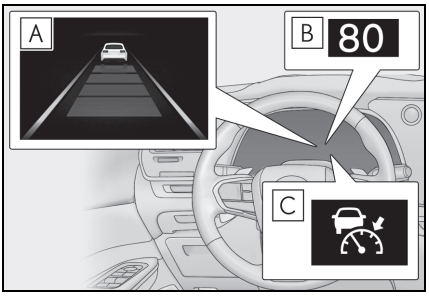


A 멀티 인포메이션 디스플레이

B 차량 설정 속도

C 표시등

■ 스위치

▶ 헤드업 디스플레이 미장착 차량

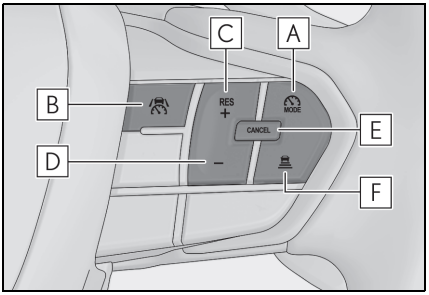

A 주행 보조 모드 선택 스위치

B 주행 보조 스위치


C "+" 스위치 /"RES" 스위치

D "-" 스위치

E 취소 스위치

F 차간 거리 스위치

▶ 헤드업 디스플레이 장착 차량

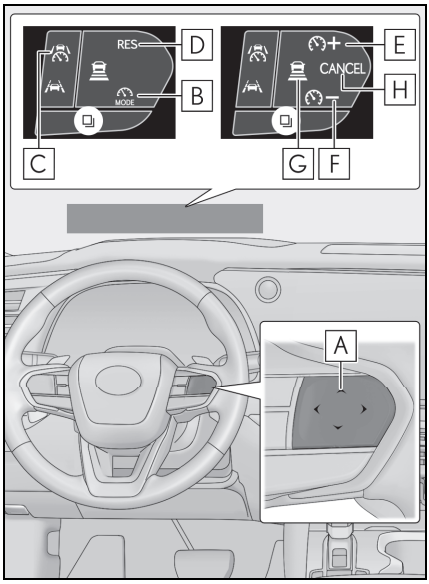

A 각 스위치의 기능은 조건 및 설정에 따라 다릅니다 .

스위치를 터치하면 헤드업 디스플레이에 각 스위치의 기능이 표시됩니다 . 헤드업 디스플레이가 꺼져 있을 경우 멀티 인포메이션 디스플레이에 기능이 표시됩니다 .

B 주행 보조 모드 선택 스위치

C 주행 보조 스위치

D "RES" 스위치

E "+" 스위치

F "-" 스위치

G 차간 거리 스위치

H 취소 스위치


다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤의 사용

차량 속도 설정


1 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤을 선택하려면 주행 보조 모드 선택 스위치를 누르십시오 .

다이내믹 레이저 크루즈 컨트롤 표시등이 켜집니다 .

▶ **헤드업 디스플레이 미장착 차량**

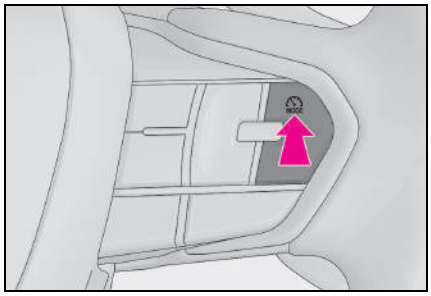

▶ **헤드업 디스플레이 장착 차량**

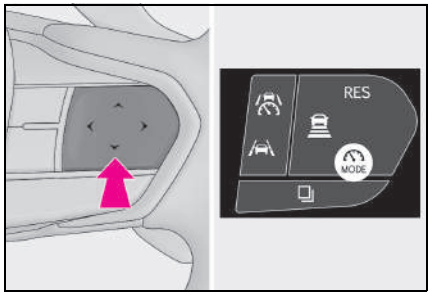


2 가속 페달을 사용하여 원하는 차량 속도 (약 30km/h 이상) 까지 가속 또는 감속하고 주행 보조 스위치를 눌러 설정된 차량 속도를 설정하십시오 .


멀티 인포메이션 디스플레이에 설정된 차량 속도가 표시됩니다 .

스위치를 놓는 순간의 차량 속도가 차량 설정 속도가 됩니다 .

▶ **헤드업 디스플레이 미장착 차량**

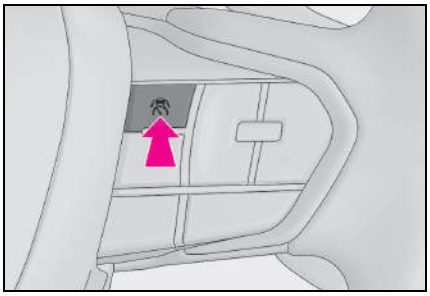

▶ **헤드업 디스플레이 장착 차량**

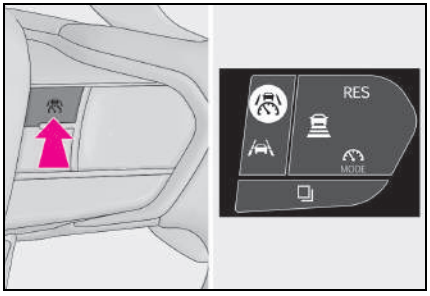


차량 설정 속도 조절

● 스위치를 사용한 차량 설정 속도 조절

설정 속도를 변경하려면 원하는 차량 설정 속도가 표시될 때까지 "+" 스위치 또는 "−" 스위치를 누르십시오 .


▶ **헤드업 디스플레이 미장착 차량**

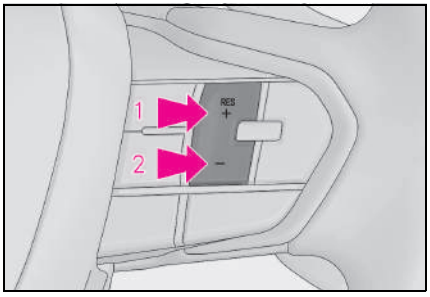

1 차량 설정 속도 증가

2 차량 설정 속도 감소

▶ 헤드업 디스플레이 장착 차량

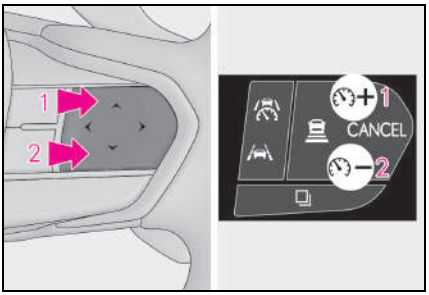

1 차량 설정 속도 증가

2 차량 설정 속도 감소

짧게 눌러 조절 : 스위치를 누르십시오 .

길게 눌러 조절 : 원하는 차량 설정 속도에 도달할 때까지 스위치를 길게 누르십시오 .

설정된 차량 속도는 다음과 같이 증가하거나 감소합니다 .

짧게 눌러 조절 : 스위치를 누를 때마다 1 km/h (0.6 mph) 또는 1 mph (1.6 km/h) 씩 조정

길게 눌러 조절: 스위치를 누르고 있는 동안 지속적으로 5 km/h (3.1 mph) 또는 5 mph (8 km/h) 씩 증가 또는 감소

설정된 차량 속도 조정 증가량은 고객설정을 통해 변경할 수 있습니다 .


- 가속 페달을 사용한 차량 설정 속도 증가

1 가속 페달을 밟아 원하는 차량 속도로 차량을 가속하십시오 .


2 "+" 스위치를 누르십시오 .

컨트롤의 취소 / 재개

▶ 헤드업 디스플레이 미장착 차량

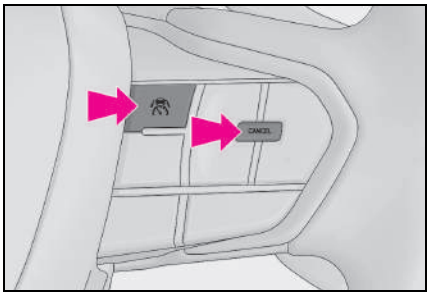

▶ 헤드업 디스플레이 장착 차량

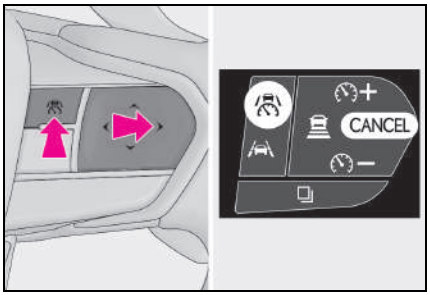

1 컨트롤을 취소하려면 취소 스위치 또는 주행 보조 스위치를 누르십시오 .

브레이크 페달을 밟은 경우에도 컨트롤이 취소됩니다 .

(차량이 시스템 컨트롤에 의하여 정지되었을 경우 , 브레이크 페달을 밟아도 컨트롤이 취소되지 않습니다 .)


2 컨트롤을 재개하려면 "RES" 스위치를 누르십시오 .

차간 거리 변경

스위치를 누를 때마다 차간 거리 설정이 다음과 같이 변경됩니다 .

선행 차량이 감지되면 선행 차량 마크가 표시됩니다 .

▶ 헤드업 디스플레이 미장착 차량

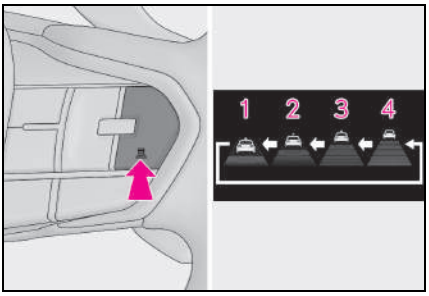

▶ 헤드업 디스플레이 장착 차량

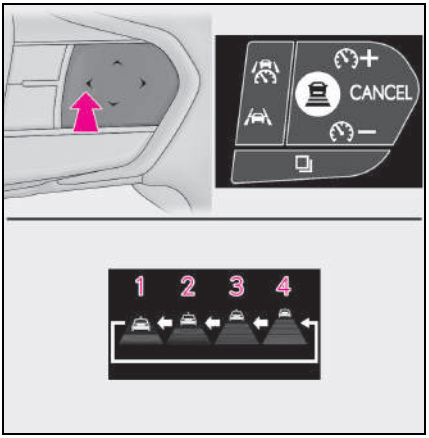


그림 번호	차간 거리	대략의 거리 (차량 속도 : 100 km/h)
1	짧게	약 30 m
2	보통	약 45 m
3	길게	약 60 m
4	매우 길게	약 70 m

실제 차간 거리는 차량의 속도에 따라 달라집니다 . 또한 시스템 제어에 의해 차량이 정지될 때는 설정에 관계없이 상황에 따라 선행 차량과 일정 거리를 두고 정지합니다 .

■ 작동 조건

- 변속 위치가 D 일 경우
- 차량의 속도가 약 30 km/h 이상일 경우 원하는 설정 속도로 설정할 수 있습니다 .
- 그러나 약 30 km/h 차량 이하로 주행하면서 차량의 속도를 설정할 경우 , 차량 속도가 약 30 km/h 로 설정됩니다 .
- 시스템의 상한 속도를 초과하여 주행하면서 차량의 속도를 설정할 경우 , 차량 설정 속도는 시스템의 상한값이 됩니다 .

■ 차량 속도 설정 후의 가속

일반 주행과 마찬가지로 가속 페달을 밟아 가속을 수행할 수 있습니다 . 가속 후 차량은 차량 설정 속도로 복귀합니다 . 그러나 차간 거리 컨트롤 모드에서는 선행 차량과의 거리 유지를 위하여 차량 속도가 차량 설정 속도 아래로 떨어질 수 있습니다 .

■ 추적 크루징 중 시스템 제어에 의해 차량이 정지한 경우

- 시스템 제어로 차량이 정지된 상태에서 "RES" 스위치를 누를 경우 , 선행 차량이 약 3 초 이내에 출발하면 추적 크루징이 재개됩니다 .
- 시스템 제어에 의해 정지된 차량의 경우 , 선행 차량이 약 3초 이내에 출발하면 추적 크루징이 재개됩니다 .

■ 차간 거리 컨트롤 모드의 자동 취소

다음과 같은 상황에서는 차간 거리 컨트롤 모드가 자동으로 취소됩니다 .

- 주행 보조 시스템의 브레이크 제어 또는 출력 제한 컨트롤이 작동할 경우 (예 : 긴급 제동 보조 시스템 , 드라이브 스타트 컨트롤)
- 주차 브레이크를 체결한 경우
- 다음과 같이 가파른 경사에서 시스템 컨트롤에 의하여 정차되어 있을 경우
- 시스템 컨트롤에 의하여 정지된 상태에서 다음 중 하나가 감지될 경우 :
- 운전석 안전벨트를 미착용한 경우
- 운전석 도어가 열려 있을 경우
- 차량이 정지되고 약 3 분이 경과한 경우

주차 브레이크가 자동으로 체결될 수 있습니다 .

● 시스템의 일부 또는 전체 기능이 작동되지 않는 상황은 P.219 를 참조하십시오 .

■ 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤 시스템 경고 메시지 및 버저

안전한 사용을 위하여 : → P.214

■ 센서가 선행 차량을 올바르게 감지하지 못할 수 있는 상황

다음과 같은 상황에서는 조건에 따라 시스템이 충분한 감속을 제공하지 못하거나 가속이 필요할 경우 , 브레이크 페달 또는 가속 페달을 작동하십시오 .

다음의 차량이 올바르게 감지되지 못하여 접근 경고 (→ P.250) 가 작동되지 않을 수 있습니다 .

● 차량이 본 차량 앞을 가로지르거나 차량에서 멀어지는 방향으로 매우 느리거나 빠르게 차선을 변경하는 경우

● 차선을 변경하는 경우

● 선행 차량이 저속으로 주행할 경우

● 본 차량과 같은 차선에 차량이 정차한 경우

● 오토바이가 차량과 같은 차선으로 주행하는 경우

■ 시스템이 적절하게 작동되지 않을 수 있는 상황

다음과 같은 상황에서는 필요에 따라 브레이크 페달 (또는 상황에 따라 가속 페달) 을 조작하십시오 .

센서가 차량을 올바르게 감지할 수 없으므로 시스템이 적절하게 작동되지 않을 수 있습니다 .

● 선행 차량이 갑자기 브레이크를 밟을 경우

● 교통 정체 시와 같이 저속으로 차선을 변경할 경우

접근 경고

차량이 전방으로 접근하는 경우와 같이 시스템이 충분한 감속을 제공하지 못하는 상황에서는 경고 디스플레이가 깜박이고 운전자에게 이를 알리는 버저가 울립니다 . 차간 거리를 적절하게 확보하기 위하여 브레이크 페달을 확실히 밟으십시오 .

■ 다음의 경우에는 경고하지 않을 수 있습니다 .

다음과 같은 상황에서는 차간 거리가 짧아도 경고가 작동되지 않을 수 있습니다 .

● 선행 차량이 본 차량과 같은 속도 또는 빠른 속도로 주행할 경우

● 선행 차량이 매우 낮은 속도로 주행할 경우

● 차량 속도가 설정된 직후

● 가속 페달을 밟은 경우

커브 감속 기능

커브가 감지되면 차량 속도가 감속되기 시작합니다 . 커브가 끝나면 차량 속도 감속이 종료됩니다 .

상황에 따라 차량 속도가 설정된 차량 속도로 복귀됩니다 .

선행 차량이 차량 전방에서 가로막는 경우와 같이 차간 거리 컨트롤 작동이 필요한 경우에는 커브 감속 기능이 취소됩니다 .



■ 커브 감속 기능이 작동하지 않을 수 있는 상황

다음과 같은 경우에는 커브 감속 기능이 작동하지 않을 수 있습니다 .

● 차량이 완만한 커브를 주행하고 있을 경우

● 가속 페달을 밟고 있을 경우

● 차량이 매우 짧은 커브를 주행하고 있을 경우

차선 변경 지원

약 80 km/h 이상의 속도로 주행 중 추월 차선으로 차선을 변경할 경우 , 방향 지시등 레버를 작동하고 차선을 변경하면 추월을 돕기 위해 설정된 속도까지 차량이 가속됩니다 .

어느 차선이 추월 차선인지에 대한 시스템의 인식은 차량의 스티어링 휠 위치 (좌측 핸들 주행 / 우측 핸들 주행) 에 근거합니다 . 원래 차량이 판매된 지역과 다르게 추월 차선이 반대 쪽인 지역에서 차량을 주행할 경우 , 방향 지시등 레버를 추월 차선에서 멀어지게 작동하면 차량이 가속될 수 있습니다 . (예 : 차량은 우측 통행 위치용으로 제조되었으나 좌측 통행 위치로 주행할 경우 입니다. 방향 지시등 레버를 우측으로 작동할 경우 차량이 가속할 수 있습니다 .)


약 80km/h 이상의 속도로 주행 중 귀하의 차량보다 느리게 주행하는 차량 사이로 차선을 변경할 경우 , 방향 지시등 레버를 작동하면 차선 변경을 돕기 위해 차량이 점차 감속합니다 .

RSA(도로 표지판 어시스트) 기능 장착 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤 (장착 시)

RSA 기능이 활성화되고 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤 시스템이 작동 중일 때 속도 제한 표지판이 감지되면 감지된 제한 속도가 상 / 하 화살표로 표시됩니다 . 설정 속도는 "+" 스위치 또는 "–" 스위치를 길게 눌러 감지된 제한 속도까지 증가 / 감소할 수 있습니다 .


설정 속도가 감지된 제한 속도보다 낮을 경우

▶ **헤드업 디스플레이 미장착 차량**

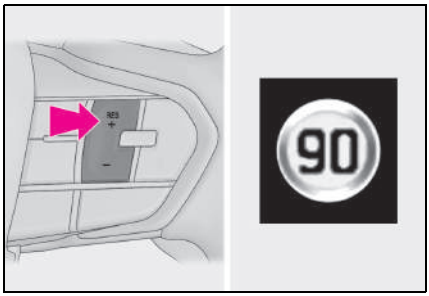

"+" 스위치를 길게 누르십시오 .


▶ **헤드업 디스플레이 장착 차량**

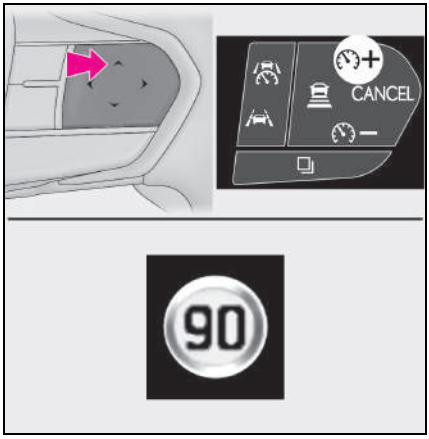

"+" 스위치를 길게 누르십시오 .


설정 속도가 감지된 제한 속도보다 높을 경우

▶ **헤드업 디스플레이 미장착 차량**

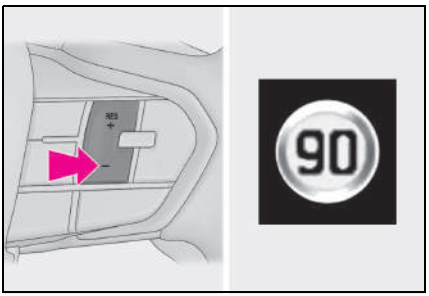

"−" 스위치를 길게 누르십시오 .

▶ **헤드업 디스플레이 장착 차량**

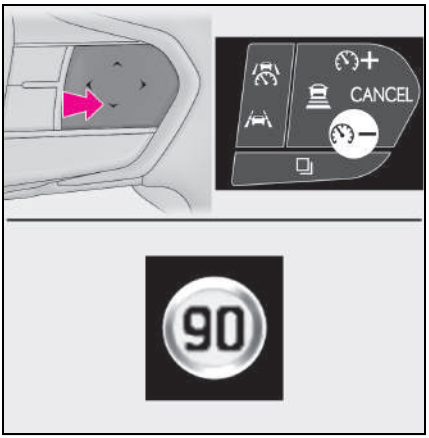

"−" 스위치를 길게 누르십시오 .

■ 다음과 같은 경우 도로 표지판 기능 장착 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다 .

RSA 가 작동하지 않거나 표지판을 올바르게 감지하지 못하는 상황 (→ P.242) 에서는 도로 표지판 어시스트가 장착된 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤이 제대로 작동하지 않을 수 있으므로 이 기능을 사용할 때는 반드시 실제 제한 속도를 확인하십시오 .

다음 상황에서는 , 설정 속도가 "+" 스위치 또는 "−" 스위치를 길게 눌러 감지된 제한 속도로 변경되지 않을 수 있습니다 .




- 속도 제한 정보를 사용할 수 없을 경우
- 감지된 제한 속도가 설정 속도와 동일할 경우
- 감지된 제한 속도가 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤 시스템이 작동할 수 있는 속도 범위를 벗어날 경우




다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤 설정 변경

- 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤의 설정은 고객설정을 통해 변경할 수 있습니다 . (→ P.508)

디스플레이 및 시스템 작동 상태

다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤의 작동 상태가 표시됩니다 .

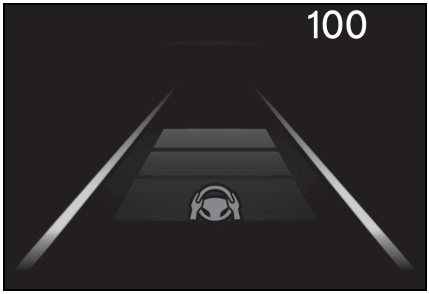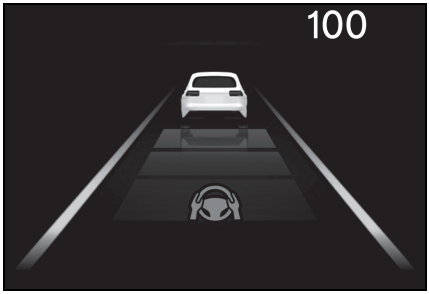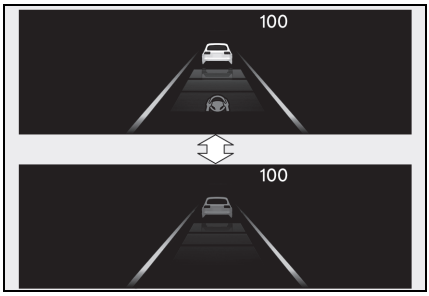표시등	멀티 인포메이션 디스플레이		상황
 백색		차간 거리 설정 : 회색	다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤이 OFF 됨
 녹색		차간 거리 설정 : 청색 설정 차량 속도 : 녹색	정속 크루징
 녹색		차간 거리 설정 : 청색 설정 차량 속도 : 녹색 선행 차량 : 백색	추적 크루징
 녹색		차간 거리 설정 : 주황색 점멸 설정 차량 속도 : 녹색 선행 차량 : 주황색 점멸	접근 경고

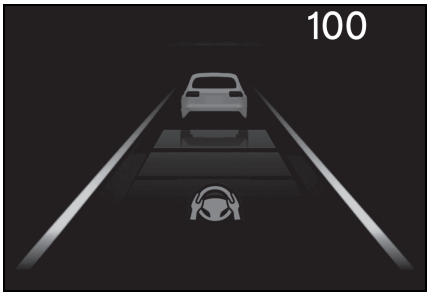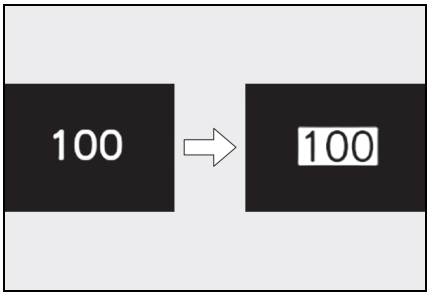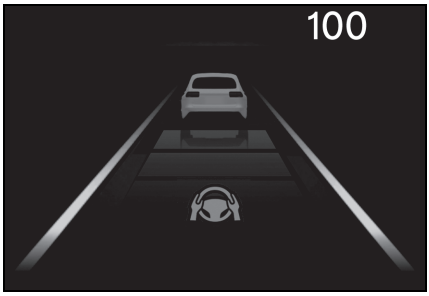표시등	멀티 인포메이션 디스플레이		상황
 녹색		차간 거리 설정 : 회색 설정 차량 속도 : 백색 선행 차량 : 회색	가속 페달로 가속
 녹색		설정 차량 속도 : 반전 디스플레이의 녹색	설정 차량 속도 초과
 녹색		차간 거리 설정 : 회색 설정 차량 속도 : 백색 선행 차량 : 회색	차량이 제어된 정지 상태에 있습니다 .

BSM (Blind Spot Monitor: 사각지대 감지 모니터)


사각지대 감지 모니터는 좌우측 리어 범퍼의 안쪽에 장착된 리어 사이드 레이더 센서를 사용하여 운전자가 차선을 변경할 때 안전을 확인할 수 있도록 지원하는 시스템입니다 .

경 고

■ 시스템의 사용에 관한 경고 사항

- 안전 운전에 대한 책임은 운전자에게 있습니다 . 항상 주변을 잘 살피면서 안전 운전하십시오 .
- 사각지대 감지 모니터는 다른 차량이 아웃사이드 미러의 사각지대에 있거나 뒷 차량이 빠른 속도로 사각지대에 들어 올 때 운전자에게 경고하는 보조 기능입니다 . 사각지대 감지 모니터에 과도하게 의존하지 마십시오 . 이 기능은 차선을 안전하게 바꿀 수 있는지를 판단할 수 없으므로 과도하게 의존하면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 . 상황에 따라 시스템이 제대로 작동하지 않을 수 있으므로 운전자 본인이 직접 육안으로 안전을 확인해야 합니다 .

시스템의 구성

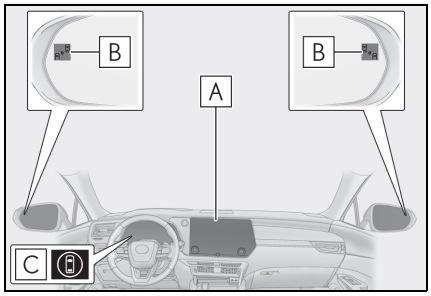

A 센터 디스플레이

사각지대 감지 모니터를 ON/OFF 합니다 .

B 아웃사이드 미러 표시등

아웃사이드 미러의 사각 지대에서 차량이 감지되거나 사각 지대 안으로 차량이 빠르게 접근하면 감지된 쪽의 아웃사이드 미러 표시등 (→ P.71) 이 점등됩니다 . 방향 지시등 레버를 차량이 감지된 방향으로 작동하면 아웃사이드 미러 표시등이 깜빡이고 버저가 울립니다 .

C 주행 보조 정보 표시등

사각지대 감지 모니터를 끄면 켜집니다 . 이때 , 멀티 인포메이션 디스플레이에 메시지가 표시됩니다 .

■ 아웃사이드 미러 표시기의 가시성

햇빛이 강할 때는 아웃사이드 미러 표시기가 잘 보이지 않을 수 있습니다 .

■ 버저

오디오 시스템의 볼륨 설정이 높거나 주변이 시끄러울 경우 버저가 잘 들리지 않을 수 있습니다 .

■ 고객설정

일부 기능을 고객설정할 수 있습니다 .
(→ P.508)

경 고


■ 시스템의 올바른 작동을 위하여

사각지대 감지 모니터 (BSM) 의 센서는 차량 리어 범퍼의 좌우측 뒤에 각각 장착되어 있습니다 . 사각지대 감지 모니터 (BSM)의 올바른 작동을 위해 다음 사항을 준수하십시오 .

경 고

● 리어 범퍼의 센서와 그 주변 부위를 항상 깨끗하게 유지하십시오 .

리어 범퍼의 센서나 그 주변이 더럽거나 눈으로 덮여 있으면 사각지대 감지 모니터가 작동되지 않으며 경고 메시지가 표시됩니다 . 이러한 경우에는 먼지나 눈을 닦아낸 후 BSM 기능 (→ P.258) 의 작동 조건이 충족된 상태에서 차량을 약 10 분간 운전하십시오 . 만일 경고 메시지가 사라지지 않을 경우 , 렉서스 딜러에서 차량을 점검 받으십시오 .

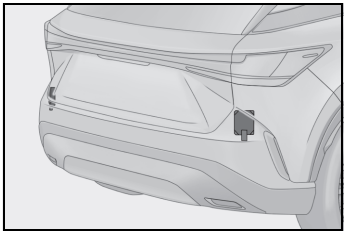

● 리어 범퍼의 센서나 그 주변 부위에 액세서리 , 스티커 (투명 스티커 포함), 알루미늄 테이프 등을 부착하지 마십시오 .

● 리어 범퍼 위쪽의 센서 주변을 도장하지 마십시오 .

● 리어 범퍼의 센서와 그 주변 부위에 강한 충격을 주지 마십시오 .
센서가 위치에서 조금이라도 벗어나면 시스템이 제대로 작동되지 않아 감지 구역으로 들어오는 차량을 제대로 감지할 수 없습니다 .

- 센서나 센서 주변 부위가 강한 충격을 받은 경우
- 센서 주변 부위가 긁히거나 찌그러지거나 그 일부가 분리되었을 경우

● 센서를 분해하지 마십시오 .

● 리어 범퍼 위의 센서나 주변 부위를 개조하지 마십시오 .

● 만일 센서나 리어 범퍼를 제거 / 장착 또는 교환해야 할 경우에는 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

● 센서는 리어 범퍼의 도색에 의해 영향을 받을 수 있습니다 . 리어 범퍼가 올바르게 수리되지 않으면 사각지대 감지 모니터가 작동하지 않고 경고 메시지가 표시될 수 있습니다 . 도색의 수리가 필요할 경우 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

사각지대 감지 모니터 ON/OFF 하기

사각지대 감지 모니터 (BSM)는 고객설정을 통해 활성화 / 비활성화할 수 있습니다 . (→ P.508)


사각지대 감지 모니터 (BSM) 가 꺼지면 주행 보조 정보 표시등 (→ P.71) 이 켜지고 멀티 인포메이션 디스플레이에 메시지가 표시됩니다 .

POWER 스위치를 ON 으로 할 때마다 사각지대 감지 모니터가 활성화 됩니다 .

사각지대 감지 모니터의 작동

■ 주행 중 감지할 수 있는 물체

사각지대 감지 모니터는 리어 사이드 레이더 센서를 사용하여 인접 차선에서 따라오는 차량들을 감지하고 운전자에게 그 차량들의 존재를 아웃사이드 미러의 표시등으로 알려 줍니다 .

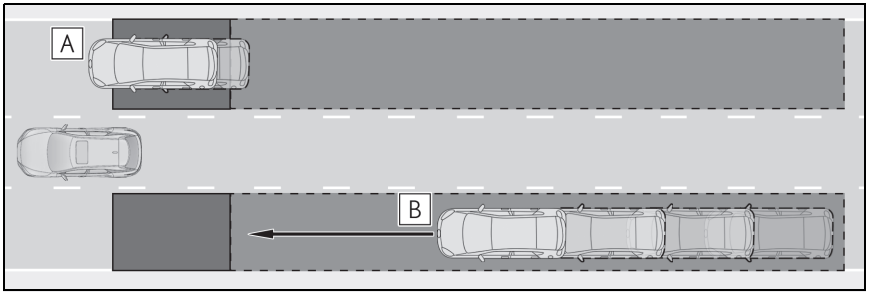


A 아웃사이드 미러에서 보이지 않는 지대 (사각지대) 를 주행하는 차량

B 아웃사이드 미러에서 보이지 않는 지대 (사각지대) 의 후방에서 빠르게 접근하는 차량

■ 주행 중 감지 범위

차량이 감지되는 구역은 다음과 같습니다 .

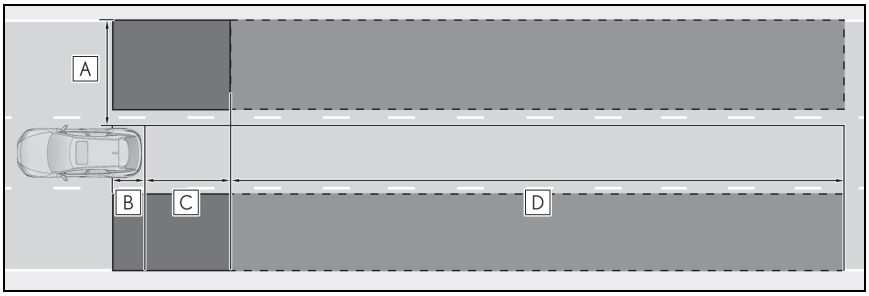

각 감지 구역의 범위는 :

A 차량의 양 측면에서 약 0.5m ~ 3.5m*1

B 리어 범퍼로부터 전방으로 약 1 m*2

C 리어 범퍼로부터 약 3 m

D 리어 범퍼로부터 약 3 m ~ 70m*3

*1: 차량의 측면과 차량 측면으로부터 0.5 m 까지는 감지되지 않습니다 .

*2: 차량이 추월당할 때는 리어 범퍼로부터 전방으로 약 3m 까지 감지됩니다 .

*3: 운전 중인 차량과 감지 차량 사이의 속도 차가 클수록 감지되는 차량이 더 멀리 있다고 감지되어 아웃사이드 미러 표시등이 켜지거나 깜빡입니다 .

■ 사각지대 감지 모니터의 작동 조건

다음의 조건이 모두 충족되면 사각지대 감지 모니터가 작동됩니다 .

- POWER 스위치가 ON 일 경우
- 사각지대 감지 모니터가 켜져 있을 경우
- 변속 위치가 R 이외의 위치에 있을 경우
- 차량 속도가 약 10 km/h 이상일 경우

■ 사각지대 감지 모니터 기능은 다음의 경우에 차량을 감지합니다 .

사각지대 감지 모니터는 다음의 경우에 감지 구역 내에서 차량의 존재를 감지합니다 .

- 인접 차선의 차량이 귀하의 차량을 추월할 경우
- 인접 차선에 있는 차량을 천천히 추월할 경우
- 다른 차량이 차선을 변경하여 감지 범위로 들어 올 경우

■ 사각지대 감지 모니터가 차량을 감지하지 못하는 상황

사각지대 감지 모니터는 다음과 같은 종류의 차량 및 물체는 감지하지 못합니다 .

- 소형 오토바이 , 자전거 , 보행자 등 *
- 반대 방향으로 주행하는 차량
- 가드레일 , 벽 , 표지판 , 주차된 차량 및 이와 유사한 고정된 물체 *
- 같은 차선에서 뒤따라 오는 차량들 *
- 귀하의 차량을 가로질러 두 차선을 주행하는 차량 *
- 귀하의 차량에 빠르게 추월당하고 있는 차량 *

*: 조건에 따라 차량 및 (또는) 물체의 감지가 가능할 수 있습니다 .

■ 버저가 울리지 않을 수 있는 상황

다음과 같은 상황에서는 방향 지시등 레버를 작동하고 있는 동안 표시등이 점멸하지만 버저가 울리지 않을 수 있습니다 .

- 방향 지시등 레버를 작동하고 있는 동안 다른 차량이 감지된 경우
- 인접 차선에서 귀하의 차량보다 훨씬 빠른 속도로 추월하는 경우 *

*: 상황에 따라 버저가 울릴 수 있습니다 .

■ 시스템이 올바르게 작동하지 않을 수 있는 상황

- 사각지대 감지 모니터는 다음의 상황에서 차량을 올바르게 감지하지 못할 수 있습니다 .

- 센서 및 센서 주변이 강한 충격을 받아 센서가 어긋난 경우
- 리어 범퍼의 센서 또는 센서 주변이 진흙 , 눈 , 얼음 , 스티커 등으로 덮여 있을 경우
- 폭우 , 폭설 , 안개 등과 같은 악천후 시 물이 고이거나 젖은 도로를 주행할 경우
- 여러 대의 차량이 서로 아주 좁은 간격으로 접근할 경우
- 귀하의 차량과 따라오는 차량의 거리가 너무 짧을 경우
- 귀하의 차량과 감지 구역에 들어온 차량의 속도 차가 클 경우
- 귀하의 차량과 다른 차량의 속도 차가 달라질 경우
- 감지 구역에 들어온 차량이 귀하의 차량과 거의 같은 속도로 주행하고 있을 경우
- 정차 시부터 감지 구역에 있던 차량이 귀하의 차량 가속 시에도 감지 구역에 계속 있게 되는 경우
- 언덕 , 도로의 움푹 패인 곳 등과 같은 급경사 지역을 계속 오르락 내리락할 경우
- 급커브길이나 구불구불한 도로 또는 표면이 고르지 않은 도로를 주행할 경우
- 차선이 넓거나 차선의 가장자리로 주행하여 옆 차선의 차량과 멀리 떨어져 있을 경우
- 액세서리 (자전거 캐리어와 같은) 를 차량 뒤에 장착한 경우
- 감지 구역에 들어온 차량과 귀하 차량의 차고와 크게 차이 날 경우
- 사각지대 감지 모니터를 켠 직후
- 차량 견인 시

● 다음과 같은 상황에서는 사각지대 감지 모니터가 차량 및 (또는) 물체를 불필요하게 감지하는 경우가 많아질 수 있습니다 .

- 센서 및 센서 주변이 강한 충격을 받아 센서가 어긋난 경우
- 귀하 차량과 가드레일 , 벽 등과의 거리가 너무 짧을 경우
- 언덕 , 도로의 움푹 패인 곳 등과 같은 급경사 지역을 계속 오르락 내리락할 경우
- 차선이 좁거나 , 차선의 가장자리에서 주행하고 인접한 차선 이외의 차선에서 주행하는 차량이 감지 구역에 들어올 경우
- 급커브길이나 구불구불한 도로 또는 표면이 고르지 않은 도로를 주행할 경우
- 타이어가 미끄러지거나 회전할 경우
- 귀하의 차량과 따라오는 차량의 거리가 너무 짧을 경우
- 액세서리 (자전거 캐리어와 같은) 를 차량 뒤에 장착한 경우
- 차량 견인 시

안전 하차 어시스트

안전 하차 어시스트 (도어 열림 제어 포함) 는 리어 범퍼 내부에 장착된 리어 사이드 레이더 센서를 사용하여 승객의 하차 시 접근하는 차량이나 자전거와 충돌할 수 있는지 또는 도어 열림을 취소할지를 판단하는데 도움을 주어 충돌 가능성을 줄이는 데 도움이 되는 시스템입니다 .

⚠ 경 고


■ 시스템의 사용에 관한 경고 사항

● 안전 운전에 대한 책임은 운전자에게 있습니다 . 항상 주변을 잘 살피면서 안전 운전하십시오 .

● 안전 하차 어시스트는 차량이 정지했을 때 승객에게 접근하는 차량 및 자전거의 존재를 알려 주는 보조 시스템입니다 . 이 시스템만으로는 안전을 판단할 수 없으므로 이 시스템에 과도하게 의존할 경우 사고 발생으로 인해 사망 또는 심각한 상해의 위험이 있습니다 .

특정 상황에서는 이 시스템이 최대한으로 작동하지 않을 수 있습니다 . 따라서 탑승자가 미러를 사용하여 안전을 직접 육안으로 점검해야 합니다 .

시스템의 구성

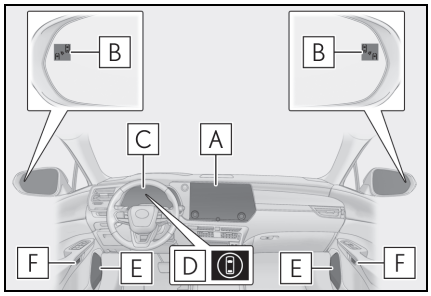

A 센터 디스플레이

안전 하차 어시스트를 ON/OFF 합니다 .

B 아웃사이드 미러 표시등

도어 (백 도어 제외) 를 열 때 , 도어 (백 도어 제외) 와 충돌할 우려가 있는 차량이나 자전거가 감지되면 감지된 쪽의 아웃사이드 미러 표시등 (→ P.70) 이 켜집니다 . 감지된 쪽 도어가 열려 있거나 도어 열림이 취소되면 아웃사이드 미러 표시등이 깜박입니다 .

C 멀티 인포메이션 디스플레이

도어와 충돌 가능성이 있는데 도어가 열렸거나 도어 열림이 취소되면 해당 도어가 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시됩니다 . 또한 , 아웃사이드 미러 표시등이 점등된 상태에서 도어를 열면 경고를 위해 버저가 울립니다 .

D 주행 보조 정보 표시등

안전 하차 어시스트를 끄면 켜집니다 . 이 때 , 멀티 인포메이션 디스플레이에 메시지가 표시됩니다 .

E 스피커

아웃사이드 미러 표시등이 깜빡이면 음성 안내를 통해 시스템이 작동했음을 운전자에게 알려줍니다 . 음성 안내를 통한 알림이 이루어진 후에는 도어가 완전히 닫힐 때까지 음성 안내 알림이 다시 이루어지지 않습니다 .

F 도어 오프너 스위치 (수동 해제 핸들)

해당 측 아웃사이드 미러 표시등이 점등된 상태에서 도어 오프너 스위치를 작동하여 도어를 열 때 , 도어 또는 승객이 차량이나 자전거와 충돌할 가능성이 높다고 시스템이 판단할 경우 도어 열림이 취소됩니다 .

■ 아웃사이드 미러 표시기의 가시성

햇빛이 강할 때는 아웃사이드 미러 표시기가 잘 보이지 않을 수 있습니다 .

■ 버저

오디오 시스템의 볼륨 설정이 높거나 주변이 시끄러울 경우 버저가 잘 들리지 않을 수 있습니다 .

■ 음성 알림

다음 상황에서는 음성 알림이 출력되지 않습니다 .:

- 탑승자가 없는 것으로 예측될 경우 *
- 도어를 열고 차량에 탑승한 후 하이브리드 시스템이 시동될 때까지
- 하이브리드 시스템이 정지된 후 3 분 이상 경과한 경우
- 센터 디스플레이의 언어 설정이 음성 알림을 지원하지 않는 언어로 설정된 경우
- 차량 외부에서 모든 도어를 잠근 경우
- 하이브리드 시스템 정지 후 도어가 1 분 이상 열려 있을 경우
- 센터 디스플레이의 고객설정을 통해 ACC 모드 (→ P.508) 가 활성화되고 하이브리드 시스템이 정지된 경우
- 센터 디스플레이의 주차 보조 볼륨 설정이 꺼짐으로 설정된 경우

*: 각 시트 위치 별로 도어의 개폐 , 진입 주행 전 및 진출 주행 후를 기준으로 판단합니다 .

■ **다음과 같은 경우 도어 열림을 취소할 수 있습니다 .**

도어 열림은 실내 도어 오프너 스위치를 눌러야만 취소할 수 있습니다 . 실외 도어 오프너 스위치를 사용할 경우 도어 열림을 취소할 수 없습니다 .

■ **고객설정**

일부 기능을 고객설정할 수 있습니다 .
(→ P.508)

⚠ 경 고

■ **시스템의 올바른 작동을 위하여**

→ P.255

안전 하차 어시스트 시스템의 ON/OFF

안전 하차 어시스트는 고객설정을 통해 활성화 / 비활성화할 수 있습니다 .
(→ P.508)

안전 하차 어시스트가 꺼지면 주행 보조 정보 표시등이 켜지고 멀티 인포메이션 디스플레이에 메시지가 표시됩니다 .


POWER 스위치를 ON 으로 할 때마다 안전 하차 어시스트가 활성화 됩니다 .*

*: POWER 스위치를 껐다가 바로 켜면 안전 하차 어시스트가 활성화되지 않을 수 있습니다 .

안전 하차 어시스트 작동

■ 안전 하차 어시스트로 감지 가능한 물체


안전 하차 어시스트가 리어 사이드 레이더 센서를 사용하여 후속 차량 또는 귀하 차량 뒤의 자전거를 감지하면 아웃사이드 미러 표시등 , 버저 , 멀티 인포메이션 디스플레이 및 음성 알림을 통해 차량 탑승자에게 알려줍니다 .

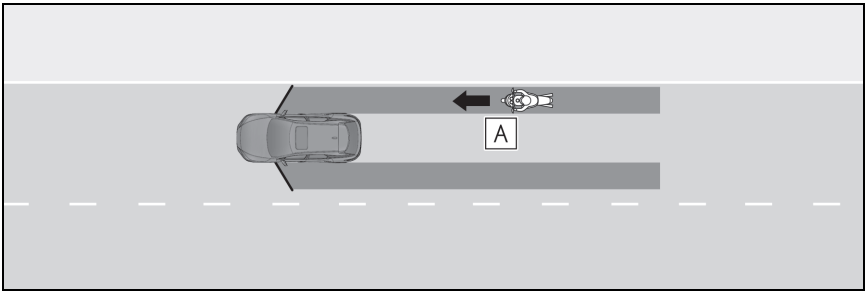

A 도어를 열었을 때 (백 도어 제외) 충돌할 가능성이 높다고 판단되는 차량 또는 자전거

■ 안전 하차 어시스트의 감지 구역

차량이 감지되는 구역은 다음과 같습니다 .

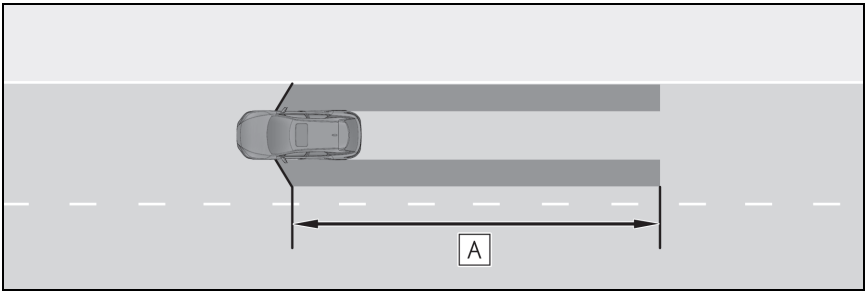

A 프론트 도어에서 약 45 m 후방 *

*: 차량 또는 자전거가 빠르게 접근할수록 아웃사이드 미러 표시등이 켜지거나 깜박이는 거리가 더 멀어집니다 .

■ 안전 하차 어시스트의 작동 조건

다음의 조건이 모두 충족되면 안전 하차 어시스트가 작동됩니다 .

- POWER 스위치가 ON 일 때 하이브리드 시스템이 정지된 지 3 분 미만이거나 , 도어를 열고 누군가 차량에 탑승한 지 3 분 미만이 경과된 경우 (도어가 열렸다 닫혔을 경우 작동 가능 시간이 연장될 수 있음)
- 안전 하차 어시스트가 켜진 경우
- 차량이 정차해 있을 경우
- 변속 위치가 R 이외의 위치에 있을 경우

■ 안전 하차 어시스트의 차량 감지 조건

안전 하차 어시스트는 다음의 경우에 감지 구역 내에서 차량의 존재를 감지합니다 .

- 차량이 정지해 있고 차량과 평행하게 주행 중인 차량 또는 자전거가 도어 (백 도어가 아닌) 가 열리는 영역 내에 접근하고 있을 경우

■ 시스템이 차량을 감지하지 못하는 상황

- 안전 하차 어시스트는 다음의 물체 , 차량 및 자전거를 감지하지 못합니다 .

- 천천히 접근하는 차량 또는 자전거 *
- 도어를 열 때 , 도어 (백 도어 제외) 와 충돌할 가능성이 낮다고 판단되는 차량 또는 자전거 *
- 바로 뒤에서 접근하는 차량 또는 자전거 *
- 앞에서 접근하는 차량 또는 자전거 *
- 가드레일 , 벽 , 표지판 , 주차된 차량 및 이와 기타 고정된 물체 *
- 보행자 , 동물 등 *

*: 조건에 따라 차량 및 (또는) 물체의 감지가 가능할 수 있습니다 .

- 다음과 같은 경우에는 안전 하차 어시스트가 작동하지 않습니다 .

- 하이브리드 시스템이 꺼지고 3 분 이상 경과한 경우 (도어가 열렸다 닫힌 경우 작동 가능 시간이 연장될 수 있음)
- 차량이 완전히 정지하지 않은 경우

■ 시스템에 의해 열림이 취소된 상태에서 도어를 여는 경우

도어를 열려면 다음 작업을 수행하십시오 .

접근하는 차량이나 자전거가 지나가거나 방향을 바꾼 후 주변을 확인하고 실내 도어 오프너 스위치를 다시 누르십시오 . 경보가 작동되는 상황에서 도어를 열려면 , 비상 시에만 차량 주변의 안전을 확인한 후 다음 조치를 수행하십시오 .

- 실내 도어 오프너 스위치를 약 3 초 이상 길게 누름
- 실내 도어 오프너 스위치를 빠르게 3 회 이상 누름
- 수동 해제 핸들 당김

■ 시스템이 올바르게 작동하지 않을 수 있는 상황

- 안전 하차 어시스트는 다음의 상황에서 차량을 올바르게 감지하지 못할 수 있습니다 .

- 센서 및 센서 주변이 강한 충격을 받아 센서가 어긋난 경우
- 리어 범퍼의 센서 또는 센서 주변이 진흙 , 눈 , 얼음 , 스티커 등으로 덮여 있을 경우
- 폭우 , 폭설 , 안개 등과 같은 악천후 시 물이 고이거나 젖은 도로를 주행할 경우
- 주변에 주차된 차량 뒤에서 차량이나 자전거가 접근하는 경우
- 접근하는 차량이나 자전거가 갑자기 방향을 바꿀 경우
- 차량이나 자전거가 움직이기 시작한 직후
- 백 도어가 열릴 경우
- 자전거 캐리어 , 램프 또는 기타 액세서리를 차량 뒤에 장착한 경우
- 주차된 차량 , 벽 , 표지판 , 사람 또는 기타 정지된 물체가 차량 뒤에 있는 경우
- 차량이 도로와 비스듬히 정지한 경우
- 차량이 접근하는 차량 또는 자전거 근처에서 주행할 경우
- 접근하는 차량이나 자전거가 벽이나 표지판과 같은 정지된 물체를 따라 주행할 경우

- 차량 또는 자전거가 고속으로 접근할 경우
- 차량 견인 시
- 급경사에 정지한 경우
- 커브나 커브의 출구에서 정지한 경우

● 다음과 같은 상황에서는 안전 하차 어시스트가 차량 및 (또는) 물체를 불필요하게 감지하는 경우가 많아질 수 있습니다 .

- 센서 및 센서 주변이 강한 충격을 받아 센서가 어긋난 경우
- 뒤에서 차량이나 자전거가 비스듬히 접근하는 경우
- 차량이 도로와 비스듬히 정지한 경우
- 주차된 차량 뒤에서 차량이나 자전거가 비스듬히 접근하는 경우 각도
- 주차된 차량 , 벽 , 표지판 , 사람 또는 기타 정지된 물체가 차량 뒤에 있는 경우
- 접근하는 차량이나 자전거가 갑자기 방향을 바꿀 경우
- 접근하는 차량이나 자전거가 벽이나 표지판과 같은 정지된 물체를 따라 주행할 경우
- 백 도어가 열릴 경우
- 자전거 캐리어 , 램프 또는 기타 액세서리를 차량 뒤에 장착한 경우
- 차량 또는 자전거가 고속으로 접근할 경우
- 차량 견인 시
- 급경사에 정지한 경우
- 커브나 커브의 출구에서 정지한 경우
- 인접 차선에 정차한 차량 뒤에서 차량 또는 자전거가 접근할 경우


렉서스 주차 보조센서

렉서스 주차 보조 센서 기능은 초음파 센서를 사용하여 차량과 벽과 같은 물체와의 대략적인 거리를 감지하여 센터 디스플레이 거리 디스플레이 및 버저로 운전자에게 알려줍니다 .

시스템의 구성

■ 센서의 종류

▶ **A 타입**

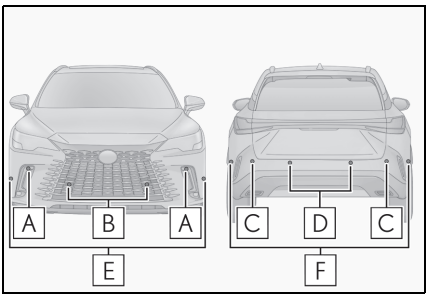

A 프론트 코너 센서

B 프론트 센터 센서


C 리어 코너 센서

D 리어 센터 센서

E 프론트 사이드 센서 (어드밴스드 주차 장착 차량)

F 리어 사이드 센서 (어드밴스드 주차 장착 차량)

▶ **B 타입**

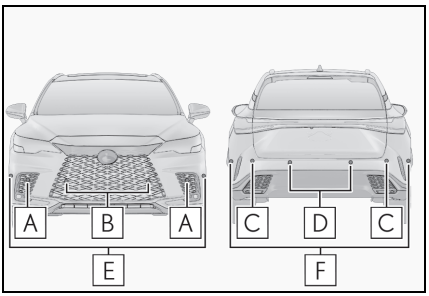

A 프론트 코너 센서

B 프론트 센터 센서

C 리어 코너 센서

D 리어 센터 센서

E 프론트 사이드 센서 (어드밴스드 주차 장착 차량)

F 리어 사이드 센서 (어드밴스드 주차 장착 차량)

■ 디스플레이

센서가 벽과 같은 물체를 감지하면 센터 디스플레이에 위치 및 거리에 따른 그래픽이 표시됩니다 .

그림은 예시용이므로 사양에 따라 다를 수 있습니다 .



■ 렉서스 주차 보조센서 감지 표시등 *

센센서가 물체를 감지하면 렉서스 주차 보조센서 감지 표시등이 켜집니다 .

*: 장착 시

■ 렉서스 주차 보조센서 감지 표시등 확인 방법

렉서스 주차 보조센서 감지 표시등이 장착된 차량의 경우 , 렉서스 주차 보조센서가 비활성화된 상태에서 변속 위치를 R 로 변경하면 렉서스 주차 보조센서 OFF 표시등이 꺼집니다 .(→ P.266)

렉서스 주차 보조센서 기능의 ON/OFF

렉서스 주차 보조센서 기능은 고객설정을 통해 활성화 / 비활성화할 수 있습니다 . (→ P.508)

렉서스 주차 보조 센서 기능이 비활성화된 경우 , 멀티 인포메이션 디스플레이에 렉서스 주차 보조 센서 OFF 표시등 (→ P.71) 이 켜집니다 .

시스템이 꺼짐 (비활성화) 으로 전환되고 렉서스 주차 보조센서가 정지된 경우 , 고객설정 (→ P.508) 에서 다시 켜짐 (활성화) 을 선택할 때까지 렉서스 주차 보조센서가 다시 활성화되지 않습니다 .

(POWER 스위치를 껐다가 다시 POWER 스위치를 ON 으로 해도 꺼진 상태가 유지됩니다).

렉서스 주차 보조센서 감지 표시등 장착 차량 : 변속 위치를 R 로 변경하면 시스템이 자동으로 켜지고 (활성화) 렉서스 주차 보조센서 OFF 표시등이 꺼집니다 .

변속 위치가 R 인 경우 , 렉서스 주차 보조센서를 켜거나 끌 수 없습니다 .

렉서스 주차 보조센서 자체의 설정은 변경되지 않습니다 .

⚠ 경 고

■ 시스템의 사용에 관한 경고 사항

본 시스템의 인식의 정확도와 제어 성능에는 한계가 있으므로 시스템을 과도하게 의존하지 마십시오 . 운전자는 항상 차량의 주변과 안전 운전에 주의를 기울일 책임이 있습니다 .

■ 시스템의 올바른 작동을 위하여

다음의 사전경고 사항을 반드시 준수하십시오 . 시스템이 제대로 작동하지 않아 예기치 않은 사고로 이어질 수 있습니다 . 이러한 사전경고 사항을 준수할 수 없는 경우 시스템을 끄십시오 .

- 센서를 손상시키지 마시고 항상 깨끗하게 유지하십시오 .
- 스티커를 붙이거나 백라이트 번호판 (특히 형광등 타입), 안개등 , 펜더 폴 또는 무선 안테나와 같은 부품을 센서 근처에 장착하지 마십시오 .
- 센서 주변 부위에 강한 충격을 주지 마십시오 . 만일 강한 충격이 가해진 경우 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 . 프론트 범퍼 또는 리어 범퍼를 제거 / 장착 또는 교환해야 할 경우에는 렉서스 딜러에 문의하십시오 .
- 센서를 개조 , 분해 또는 도색하지 마십시오 .
- 번호판 커버를 부착하지 마십시오 .
- 적정한 타이어 공기압을 유지하십시오 .
- 렉서스 제조 서스펜션이 아닌 다른 서스펜션을 장착하지 마십시오 .

■ 차량 세차 시 주의 사항

- 고압 워셔를 사용하여 차량을 세차할 경우 , 센서가 오작동할 수 있으므로 센서에 직접 분사하지 마십시오 .
- 스팀을 사용하여 차량을 세차할 경우 , 센서가 오작동할 수 있으므로 센서에 너무 가까이 스팀을 분사하지 마십시오 .

■ 다음과 같은 경우 시스템을 작동할 수 있습니다 .

- POWER 스위치가 ON 일 경우
- 렉서스 주차 보조센서가 켜진 경우
- 차량 속도가 약 10 km/h 미만일 경우
- 프론트 코너 센서 :
  - 변속 위치가 P 이외의 위치에 있을 경우
- 프론트 센터 센서 :
  - 변속 위치가 P 또는 R 이외의 위치에 있을 경우
- 리어 코너 및 리어 센터 센서 :
  - 변속 위치가 R 일 경우
- 사이드 센서 : (어드밴스드 주차 장착 차량)
  - 하이브리드 시스템이 시작된 후 차량이 약 7 m 이동한 경우
  - 변속 위치가 R 에서 D 로 변경된 후 차량이 약 7 m 이동한 경우
  - 변속 위치가 R 일 경우
  - VIEW 스위치를 눌러 센터 디스플레이가 표시된 경우
  - 전방 또는 후방 센서가 정지된 물체를 감지한 경우
- 렉서스 주차 보조센서 감지 표시등 장착 차량 : 렉서스 주차 보조센서가 꺼져 있어도 (비활성화) 변속 위치를 R 로 변경하면 시스템이 자동으로 켜지고 (활성화) 렉서스 주차 보조센서 OFF 표시등이 꺼집니다 . 렉서스 주차 보조센서 자체의 설정은 변경되지 않습니다 .

■ 센서 감지 정보

- 센서의 감지 구역은 차량의 프론트 및 리어 범퍼 주변으로 한정됩니다 .
- 특정한 차량 조건과 주위 환경은 센서가 물체를 올바르게 감지하는 능력에 영향을 미칠 수 있습니다 .
- 물체가 센서에 너무 가까이 있을 경우에는 감지가 불가능할 수 있습니다 .
- 물체의 감지와 디스플레이 간에 시간 차가 있습니다 . 저속이라도 디스플레이가 표시되고 경고음이 울리기 전에 물체가 센서의 감지 범위 내에 들어올 가능성이 있습니다 .
- 오디오 시스템이나 에어컨 시스템의 송풍 소음으로 인해 버저가 들리지 않을 수 있습니다 .
- 다른 시스템의 버저 소리로 인해 이 시스템의 소리가 들리지 않을 수 있습니다 .
- 미터가 오작동하면 버저가 울리지 않을 수 있습니다 .

■ 시스템이 제대로 감지되지 않을 수 있는 물체

물체의 형태가 센서의 감지를 방해할 수도 있습니다 . 다음의 물체에는 특히 주의를 기울이십시오 .

- 와이어 , 울타리 , 밧줄 등
- 솜 , 눈 , 기타 음파를 흡수하는 물질
- 날카로운 모서리를 가진 물건
- 낮은 물체
- 상부가 차량의 방향인 바깥으로 돌출된 긴 물체


감지되지 않는 특별한 종류의 천으로 된 옷을 입은 사람이 있을 경우

■ 시스템이 제대로 작동되지 않을 수 있는 상황

특정한 차량 조건과 주위 환경은 센서가 물체를 올바르게 감지하는 능력에 영향을 미칠 수 있습니다 . 다음은 그러한 상황이 발생하는 특정한 예입니다 .

- 센서에 먼지, 눈, 물방을 또는 얼음이 있을 경우 (센서를 청소하면 이 문제가 해결됩니다 .)
- 센서가 동결된 경우 (동결 부위를 녹여 주면 이 문제가 해결됩니다 .)
  혹한의 날씨에 센서가 동결될 경우 , 센서 디스플레이가 비정상적으로 표시되거나 벽과 같은 물체가 감지되지 않을 수 있습니다 .

- 센서 또는 센서 주변이 매우 뜨겁거나 매우 차가울 경우

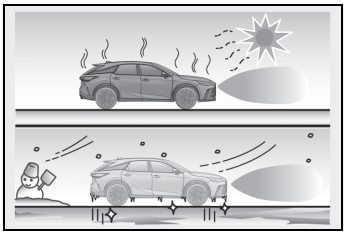


- 요철이 매우 심한 도로 위, 경사면 위, 자갈길 또는 잔디 위
- 차량의 혼 , 차량 감지기 , 오토바이 엔진 , 대형 차량의 에어 브레이크 , 다른 차량의 클리어런스 소나 또는 초음파를 발생하는 장치가 차량 근처에 있을 경우
- 물보라 또는 폭우에 의해 센서에 물이 뿌려진 경우
- 물체가 센서에 너무 가까워질 경우
- 보행자가 초음파를 반사하지 않는 옷 (예 : 주름 또는 프릴이 있는 치마) 을 입고 있을 경우
- 지면과 수직이 아닌 물체 , 차량 이동 방향과 수직이 아닌 물체 , 균일하지 않은 물체 또는 흔들림이 감지 범위 내에 있을 경우
- 강풍이 불 경우
- 안개 눈 또는 모래바람과 같은 악천후에 주행할 경우
- 차량과 감지된 물체 사이에 감지할 수 없는 물체가 있을 경우
- 차량 , 오토바이 , 자전거 또는 보행자 등이 차량 앞으로 끼어들거나 차량 측면에서 튀어 나올 경우
- 충돌 또는 기타 충격으로 인해 센서의 방향이 변경된 경우
- 견인 고리 , 운송용 후크 , 범퍼 프로텍터 , 범퍼 트림 , 자전거 캐리어 또는 제설 장치 (제설기) 등의 장비가 센서 근처에 장착되어 있는 경우
- 운반 중인 짐으로 인해 차량 앞이 올라가거나 내려간 경우
- 차량 사고가 있었거나 고장으로 인하여 차량을 안정한 상태로 운전할 수 없을 경우
- 타이어 체인 , 콤팩트 스페어 타이어 또는 비상 타이어 펑크 수리 키트를 사용한 경우
- 차량 견인 시


■ 충돌 가능성이 없어도 시스템이 작동될 수 있는 상황

다음과 같은 상황에서는 충돌의 가능성이 없어도 시스템이 작동될 수 있습니다 .


- 좁은 도로에서 운전 시

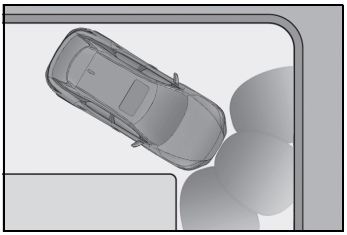

- 배너 , 깃발 , 낮은 나무가지 또는 차단막 (철도 건널목 , 톨게이트 및 주차장에서 사용되는 것 등) 을 향해 주행할 경우
- 도로 표면에 바퀴에 패인 자국이나 구덩이가 있을 경우
- 배수로에 사용되는 금속 덮개 (하수구 철망) 위를 주행할 경우
- 가파른 경사로를 오르내릴 경우
- 침수된 도로에서 주행하는 등 센서에 많은 물이 부딪힐 경우
- 센서에 먼지 , 눈 , 물방을 또는 얼음이 있을 경우 (센서를 청소하면 이 문제가 해결됩니다 .)
- 물보라 또는 폭우에 의해 센서에 물이 뿌려진 경우
- 안개 눈 또는 모래바람과 같은 악천후에 주행할 경우
- 강풍이 불 경우

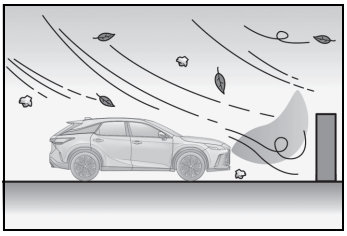

- 차량의 혼 , 차량 감지기 , 오토바이 엔진 , 대형 차량의 에어 브레이크 , 다른 차량의 클리어런스 소나 또는 초음파를 발생하는 장치가 차량 근처에 있을 경우
- 운반 중인 짐으로 인해 차량 앞이 올라가거나 내려간 경우
- 충돌 또는 기타 충격으로 인해 센서의 방향이 변경된 경우
- 차량이 높거나 구부러진 연석에 접근할 경우
- 다층 주차장 , 공사장 등의 기둥 (H 형 강철빔 등) 가까이에서 주행할 경우
- 차량 사고가 있었거나 고장으로 인하여 차량을 안정한 상태로 운전할 수 없을 경우
- 심하게 울퉁불퉁한 도로 , 경사면 , 자갈길 또는 풀숲에서 주행할 경우

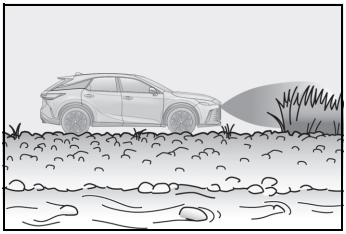


- 타이어 체인 , 콤팩트 스페어 타이어 또는 비상 타이어 펑크 수리 키트를 사용한 경우
- 차량 견인 시

센서 감지 디스플레이 , 물체의 거리

■ 센서의 감지 범위

▶ 어드밴스드 주차 미장착 차량

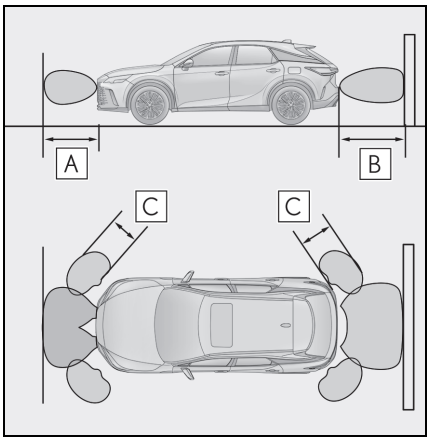

A 약 100 cm


B 약 150 cm

C 약 60 cm

그림은 센서의 감지 범위를 나타냅니다 . 차량과 너무 가까이 있는 물체는 센서가 감지할 수 없으니 주의하십시오 .

센서의 감지 범위는 물체의 형태 등에 따라 변경될 수 있습니다 .

▶ 어드밴스드 주차 장착 차량

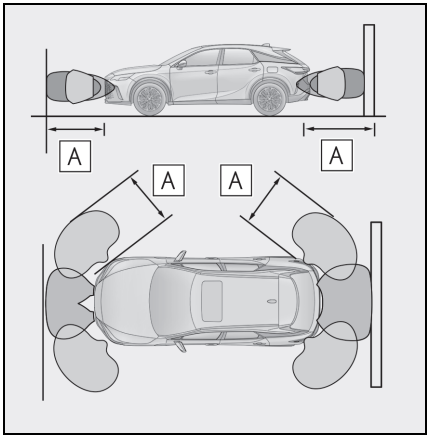

A 약 200 cm

그림은 센서의 감지 범위를 나타냅니다 . 차량과 너무 가까이 있는 물체는 센서가 감지할 수 없으니 주의하십시오 .

센서의 감지 범위는 물체의 형태 등에 따라 변경될 수 있습니다 .

■ 거리 및 버저

▶ 어드밴스드 주차 미장착 차량

장애물과의 대략적인 거리	버저
프론트 센터 센서 : 약 100 cm ~ 60 cm* 리어 센터 센서 : 약 150 cm ~ 60 cm*	느리게
약 60 cm ~ 45 cm*	보통
약 45 cm ~ 30 cm*	빠르게
약 30 cm 미만	계속

*: 자동 버저 음소거 기능이 작동될 수 있습니다 . (→ P.271)

▶ **어드밴스드 주차 장착 차량**

장애물과의 대략적인 거리	버저
프론트 센터 센서 : 약 200 cm ~ 100 cm 리어 센터 센서 : 약 200 cm ~ 150 cm 코너 센서 : 약 200 cm ~ 60 cm	소리가 나지 않음 (디스플레이만)
프론트 센터 센서 : 약 100 cm ~ 60 cm* 리어 센터 센서 : 약 150 cm ~ 60 cm*	느리게
프론트 / 리어 센터 센서 및 코너 센서 : 약 60 cm ~ 45 cm*	보통
프론트 / 리어 센터 센서 및 코너 센서 : 약 45 cm ~ 30 cm*	빠르게
약 30 cm 미만	계속

*: 자동 버저 음소거 기능이 작동될 수 있습니다 . (→ P.271)

■ 렉서스 주차 보조센서 버저

센서가 작동되면 버저가 울립니다 .

- 차량이 정지된 물체에 접근하면 버저가 더 빠르게 울립니다 . 차량과 물체와의 거리가 약 30 cm 이내로 들어 오면 버저가 계속 울립니다 .
- 2개 이상의 센서가 동시에 정지된 물체를 감지하면 가장 가까운 물체에 해당하는 버저가 울립니다 .
- 간헐적으로 버저가 울리기 시작한 후 차량과 정지된 물체 사이의 거리가 더 가까워지지 않으면 버저가 자동으로 음소거 됩니다 . (자동 버저 음소거 기능)

■ 버저 볼륨 조절

고객설정에서 렉서스 주차 보조센서 , RCTA 및 RCD 의 버저 볼륨을 모두 한 번에 변경할 수 있습니다 . (→ P.508)

■ 버저 음소거

센터 디스플레이에 임시 음소거 스위치가 표시되면 이 스위치를 눌러 버저를 일시적으로 음소거할 수 있습니다 .

렉서스 주차 보조센서 , RCTA 및 RCD 의 버저를 모두 음소거하려면 스위치를 선택하십시오 .

- 다음의 상황에서는 음소거가 자동으로 취소됩니다 .:

• 변속 위치가 변경된 경우

• 차량 속도가 일정 속도를 초과한 경우


• 센서가 고장나거나 시스템을 일시적으로 사용할 수 없을 경우

• 작동 기능을 수동으로 비활성화한 경우

• POWER 스위치가 꺼진 경우

렉서스 주차 보조센서 물체 경고 기능 (어드밴스드 주차 장착 차량)


물체 경고 기능은 물체가 차량의 예상 경로 내에 있을 경우 디스플레이와 버저를 사용하여 차량 측면을 따라 물체가 존재하는지 여부를 운전자에게 알려줍니다 .

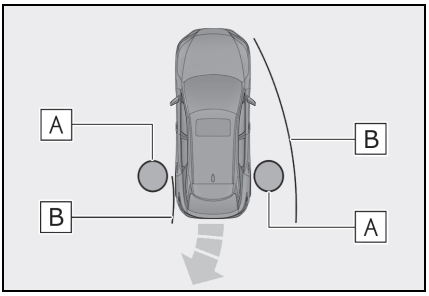

A 물체

B 추정 차량 경로

차량 이동 시 , 사이드 센서 또는 사이드 카메라가 물체를 감지할 수 있습니다 . 차량 이동 중 , 감지된 물체가 사이드 센서 또는 사이드 카메라에 의해 더 이상 감지되지 않을 경우 차량에 대한 물체의 상대적 위치가 추정됩니다 . 차량의 예상 경로에 물체가 있는 것으로 판단되면 물체 경고 기능이 작동합니다 .

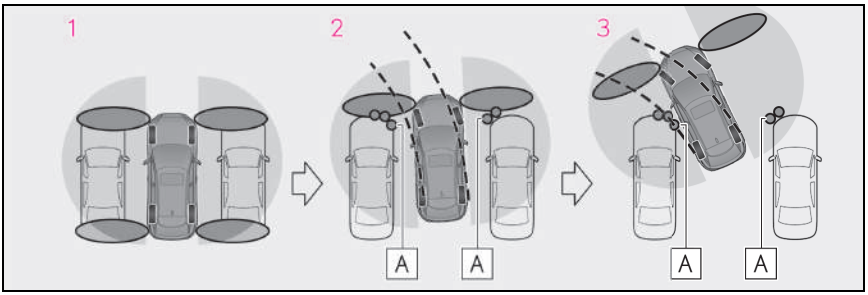

A 사이드 센서 또는 사이드 카메라에 의해 감지된 물체

1 차량이 정지되고 차량 측면에 있는 물체가 감지되지 않습니다 .

2 차량이 이동하는 동안 물체가 감지됩니다 .

3 물체가 사이드 센서 또는 사이드 카메라의 감지 구역 밖에 있더라도 경고가 표시되고 버저가 울립니다 .

■ 물체 경고 기능 작동 조건

- 하이브리드 시스템이 시작된 후 차량이 약 7m 이동한 경우
- D 변속 위치를 선택한 후 차량이 7m 이하로 이동한 경우
- R 변속 위치가 선택된 경우
- VIEW 스위치를 눌러 센터 디스플레이가 표시된 경우
- 전방 또는 후방 센서가 정지된 물체를 감지한 경우

■ 차량 측면의 물체 감지

- 차량 측면의 물체는 즉시 감지되지 않습니다 . 차량과 관련된 물체의 위치는 전방 또는 후방 사이드 센서 또는 사이드 카메라에 의해 처음 감지된 후 추정됩니다 . 따라서 POWER 스위치를 ON 으로 한 후에는 물체가 차량 측면에 있더라도 차량을 조금 주행하여 사이드 센서 또는 사이드 카메라가 차량 측면 구역을 완전히 스캔할 때까지 감지되지 않을 수 있습니다 .
- 차량, 사람, 동물 등이 사이드 센서 또는 사이드 카메라에 의해 감지되었으나 사이드 센서 또는 사이드 카메라의 감지 구역을 벗어날 경우 , 시스템은 물체가 움직이지 않은 것으로 간주합니다 .


경 고

■ 사이드 센서 및 사이드 카메라

다음과 같은 상황에서는 기능이 올바르게 작동하지 않아 사고가 발생할 수 있습니다 . 주의하여 진행하십시오 .

- POWER 스위치를 ON으로 한 직후 시동을 걸 때 전방 센서가 감지할 수 없는 소형 차량 또는 기타 물체가 차량 옆에 있을 경우

다음 그림과 같은 상황에서는 차량이 출발해도 왼쪽 차량이 감지되지 않고 물체 경고 기능이 작동하지 않습니다 .

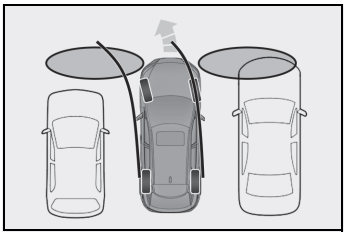

- 물체나 사람이 사이드 센서나 사이드 카메라로 감지할 수 없는 위치에 있을 경우
- 사이드 센서가 차량 측면을 따라 스캔을 완료한 후에 차량 , 사람 또는 기타 물체가 차량 측면에 접근한 경우
- 아웃사이드 미러를 접은 경우
- 12V 배터리가 방전되었거나 탈거했다가 장착한 경우 , 아웃사이드 미러를 접었다 펴십시오 .

RCTA (Rear Cross Traffic Alert: 후측방 경고) 기능

RCTA 기능은 리어 범퍼의 뒷쪽에 장착된 BSM 후방 레이더 센서를 사용합니다 . 이 기능은 후진 시 운전자에게 쉽게 보이지 않는 부분을 확인하는데 도움을 주기 위한 용도로 사용됩니다 .

⚠ 경 고


■ 시스템의 사용에 관한 경고 사항

안전 운전에 대한 책임은 운전자에게 있습니다 . 항상 주변을 잘 살피면서 안전 운전하십시오 . RCTA 기능은 차량의 후방 우측 또는 좌측에서 접근하는 차량을 운전자에게 알려주는 보조 기능일 뿐입니다 . 상황에 따라 RCTA 기능이 올바르게 작동하지 않을 수 있으므로 운전자 본인이 안전한지를 직접 육안으로 확인해야 합니다 . 이 기능을 과도하게 의존할 경우 사망 또는 심각한 상해 사고를 초래할 수 있습니다 .

■ 시스템의 올바른 작동을 위하여

→ P.255

시스템의 구성

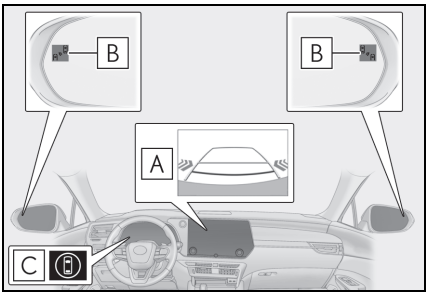

A 센터 디스플레이

센터 디스플레이에서 RCTA 기능을 ON/OFF 하십시오 . 차량의 좌우 후방에서 접근하는 차량이 감지되었을 때 , 감지된 쪽 RCTA 아이콘 (→ P.275) 이 센터 디스플레이에 표시됩니다 . 그림은 차량의 양쪽에서 접근하는 차량을 예로 보여줍니다 .

*: 차종 및 사양에 따라 실제 화면과 다를 수 있습니다 .

B 아웃사이드 미러 표시등

차량의 좌우 후방에서 접근하는 차량이 감지되면 양쪽 아웃사이드 미러 표시등 (→ P.71) 이 깜박이고 버저가 울립니다 .

C 주행 보조 정보 표시등

RCTA 를 끄면 켜집니다 . 이 때 , 멀티 인포메이션 디스플레이에 메시지가 표시됩니다 .

RCTA 기능의 ON/OFF

RCTA 는 고객설정을 통해 활성화 / 비활성화할 수 있습니다 . (→ P.508)

RCTA 기능이 꺼지면 주행 보조 정보 표시등 (→ P.71) 이 점등되고 멀티 인포메이션 디스플레이에 메시지가 표시됩니다 . POWER 스위치를 ON 으로 할 때마다 RCTA 기능이 활성화 됩니다 .

■ 아웃사이드 미러 표시기의 가시성

햇빛이 강할 때는 아웃사이드 미러 표시기가 잘 보이지 않을 수 있습니다 .

■ RCTA 버저의 가청성

오디오 음량이 클 때와 같이 소음이 클 때는 RCTA 버저가 잘 들리지 않을 수 있습니다 .


■ 후방 레이더 센서

→ P.255

RCTA 기능

RCTA 기능의 작동

RCTA 기능은 후방 레이더 센서를 사용하여 차량의 좌우측 후방으로 다른 차량이 접근하는 것을 감지 , 아웃사이드 미러 표시등을 깜빡이고 버저를 울림으로써 운전자에게 다른 차량의 존재를 경고합니다 .

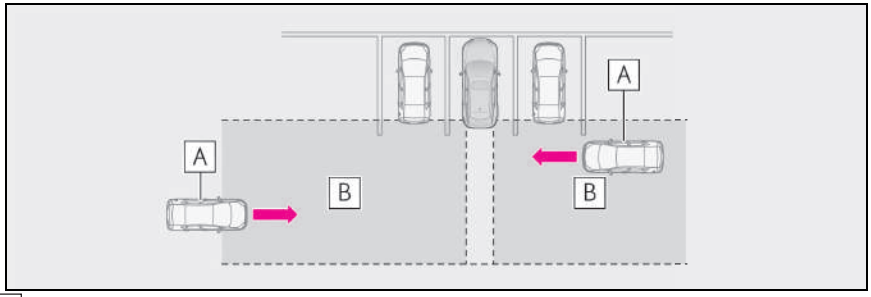


A 접근 차량


B 접근 차량의 감지 범위

RCTA 아이콘 표시

차량의 좌우 후방에서 접근하는 차량이 감지되었을 때 , 다음과 같이 센터 디스플레이에 표시됩니다 .

- 예 (파노라믹 뷰 모니터): 차량의 양쪽에서 접근하는 차량

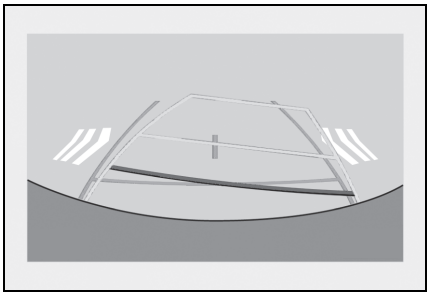


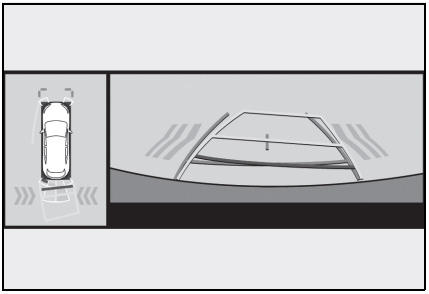

- 예 (렉서스 주차 보조 모니터): 차량의 양쪽에서 접근하는 차량

■ RCTA 기능의 감지 구역

차량이 감지되는 구역은 다음과 같습니다 .

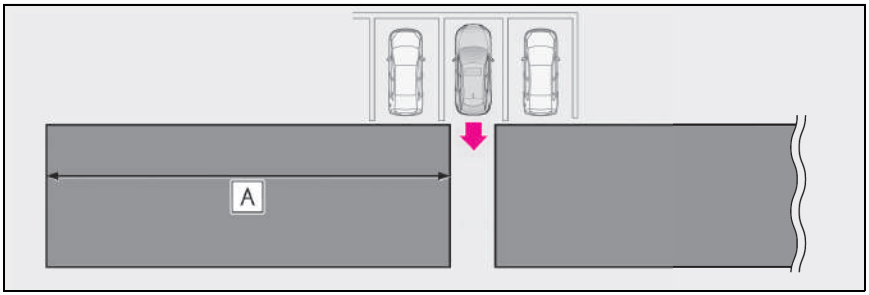

멀리서 빠르게 접근하는 차량을 운전자에게 버저로 경고합니다 .

예 :

접근 차량 속도	A 대략의 경고 거리
56 km/h (빠르게)	30 m
8 km/h (느리게)	4 m

■ RCTA 기능의 작동 조건

다음의 조건이 모두 충족되면 RCTA 기능이 작동됩니다 .

- POWER 스위치가 ON 일 경우
- RCTA 기능이 켜진 경우
- 변속 위치가 R 일 경우
- 차량 속도가 약 15 km/h 미만일 경우
- 접근 차량의 속도가 약 8 km/h ~ 56 km/h 일 경우

■ 버저 볼륨 설정

고객설정을 통해 RCTA, 렉서스 주차 보조센서 및 RCD 의 버저 볼륨을 모두 함께 조절할 수 있습니다 . (→P.508)

■ 일시적 버저 음소거

물체가 감지될 경우 센터 디스플레이에 일시적인 음소거 스위치가 표시됩니다 . 렉서스 주차 보조센서 , RCTA 및 RCD 의 버저를 모두 함께 음소거하려면 스위치를 선택하십시오 .


다음과 같은 상황에서는 음소거가 자동으로 취소됩니다 .

- 변속 위치가 이동된 경우
- 차량 속도가 특정 속도를 초과한 경우
- 센서가 고장나거나 시스템을 일시적으로 사용할 수 없을 경우
- 작동 기능을 수동으로 비활성화한 경우
- POWER 스위치가 꺼진 경우

■ 시스템이 차량을 감지하지 못하는 상황

RCTA 기능은 다음과 같은 종류의 차량 및 (또는) 물체는 감지하지 못합니다 .

- 차량의 바로 뒤에서 접근하는 다른 차량
- 귀하 차량 옆의 주차 공간에서 후진하는 다른 차량
- 센서가 장애물로 인하여 감지할 수 없는 차량

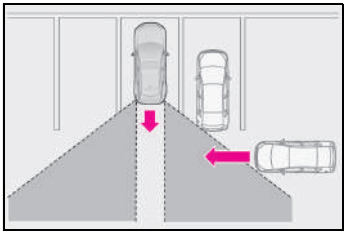


- 가드레일 , 벽 , 표지판 , 주차된 차량 및 이와 유사한 고정된 물체 *
- 소형 오토바이 , 자전거 , 보행자 등 *
- 귀하의 차량에서 멀어지는 다른 차량
- 귀하의 차량 옆의 주차 공간에서 접근하는 차량 *
- 센서와 접근하는 차량 사이의 거리가 너무 가까워짐

*: 상황에 따라 차량 및 (또는) 물체의 감지가 가능할 수 있습니다 .


■ 시스템이 제대로 작동되지 않을 수 있는 상황

RCTA 기능은 다음의 상황에서 차량을 올바르게 감지하지 못할 수 있습니다 .


- 센서 및 센서 주변이 강한 충격을 받아 센서가 어긋난 경우
- 리어 범퍼 위쪽의 센서 또는 센서 주변이 진흙 , 눈 , 얼음 , 스티커 등으로 덮여 있을 경우
- 폭우 , 눈 , 안개 등 악천후 시 웅덩이 등의 젖은 노면에서 운전할 경우
- 여러 대의 차량이 서로 아주 좁은 간격으로 접근할 경우
- 차량이 고속으로 접근할 경우
- 견인 고리, 범퍼 프로텍터(트림 스트립 등), 자전거 캐리어 또는 제설기와 같이 센서를 방해할 수 있는 장비가 설치된 경우
- 급경사로 바뀌는 언덕에서 후진할 경우

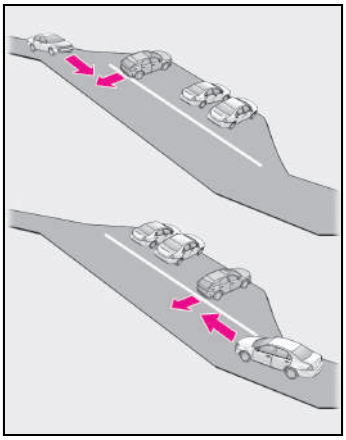


- 매우 좁은 각도의 주차 공간에서 후진으로 나올 경우

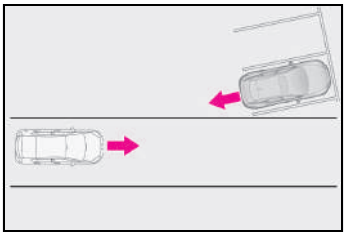

- RCTA 기능을 켠 직후
- RCTA 기능이 켜진 상태에서 하이브리드 시스템을 시작한 직후
- 센서가 장애물로 인하여 차량을 감지할 수 없는 경우
- 차량 견인 시
- 감지 구역에 들어온 차량과 귀하 차량의 차고와 크게 차이 날 경우
- 센서 또는 센서 주변이 매우 뜨겁거나 매우 차가울 경우
- 서스펜션이 개조되었거나 규정 사이즈 이외의 타이어가 장착된 경우
- 운반 중인 짐으로 인해 차량 앞이 올라가거나 내려간 경우
- 후진하면서 차량의 방향을 전환할 경우

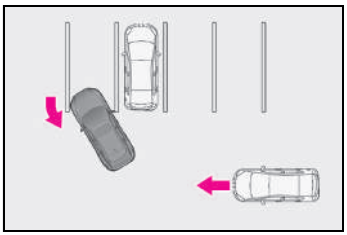


- 차량이 감지구역 안으로 방향을 전환할 경우

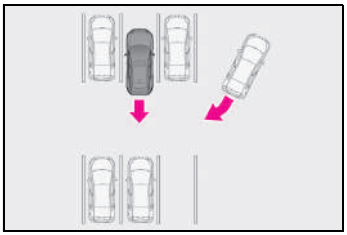


■ 충돌 가능성이 없어도 시스템이 작동될 수 있는 상황

다음과 같은 상황에서는 RCTA 기능이 차량 및 (또는) 물건을 불필요하게 감지하는 경우가 많아질 수 있습니다 .


- 주차 공간이 도로 쪽을 향하고 있고 그 도로에 차량들이 주행하고 있을 경우

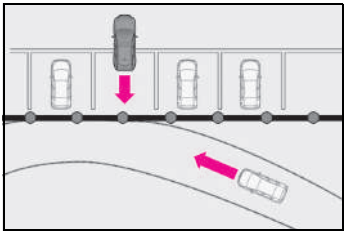


- 귀하의 차량과 가드레일, 벽, 표시판 또는 주차된 차량과 같은 금속성 물체와의 거리가 가까울 경우

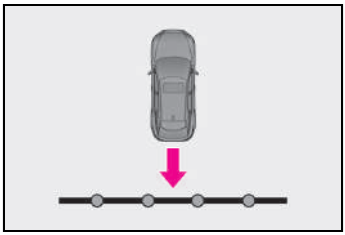

- 견인 고리, 범퍼 프로텍터 (트림 스트립 등), 자전거 캐리어 또는 제설기와 같이 센서를 방해할 수 있는 장비가 설치된 경우
- 차량이 귀하의 차량 옆으로 지나갈 경우

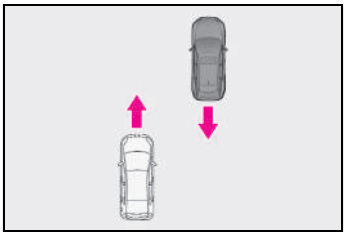

- 차량에 접근하는 동안 감지된 차량이 선회할 경우

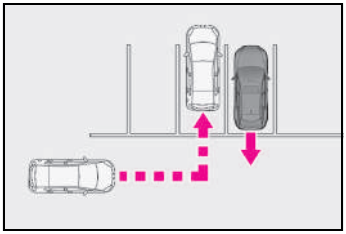

- 차량 근처에 에어컨 유닛의 팬과 같이 회전하는 물체가 있을 경우
- 스프링클러 등에 의해 리어 범퍼 쪽으로 물이 튀거나 분사될 경우
- 움직이는 물체(깃발, 배기 가스, 큰 빗방울 또는 눈송이, 노면의 빗물 등)
- 귀하 차량과 가드레일, 벽 등과의 거리가 너무 짧을 경우
- 하수구 및 배수로
- 센서 또는 센서 주변이 매우 뜨겁거나 매우 차가울 경우
- 서스펜션이 개조되었거나 규정 사이즈 이외의 타이어가 장착된 경우
- 운반 중인 짐으로 인해 차량 앞이 올라가거나 내려간 경우
- 차량 견인 시

RCD (Rear Camera Detection: 후방 카메라 감지)

차량 후진 시 , 후방 카메라 감지 기능이 차량 후방 감지 구역에 있는 보행자를 감지할 수 있습니다 . 보행자가 감지되면 버저가 울리고 센터 디스플레이에 아이콘이 표시되어 운전자에게 보행자가 있음을 알립니다 .

⚠ 경 고

■ 시스템의 사용에 관한 경고 사항

이 시스템의 인식 및 제어 성능에는 한계가 있습니다 .

운전자는 이 시스템을 지나치게 의존하지 말고 반드시 차량 주변 환경을 파악하여 항상 책임감 있게 운전하십시오 .

■ 시스템의 올바른 작동을 위하여

다음 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않으면 사고가 발생할 위험이 있습니다 .

- 카메라를 손상시키지 말고 항상 깨끗하게 유지하십시오 .
- 카메라 근처에 시판용 전자 부품 (예 : 조명이 들어오는 번호판 , 안개등 등) 을 설치하지 마십시오 .
- 카메라 주변부에 강한 충격을 주지 마십시오 . 만일 주변부에 강한 충격이 가해진 경우 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .
- 카메라를 분해 , 개조 또는 도장하지 마십시오 .
- 카메라에 액세서리나 스티커를 부착하지 마십시오 .
- 시판용 보호 부품(범퍼 트림 등)을 리어 범퍼에 장착하지 마십시오 .
- 적절한 타이어 공기압을 유지하십시오 .
- 백 도어가 완전히 닫혀 있는지 반드시 확인하십시오 .


■ RCD 기능을 비활성화할 경우

다음과 같은 상황에서는 시스템을 비활성화하십시오 . 기능이 제대로 작동하지 않아 사고가 발생할 수 있습니다 .


- 위의 사항을 준수하지 않은 경우
- 렉서스 제조부품이 아닌 서스펜션을 장착한 경우

시스템의 구성

후방 카메라의 위치

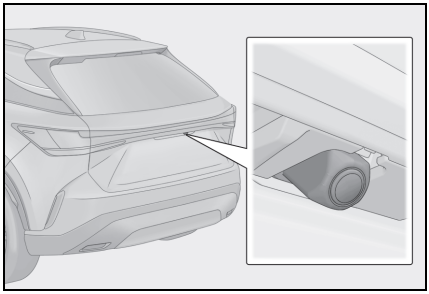

RCD 디스플레이

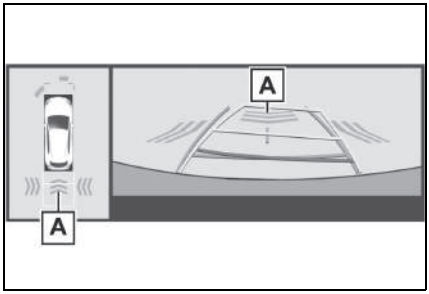

A 보행자 감지 아이콘

차량 뒤에서 보행자가 감지되면 자동으로 표시됩니다 .

RCD 기능의 ON/OFF


RCD 기능은 고객설정을 통해 활성화 / 비활성화할 수 있습니다 . (→ P.508)

RCD 기능이 비활성화되면 주행 보조 정보 표시등 (→ P.71) 점등되고 멀티 인포메이션 디스플레이에 메시지가 표시됩니다 .

(POWER 스위치를 껐다가 ON 으로 변경할 때마다 RCD 기능이 자동으로 활성화됩니다 .)

보행자가 감지될 경우

차량 후방 구역에 보행자가 있거나 후방 카메라가 보행자가 차량 후방에서 접근하는 것을 감지한 경우 , 시스템은 다음과 같이 버저를 울리고 센터 디스플레이에 보행자 감지를 표시하여 운전자에게 주의를 권고합니다 .

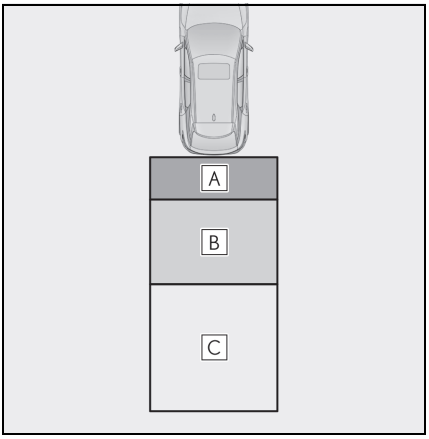

A A 구역에서 보행자가 감지될 경우
버저 : 반복적으로 울림
보행자 감지 아이콘 : 점멸

B B 구역에서 보행자가 감지될 경우
버저 (차량이 정지해 있는 경우): 3 회 울림
버저 (차량 후진 시 , 차량 뒤로 보행자가 접근할 경우) 반복적으로 울림
보행자 감지 아이콘 : 점멸

C C 구역에서 귀하의 차량이 보행자와 충돌할 수 있다고 시스템이 판단한 경우
버저 : 반복적으로 울림
보행자 감지 아이콘 : 점멸

■ 후방 카메라 감지 기능은 다음과 같은 경우에 작동됩니다 .

- POWER 스위치가 ON 일 경우
- RCD 기능이 켜진 경우
- 변속 위치가 R 일 경우
- 어드밴스 주차 (장착 시) 가 작동되지 않음

■ 버저 볼륨 설정

고객설정에서 렉서스 주차 보조센서 , RCTA 및 RCD 의 버저 볼륨을 모두 한 번에 변경할 수 있습니다 . (→ P.508)

■ 일시적 버저 음소거

물체가 감지될 경우 센터 디스플레이에 일시적인 음소거 스위치가 표시됩니다 .

렉서스 주차 보조센서 , RCTA 및 RCD 의 버저를 모두 음소거하려면 스위치를 선택하십시오 .

다음의 상황에서는 음소거가 자동으로 취소됩니다 .:

- 변속 위치가 변경된 경우
- 차량 속도가 일정 속도를 초과한 경우
- 센서가 고장나거나 시스템을 일시적으로 사용할 수 없을 경우
- 작동 기능을 수동으로 비활성화한 경우
- POWER 스위치가 꺼진 경우

■ 시스템이 제대로 작동되지 않을 수 있는 상황

- 다음과 같이 일부 보행자는 후방 카메라 감지 기능으로 감지되지 않아서 기능이 제대로 작동되지 않을 수 있습니다 .

• 앞으로 몸을 구부리거나 쪼그려 앉아 있는 보행자
• 누워 있는 보행자
• 달리고 있는 보행자
• 차량이나 건물의 그림자에서 갑자기 나타나는 보행자
• 자전거나 스케이트보드와 같이 움직이는 물체를 타고 있는 보행자

- 레인코트 , 긴 치마 등과 같은 큰 사이즈의 옷을 입어서 실루엣을 확인하기 어려운 보행자
- 카트나 우산 등의 물체로 신체의 일부가 가려진 보행자
- 야간 시와 같이 어두워서 식별이 어려운 보행자

● 일부의 경우 , 다음과 같이 보행자가 후방 카메라 감지 기능으로 감지되지 않아서 기능이 제대로 작동되지 않을 수 있습니다 .

- 악천후 (비 , 눈 , 안개 등) 상황에서 후진 시
- 렌즈가 오염됐거나 (먼지 또는 융설제 등에 의해) 긁혔을 경우
- 햇빛이나 다른 차량의 헤드램프와 같이 매우 밝은 빛이 후방 카메라를 바로 비출 경우
- 차고 또는 지하 주차장의 출입구 같이 주변 밝기가 갑자기 변하는 장소에서 후진할 경우
- 황혼이나 지하 주차장 등 어두운 환경에서 후진할 경우
- 카메라 위치와 방향이 어긋나는 경우
- 견인 고리를 장착한 경우
- 카메라 렌즈 위로 물이 흐를 경우
- 차량 높이가 심하게 변동될 경우 (노즈 업 , 노즈 다운 등)
- 타이어 체인 또는 비상용 타이어 펑크 수리 키트를 사용한 경우
- 서스펜션을 낮추거나 렉서스 제조 타이어와 다른 규격의 타이어를 장착한 경우
- 후방 카메라 주변에 시중의 전자 부품 (백 라이트 번호판 , 안개등 등) 이 장착된 경우
- 추가 트림 스트립과 같은 범퍼 프로텍터가 리어 범퍼에 장착된 경우
- 차량 견인 시

■ 시스템이 예기치 않게 작동될 수 있는 상황

● 감지 구역에 보행자가 없더라도 다음과 같은 일부 물체가 감지되어 후방 카메라 감지 기능이 작동할 수 있습니다 .

- 기둥 , 신호등 , 울타리 또는 주차된 차량과 같은 3 차원 물체
- 자동차나 오토바이와 같은 움직이는 물체
- 깃발이나 웅덩이 (또는 연기 , 증기 , 비 또는 눈과 같은 공기 중 물질) 와 같이 후진 시 차량 쪽으로 이동하는 물체
- 자갈 또는 자갈길 , 기찻길 , 도로 보수 , 백색 차선 , 보행자 횡단 보도 또는 도로의 낙엽
- 배수로에 사용되는 것과 같은 금속 커버 (맨홀 뚜껑)
- 웅덩이 또는 젖은 노면에 반사된 물체
- 길 위의 그림자

● 다음과 같은 상황에서는 감지 구역에 보행자가 없어도 후방 카메라 감지 기능이 작동될 수 있습니다 .

- 도로변 또는 도로의 범퍼 쪽으로 후진할 경우
- 오르막 / 내리막 후진 시
- 차량 높이가 심하게 변동될 경우 (노즈 업 , 노즈 다운 등)
- 후방 카메라 주변에 시중의 전자 부품 (백 라이트 번호판 , 안개등 등) 이 장착된 경우
- 추가 트림 스트립과 같은 범퍼 프로텍터가 리어 범퍼에 장착된 경우
- 충돌이나 기타 충격 또는 탈거 및 장착으로 인해 후방 카메라의 방향이 변경된 경우
- 차량 뒤에 견인 고리가 장착되어 있는 경우
- 후방 카메라 렌즈 위로 물이 흐를 경우
- 렌즈가 오염된 경우 (먼지 또는 융설제 등에 의해)
- 감지 구역에 다른 차량의 비상등과 같이 점멸하는 빛이 비출 경우
- 타이어 체인 또는 비상용 타이어 펑크 수리 키트를 사용한 경우

- 차량 견인 시
- 후방 카메라 감지 기능이 알아차리기 어려울 수 있는 상황
- 주변이 시끄럽거나 오디오 시스템 볼륨이 높으면 버저가 잘 들리지 않을 수 있습니다 .
- 실내 온도가 극히 높거나 낮을 경우 , 센터 디스플레이가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다 .

PKSB (Parking Support Brake: 주차 보조 브레이크)*

*: 장착 시

PKSB (주차 보조 브레이크) 는 주차 시와 같이 저속 주행 시 감지된 작동 대상과의 충돌 피해를 줄이기 위해 경고 및 자동 제동을 수행하는 시스템입니다 .

PKSB (주차 보조 브레이크) 시스템

시스템이 다음을 작동 대상으로 감지했습니다 . (작동 대상은 기능에 따라 다릅니다 .)

- 주차 보조 브레이크 기능 (차량 전방 및 후방의 고정된 물체):

→ P.287

- 주차 보조 브레이크 기능 (차량 후방의 움직이는 차량):

→ P.291

- 주차 보조 브레이크 기능 (차량 후방의 보행자):

→ P.292

- 주차 보조 브레이크 기능 (차량 주변의 고정된 물체)(어드밴스드 주차 장착 차량)

→ P.287

경 고

■ 시스템의 사용에 관한 경고 사항

시스템에 지나치게 의존하지 마십시오 . 그럴 경우 사고로 이어질 수 있습니다 . 항상 차량 주변의 안전을 확인하면서 운전하십시오 .

차량 및 도로 조건 , 날씨 등에 따라 시스템이 작동되지 않을 수 있습니다 .

센서와 레이더의 감지 기능은 제한적입니다 . 항상 차량 주변의 안전을 확인하면서 운전하십시오 .

- 안전 운전에 대한 책임은 운전자에게 있습니다 . 항상 주변을 잘 살피면서 주의하여 운전하십시오 . 주차 보조 브레이크 시스템은 충돌의 심각도를 줄일 수 있도록 보조하도록 설계되었습니다 . 그러나 일부 상황에서는 작동하지 않을 수 있습니다 .
- 주차 보조 브레이크 시스템은 차량을 완전히 정차하도록 설계되지 않았습니다 . 또한 , 시스템이 차량을 정지시켰더라도 약 2 초 후에 브레이크 제어가 해제되므로 즉시 브레이크 페달을 밟아야 합니다 .
- 시스템 작동을 확인하기 위해 일부러 벽 등으로 차량을 주행하는 것은 매우 위험합니다 . 절대로 이러한 행동을 시도하지 마십시오 .

■ 주차 보조 브레이크를 비활성화해야 하는 경우

다음과 같은 상황에서는 충돌의 가능성이 없어도 시스템이 작동할 수 있으므로 주차 보조 브레이크를 비활성화하십시오 .

- 섀시 롤러 , 섀시 다이너모 또는 프리 롤러를 사용하여 차량을 검사할 경우
- 차량을 보트 , 트럭 또는 기타 운송 선박에 실을 경우
- 서스펜션이 개조되었거나 규정 사이트 이외의 타이어가 장착된 경우
- 운반 중인 짐으로 인해 차량 앞이 올라가거나 내려간 경우
- 견인 후크 , 운송용 후크 , 범퍼 프로텍터 , 범퍼 트림 , 자전거 캐리어 또는 제설 장치 (제설기) 등의 장비가 센서 근처에 장착되어 있는 경우
- 자동 세차기를 사용할 경우
- 차량 사고가 있었거나 고장으로 인하여 차량을 안정한 상태로 운전할 수 없을 경우
- 차량을 스포츠 카처럼 운전하거나 오프로드 주행 시
- 타이어의 공기압이 적절하지 경우
- 타이어 마모가 심할 경우
- 타이어 체인 , 콤팩트 스페어 타이어 또는 비상 타이어 펑크 수리 키트를 사용한 경우
- 차량 견인 시

■ 서스펜션의 사전경고 사항

차량의 서스펜션을 개조하지 마십시오 . 차량의 높이나 기울기가 변경되면 센서가 감지할 수 있는 물체를 감지하지 못하거나 시스템이 제대로 작동하지 않아 사고가 발생할 수 있습니다 .

주차 보조 브레이크의 활성화 / 비활성화

주차 보조 브레이크 기능은 고객설정을 통해 활성화 / 비활성화할 수 있습니다 . (→ P.508)

PKSB (Parking Support Brake: 주차 보조 브레이크) 가 비활성화되면 주행 보조 정보 표시등 (→ P.71) 이 점등되고 멀티 인포메이션 디스플레이에 메시지가 표시됩니다 .

PKSB (Parking Support Brake: 주차 보조 브레이크) 가 정지된 경우 , 고객설정 (→ P.508) 에서 다시 켜짐 (활성화) 을 선택할 때까지 주차 보조 브레이크 (PKSB) 가 다시 활성화되지 않습니다 .

(POWER 스위치를 껐다가 다시 POWER 스위치를 ON 으로 해도 꺼진 상태가 유지됩니다).

하이브리드 시스템 출력 제한 제어 및 브레이크 제어를 위한 디스플레이 및 버저

하이브리드 시스템 출력 제한 제어 또는 브레이크 제어가 작동하면 가속 제한을 나타내는 버저가 울리거나 센터 디스플레이 및 멀티 인포메이션 디스플레이에 브레이크를 밟으라는 메시지가 표시되어 운전자에게 경고합니다 .

상황에 따라 출력 제한 제어가 작동하여 가속 또는 출력을 최대한 제한합니다 .

● 하이브리드 시스템 출력 제한 제어가 작동 (가속 제한)

일정량 이상의 가속은 시스템에 의해 제한됩니다 .

센터 디스플레이 : 경고가 표시되지 않음

멀티 인포메이션 디스플레이의 메시지 예 : " 물체 감지됨 가속 제어중 "

주행 보조 정보 표시등 : 점등되지 않음

버저 : 울리지 않음

● 하이브리드 시스템 출력 제한 제어가 작동 (최대한 출력 제한)

시스템이 정상보다 강한 브레이크 작동이 필요하다고 판단했습니다 .

센터 디스플레이의 메시지 예 (파노라믹 뷰 모니터 또는 RCD[후방 카메라 감지] 장착 주차 보조 모니터 장착 차량): " 브레이크 !"*

멀티 인포메이션 디스플레이의 메시지 예 : " 브레이크 !"

주행 보조 정보 표시등 : 점등되지 않음

버저 : 짧은 ' 삐 ' 소리

● 브레이크 제어가 작동

시스템이 비상 제동이 필요하다고 판단했습니다 .

센터 디스플레이의 메시지 예 (파노라믹 뷰 모니터 또는 RCD[후방 카메라 감지] 장착 주차 보조 모니터 장착 차량): " 브레이크 !"*

멀티 인포메이션 디스플레이의 메시지 예 : " 브레이크 !"

주행 보조 정보 표시등 : 점등되지 않음

버저 : 짧은 ' 삐 ' 소리

● 시스템 작동으로 차량 정지

브레이크 제어 작동으로 차량이 정지되었습니다 .

센터 디스플레이의 메시지 예 (파노라믹 뷰 모니터 또는 RCD[후방 카메라 감지] 장착 주차 보조 모니터 장착 차량): " 브레이크 페달을 밟으십시오 " *

멀티 인포메이션 디스플레이의 메시지 예 : " 가속페달이 눌려있음 브레이크 페달을 밟으십시오 ", " 브레이크 페달을 밟으십시오 "

주행 보조 정보 표시등 : 점등됨

버저 : 반복적으로 울림


*: 파노라믹 뷰 모니터의 사양에 따라 표시되지 않을 수 있습니다 .

시스템 개요

주차 보조 브레이크가 감지된 물체 또는 보행자와 충돌할 가능성이 있다고 판단할 경우 , 하이브리드 시스템 출력이 제한되어 차량 속도가 증가되는 것을 제한합니다 .
(하이브리드 시스템 출력 제한 제어 : 그림 2 참조)

또한 , 가속 페달을 계속 밟으면 브레이크가 자동으로 작동하여 차량 속도를 줄입니다 .
(브레이크 제어 : 그림 3 참조)

- 그림 1: PKSB(주차 보조 브레이크) 가 작동하지 않을 경우

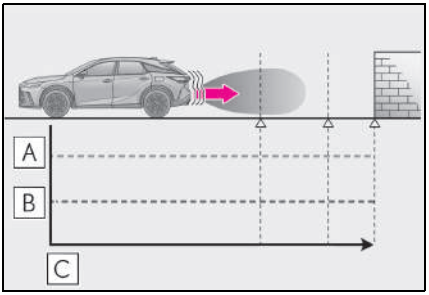


A 하이브리드 시스템 출력

B 제동력

C 시간

- 그림 2: 하이브리드 시스템 출력 제한 제어가 작동할 경우

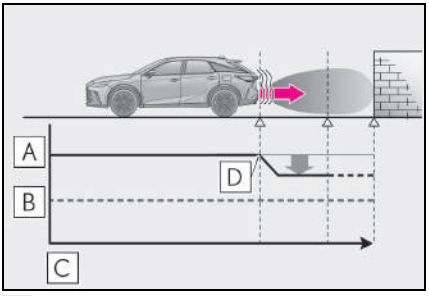


A 하이브리드 시스템 출력

B 제동력

C 시간

D 하이브리드 시스템 제한 제어가 작동되기 시작 (시스템이 감지된 물체와 충돌의 가능성이 높다고 판단)

- 그림 3: 하이브리드 시스템 출력 제한 제어 및 브레이크 제어가 작동할 경우

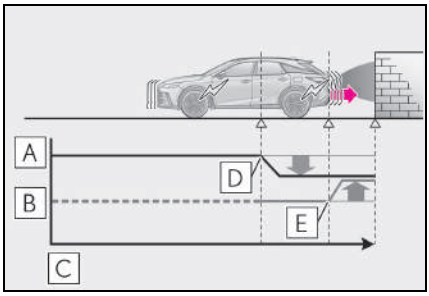

A 하이브리드 시스템 출력

B 제동력

C 시간

D 하이브리드 시스템 제한 제어가 작동되기 시작 (시스템이 감지된 물체와 충돌의 가능성이 높다고 판단)

E 브레이크 제한 제어가 작동되기 시작 (시스템이 감지된 물체와 충돌의 가능성이 매우 높다고 판단)

■ 주차 보조 브레이크가 작동된 경우

주차 보조 브레이크 작동으로 차량이 정지하면 주차 보조 브레이크가 비활성화되고 주행 보조 정보 표시등이 켜집니다 .

PKSB (Parking Support Brake: 주차 보조 브레이크) 가 작동하더라도 출발 후 약 2 초가 지나면 브레이크 제어가 취소됩니다 .

또한 브레이크 페달을 밟아도 브레이크 제어를 취소할 수 있습니다 . 그 후 가속 페달을 다시 밟으면 차량이 출발할 수 있습니다 .

■ 주차 보조 브레이크의 재활성화

PKSB (주차 보조 브레이크) 작동으로 인해 주차 보조 브레이크가 해제된 상태에서 재활성화하려면 시스템을 다시 활성화하거나 POWER 스위치를 껐다가 다시 ON 으로 하십시오 .

또한 , 다음 조건 중 하나라도 충족되면 시스템이 자동으로 재활성화되고 주행 보조 정보 표시등이 꺼집니다 . (→ P.71):

- P 변속 위치가 선택된 경우
- 차량의 진행 방향에 작동 대상이 없는 상태에서 주행할 경우
- 차량의 진행 방향을 변경한 경우

■ 버저

렉서스 주차 보조 센서의 작동 여부와 관계없이 (→ P.265), PKSB (주차 보조 브레이크) 시스템을 작동 (→ P.284) 하면 브레이크 제어 및 하이브리드 시스템 출력 제한 제어 작동 시 버저가 울려 물체와의 대략적인 거리를 운전자에게 알려줍니다 .

주차 보조 브레이크 기능 (차량 전방 및 후방의 고정된 물체 / 차량 주변의 고정된 물체)*


*: 장착 시

센서가 차량의 주행 방향으로 벽과 같은 고정된 물체를 감지한 상황에서 , 우발적인 가속 페달 작동으로 차량이 갑자기 전진하거나 , 잘못된 변속 위치 선택으로 차량이 의도하지 않은 방향으로 이동하거나 , 주차 또는 저속 주행 중에 충돌 가능성이 있다고 시스템이 판단할 경우 , 감지된 고정 물체와의 충돌을 감소시켜 그에 따른 피해를 최소화하도록 시스템이 작동합니다 .


기능 작동의 예 (차량 전방 및 후방의 고정된 물체)

이 기능은 차량의 주행 방향에서 물체가 감지될 경우 다음과 같은 상황에서 작동합니다 .


■ 저속 주행 중 브레이크 페달을 밟지 않았거나 늦게 밟은 경우

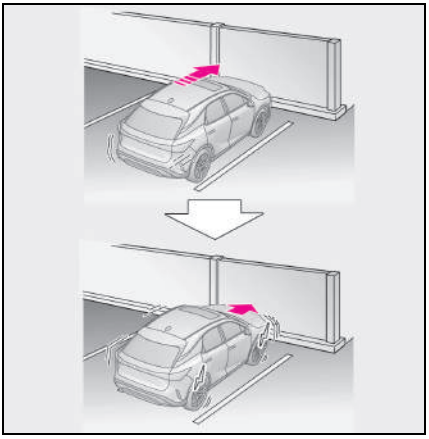

■ 가속 페달을 과도하게 밟은 경우

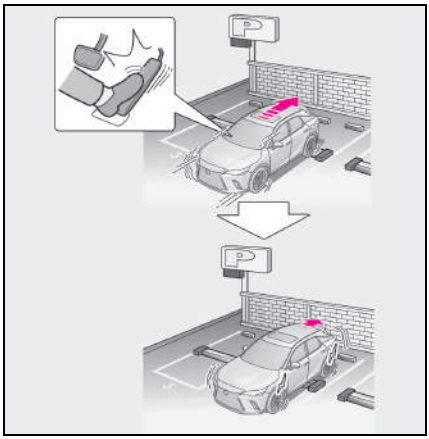


■ 변속 위치의 선택이 잘못되어 차량이 전진하는 경우

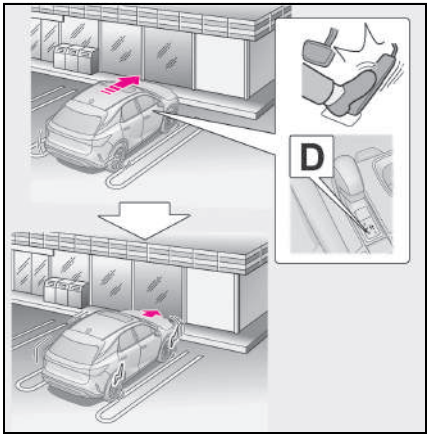


기능 작동의 예 (차량 주변의 고정된 물체)(어드밴스드 주차 장착 차량)

이 시스템은 차량의 주변 구역에 정지된 물체가 감지되는 다음과 같은 상황에서 작동합니다 .

■ 전진 시 회전 반경 안쪽에 정지된 물체와 충돌할 가능성이 있는 경우

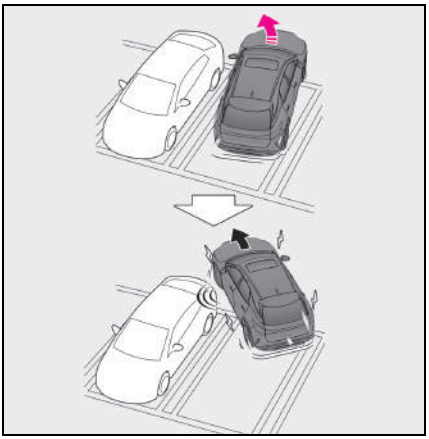

■ 후진 시 회전 반경 바깥쪽에 정지된 물체와 충돌할 가능성이 있는 경우

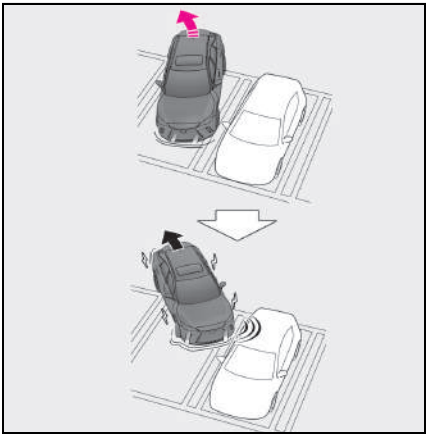

센서의 종류

→ P.265

경 고

■ 시스템의 올바른 작동을 위하여

→ P.266

■ 건널목 등에서 주차 보조 브레이크 기능 이 불필요하게 작동하는 경우

→ P.286

■ 차량 세차 시 주의 사항


→ P.266

■ 사이드 센서 및 사이드 카메라 (어드밴스드 주차 장착 차량)

다음과 같은 상황에서는 주차 보조 브레이크 기능 (차량 주변의 고정된 물체) 이 올바르게 작동하지 않아 사고가 발생할 수 있습니다 . 주의하여 진행하십시오 .

- POWER 스위치를 ON으로 한 직후 시동을 걸 때 전방 센서가 감지할 수 없는 소형 차량 또는 기타 물체가 차량 옆에 있을 경우

다음 그림과 같은 상황에서는 차량이 출발해도 왼쪽 차량이 감지되지 않고 물체 경고 기능이 작동하지 않습니다 .

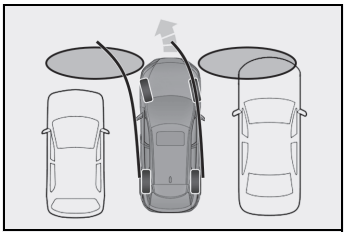

- 물체나 사람이 사이드 센서나 사이드 카메라로 감지할 수 없는 위치에 있을 경우
- 사이드 센서가 차량 측면을 따라 스캔을 완료한 후에 차량 , 사람 또는 기타 물체가 차량 측면에 접근한 경우
- 아웃사이드 미러를 접은 경우
- 12V 배터리가 방전되었거나 탈거했다가 장착한 경우 , 아웃사이드 미러를 접었다 펴십시오 .

■ 주차 보조 브레이크 기능 (차량 전방 및 후방의 고정된 물체) 은 다음과 같은 경우에 작동합니다 .

이 기능은 주행 보조 정보 표시등이 켜지지 않은 상태에서 (→ P.70) 다음 조건이 모두 충족되면 작동합니다 .

- 하이브리드 시스템 출력 제한 제어
  - 주차 보조 브레이크가 활성화된 경우
  - 차량 속도가 약 15 km/h 이하일 경우
  - 차량 주행 방향에 고정된 물체가 있고 약 2~4m 거리일 경우
  - 주차 보조 브레이크가 충돌을 피하기 위해 정상보다 강한 브레이크 작동이 필요하다고 판단한 경우
- 브레이크 제어
  - 하이브리드 시스템 출력 제한 제어가 작동되는 경우
  - 주차 보조 브레이크가 충돌을 피하기 위해 즉시 브레이크 작동이 필요하다고 판단한 경우

■ 주차 보조 브레이크 기능 (차량 주변의 고정된 물체) 의 작동 조건 (어드밴스드 주차 장착 차량)

이 기능은 차량 전방 및 후방의 고정된 물체에 대한 작동 조건 외에 다음 조건 중 하나라도 충족되어야 작동할 수 있습니다 .

- 하이브리드 시스템 시동 후 차량이 7 m 이하를 이동한 경우
- R 변속 위치가 선택된 경우
- 변속 위치를 R에서 D로 변경한 후 차량이 약 7m 이하를 이동한 경우

■ 주차 보조 브레이크 기능 (차량 전방 및 후방의 고정된 물체 / 차량 주변의 고정된 물체) 의 작동이 정지되는 경우

다음 조건 중 하나가 충족되면 이 기능은 작동을 정지합니다 .

- 하이브리드 시스템 출력 제한 제어
  - 주차 보조 브레이크가 비활성화된 경우
  - 정상적인 브레이크 작동으로 충돌을 피할 수 있다고 시스템이 판단한 경우

- 차량으로부터 또는 주행 방향으로 약 2~4m 거리에 더 이상 고정된 물체가 없을 경우

● 브레이크 제어

- 주차 보조 브레이크가 비활성화된 경우
- 차량이 브레이크 제어에 의해 정지된 후 약 2 초가 경과된 경우
- 차량이 브레이크 제어에 의해 정지된 후 브레이크 페달을 밟은 경우
- 차량으로부터 또는 주행 방향으로 약 2~4m 거리에 더 이상 고정된 물체가 없을 경우

■ 주차 보조 브레이크 기능의 감지 범위 (차량 전방 및 후방의 고정된 물체 / 차량 주변의 고정된 물체)

주차 보조 브레이크 기능 (차량 전방 및 후방의 고정된 물체) 의 감지 범위는 렉서스 주차 보조센서의 감지 범위 (→ P.269) 와 다릅니다 . 그러므로 , 렉서스 주차 보조센서가 물체를 감지하여 경고하더라도 주차 보조 브레이크 기능 (차량 전방 및 후방의 고정된 물체 / 차량 주변의 고정된 물체) 이 작동하지 않을 수 있습니다 .

■ 시스템이 제대로 작동되지 않을 수 있는 상황

→ P.267

■ 충돌 가능성이 없어도 시스템이 작동될 수 있는 상황

→ P.268

■ 충돌의 가능성이 없는데도 시스템이 작동될 수 있는 상황 (차량 주변의 고정된 물체) (어드밴스드 주차 장착 차량)

차량 전방 및 후방의 고정된 물체 (→ P.279) 가 감지되지 않을 수 있는 상황 외에도 다음과 같은 상황에서는 센서가 물체를 감지하지 못할 수 있습니다 .:

● 평행 주차 시 등 옆으로 이동할 경우 (→ P.308)

■ 차량 측면의 물체 감지 (차량 주변의 고정된 물체) (어드밴스드 주차 장착 차량)

● 차량 측면의 물체는 즉시 감지되지 않습니다 . 차량과 관련된 물체의 위치는 전방 또는 후방 사이드 센서 또는 사이드 카메라에 의해 처음 감지된 후 추정됩니다 . 따라서 POWER 스위치를 ON 으로 한 후에는 물체가 차량 측면에 있더라도 차량을 조금 주행하여 사이드 센서 또는 사이드 카메라가 차량 측면 구역을 완전히 스캔할 때까지 감지되지 않을 수 있습니다 .

● 차량, 사람, 동물 등이 사이드 센서 또는 사이드 카메라에 의해 감지되었으나 사이드 센서 또는 사이드 카메라의 감지 구역을 벗어날 경우 , 시스템은 물체가 움직이지 않은 것으로 간주합니다 .

주차 보조 브레이크 기능 (차량 후방의 움직이는 차량)*


*: 장착 시

후방 레이더 센서가 차량 후방에서 우측 또는 좌측으로 접근하는 차량을 감지하고 시스템이 충돌 가능성이 높다고 판단하면 , 이 기능이 브레이크 제어를 수행하여 접근 중인 차량과 충돌할 가능성을 줄여줍니다 .

기능 작동의 예

이 기능은 차량의 주행 방향에서 차량이 감지될 경우 다음과 같은 상황에서 작동합니다 .

■ 후진 시 차량이 접근 중인데 브레이크 페달을 밟지 않았거나 늦게 밟은 경우

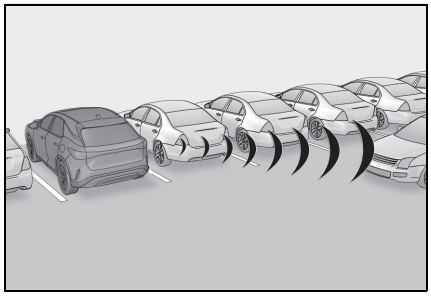

센서의 종류

→ P.255

경 고

■ 시스템의 올바른 작동을 위하여

→ P.255

■ 주차 보조 브레이크 기능 (차량 후방의 움직이는 차량) 의 작동 조건

이 기능은 주행 보조 정보 표시등이 켜지지 않은 상태에서 (→ P.70) 다음 조건이 모두 충족되면 작동합니다 .

● 하이브리드 시스템 출력 제한 제어

- 주차 보조 브레이크가 활성화된 경우
- 차량 속도가 약 15 km/h 이하일 경우
- 차량의 좌 / 우측 후방에서 약 8 km/h 이상의 속도로 접근하는 차량
- 변속 위치가 R 일 경우
- 주차 보조 브레이크가 접근하는 차량과의 충돌을 피하기 위해 정상보다 강한 브레이크 작동이 필요하다고 판단한 경우

● 브레이크 제어

- 하이브리드 시스템 출력 제한 제어가 작동되는 경우
- 주차 보조 브레이크가 후방에서 접근하는 차량과의 충돌을 피하기 위해 비상 브레이크 작동이 필요하다고 판단한 경우

■ 다음과 같은 경우 주차 보조 브레이크 기능 (차량 후방의 움직이는 차량) 이 작동을 멈춥니다 .

다음 조건 중 하나가 충족되면 이 기능은 작동을 정지합니다 .

● 하이브리드 시스템 출력 제한 제어

- 주차 보조 브레이크가 비활성화된 경우
- 정상적인 브레이크 작동으로 충돌을 방지할 수 있을 경우
- 차량의 좌 / 우측 후방에서 접근하는 차량이 더 이상 없을 경우

● 브레이크 제어

- 주차 보조 브레이크가 비활성화된 경우
- 차량이 브레이크 제어에 의해 정지된 후 약 2 초가 경과된 경우
- 차량이 브레이크 제어에 의해 정지된 후 브레이크 페달을 밟은 경우

■ **시스템이 제대로 작동되지 않을 수 있는 상황**

→ P.277

■ **충돌 가능성이 없어도 시스템이 작동될 수 있는 상황**

→ P.277


주차 보조 브레이크 기능 (차량 후방의 보행자)*

*: 장착 시

후방 카메라 센서가 후진 중 차량 뒤의 보행자를 감지하여 감지된 보행자와 충돌 가능성이 높다고 판단하면 버저가 울립니다 . 감지된 보행자와 충돌할 가능성이 매우 높다고 시스템이 판단하면 자동으로 브레이크가 작동되어 충돌의 충격을 줄이는 데 도움을 줍니다 .


시스템 작동의 예

후진 중 차량 뒤에서 접근하는 보행자가 감지되고 브레이크 페달을 밟지 않았거나 늦게 밟았을 때 시스템이 작동합니다 .

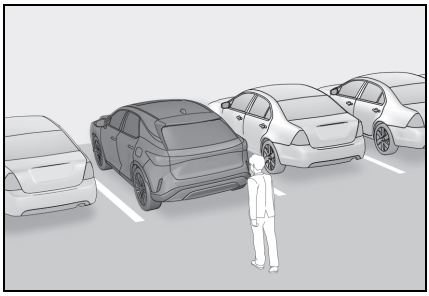

차량 후방 보행자의 화면 표시

차량 뒤쪽 감지 구역에서 보행자가 감지될 경우 운전자에게 제동을 요구하는 메시지를 표시합니다 .

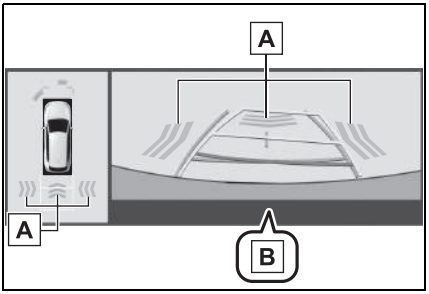

A 보행자 감지 아이콘

B 예 : " 브레이크 !"

경 고

■ 주차 보조 브레이크 기능 (차량 후방의 보행자) 이 불필요하게 작동하는 경우

주차 보조 브레이크 기능 (차량 후방의 보행자) 작동 후 즉시 브레이크 페달을 밟으십시오 . (브레이크 페달을 밟으면 이 기능의 작동이 취소됩니다 .)

■ 주차 보조 브레이크 기능 (차량 후방의 보행자) 의 올바른 사용

→ P.279

■ 주차 보조 브레이크 기능 (차량 후방의 보행자) 이 작동되는 경우

이 기능은 주행 보조 정보 표시등이 켜지지 않은 상태에서 (→ P.70) 다음 조건이 모두 충족되면 작동합니다 .:

● 하이브리드 시스템 출력 제한 제어

- 주차 보조 브레이크가 활성화된 경우
- 차량 속도가 15 km/h 이하일 경우
- 변속 위치가 R 일 경우
- 차량 후방에 보행자가 있을 경우
- PKSB (주차 보조 브레이크) 가 충돌을 피하기 위해 정상보다 강한 브레이크 작동이 필요하다고 판단한 경우

● 브레이크 제어

- 하이브리드 시스템 출력 제한 제어가 작동되는 경우
- 주차 보조 브레이크가 보행자와의 충돌을 피하기 위해 비상 브레이크 작동이 필요하다고 판단한 경우

■ 주차 보조 브레이크 기능 (차량 후방의 보행자) 의 작동이 정지되는 경우

다음 조건 중 하나가 충족되면 이 기능은 작동을 정지합니다 .

● 하이브리드 시스템 출력 제한 제어

- 주차 보조 브레이크가 비활성화된 경우
- 정상적인 브레이크 작동으로 충돌을 방지할 수 있을 경우
- 보행자는 더 이상 차량 뒤에서 감지되지 않습니다 .

● 브레이크 제어

- 주차 보조 브레이크가 비활성화된 경우
- 차량이 브레이크 제어에 의해 정지된 후 약 2 초가 경과된 경우
- 차량이 브레이크 제어에 의해 정지된 후 브레이크 페달을 밟은 경우

■ 주차 보조 브레이크 기능 (차량 후방의 보행자) 의 재활성화

→ P.286

■ 주차 보조 브레이크 기능 (차량 후방의 보행자) 의 감지 구역

주차 보조 브레이크 기능 (차량 후방의 보행자) 의 감지 구역은 RCD 기능 (→ P.280) 의 감지 구역과 다릅니다 . 그러므로 , RCD 기능이 차량을 감지하여 경보를 알리더라도 주차 보조 브레이크 기능 (차량 후방의 보행자) 이 작동을 시작하지 않을 수 있습니다 .

■ 시스템이 제대로 작동되지 않을 수 있는 상황

→ P.281

■ 시스템이 예기치 않게 작동될 수 있는 상황

→ P.281

렉서스 어드밴스드 주차 *

*: 장착 시

기능 설명

어드밴스드 주차는 조감도를 통해 차량 주변의 사각지대와 목표 주차 지점을 표시하고 디스플레이와 버저 작동을 통해 작동 안내를 전달하며 변속 위치 변경 , 스티어링 휠 , 가속 페달 및 브레이크 페달의 작동 등을 통해 안전하고 원활한 주차 또는 출차를 지원하는 시스템입니다 .

또한 , 파노라믹 뷰 모니터 * 는 차량의 전방 , 후방 및 위쪽에서 영역을 표시하여 차량 주변 구역의 상태를 확인하는 데 도움을 줍니다 .

방향 지시등은 차량이 목표 주차 지점에 도달할 때까지 주차 어시스턴스가 시작될 때 자동으로 깜박여 차량 주변 사람들에게 주차가 수행되고 있음을 알려줍니다 .

노면이나 차량의 상태 , 차량과 주차 공간의 거리 등의 상황에 따라 대상 공간에 주차하는데 도움이 되지 않을 수 있습니다 .

반드시 해당 지역의 도로교통법 및 규정에 따라 어드밴스드 주차를 사용하십시오 .

*: 파노라믹 뷰 모니터에 대한 자세한 내용은 " 멀티미디어 사용설명서 " 를 참조하십시오 .
(멀티미디어 사용설명서는 렉서스 홈페이지 (www.lexus.co.kr/service/manual) 에서 확인하실 수 있습니다 .)

기능

■ 수직 주차 (전진 / 후진) 기능

목표 주차 공간 근처에 차량이 정차한 위치에서 차량이 주차 공간에 진입할 때까지 지원합니다 . (→ P.303)

■ 수직 출차 (전진 / 후진) 기능

주차 위치에서 차량이 주차 공간을 쉽게 빠져나갈 수 있는 위치에 도달할 때까지 지원합니다 . (→ P.307)

■ 평행 주차 기능

목표 주차 공간 근처에 차량이 정차한 위치에서 차량이 주차 공간에 진입할 때까지 어시스턴스합니다 . (→ P.308)

■ 평행 출차 기능

주차 위치에서 차량이 주차 공간을 쉽게 빠져나갈 수 있는 위치에 도달할 때까지 어시스턴스합니다 . (→ P.311)

■ 메모리 기능

차량이 이전에 등록된 주차 공간으로 안내될 때까지 지원합니다 . (→ P.313)

경 고

■ 시스템의 사용에 관한 경고 사항

이 시스템의 인식 및 제어 성능에는 한계가 있습니다. 운전자는 이 시스템을 지나치게 의존하지 말고 반드시 차량 주변 환경을 파악하여 항상 책임감 있게 운전하십시오.

- 일반 차량과 마찬가지로 차량이 이동하는 동안 주변을 주의깊게 관찰하십시오.
- 시스템이 작동하는 동안 항상 차량 주변에 주의를 기울이고 필요에 따라 브레이크 페달을 밟아 차량을 감속하거나 정지시키십시오.
- 주차 시, 작동을 시작하기 전에 목표 주차 공간에 차량의 주차가 가능한지 확인하십시오.
- 노면이나 차량의 상태, 차량과 주차 공간 사이의 거리 등의 상황에 따라 주차 공간을 감지하지 못하거나 시스템이 완전히 주차되는 지점까지 차량의 위치를 안내하지 못할 수 있습니다.
- 이 시스템은 진행 방향을 변경하기 위해 차량을 적절한 위치로 안내하지만, 차량이 인접한 주차 차량에 너무 가까이 접근하고 있다고 판단될 경우 언제든지 브레이크 페달을 밟고 변속 위치를 변경하십시오. 그러나 이를 수행할 경우 차량의 방향 전환 횟수가 증가하여 차량이 비스듬히 주차될 수 있습니다.
- 다음과 같은 특정 물체 또는 소재는 감지되지 않을 수 있으므로 반드시 차량 주변의 안전을 확인하여 물체와 충돌이 예상될 경우에는 브레이크 페달을 밟아 차량을 정지시키십시오.
  - 얇은 물체(철사, 울타리, 밧줄, 막대기 등) 또는 특정 접근 각도에서 가늘어 보이는 물체(표지판, 자전거 등)
  - 음파를 흡수하는 소재(솜, 눈 등)
  - 모서리가 날카로운 물체(블록 벽/기둥, 벽 모서리 등)
  - 낮게 위치한 물체(도로 연석/블록, 계단, 주차 블록 등)
  - 상부가 바깥쪽으로 돌출된 높은 물체(빔 등)
  - 지면과 수직이 아닌 물체
  - 차량이 대각선 방향으로 접근하는 물체
- 목표 주차 공간에 물체가 있어도 감지되지 않고 어시스턴스가 실행될 수 있습니다.
- 주변의 차량, 물체, 사람과 충돌하거나 주차 블록 위를 넘어갈 가능성이 있는 경우, 브레이크 페달을 밟아 차량을 정지하고 어드밴스드 주차 (Advanced Park) 메인 스위치를 눌러 시스템을 비활성화하십시오.
- 차량 후방 영역을 볼 때 센터 디스플레이만 사용하지 마십시오. 표시된 이미지는 실제 상황과 다를 수 있습니다. 후진 시 화면만 사용하면 다른 차량과의 충돌 등의 사고가 발생할 수 있습니다. 후진 시 반드시 직접 확인하거나 미러를 사용하여 차량 주변, 특히 차량 뒤쪽의 안전을 확인하십시오.
- 주변 온도가 너무 낮으면 화면이 어두워 보이거나 표시되는 이미지가 불분명해질 수 있습니다. 또한 움직이는 물체는 화면에서 왜곡되거나 잘 보이지 않을 수 있으므로 반드시 차량 주변의 안전을 직접 확인하십시오.

⚠ 경 고

- 다음과 같은 상황에서는 어드밴스드 주차에 의해 차량이 정차 및 정지되어 있는 동안 기능이 취소되고 차량이 움직이기 시작할 수 있습니다 . 즉시 브레이크 페달을 밟으십시오 . 그렇지 않을 경우 사고가 발생할 수 있습니다 .
  - 운전석 도어가 열려 있을 경우
  - 시스템이 지시한 작업을 일정 시간 내에 수행하지 않을 경우
  - 브레이크 페달을 밟은 상태에서 차량이 일정 시간 동안 정차한 경우
  - 시스템 고장 시
- 이 시스템이 작동하는 동안 스티어링 휠이 회전하므로 다음 사항에 주의하십시오 .
  - 넥타이 , 스카프 , 팔이 끼이지 않도록 주의하십시오 . 스티어링 휠에서 상체를 멀리 유지하십시오 . 또한 어린이가 스티어링 휠에서 멀리 떨어지게 하십시오 .
  - 긴 손톱이 끼거나 스티어링 휠이 회전할 때 부상을 입을 수 있습니다 .
  - 긴급 상황에서는 브레이크 페달을 밟아 차량을 정지시킨 후 어드밴스드 주차 메인 스위치를 눌러 시스템을 비활성화하십시오 .
- 이 시스템이 작동하는 동안 아무도 창 밖에 손을 내밀지 마십시오 .

■ 어드밴스드 주차의 올바른 작동을 위해

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않으면 차량을 안전하게 주행할 수 없고 사고를 유발할 수 있습니다 .

- 다음과 같은 상황에서는 이 시스템을 사용하지 마십시오 .:
  - 공공 주차장 이외의 장소에 있을 경우
  - 주차 공간의 표면이 모래 또는 자갈로 되어 있어 주차 공간의 선이 명확히 구분되지 않은 경우
  - 주차 공간이 경사로와 같이 평평하지 않거나 웅덩이 , 배수로 등 단차가 있을 경우
  - 기계식 주차 시스템
  - 차량 바닥에 닿도록 올려주는 장치가 있는 주차장인 경우
  - 노면이 얼거나 미끄럽거나 눈으로 덮인 경우
  - 너무 더워서 아스팔트가 녹고 있을 경우
  - 차량 주위에 물체가 있을 경우
  - 차량과 목표 주차 구역 사이 또는 목표 주차 구역 내 (파란색 박스 내) 에 물체가 있을 경우
  - 보행자나 차량 통행이 많은 지역에 있을 경우
  - 주차 공간이 주차하기 어려운 위치에 있는 경우 (차량에 비해 너무 협소한 경우 등)
  - 카메라 렌즈에 먼지나 눈이 묻어 카메라에 빛이 비치거나 그림자가 생겨 이미지가 불명확한 경우
  - 타이어 체인 또는 콤팩트 스페어 타이어를 차량에 장착한 경우
  - 도어나 백 도어가 완전히 닫히지 않은 경우
  - 팔을 윈도우 밖으로 내밀고 있을 경우
  - 폭우나 폭설과 같은 악천후 시

경 고

- 공장에서 출고될 때 차량에 장착된 것과 같은 규정 사이즈의 타이어만 사용하십시오. 그렇지 않으면 어드밴스드 주차가 제대로 작동되지 않을 수 있습니다. 또한 타이어를 교체한 경우 화면에 표시되는 선이나 상자의 표시 위치가 올바르지 않을 수 있습니다. 타이어를 교체할 경우, 렉서스 딜러에 문의하십시오.
- 다음과 같은 상황에서는 시스템이 등록된 주차 공간을 지원하지 못하거나 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.:
  - 타이어가 과도하게 마모되었거나 타이어의 공기압이 낮을 경우
  - 무거운 수하물을 운반하는 경우
  - 적재 하중으로 차량이 기울어진 경우
  - 주차면에 히터를 설치한 경우(노면 동결 방지 히터)
  - 휠에 강한 충격을 가한 후와 같이 휠이 어긋난 경우
  - 시스템 작동 중 보행자 또는 지나가는 차량이 감지될 경우
  - 견인 고리, 범퍼 프로텍터, 범퍼 트림, 자전거 캐리어, 제설기 등의 장치를 장착한 경우
  - 주차 선으로 잘못 감지된 경우(빛, 건물의 반사, 주차면의 단차, 배수로, 도색된 도로 선, 다시 그린 선 등)

위의 상황 이외의 상황에서 차량이 설정된 주차 공간을 크게 벗어날 경우 렉서스 딜러에서 차량 점검을 받으십시오.

주 의


■ 어드밴스드 주차 사용 시 사전 경고사항

12V 배터리가 방전되었거나 탈거했다가 장착한 경우, 아웃사이드 미러를 접었다 펴십시오.


어드밴스드 주차에 사용되는 카메라 및 센서의 종류

카메라와 센서 사용으로 주차된 차량을 감지하여 주차 공간을 더 쉽게 식별할 수 있습니다 .


▶ 전방 카메라

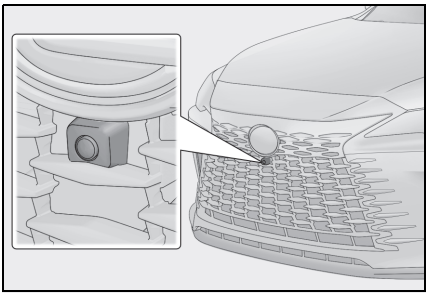

▶ 사이드 카메라

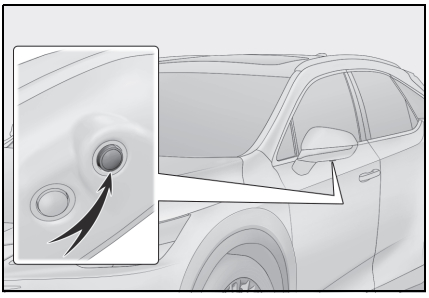

▶ 후방 카메라

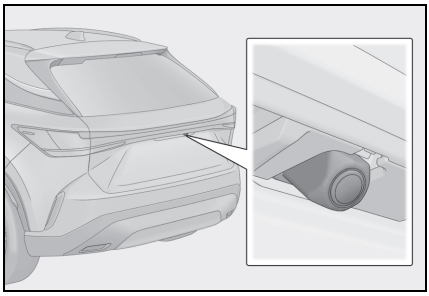

▶ 센서

→ P.265

■ 카메라 이미지

특수 카메라를 사용하기 때문에 표시되는 이미지의 색상이 실제 색상과 다를 수 있습니다 .

■ 사용상 주의 사항

다음 사항에 대한 자세한 내용은 " 멀티미디어 사용설명서 " 의 " 파노라믹 뷰 모니터 (렉서스 어드밴스드 주차 장착 차량)" 를 참조하십시오 .
(" 멀티미디어 사용설명서 " 는 렉서스 홈페이지 [www.lexus.co.kr/service/manual] 에서 확인하실 수 있습니다 .)

- 화면의 표시 가능한 범위
- 카메라
- 표시된 이미지와 실제 도로와의 차이
- 표시된 이미지와 실제 물체와의 차이

■ 카메라 및 센서의 감지 범위

- 주차된 차량이 목표 주차 공간의 뒤에 있고 차량과의 거리가 멀어지면 더 이상 감지하지 못할 수 있습니다 . 주차된 차량의 형태나 상태에 따라 감지 범위가 짧아지거나 차량이 감지되지 않을 수 있습니다 .
- 기둥 , 벽 등 주차된 차량 이외의 물체는 감지되지 않을 수 있습니다 . 또한 감지될 경우 목표 주차 공간이 어긋날 수 있습니다 .

■ 주차선을 제대로 인식하지 못할 수 있는 상황

● 다음과 같은 상황에서는 노면의 주차선이 감지되지 않을 수 있습니다 .

- 주차 공간에 주차 선이 없을 경우 (주차 공간의 경계를 로프 , 블록 등으로 표시)
- 주차선이 흐려지거나 더러워져 명확하지 않은 경우
- 콘크리트와 같이 노면이 밝고 노면과 주차선의 대비가 작을 경우
- 주차선이 황색 또는 백색 이외의 색상일 경우
- 야간 , 지하주차장 , 주차장 등 주차공간 주변이 어두울 경우
- 비가 오거나 비 온 뒤 노면이 젖어 반사되거나 웅덩이가 있는 경우
- 이른 아침이나 저녁과 같이 태양이 카메라에 직접 비치는 경우
- 주차 공간이 눈이나 제빙제로 덮여 있는 경우
- 도로 표면에 수리 또는 기타 자국이 있거나 도로에 볼라드 , 그 밖의 물체가 있을 경우
- 노면의 색상이나 밝기가 고르지 않을 경우
- 카메라에 뜨거운 물이나 찬물이 튀거나 렌즈에 김이 서린 경우
- 주차 공간의 외관이 차량 또는 나무의 그림자에 의해 영향을 받는 경우
- 카메라 렌즈가 더러워지거나 물방울이 맺힌 경우

● 다음과 같은 상황에서는 목표 주차 공간이 올바르게 인식되지 않을 수 있습니다 .

- 노면에 수리 또는 기타 자국이 있거나 노면에 주차 블록 , 볼라드 또는 기타 물체가 있는 경우
- 비가 오거나 비 온 뒤 노면이 젖어 반사되거나 웅덩이가 있는 경우
- 차량 주변이 어둡거나 역광일 경우
- 노면의 색상이나 밝기가 고르지 않을 경우
- 주차 공간이 경사면에 있을 경우
- 주차 공간 주변에 대각선 (출입 통로) 이 있을 경우
- 주차된 차량의 그림자 (예 : 그릴 , 사이드 스텝 등의 그림자) 에 의해 주차 공간의 외관이 영향을 받는 경우
- 카메라 시야를 방해하는 액세서리가 장착된 경우
- 주차선이 흐려지거나 더러워져 명확하지 않은 경우
- 주차 공간의 외관이 차량 또는 나무의 그림자에 의해 영향을 받는 경우

■ 센서 감지 정보

→ P.267

■ 센서가 제대로 감지되지 않을 수 있는 물체

→ P.267

■ 센서가 제대로 작동되지 않을 수 있는 상황

→ P.267

■ 충돌 가능성이 없어도 주차 어시스턴스가 작동될 수 있는 상황

→ P.268

경 고


■ 카메라 및 센서 주의사항

- 카메라 렌즈의 특성상 화면에 표시되는 사람 및 사물의 위치 및 거리는 실제와 다를 수 있습니다 . 자세한 사항은 " 멀티미디어 사용설명서 " 를 참조하십시오 . (" 멀티미디어 사용설명서 " 는 렉서스 홈페이지 [www.lexus.co.kr/service/manual] 에서 확인하실 수 있습니다 .)
- 렉서스 주차 보조센서 사용 시 주의사항을 반드시 지키십시오 . 그렇지 않으면 센서가 제대로 작동하지 않아 사고가 발생할 수 있습니다 . (→P.266)
- 다음과 같은 상황에서는 센서가 올바르게 작동하지 않아 사고가 발생할 수 있습니다 . 주의하여 진행하십시오 .
  - 목표 주차 공간 옆에 주차된 차량이 있을 때 , 표시된 목표 주차 공간이 실제 목표 주차 공간과 거리가 멀 경우 센서가 어긋나 있을 수 있습니다 . 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .
  - 센서의 감지 영역 근처에는 어떠한 부속품도 설치하지 마십시오 .

어드밴스드 주차 시스템의 ON/OFF

1 어드밴스드 주차 메인 스위치를 누르십시오 .

어시스턴스 작동 중 스위치를 누르면 어시스턴스가 취소됩니다 .

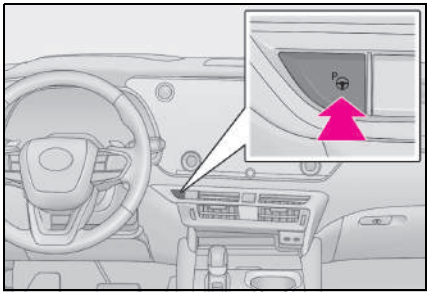

■ 어드밴스드 주차의 작동 조건

다음 조건이 모두 충족되면 어시스턴스가 시작됩니다 .:


- 브레이크 페달을 밟았을 경우
- 차량이 정차해 있을 경우
- 운전석 안전벨트를 착용한 경우
- 스티어링 휠이 작동되지 않은 경우
- 가속 페달을 밟지 않은 경우
- 모든 도어와 백 도어가 닫힐 경우
- 아웃사이드 미러가 접히지 않은 경우
- 주차 브레이크가 체결되지 않은 경우
- 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤이 작동하지 않을 경우
- ABS, VSC, TRC, PCS 및 PKSB 가 작동하지 않을 경우
- 본 차량이 트레일러나 다른 차량을 견인하고 있지 않을 경우
- 차량이 가파른 경사로에 있지 않을 경우
- VSC 및 TRC 가 꺼져있지 않을 경우

어시스턴스를 시작할 수 없는 경우 , 센터 디스플레이에 표시된 메시지를 확인하십시오 . (→P.320)

어드밴스드 주차 안내 화면

센터 디스플레이에 안내 화면이 표시됩니다 .

▶ **안내 화면 (어시스턴스 시작 시)**

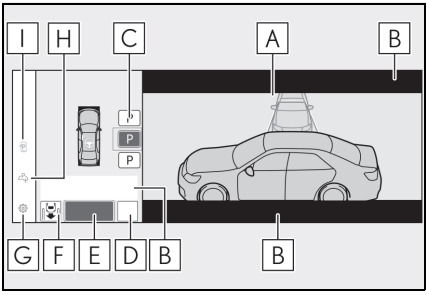

A 목표 주차 공간 상자 (청색)

B 조언 표시

C 주차 타입 변경 버튼

버튼이 여러 개 표시될 경우 버튼의 상태에 따라 다음과 같이 기능이 달라집니다 .

P 또는 P : 대상을 다른 주차 공간으로 변경합니다 .

P 또는 P : 현재 목표 주차 공간을 선택합니다 .

P : 평행 주차 기능으로 변경하려면 선택하십시오 .

P : 수직 주차 (전진 / 후진) 기능 변경

D "MODE" 버튼

메모리 기능과 수직 주차 (전진 / 후진) 기능 및 평행 주차 기능 사이에서 변경하려면 선택하십시오 . (→ P.315)

E " 시작 " 버튼

주차 어시스턴스를 시작하려면 선택하십시오 .

F 수직 주차 방향 변경 버튼

주차 (전진) 기능과 주차 (후진) 기능 사이에서 변경하려면 선택하십시오 .

: 수직 주차 (전진) 기능 변경

: 수직 주차 (후진) 기능 변경

G 고객설정 버튼

어드밴스드 주차 설정 화면을 디스플레이하려면 선택하십시오 . (→ P.319)

H 등록 버튼


주차 공간 등록을 시작하려면 선택하십시오 .

I 원격 제어 기능 시작 버튼 *

스마트폰 화면에서 주차 어시스턴스를 시작하려면 선택하십시오 .

*: 장착 시

▶ **안내 화면 (후진 시)**

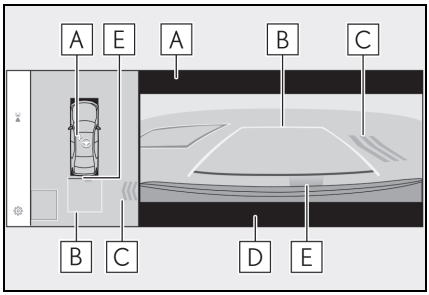

A 작동 아이콘

어드밴스드 주차가 작동될 경우 표시됩니다 .

B 안내선 (황색 및 적색)

프론트 또는 리어 범퍼 가장자리 중앙에서 목표 정차 위치 (황색)* 까지 , 그리고 차량으로부터 약 0.3m 떨어진 지점 (적색) 을 표시합니다 .

C 움직이는 물체 경고 아이콘

D 비상 보조 브레이크 제어 작동 디스플레이

" 브레이크 " 가 표시됩니다 .

E 렉서스 주차 보조센서 디스플레이

→ P.265

*: 목표 정지 위치가 차량에서 약 2.5m 이상 떨어져 있을 경우 황색 측면선이 표시되지 않습니다 .

■ 렉서스 주차 보조센서 팝업 디스플레이

렉서스 주차 보조 센서의 ON/OFF (→ P.265) 여부와 상관없이 어드밴스드 주차 작동 시 렉서스 주차 보조센서에 물체가 감지되면 안내 디스플레이 위에 렉서스 주차 보조센서 팝업 디스플레이가 자동으로 표시됩니다 .

■ 어드밴스드 주차 작동 시 브레이크 제어 작동

어드밴스드 주차가 작동하는 동안 감지된 이동 또는 정지된 물체와의 충돌 가능성이 높다고 시스템이 판단하면 하이브리드 시스템 출력 제한 제어 및 브레이크 제어가 작동합니다 .

브레이크 컨트롤이 작동하면 어드밴스드 주차 작동이 일시 중단되고 멀티 인포메이션 디스플레이에 메시지가 표시됩니다 .

■ 버저

주변의 소리나 다른 시스템의 소리에 따라 본 시스템의 버저가 잘 들리지 않을 수 있습니다 .

■ 어드밴스 주차 작동 시 센터 디스플레이에 검은색 화면이 표시될 경우

시스템이 전파의 영향을 받거나 오작동할 수 있습니다 . 라디오 안테나가 카메라 근처에 설치된 경우 가능한 한 카메라에서 멀리 떨어진 위치로 이동하십시오 . 라디오 안테나가 카메라 근처에 설치되어 있지 않고 POWER 스위치를 끈 다음 하이브리드 시스템을 다시 시작한 후에도 화면이 정상으로 돌아오지 않을 경우 , 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .


수직 주차 (전진 / 후진) 기능

수직 주차 (전진 / 후진) 기능은 차량이 주차 공간의 중앙 가까이에 수직으로 정차되어 목표 주차 공간을 감지할 수 있는 경우에 사용할 수 있습니다 . 또한 주차 공간의 상황 등에 따라 차량의 주행 방향을 변경해야 할 경우 어시스턴스 컨트롤을 통해 변속 위치를 변경할 수 있습니다 .

수직 주차 (전진 / 후진) 기능을 사용한 주차

1 차량을 목표 주차 공간의 중앙 부 가까이 수직으로 정차하십시오 .

▶ 주차 라인이 있는 경우

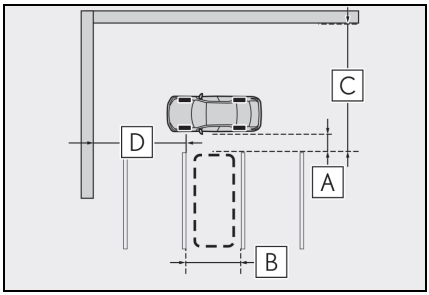

A 약 1 m*

B 약 2.5 m*


C 약 6 m 이상 *

D 약 5.5 m 이상 *

목표 주차 공간의 한쪽에만 주차선이 있어도 시스템이 작동할 수 있습니다 .

*: 주차 공간 감지를 위한 기준 측정입니다 . 주변 환경에 따라 감지가 불가능할 수도 있습니다 .

▶ **옆에 주차된 차량이 있을 경우**

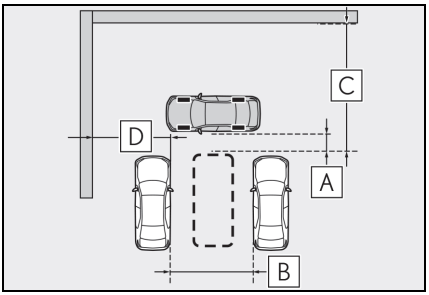

A 약 1 m*

B 약 3 m 이상*


C 약 6 m 이상*

D 약 5.5 m 이상*

목표 주차 공간의 한쪽에만 차량이 있어도 시스템이 작동할 수 있습니다 .

*: 주차 공간 감지를 위한 기준 측정입니다 . 주변 환경에 따라 감지가 불가능할 수도 있습니다 .


2 어드밴스드 주차 메인 스위치를 누르고 센터 디스플레이에 주차 가능한 공간이 표시되는지 확인하십시오 .

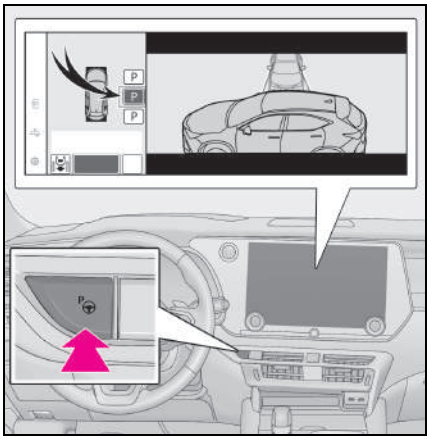

- 주차할 수 있는 공간이 감지되면 목표 주차 공간 박스가 표시됩니다 .
- 해당 공간에서 평행 주차가 가능할 경우 주차 공간을 선택한 다음 (P) 을 선택하여 평행 주차 기능으로 변경하십시오 .
- 주차 공간이 진입하는 방향을 변경할 수 있을 경우 주차 공간을 선택한 후 또는 를 선택하여 방향을 변경하십시오 .
- 주변 환경에 따라 이 기능을 사용하지 못할 수도 있습니다 . 센터 디스플레이에 표시된 정보에 따라 다른 주차 공간에서 기능을 사용하십시오 .

3 " 시작 " 버튼을 선택하십시오 .

버저가 울리고 , 멀티 인포메이션 디스플레이에 작동 메시지가 표시되며 , 어시스턴스가 작동을 시작합니다 .

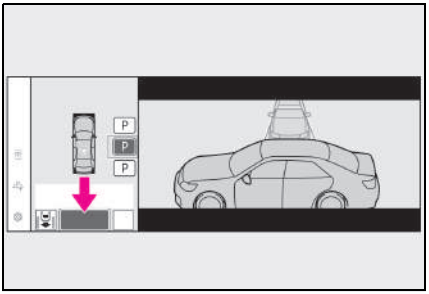

- 브레이크 페달에서 발을 떼면 , " 전진합니다 …", " 후진합니다 …" 가 표시되고 차량이 전진 / 후진을 시작합니다 .
- 어시스턴스를 취소하려면 어드밴스드 주차 메인 스위치를 누르십시오 .


어시스턴스가 취소될 경우 , "Advanced Park 취소됨 " 이 표시됩니다 .

만약 주변의 차량 , 물체 , 사람 또는 배수로에 차량이 가까이 접근하고 있음이 느껴질 경우 : → P.306

4 차량이 목표 주차 위치에 정차할 때까지 안내 표시에 따라 작동을 수행하십시오 .

차량을 정차하면 "Advanced Park 종료함 " 이 표시되고 주차 지원이 종료됩니다 .

센터 디스플레이의 을 선택하면 주차 보조 시스템 완료 화면에 표시된 차량이 회전합니다 .

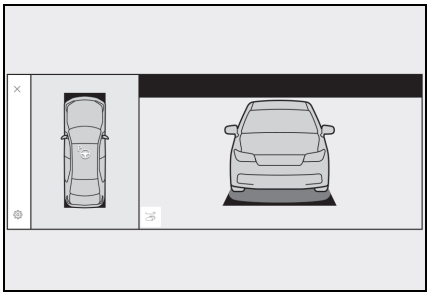

■ 만약 주변의 차량 , 물체 , 사람 또는 배수로에 차량이 가까이 접근하고 있음이 느껴질 경우

브레이크 페달을 밟아 차량을 정지시킨 후 변속 위치를 변경하여 차량의 진행 방향을 변경하십시오 . 이 때 어시스트가 중단됩니다 . 그러나 , " 시작 " 버튼을 선택하면 어시스트가 재개되고 선택한 변속 위치에 해당하는 방향으로 차량을 이동하십시오 .

■ 브레이크를 작동한 경우

브레이크가 작동되면 브레이크 작동음이 들릴 수 있습니다 . 이것은 고장을 나타내는 것이 아닙니다 .

주 의

■ 수직 주차 (전진 / 후진) 기능을 사용할 경우


- 황색 안내선 내 , 차량과 목표 주차 지점 사이에 장애물이 없는지 확인하십시오 . 차량과 목표 주차 공간 또는 황색 안내선 사이에 장애물이 있는 경우 기능을 취소하십시오 .
- 주차 공간의 표면이 경사진 상태이거나 높이에 차이가 있을 경우 목표 주차 공간을 올바르게 설정할 수 없으므로 차량이 목표 주차 공간에서 이탈하거나 기울어질 수 있습니다 . 그러므로 이런 주차 공간에는 기능을 사용하지 마십시오 .
- 좁은 주차 공간에 주차할 경우 주차된 차량에 근접하여 주차할 수 있습니다 . 충돌 가능성이 있을 경우 브레이크 페달을 밟아 차량을 정지시키십시오 .
- 감지된 주차된 차량이 좁거나 연석에 매우 가깝게 주차된 경우 어시스턴스가 차량을 주차할 위치도 연석에 가깝습니다 . 차량이 무언가와 충돌하거나 도로를 이탈할 것 같으면 브레이크 페달을 밟아 차량을 정지시킨 다음 어드밴스드 주차 메인 스위치를 눌러 시스템을 비활성화하십시오 .

어드밴스드 주차 수직 출차 (전진 / 후진) 기능

수직 주차 공간에서 빠져 나갈 때 , 출차가 가능하다고 시스템이 판단하면 수직 출차 (전진 / 후진) 기능을 사용할 수 있습니다 . 또한 주변 환경에 따라 차량의 주행 방향을 변경해야 할 경우 보조 제어를 통해 변속 위치를 변경할 수 있습니다 .

수직 출차 (전진 / 후진) 기능을 사용한 주차 공간에서 빠져 나가기

1 브레이크 페달을 밟고 P 변속 위치를 선택한 상태에서 어드밴스드 주차 메인 스위치를 눌러 출차 방향 선택 화면이 센터 디스플레이에 표시되는지 확인하십시오 .

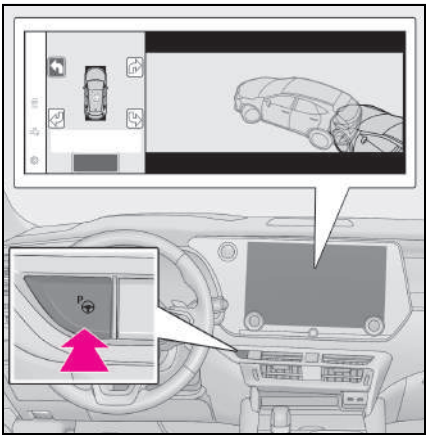


2 센터 디스플레이에서 화살표를 선택하여 출차할 방향을 선택하십시오 .

방향 지시등 레버가 작동하면 좌측 또는 우측 출구만 선택할 수 있습니다 .

3 브레이크 페달을 밟고 " 시작 " 버튼을 선택하십시오 .

버저가 울리고 , 멀티 인포메이션 디스플레이에 작동 메시지가 표시되며 , 어시스턴스가 작동을 시작합니다 .

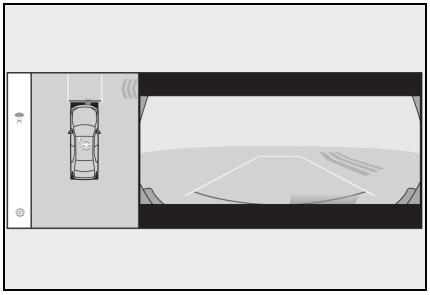

어시스턴스를 취소하려면 어드밴스드 주차 메인 스위치를 누르십시오 .

어시스턴스가 취소될 경우 , "Advanced Park 취소됨 " 이 표시됩니다 .


만약 주변의 차량 , 물체 , 사람 또는 배수로에 차량이 가까이 접근하고 있음이 느껴질 경우 : → P.306

4 차량이 출차가 가능한 위치가 될 때까지 안내 표시에 따라 작동을 수행하십시오 .

출차가 가능한 위치에 도달하면 , " 스티어링 휠을 움직여 종료할 수 있습니다 " 가 표시됩니다 . 스티어링 휠을 작동하면 "Advanced Park 종료함 " 이 표시되고 어시스턴스가 종료됩니다 .

차량이 이동하는 동안 어시스턴스가 종료되므로 스티어링 휠을 잡고 전방으로 주행하십시오 .

스티어링 휠을 작동하지 않으면 차량이 출구 위치에서 멈춥니다 . 가속 페달 또는 브레이크 페달을 밟으면 어시스턴스가 중단될 수 있습니다 .

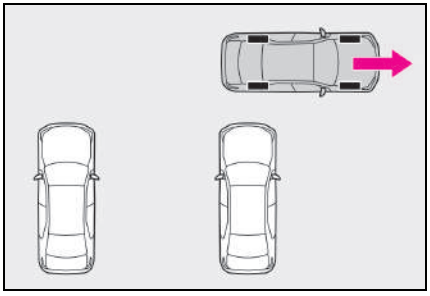

■ 만약 주변의 차량 , 물체 , 사람 또는 배수로에 차량이 가까이 접근하고 있음이 느껴질 경우

→ P.306


■ 수직 출차 (전진 / 후진) 기능

수직 주차 지점을 빠져나갈 때를 제외한 다른 상황에서는 수직 출차 (전진 / 후진) 기능을 사용하지 마십시오 . 예기치 않게 어시스턴스가 시작된 경우 브레이크 페달을 밟고 차량을 멈춘 다음 , 어드밴스드 주차 메인 스위치를 눌러 어시스턴스를 취소하십시오 .


■ 수직 출차 (전진 / 후진) 기능이 작동되지 않는 상황

다음과 같은 경우에는 수직 출차 (전진 / 후진) 기능이 작동하지 않습니다 .

- 주차 대기 중인 차량이 출구 방향에 있을 경우

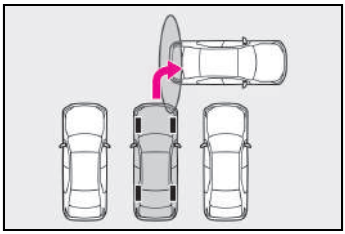

- 벽 , 기둥 또는 사람이 프론트/리어 센터 또는 코너 센서 근처에 있는 것으로 감지될 경우

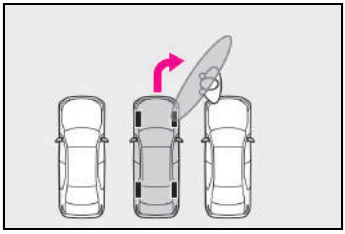

■ 브레이크를 작동한 경우

→ P.306


어드밴스드 주차 평행 주차 기능

평행 주차 기능은 차량이 주차 공간 중앙과 가깝게 나란히 정차되어 목표 주차 공간을 감지할 수 있는 경우에 사용할 수 있습니다 . 또한 주차 공간의 상황 등에 따라 차량의 주행 방향을 변경해야 할 경우 어시스턴스 컨트롤을 통해 변속 위치를 변경할 수 있습니다 .

평행 주차 기능을 사용한 주차

1 목표 주차 공간의 중앙 부위에 맞춰 차량을 정차하십시오 .

▶ 주차 라인이 있는 경우

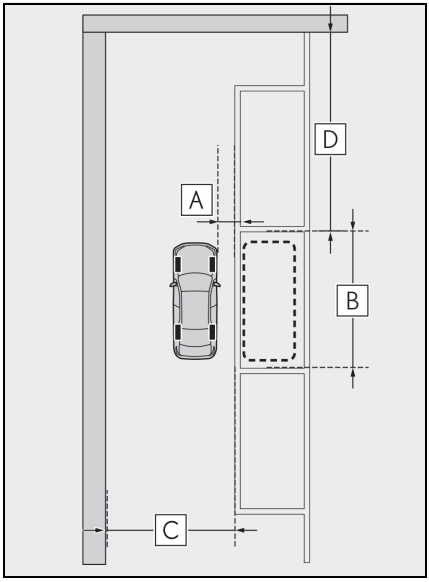

A 약 1 m*


B 약 6 m*

C 약 4.5 m 이상*

D 약 8 m 이상*

*: 주차 공간 감지를 위한 기준 측정입니다 . 주변 환경에 따라 감지가 불가능할 수도 있습니다 .

▶ 옆에 주차된 차량이 있을 경우

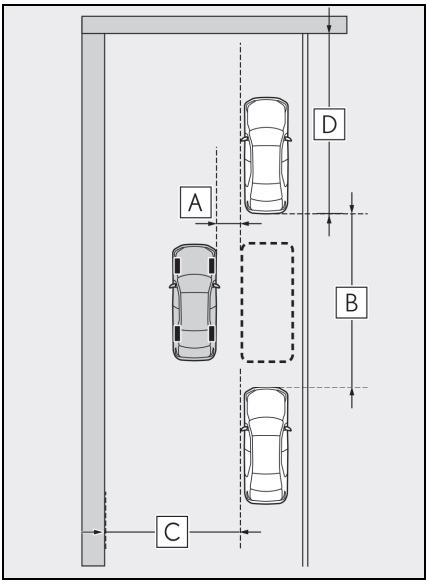

A 약 1 m*


B 약 7 m*

C 약 4.5 m 이상*

D 약 8 m 이상*

*: 주차 공간 감지를 위한 기준 측정입니다 . 주변 환경에 따라 감지가 불가능할 수도 있습니다 .


2 어드밴스드 주차 메인 스위치를 누르고 센터 디스플레이에 주차 가능한 공간이 표시되는지 확인하십시오 .

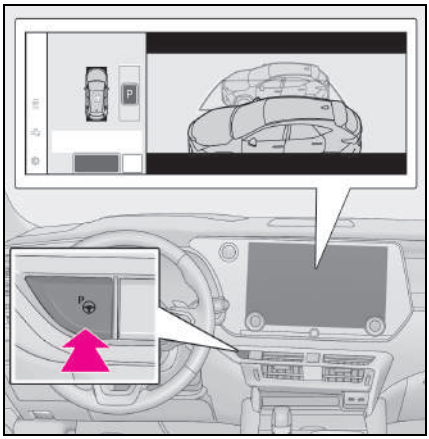

- 주차할 수 있는 공간이 감지되면 목표 주차 공간 박스가 표시됩니다 .
- 해당 공간에서 수직 주차 (전진 / 후진) 가 가능할 경우 주차 공간을 선택한 다음 을 선택하여 수직 주차 (전진 / 후진) 기능으로 변경하십시오 .
- 주변 환경에 따라 이 기능을 사용하지 못할 수도 있습니다 . 센터 디스플레이에 표시된 정보에 따라 다른 주차 공간에서 기능을 사용하십시오 .

3 " 시작 " 버튼을 선택하십시오 .

버저가 울리고 , 멀티 인포메이션 디스플레이에 작동 메시지가 표시되며 , 어시스턴스가 작동을 시작합니다 .

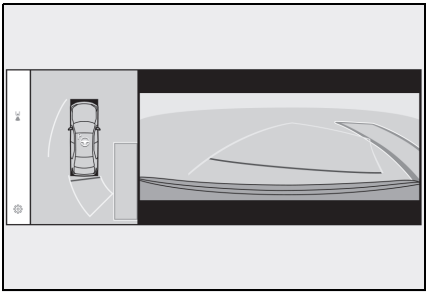

- 브레이크 페달에서 발을 떼면 , "전진합니다 …" 가 표시되고 차량이 전진하기 시작합니다 .
- 어시스턴스를 취소하려면 어드밴스드 주차 메인 스위치를 누르십시오 .


어시스턴스가 취소될 경우 , "Advanced Park 취소됨 " 이 표시됩니다 .

만약 주변의 차량 , 물체 , 사람 또는 배수로에 차량이 가까이 접근하고 있음이 느껴질 경우 : → P.306

4 차량이 목표 주차 위치에 정차할 때까지 안내 표시에 따라 작동을 수행하십시오 .

차량을 정차하면 "Advanced Park 종료함 " 이 표시되고 주차 지원이 종료됩니다 .

센터 디스플레이의 을 선택하면 주차 보조 시스템 완료 화면에 표시된 차량이 회전합니다 .

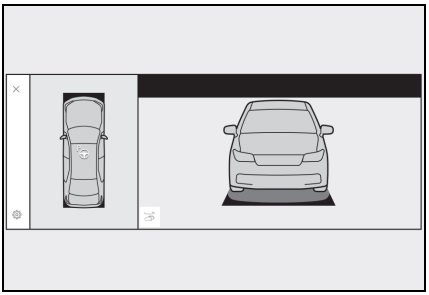


■ 만약 주변의 차량 , 물체 , 사람 또는 배수로에 차량이 가까이 접근하고 있음이 느껴질 경우

→ P.306

■ " 사용가능한 주차 위치가 없습니다 " 가 표시될 경우

차량이 주차 공간과 평행하게 정차되어 있어도 인접한 주차 차량을 감지하지 못할 수 있습니다 . 이 경우 주차된 차량을 감지할 수 있는 위치로 차량을 이동하면 어시스턴스를 시작할 수 있습니다 .

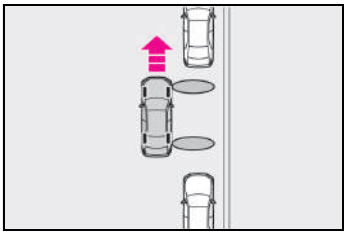

■ 브레이크를 작동한 경우

→ P.306


주 의

■ 평행 주차 기능을 사용할 경우

- 황색 안내선 내 , 차량과 목표 주차 지점 사이에 장애물이 없는지 확인하십시오 . 황색 안내선 내 또는 차량과 목표 주차 공간 사이에 장애물이 감지되면 평행 주차 기능이 취소되거나 중단됩니다 .
- 주차 공간의 표면이 경사진 상태이거나 높이에 차이가 있을 경우 목표 주차 공간을 올바르게 설정할 수 없으므로 차량이 목표 주차 공간에서 이탈하거나 기울어질 수 있습니다 . 그러므로 이런 주차 공간에서는 평행 주차 기능을 사용하지 마십시오 .

주 의

- 인접한 주차 차량이 좁거나 연석에 매우 가깝게 주차된 경우 어시스턴스가 차량을 주차할 위치도 연석에 가깝습니다. 차량이 연석과 충돌하거나 도로를 이탈할 것 같으면 브레이크 페달을 밟아 차량을 정지시킨 다음 어드밴스드 주차 메인 스위치를 눌러 시스템을 비활성화하십시오.

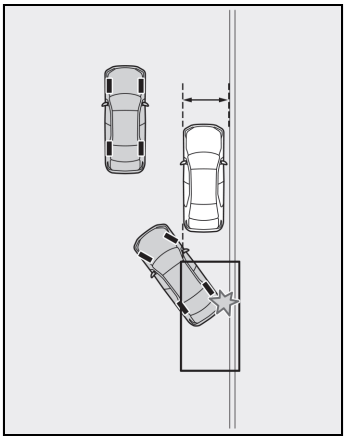


- 주차 공간 내부에 벽이나 기타 장애물이 있을 경우 설정된 목표 주차 공간에서 약간 벗어난 위치에 차량이 정지될 수 있습니다.

어드밴스드 주차 평행 출차 기능

평행 주차 공간에서 빠져 나갈 때, 출차가 가능하다고 시스템이 판단하면 평행 출차 기능을 사용할 수 있습니다. 또한 주변 환경에 따라 차량의 주행 방향을 변경해야 할 경우 보조 제어를 통해 변속 위치를 변경할 수 있습니다.

평행 출차 기능을 사용한 주차 공간에서 빠져 나가기

1 브레이크 페달을 밟고 P 변속 위치를 선택한 상태에서 어드밴스드 주차 메인 스위치를 눌러 출차 방향 선택 화면이 센터 디스플레이에 표시되는지 확인하십시오.

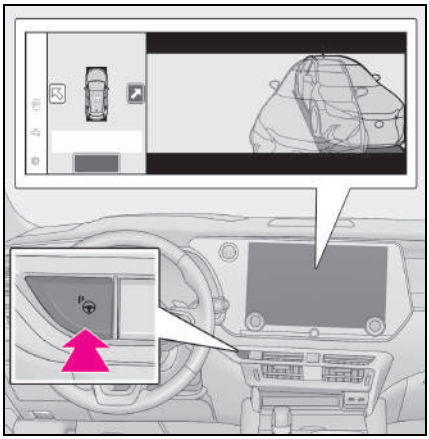

2 센터 디스플레이에서 화살표를 선택하여 출차할 방향을 선택하십시오.

방향 지시등 레버가 작동하면 좌측 또는 우측 출구만 선택할 수 있습니다.

3 브레이크 페달을 밟고 " 시작 " 버튼을 선택하십시오.

버저가 울리고, 멀티 인포메이션 디스플레이에 작동 메시지가 표시되며, 어시스턴스가 작동을 시작합니다.

어시스턴스를 취소하려면 어드밴스드 주차 메인 스위치를 누르십시오.

어시스턴스가 취소될 경우, "Advanced Park 취소됨 " 이 표시됩니다.

만약 주변의 차량, 물체, 사람 또는 배수로


에 차량이 가까이 접근하고 있음이 느껴질 경우 : → P.306

4 차량이 출차가 가능한 위치가 될 때까지 안내 표시에 따라 작동을 수행하십시오 .

출차가 가능한 위치에 도달하면 , " 스티어링 휠을 움직여 종료할 수 있습니다 " 가 표시됩니다 . 스티어링 휠을 작동하면 "Advanced Park 종료함 " 이 표시되고 어시스턴스가 종료됩니다 .

차량이 이동하는 동안 어시스턴스가 종료되므로 스티어링 휠을 잡고 전방으로 주행하십시오 .

스티어링 휠을 작동하지 않으면 차량이 출구 위치에서 멈춥니다 . 가속 페달 또는 브레이크 페달을 밟으면 어시스턴스가 중단될 수 있습니다 .

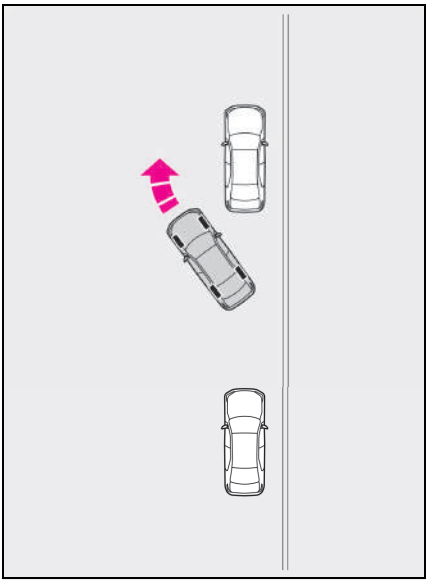

■ 만약 주변의 차량 , 물체 , 사람 또는 배수로에 차량이 가까이 접근하고 있음이 느껴질 경우

→ P.306


■ 평행 출차 기능

평행 주차 지점을 빠져나갈 때를 제외한 다른 상황에서는 평행 출차 기능을 사용하지 마십시오 . 예기치 않게 어시스턴스가 시작된 경우 브레이크 페달을 밟고 차량을 멈춘 다음 , 어드밴스드 주차 메인 스위치를 눌러 어시스턴스를 취소하십시오 .


■ 평행 출차기능이 작동되지 않는 상황

다음과 같은 경우에는 평행 출차 기능이 작동하지 않습니다 .


- 출차 방향에서 교통 신호로 차량이 대기중일 경우

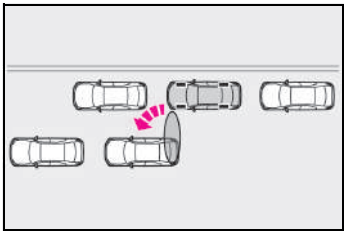


- 출차할 구역의 후방에 차량이 정차할 경우

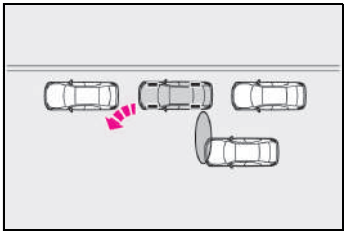

● 벽 , 기둥 또는 사람이 프론트 또는 리어 사이드 센서 근처에 있는 것으로 감지될 경우

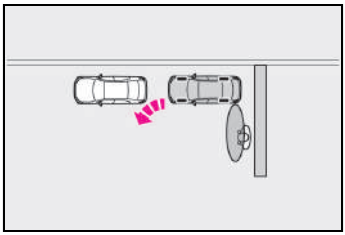

● 차량이 연석에 주차되어 있고 사이드 센서가 노면을 감지하는 경우

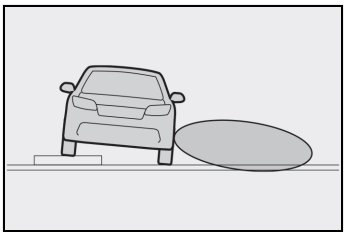

● 귀하의 차량 앞에 다른 차량이 주차되어 있지 않은 경우

● 차량의 전방과 주차된 차량 사이의 공간이 아주 넓을 경우

■ 브레이크를 작동한 경우

→ P.306


어드밴스드 주차 메모리 기능

주차 라인이 없거나 주변에 주차된 차량이 없더라도 메모리 기능을 사용하여 기존에 등록된 주차 공간에 주차할 수 있습니다 .

주차 공간은 최대 3 대까지 등록할 수 있습니다 .

주차 공간 등록


1 목표 주차 공간의 중앙 부위에 맞춰 차량을 정차하십시오 .

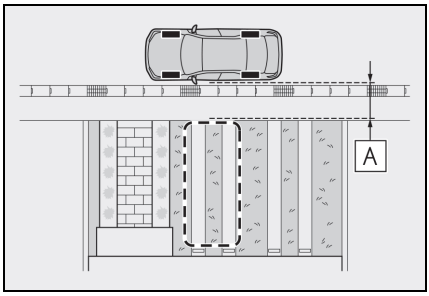

A 약 1 m


2 메인 스위치를 누른 다음 을 선택하십시오 .

주차 라인이 없거나 주차된 차량과 인접한 주차 공간에서 어드밴스드 주차 스위치를 누를 경우 , " 사용가능한 주차 위치가 없습니다 " 가 표시될 수 있습니다 . 를 길게 선택하십시오 .

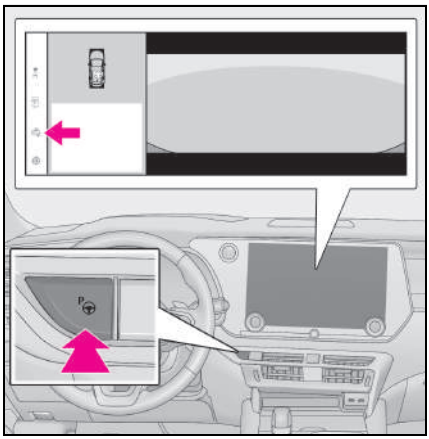


3 수직 주차(전진/후진)기능 또는 평행 주차 기능을 선택하십시오.

주차 보조가 가능한 주차 공간만 표시됩니다.

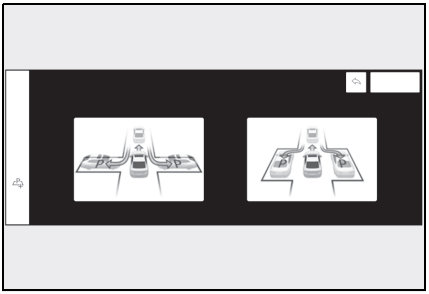


4 주차 방향을 선택한 다음 "확인" 버튼을 선택하십시오.


3 단계에서 수직 주차(전진/후진)를 선택한 경우:

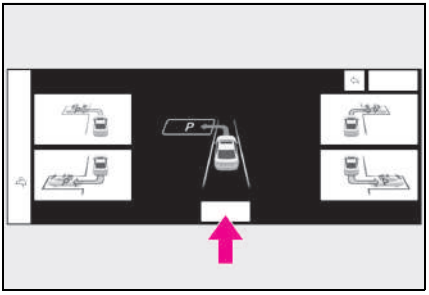

3 단계에서 평행 주차를 선택한 경우:

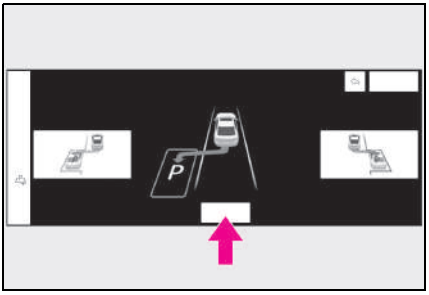

5 화살표 버튼을 사용하여 등록할 주차 공간의 위치를 조절한 다음, "확인" 버튼을 선택하십시오.

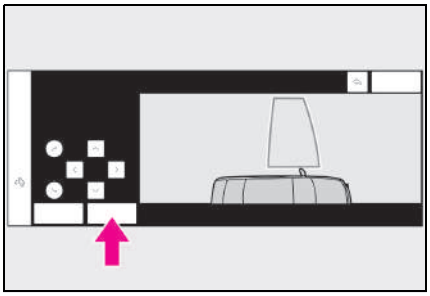


6 "시작" 버튼을 선택하십시오.

버저가 울리고, 멀티 인포메이션 디스플레이에 작동 메시지가 표시되며, 어시스턴스가 작동을 시작합니다.

브레이크 페달에서 발을 떼면, "전진합니다…" 가 표시되고 차량이 전진하기 시작합니다.


만약 주변의 차량, 물체, 사람 또는 배수로에 차량이 가까이 접근하고 있음이 느껴질 경우: → P.306

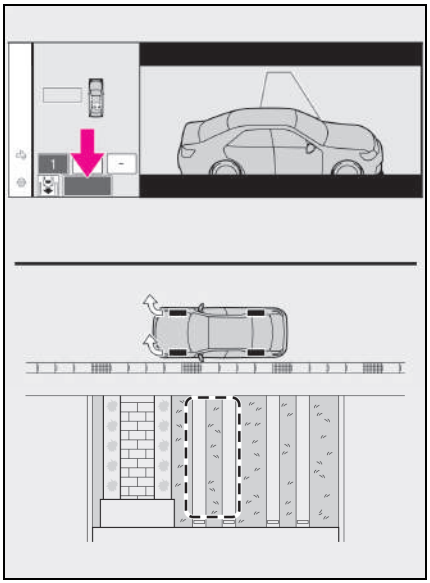

7 차량이 목표 주차 위치에 정차할 때까지 안내 표시에 따라 작동을 수행하십시오 .

8 차량이 정차된 위치를 확인하십시오 . 필요한 경우 화살표 버튼을 사용하여 등록할 주차 지점의 위치를 조절한 다음 , " 등록 " 버튼을 선택하십시오 .


센터 디스플레이에 " 등록 완료되었습니다 " 가 표시됩니다 .

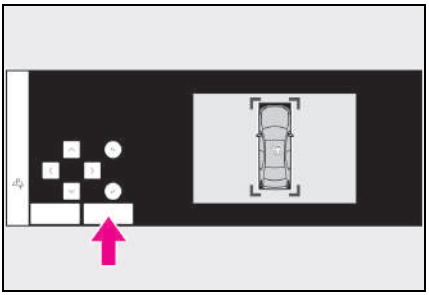

- 굵은 선으로 표시된 구역 내에 장애물이 없는 경우에만 주차 공간을 등록하십시오 .
- 등록할 주차 공간의 위치를 조절할 수 있는 양은 제한되어 있습니다 .

메모리 기능에 등록된 주차 공간에 주차할 경우


1 목표 주차 공간의 중앙 부위에 맞춰 차량을 정차하십시오 .

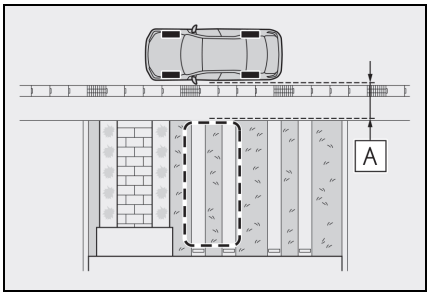

A 약 1 m

2 어드밴스드 주차 메인 스위치를 누르고 센터 디스플레이에 주차 가능한 공간이 표시되는지 확인하십시오 .

"MODE" 버튼이 표시되면 버튼을 터치하여 메모리 기능 , 수직 주차 (전진 / 후진) 기능 , 평행 주차 기능을 변경할 수 있습니다 .

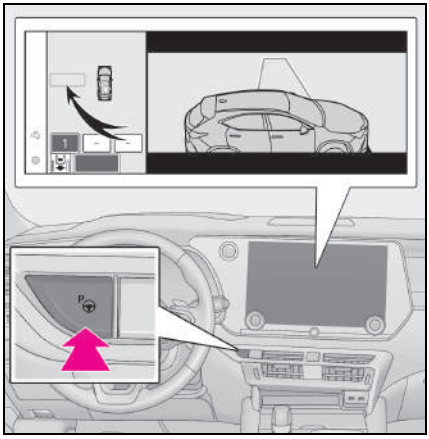

3 원하는 주차 공간을 선택한 다음 시작 버튼을 선택하십시오 .


수직 주차 (전진 / 후진) 기능은 3 단계부터 실행하십시오 . (→ P.303)

■ 만약 주변의 차량 , 물체 , 사람 또는 배수로에 차량이 가까이 접근하고 있음이 느껴질 경우

→ P.306


■ 등록된 주차공간을 덮어쓸 경우

등록된 주차공간의 숫자가 최대치가 되어 가 선택된 경우 , 등록된 주차공간을 선택한 다음 새로운 주차공간으로 덮어쓸 수 있습니다 .

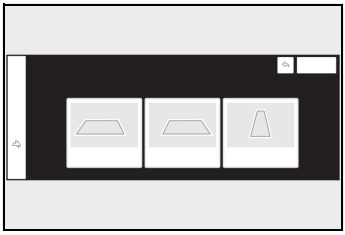

■ 여러 개의 주차 공간이 등록된 경우

원하는 주차 공간을 선택한 다음 " 시작 " 버튼을 선택하십시오 .

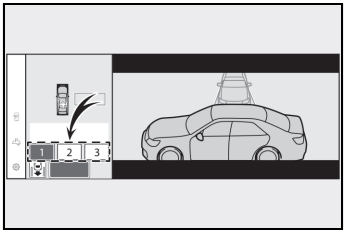

■ 브레이크를 작동한 경우

→ P.306

주 의


■ 메모리 기능을 사용할 경우 (→ P.305, 310)

- 메모리 기능은 미리 등록된 주차 공간으로의 주차를 지원하는 기능입니다 . 차량 등록 시점과 노면 , 차량 또는 주변 지역의 조건이 다를 경우 주차 공간이 올바르게 감지되지 않거나 차량이 완전히 주차되는 시점까지 어시스턴스가 이루어지지 않을 수 있습니다 .
- 다음과 같은 경우에는 주차 공간을 등록하지 마십시오 . 설정된 주차 공간이 등록되지 않거나 이 후에 어시스턴스가 불가능할 수 있습니다 .
  - 카메라 렌즈가 더러워지거나 물방울이 맺힌 경우
  - 비가 오거나 눈이 올 경우
  - 주변이 어두울 경우 (야간 시 등)
- 다음과 같은 상황에서는 주차 공간이 등록되지 않을 수 있습니다 .
  - 도로와 주차공간 사이의 공간이 부족한 경우
  - 주차 공간 주변의 노면에 시스템이 인식할 수 있는 차이점이 없는 경우


주 의

● 다음과 같은 상황에서 주차 공간이 등록될 경우, 이 후에 지원을 시작할 수 없거나 등록된 위치에 대한 지원이 불가능할 수 있습니다.

- 주차 공간이 그늘진 경우 (주차 공간 위에 간이 차고가 있는 경우 등)

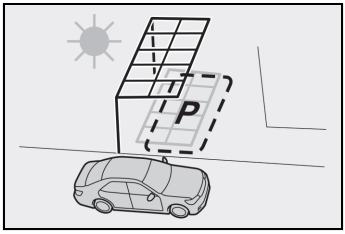

- 주차 공간에 낙엽, 쓰레기 또는 기타 움직일 수 있는 물체가 있는 경우
- 주차 공간 주변의 노면에 동일한 반복 패턴 (벽돌 등) 이 있을 경우

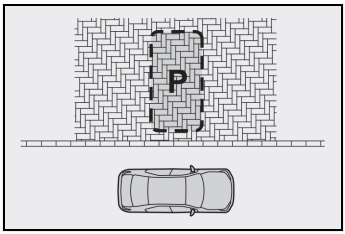

● 다음과 같은 상황에서는 시스템이 등록된 주차 공간을 지원하지 못할 수 있습니다.

- 주차 공간의 외관이 차량 또는 나무의 그림자에 의해 영향을 받는 경우
- 등록된 주차 공간에서 물체가 감지될 경우
- 시스템 작동 중 보행자 또는 지나가는 차량이 감지될 경우
- 어시스턴스 시작 시, 차량이 정지한 위치와 등록할 때의 위치가 다른 경우
- 주차블록 등으로 인해 등록된 주차공간에 접근할 수 없는 경우
- 주차 공간 주변의 노면이 변경된 경우 (노면이 가라앉거나 재포장된 경우)
- 일조 조건이 등록 시점과 다른 경우 (날씨 또는 시간으로 인해)
- 이른 아침이나 저녁처럼 햇빛이 카메라에 직접 비칠 경우
- 노면의 색상이나 밝기가 일정하지 않을 경우
- 주차 공간에 조명 (다른 차량의 조명, 보안등 등) 이 일시적으로 비치는 경우
- 주차 공간 주변의 노면에 동일한 반복 패턴이 있을 경우
- 주차 공간 근처의 노면에 낮은 요철이 있을 경우
- 주차 공간이 경사면에 있을 경우
- 카메라에 뜨거운 물이나 찬물이 튀어 렌즈가 흐려진 경우
- 카메라 렌즈가 더러워지거나 물방울이 맺힌 경우
- 카메라 시야를 방해하는 액세서리가 장착된 경우

등록 중에 어시스턴스가 종료된 경우 등록을 다시 수행하십시오.

● 메모리 기능에 주차 공간 등록 시 노면이 감지되지 않을 경우, "주차 공간으로 등록하는데 필요한 표식을 찾을 수 없음" 이 표시됩니다.

● 메모리 기능 사용 시에는 반드시 정지 위치 바로 앞에 정지해야 합니다. 그렇지 않으면 주차 공간이 올바르게 감지되지 않거나 차량이 완전히 주차되는 시점까지 지원이 제공되지 않을 수 있습니다.

● 카메라가 강한 충격을 받았거나 파노라믹 뷰 모니터의 이미지가 어긋난 경우에는 메모리 기능을 사용하지 마십시오.

● 카메라를 교체한 경우 카메라의 설치 각도가 변경되므로 메모리 기능의 주차 공간을 재등록해야 합니다.

어드밴스드 주차 취소 / 정지

■ 어시스턴스가 취소될 경우

다음과 같은 상황에서는 어드밴스드 주차 작동이 취소됩니다 . 스티어링 휠을 꽉 잡고 브레이크 페달을 밟아 차량을 정지시키십시오 .

시스템 작동이 취소되었으므로 작동을 다시 시작하거나 스티어링 휠을 사용하여 수동으로 주차를 계속하십시오 .

- 어드밴스드 주차 메인 스위치를 누른 경우
- 변속 위치를 P 로 이동한 경우
- 주차 브레이크가 체결되어 있을 경우
- 도어 또는 백 도어를 연 경우
- 운전석 안전벨트를 미착용한 경우
- 아웃사이드 미러를 접은 경우
- TRC 또는 VSC 가 꺼진 경우
- TRC, VSC 또는 ABS 를 작동한 경우
- 본 차량이 트레일러나 다른 차량을 견인하고 있을 경우
- POWER 스위치를 누른 경우
- 시스템이 현재 주차 환경에서 지원을 계속할 수 없다고 판단한 경우
- 시스템 고장일 경우
- 차량이 정지된 상태에서 센터 디스플레이의 " 취소 " 가 선택된 경우

■ 어시스턴스가 정지될 경우

다음과 같은 상황에서는 어드밴스드 주차 작동이 정지됩니다 .

센터 디스플레이에 표시된 지시에 따라 어시스턴스를 다시 시작할 수 있습니다 .

또한 , 어시스턴스 중지 시 , 브레이크 페달을 밟은 상태에서 변속 위치를 두 번 이동하면 해당 변속 위치에서 어시스턴스가 취소됩니다 .

그러나 변속 위치를 이동하여 어시스턴스가 중지된 경우 , 변속 위치를 한 번 이동하면 어시스턴스가 취소됩니다 .

- 스티어링 휠이 작동될 경우
- 가속 페달을 밟았을 경우
- 변속 위치를 이동한 경우
- 차량이 움직이는 동안 변속 위치를 변경한 경우 (P 위치 제외)
- 차량과 충돌할 수 있는 움직이는 물체 또는 정지된 물체가 감지되어 하이브리드 시스템 출력 제어 / 브레이크 제어가 작동한 경우
- 카메라 스위치를 누른 경우

어드밴스드 주차 설정의 변경

어드밴스드 주차 메인 스위치를 누르고 , 센터 디스플레이의 ⚙ 를 선택한 다음 "Advanced Park" 를 선택하십시오 .

■ 속도 프로파일

어시스턴스 수행 시의 차량 속도를 설정할 수 있습니다 .

메모리 기능에 주차 공간 등록 시에는 이 설정을 변경할 수 없습니다 .

■ 장애물 감지 범위

어시스턴스가 수행되는 동안 장애물을 피할 수 있는 거리를 설정할 수 있습니다 .

■ 선호 주차 방법

수직 (전진 / 후진) 또는 평행 주차가 가능한 주차 공간에 주차 시 표시되는 선호 주차 방향을 설정할 수 있습니다 .

■ 선호 주차 방향

수직으로 전진 또는 후진이 가능한 주차 공간에 주차 시 표시되는 선호 주차 방향을 선택할 수 있습니다 .

■ 선호 출차 방향 (수직)

좌 / 우로 전진 또는 후진이 가능한 주차 공간에서 출차 시 표시되는 선호 출차 방향을 선택할 수 있습니다 .

■ 선호 출차 방향 (평행)

좌 / 우로 출차가 가능한 평행 주차 공간에서 출차 시 표시되는 선호 출차 방향을 선택할 수 있습니다 .

■ 주차 시 카메라 뷰

수직 주차 (전진 / 후진) 기능 또는 평행 주차 기능의 사용 시 카메라 영상의 표시 각도를 설정할 수 있습니다 .

■ 출차 시 카메라 뷰

수직 출차 (전진 / 후진) 기능 또는 평행 주차 출차 기능의 사용 시 카메라 영상의 표시 각도를 설정할 수 있습니다 .

■ 주차 경로 조절

주차 어시스턴스 작동 시 코스를 안쪽 또는 바깥쪽으로 조절할 수 있습니다 .

타이어가 마모된 경우 차량의 경로가 주차 공간 중앙에서 어긋날 수 있습니다 . 이런 경우 , 이 설정을 사용하여 주차 코스를 조절하십시오 .

■ 도로폭 조절

주차 어시스턴스가 시작되면 차량이 전진하는 동안 측면 이동량 조절할 수 있습니다 .

■ 주차 위치 조절 (전진)

수직 주차 (전진) 완료 위치를 조절할 수 있습니다 . (메모리 기능 사용시 제외)

■ 주차 위치 조절 (후진)

수직 주차 (후진) 완료 위치를 조절할 수 있습니다 . (메모리 기능 사용시 제외)

■ 리어 액세서리 설정

트레일러 히치와 같은 액세서리가 차량 뒤쪽에 장착된 경우 차량 후방의 물체와 충돌하지 않도록 차량 후방 길이를 조절할 수 있습니다 .

■ 등록된 주차 공간 삭제

메모리 기능에 등록된 주차 공간을 삭제할 수 있습니다 . 어시스턴스가 수행 중이거나 메모리 기능에 주차 공간 정보를 등록 중일 때는 주차 공간 정보를 삭제할 수 없습니다 .

⚠ 주 의

- 주차 블록 , 연석 또는 기타 낮은 물체와 충돌할 수 있으므로 주차 위치 조절 (전진) 또는 주차 위치 조절 (후진) 사용 시에는 주의하십시오 .
- 주변의 차량 / 물체 , 주차 블록 , 도로 연석 , 돌 등과 충돌할 가능성이 있는 경우 , 브레이크 페달을 밟아 차량을 정지하고 어드밴스드 주차 메인 스위치를 눌러 시스템을 비활성화하십시오 .

어드밴스드 주차 메시지 표시

어드밴스드 주차의 작동 상태 , 보조 작동 등이 센터 디스플레이에 표시됩니다 . 메시지가 표시되면 표시된 항목에 따라 대응하십시오 .

■ " 사용가능한 주차 위치가 없습니다 " 가 표시될 경우

주차 공간 또는 주차 라인을 감지할 수 있는 위치로 차량을 이동하십시오 .

■ " 현재 환경에서 사용할 수 없습니다 " 가 표시될 경우

차량을 다른 위치로 이동하고 시스템을 사용하십시오 .

■ " 출차 공간이 부족합니다 " 가 표시될 경우

귀하의 차량과 앞뒤에 주차된 차량 사이의 거리가 짧아지거나 , 출구 방향에 물체가 있는 등의 상황 때문에 평행 주차 출차 기능을 사용할 수 없습니다 .

차량 주변의 상황을 확인하고 주차 공간에서 수동으로 빠져 나가십시오 .

■ " 속도를 제어할 수 없습니다 " 가 표시될 경우

경사면 또는 계단이 있는 지역에서 시스템을 사용할 경우 시스템이 차량 속도를 조절할 수 없다고 판단하여 어시스턴스가 취소되었습니다 .

평평한 장소에서 시스템을 사용하십시오 .

■ "장애물이 감지되었습니다"가 표시될 경우

차량과 충돌할 수 있는 움직이는 물체 또는 정지된 물체가 감지되면 하이브리드 시스템 출력 제어 / 브레이크 제어가 작동하여 어드밴스드 주차 어시스턴스를 중단합니다 .

주변의 상황을 확인하십시오 . 어시스턴스를 재개하려면 센터 디스플레이의 " 시작 " 버튼을 선택하십시오 .

■ " 주차공간으로 등록하는데 필요한 표식을 찾을 수 없음 " 이 표시될 경우

감지할 수 없는 주차 공간에서 가 선택된 경우 이 메시지가 표시됩니다 .

노면의 차이를 인식할 수 있는 주차 공간에서 시스템을 작동하십시오 . (→ P.313)

주행 모드 선택 스위치


주행 모드는 주행 조건에 맞게 선택할 수 있습니다 .

주행 모드 선택

1 **센터 디스플레이의 를 선택하십시오 .**

2 **" 주행 모드 " 를 선택하십시오 .**

3 **주행 모드를 선택하십시오 .**

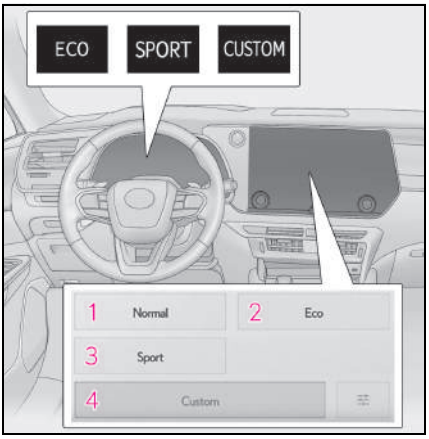

1 Normal(일반) 모드

연비 , 정숙성 , 다이내믹한 성능을 최적의 밸런스로 제공합니다 . 도심 주행에 적합합니다 .

2 Eco(에코) 주행 모드

운전자의 친환경 가속을 도와주고 공기와 연료 비율을 적절하게 조절하며 에어컨 시스템 (난방 / 냉방) 을 제어함으로써 연비 향상에 도움을 줍니다 .

Eco(에코) 주행 모드를 선택하면 Eco 주행 모드 표시등이 켜집니다 .

3 Sport(스포츠) 모드

AVS(Adaptive Variable Suspension System: 어댑티브 가변 현가장치) 미장착 차량 : 하이브리드 시스템을 제어하여 빠르고 힘차게 가속됩니다 . 또한 , 이 모드는 조향감을 변화시켜 커브가 많은 도로 주행 시와 같이 빠른 주행 응답성이 필요할 때 적합합니다 .

AVS(Adaptive Variable Suspension System: 어댑티브 가변 현가장치) 장착 차량 : 하이브리드 시스템은 물론 스티어링과 서스 펜션을 동시에 제어하여 스티어링 성능과 주행 안정성을 보장하는 데 도움을 줍니다 . 좀 더 스포티한 주행에 적합합니다 .

Sport(스포츠) 모드가 선택되면 Sport 모드 표시등이 켜집니다 .

4 Custom (커스텀) 모드

파워트레인 , 스티어링 , 서스펜션 * 및 에어컨 시스템 기능을 원하는 설정으로 주행할 수 있습니다 . (→ P.508)

Custom(커스텀) 모드를 선택하면 Custom 모드 표시등이 켜집니다 .

*: AVS(Adaptive Variable Suspension System: 어댑티브 가변 현가장치) 장착 차량

■ Normal(일반) 모드 이외의 주행 모드를 선택한 경우 (AWD 차량)

AWD 컨트롤이 선택한 주행 모드에 적합한 모드로 전환됩니다 .

■ Eco(에코) 주행 모드에서 에어컨 시스템의 작동

Eco 주행 모드는 냉 / 난방과 에어컨 시스템의 팬 속도를 제어하여 연료 효율을 향상시킵니다 . 에어컨 성능을 향상시키려면 다음 작동을 실행하십시오 .

- 팬 속도 조절하기 (→ P.341)
- Eco 주행 모드 끄기

■ Sport 모드 및 Custom 모드의 자동 작동 해제

Sport 모드 또는 Custom 모드로 주행한 후 POWER 스위치를 끄면 주행 모드가 Normal 모드로 변경됩니다 .

■ 선택한 주행 모드에 따른 멀티 인포메이션 디스플레이 표시

선택한 주행 모드에 따라 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시되는 게이지가 변경될 수 있습니다 .

■ 고객설정

일부 기능을 고객설정할 수 있습니다 .
(→ P.508)

트레일 모드 (AWD 차량)

트레일 모드는 4WD, 브레이크 및 구동력 제어 시스템을 통합 제어하여 구동 휠의 회전을 제어하도록 설계되었습니다 . 울퉁불퉁한 도로 등을 주행할 경우 트레일 모드를 사용하십시오 .


시스템의 활성화

트레일 모드 스위치를 누르십시오 .


트레일 모드를 켜려면 트레일 모드 스위치를 누르십시오 . 멀티 인포메이션 디스플레이에 트레일 모드 표시등이 켜집니다 .

시스템을 끄려면 트레일 모드 스위치를 다시 누르십시오 .

▶ **RX500h**

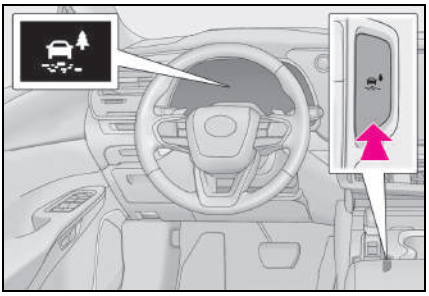


▶ **RX350h**

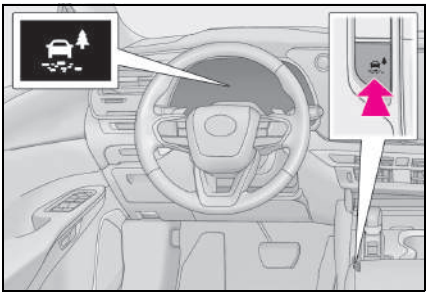

트레일 모드 작동 시

타이어가 회전할 경우 , 미끄럼 표시등이 깜박여 트레일 모드가 타이어의 회전을 제어하고 있음을 나타냅니다 .

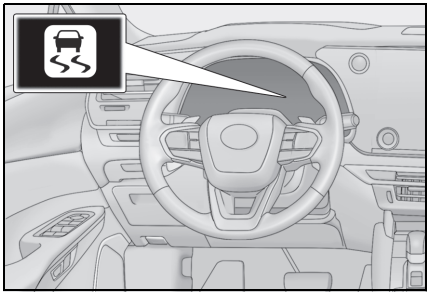

■ 트레일 모드

- 트레일 모드는 거친 도로 주행 시 최대한의 구동력을 사용할 수 있도록 차량을 제어합니다 . 따라서 트레일 모드를 끈 상태에서 주행할 때보다 연비가 저하될 수 있습니다 .
- 트레일 모드를 장시간 계속 사용하면 주행 조건에 따라 관련 부품에 가해지는 부하가 증가하여 시스템이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다 . 이 경우 멀티 인포메이션 디스플레이에 " 트랙션 컨트롤 OFF" 가 표시되지만 차량은 정상적으로 주행할 수 있습니다 . 잠시 후 멀티 인포메이션 디스플레이에 " 트랙션 컨트롤 OFF" 가 꺼지고 시스템이 제대로 작동합니다 .

■ 트레일 모드가 취소되는 경우

다음과 같은 경우에는 트레일 모드가 선택되더라도 자동으로 취소됩니다 .

- 주행 모드가 변경될 경우 (→ P.321)
- 하이브리드 시스템을 재시작한 경우

■ 트레일 모드로 주행 시 소리 및 진동

트레일 모드가 작동 중일 때 다음과 같은 상황이 발생할 수 있습니다 . 그러나 , 고장이 발생했음을 의미하는 것은 아닙니다 .

- 차체와 스티어링을 통하여 진동이 느껴질 수 있음
- 엔진룸에서 소리가 날 수 있음

■ 트레일 모드 표시등이 켜지지 않을 경우

트레일 모드 스위치를 눌렀는데도 트레일 모드 표시등이 켜지지 않으면 시스템이 고장일 수 있습니다 . 즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

경 고

■ 트레일 모드 사용 전

다음의 사전경고 사항을 반드시 준수하십시오 . 이러한 사전경고 사항을 준수하지 않을 경우 예기치 않은 사고가 발생할 수 있습니다 .

- 트레일 모드는 거친 도로를 주행할 때 사용하기 위해 설계되었습니다 .
- 주행하기 전에 트레일 모드 표시등이 켜지는지 확인하십시오 .
- 트레일 모드는 차량의 한계를 넓히기 위한 용도가 아닙니다 . 도로 상태를 철저히 점검하고 주의하여 주행하십시오 .

주 의

■ 트레일 모드가 올바르게 작동하는지 확인하기 위해

장시간 계속해서 트레일 모드를 사용하지 마십시오 . 주행 상황에 따라 관련 부품의 부하가 증가하여 시스템이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다 .

주행 보조 시스템

다음 시스템들은 주행 안전성과 성능을 향상시키기 위하여 다양한 주행 조건에 따라 자동으로 작동됩니다. 그러나 이들 시스템들은 보조 장치이므로 차량 주행 시에 과도하게 의존하지 마십시오 .

주행 보조 시스템의 요약

■ ECB(Electronically Controlled Brake System: 전자제어 브레이크 시스템)

브레이크 작동에 따라 전자 제어 시스템이 제동력을 발생시킵니다 .

■ ABS(Anti-lock Brake System: 앤티록 브레이크 장치)

브레이크를 갑자기 밟을 경우 또는 미끄러운 도로 주행 시 브레이크를 밟을 경우 휠이 잠기는 것을 방지하도록 도와줍니다 .

■ BA(Brake assist: 브레이크 어시스트)

시스템이 급제동 상황임을 감지하였을 때 브레이크 페달을 밟으면 더 강력한 제동력이 발생합니다 .

■ VSC(Vehicle Stability Control: 차량 자세 제어)

차량이 경로를 갑자기 이탈하거나 미끄러운 도로에서 회전할 때 , 운전자가 미끄러짐을 제어할 수 있도록 도와줍니다 .
ABS, TRC, VSC 및 EPS 와 협력하여 제어합니다 . 미끄러운 도로면에서 선회할 때 조향성능을 제어함으로써 방향 안전성을 유지하는데 도움을 줍니다 .

■ 트레일러 흔들림 제어

휠 각각에 브레이크 압력을 선택적으로 가하여 트레일러의 흔들림이 감지될 경우 구동 토크를 줄여 운전자가 트레일러의 흔들림을 제어할 수 있도록 도와줍니다 .

■ TRC(Traction Control: 트랙션 제어)

차량 출발 시 또는 미끄러운 도로에서 가속할 때, 구동력을 유지하고 구동 휠이 헛도는 것을 방지하도록 도와줍니다 .

■ 액티브 코너링 어시스트 (ACA)

코너링 중 가속을 시도할 때 안쪽 휠 브레이크의 제어 작동으로 차량이 바깥쪽으로 쏠림을 방지하는 데 도움이 됩니다

■ HAC(Hill-start assist control: 경사로 밀림 방지 기능)

경사 면에서 출발 시 , 차량이 뒤로 미끄러지는 것을 방지하도록 도와줍니다 .

■ DRS(Dynamic Rear Steering: 다이내믹 리어 스티어링) (RX 500h)

스티어링 휠 작동 및 차량 속도에 따라 리어 휠의 조향 각도를 제어하여 저속에서의 기동성 , 중속에서의 응답성 및 고속에서의 안정성을 높여 줍니다 .

■ EPS (Electric Power Steering: 전동 파워 스티어링)

전동 모터를 사용하여 스티어링 휠을 돌리는데 필요한 힘을 줄여줍니다 .

■ E-Four*1/DIRECT4*2 (전자 AWD 시스템)

*1: RX350h AWD 차량

*2: RX500h

일반 주행 , 코너링 중 , 오르막길 주행 , 출발 또는 가속 시 및 눈 , 비로 인해 노면이 미끄러울 경우 등 다양한 주행 조건에 따라 전륜 또는 후륜의 구동 토크 분배를 자동으로 제어하여 안정적인 조종성과 주행 안정성을 높이는데 도움을 줍니다 .

AVS(Adaptive Variable Suspension System: 어댑티브 가변 서스펜션 시스템) (장착 시)

이 시스템은 도로 상태 및 주행 조건에 따라 4 개 휠 각각의 쇽 업소버 댐핑력을 독립적으로 제어함으로써 탁월한 차량 안정성을 높여 편안한 승차감을 개선하며 안정적인 차량의 자세 개선에도 도움을 줍니다 .
또한 , 선택한 주행 모드에 따라 댐핑력이 달라집니다 . (→ P.321)

VDIM (Vehicle Dynamics Integrated Management: 차체 역학 통합 제어) (RX 500h)


ABS, 브레이크 어시스트, TRC, VSC, HAC, EPS, DRS 및 AVS 시스템을 통합 제어합니다 .
브레이크 , 하이브리드 시스템 출력 , 스티어링 어시스트 및 스티어링 비율을 제어하여 미끄러운 노면에서 방향 전환 시 차량 안정성을 유지하도록 도와줍니다 .

비상 브레이크 신호

갑자기 브레이크를 밟을 경우 , 후방 차량에게 경고하기 위해 자동으로 제동등이 점멸합니다 .

TRC/VSC/ABS/DRS*/ 트레일러 흔들림 제어 시스템이 작동 중일 때

TRC/VSC/ABS/DRS*/트레일러 흔들림 제어 시스템이 작동하는 동안 미끄럼 표시등이 점멸합니다 .

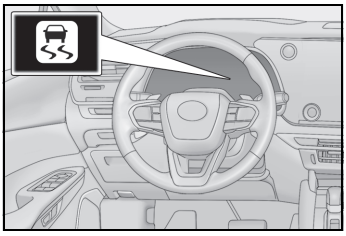

*: DRS 가 VDIM 에 따라 작동되는 경우에만

TRC 시스템 작동 중지


만약 차량이 진흙 , 흙 또는 눈에 빠질 경우 , TRC 시스템이 하이브리드 시스템에서 휠로 전달되는 구동력을 감소시킵니다 . OFF 스위치를 눌러 시스템을 끄면 차량이 좀 더 쉽게 빠져 나올 수 있도록 도와줍니다 .

TRC 시스템을 끄려면 OFF 스위치를 빠르게 눌렀다 놓으십시오 .


멀티 인포메이션 디스플레이에 " 트랙션 컨트롤 OFF" 가 나타납니다 .

시스템을 켜려면 OFF 스위치를 다시 누르십시오 .

▶ **RX500h 또는 RX350h (트레일 모드 미장착 차량)**

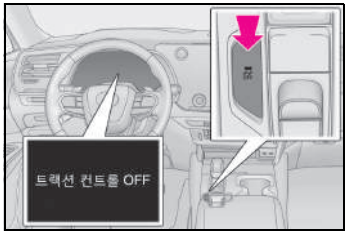

▶ **RX350h (트레일 모드 장착 차량)**

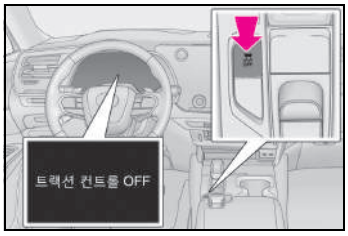

■ TRC, VSC 및 트레일러 흔들림 제어 시스템을 모두 끄기

TRC, VSC 및 트레일러 흔들림 제어 시스템을 끄려면 차량 정차 후 OFF 스위치를 3 초 이상 길게 누르십시오 .

VSC OFF 표시등이 켜지고 멀티 인포메이션 디스플레이에 " 트랙션 컨트롤 OFF" 가 나타납니다 .*

시스템을 켜려면 OFF 스위치를 다시 누르십시오 .

*: PCS(Pre-CollisionSystem) 가 장착된 차량에서는 PCS 도 비활성화 됩니다 (충돌 전 경고만 활성화). PCS 경고등이 켜지고 멀티 인포메이션 디스플레이에 메시지가 표시됩니다 . (→ P.222)

■ OFF 스위치를 누르지 않았는데 멀티 인포메이션 디스플레이에 TRC가 작동되지 않는다는 메시지가 표시될 경우

TRC 가 일시적으로 작동되지 않습니다 . 메시지가 계속 나타날 경우 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

■ 경사로 밀림 방지 기능(HAC)의 작동 조건

다음 4 가지 조건이 충족되어야만 HAC 시스템이 작동됩니다 .

- 변속 위치가 P 또는 N 이외의 위치에 있을 경우 (언덕에서 앞 / 뒤로 출발 시)
- 차량이 정차해 있을 경우
- 가속 페달을 밟지 않은 경우
- 주차 브레이크가 체결되지 않은 경우
- POWER 스위치가 ON 인 경우

■ 경사로 밀림 방지 기능(HAC)의 자동 해제


다음과 같은 상황에서 HAC 시스템이 꺼집니다 .

- 변속 위치를 P 또는 N 으로 이동한 경우
- 가속 페달을 밟았을 경우
- 브레이크 페달을 밟았고 주차 브레이크가 체결된 경우
- 브레이크 페달에서 발을 놓고 최대 2 초가 경과한 경우
- POWER 스위치가 OFF 인 경우


■ DRS 작동 시 경로 전환

저속에서 리어 휠을 프론트 휠과 반대 방향으로 조향하여 차량의 회전 반경을 줄입니다 . 이 때 , DRS 가 장착되지 않은 차량보다 전진 시 리어 휠이 바깥쪽으로 , 후진 시 안쪽으로 지나갑니다 . 따라서 주차장 등 좁은 공간에서 전진 시에는 차량의 후방을 , 후진 시에는 차량 측면도 세심히 주시하십시오 .

▶ 전진 시

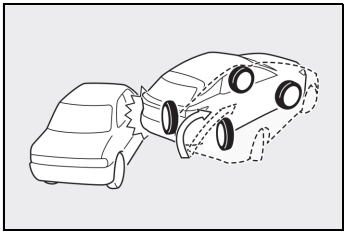

▶ 후진 시

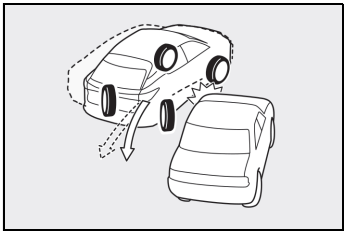

■ DRS 가 비활성화되는 경우

DRS 는 다음과 같은 상황에서 작동을 멈출 수 있습니다 . 이 경우 DRS 시스템이 작동할 때보다 최소 회전 반경이 커집니다 .

- 차량이 매우 느리게 움직이는 상태에서 장시간 스티어링 휠을 조작하는 경우
- 스티어링 휠을 작동하는 상태에서 단시간에 차량의 시동과 정지를 반복하는 경우

이러한 상황이 지나가면 시스템이 다시 시작됩니다 .

- 12V 배터리 단자를 분리했다가 재연결할 경우

12V 배터리 단자를 연결한 후 일정 시간 동안 차량을 주행하면 시스템이 다시 시작됩니다 .

■ ABS, 브레이크 어시스트, VSC, 트레일러 흔들림 제어, TRC 및 HAC 시스템에 의한 소리와 진동

- 브레이크 페달을 반복적으로 밟거나 하이브리드 시스템 시작 시 또는 차량이 움직인 직후에 엔진룸에서 소리가 들릴 수 있습니다. 이 소리는 이러한 시스템에서 오작동이 발생했음을 나타내는 것이 아닙니다.
- 위의 시스템이 작동 중일 때 다음과 같은 상황이 발생할 수 있습니다. 그러나, 이는 오작동이 발생했음을 나타내는 것이 아닙니다.

• 차체와 스티어링을 통해 진동이 느껴질 수 있습니다.

• 차량이 정지된 후에 모터 소리가 들릴 수도 있습니다.

■ ECB 작동 소리

다음의 경우에 ECB 작동 소리가 들릴 수 있지만 고장을 의미하는 것이 아닙니다.

- 브레이크 페달이 작동될 때 엔진룸에서 작동음이 들릴 경우
- 운전석 도어를 열었을 때 차량의 앞쪽에서 브레이크 시스템의 모터음이 들릴 경우
- 하이브리드 시스템이 정지하고 1, 2 분 후에 엔진룸에서 작동음이 들릴 경우

■ 액티브 코너링 어시스트의 작동 소리와 진동

액티브 코너링 어시스트가 작동하면 브레이크 시스템에서 작동 소리와 진동이 발생할 수 있습니다. 그러나, 이는 고장이 아닙니다.

■ EPS 시스템의 성능 감소

장기간 스티어링을 자주 조작하면 EPS 시스템 성능을 감소시켜 시스템이 과열되는 것을 방지합니다. 결과적으로 스티어링 휠이 무겁게 느껴질 수 있습니다. 이 경우, 스티어링 입력을 과도하게 사용하지 않거나 차량을 정지하고 하이브리드 시스템을 끄십시오. EPS 시스템은 10 분 이내에 정상으로 돌아옵니다.

■ TRC, 트레일러 흔들림 제어 및 VSC 시스템의 자동 재작동

TRC, 트레일러 흔들림 제어 및 VSC 시스템이 꺼진 다음이라도, 다음 상황에서는 자동으로 시스템이 재작동합니다.

- POWER 스위치가 꺼진 경우
- TRC 시스템이 꺼진 경우에 한하여, 차량 속도가 증가하면 TRC 시스템이 켜집니다. TRC 와 VSC 시스템을 모두 끄면 차량 속도가 증가하더라도 자동으로 시스템이 재작동되지 않습니다.

■ 액티브 코너링 어시스트의 작동 조건

이 시스템은 다음 상황에서 작동됩니다.

- TRC/VSC 가 작동될 경우
- 선회하는 중에 운전자가 가속을 시도할 경우
- 차량이 바깥쪽으로 쏠리는 것을 시스템이 감지한 경우
- 브레이크 페달을 놓았을 경우

■ 비상 브레이크 신호 작동 조건

다음 3 가지 조건이 충족되어야만 비상 브레이크 신호가 작동됩니다.

- 비상등이 꺼져 있을 경우
- 실제 차량 속도가 약 55 km/h 이상일 경우
- 시스템이 차량 감속을 급제동이라고 판단했을 경우

■ 비상 브레이크 신호의 자동 취소

다음의 경우에는 비상 브레이크 신호가 취소됩니다.

- 비상등을 켤 경우
- 시스템이 차량 감속이 급제동 조작이 아니라고 판단하였을 경우

■ 멀티 인포메이션 디스플레이에 "DRS 오작동 딜러를 방문하십시오 " 가 표시될 경우

DRS 가 정상적으로 작동되지 않을 수 있습니다 . 이 때 , 최소 회전 반경은 DRS 시스템이 정상적으로 작동할 때보다 커지거나 스티어링 휠을 돌린 상태에서 차량이 직진할 수도 있습니다 . 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

■ 멀티 인포메이션 디스플레이에 AWD 에 대한 메시지가 나타날 경우 (AWD 모델)

다음의 조치를 실행하십시오 .

● "AWD 시스템 과열 2WD 모드 활성화됨 "

AWD 시스템이 과열되었습니다. 하이브리드 시스템이 구동 중인 상태로 차량을 안전한 장소에 정차하십시오 .*

메시지가 잠시 후 사라지면 문제가 없습니다 . 메시지가 계속 남아 있을 경우 , 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

● "AWD 시스템 과열 2WD 모드 활성화됨 "

과열로 인해 AWD 시스템이 일시적으로 해제되고 전륜 (前輪) 구동으로 전환되었습니다 . 하이브리드 시스템이 구동 중인 상태로 차량을 안전한 장소에 정차하십시오 .*

● "AWD 시스템 오작동 2WD 모드 활성화됨 딜러를 방문하십시오 "

AWD 시스템에 고장이 발생했습니다 . 즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

*: 차량 정차 시 , 디스플레이의 메시지가 꺼질 때까지 하이브리드 시스템을 정지하지 마십시오 .

경 고

■ ABS 는 다음과 같은 경우 효과적으로 작동하지 않습니다 .

● 접지력의 성능이 떨어지는 타이어를 사용할 경우 (눈 쌓인 도로에서 과도하게 마모된 타이어를 사용하는 등)

● 노면이 젖어 있거나 미끄러운 도로를 고속으로 주행하면서 수막 위를 활주할 경우

■ ABS 작동 시 제동 거리가 일반 조건에서의 제동 거리를 초과할 수 있습니다 .

ABS 는 차량의 제동 거리를 단축하기 위해 설계되지 않았습니다 . 특히 다음과 같은 상황에서는 항상 앞 차량과 안전 거리를 유지하십시오 .

● 흙 , 자갈 또는 눈 덮인 도로에서 주행할 경우

● 타이어 체인을 장착하고 주행할 경우

● 도로의 요철을 넘어 갈 경우

● 움푹 패인 도로나 울퉁불퉁한 도로를 주행할 경우

■ TRC/VSC 는 다음과 같은 경우 효과적으로 작동하지 않을 수 있습니다 .

미끄러운 도로면 주행 중에는 TRC/VSC 시스템이 작동 중이어도 방향 제어와 힘을 얻을 수 없습니다 . 안정성과 동력이 손실될 수 있는 상황에서는 차량을 주의하여 운전하십시오 .

■ 액티브 코너링 어시스트가 효과적으로 작동하지 않는 경우

● 액티브 코너링 어시스트에 과도하게 의존하지 마십시오 . 액티브 코너링 어시스트는 내리막길에서 가속하거나 미끄러운 노면에서 주행 시 효과적으로 작동하지 않을 수 있습니다 .

경 고

- 액티브 코너링 어시스트가 자주 작동하는 경우 브레이크 , TRC 및 VSC 가 제대로 작동하는지 확인하기 위해 액티브 코너링 어시스트의 작동이 일시적으로 정지될 수도 있습니다 .

■ 경사로 밀림 방지 기능(HAC)이 효과적으로 작동하지 않는 경우

- 경사로 밀림 방지 기능 (HAC) 에 지나치게 의존하지 마십시오 . 경사로 밀림 방지 기능 (HAC) 은 가파른 경사와 얼음으로 덮인 도로에서는 효과적으로 작동하지 않을 수 있습니다 .
- 주차 브레이크와 달리 경사로 밀림 방지 기능 (HAC) 은 규정 시간을 초과하여 차량을 정지시킬 수 없습니다 . 가파른 비탈에서 규정 시간 이상 차량을 정지시키기 위하여 경사로 밀림 방지 기능 (HAC) 을 사용하려 하지 마십시오 . 이 경우 사고로 이어질 수 있습니다 .

■ TRC/ABS/VSC/ 트레일러 흔들림 제어 시스템이 작동 중일 때

미끄럼 표시등이 깜박입니다 . 항상 주의하여 운전하십시오 . 난폭 운전은 사고의 원인이 될 수 있습니다 . 표시등이 깜박일 경우 각별히 주의하십시오 .

■ TRC/VSC/ 트레일러 흔들림 제어 시스템이 꺼진 경우

- 각별히 주의하여 도로 상태에 알맞은 속도로 운전하십시오 . 이 시스템은 차량의 안정성 및 주행력을 보조하기 위한 것이므로 필요하지 않는 한 TRC/VSC/ 트레일러 흔들림 제어 시스템을 끄지 마십시오 .
- 트레일러 흔들림 제어는 VSC 시스템의 일부이며 VSC 가 꺼지거나 오작동이 발생할 경우 작동하지 않습니다 .

■ 타이어 교체

모든 타이어가 지정된 크기 , 브랜드 , 트레드 패턴 및 총 부하 용량인지 반드시 확인하십시오 . 또한 , 타이어 공기압이 권장 압력까지 주입되어 있는지 반드시 확인하십시오 .

차량에 서로 다른 타이어가 장착되어 있으면 ABS, TRC, 트레일러 흔들림 제어 및 VSC 시스템이 제대로 작동하지 못합니다 .
타이어 또는 휠을 교체할 경우 , 더 자세한 사항은 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

■ 타이어 및 서스펜션의 취급

문제가 있는 타이어를 사용하거나 서스펜션을 개조하면 주행 보조 시스템에 영향을 미쳐서 시스템의 오작동이 발생할 수 있습니다 .

■ 트레일러 흔들림 제어 사전경고

트레일러 흔들림 제어 시스템이 모든 상황에서 트레일러의 흔들림을 줄일 수는 없습니다 . 차량의 상태 , 트레일러 , 노면 및 주행 환경과 같은 여러 요인에 따라 트레일러 흔들림 제어 시스템의 효과가 발휘되지 않을 수 있습니다 . 트레일러의 올바른 견인 방법은 트레일러 사용설명서를 참조하십시오 .

경 고

■ 트레일러의 흔들림이 발생할 경우

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

- 스티어링 휠을 꽉 잡으십시오 . 직진 방향으로 조향하십시오 . 스티어링 휠을 돌려 트레일러 흔들림을 제어하려고 하지 마십시오 .
- 속도를 줄이기 위해 가속 페달을 즉시 , 그러나 매우 점진적으로 놓으십시오 . 속도를 높이지 마십시오 . 차량의 브레이크를 작동하지 마십시오 .

스티어링 또는 브레이크를 극단적으로 보정하지만 않으면 차량과 트레일러가 안정화됩니다 .

하이브리드 자동차의 주행 조언

경제적이고 친환경적인 주행을 위하여 다음 사항에 주의하십시오 .

에코 (Eco) 주행 모드 사용

Eco 주행 모드를 사용하면 , 가속 페달의 답력에 따라 일반 주행 시 보다 차량의 힘이 더욱 유연하게 발생합니다 . 또한 , 에어컨 (냉 / 난방) 의 작동이 최소화되어 연료 효율을 향상시켜 줍니다 . (→ P.321)

하이브리드 시스템 표시기의 사용

하이브리드 시스템 표시기를 Eco 구역 이내로 유지시키면 친환경 주행이 가능합니다 . (→ P.78)

변속 위치 변경

신호 정지 또는 교통 정체 등으로 정지할 경우에는 변속 위치를 D 로 하십시오 . 주차 시에는 변속 위치를 P 로 하십시오 . N 위치를 사용할 경우 연비 효과가 없습니다 .

RX350h: N 위치에서는 가솔린 엔진은 작동하지만 전기를 생성할 수는 없습니다 .
또한 , 에어컨 시스템 등을 사용할 경우 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 의 동력이 소모됩니다 .

가속 페달 / 브레이크 페달의 작동

- 차량을 부드럽게 주행하십시오 . 급가속과 급감속을 자제하십시오 . 점진적인 가속과 감속은 가솔린 엔진 동력없이 전기 모터 (트랙션 모터) 를 효율적으로 사용할 수 있게 합니다 .
- 반복적인 가속을 피하십시오 . 반복적인 가속은 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 의 동력을 소모하고 연비를 떨어뜨립니다 . 가속 페달을 살짝 놓았을 때의 주행이 배터리 동력을 저장할 수 있습니다 .

차량 제동 시

반드시 브레이크를 부드럽게 그리고 적절한 시기에 조작하십시오 . 감속 시에 다량의 전기 에너지가 재생될 수 있습니다 .

교통 정체 시

장시간 신호 대기뿐만 아니라 가속과 감속을 반복하면 연료 효율이 떨어집니다 . 출발 전에 도로 교통상황을 확인하여 가능하면 지체되는 시간을 피하십시오 . 지체 시에는 가속 페달을 많이 사용하지 않으면서 차량이 조금씩 전진하도록 브레이크 페달을 부드럽게 떼십시오 . 그러면 가솔린의 과도한 소비를 방지할 수 있습니다 .

고속도로 주행

정속 주행으로 차량의 속도를 일정하게 유지하십시오 . 또한 톨게이트 또는 이와 유사한 상황에서는 정차하기 전에 가속 페달 해제 시간을 충분히 가지고 , 브레이크는 부드럽게 밟으십시오 . 감속 시에 다량의 전기 에너지가 재생될 수 있습니다 .

에어컨

에어컨은 필요할 경우에만 사용하십시오 . 그러면 휘발유의 과도한 소비를 방지할 수 있습니다 .
여름철 : 외기 온도가 높을 때 내기 모드를 사용하십시오 . 이럴 경우 , 에어컨 시스템에 가해지는 부담이 감소되고 연료 소비량을 줄이는 데에도 도움이 됩니다 .
겨울철 : 차량 내부가 워밍업될 때까지는 가솔린 엔진이 자동으로 차단되지 않으므로 연료가 계속 소비됩니다 . 또한 , 히터를 과도하게 사용하지 않으면 연비를 개선할 수 있습니다 .

타이어 공기압 점검

반드시 타이어 공기압을 자주 점검하십시오 . 타이어의 공기압이 적절하지 않으면 연비가 나빠집니다 . 또한 , 스노우 타이어는 마찰력이 크므로 건조한 도로에서 사용하면 연비가 나빠질 수 있습니다 . 계절에 맞는 타이어를 사용하십시오 .

수하물

무거운 수하물을 실으면 연료 효율이 떨어집니다 . 불필요한 수하물을 싣고 주행하지 마십시오 . 대형 루프 랙을 설치하는 것도 연료 효율을 떨어뜨립니다 .

주행 전 워밍업

추운 날씨에는 가솔린 엔진이 자동으로 시동되고 차단되므로 엔진을 워밍업할 필요가 없습니다 . 또한 , 단거리 주행이 많을 경우에는 잦은 엔진 워밍업으로 연료 효율이 떨어집니다 .

겨울철 주행 시 주의사항

겨울철 차량을 주행하기 전에 미리 필요한 준비와 검사를 실시하십시오 . 항상 일반적인 날씨 조건에 적절하게 차량을 주행하십시오 .

겨울철 사전 준비

- 일반적인 외기 온도에 맞는 적절한 제품을 사용하십시오 .
  - 엔진 오일
  - 엔진 / 파워 컨트롤 유닛 냉각수
  - 워셔액
- 정비사에게 12V 배터리의 상태를 점검받으십시오 .
- 차량에 4 개의 스노우 타이어를 장착하거나 프론트 타이어용 타이어 체인 세트를 구입하십시오 .

모든 타이어의 크기 , 브랜드가 규격에 맞는지 및 체인이 타이어 사이즈와 맞는지를 확인하십시오 .

경 고

■스노우 타이어를 장착하고 주행 시

사고 발생의 위험을 줄이기 위하여 다음 사전경고 사항을 준수하십시오 .
그렇지 않으면 차량의 통제력을 잃어 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

- 규정 사이즈의 타이어를 사용하십시오 .
- 권장 공기압을 유지하십시오 .
- 사용하는 스노우 타이어의 규정된 제한 속도를 초과하여 주행하지 마십시오 .
- 일부 휠이 아니라 모든 휠에 스노우 타이어를 사용하십시오 .

■타이어 체인을 장착한 상태에서 주행

사고 발생의 위험을 줄이기 위하여 다음 사전경고 사항을 준수하십시오 .
그렇지 않으면 차량을 안전하게 주행할 수 없어 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

- 사용되는 타이어 체인의 규정 제한 속도 또는 50km/h 중에 낮은 속도를 초과하여 주행하지 마십시오 .
- 울퉁불퉁한 도로면 또는 구덩이 위로의 주행을 자제하여 주십시오 .
- 급엔진 제동을 유발하는 급가속, 급선회 및 급제동과 변속 작동을 삼가십시오 .
- 차량 제어를 유지할 수 있도록 커브길은 충분히 감속한 후에 주행하십시오 .
- LTA(차선 추적 어시스트) 시스템을 사용하지 마십시오 .

주 의

■스노우 타이어의 수리 또는 교체

렉서스 딜러나 정식 타이어 매장에 스노우 타이어의 수리 또는 교체를 요청하십시오 . 스노우 타이어의 탈거 및 장착은 타이어 공기압 경고 밸브와 트랜스미터의 작동에 영향을 줍니다 .

차량 주행 전

주행 상황에 따라 다음 사항을 수행하십시오 .

- 얼어 있는 윈도우를 강제로 열거나 언 와이퍼를 움직이지 마십시오 . 언 부위에 따뜻한 물을 부어 언 곳을 녹이십시오 . 물이 얼지 않도록 즉시 닦아내십시오 .
- 온도 조절 시스템 팬을 제대로 작동시키기 위하여 윈드쉴드 앞의 공기 흡입 통풍구에 쌓인 눈을 제거하십시오 .
- 실외 조명 , 아웃사이드 미러 , 윈도우 , 차량 루프 , 샤시 , 타이어 주변 또는 브레이크에 눈이나 얼음이 과도하게 쌓여 있는지 점검하고 제거하십시오 .
- 차량에 탑승하기 전에 발 밑에 묻은 눈 또는 진흙을 떨어 내십시오 .
- 외부 도어 오프너 스위치가 뻑뻑해지면 스위치를 누르기 어려울 수 있습니다 . 도어 오프너 스위치를 약간 세게 누르면서 도어를 여십시오 .

차량 주행 시

차량을 서서히 가속하고 앞 차량과의 안전 거리를 유지하며 도로 상황에 맞게 감속하여 주행하십시오 .

차량 주차 시

- 주차 브레이크의 자동 모드를 끄십시오 . 그렇지 않을 경우 주차 브레이크가 동결되어 자동으로 해제되지 않을 수 있습니다 .

또한 , 자동 모드가 해제되어 있더라도 주차 브레이크가 자동으로 작동할 수 있으므로 다음의 사용은 피하십시오 .

• 브레이크 홀드 시스템


- 차량을 주차한 후 , 주차 브레이크를 체결하지 않은 상태에서 변속 위치를 P 로 하십시오 . 주차 브레이크가 동결되면 해제되지 않습니다 . 주차 브레이크를 체결하지 않은 상태로 차량을 주차할 경우 반드시 휠에 고임목을 대십시오 .

그렇지 않을 경우 , 차량이 예기치 않게 움직여 위험할 수 있으며 이로 인해 사고가 발생할 수 있습니다 .

- 주차 브레이크가 자동 모드일 경우, 변속 위치를 P 로 이동한 후 주차 브레이크를 해제하십시오 . (→P.193)
- 브레이크 페달을 밟지 않은 상태에서 주차할 경우 , 변속 위치를 P 에서 다른 위치로 이동할 수 없는지 확인하십시오 .
- 추운 날씨에 브레이크가 젖은 상태로 주차할 경우 , 브레이크가 동결될 수 있습니다 .

타이어 체인의 선택

타이어 체인 장착 시 올바른 사이즈의 타이어 체인을 사용하십시오 .
체인의 사이즈는 각 타이어 사이즈에 맞춰져 있습니다 .

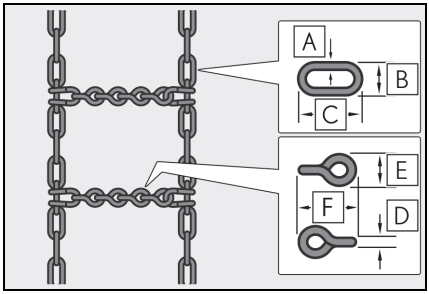

A 사이드 체인 (직경 3 mm)

B 사이드 체인 (너비 10.8 mm)

C 사이드 체인 (길이 25 mm)

D 크로스 체인 (직경 3.9 mm)

E 크로스 체인 (너비 13.8 mm)

F 크로스 체인 (길이 25.3 mm)

타이어 체인 관련 법규

체인 사용에 관련된 법규는 지역과 도로의 종류에 따라 다릅니다. 체인 장착 전에 항상 사용 지역의 법규를 확인하십시오 .

■ 타이어 체인의 장착

체인을 장착하고 탈거할 때는 다음의 사전경고 사항을 준수하십시오 .

- 타이어 체인을 안전한 장소에서 장착 및 탈거하십시오 .
- 타이어 체인은 프론트 타이어에만 장착하십시오 . 리어 타이어에는 타이어 체인을 장착하지 마십시오 .
- 프론트 타이어의 타이어 체인을 최대한 단단히 장착하십시오 . 0.5 – 1.0 km 를 주행한 후 체인을 다시 조여 주십시오 .
- 타이어 체인과 함께 공급된 사용설명서에 따라 타이어 체인을 장착하십시오 .

⚠ 주 의

■ 타이어 체인의 피팅

타이어 체인의 피팅 시 타이어 공기압 경고 밸브 및 트랜스미터가 올바르게 기능하지 않을 수 있습니다 .

윈드쉴드 와이퍼

폭설이나 동결이 예상될 때 윈드쉴드 와이퍼를 들어 올릴 수 있도록 와이퍼 레버를 사용하여 와이퍼의 위치를 후드 아래인 리트랙티드 위치로부터 서비스 위치로 변경하십시오 . (→ P.209)

유틸리티 차량의 사전경고

본 차량은 무게 중심에 비해 지상고가 높고 트레드가 좁은 유틸리티 차량에 해당합니다 .

유틸리티 차량의 특징

- 특별한 설계의 적용으로 일반 승용차보다 무게 중심이 높습니다 . 설계 특징상 이러한 유형의 차량은 쉽게 전복되는 경향이 있습니다 . 유틸리티 차량은 다른 유형의 차량보다 전복되는 비율이 훨씬 높습니다 .
- 지상고가 높으면 도로 시야의 확보가 유리해 문제 발생을 예측하기 쉽다는 장점이 있습니다 .
- 차고가 낮은 스포츠카가 오프로드 조건에서 만족할만한 주행 성능을 발휘하도록 설계되지 않은 것처럼 본 차종 역시 일반 승용차와 같은 속도로 코너링하도록 설계되지 않았습니다 . 따라서 고속으로 급회전 시 차량이 전복될 수 있습니다 .

경 고

■유틸리티 차량의 사전경고

항상 다음 사전경고 사항을 준수하여 사망 , 심각한 상해 및 차량 손상의 위험을 최소화하도록 하십시오 .

- 차량 전복 사고 시 안전벨트를 착용하지 않은 사람은 안전벨트를 착용한 승객에 비해 사망할 가능성이 매우 높습니다 . 그러므로 , 운전자를 비롯한 모든 승객은 안전벨트를 항상 착용하여 주십시오 .
- 가급적 급회전이나 급조정은 피하십시오 .
  차량을 제대로 조작하지 못할 경우 제어력을 잃거나 차량이 전복되어 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .
- 루프 러기지 캐리어(장착 시)에 화물을 적재하면 차량의 무게 중심이 더 높아집니다 . 고속 주행 , 급출발 , 급회전 , 급제동 또는 급조정을 피하십시오 . 그렇지 않을 경우 차량을 제대로 조작하지 못해 제어력이 상실되거나 차량이 전복될 수 있습니다 .
- 측면에서 바람이 심하게 불 경우 항상 속도를 줄이십시오 . 이러한 특성과 높은 무게 중심으로 인해 일반 승용차보다 측면에서 부는 바람에 더 민감하게 반응합니다 . 속도를 낮추면 차량의 제어력이 향상됩니다 .
- 가파른 비탈길에서는 절대로 수평 상태로 운전하지 마십시오 . 이 때에는 위쪽이나 아래쪽으로 운전하는 것이 더 유리합니다 . 본 차량 (또는 이와 유사한 오프 로드 차량) 은 전후 방향보다 측면으로 전복될 가능성이 더 높습니다 .

오프 로드 주행

본 차량은 오프 로드 주행용으로 설계되지 않았습니다 . 그러나 오프 로드 주행이 불가피할 경우 , 차량 제한 구역을 피할 수 있도록 다음 사전경고 사항을 준수하여 주십시오 .

- 오프 로드 차량이 주행할 수 있는 구역에서만 이용하십시오 .
- 사유 지역을 침범하지 마십시오 . 사유 지역에 들어갈 때에는 사전에 소유자의 허가를 받으십시오 .
- 폐쇄된 지역에는 들어가지 마십시오 . 출입을 제한하는 출입구 , 울타리 및 표지판에 따르십시오 .
- 기존 도로를 이용하십시오 . 노면이 젖어 있을 경우 운전 방법을 바꾸거나 잠시 출발을 미루어 노면을 손상시키지 않도록 하십시오 .
- 너무 가파른 도로 , 미끄러운 도로 및 모래가 덮인 도로 등은 견인력을 잃기 쉬우므로 주행을 피하십시오 . 이러한 도로면에서는 기존 AWD 포장도로 만큼 차량 성능이 발휘되지 않을 수 있습니다 .

경 고

■오프 로드 주행 사전경고 사항

항상 다음 사전경고 사항을 준수하여 사망, 심각한 상해 및 차량 손상의 위험을 최소화하도록 하십시오.

- 오프 로드에서는 각별히 주의하여 운전하십시오. 위험을 감수하며 불필요하게 위험한 지역을 주행하지 마십시오.
- 오프 로드 주행 시 스티어링 휠 스포크를 잡지 마십시오. 심각한 타격으로 인해 휠이 급격히 움직여 손을 다칠 수 있습니다. 양손으로 특히 엄지손가락으로 림 바깥쪽을 쥐십시오.
- 모래, 진흙, 물 또는 눈 길을 주행한 후에는 항상 제동에 문제가 없는지 즉시 점검하십시오.
- 높이 자란 풀, 진흙, 돌, 모래, 강 등을 지나 주행한 후에는 풀, 관목, 종이, 헝겊, 돌, 모래 등이 차량 하부에 붙어 있거나 끼어있지 않았는지 확인하십시오. 이런 물질이 차량 하부에 붙어 있으면 제거하십시오. 이런 물질이 차량 하부에 붙어 있거나 끼어 있는 상태에서 주행할 경우 고장 또는 화재가 발생할 수 있습니다.
- 오프 로드나 험준한 지역을 주행할 경우 과속, 점프, 급회전 및 기타 물체와의 충돌을 피하십시오. 그럴 경우 제어력을 상실하거나 차량이 전복되어 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다. 또한 차량의 서스펜션과 섀시가 파손되어 고가의 수리가 필요할 수 있습니다.

주 의

■물로 인한 손상을 방지하려면

하이브리드 배터리 (트랙션 배터리), 하이브리드 시스템 또는 기타 구성품이 물로 인해 손상되지 않도록 필요한 모든 안전 조치를 취하십시오.

- 엔진룸에 물이 들어간 경우, 하이브리드 시스템이 심각하게 손상될 수 있습니다. 내부로 들어간 물이 리어 시트 아래에 있는 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리)로 들어가면 합선을 일으킬 수 있습니다.
- 변속기 및 리어 전기 모터(트랙션 모터)에 물이 들어가면 변속기 성능이 저하됩니다. 고장 표시등이 켜지고 차량을 운행하지 못할 수 있습니다.
- 물이 휠 베어링의 그리스를 씻어 내려 부식 및 조기 고장을 야기할 수 있고, 또한 변속기 케이스에 물이 들어가 기어 오일의 윤활 품질을 저하시킬 수 있습니다.

■물 속을 주행할 경우

실개천을 건너는 등 물 속을 주행할 경우에는 먼저 물의 깊이와 강 바닥이 얼마나 단단한지 확인하십시오. 천천히 주행하고 깊은 곳은 피하십시오.

■오프 로드 주행 후 검사

- 브레이크 디스크 주변에 쌓인 모래와 진흙은 브레이크 효율에 영향을 미칠 수 있으며 브레이크 시스템 구성품을 손상시킬 수 있습니다.
- 오프 로드 주행 시, 거친 지형, 모래, 진흙 또는 물길을 지난 후에는 반드시 정기점검을 실시하십시오.

인테리어 기능 5

5-1. 렉서스 클라이밋 컨시어지

렉서스 클라이밋 컨시어지 340

5-2. 에어컨 시스템 및 디포거의 사용

프론트 자동 에어컨 시스템 ... 341

리어 에어컨 시스템.....349

스티어링 휠 히터 / 시트 히터 / 시트 통풍장치..... 351

5-3. 실내등의 사용

실내등 목록.....354

5-4. 수납 기능의 사용

수납 기능 목록.....357

트렁크 기능..... 361

5-5. 기타 인테리어 기능의 사용

기타 인테리어 기능.....365

렉서스 클라이밋 컨시어지

에어컨 시스템의 설정 온도 , 외부 온도 , 실내 온도 등에 따라 클라이밋 컨트롤 시트가 자동으로 제어됩니다 . 렉서스 클라이밋 컨시어지를 사용하면 각 시스템을 조작하지 않아도 쾌적한 상태를 유지할 수 있습니다 .

클라이밋 컨시어지 켜기

클라이밋 컨시어지 (실내 온도 조절 장치) 는 에어컨 시스템의 "AUTO" 와 함께 작동합니다 .

1. **옵션 화면 (" Climate") 스위치를 선택하십시오 . (→ P.341)**
2. **" 클라이밋 컨시어지 "(실내 온도 조절 장치) 스위치를 선택하십시오 .**

자동으로 제어 가능한 기능

- 자동 에어컨 시스템 (→ P.341)

운전석측 / 앞승객석측의 온도 설정에 따라 에어컨 시스템이 자동으로 작동됩니다 .

- 시트 히터 (→ P.351)*

운전석측 / 앞승객석측의 온도 설정에 따라 시트 히터가 자동으로 작동됩니다 .

에어컨 시스템의 온도 설정, 외기 온도 등에 따라 시트 히터와 시트 통풍장치 사이에서 자동으로 작동이 변경됩니다 .

- 시트 통풍장치 (→ P.351)*

운전석측 / 앞승객석측의 온도 설정에 따라 시트 통풍장치가 자동으로 작동됩니다 .

에어컨 시스템의 온도 설정, 외기 온도 등에 따라 시트 히터와 시트 통풍장치 사이에서 자동으로 작동이 변경됩니다 .

- 스티어링 휠 히터 (→ P.351)*

스티어링 휠 히터의 작동은 에어컨 시스템의 온도 설정 , 외기 온도 등에 따라 자동으로 실행합니다 .

*: 장착 시

■ 승객 감지 기능

- 앞승객석 시트에 승객이 감지되면 시트 히터와 시트 통풍장치가 자동으로 작동합니다 .
- 시트 히터 / 시트 통풍장치 스위치를 AUTO 로 설정하면 승객 감지 기능이 작동하지 않습니다 .


■ 리어 시트 히터 작동 (리어 시트 히터 장착 차량)

리어 시트 히터는 렉서스 클라이밋 컨시어지가 제어하지 않습니다 .

프론트 자동 에어컨 시스템

"AUTO" 스위치를 켜면 설정된 온도에 따라 송풍구 및 팬 속도가 자동으로 변경됩니다 .
디스플레이 및 버튼의 위치는 시스템의 종류에 따라 차이가 있습니다 .

옵션 화면 (" Climate") 스위치

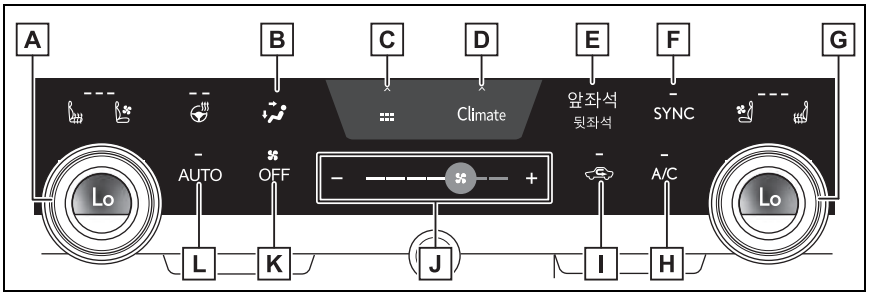

A 좌측 온도 조절 스위치

B 송풍 모드 조절 스위치

C 바로가기 화면 스위치

다양한 기능에 대한 바로가기 아이콘을 표시하려면 선택하십시오 .

D 옵션 화면 (" Climate") 스위치

E 프론트 / 리어 조절 화면 스위치

F "SYNC" 스위치

G 우측 온도 조절 스위치

H "A/C" 스위치

I 외기 / 내기 모드 스위치

J 팬 속도 조절 스위치

K "OFF" 스위치

L "AUTO" 스위치

■ 온도 조절

온도 조절 다이얼을 시계 방향으로 돌리면 온도가 올라가고 다이얼을 시계 반대 방향으로 돌리면 온도가 내려갑니다 .

"SYNC" 스위치의 표시등이 켜지면 앞승객석측 및 리어 시트측의 온도 설정이 운전석의 설정과 같아집니다 .

"SYNC" 스위치의 표시등이 꺼진 상태에서 "SYNC" 스위치를 켜면 "SYNC" 스위치 표시등이 켜지고 앞승객석측 및 리어 시트측의 온도 설정이 운전석의 온도 설정과 같아집니다 .

앞승객석측 온도 조절 스위치를 작동하면 "SYNC" 스위치의 표시등이 꺼지고 앞승객석의 온도 설정을 조절할 수 있습니다 .

리어 시트측 온도 조절 스위치를 작동하면 "SYNC" 스위치의 표시등이 꺼지고 리어 시트의 온도 설정을 조절할 수 있습니다 .

"A/C" 표시등이 꺼지지 않을 경우 , 시스템이 외기 또는 가열된 공기를 송풍합니다 .

앞승객석측 및 리어 시트측 온도 조절 스위치를 작동할 때 운전석 , 앞승객석 및 리어 시트의 온도를 개별적으로 조절하십시오 . ("3-ZONE" 모드)

■ 팬 속도 설정

팬 속도를 높이려면 "+" 팬 속도 조절 스위치를 선택하거나 팬 속도 조절 스위치 아이콘을 오른쪽으로 미십시오 . 팬 속도를 낮추려면 "−" 팬 속도 조절 스위치를 선택하거나 팬 속도 조절 스위치의 아이콘을 왼쪽으로 미십시오 .

팬을 끄려면 "OFF" 스위치를 선택하십시오 .

"−" 팬 속도 조절 스위치를 길게 누르거나 팬 속도 조절 스위치의 아이콘을 가장 왼쪽으로 밀고 있어도 팬을 정지시킬 수 있습니다 .

■ 송풍 모드 변경

송풍 모드 조절 스위치를 선택하십시오 .

스위치를 선택할 때마다 송풍 모드가 변경됩니다 .

선택된 송풍 모드에 따라 송풍구와 송풍량이 변경됩니다 .


: 상체로 송풍


: 상체 및 발쪽으로 송풍


: 발쪽으로 송풍


: 발쪽으로 송풍 및 윈드쉴드 디포거 작동

■ 외기 모드와 내기 모드의 전환

터널이나 교통 체증이 심한 경우와 같이 더러운 공기가 차량으로 유입되는 것을 방지하고 외기 온도가 높을 때 실내를 시원하게 하기 위해 일시적으로 내기 모드로 변경하는 것이 좋습니다 .

외기 / 내기 모드 스위치를 선택하십시오 .

공기 모드는 스위치를 선택할 때마다 외기 모드와 내기 모드 사이에서 변경됩니다 . 내기 모드를 선택하면 표시등이 켜집니다 .

공기 모드는 설정 온도 , 차량 내부 온도 등에 따라 자동으로 변경될 수 있습니다 .

■ 프론트 시트 집중 송풍 모드 (S-Flow)

이 기능은 에어컨의 공기 흐름을 자동으로 제어하여 프론트 시트에 우선적으로 송풍해 줍니다 . 불필요한 에어컨 사용을 억제하여 연비 향상에 도움을 줍니다 .

S-Flow 모드를 수동으로 비활성화한 경우 , POWER 스위치를 일정 시간 동안 끈 후 켜면 자동으로 활성화됩니다 .

S-Flow 모드가 활성화된 상태에서 리어 도어를 열면 S-Flow 모드가 자동으로 비활성화됩니다 .

옵션 화면에서 S-Flow 스위치가  (ON) 일 경우

프론트 시트 집중 송풍 모드에서는 스위치 작동을 통해 프론트 시트만 송풍 및 모든 시트로 송풍을 전환할 수 있습니다 . 모드를 수동으로 전환하면 자동 송풍 제어 작동을 중지합니다 .

1 옵션 화면 (" Climate") 스위치를 선택하십시오 . (→ P.341)

2 "S-Flow" 스위치를 선택하십시오 .

- 표시등 켜짐 : 사람이 탄 좌석에만 직접 송풍
- 표시등 꺼짐 : 모든 시트로 송풍

■ 자동 송풍 제어의 작동

- 쾌적한 실내 환경을 유지하기 위해 하이브리드 시스템 시작 직후부터 외기 온도에 따라 승객이 없는 시트로 송풍을 유도할 수 있습니다 .
- 하이브리드 시스템이 시작된 후 승객이 차량 내부로 이동하거나 승하차할 경우 , 시스템이 승객의 존재를 정확하게 감지하지 못하여 자동 송풍 제어가 작동하지 않습니다 .
- POWER 스위치를 켜기 전에 리어 시트에 승객이 탑승할 경우 시스템은 리어 시트에 승객이 없는 것으로 판단합니다 .

리어 도어의 개폐를 통해 뒷좌석 승객의 존재 여부를 판단합니다 .

일단 , 시스템이 뒷좌석 승객의 존재 여부를 판단하면 주행 중에는 더 이상의 판단을 하지 않습니다 .

- 매우 덥거나 매우 추운 날씨에 시스템이 차량 전체에 냉 / 난방이 필요하다고 판단한 경우 , S-FLOW 모드의 활성화 / 비활성화 여부와 관계없이 리어 시트로 송풍합니다 .
- S-Flow 모드가 활성화된 상태에서 짐을 싣기 위해 리어 도어를 열면 S-Flow 모드가 비활성화됩니다 .

S-Flow 모드를 다시 활성화하려면 옵션 화면에서 S-Flow 스위치를 ON 으로 하십시오 .

- 프론트 시트 집중 송풍 모드를 수동으로 비활성화한 경우 , 하이브리드 시스템을 일정 시간 동안 멈춘 후 시동하면 자동으로 활성화됩니다 .

■ 수동 송풍 제어의 작동

리어 시트 승객의 감지는 리어 도어의 개폐 동작을 통해 이루어집니다 .

시스템이 리어 시트 승객의 존재 여부를 결정하면 해당 주행 중에는 다른 승객의 존재를 감지하지 않습니다 .

■ 자동 송풍 제어로 복귀

1 표시등이 꺼진 상태에서 POWER 스위치를 끄십시오 .

2 60 분 이상 경과한 후 , POWER 스위치를 ON 으로 하십시오 .

■ Eco 에어컨 모드

팬 속도 감소 등 저연비를 우선 순위로 에어컨을 제어합니다 .

1 옵션 화면 (" Climate") 스위치를 선택하십시오 . (→ P.341)

2 "Eco Heat/Cool" 스위치를 선택하십시오 .

- Eco 주행 모드에서는 연료 효율을 우선시 하므로 다음과 같이 에어컨 시스템이 제어됩니다 . 에어컨 성능을 높이려면 Eco 에어컨 모드를 끄십시오 .
  - 난방 / 냉방 용량을 제한하기 위해 엔진 속도 및 컴프레서 작동을 제어합니다 .
  - 자동 모드를 선택하면 팬 속도가 제한됩니다 .
- 주행 모드를 Eco 주행 모드로 설정하면 Eco 에어컨 모드가 자동으로 켜집니다 . 이 경우에도 "Eco heat/cool" 을 선택하여 Eco 에어컨 모드를 끌 수 있습니다 .

■ 신속한 실내 난방 (" 최대 난방 ")

" 최대 난방 " 을 켜면 실내를 빠르게 난방하기 위해 에어컨 시스템의 설정이 즉시 변경됩니다 .

1 바로 가기 화면 스위치를 선택하십시오. (→ P.341)

2 " 최대 난방 " 스위치를 선택하십시오 .

- 에어컨 시스템의 온도 설정이 "Hi" 로 설정되고 "AUTO" 스위치가 켜집니다 .
- 시트 히터가 Hi 로 설정됩니다 . (시트 히터 장착 차량)
- 스티어링 휠 히터가 Hi 로 설정됩니다 . (스티어링 휠 히터 장착 차량)
- 다음과 같은 상황에서는 앞승객석 시트 히터 / 시트 통풍장치가 "AUTO" 로 설정됩니다 .
  - " 클라이밋 컨시어지 " 가 켜진 경우
  - 시스템이 앞승객석에 승객이 있다고 판단한 경우
- "SYNC" 스위치의 표시등이 켜지면 앞승객석측 및 리어 시트측의 온도 설정도 "Hi(고)" 로 설정됩니다 .

■ 신속한 실내 냉방 (" 최대 냉방 ")

" 최대 냉방 " 을 켜면 실내를 빠르게 냉방하기 위해 에어컨 시스템의 설정이 즉시 변경됩니다 .

1 바로 가기 화면 스위치를 선택하십시오. (→ P.341)

2 " 최대 냉방 " 스위치를 선택하십시오 .

- 에어컨 시스템의 온도 설정이 "Lo" 로 설정되고 "AUTO" 스위치가 켜집니다 .
- 시트 통풍장치가 Hi 로 설정됩니다 . (시트 통풍장치 장착 차량)
- 다음과 같은 상황에서는 스티어링 휠 히터가 "AUTO" 로 설정됩니다 . (스티어링 휠 히터 장착 차량)

• " 클라이밋 컨시어지 " 가 켜진 경우

- 다음과 같은 상황에서는 앞승객석 시트 히터 / 시트 통풍장치가 "AUTO" 로 설정됩니다 . (시트 히터 장착 차량)

• " 클라이밋 컨시어지 " 가 켜진 경우


• 시스템이 앞승객석에 승객이 있다고 판단한 경우

- "SYNC" 스위치의 표시등이 켜지면 앞승객석측 및 리어 시트측의 온도 설정도 "Lo(저)" 로 설정됩니다 .

■ 윈드쉴드 디포거

디포거는 윈드쉴드 및 프론트 사이드 윈도우의 김서림 제거에 사용됩니다 .

윈드쉴드 디포거 스위치를 누르십시오 .

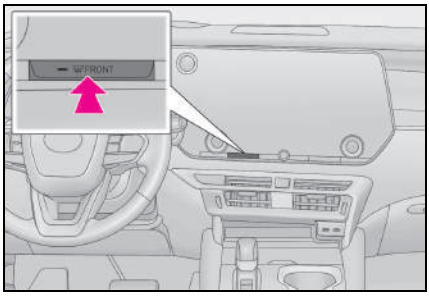

제습 기능이 작동하여 송풍량이 증가합니다 .

내기 모드를 사용하고 있을 경우 , 외기 / 내기 모드 버튼을 외기 모드로 설정하십시오 . (자동으로 전환될 수 있습니다 .)

윈드쉴드와 사이드 윈도우의 습기를 빨리 제거하려면 송풍을 사용하고 온도를 올리십시오 .


이전 모드로 복귀하려면 , 윈드쉴드의 김서림이 제거되었을 때 윈드쉴드 디포거 스위치를 다시 누르십시오 .

■ 리어 윈도우 및 아웃사이드 미러의 김서림 제거


디포거는 리어 윈도우의 김서림을 제거하고 아웃사이드 미러의 빗물 , 이슬과 성에 제거에 사용됩니다 .

리어 윈도우 및 아웃사이드 미러 디포거 스위치를 누르십시오 .

▶ **A 타입**

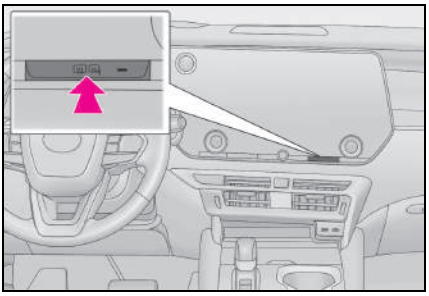

▶ **B 타입**

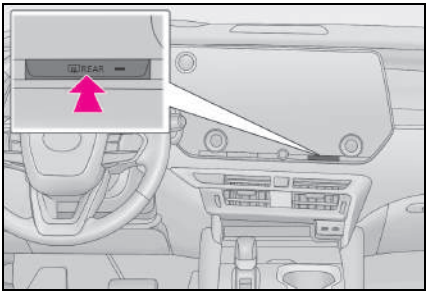

리어 윈도우 디포거와 아웃사이드 미러 디포거가 작동하여 리어 윈도우와 아웃사이드 미러의 김서림을 제거합니다 .

일정 시간이 지난 후 자동으로 디포거가 꺼집니다 .

■ 윈드쉴드 와이퍼 디아이서 (장착 시)


윈드쉴드 와이퍼 디아이서를 사용하여 윈드쉴드 와이퍼 블레이드가 윈드쉴드에 동결되지 않도록 하십시오 .

1 **옵션 화면 (" Climate") 스위치를 선택하십시오 . (→ P.341)**

2 **" 제빙 장치 " 스위치를 선택하십시오 .**

일정 시간이 경과하면 윈드쉴드 와이퍼 디아이서가 자동으로 꺼집니다 .

■ 송풍구의 위치

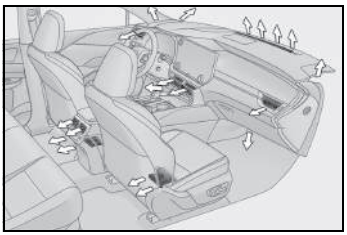


■ 외부 온도가 24°C 를 초과할 때 에어컨 시스템이 켜져 있을 경우

- 에어컨 시스템의 전력 소비를 줄이기 위해 에어컨 시스템이 자동으로 내기 모드로 전환될 수 있습니다 . 이것은 또한 연료 소비를 줄일 수 있습니다 .
- POWER 스위치를 ON 으로 할 경우 내기 모드가 기본 모드로 선택됩니다 .
- 외기 / 내기 모드 스위치를 눌러 언제든지 외기 모드로 전환할 수 있습니다 .

■ "PM2.5" 농도 레벨 표시

"PM2.5" 농도 레벨은 센터 디스플레이에 표시됩니다 .

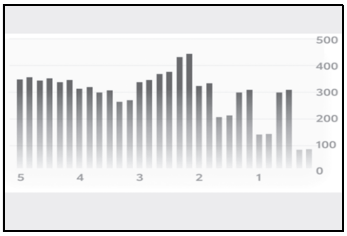

- 표시된 농도 레벨은 참조 값이므로 온라인 등에서 제공되는 정보와 일치하지 않을 수 있습니다 .
- "PM2.5" 센서가 오작동할 경우 농도 레벨이 올바르게 표시되지 않습니다 . 이 경우 렉서스 딜러에서 차량을 검사받으십시오 .
- 차량 내부가 깨끗한 경우, 표시된 "PM2.5" 농도 레벨이 거의 변경되지 않을 수 있습니다 .
- 팬 속도가 자주 바뀔 경우 , 표시된 "PM2.5" 농도 레벨도 변동될 수 있습니다 .

■ 먼지가 많은 도로에서 주행할 경우

모든 윈도우를 닫으십시오 . 윈도우를 닫은 후에도 차량에 의해 토출된 먼지가 차량으로 유입될 경우 , 내기 모드를 외기 모드로 설정하고 팬 속도를 OFF 를 제외한 모든 설정으로 설정하는 것이 좋습니다 .

■ 외기 온도가 낮을 경우

"A/C" 를 선택해도 제습 기능이 작동하지 않을 수 있습니다 .

■ 송풍구와 에어컨의 악취

- 신선한 공기가 유입되도록 에어컨 시스템을 외기 모드로 설정하십시오 .
- 에어컨 시스템을 사용할 때 차량의 내부 및 외부에서 여러 가지 냄새가 들어와 에어컨 시스템에 모입니다 . 바로 이 냄새가 송풍구에서 방출되는 악취의 원인이 됩니다 .
- 악취 발생을 줄이려면

• 차량 시동을 끄기 전에 에어컨 시스템을 외기 모드로 설정해 놓으십시오 .

• 자동 모드 시 , 에어컨 시스템을 작동시킨 직후에는 송풍구의 작동이 잠시 지연될 수 있습니다 .

- 주차 시 , 시스템이 외기 모드로 자동 전환되어 차량 전체의 공기 순환을 개선시키므로 차량 시동 시 발생하는 악취를 줄이는 데 도움이 됩니다 . (장착 시)

■ " 최대 난방 "

- " 최대 난방 " 스위치를 사용하여 설정을 끌 수 없습니다 .
- " 최대 난방 " 스위치가 작동된 후에는 에어컨 시스템의 온도 조절 스위치를 사용하여 온도 설정을 조절할 수 있습니다 .
- " 클라이밋 컨시어지 " 가 켜진 상태에서 "AUTO" 스위치를 켜면 온도 설정에 따라 프론트 시트의 시트 히터 * 와 시트 통풍장치 *, 스티어링 휠 히터 * 가 자동으로 작동됩니다 .
- 각 기능을 원하는 설정으로 조절할 수도 있습니다 .

*: 장착 시

■ " 최대 냉방 "

- " 최대 냉방 " 스위치를 사용하여 설정을 끌 수 없습니다 .
- " 최대 냉방 " 스위치가 작동된 후에는 에어컨 시스템의 온도 조절 스위치를 사용하여 온도 설정을 조절할 수 있습니다 .
- " 클라이밋 컨시어지 " 가 켜진 상태에서 "AUTO" 스위치를 켜면 온도 설정에 따라 프론트 시트의 시트 히터 * 와 시트 통풍장치 *, 스티어링 휠 히터 * 가 자동으로 작동됩니다 .
- 각 기능을 원하는 설정으로 조절할 수도 있습니다 .

*: 장착 시

■ 윈도우의 김 서림

차량의 습도가 높을 경우 윈도우에 습기가 더 쉽게 낍니다 . "A/C" 를 켜면 송풍구에서 나오는 공기를 제습하고 윈드쉴드의 김서림을 효과적으로 제거합니다 .

- "A/C" 를 끄면 윈도우에 습기가 더 낄 수 있습니다 .
- 내기 모드를 사용하면 윈도우에 습기가 더 낄 수 있습니다 .

■ 음성 제어 시스템의 사용

음성 제어를 사용하여 에어컨 시스템을 작동할 수 있습니다 . 자세한 사항은 " 멀티미디어 사용설명서 " 를 참조하십시오 .
(" 멀티미디어 사용설명서 " 는 렉서스 홈페이지 [www.lexus.co.kr/service/manual] 에서 확인하실 수 있습니다 .)

■ 에어컨 필터

→ P.419


■ 고객설정

자동 모드 ("AUTO" 스위치가 켜져 있을 때) 와 연동되는 기능은 센터 디스플레이의 " 차량 커스터마이즈 " 를 통해 설정할 수 있습니다 . 배기가스 센서의 감도 설정도 변경할 수 있습니다 . (→ P.508)

경 고

■윈드쉴드 디포거의 부적절한 작동을 방지하려면

- 에어컨 시스템이 저온으로 설정되어 있을 경우 매우 습한 곳에서 윈드쉴드 디포거를 사용하지 마십시오. 외기 온도와 윈드쉴드의 온도 차이로 윈드쉴드 바깥면에 습기가 서려 시야를 방해합니다.
- 인스트루먼트 패널 위에는 송풍구가 가려질 수 있는 물건을 놓지 마십시오. 그렇지 않으면 송풍구가 막혀 윈드쉴드 디포거의 습기 제거 기능이 방해될 수 있습니다.

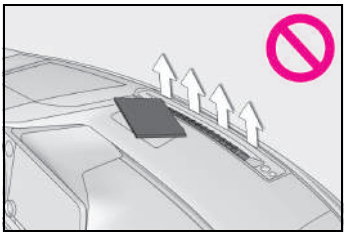

■아웃사이드 미러 디포거 작동 시

리어 윈도우 디포거와 아웃사이드 미러 디포거가 작동 중일 때는 아웃사이드 미러 표면을 만지지 마십시오. 미러 표면이 매우 뜨거워져 화상을 입을 수 있습니다.

■윈드쉴드의 습기를 방지하기 위하여

윈드쉴드 와이퍼 디아이서가 켜져 있을 때는 윈드쉴드 하단이나 프론트 필러를 따라 있는 부품을 만지지 마십시오. 온도가 높아 화상을 입을 수 있습니다.

주 의

■12V 배터리의 방전을 방지하려면


하이브리드 시스템이 꺼져 있을 경우에는 필요 이상으로 장시간 에어컨 시스템을 켜 놓지 마십시오.

송풍구의 배치 및 작동

■ 송풍구의 개폐 위치 조절

송풍구의 개폐 위치를 조절하려면 다음 작동을 수행하십시오.


▶ **프론트 센터**

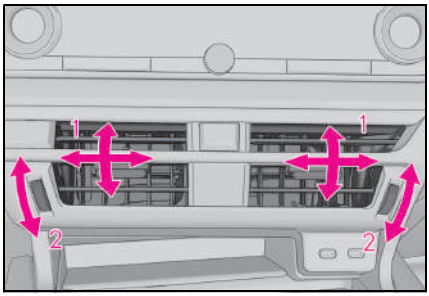

1 송풍구를 좌/우, 위/아래로 맞추십시오.

2 노브를 돌려 송풍구를 열거나 닫으십시오.


▶ **프론트 사이드**

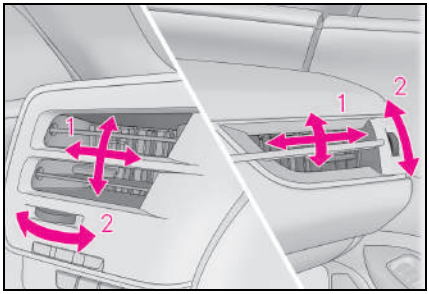

1 송풍구를 좌/우, 위/아래로 맞추십시오.

2 노브를 돌려 송풍구를 열거나 닫으십시오.

▶ **리어**

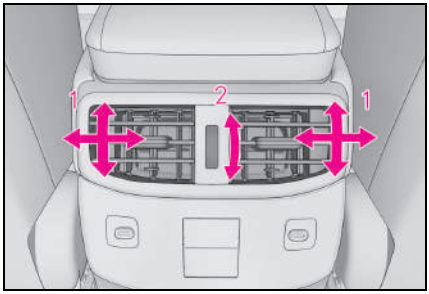

1 송풍구를 좌/우, 위/아래로 맞추십시오.


2 노브를 돌려 송풍구를 열거나 닫으십시오.

리어 에어컨 시스템

리어 에어컨 시스템은 센터 디스플레이 및 리어 에어컨 시스템 조절 패널에서 " 뒷좌석 " 스위치를 선택하여 작동할 수 있습니다 .

리어 에어컨 조절 작동

■ 센터 디스플레이

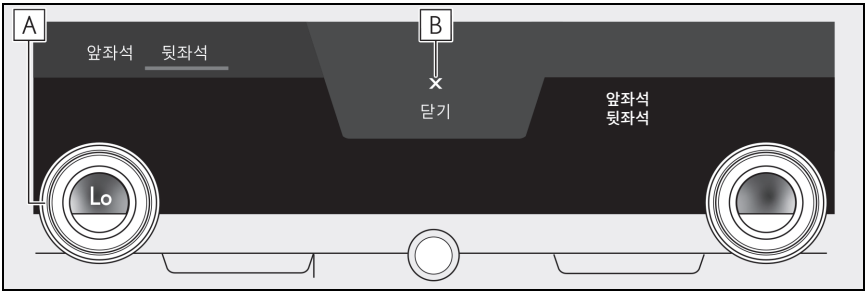


A 리어 시트 온도 조절 스위치

온도 조절 다이얼을 시계 방향으로 돌리면 온도가 올라가고 다이얼을 시계 반대 방향으로 돌리면 온도가 내려갑니다 .

B 리어 에어컨 조절 화면 닫기

■ 리어 에어컨 시스템 조절 패널

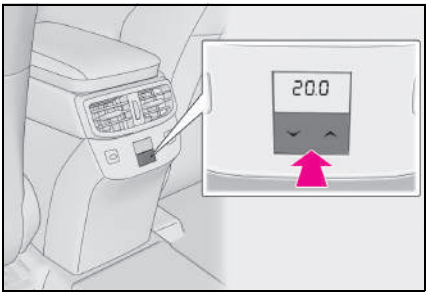

리어 시트 온도 설정 조절

온도를 높이려면 ^ 를 누르고 온도를 낮추려면 v 를 누르십시오 .

리어 시트의 온도 설정 조절

다음 방법을 사용하여 리어 시트의 온도 설정을 조절할 수 있습니다 .

- "SYNC" 표시등이 켜질 경우 : 운전석 시트 온도를 조절합니다 .

센터 디스플레이 또는 리어 에어컨 시스템 조절 패널을 사용하여 각 리어 시트의 온도 설정을 조절합니다 .

- 센터 디스플레이(리어 에어컨 조절 화면) 또는 리어 에어컨 시스템 조절 패널을 사용하여 리어 시트의 온도 설정을 조절합니다 .

송풍구

→ P.348

주 의

■12V 배터리의 방전을 방지하려면

하이브리드 시스템이 꺼져 있을 경우에는 필요 이상으로 장시간 에어컨 시스템을 켜 놓지 마십시오 .

스티어링 휠 히터 */ 시트 히터 */ 시트 통풍장치 *

*: 장착 시

● 스티어링 휠 히터

스티어링 휠의 손잡이를 따뜻하게 합니다 .

● 시트 히터

시트 커버를 따뜻하게 합니다 .

● 시트 통풍장치

시트에 내장된 팬을 사용하여 쾌적한 통풍 상태를 유지합니다 .

경 고

■경미한 화상을 방지하려면

스티어링 휠 히터 및 시트 히터가 켜져 있을 경우 , 화상의 위험을 방지하기 위해 다음 항목에 해당하는 분은 사용에 각별히 주의하십시오 .

- 영아 , 유아 , 노인 , 환자 및 장애인
- 피부가 민감한 사람
- 피로한 사람
- 졸음을 유발하는 알코올 또는 약물을 복용한 사람 (수면제 , 감기약 등)

주 의

■시트 히터의 손상을 방지하려면

표면이 편평하지 않은 무거운 물건을 시트 위에 두지 마십시오 . 또한 뾰족한 물건 (바늘 , 나사 등) 으로 시트를 찌르지 마십시오 .

■12V 배터리의 방전을 방지하려면

하이브리드 시스템이 꺼져 있을 때는 기능을 사용하지 마십시오 .

스티어링 휠 히터

센터 디스플레이의 를 선택하십시오 .

스위치를 선택할 때마다 다음과 같이 작동 상태가 변경됩니다 .

AUTO → Hi (2 개 점등) → Lo (1 개 점등) → Off

작동되는 동안 레벨 표시등 (적색) 이 켜집니다 . 자동 작동 중에는 "AUTO" 표시등이 켜집니다 .

■작동 조건

POWER 스위치가 ON 일 경우 작동됩니다 .

■고객설정

스티어링 휠 히터의 온도 설정은 센터 디스플레이의 " 차량 커스터마이즈 " 를 통해 설정할 수 있습니다 . (→ P.508)

시트 히터

■프론트 시트 *

센터 디스플레이의 또는 를 선택하십시오 .

스위치를 선택할 때마다 다음과 같이 작동 상태가 변경됩니다 .

AUTO → Hi (3개 점등) → Mid (2개 점등) → Lo (1 개 점등) → Off

▶ 시트 통풍장치 미장착 차량

작동되는 동안 레벨 표시등 (적색) 이 켜집니다 . 자동 작동 중에는 "AUTO" 표시등이 켜집니다 .

▶ 시트 통풍장치 장착 차량

작동되는 동안 레벨 표시등 (황색) 이 켜집니다 .

*: 장착 시

■ 리어 시트 *


스위치를 누르십시오 .

스위치를 선택할 때마다 다음과 같이 작동 상태가 변경됩니다 .


Hi(3 개 점등) → Mid(2 개 점등) → Lo(1 개 점등) → Off

작동되는 동안 레벨 표시등 (황색) 이 켜집니다 .

▶ 시트 통풍장치 미장착 차량

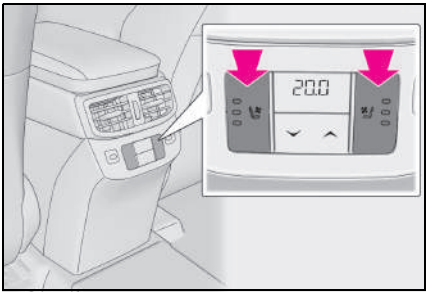

▶ 시트 통풍장치 장착 차량

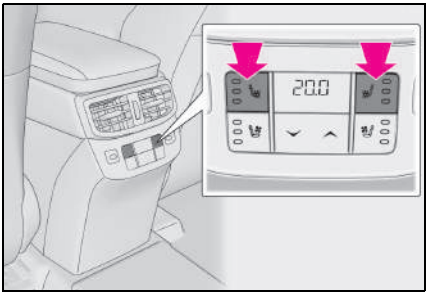

*: 장착 시

■ 시트 히터의 작동 조건

POWER 스위치가 ON 일 경우 작동됩니다 .

■ 고객설정

프론트 시트의 시트 히터 온도 설정은 센터 디스플레이의 " 차량 커스터마이즈 " 를 통해 설정할 수 있습니다 . (→ P.508)

경 고

■ 과열 및 경미한 화상을 방지하려면

시트 히터 사용 시 다음의 사전경고 사항을 준수하십시오 .

- 시트 히터 사용 시 담요나 쿠션으로 덮지 마십시오 .
- 시트 히터를 필요 이상 사용하지 마십시오 .

시트 통풍장치

■ 프론트 시트 *

센터 디스플레이의  또는 를 선택하십시오 .

스위치를 누를 때마다 다음과 같이 작동 상태가 변경됩니다 .

AUTO → Hi (3개 점등) → Mid (2개 점등) → Lo (1 개 점등) → Off

작동되는 동안 레벨 표시등 (청색) 이 켜집니다 . 자동 작동 중에는 "AUTO" 표시등이 켜집니다 .

*: 장착 시


■ 리어 시트 *

스위치를 누르십시오 .

스위치를 누를 때마다 다음과 같이 작동 상태가 변경됩니다 .

Hi(3 개 점등) → Mid(2 개 점등) → Lo(1 개 점등) → Off

작동 중에는 레벨 표시등 (황색 녹색) 이 켜집니다 .

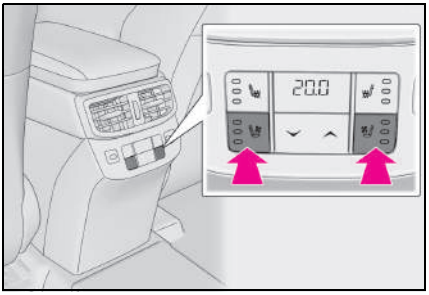

*: 장착 시

■ 시트 통풍장치의 작동 조건

POWER 스위치가 ON 일 경우 작동됩니다 .

■ 에어컨 시스템 연동 제어 모드


시트 통풍장치를 Hi로 설정하면 에어컨의 팬 속도에 따라 시트 통풍장치의 팬 속도가 증가할 수 있습니다 .

■ 고객설정

프론트 시트의 시트 통풍장치 온도 설정은 센터 디스플레이의 " 차량 커스터마이즈 " 를 통해 설정할 수 있습니다 . (→ P.508)

실내등 목록

실내등의 위치

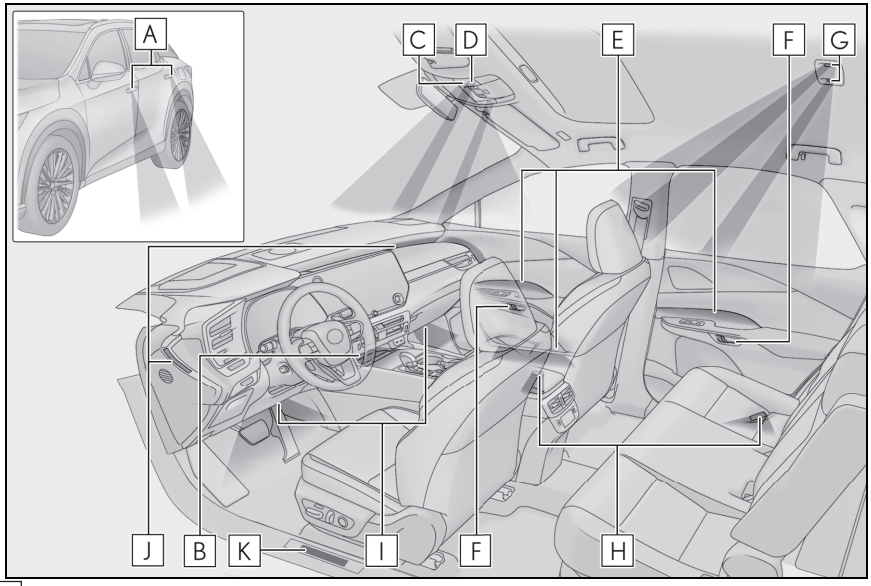

A 아우터 풋 라이트

B 센터 콘솔등 *1

C 실내등 (→ P.355)

D 프론트 개별등 (→ P.355)

E 도어 트림 오너먼트등 *1, 2

F 실내 도어 핸들 조명 *1

G 리어 개별등 (→ P.355)

H 도어 커티시등

I 풋웰 라이트 *1

J 인스트루먼트 패널 오너먼트등 *1

K 스커프 라이트 *2

*1: 조명의 색상도 변경할 수 있습니다 . *2

설정의 변경은 " 멀티미디어 사용설명서 " 를 참조하십시오 .


(" 멀티미디어 사용설명서 " 는 렉서스 홈페이지 [www.lexus.co.kr/service/manual] 에서 확인하실 수 있습니다 .)

*2: 장착 시

실내등의 작동

■ 실내등 ON/OFF

조명을 터치하십시오 .

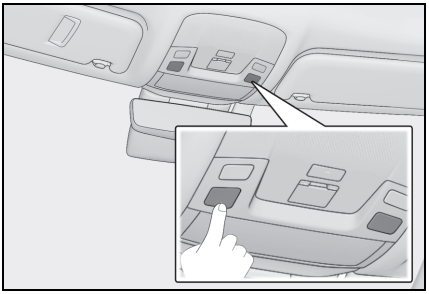


■ 도어 위치등 켜기

도어 연동 실내등 스위치를 누르십시오 .

도어의 열림 / 닫힘 상태에 따라 조명이 켜지거나 꺼집니다 .


도어와 연동되면 표시등 (A) 이 점등됩니다 .

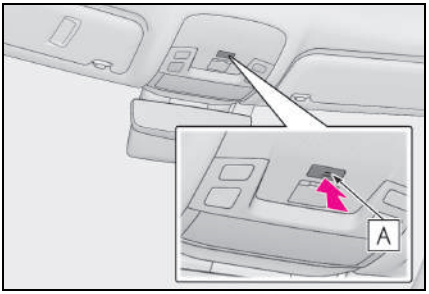

개별등의 작동

■ 프론트 개별등 ON/OFF

조명을 터치하십시오 .

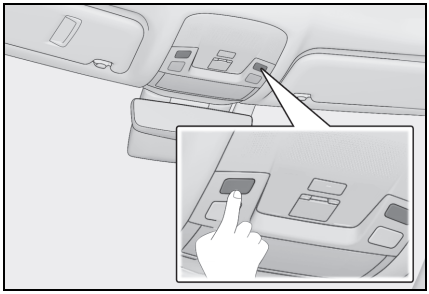


■ 리어 실내등 ON/OFF

조명을 터치하십시오 .

리어 실내등은 프론트 실내등과 함께 ON/OFF 됩니다 .

도어와 연동된 상태에서 도어를 열면 조명이 켜집니다 .

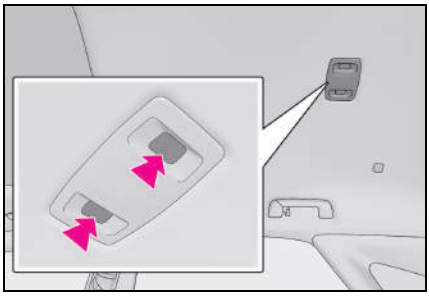

■ 승차 조명 시스템

도어가 잠금 / 잠금해제 상태이든 또는 열림 / 닫힘 상태이든 스마트 키를 소지하고 있을 경우 , POWER 스위치의 모드에 따라 조명이 자동으로 ON/OFF 됩니다 . 또한 , 조명의 밝기는 변속 작동과 연동하여 자동으로 조절됩니다 .

■ 12V 배터리의 방전을 방지하기 위해

POWER 스위치를 끈 후에도 실내등이 켜져 있을 경우 , 조명이 20 분 후에 자동으로 꺼집니다 .

■ 실내등 또는 개별등이 정상적으로 반응하지 않을 경우

다음과 같은 경우 실내등과 개별등이 정상적으로 반응하지 않을 수 있습니다 .

- 렌즈 표면에 물 , 오물 등이 묻어 있는 경우
- 젖은 손으로 작동할 경우
- 장갑 등을 착용한 경우

■ 다음의 경우 실내등이 자동으로 켜집니다 .

SRS 에어백 중 하나라도 전개 (팽창) 되거나 후방에 강한 충격이 가해질 경우 실내등이 자동으로 켜집니다 .

약 20 분 작동한 후에 실내등이 자동으로 꺼집니다 .

실내등을 수동으로 끌 수 있습니다 . 그러나 추가 충돌을 방지하기 위해 안전이 보장될 때까지 계속 켜 두는 것이 좋습니다 .

(충돌의 크기와 상황에 따라 실내등이 자동으로 켜지지 않을 수 있습니다 .)

■ 고객설정

일부 기능을 고객설정할 수 있습니다 .
(→ P.508)

주 의

■ 조명 렌즈의 제거


실내등 및 개별등의 렌즈는 절대로 탈거하지 마십시오 . 그렇지 않을 경우 , 전구가 손상될 수 있습니다 . 렌즈를 제거해야할 경우 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

■ 12V 배터리의 방전을 방지하려면

하이브리드 시스템이 꺼져 있을 경우 필요 이상으로 장시간 동안 조명을 켜놓지 마십시오 .

수납 기능 목록

수납 기능의 위치

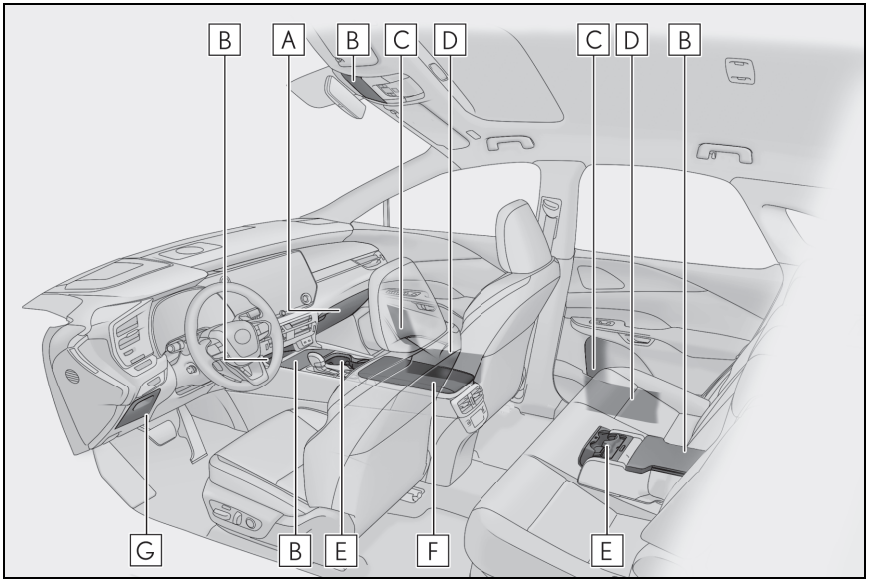

A 글로브 박스 (→ P.358)

B 보조 박스 (장착 시) (→ P.360)

C 병 홀더 (→ P.360)

D 도어 포켓

E 컵 홀더 (→ P.359)

F 콘솔 박스 (→ P.358)

G 동전함 (→ P.360)


경 고

■수납 공간에 두면 안되는 물품

수납 공간에는 안경 , 라이터 또는 스프레이 캔을 두지 마십시오 . 차량 실내 온도가 올라가면 다음과 같은 결과를 초래할 수 있습니다 .

- 안경은 열에 의해 변형되거나 다른 수납 물품에 의해 금이 갈 수 있습니다 .
- 라이터 또는 스프레이 캔이 폭발할 수 있습니다 . 수납된 다른 물품들과 접촉될 경우 , 라이터가 화재를 일으키거나 스프레이 캔이 가스를 방출하여 화재 발생의 원인이 될 수 있습니다 .

글로브 박스

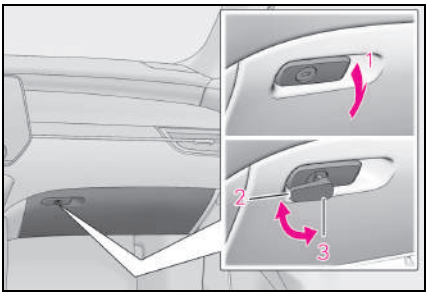

1 열기 (레버를 당김)

2 메카니컬 키로 잠금

3 메카니컬 키로 잠금해제

■글로브 박스등

미등이 켜져 있으면 글로브 박스등이 켜집니다 .

경 고

■주행 시 경고사항


글로브 박스를 닫아 두십시오 .
급제동 , 급선회 , 사고 발생 시 글로브 박스 또는 수납된 물건에 탑승객이 부딪혀 예기치 않은 상해를 입을 수 있습니다 .

콘솔 박스

▶ A 타입

커버를 미십시오 .


콘솔 박스를 닫으려면 커버를 안으로 눌렀다 놓으십시오 .

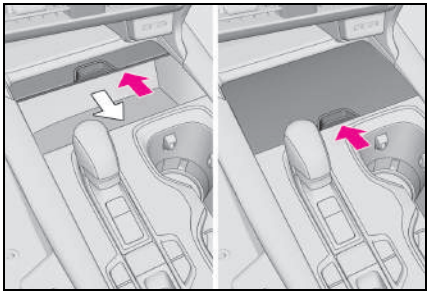

▶ B 타입

버튼을 누르고 커버를 들어 올려 여십시오 .

콘솔 박스는 양쪽에서 열 수 있습니다 .

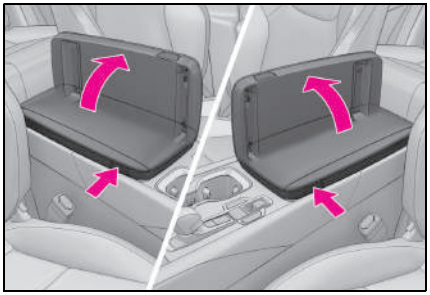

■콘솔 박스등

미등을 켜면 콘솔 박스등이 켜집니다 .


경 고

■주행 시 경고사항

콘솔 박스를 닫아 두십시오 .
급제동 , 급선회 , 사고 발생 시 콘솔 박스 또는 수납된 물건에 탑승객이 부딪혀 예기치 않은 상해를 입을 수 있습니다 .


컵 홀더

▶ 프론트

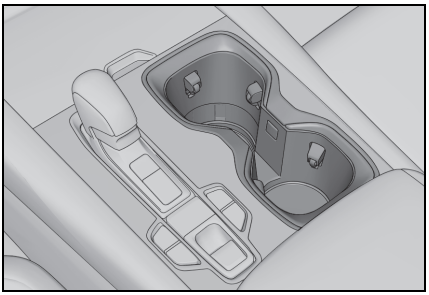


▶ 리어

암레스트를 아래로 당긴 다음 버튼을 누르십시오 .

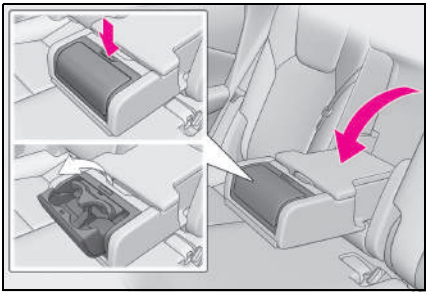


■ 프론트 컵 홀더의 깊이는 변경할 수 있습니다 .

1 물병을 수납하려면 컵 홀더의 바닥을 아래로 미십시오 .

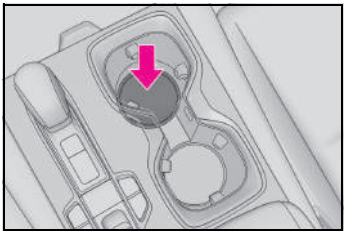

2 바닥을 원래의 위치로 복귀하려면 버튼을 누르십시오 .

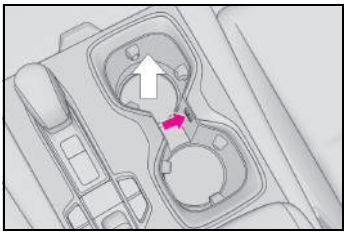

경 고

■ 컵 홀더 수납에 부적절한 물품

컵 홀더에는 컵 , 알루미늄 캔 , 물병 이외의 물품은 두지 마십시오 . 그렇지 않을 경우 , 사고 또는 급제동 시 물품이 홀더 밖으로 튀어나와 상해를 입을 수 있습니다 . 가능하면 뜨거운 음료는 커버를 덮어 화상을 입는 것을 예방하십시오 .

■ 사용하지 않을 경우 (리어 컵 홀더)

컵 홀더를 닫아 두십시오 .
사고 또는 급제동으로 인해 부상을 입을 수 있습니다 .


주 의

■ 리어 컵 홀더의 손상을 방지하려면


리어 암레스트를 넣기 전에 리어 컵 홀더를 제자리에 넣으십시오 .

병 홀더

▶ 프론트

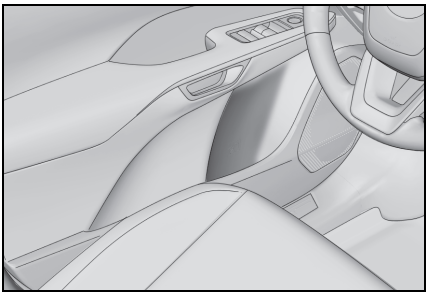

▶ 리어

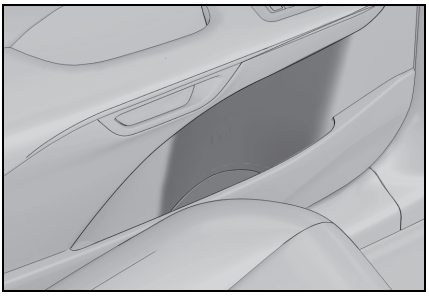

■ 병 홀더

- 병 수납 시 , 마개를 닫으십시오 .
- 병의 크기와 형태에 따라 수납이 어려울 수도 있습니다 .


⚠ 주 의

■ 병 홀더 수납에 부적절한 물건

열려 있는 병 , 유리 컵 또는 액체가 들어 있는 종이 컵을 병 홀더에 넣지 마십시오 . 그러지 않을 경우 들어 있던 액체가 쏟아질 수 있습니다 . 병 홀더에 유리 컵을 사용할 경우 깨질 수 있습니다 .

동전함

버튼을 안으로 누르십시오 .

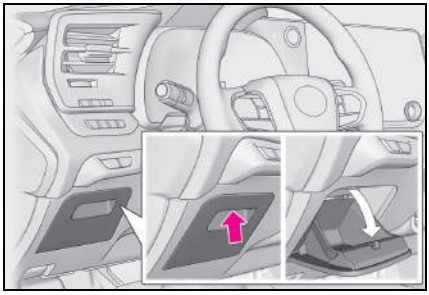


⚠ 경 고

■ 주행 시 경고사항

동전함을 닫아 두십시오 .
급제동 , 급선회 , 사고 발생 시 동전함 또는 수납된 물건에 탑승객이 부딪혀 예기치 않은 상해를 입을 수 있습니다 .


보조 박스

▶ 인스트루먼트 패널

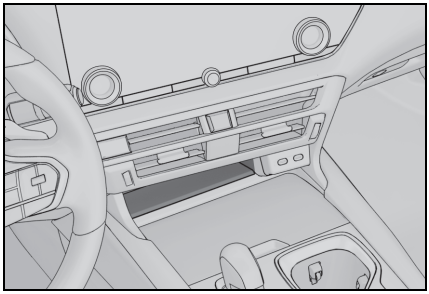


▶ **오버헤드**

커버를 안으로 누르십시오 .

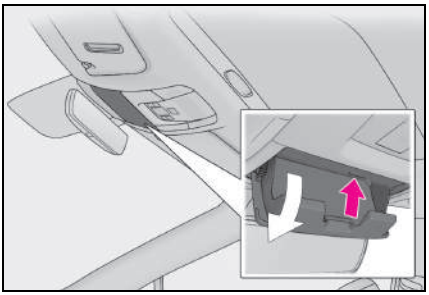

▶ **리어 시트 (장착 시)**

레버를 당겨 잠금을 해제하고 커버를 들어 올리십시오 .

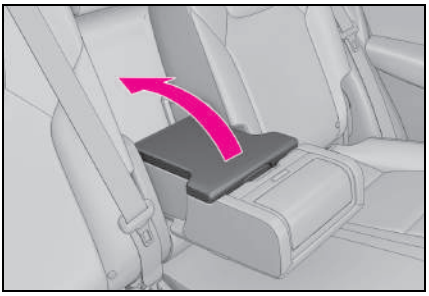

경 고

■ 수납하기에 부적당한 물건 (인스트루먼트 패널)

쉽게 움직이거나 굴러가는 물건을 박스에 수납하지 마십시오 .
급제동 등이 발생할 경우 , 수납된 물건이 튀어 나와 사고로 이어질 수 있습니다 .

■ 수납하기에 부적당한 물건 (오버헤드)

무게가 200 g 이상인 물건을 수납하지 마십시오 .
그럴 경우 , 보조 박스가 열려 안에 있던 물건이 튀어 나갈 수 있고 이로 인해 사고가 발생할 수도 있습니다 .

■ 주행 시 경고사항


보조 박스를 닫아 두십시오 .
급제동 , 급선회 , 사고 발생 시 동전함 또는 수납된 물건에 탑승객이 부딪혀 예기치 않은 상해를 입을 수 있습니다 .

트렁크 기능

화물 후크

후크를 아래로 당겨 사용하십시오 .

화물 후크는 느슨한 물건을 안전하게 고정합니다 .

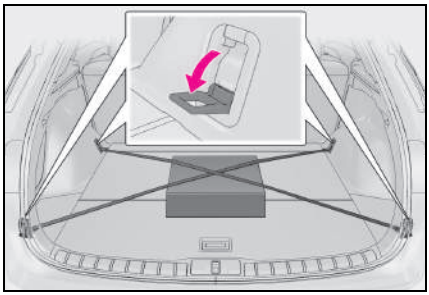


경 고

■ 화물 후크를 사용하지 않을 경우

상해를 방지하기 위해 , 후크를 사용하지 않을 때는 항상 제자리에 넣으십시오 .

그물망 후크

그물망을 걸려면 그물망 후크와 리어 그물망 후크를 사용하십시오 .

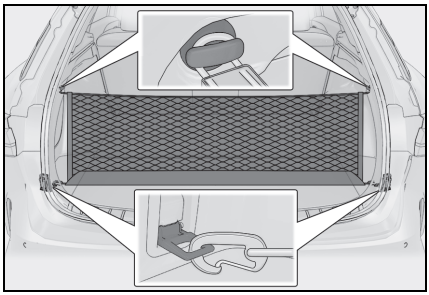


경 고

■ 그물망을 사용하지 않을 때

상해를 방지하기 위해 , 후크를 사용하지 않을 때는 항상 제자리에 넣으십시오 .

식료품 백 후크

식료품 백 후크를 사용하려면 후크를 누르십시오 .

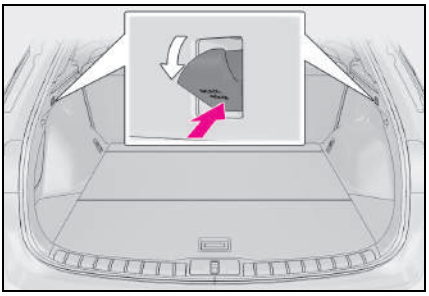

주 의


■쇼핑백 후크의 손상을 방지하려면

쇼핑백 후크에 4 kg 이상의 물건을 걸지 마십시오 .


러기지 커버

■ 러기지 커버 설치

1 러기지 커버의 한쪽 끝을 홈에 삽입한 다음 러기지 커버의 다른 쪽 끝을 눌러 홈에 삽입하십시오 .

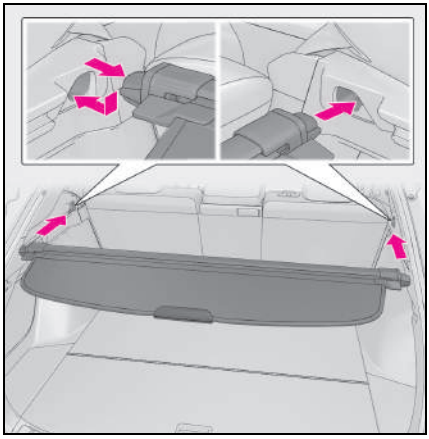


2 러기지 커버를 당겨 빼낸 후 앵커에 거십시오 .

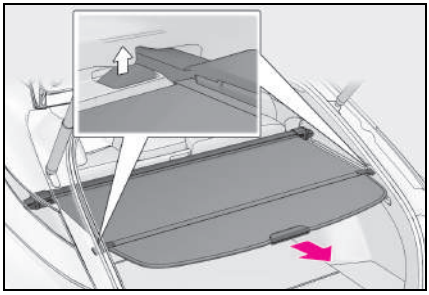


■ 러기지 커버 분리

1 **커버의 뒷부분을 들어 올려 좌우 앵커를 해제하고 커버가 접히도록 하십시오 .**

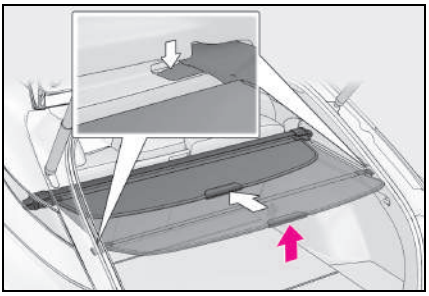

2 **러기지 커버의 끝을 누른 다음 러기지 커버를 위로 들어 올리십시오 .**

러기지 커버를 제거한 후에는 앞승객석 승객석 공간이 아닌 다른 곳에 두십시오 .

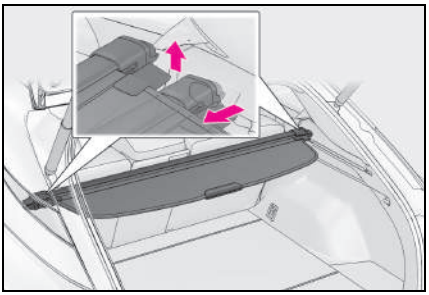

경 고


■러기지 커버

- 러기지 커버 위에 아무 것도 놓지 마십시오 . 급제동 또는 급회전 시 물건이 튀어나가 승객에게 부딪칠 수 있습니다 . 이것이 예기치 못한 사고로 이어져 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .
- 어린이가 러기지 커버 위에 올라가지 않도록 주의하십시오 . 러기지 커버 위에 올라가면 러기지 커버가 손상되어 어린이가 사망하거나 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .


데크 보드

■ 데크 보드 열기

1 **레버를 위로 당겨 데크 보드의 플랩을 접으십시오 .**

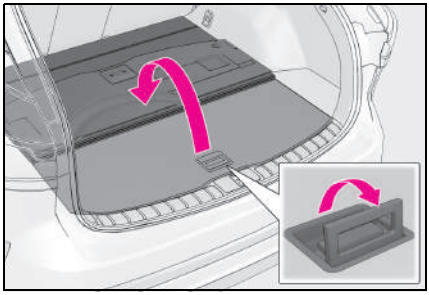


2 **데크 보드를 들어 올리고 데크 보드 아래쪽의 후크를 분리하십시오 .**

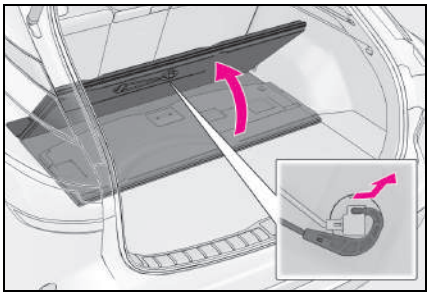

3 **그림과 같이 백 도어 열림부의 상단 가장자리에 후크를 부착하십시오 .**

닫을 때는 위의 역순으로 실행하십시오 .

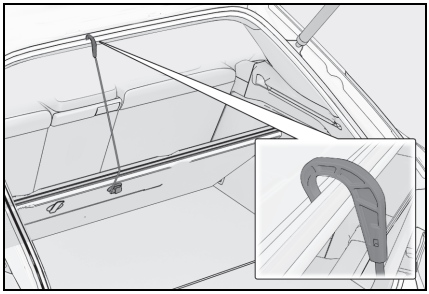

경 고

■데크 보드를 접거나 탈거한 경우


주행 전에 데크 보드를 원래의 위치로 복귀시키십시오. 급제동 시, 탑승객이 데크 보드 또는 데크 언더 트레이 안에 수납된 물건에 부딪혀 상해를 입을 수 있습니다.

주 의

■백 도어를 닫을 경우

데크 보드 후크를 백 도어 열림부의 가장자리에 걸지 마십시오. 데크 보드 후크가 손상될 수 있습니다.

데크 언더 트레이 (비상용 타이어 펑크 수리 키트 장착 차량)

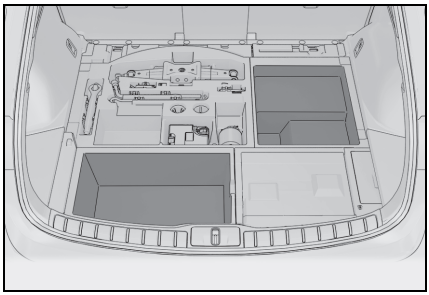


기타 인테리어 기능

USB 충전 포트


USB 충전 포트는 외부기기에 5V 전압 , 3.0A 의 전류를 공급하는데 사용됩니다 .
USB 충전 포트는 충전용으로만 사용됩니다 . 데이터 전송이나 기타 다른 용도로 설계되지 않았습니다 .
외부기기에 따라 제대로 충전되지 않을 수 있습니다 . USB 충전 포트를 사용하기 전에 기기에 포함된 사용설명서를 참조하십시오 .

■ USB 충전 포트의 사용


▶ 인스트루먼트 패널 위

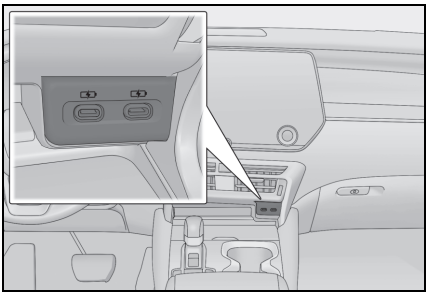

▶ 콘솔 박스 안

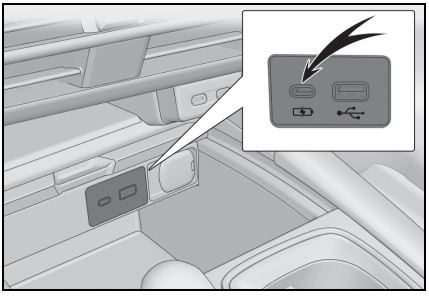

▶ 리어 콘솔 위

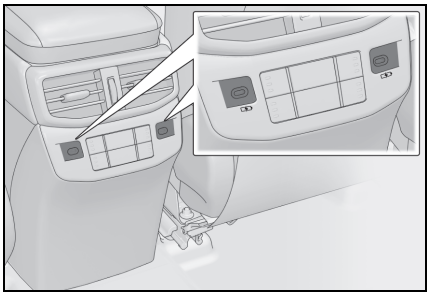

■ USB 충전 포트의 작동 조건

POWER 스위치가 ACC 또는 ON 이거나 멀티미디어 시스템이 켜져 있을 경우 사용이 가능합니다 .

■ USB 충전 포트가 올바르게 작동되지 않을 수 있는 상황

- 5V 전압 , 3.0A 이상을 소비하는 기기가 연결될 경우
- USB 메모리 기기와 같이 PC 와 통신하도록 설계된 장치를 연결할 경우
- 연결된 외부기기가 꺼진 경우(기기에 따라 다름)
- 차량이 햇빛에 주차된 후와 같이 차량 내부의 온도가 높을 경우

■ 연결된 외부기기

연결된 외부기기에 따라 가끔 충전이 중단되었다가 다시 시작될 수 있습니다 . 이는 고장이 아닙니다 .

주 의

■ USB 충전 포트의 손상을 방지하려면

- 포트에 이물질을 삽입하지 마십시오 .
- 포트 내부에 물이나 기타 액체류를 흘리지 마십시오 .
- USB 충전 포트에 과도하게 힘을 가하거나 충격을 주지 마십시오 .
- USB 충전 포트를 분해하거나 개조하지 마십시오 .

주 의

■ 외부기기의 손상을 방지하려면

- 외부기기를 차량 안에 두지 마십시오. 차량 내부의 온도가 높아질 수 있으며 이로 인해 외부기기가 손상될 수 있습니다.
- 외부기기 또는 외부기기의 케이블이 연결 중일 때는 아래로 누르거나 불필요한 압력을 가하지 마십시오.

■ 12V 배터리의 방전을 방지하려면

하이브리드 시스템이 정지된 경우 USB 충전 포트를 장시간 사용하지 마십시오.

무선 충전기 (장착 시)

WPC(Wireless Power Consortium) 의 Qi 표준 무선충전 호환 기능이 있는 스마트 폰과 휴대용 배터리 등을 충전 구역에 놓으면 휴대 장치를 충전할 수 있습니다.


호환 가능한 휴대 장치는 아래의 WPC(Wireless Power Consortium) 의 웹사이트에서 찾을 수 있습니다.
https://www.wirelesspowerconsortium.com/

무선 충전기에는 충전 구역보다 큰 휴대 장치를 사용할 수 없습니다. 또한 휴대 장치에 따라 무선 충전기가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 휴대 장치의 사용 설명서를 참조하십시오.

■ "Qi" 로고

"Qi" 로고는 WPC(Wireless Power Consortium) 의 등록 상표입니다.
Qi ID: 11277

■ 각 부품의 명칭

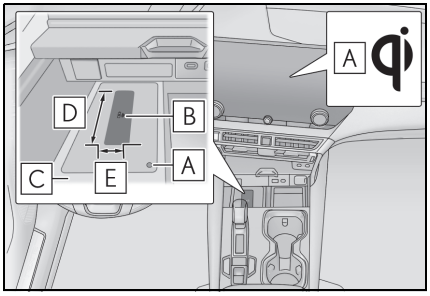

A 작동 표시등

B 충전 구역 *

C 충전 트레이

D 약 10 cm

E 약 2.5 cm

*: 호환 가능한 휴대 장치 및 무선 충전기에는 충전 코일이 포함되어 있습니다. 무선

충전기의 충전 코일은 충전 트레이 중앙 근처의 충전 구역 내에서 이동할 수 있습니다 .

휴대 장치 내부의 충전 코일이 충전 구역 내에서 감지되면 무선 충전기 내부의 충전 코일이 다른 코일 근처로 이동하여 충전을 시작합니다 . 휴대 장치 내부의 충전 코일이 충전 구역 밖으로 벗어나면 자동으로 충전이 중지됩니다 .

또한 , 2 개 이상의 휴대 장치를 충전 트레이 위에 동시에 올려 놓을 경우 , 각각의 충전 코일이 올바르게 감지되지 않아 충전이 불가능할 수 있습니다 .

■ 무선 충전기의 사용


무선 충전기 위에 휴대 장치를 올려 놓으십시오 .

휴대 장치의 충전면을 아래로 향하게 하여 장치의 중앙이 충전 구역의 중앙에 오도록 하십시오 .

충전 시 무선 충전기의 작동 표시등 (주황색) 이 켜집니다 .

충전이 되지 않을 경우 , " 무선 충전기가 제대로 작동되지 않을 수 있는 상황 " (→ P.370) 을 참조하십시오 .

충전이 완료되면 무선 충전기의 작동 표시등 (녹색) 이 켜집니다 .

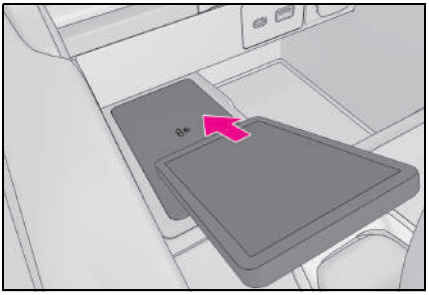

■ 재충전 기능

- 충전이 완료될 경우 , 충전 일시정지 상태에서 일정 시간이 경과한 후에 충전이 재개됩니다 .
- 충전 구역 내에서 휴대 장치를 크게 움직일 경우 충전 코일의 연결이 끊어져 충전이 일시적으로 중단될 수 있습니다 . 그러나 충전 코일의 중앙이 충전 구역 내에 있을 경우 , 무선 충전기 내부의 충전 코일이 다른 코일 근처로 이동하여 충전을 재개합니다 . 휴대 장치를 충전 구역 밖으로 움직이면 충전이 중단됩니다 . 휴대 장치를 충전 구역의 중앙에 두십시오 .

■ 급속 충전 기능

급속 충전을 지원하는 휴대 장치는 다음과 같습니다 .

- WPC Ver1.3.2 를 준수하고 급속 충전과 호환되는 휴대 장치
- 7.5W 충전을 지원하는 iOS 버전이 설치된 iPhone (iPhone 8 이상 모델)
- Galaxy 정품 급속 충전 표준과 호환 가능한 휴대 장치

급속 충전을 지원하는 휴대 장치를 충전할 경우 급속 충전 기능으로 자동 전환됩니다 .

■ 작동 표시등의 조명 상태

작동 표시등		상태
충전 트레이	센터 디스플레이	
꺼짐	사라짐	멀티미디어의 전원이 꺼져 있거나 POWER 스위치가 꺼졌을 때
녹색 (켜짐)	회색	준비 중 (충전 가능 상태) *1
		충전이 완료되었을 때 *2
주황색 (켜짐)	청색	충전 중

*1: 대기 중에는 충전 전원이 출력되지 않습니다 . 이 상태에서 무선 충전기에 금속 물체를 올려 놓으면 금속 물체가 발열되지 않습니다 .

*2: 휴대 장치에 따라 충전이 완료되었는데도 작동 표시등이 주황색으로 계속 켜져 있을 경우가 있습니다 .

■ 무선 충전기가 제대로 작동되지 않을 경우

무선 충전기가 제대로 작동하지 않을 경우 다음 표를 기준으로 예상되는 원인을 처리하십시오 .

작동 표시등		의심되는 원인 / 처리 방법
충전 트레이	센터 디스플레이	
녹색 (초당 한 번씩 반복적으로 깜박임)	사라짐	무선 충전기 및 멀티미디어 시스템의 통신 불량 **→ 하이브리드 시스템이 작동 중일 경우 하이브리드 시스템을 중지했다가 다시 시작하십시오 .** POWER 스위치가 ACC 일 경우 하이브리드 시스템을 시작하십시오 . (→ P.173)
주황색 (초당 한 번씩 반복적으로 깜박임)	회색	차량과 무선 충전기 간의 통신 불량 **→ 하이브리드 시스템이 작동 중일 경우 하이브리드 시스템을 중지했다가 다시 시작하십시오 .** POWER 스위치가 ACC 일 경우 하이브리드 시스템을 시작하십시오 . (→ P.173)
녹색 (켜짐)	청색	AM 라디오 방송국이 자동으로 선택되고 있음 **→ 시스템이 AM 라디오 방송국의 자동 선택을 완료할 때까지 기다리십시오 . 자동 선택을 완료되지 않을 경우 자동 선택을 중지하십시오 .**
		스마트 엔트리 및 시동 시스템이 키를 감지하고 있음 **→ 스마트 키의 감지가 완료될 때까지 기다리십시오 .**

작동 표시등		의심되는 원인 / 처리 방법
충전 트레이	센터 디스플레이	
녹색 (켜짐)	회색	이물질 감지 : 충전 구역에 금속성 이물질이 있어 금속성 이물질의 이상 발열 방지 기능이 작동함 **→ 충전 구역에서 이물질을 제거하십시오 .**
		휴대 장치가 충전 면에 잘못 놓이거나 멀리 떨어짐 : 휴대 장치의 충전 코일이 충전 구역 밖으로 이동했거나 렌즈가 많이 볼록하거나 케이스가 두꺼워 충전 코일의 이상 발열 방지 기능이 작동함 **→ 무선 충전기에서 휴대 장치를 분리한 다음 , 5 초 후에 휴대 장치를 무선 충전기의 중앙에 오도록 놓으십시오 . 또한 , 휴대 장치에 케이스나 커버가 장착되어 있을 경우 이를 탈거하십시오 .**
		휴대 장치의 배터리 보호 기능 : 완전 충전 전에 휴대 장치의 배터리 보호 기능이 작동함 **→ 휴대 장치의 설정을 확인하십시오 .**
		스마트 키가 계속 감지됨 : 차량의 고객설정을 통해 멀티미디어 기능을 사용할 경우 , 스마트 키가 확인되지 않고 계속 감지됨 **→ 이 경우 , POWER 스위치를 ACC 또는 ON으로 하여 키를 확인하십시오 .**
주황색 (4 회 연속 반복적으로 깜박임)	회색	무선 충전기 내부의 온도가 설정값을 초과했을 때 발생하는 안전 정지 **→ 충전을 중지하고 무선 충전기에서 휴대 장치를 제거한 후 온도가 떨어질 때까지 기다렸다가 다시 충전을 시작하십시오 .**

■ 무선 충전기의 작동 조건

POWER 스위치가 ACC 또는 ON 이거나 멀티미디어 시스템이 켜져 있을 경우 사용이 가능합니다 .

■ 충전이 가능한 휴대 장치

- Qi 표준 무선 충전 표준과 호환되는 기기에서 사용할 수 있습니다 . 그러나 Qi Ver. 1.0, 1.3.2 및 이후 버전 또는 Qi2 표준의 MPP(Magnet Power Profile) 를 준수하는 휴대 장치의 호환을 보장하지 않습니다 .
- 무선 충전기는 휴대 전화 , 스마트 폰 또는 기타 휴대 장치에 저전력 (5W 이하) 을 공급하도록 설계되었습니다 .

단 , 다음과 같은 휴대 장치는 5W 이상의 충전이 가능합니다 .

- 7.5W 호환 아이폰 충전은 7.5W 이하에서 가능합니다 .
- 10W 이하의 충전은 원래 표준의 10W 충전을 지원하는 Galaxy 기기에서 지원됩니다 .
- WPC 표준 Ver1.3.2 에 정의된 EPP 출력을 준수하는 휴대 장치는 15W 이하에서 충전 가능합니다 .

■ 스마트 엔트리 및 시동 시스템의 사용

충전 중 스마트 엔트리 및 시동 시스템이 스마트 키를 검색할 때 충전이 일시적으로 중단될 수 있습니다 .

■ 휴대 장치에 커버나 액세서리가 부착되어 있는 경우

Qi 를 처리할 수 없는 커버 및 액세서리가 휴대 장치에 부착된 상황에서는 충전하지 마십시오 . 커버 (특정 제조사 정품 부품 포함) 및 액세서리의 종류에 따라 충전이 불가능할 수 있습니다 . 또한 , 무선 충전기는 Qi2 를 준수하지 않으며 Qi2 를 준수하는 액세서리 또는 커버가 설치된 경우 충전이 불가능할 수 있습니다 . 휴대 장치를 충전 구역에 놓았는데도 충전되지 않을 경우 커버 및 액세서리를 제거하십시오 .

■ 충전 중 AM 라디오 협조 기능

- 충전 중 AM 라디오 청취 시 노이즈가 발생하면 충전 주파수를 자동으로 변경하여 노이즈를 줄입니다 .
- AM 라디오 방송국을 자동으로 탐색할 때 충전 노이즈가 라디오 방송국으로 감지되는 것을 방지하기 위해 충전이 중단됩니다 . 탐색 튜닝이 중지되면 충전이 자동으로 재개됩니다 .

■ 충전 관련 주의사항

- 차량 내부에서 스마트 키를 감지하지 못하면 충전이 불가능합니다 . 도어를열고 닫을 때 충전이 일시적으로 중단될 수 있습니다 .
- 충전 중에는 무선 충전기와 휴대 장치가 발열됩니다 . 이는 고장이 아닙니다 . 충전 중에 휴대 장치가 발열되어 휴대 장치의 보호 기능으로 인해 충전이 중단될 경우 휴대 장치가 식을 때까지 기다렸다가 다시 충전하십시오 . 또한 , 무선 충전기 내부의 온도를 낮추기 위해 팬이 작동될 수 있습니다 . 이는 오작동을 표시하는 것이 아닙니다 .

■ 작동 중 발생하는 소리

POWER 스위치를 눌러 ACC 또는 ON 으로 변경하거나 휴대 장치가 감지될 때 작동음이 들릴 수 있습니다 . 이것은 고장을 표시하는 것이 아닙니다 .

■ 무선 충전기의 청소

→ P.382

■ 무선 충전기가 제대로 작동되지 않을 수 있는 상황

다음의 상황에서는 무선 충전기가 올바르게 작동되지 않을 수 있습니다 .

- 휴대 장치가 완전히 충전되어 있을 경우
- 유선 연결로 휴대 장치를 충전하는 경우
- 충전 구역과 휴대 장치 사이에 이물질이 있을 경우
- 충전 중에 휴대 장치가 온도가 높아질 경우
- 직사광선 등으로 인해 충전 트레이 근처의 온도가 35°C(95°F) 이상인 경우
- 휴대 장치의 충전면을 위로 향하게 둔 경우
- 폴더블 타입의 소형 휴대 장치가 충전 구역과 맞지 않는 곳에 놓여진 경우
- 휴대 장치가 충전 트레이보다 큰 경우
- TV 송신탑, 발전소, 주유소, 라디오 방송국, 대형 디스플레이 , 공항 또는 강한 전파나 전기 노이즈를 발생시키는 그 밖의 시설 근처에 차량이 있는 경우
- 스마트 키가의 차량 내에 없을 경우
- 휴대 장치의 충전면과 충전부 사이에 다음과 같은 물체가 있을 경우 :
  - 두꺼운 케이스 또는 커버
  - 표면이 고르지 않거나 기울어져 충전면이 평평하지 않게 부착된 케이스 또는 커버
  - 두꺼운 장식
  - 반지 , 스트랩 등과 같은 액세서리
  - 카메라 렌즈용 보호 커버
- 휴대 장치의 충전면에 카메라 등의 돌출물로 인해 휴대 장치의 충전면과 충전 구역 사이에 틈이 있을 경우

● 휴대 장치가 다음과 같은 금속성 물체에 접촉하여 있거나 덮여 있을 경우

- 알루미늄 호일과 같은 금속으로 덮인 카드
- 알루미늄 호일이 내장된 담배 상자
- 금속성 지갑 또는 가방
- 동전
- 핫팩
- CD 및 DVD 와 같은 기록 매체
- 금속 장식
- 금속 케이스 또는 커버
- 휴대 장치의 충전면에 자석이 내장된 케이스

● 근처에서 (전파를 방출하는) 본 차량의 스마트 키 외에 다른 무선 키를 사용하고 있을 경우

● 2 개 이상의 휴대 장치를 충전 트레이에 동시에 올려 둔 경우

● S 펜이 내장된 휴대 장치 (Galaxy "Note" 시리즈 등) 를 트레이에 올려 놓을 경우

위에 언급한 경우 이외에도 충전기가 정상적으로 작동되지 않거나 작동 표시등이 계속 깜빡일 경우에는 무선 충전기가 고장일 수 있습니다 .

렉서스 딜러에 문의하십시오 .

■ 스마트폰 OS 가 업데이트된 경우

스마트폰 OS 가 최신 버전으로 업데이트된 경우 충전 사양이 크게 변경되었을 수 있습니다 . 자세한 내용은 제조업체의 웹 사이트에서 정보를 확인하십시오 .

■ 상표 정보

iPhone 은 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc. 의 상표입니다 .

Galaxy 는 Samsung Electronics Co.,Ltd 의 상표 또는 등록 상표입니다 .

경 고

■ 주행 시 경고사항

주행 중 휴대 장치를 충전할 경우 , 안전을 위하여 운전자는 휴대 장치를 조작하지 마십시오 .

■ 주행 시 사전 경고사항

주행 중 무선 이어폰과 같은 경량 휴대용 기기를 충전하지 마십시오 . 경량 기기가 충전 트레이에서 떨어져 사고로 이어질 수 있습니다 .

■ 전자기기의 간섭에 대한 경고 사항

이식형 인공심장 박동기 (Implantable Cardiac Pacemakers), 심장재동기화치료 (CRT, Cardiac Resynchronization Therapy) 기기 또는 이식형 제세동기 (Implantable Cardioverter Defibrillators) 와 기타 전자의료기기 사용자는 무선 충전기의 사용에 대하여 담당 의료진과 상의하십시오 .

무선 충전기의 사용이 의료 장치에 영향을 미칠 수 있습니다 .

■ 손상 또는 화상을 방지하려면

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 .

이를 준수하지 않을 경우 화재 , 장비 고장이나 손상 또는 열로 인한 화상의 위험이 있습니다 .

● 충전 중에 충전 구역과 휴대 장치 사이에 금속성 물체를 삽입하지 마십시오 .

● 충전 구역에 알루미늄 스티커와 같은 금속성 물체를 부착하지 마십시오 .

● 충전 구역과 닿는 면에 알루미늄 스티커나 기타 금속 물체가 부착된 휴대용 기기를 충전하지 마십시오 .

● 보조 박스 대신 무선 충전기에 물건을 보관하지 마십시오 .

경 고

- 무선 충전기에 과도한 힘이나 충격을 가하지 마십시오 .
- 무선 충전기를 분해, 개조하거나 제거하지 마십시오 .
- Qi 무선 충전 표준과 호환되지 않는 휴대 장치는 충전하지 마십시오 .
- 무선 충전기 근처에 자성 물체를 두지 마십시오 .
- 충전 구역이 더러우면 충전하지 마십시오 .
- 무선 충전기를 사용하지 않을 때는 이물질이나 액체가 묻지 않도록 반드시 뚜껑을 닫아주세요 .
- 충전이 진행되는 동안 커버를 열어 두십시오 .
- 충전 중에 천 또는 기타 물건으로 무선 충전기를 덮지 마십시오 .

주 의

■ 데이터의 장애나 손상을 방지하려면


- 충전 중에는 신용카드와 같은 마그네틱 카드나 자기 기록 매체를 무선 충전기에 가까이 두지 마십시오 . 그렇지 않으면 자기의 영향으로 데이터가 지워질 수 있습니다 . 또한 , 손목시계 등과 같은 정밀기기를 무선 충전기에 가까이 두지 마십시오 . 이로 인해 고장이 발생할 수 있습니다 .
- 휴대 장치의 충전면과 충전 구역 사이에 교통 시스템 IC 카드 등과 같은 비접촉식 스마트 카드로 충전하지 마십시오 . 카드의 IC 칩이 극도로 뜨거워져 휴대 장치나 스마트 카드가 손상될 수 있습니다 .
  비접촉식 스마트 카드가 삽입될 수 있는 케이스나 커버로 휴대 장치를 충전하지 않도록 각별히 주의하십시오 .
- 휴대 장치를 실내에 두지 마십시오 . 햇빛 아래에 주차할 경우 실내 온도가 높아져 장치가 손상될 수 있습니다 .

■ 12V 배터리의 방전을 방지하려면

하이브리드 시스템이 정지된 상태에서 무선 충전기를 장시간 사용하지 마십시오 .

암레스트

암레스트를 아래로 당겨 사용하십시오 .

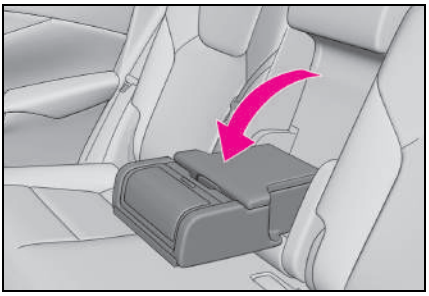


주 의

■ 암레스트의 손상을 방지하려면

암레스트에 과도한 힘을 가하지 마십시오 .

보조 손잡이

천장에 설치된 보조 손잡이는 시트에 앉아 있는 동안 몸을 지탱할 때 사용하십시오 .

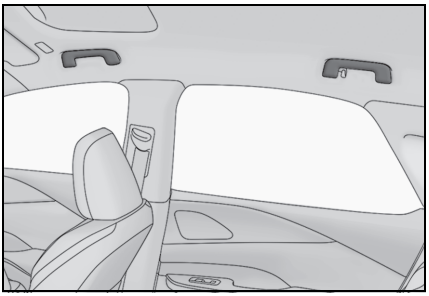

경 고

■ 보조 손잡이

승 / 하차 시 또는 시트에서 일어날 때는 보조 손잡이를 사용하지 마십시오 .


주 의

■ 보조 손잡이의 손상을 방지하려면

보조 손잡이에는 무거운 물건을 걸거나 무거운 힘을 가하지 마십시오 .

코트 후크

코트 후크는 리어 보조 손잡이에 있습니다 .

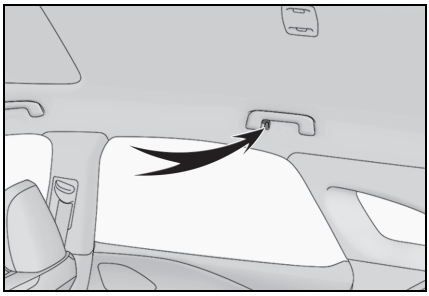

경 고

■ 후크에 걸면 안되는 물건

옷걸이 또는 그 외의 딱딱하거나 날카로운 물건을 후크에 걸지 마십시오 . SRS 커튼 쉴드 에어백이 전개될 경우 , 발사체가 되어 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .


파워 아웃렛 (12 VDC)

파워 아웃렛에는 12 VDC/10 A (소비전력 120 W) 미만에서 작동되는 전자제품을 사용하십시오 .

여러 장치를 연결하는 경우 , 반드시 연결된 모든 장치의 총 소비전력이 120W 미만이어야 합니다 .


▶ **콘솔 박스 안**

커버를 여십시오 .

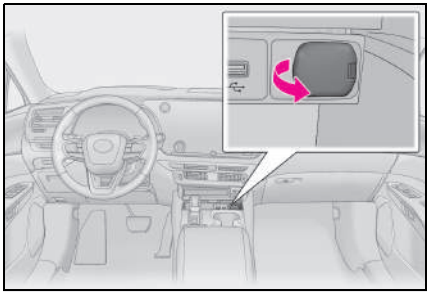

▶ 트렁크 룸 안

커버를 여십시오 .

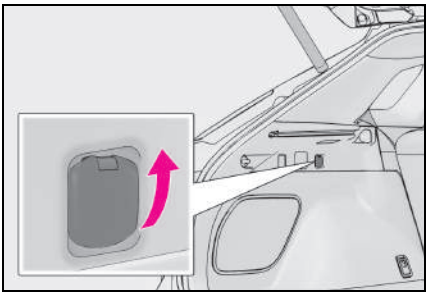

■ 파워 아웃렛의 사용 조건

POWER 스위치가 ACC 또는 ON 이거나 멀티미디어 시스템이 켜져 있을 경우 사용이 가능합니다 .

■ 하이브리드 시스템을 정지할 때

휴대폰 배터리 팩과 같이 충전 기능이 있는 전기 장치를 분리하십시오 .
이러한 장치가 연결된 상태로 남아 있을 경우 , 하이브리드 시스템이 정상적으로 정지되지 않을 수 있습니다 .

주 의

■ 파워 아웃렛의 손상을 방지하려면

파워 아웃렛을 사용하지 않을 때는 캡을 설치하거나 커버를 닫으십시오 .

파워 아웃렛에 이물질이나 액체가 들어가면 회로가 단락될 수 있습니다 .


■ 12V 배터리의 방전을 방지하려면

하이브리드 시스템이 구동하지 않을 경우에는 필요 이상으로 장시간 동안 파워 아웃렛을 사용하지 마십시오 .

파워 아웃렛 (220 VAC) (장착 시)

150W 미만을 사용하는 액세서리

커버를 여십시오 .

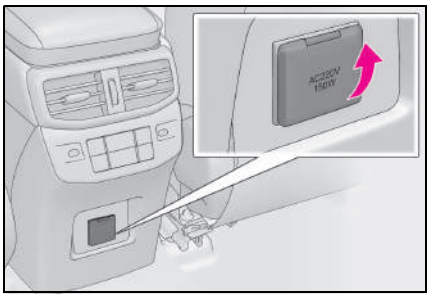

■ 파워 아웃렛의 사용 조건

POWER 스위치가 ON 일 경우 사용할 수 있습니다 .

주 의

■ 퓨즈의 단락을 방지하려면

150W 이상이 필요한 220 VAC 기기를 사용하지 마십시오 . 150W 이상을 소비하는 220 VAC 기기를 사용할 경우 , 보호 회로가 전원 공급을 차단합니다 .

■ 파워 아웃렛의 손상을 방지하려면

파워 아웃렛을 사용하지 않을 때는 파워 아웃렛 커버를 닫아 두십시오 .
파워 아웃렛에 이물질이나 액체가 들어가면 회로가 단락될 수 있습니다 .

■ 12V 배터리의 방전을 방지하려면


하이브리드 시스템이 구동하지 않을 경우에는 필요 이상으로 장시간 동안 파워 아웃렛을 사용하지 마십시오 .

■ 제대로 작동되지 않을 수 있는 기기 (220 VAC)

다음의 220 VAC 기기는 소비 전력이 150W 미만이더라도 제대로 작동되지 않을 수 있습니다 .

- 초기 최대 와트 수가 높은 기기
- 정밀 데이터를 처리하는 측정 장치
- 매우 안정적인 전원 공급을 요하는 기타 기기

선 바이저

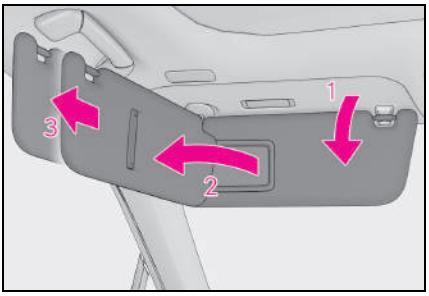

1 선바이저를 앞으로 사용하려면 아래로 펼치십시오 .


2 선바이저를 옆으로 사용하려면 아래로 펼치고 후크를 푼 후 옆으로 돌리십시오 .

3 사이드 익스텐더를 사용하려면 바이저를 옆쪽에 놓은 다음 뒤로 미십시오 .

화장용 거울

커버를 밀어 여십시오 .

커버를 열면 조명이 켜집니다 .

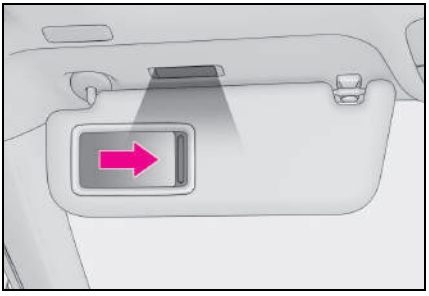

■12V 배터리의 방전을 방지하기 위해

POWER 스위치를 끈 후에도 화장용 거울등이 켜져 있을 경우 , 20 분 후에 자동으로 조명이 꺼집니다 .

주 의


■12V 배터리가 방전을 방지하려면

하이브리드 시스템이 꺼져 있을 경우 화장용 거울등을 장시간 켜놓지 마십시오 .

리어 도어 선쉐이드 (장착 시)

탭을 사용하여 선쉐이드를 위로 당겨 앵커에 거십시오 .

선쉐이드를 내리려면 탭을 사용하여 선쉐이드를 살짝 위로 당겨 앵커에서 풀고 천천히 내리십시오 .

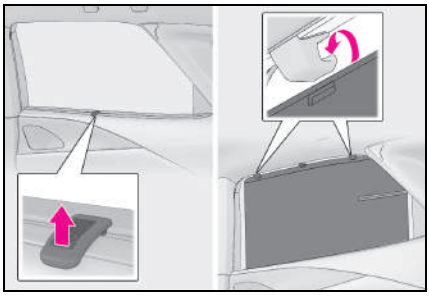

경 고

■리어 도어 선쉐이드 닫기

리어 도어 선쉐이드 사용 시 리어 도어 선쉐이드의 홈이나 앵커에 손가락 등을 대지 마십시오 . 그렇지 않으면 손가락 등이 끼어 상해를 입을 수 있습니다 .

주 의

■선쉐이드의 정상적인 작동을 위하여

- 리어 도어 선쉐이드의 작동을 방해할 수 있는 곳에 물건을 두지 마십시오 .
- 리어 도어 선쉐이드의 손상을 방지하기 위해 리어 도어 선쉐이드에 과도한 하중을 가하거나 물건을 부착하지 마십시오 .

정기점검 및 유지 6

6-1. 정기점검 및 유지

차량 실외 세차 및 보호.....378
차량 실내 청소 및 보호.....382

6-2. 정기점검

정기점검 조건.....384
정기점검 주기.....386

6-3. 자가점검

자가점검 시 사전경고 사항.... 391
후드.....392
플로어 잭의 위치.....393
엔진룸.....394
12V 배터리 403
타이어.....406
타이어 공기압..... 416
휠..... 417
에어컨 필터..... 419
하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 흡입 통풍구 청소.....420
스마트 키 배터리.....424
퓨즈의 점검 및 교체.....426
전구.....429

차량 실외 세차 및 보호

각 구성품 및 재질에 적절한 방식으로 청소를 하십시오 .

청소 지침

- 차체 , 휠 부위 및 하체 순으로 위에서부터 아래로 물을 충분히 적셔 흙과 먼지를 제거하십시오 .
- 스펀지 또는 새미 가죽처럼 부드러운 헝겊을 사용하여 차체를 닦으십시오 .
- 잘 지워지지 않는 얼룩에는 세차용 세제를 사용하고 물로 충분히 헹구십시오 .
- 물을 닦아내십시오 .
- 방수 코팅의 질이 떨어지면 차량에 왁스칠을 하십시오 .

깨끗한 차체면에 물방울이 생기지 않으면 차체가 차가울 때 왁스칠을 하십시오 .

■ 자가 복원 코트 (Self-restoring coat)

자가 복원 코트가 처리된 차체는 자동 세차 등에 의한 미세 손상에 강합니다 .

- 코팅을 실시한 후 5~8 년간 효과가 유지됩니다 .
- 복원 시간은 스크래치의 깊이와 외기 온도에 따라 차이가 있습니다 .
  온수를 사용하여 따뜻하게 코팅되었을 경우 복원 시간이 단축될 수 있습니다 .
- 열쇠나 동전 등에 의한 깊은 스크래치의 경우 복원할 수 없습니다 .
- 연마재가 함유된 왁스를 사용하지 마십시오 .

■ 자동 세차기

- 차량 세차 전

• 미러를 접으십시오 .

• 파워 백 도어를 끄십시오 .

차량의 앞 부분부터 세차를 시작하십시오 . 주행 전 , 미러를 펴십시오 .

- 자동 세차기의 브러시가 차량의 외관 , 부품 (휠 등) 을 긁을 수 있으며 도장 부위를 손상시킬 수 있습니다 .
- 일부 자동 세차기에서는 리어 스포일러가 세차되지 않을 수 있습니다 . 또한 차량이 손상될 위험성도 증가됩니다 .
- 변속 위치를 N 으로 유지해야 할 경우 P.185, 191 를 참조하십시오 .

■ 고압 자동 세차기

물이 실내로 유입될 수 있으므로 , 도어 주변이나 윈도우 둘레의 틈새에 노즐 팁을 가까이 대거나 , 이들 부위에 지속적으로 물을 뿌리지 마십시오 .
램프류의 경우 , 고압 자동 세차기의 사용으로 물이 들어갈 수 있으니 주의하십시오 .

■ 세차기를 사용할 경우

스마트 키가 유효 범위 내에 있을 때 도어 핸들이 젖어 있는 경우 , 도어의 잠금과 잠금해제가 반복될 수 있습니다 . 이 경우 , 다음의 조치 절차에 따라 차량을 세차하십시오 .

- 세차 시 , 키를 차량으로부터 2 m 이상 떨어진 곳에 보관하십시오 . (키를 도난 당하지 않도록 주의하십시오 .)
- 스마트 엔트리 및 시동 시스템의 작동이 중단되도록 스마트 키를 배터리 절전 모드로 설정하십시오 . (→ P.121)

■ 휠 및 휠 오너먼트 (무광택 도장 휠 미장착 차량)

- 얼룩은 중성 세제를 사용하여 바로 제거하십시오 .
- 사용 후에는 즉시 세제를 물로 씻어내십시오 .
- 손상으로부터 도장을 보호하기 위해 다음 사전경고 사항을 반드시 준수하십시오 .

• 산성 , 알칼리성 또는 연마 세정제를 사용하지 마십시오 .

• 거친 브러시를 사용하지 마십시오 .

• 주행한 후 또는 무더운 날씨에 주차한 경우와 같이 차체가 뜨거울 때는 휠에 세정제를 사용하지 마십시오 .

■ 휠 및 휠 오너먼트 (무광택 도장 휠 장착 차량)

무광택 도장 휠과 휠 오너먼트는 별도의 관리가 필요합니다 . 자세한 사항은 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

- 즉시 물로 오염을 제거하십시오 . 휠이 지나치게 더러울 경우 , 희석된 중성 세제를 사용하십시오 .
- 세제 사용 시에는 반드시 즉시 물로 씻어내십시오 . 그런 다음 부드러운 천을 사용하여 물기를 닦아내십시오 .
- 스펀지나 부드러운 천을 사용하여 손으로 오염을 제거하십시오 .
- 무광택 도장이 손상되거나 광택이 발생하는 것을 방지하려면 다음 사전경고 사항을 반드시 준수하십시오 .

• 코팅제나 왁스를 바르지 마십시오 .
• 산성 , 알칼리성 또는 연마 세정제를 사용하지 마십시오 .
• 타이어 클리너나 타이어 왁스를 사용할 경우 , 휠에 도포하지 마십시오 .
• 브러시나 마른 천 등을 사용하여 휠을 문지르거나 광택을 내지 마십시오 .
• 자동 세차기를 사용할 경우 , 휠 브러시 기능을 선택하지 마십시오 .
• 고압 세척기나 스팀 청소기를 사용하지 마십시오 .
• 주행한 후 또는 무더운 날씨에 주차한 경우와 같이 차체가 뜨거울 때는 휠에 세정제를 사용하지 마십시오 .

■ 브레이크 패드 및 캘리퍼

브레이크 패드나 디스크 로터가 젖어있는 상태로 차량을 주차할 경우 녹이 슬 수 있습니다 . 세차한 후에는 주차하기 전에 천천히 주행하며 브레이크를 여러 번 작동하여 부품을 건조시키십시오 .

■ 브레이크 캘리퍼 코팅 (F SPORT 모델)

- 세제 사용 시 중성 세제를 사용하십시오 . 단단한 솔이나 연마제를 사용하면 코팅이 손상될 수 있으므로 사용하지 마십시오 .
- 브레이크 캘리퍼가 뜨거울 때는 세제를 사용하지 마십시오 .
- 사용 후에는 즉시 세제를 씻어내십시오 .

■ 범퍼

연마 세정제로 문지르지 마십시오 .

■ 프론트 사이드 윈도우 방수 코팅

다음 사전경고 사항을 따르면 방수 코팅의 효과를 지속시킬 수 있습니다 .

- 정기적으로 프론트 사이드 윈도우의 오염을 제거하십시오 .
- 윈도우에 먼지나 오물이 오랫동안 쌓이지 않도록 하십시오 . 가능한 한 빨리 부드러운 천을 물에 적셔 윈도우를 닦으십시오 .
- 윈도우를 닦을 때는 연마재가 포함된 왁스나 유리 세정제를 사용하지 마십시오 .
- 물방울 제거를 위해 어떠한 금속성 물체도 사용하지 마십시오 .

■ 도금된 부위

오염을 제거할 수 없을 경우 , 다음과 같이 청소하십시오 .

- 약 5% 의 중성세제를 섞은 물로 부드러운 헝겊을 적셔 먼지를 닦으십시오 .
- 마르고 부드러운 헝겊으로 표면을 닦아 남아 있는 물기를 제거하십시오 .
- 기름 때를 제거하려면 알코올에 적신 물티슈나 이와 유사한 제품을 사용하십시오 .

경 고


■ 차량 세차 시

엔진룸의 내부에 물을 붓지 마십시오 . 그럴 경우 , 전장 부품 등에 화재가 발생할 수 있습니다 .

경 고

■ 윈드쉴드 세척 시

와이퍼 스위치를 OFF 로 설정하십시오 . 스위치가 "AUTO" 에 있을 경우 , 와이퍼가 다음과 같은 상황에서 갑자기 작동되어 손이 끼이거나 기타 심각한 상해 또는 와이퍼 블레이드의 손상을 초래할 수 있습니다 .

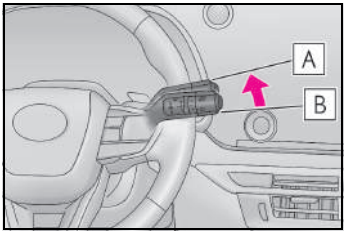

A OFF

B AUTO

- 레인드롭 센서가 위치한 윈드쉴드의 상단을 손으로 만진 경우
- 젖은 헝겊류가 레인드롭 센서에 가까이 다가갈 경우
- 윈드쉴드가 무언가에 세게 부딪칠 경우
- 레인드롭 센서에 신체가 직접 닿거나 무언가가 레인드롭 센서에 걸릴 경우

■ 배기 파이프에 대한 사전경고 사항

배기가스는 배기 파이프를 매우 뜨겁게 합니다 .
차량을 세차할 때 충분히 식을 때까지 파이프를 만지지 마십시오 . 뜨거운 배기 파이프를 만지면 화상을 입을 수 있습니다 .

■ 프론트 및 리어 범퍼에 대한 사전경고 사항

프론트 또는 리어 범퍼의 페인트가 벗겨지거나 긁힌 경우 , 다음 시스템이 올바르게 기능하지 못할 수 있습니다 . 만약 그럴 경우 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

- 렉서스 세이프티 시스템 +
- BSM(Blind Spot Monitor: 사각지대 감지 모니터)
- 안전 하차 어시스트
- 렉서스 주차 보조센서
- RCTA (Rear Cross Traffic Alert: 후측방 경고)
- PKSB (Parking Support Brake: 주차 보조 브레이크) (장착 시)

주 의

■ 차체 또는 부품 (알루미늄 휠 , 몰딩류 등) 의 도장 면 보호와 부식을 방지하기 위하여

- 다음의 경우에는 즉시 세차하십시오 .
  - 해변 근처를 주행하였을 경우
  - 염분이 있는 도로를 주행하였을 경우
  - 도장 면에 콜타르 , 꽃가루나 수액이 있을 경우
  - 도장 면에 죽은 곤충이나 곤충의 분비물 또는 새의 분비물이 있을 경우
  - 매연 , 기름 먼지 , 광산 먼지 , 철가루 , 화학 물질로 오염된 지역을 주행한 후
  - 차량이 먼지나 진흙으로 심하게 오염되었을 경우
  - 벤젠과 휘발유와 같은 액체를 도장 면에 흘렸을 경우
- 도장 면에 칩이 있거나 긁힌 경우에는 즉시 수리하도록 하십시오 .
- 부식으로부터 휠을 보호하기 위하여 휠 보관 시 , 오염 물질을 제거하고 습도가 낮은 곳에 보관하십시오 .

■ 실외 조명의 청소

- 주의하여 청소하십시오 . 유기용제를 사용 하거나 거친 브러시로 문지르지 마십시오 .
  조명의 표면이 손상될 수 있습니다 .
- 조명의 표면을 왁스로 닦지 마십시오 . 왁스로 인해 렌즈가 손상될 수 있습니다 .

주 의

■자동 세차기를 사용할 경우

와이퍼 스위치를 OFF 위치로 설정하십시오 .
와이퍼 스위치가 "AUTO" 에 있을 경우 , 와이퍼가 작동되어 와이퍼 블레이드가 손상될 수 있습니다 .

■고압 자동 세차기를 사용할 경우

- 세차 시 , 카메라 또는 그 근처에 고압수를 직접 분사하지 마십시오 . 고압수로 인한 충격으로 장치가 정상적으로 작동되지 않을 수 있습니다 .
- 엠블럼 뒤에 장착된 레이더에 물을 직접 분사하지 마십시오 . 그렇지 않으면 장치가 손상될 수 있습니다 .
- 세차기의 노즐이 부트(고무 또는 합성수지로 제조된 커버), 커넥터 또는 다음의 부품 근처에 너무 가까이 가지 않도록 하십시오 . 고압수가 들어갈 경우 부품이 손상될 수 있습니다 .
  - 트랙션 관련 부품
  - 스티어링 부품
  - 서스펜션 부품
  - 브레이크 부품
    램프류
- 세차 노즐이 차체에서 30cm 이상 떨어지게 하십시오 . 그렇지 않을 경우 , 몰딩 및 범퍼와 같은 수지 부위가 변형되거나 손상될 수 있습니다 .

또한 , 노즐을 동일한 위치에 계속 두지 마십시오 .

- 윈드쉴드의 하단 부위에 계속해서 물을 뿌리지 마십시오 .

윈드쉴드 하단 부근에 위치한 에어컨 시스템 흡기구로 물이 유입될 경우 에어컨 시스템이 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다 .

- 고압 세차기 사용 시 차량의 밑은 청소하지 마십시오 .

차량 실내 청소 및 보호

각 구성품 및 재질에 적절한 방식으로 청소를 하십시오 .

차량 실내의 보호

- 진공 청소기로 오물과 먼지를 제거하십시오 . 오염 부위를 미지근한 물을 적신 헝겊으로 닦으십시오 .
- 오염이 지워지지 않을 경우 , 부드러운 헝겊에 약 1% 로 희석된 중성세제 용액을 적셔 닦으십시오 .
  물기를 꼭 짜낸 젖은 헝겊으로 남아 있는 세제와 물기를 완전히 닦아내십시오 .

■ 카펫의 세척

시중에는 여러 가지 거품형 세정제가 있습니다 . 스펀지나 솔을 사용하여 거품을 묻히십시오 . 원을 그리며 닦으십시오 . 물을 묻히지 마십시오 . 오염된 표면을 닦아내고 건조시키십시오 . 카펫을 최대한 건조시켜 마무리하십시오 .

■ 안전벨트의 관리

헝겊이나 스펀지를 사용하여 순한 비누와 미지근한 물로 닦으십시오 . 또한 벨트가 과도하게 마모되었는지 절단된 부위가 있는지 정기적으로 점검하십시오 .

경 고

■ 차량 내의 물

- 바닥, 하이브리드 배터리(트랙션 배터리) 통풍구와 같은 차량 내 및 트렁크 룸 내에 물을 뿌리거나 흘리지 마십시오 .
  (→ P.61)
  이 경우 , 하이브리드 배터리 , 전장 부품 등이 고장을 일으키거나 화재가 발생할 수 있습니다 .
- 차량 실내의 SRS 구성품 또는 배선이 젖지 않도록 하십시오 . (→ P.30)
  전장품의 고장으로 에어백이 전개되거나 제대로 작동되지 않아 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .
- 무선 충전기 장착 차량 : 무선 충전기 (→ P.366) 가 젖지 않도록 하십시오 . 그렇지 않으면 충전기가 뜨거워져 화상을 입거나 감전의 원인이 되어 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

■ 실내 청소 (특히 인스트루먼트 패널)

광택 왁스 또는 광택 클리너를 사용하지 마십시오 . 인스트루먼트 패널이 윈드쉴드 앞에 반사되어 운전자의 시야를 방해하고 이로 인해 사고로 이어져 사망 또는 심각한 상해를 초래할 수 있습니다 .

주 의

■ 청소 세제

- 다음의 액체는 차량의 내장품을 탈색시키거나 도장 면에 손상을 줄 수 있으므로 사용하지 마십시오 .
  - 시트와 스티어링 휠 이외의 부위 : 벤젠 또는 휘발유 , 알칼리성 또는 산성 용액 , 염료 또는 탈색제와 같은 유기용제
  - 시트: 시너, 벤젠, 알코올과 같은 알칼리성 또는 산성 용액
  - 스티어링 휠 : 시너와 같은 유기용제와 알코올이 함유된 세정제
- 광택 왁스 또는 광택 클리너를 사용하지 마십시오 . 인스트루먼트 패널 또는 기타 내장 부품의 도장면이 손상될 수 있습니다 .

■ 가죽면의 손상 방지

다음의 사전경고 사항에 따라 가죽면의 손상과 변질을 방지하십시오 .

- 가죽면에 묻은 물(수분), 흙이나 먼지는 즉시 제거하십시오 .
  가죽 특성상 주름이 발생할 수 있으며 사용 조건에 따라 표면이 닳을 수 있습니다 .
- 차량을 장시간 직사광선에 직접 노출시키지 마십시오 . 특히 , 여름철에는 차량을 그늘에 주차하십시오 .

주 의

- 비닐 , 플라스틱으로 만들어졌거나 왁스가 포함된 물품을 가죽 커버 위에 두지 마십시오 . 차량 실내의 온도가 매우 높아지면 가죽 표면에 눌러 붙을 수 있습니다 .

■바닥의 물

차량 바닥을 물로 씻어내지 마십시오 . 오디오 시스템과 같은 전장품 위 또는 차량 바닥 아래에 물이 닿을 경우 , 오디오 시스템과 같은 차량 시스템이 손상될 수 있습니다 . 또한 , 차체에 녹이 슬 수 있습니다 .

■윈드쉴드 내부 청소

유리 세정제가 렌즈에 묻지 않도록 하십시오 . 또한 , 렌즈를 만지지 마십시오 .
(→ P.215)

■리어 윈도우 내부 청소

- 유리 세정제를 사용하여 리어 윈도우를 닦지 마십시오 . 그럴 경우 , 리어 윈도우 디포거 열선 또는 안테나가 손상될 수 있습니다 . 천에 미지근한 물을 묻힌 후 윈도우를 천천히 닦으십시오 . 열선 또는 안테나 방향과 나란히 하여 윈도우를 쓰다듬듯이 닦으십시오 .
- 열선 또는 안테나가 긁히거나 손상되지 않도록 주의하십시오 .

가죽 부위의 청소

- 진공 청소기로 오물과 먼지를 제거하십시오 .
- 묽은 세제를 적신 부드러운 헝겊으로 나머지 오물과 먼지를 닦으십시오 .

물에 약 5% 의 중성 울세제를 섞어 사용하십시오 .

- 헝겊의 물을 짜고 남은 세제를 완전히 닦아내십시오 .
- 마르고 부드러운 헝겊으로 표면을 닦아 남아 있는 물기를 제거하십시오 . 그늘지고 환기가 잘되는 장소에서 가죽을 건조시키십시오 .

■가죽 부위의 관리

렉서스는 차량 내부의 품질 유지를 위해 최소 1 년에 두번 이상 차량 내부를 청소하실 것을 권장합니다 .

인조 가죽 부위

- 진공 청소기로 오물과 먼지를 제거하십시오 .
- 부드러운 헝겊에 약 1% 로 희석된 중성세제 용액을 적셔 닦으십시오 .
- 물기를 꼭 짜낸 젖은 헝겊으로 남아 있는 세제를 닦아내십시오 .

정기점검 조건

안전하고 경제적인 주행을 위하여 일일 관리와 정기점검은 필수 사항입니다 . 렉서스는 다음의 정기점검을 실시할 것을 권장합니다 .

⚠ 경 고

■ 차량을 올바르게 관리하지 않을 경우

잘못된 정기점검은 차량의 심각한 손상 및 사망 또는 심각한 상해를 초래할 수 있습니다 .

■ 12V 배터리의 취급

12V 배터리 포스트 , 단자 및 관련 액세서리는 뇌 손상을 일으키는 것으로 알려진 납과 납화합물을 포함하고 있습니다 . 취급 후에는 반드시 손을 씻으십시오 .
(→ P.403)

정기점검 주기

- 정기점검 주기에 따라 지정된 간격으로 정기점검이 실시되어야 합니다 .

정기점검을 위한 서비스 주기는 점검 주기에 따라 주행거리 또는 시간 주기 중 먼저 도래하는 것으로 결정됩니다 .

마지막 정기점검 기간 이후의 서비스는 같은 간격으로 실시됩니다 .

- 정기점검 서비스 받는 곳

검사 및 수리와 정기점검 서비스를 받으려면 렉서스 딜러를 찾아가십시오 .

렉서스의 정비사들은 숙련된 전문가들입니다 . 이들은 기술 회보 , 서비스 기술 정보 및 사내 교육 프로그램을 통하여 최신의 서비스 정보를 습득하고 있습니다 . 또한 , 고객의 차량을 수리하기 전에 렉서스 차량에 대하여 기술을 연마합니다 . 이것이 최선의 방법입니다 .

렉서스 딜러는 특수 공구와 서비스 장비에 많은 비용을 투자했습니다 . 따라서 보다 저렴한 비용으로 더 나은 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다 .

귀하의 렉서스 딜러 서비스 팀은 귀하의 차량에 대한 모든 정기점검을 신뢰성 있고 경제적인 방법으로 수행할 것입니다 .

고무 호스 (냉난방 장치 , 제동 장치와 연료 장치) 는 렉서스의 정기점검 주기에 따라 숙련된 정비사에게 점검을 받으십시오 .

고무 호스는 매우 중요한 점검 항목입니다 . 변형되었거나 손상되었을 경우에는 즉시 교체하십시오 . 고무 호스는 시간이 지남에 따라 노화되어 늘어나거나 벗겨지거나 균열이 생깁니다 .

자가점검

자가점검은 어떻게 실시하십니까 ?

정기점검 중 많은 항목이 약간의 기계에 대한 기술과 기본적인 자동차 공구를 가지고 있다면 자가점검이 충분히 가능한 사항들입니다 . 자가점검 방법에 대한 기본적인 설명이 본 섹션에 소개되어 있습니다 .

그러나 일부 점검의 경우 , 특수 공구와 기술이 필요합니다 . 따라서 반드시 숙련된 정비사가 실시해야 합니다 . 아무리 고객께서 자가점검에 숙달되었어도 렉서스 차량의 수리와 정기점검은 해당 차량의 기록을 보관하고 있는 렉서스 딜러에 맡기실 것을 권장합니다 . 이 기록은 귀하가 보증 수리를 받는데 도움이 될 수 있습니다 .

■ 차량의 수리가 필요하십니까 ?

차량 성능과 소리의 변화 , 그리고 시각적으로 정비가 필요한 항목이 있는지 항상 주의를 기울이십시오 . 그 예는 다음과 같습니다 .

- 엔진이 실화를 일으키거나 덜덜거리거나 노킹 소리가 날 경우
- 동력의 손실이 클 경우
- 이상한 엔진 소음이 발생할 경우
- 차량 하체의 액체 누수 (그러나 , 에어컨 사용 후 물이 떨어지는 것은 정상입니다 .)
- 배기음이 변화했을 경우 (이는 위험한 일산화탄소가 새는 것일 수 있습니다 . 윈도우를 열고 주행하고 즉시 배기가스 시스템의 점검을 의뢰하십시오 .)
- 타이어의 펑크가 의심되는 경우 , 선회 시 과도하게 끽소리가 날 경우 , 타이어의 마모가 균일하지 않을 경우
- 평지에서 직진 주행 시 한쪽으로 쏠릴 경우

- 서스펜션에서 이상한 소리가 날 경우
- 제동 효율이 떨어질 경우 , 브레이크 페달이 스펀지를 밟는 것처럼 느껴질 경우 , 페달이 바닥에 거의 닿을 경우 , 제동 시 차량이 한쪽으로 쏠릴 경우
- 엔진 냉각수 온도가 계속 평소보다 높을 경우 (→ P.73)

이와 같은 현상이 나타날 경우 , 가능하면 빨리 렉서스 딜러에서 점검을 받으십시오 . 조정이나 수리가 필요할 수 있습니다 .

정기점검 주기

다음과 같은 주기로 정기점검을 실시하십시오 .

정기점검 주기 조건

귀하의 차량은 일반 정기점검 주기에 따라 점검을 받아야 합니다 .
(" 정기점검 주기 " 를 참조하십시오 .)

귀하의 차량을 다음 중 한가지 이상의 작동 조건으로 주행할 경우 , 일부의 정기점검 항목은 더욱 자주 서비스를 받아야 합니다 . (" 추가 정기점검 주기 " 를 참조하십시오 .)

A. 도로 상태	B. 주행 조건
1. 거친 노면이나 진흙 길 , 눈이 녹은 도로 또는 물에 잠긴 도로에서의 사용 2. 먼지가 많은 도로에서의 사용 (포장도로의 비율이 낮은 도로 또는 먼지구름이 자주 발생하고 대기가 건조한 지역에서 주행할 경우)	1. 차량에 무거운 짐을 적재한 경우 (예 : 트레일러 견인 , 캠핑카 사용 , 차량용 탑 캐리어 사용 등) 2. 경찰차 , 택시나 택배 차량과 같이 전문용 / 개인용으로 장시간 공회전 및 (또는) 장거리를 저속 주행하는 경우 3. 2 시간 이상의 연속적인 고속 주행 (차량 최대 속도의 80% 이상)

정기점검 주기

정기점검 작업 :

I = 필요에 따라 검사 , 보정 또는 교체

R = 교체 , 변경 또는 윤활유 주입

C = 세차

정비 주기 :		주행 거리								개월 수
(주행거리 또는 개월 수 중 빠른 것)		x1000 km	10	20	30	40	50	60	70	80	
		x1000 miles	6	12	18	24	30	36	42	48	
기본 엔진 부품											
1	구동 벨트 (RX500h)			I		I		I		I	24
2	엔진 오일		정기점검 실시 안내가 나타날 때 교체 < 주 1 참조 >								
3	엔진 오일 필터		정기점검 실시 안내가 나타날 때 교체 < 주 1 참조 >								
4	냉 / 난방 장치 < 주 2 참조 >					I				I	24
5	엔진 냉각수 < 주 3 참조 >					I				I	–

정비 주기 :			주행 거리								개월 수
(주행거리 또는 개월 수 중 빠른 것)			x1000 km	10	20	30	40	50	60	70	80	
			x1000 miles	6	12	18	24	30	36	42	48	
6	파워 컨트롤 유닛 냉각수 (인터쿨러 냉각수 포함) (RX500h) < 주 4 참조 >						I				I	–
7	배기 파이프 및 고정 부위				I		I		I		I	12
점화 시스템												
8	스파크 플러그	RX350h	매 100,000 km 마다 교체									–
		RX500h							R			–
9	12V 배터리			I	I	I	I	I	I	I	I	12
연료 및 배기가스 제어장치												
10	연료 필터										R	96
11	에어 클리너 필터				I		R		I		R	I: 24 R:48
12	연료 탱크 캡 , 연료 라인 , 연결 부위 및 연료 증기 제어 밸브 < 주 2 참조 >						I				I	24
13	하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 흡입 통풍구 필터 < 주 5 참조 >			I	I	C	I	I	C	I	I	–
샤시 및 바디												
14	브레이크 페달 및 주차 브레이크 < 주 6 참조 >			I	I	I	I	I	I	I	I	6
15	브레이크 패드 및 디스크			I	I	I	I	I	I	I	I	6
16	브레이크 액			I	I	I	R	I	I	I	R	I: 6 R:24
17	브레이크 파이프 및 호스				I		I		I		I	12
18	진공 펌프 (RX500h) < 주 7 참조 >		매 200,000km 마다 검사 .									
19	스티어링 휠 , 연결 부위 및 스티어링 기어 박스				I		I		I		I	12
20	드라이브 샤프트 부트				I		I		I		I	24
21	서스펜션 볼 조인트 및 더스트 커버				I		I		I		I	12
22	변속기 오일 (프론트 디퍼런셜 포함)						I				I	24

정비 주기 :		주행 거리									개월 수
(주행거리 또는 개월 수 중 빠른 것)		x1000 km	10	20	30	40	50	60	70	80	
		x1000 miles	6	12	18	24	30	36	42	48	
23	리어 디퍼런셜 오일 (AWD 모델)< 주 8 참조 >					I				I	24
24	프론트 및 리어 서스펜션			I		I		I		I	12
25	타이어 및 타이어 공기압		I	I	I	I	I	I	I	I	6
26	조명 , 혼 , 와이퍼 및 워셔		I	I	I	I	I	I	I	I	6
27	에어컨 필터		R	R	R	R	R	R	R	R	12

< 주 > :

1. 정기점검을 실시하라는 메시지가 나타나지 않더라도 엔진 오일을 마지막으로 교체한 후 12 개월이 지났거나 10,000km 이상 주행하였다면 엔진 오일 및 오일 필터를 모두 교체하십시오 . 10,000Km 미만을 주행한 경우라도 정기점검을 실시하라는 메시지가 나타날 수 있습니다 . 정기점검을 실시하라는 메시지가 나타나지 않더라도 오물 또는 먼지가 많은 도로에서 차량을 주행한 경우 , 매 5,000km 또는 6 개월 마다 엔진 오일 및 오일 필터를 모두 교체하십시오 .

2. 80,000km 또는 48 개월에 점검 후 , 매 20,000km 또는 12 개월마다 점검하십시오 .

3. 처음 160,000km 에서 교체한 후 , 매 80,000km 마다 교체하십시오 .

4. 처음 240,000km 에서 교체한 후 , 매 80,000km 마다 교체하십시오 .

5. 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 흡입 통풍구 필터의 오염 또는 먼지를 10,000km 마다 육안으로 점검하고 필요한 경우 청소하십시오 . 매 30,000 km 마다 청소하십시오 .

6. 주차 브레이크 검사는 실시할 필요 없습니다 .

7. 진공 펌프 베인과 진공 펌프 베인 캡을 새 것으로 교체하고 절대로 진공 펌프 베인과 진공 펌프 베인 캡을 재사용하지 마십시오 .

8. 리어 트랜스액슬에 통합되어 있습니다 .

추가 정기점검 주기

가혹한 조건에서 더욱 자주 정비해야 하는 항목에 대해서는 다음 표를 참조하십시오 .
(자세한 사항은 " 정기점검 주기 조건 " 을 참조하십시오 .)

A-1: 거친 노면이나 진흙 길 , 눈이 녹은 도로 또는 물에 잠긴 도로에서의 사용	
• 브레이크 패드 및 디스크의 검사 *	매 5,000 km 또는 3 개월 마다
• 브레이크 파이프 및 호스의 검사 *	매 10,000km 또는 6 개월 마다
• 스티어링 휠 , 연결 부위 및 스티어링 기어 박스의 검사 *	매 5,000 km 또는 3 개월 마다
• 드라이브 샤프트 부트의 검사 *	매 10,000km 또는 12 개월 마다
• 서스펜션 볼 조인트 및 더스트 커버의 검사 *	매 10,000km 또는 6 개월 마다
• 프론트 및 리어 서스펜션의 검사 *	매 10,000km 또는 6 개월 마다
• 샤시 및 바디의 볼트와 너트 조임 < 주 1 참조 >	매 10,000km 또는 6 개월 마다

A-2: 먼지가 많은 도로에서의 사용 (포장도로의 비율이 낮은 도로 또는 먼지구름이 자주 발생하고 대기가 건조한 지역에서 주행할 경우)	
• 에어 클리너 필터의 검사 * 또는 교체	I: 매 2,500 km 또는 3 개월 마다 R: 매 40,000 km 또는 48 개월 마다
• 브레이크 패드 및 디스크의 검사 *	매 5,000 km 또는 3 개월 마다

B-1: 차량에 무거운 짐을 적재한 경우 (예 : 트레일러 견인 , 캠핑카 사용 , 차량용 탑 캐리어 사용 등)	
• 브레이크 패드 및 디스크의 검사 *	매 5,000 km 또는 3 개월 마다
• 변속기 오일의 검사 * 또는 교체 (프론트 디퍼런셜 포함)	I: 매 40,000 km 또는 24 개월 마다 R: 매 80,000 km 또는 48 개월 마다
• 리어 디퍼런셜 오일의 검사 * 또는 교체 (AWD 모델) < 주 2 참조 >	I: 매 40,000 km 또는 24 개월 마다 R: 매 80,000 km 또는 48 개월 마다
• 프론트 및 리어 서스펜션의 검사 *	매 10,000km 또는 6 개월 마다
• 샤시 및 바디의 볼트와 너트 조임 < 주 1 참조 >	매 10,000km 또는 6 개월 마다

B-2: 경찰차 , 택시나 택배 차량과 같이 전문용 / 개인용으로 장시간 공회전 및 (또는) 장거리를 저속 주행하는 경우	
• 브레이크 패드 및 디스크의 검사 *	매 5,000 km 또는 3 개월 마다
• 변속기 오일의 검사 * 또는 교체 (프론트 디퍼런셜 포함) (RX500h)	I: 매 40,000 km 또는 24 개월 마다 R: 매 80,000 km 또는 48 개월 마다

B-3: 2 시간 이상의 연속적인 고속 주행 (차량 최대 속도의 80% 이상)	
• 변속기 오일의 검사 * 또는 교체 (프론트 디퍼런셜 포함)	I: 매 40,000 km 또는 24 개월 마다 R: 매 80,000 km 또는 48 개월 마다
• 리어 디퍼런셜 오일의 검사 * 또는 교체 (AWD 모델) < 주 2 참조 >	I: 매 40,000 km 또는 24 개월 마다 R: 매 80,000 km 또는 48 개월 마다

< 주 >:

1. 시트 장착 볼트 , 프론트 및 리어 서스펜션 멤버 고정 볼트

2. 리어 트랜스액슬에 통합되어 있습니다 .

*: 필요에 따라 교정 또는 교체를 실시하십시오 .

자가점검 시 사전경고 사항

자가점검을 실시할 때는 반드시 본 섹션에 기재된 올바른 절차에 따라 실시하십시오 .

정기점검

물품	필요 용품 및 공구
12V 배터리 상태 (→ P.403)	• 그리스 • 일반 렌치 (단자 클램프 볼트용)
엔진 / 인터쿨러 / 파워 컨트롤 유닛 냉각수 레벨 (→ P.398)	• "Toyota Super Long Life Coolant" 또는 비 - 규산염을 기초로 한 동등한 고품질의 에틸렌 글리콜 , 비 - 아민 , 비 - 아질산염 및 롱라이프 하이브리드 유기산 기술의 비 - 붕산염 냉각수 "Toyota Super Long Coolant" 는 50% 의 냉각수와 50% 의 탈이온화된 물이 미리 혼합되어 있습니다 . • 깔때기 (엔진 냉각수 주입에만 사용)
엔진 오일 레벨 (→ P.395)	• "Toyota Genuine Motor Oil" 또는 이와 같은 제품 • 천 조각 또는 종이 타월 • 깔때기 (엔진 오일 보충에만 사용)
퓨즈 (→ P.426)	• 원래와 동일한 암페어율의 퓨즈
전구 (→ P.429)	• 원래와 동일한 번호 및 와트의 전구
라디에이터 , 콘덴서 및 인터쿨러 라디에이터 (→ P.400)	–
타이어 공기압 (→ P.416)	• 공기압 게이지 • 압축 공기 공급원
워셔액 (→ P.400)	• 부동액 (겨울철용) 이 포함된 물 또는 워셔액 • 깔때기 (물 또는 워셔액 보충에만 사용)

경 고

엔진룸에는 갑자기 작동하거나 , 뜨거워지거나 전기가 흐르는 많은 부품과 액체가 있습니다 . 사망 또는 심각한 상해가 발생하는 것을 방지하기 위해 다음 사항을 준수하여 주십시오 .

■ 엔진룸에서 작업을 할 때

- 멀티 인포메이션 디스플레이에 " 액세서리 " 또는 "IGNITION ON" 및 "READY" 표시등이 모두 꺼졌는지 반드시 확인하십시오 .
- 손과 옷 , 공구를 구동 중인 팬으로부터 멀리 두십시오 .
- 엔진 , 파워 컨트롤 유닛 , 라디에이터 , 배기 매니폴드 등이 구동된 후에는 뜨거우므로 만지지 마십시오 . 오일과 그 밖의 액체들도 뜨겁습니다 .
- 종이 , 헝겊과 같이 쉽게 타는 물건을 엔진룸에 두지 마십시오 .
- 브레이크 액은 손이나 눈에 해롭고 도장면에 손상을 줄 수 있으므로 주의하십시오 . 만일 브레이크 액이 손이나 눈에 묻었을 경우에는 즉시 오염 부위를 깨끗한 물로 씻어내십시오 .
  씻어낸 후에도 이상이 느껴지면 의사에게 진찰을 받으십시오 .

경 고

■전기 쿨링 팬 또는 라디에이터 그릴 근처에서 작업할 때

POWER 스위치가 꺼져 있는지 반드시 확인하십시오 .
POWER 스위치가 ON 인 상태에서는 , 에어컨이 켜져 있고 (또는) 냉각수의 온도가 높을 경우에 전기 쿨링 팬이 자동으로 작동될 수 있습니다 . (→ P.400)

■보안경

보안경을 착용하여 재료가 튀거나 떨어지거나 액체가 분무되어 눈으로 들어가는 것을 방지하십시오 .

주 의

■에어 클리너 필터를 제거할 경우

에어 클리너 필터를 제거한 상태에서 주행을 하면 공기 중의 먼지로 인하여 엔진이 과도하게 마모될 수 있습니다 .

■브레이크 액의 레벨이 낮거나 높을 경우


브레이크 패드가 마모되거나 어큐뮬레이터의 액 레벨이 높을 때 브레이크 액 레벨이 약간 내려가는 것은 정상입니다 .
탱크를 자주 보충해야 한다면 심각한 문제가 있는 것일 수 있습니다 .

후드


후드 열기

1 후드 잠금해제 레버를 당기십시오 .

후드가 약간 튀어 오릅니다 .

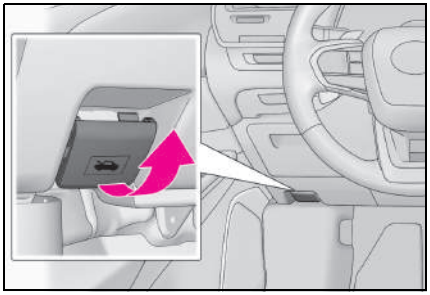

2 보조 캐치 레버를 위로 당기고 후드를 들어 올리십시오 .

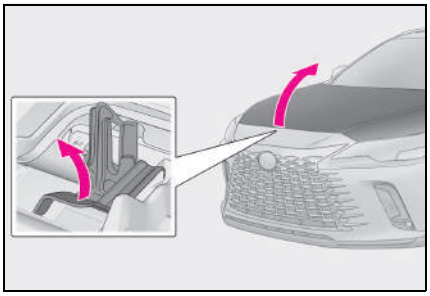

■후드 닫기

후드를 닫을 때는 후드를 약간 높은 위치 (약 20 cm) 에서 해제하여 닫으십시오 .
후드를 손으로 눌러서 닫을 경우 양쪽이 잠기지 않을 수 있습니다 .

경 고

■후드를 열 경우 (RX500h)

POWER 스위치를 꺼도 잠시 동안 쿨링 팬이 계속 작동할 수 있습니다 . 쿨링 팬이 회전 중일 때는 엔진룸 내부를 만지거나 접근하지 마십시오 .

■주행 전 점검


후드가 완전히 닫혀서 잠겨 있는지 점검하십시오 . 후드가 제대로 잠겨 있지 않으면 차량이 움직이는 중에 열려서 사망 또는 심각한 상해를 유발하는 사고가 발생할 수 있습니다 .

플로어 잭의 위치


플로어 잭 사용 시 , 잭과 함께 제공된 사용설명서의 지침에 따라 안전하게 작동하십시오 .
차량을 플로어 잭으로 들어 올릴 때는 잭을 올바른 위치에 놓으십시오 . 잘못 놓으면 차량을 손상시키거나 상해를 입을 수 있습니다 .

잭 포인트의 위치

■ 앞

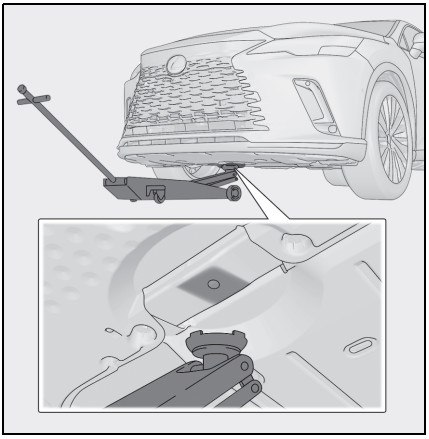


■ 뒤

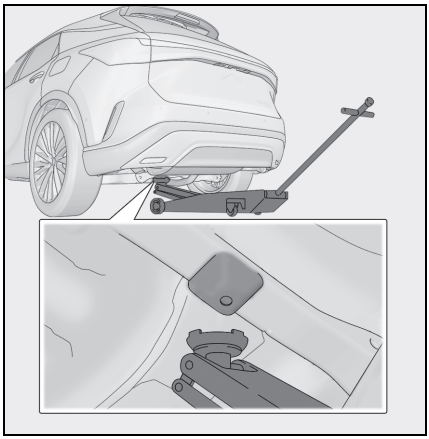

엔진룸

구성품

▶ RX500h

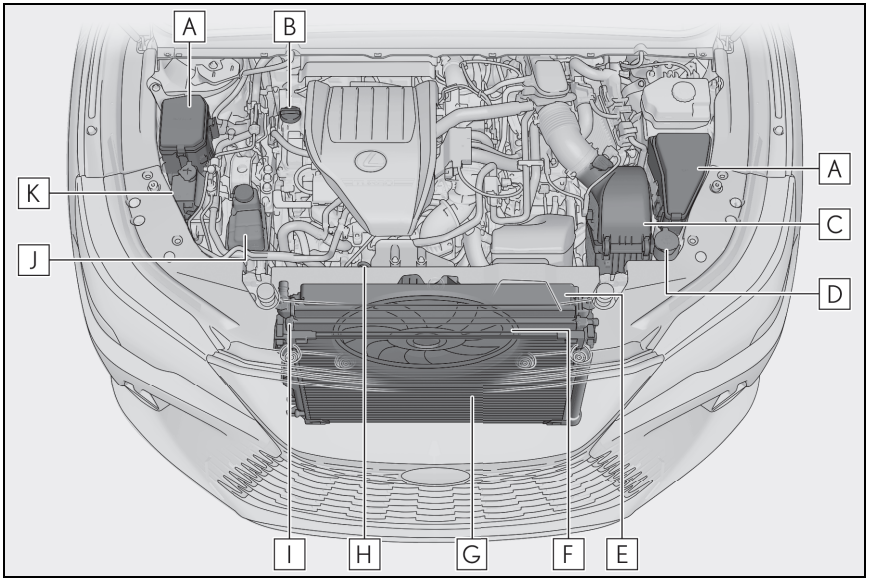

A 퓨즈 박스 (→ P.426)

B 엔진 오일 필러 캡 (→ P.397)

C 에어 클리너 (→ P.401)

D 워셔액 탱크 (→ P.400)

E 라디에이터 (→ P.400)

F 전기 쿨링 팬

G 콘덴서 (→ P.400)


H 엔진 오일 레벨 딥스틱 (→ P.395)

I 인터쿨러 라디에이터 (→ P.400)

J 인터쿨러 / 파워 컨트롤 유닛 냉각수 탱크 (→ P.398)

K 엔진 냉각수 탱크 (→ P.398)

▶ **RX350h**

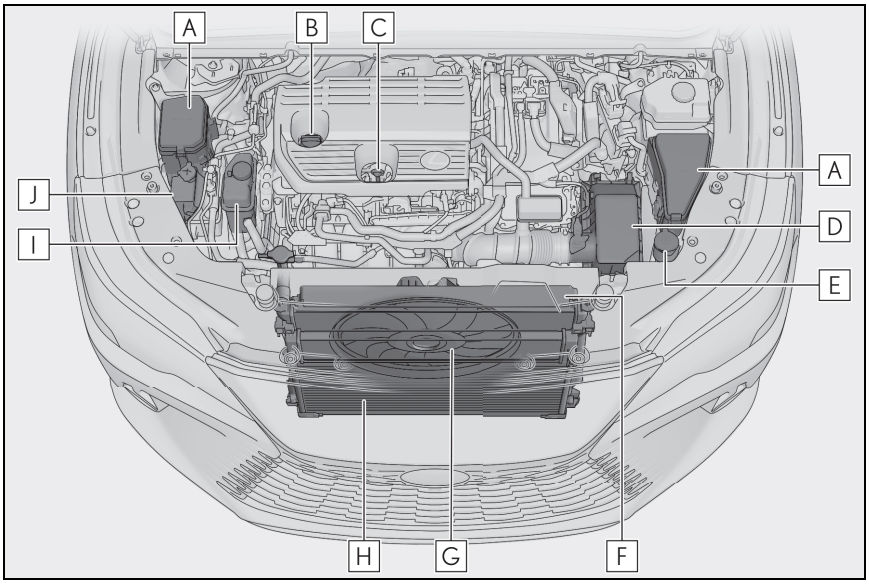

A 퓨즈 박스 (→ P.426)

B 엔진 오일 필러 캡 (→ P.397)

C 엔진 오일 레벨 딥스틱 (→ P.395)

D 에어 클리너 (→ P.401)

E 워셔액 탱크 (→ P.400)

F 라디에이터 (→ P.400)

G 전기 쿨링 팬

H 콘덴서 (→ P.400)

I 파워 컨트롤 유닛 냉각수 탱크 (→ P.398)

J 엔진 냉각수 탱크 (→ P.398)

■ 12V 배터리

→ P.403


엔진 오일 점검

엔진 작동 온도에서 엔진을 끄고 딥스틱의 오일 레벨을 점검하십시오 .


1 **차량을 평탄한 곳에 주차시키십시오 . 엔진을 워밍업한 후 하이브리드 시스템을 끄고 엔진 바닥으로 오일이 모이도록 약 5 분간 기다리십시오 .**

2 **손잡이를 잡고 딥스틱을 당겨 빼십시오 .**

▶ **RX500h**

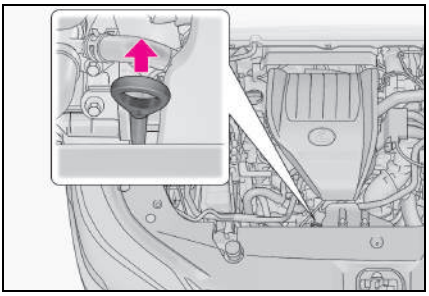


▶ **RX350h**

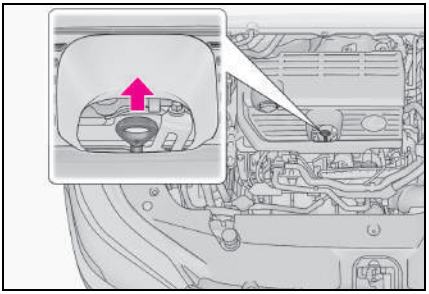

3 딥스틱을 깨끗하게 닦으십시오 .

4 다시 딥스틱을 완전히 넣으십시오 .

5 손자입의 끝에 헝겊을 대고 딥스틱을 당겨 빼서 오일 레벨이 LOW 레벨 마크 위에 있는지 확인하십시오 .

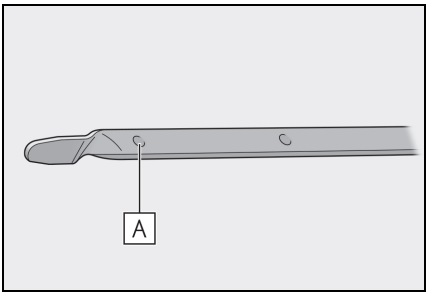

A LOW 레벨 마크

차량 또는 엔진의 종류에 따라 딥스틱의 모양이 다를 수 있습니다 .

6 딥스틱을 닦고 다시 완전히 넣으십시오 .

■ 엔진 오일 소비

주행 중에는 일정한 양의 엔진 오일이 소비됩니다 . 다음의 상황에서는 엔진 오일의 소비량이 증가할 수 있으므로 오일 점검 주기 내에 보충이 필요할 수 있습니다 .

- 새로운 엔진일 경우 , 예를 들면 차량 구입 직후 또는 엔진 교체 직후
- 저품질의 오일 또는 부적절한 점성의 오일을 사용한 경우
- 짐을 많이 싣고 엔진을 고속으로 운전하였을 경우 또는 잦은 가속 주행 또는 감속 주행한 경우
- 장시간 엔진 공회전한 경우 또는 교통 정체 도로를 자주 주행한 경우

■ 엔진 오일 레벨 상승

엔진이 예열되지 않은 상태에서 반복적으로 차량을 운행하면 엔진 내부의 결로로 인한 수분이나 연소되지 않은 연료가 엔진 오일에 혼합되어 엔진 오일 레벨이 상승합니다 . 그러나 , 이것은 고장이 아닙니다 .

예를 들어 , 다음과 같은 상황에서는 엔진이 예열되기 어려워집니다 .

- 짧은 거리를 운전할 경우
- 저속으로 주행할 경우
- 외기 온도가 낮을 경우

엔진 오일을 점검할 때는 엔진이 예열되어 있는지 확인하십시오 . 엔진 오일 레벨이 리필 상한 마크를 넘어갈 경우 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

> ⚠ 주 의
>
> **■ 심각한 엔진 손상을 방지하기 위하여**
>
> 오일 레벨을 정기적으로 점검하십시오 .

엔진 오일 보충

■ 오일 종류의 확인 및 필요한 물품의 준비


오일을 보충하기 전에 반드시 오일 종류를 확실하게 확인하고 필요한 물품들을 준비해 놓으십시오 .

- 엔진 오일 선택
  → P.500
- 오일량
  (LOW 레벨 마크 → 리필 상한 마크)
  1.5 L
- 물품 : 깨끗한 깔때기


■ 엔진 오일 보충

오일 레벨이 부족 표시부 아래나 그 근처일 경우에는 동일한 종류의 엔진 오일을 보충하십시오 .

▶ **RX500h**

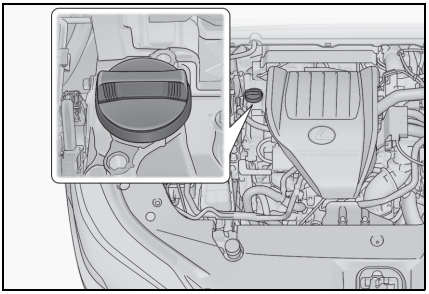


▶ **RX350h**

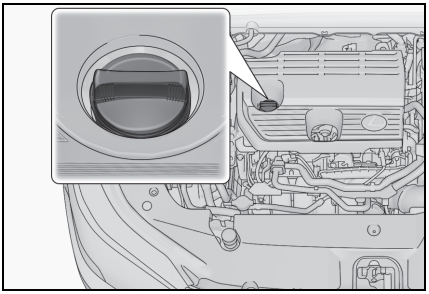

1 오일 필러 캡을 반시계방향으로 돌려 탈거하십시오 .

2 딥스틱을 점검하면서 엔진 오일을 천천히 보충하십시오 .

오일 레벨이 리필 상한 마크를 넘어가지 않고 LOW 레벨 마크와 리필 상한 마크 사이에 있는지 확인하십시오 .

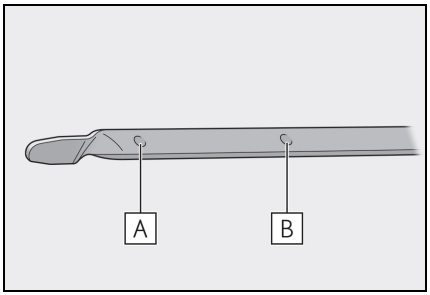

A LOW 레벨 마크

B 리필 상한 마크

차량 또는 엔진의 종류에 따라 딥스틱의 모양이 다를 수 있습니다 .

3 오일 필러 캡을 시계방향으로 돌려 장착하십시오 .

■ 엔진 오일의 교체 후

엔진 오일 교체 후에는 엔진 오일 정기점검 데이터를 재설정해야 합니다 . 다음 절차를 실행하십시오 .

1 센터 디스플레이의 ⚙ 를 선택하십시오 .

2 "차량 커스터마이즈"를 선택하십시오.

3 " 유틸리티 " 를 선택하십시오 .

4 " 오일 유지관리 " 을 선택하십시오 .

5 " 초기화 " 를 선택하십시오 .

재설정 절차가 완료되면 센터 디스플레이에 " 데이터가 초기화되었습니다 " 가 표시됩니다 .

경 고

■ 폐 엔진 오일

- 폐 엔진 오일에는 잠재적으로 염증 또는 피부암과 같은 피부 질환을 유발할 수 있는 유해한 오염물질이 함유되어 있습니다 . 따라서 장시간 반복적으로 접촉하지 않도록 주의하십시오 . 피부에서 폐 엔진 오일을 제거하려면 비누와 물로 충분히 씻으십시오 .
- 폐 엔진 오일과 필터는 안전하고 합법적으로만 폐기하십시오 . 폐 엔진 오일과 필터를 가정용 쓰레기 , 하수구 또는 토양에 버리지 마십시오 .
렉서스 딜러 , 서비스센터 또는 자동차 부품 판매처에 재생 또는 폐기에 대해 문의하시기 바랍니다 .
- 폐 엔진 오일을 어린이의 손이 닿는 곳에 두지 마십시오 .

주 의

■ 엔진 오일 교체 시

- 엔진 오일을 차량의 부품에 흘리지 않도록 주의하십시오 .
- 엔진이 손상될 수 있으므로 넘치지 않도록 하십시오 .
- 차량에 연료를 주입할 때마다 딥스틱으로 오일 레벨을 점검하십시오 .
- 엔진 오일 필러 캡이 잘 조여져 있는지 반드시 확인하십시오 .

■ 엔진 커버에 오일을 흘린 경우


엔진 커버가 손상되지 않도록 최대한 빨리 중성 세제를 사용하여 엔진 커버에 묻은 엔진 오일을 제거하십시오 . 브레이크 클리너와 같은 유기 용제를 사용하지 마십시오 .

냉각수의 점검

■ 엔진 냉각수 탱크

냉각수의 레벨은 하이브리드 시스템 냉간 시에 탱크의 "MAX" 과 "MIN" 라인 사이이면 정상입니다 .

▶ **RX500h**

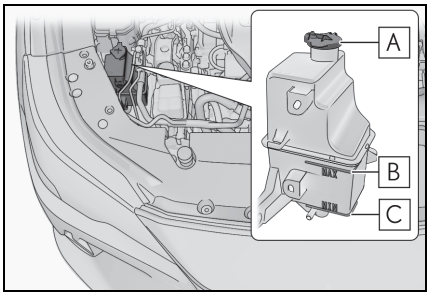


A **탱크 캡**

B **"MAX" 라인**

C **"MIN" 라인**

레벨이 "MIN" 라인이거나 아래이면 냉각수를 "MAX" 라인까지 채우십시오 .
(→ P.488)

▶ **RX350h**

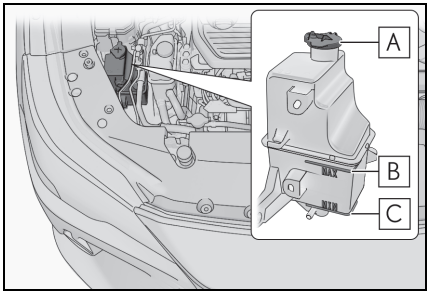

A **탱크 캡**


B **"MAX" 라인**

C **"MIN" 라인**

레벨이 "MIN" 라인이거나 아래이면 냉각수를 "MAX" 라인까지 채우십시오 .
(→ P.488)

■ 인터쿨러/파워 컨트롤 유닛 냉각수 탱크 (RX500h)

냉각수의 레벨은 엔진 냉간 시에 탱크의 "MAX" 과 "MIN" 라인 사이이면 정상입니다 .

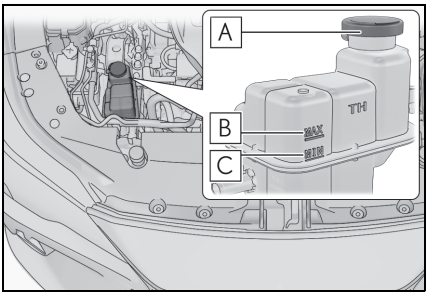

A 탱크 캡


B "MAX" 라인

C "MIN" 라인

레벨이 "MIN" 라인이거나 아래이면 냉각수를 "MAX" 라인까지 채우십시오 .
(→ P.488)

■ 파워 컨트롤 유닛 냉각수 탱크 (RX350h)

냉각수의 레벨은 하이브리드 시스템 냉간 시에 탱크의 "FULL" 과 "LOW" 라인 사이이면 정상입니다 .

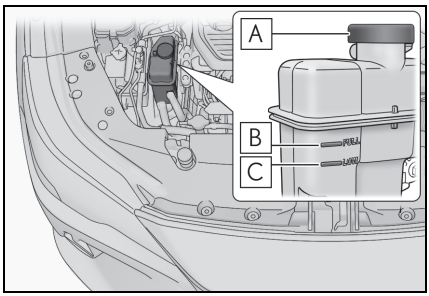

A 탱크 캡

B "FULL" 라인

C "LOW" 라인

레벨이 "LOW" 라인이거나 아래이면 냉각수를 "FULL" 라인까지 채우십시오 .
(→ P.488)

■ 냉각수 선택

"Toyota Super Long Life Coolant" 또는 비 – 규산염을 기초로 한 동등한 고품질의 에틸렌 글리콜 , 비 – 아민 , 비 – 아질산염 및 롱 라이프 하이브리드 유기산 기술의 비 – 붕산염 냉각수만 사용하십시오 .

"Toyota Super Long Life Coolant" 는 50% 의 냉각수와 50% 의 탈 이온화된 물의 혼합물입니다 . (최저 온도 : −35°C)

냉각수에 대한 더 자세한 사항은 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

■ 냉각수를 보충한 지 얼마되지 않아 레벨이 떨어질 경우

라디에이터 , 호스 , 엔진 / 파워 컨트롤 유닛 냉각수 탱크 캡 , 드레인 코크 및 워터 펌프를 육안으로 확인하십시오 .
누수 부위를 찾을 수 없을 경우 , 캡 테스트와 냉각 장치에 누수 부분이 있는지 렉서스 딜러에서 점검을 받으십시오 .

경 고

■하이브리드 시스템이 뜨거울 경우

엔진 / 인터쿨러 */ 파워 컨트롤 유닛 냉각수 탱크 캡 및 라디에이터 캡을 열지 마십시오 .

냉각 시스템에 압력이 가해질 수 있으며 캡을 열면 뜨거운 냉각수가 분사되어 화상 등의 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

*: RX500h 만

주 의

■냉각수 보충 시

냉각수는 순수한 물도 아니고 순수한 부동액도 아닙니다 . 물과 부동액을 올바르게 혼합하 면 적절한 윤활 , 부식 방지 그리고 냉각 작용을 제공합니다 . 반드시 부동액 또는 냉각수의 라벨을 잘 읽어 보십시오 .

■냉각수를 흘렸을 경우

부품이나 도장이 손상되지 않도록 반드시 물로 충분히 씻어내십시오 .

라디에이터 , 콘덴서 및 인터쿨러 라디에이터 * 의 점검

*: RX500h 만

라디에이터 , 콘덴서 및 인터쿨러 라디에이터 (RX500h 만) 를 점검하고 이물질을 제거하십시오 .
둘 중 하나가 아주 오염되었거나 그 상태를 잘 모를 경우에는 렉서스 딜러에서 차량을 검사 받으십시오 .

경 고

■하이브리드 시스템이 뜨거울 경우


고온으로 인해 화상과 같은 상해를 입을 위험이 있으므로 라디에이터 , 콘덴서 및 인터쿨러 라디에이터 * 를 만지지 마십시오 .

*: RX500h 만


워셔액

워셔가 작동하지 않거나 멀티 인포메이션 디스플레이에 경고 메시지가 나타나면 워셔액 탱크가 비어 있을 수 있습니다 . 워셔액을 보충하십시오 .

▶ **RX500h**

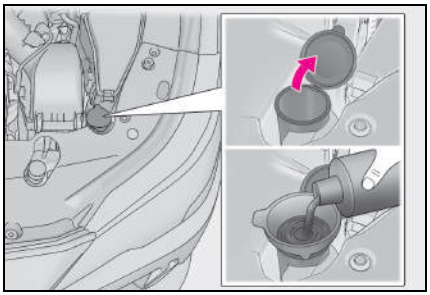

▶ **RX350h**

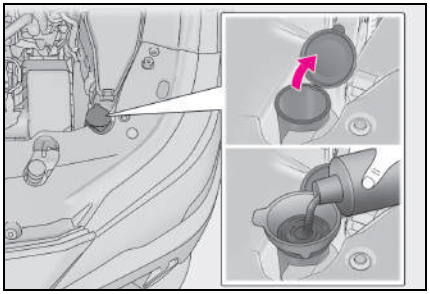

경 고

■워셔액 보충 시

하이브리드 시스템이 뜨겁거나 작동 중일 때에는 워셔액을 보충하지 마십시오 . 워셔액에 알코올이 함유되어 있어 엔진 , 등에 흐르면 화재의 위험이 있습니다 .

주 의

■ 워셔액 이외의 액체를 사용하지 마십시오 .

워셔액 대신 비눗물이나 엔진 부동액을 사용하지 마십시오 .

그럴 경우 , 차량의 도장면에 줄무늬가 생길 수 있으며 , 워셔액이 분사되지 않는 문제로 인하여 펌프가 손상될 수 있습니다 .

■ 워셔액 희석

필요하면 워셔액에 물을 섞으십시오 .


워셔액 병의 라벨에 기재된 동결 온도를 참조하십시오 .

에어 클리너 필터의 점검

다음과 같이 에어 클리너 필터를 점검하십시오 .


▶ **RX500h**

1 클립을 해제하십시오 .

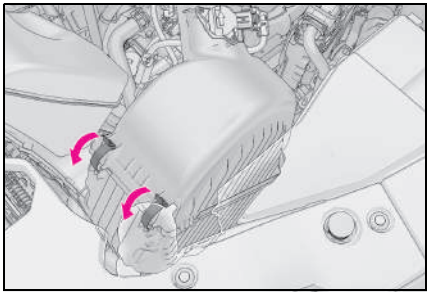


2 커버를 들어 올려 에어 클리너 필터를 꺼내십시오 .

필터의 바깥면을 검사하여 너무 더러울 경우 교체하십시오 . 필터만 약간 더러울 경우 압축 공기로 필터의 바깥을 깨끗이 청소하십시오 .

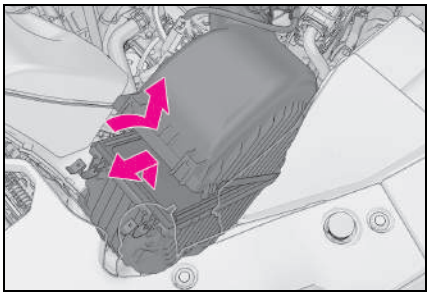


3 점검 후 필터가 올바르게 설정되었는지 확인하십시오 . 클로를 완전히 결합한 다음 클립을 사용하여 에어 클리너 케이스의 하부 커버를 고정하십시오 .

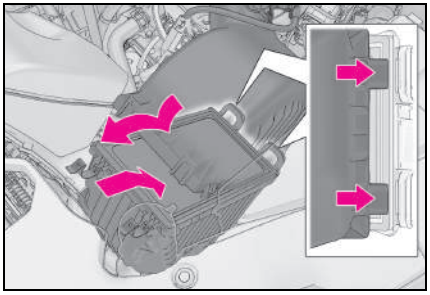


▶ **RX350h**

1 클립을 해제하십시오 .

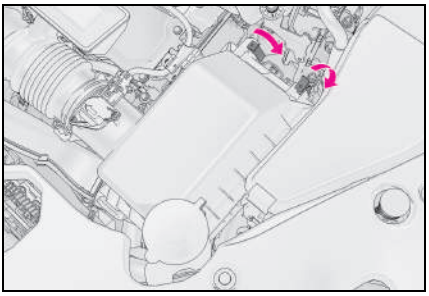


2 커버를 들어 올려 에어 클리너 필터를 꺼내십시오 .

필터의 바깥면을 검사하여 너무 더러울 경우 교체하십시오 . 필터만 약간 더러울 경우 압축 공기로 필터의 바깥을 깨끗이 청소하십시오 .

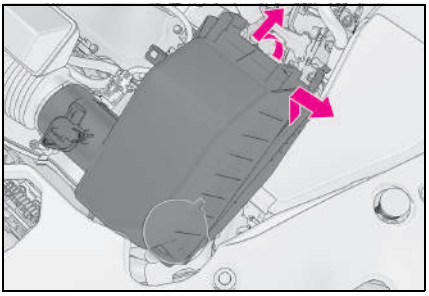

3 점검 후 필터가 올바르게 설정되었는지 확인하십시오 . 클로를 완전히 결합한 다음 클립을 사용하여 에어 클리너 케이스의 상부 커버를 고정하십시오 .

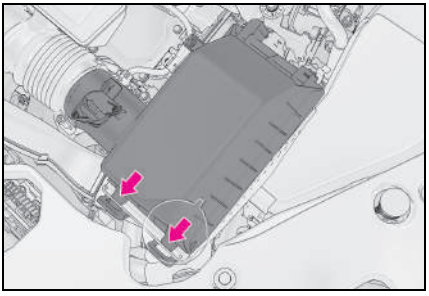

경 고

■ 먼지 흡입을 방지하기 위하여

압축 공기로 에어 클리너 필터를 청소할 때는 방진 마스크를 착용하십시오 .

주 의


■ 엔진 손상을 방지하기 위하여

에어 클리너 필터를 제거한 상태로 주행하지 마십시오 . 그럴 경우 과도한 엔진 마모를 초래합니다 .

12V 배터리

위치

12V 배터리는 트렁크 룸의 우측에 있습니다 .

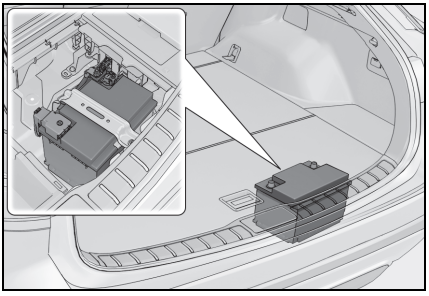

■ 배터리 충전 전

배터리 충전 시 12V 배터리에서는 인화성과 폭발성이 있는 수소 가스를 방출합니다 . 그러므로 , 충전하기 전에 다음 사전경고 사항을 준수하십시오 .

- 차량에 장착된 12V 배터리를 충전할 때는 반드시 접지 케이블을 분리하십시오 .
- 충전기 케이블을 12V 배터리에 연결하고 분리할 때 , 충전기의 전원 스위치가 꺼져 있는지 반드시 확인하십시오 .

■ 12V 배터리의 재충전 / 재연결 후

- 12V 배터리를 다시 연결한 직후에는 스마트 엔트리 및 시동 시스템으로 도어 잠금 해제가 불가능할 수 있습니다 . 이럴 경우에는 리모컨 또는 메카니컬 키를 사용하여 도어를 잠그거나 잠금해제하십시오 .
- POWER 스위치가 ACC*인 상태에서 하이브리드 시스템을 시동하십시오 . POWER 스위치가 OFF 인 상태에서는 하이브리드 시스템의 시동이 걸리지 않을 수 있습니다 . 그러나 두 번째 시도부터는 하이브리드 시스템이 정상적으로 작동됩니다 .
- POWER 스위치 모드가 차량에 기억됩니다 . 12V 배터리를 분리했다가 재연결할 경우 , 차량이 POWER 스위치 모드를 12V 배터리 분리 전의 상태로 복귀시킵니다 . 반드시 12V 배터리를 분리하기 전에 POWER 스위치를 끄십시오 . 12V 배터리의 방전 전 POWER 스위치 모드를 모르는 상태에서 12V 배터리를 연결할 때는 각별히 주의하십시오 .

위의 모든 방법을 사용해도 시스템이 시동되지 않으면 렉서스 딜러에 연락하십시오 .

*: ACC 모드는 고객설정 메뉴에서 활성화 / 비활성화할 수 있습니다 . (→ P.508)

경 고

■ 12V 배터리의 화학물질

12V 배터리에는 독성 물질과 부식성 황산이 포함되어 인화성과 폭발성이 있는 수소 가스를 방출할 수 있습니다 . 사망 또는 심각한 상해의 위험을 줄이기 위하여 12V 배터리를 취급하거나 근처에 있을 경우에는 다음의 사전경고 사항을 따르십시오 .

- 12V 배터리 단자를 공구와 부딪쳐 불꽃을 유발시키지 마십시오 .
- 12V 배터리 근처에서 담배를 피거나 성냥에 불을 붙이지 마십시오 .
- 눈 , 피부 , 옷과의 접촉을 피하십시오 .
- 절대로 전해액을 마시거나 삼키지 마십시오 .
- 12V 배터리 근처에서 작업할 때는 보안경을 착용하십시오 .
- 어린이가 12V 배터리 근처에 접근하지 못하도록 하십시오 .

■ 안전한 12V 배터리 충전 장소

12V 배터리는 항상 개방된 장소에서 충전하십시오 . 환기가 충분히 되지 않는 차고나 폐쇄된 공간에서는 12V 배터리를 충전하지 마십시오 .

■ 전해액에 대한 응급조치

- 전해액이 눈에 들어갔을 경우
  15 분 이상 물로 씻어내고 즉시 의사의 치료를 받으십시오 . 가까운 병원으로 이송될 때까지 스펀지나 헝겊을 이용하여 계속 물로 씻어내십시오 .
- 전해액이 피부에 묻었을 경우
  묻은 부위를 깨끗이 씻으십시오 . 만일 통증이 느껴지거나 화상을 입었을 경우에는 즉시 의사의 치료를 받으십시오 .

경 고

- 전해액이 옷에 묻었을 경우
  전해액이 옷에 스며 피부에 닿을 수 있습니다 . 즉시 옷을 벗고 위에서 필요한 절차를 따르십시오 .
- 전해액을 모르고 마셨을 경우
  물이나 우유를 아주 많이 마시십시오 . 즉시 의사의 응급 치료를 받으십시오 .

■12V 배터리를 교체할 경우

본 차량용으로 설계된 12V 배터리를 사용하십시오 . 그렇지 않으면 가스 (수소) 가 승객실 안으로 들어가서 화재 또는 폭발을 일으킬 수 있습니다 .

12V 배터리의 교체는 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

■12V 배터리의 취급

→ P.487

주 의


■12V 배터리 충전 시

절대로 하이브리드 시스템 작동 중에는 12V 배터리를 충전하지 마십시오 . 또한 모든 주변기기가 꺼졌는지 반드시 확인하십시오 .

12V 배터리 커버의 탈거


1 **데크 보드를 여십시오 . (→ P.363)**

2 **12V 배터리 커버를 탈거하십시오 .**

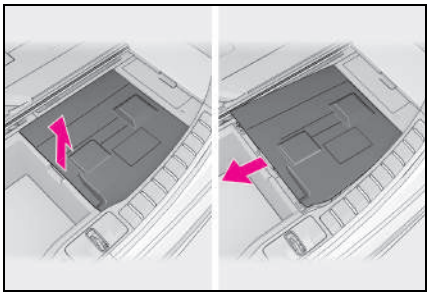

외관

12V 배터리 단자가 부식되지 않았는지 , 연결부위가 느슨하지 않은지 , 균열이 없는지 , 클램프는 잘 조여져 있는지 반드시 확인하십시오 .

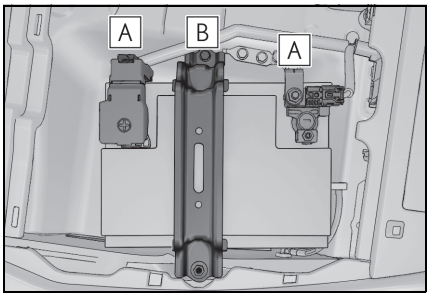

A **단자**

B **고정 클램프**


경고 기호

12V 배터리의 상단에 있는 각 경고 기호의 의미는 다음과 같습니다 .

	흡연 금지 , 불꽃 금지 , 스파크 금지
	배터리액
	보안경 착용
	작업 설명서 참조
	어린이 접근 금지
	가스 폭발

12V 배터리 상태 점검

표시 색상으로 12V 배터리 상태를 점검하십시오 .

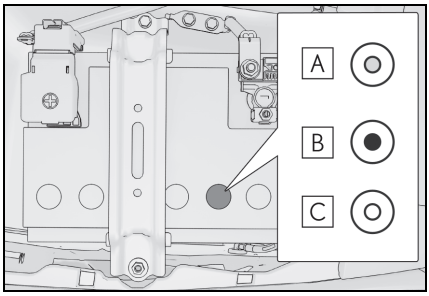

A 청색 : 상태 양호

B 적색 : 충전이 필요합니다 .
렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

C 투명 : 교체가 필요합니다 .
렉서스 딜러에서 12V 배터리를 점검받으십시오 .


타이어

정기점검 주기와 타이어 트레드의 마모에 따라 타이어 위치를 바꾸거나 교체하십시오 .

타이어 점검

타이어에 트레드 마모 표시가 보이는지 점검하십시오 . 또한 , 트레드의 한쪽 측면이 과도하게 닳는 등의 편마모가 있는지 점검하십시오 .

스페어 타이어 장착 차량 : 위치가 변경되지 않은 경우 , 스페어 타이어의 상태와 공기압을 점검하십시오 .

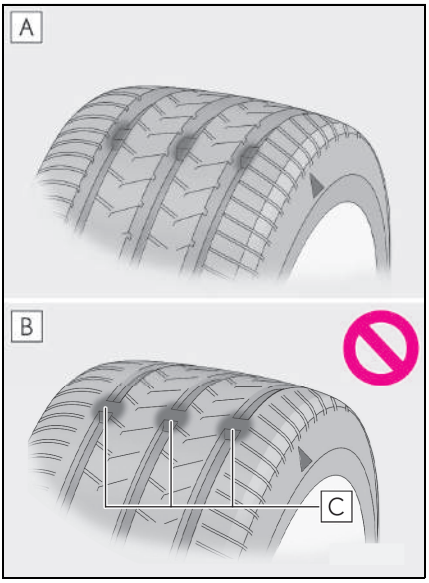

A 정상 트레드

B 마모된 트레드

C 트레드 마모 표시

트레드 마모 표시의 위치는 "TWI" 또는 " △ " 마크 등으로 각 타이어의 사이드 월에 새겨져 있습니다 .
타이어에 트레드 마모 표시가 보이면 타이어를 교체하십시오 .

■ 차량의 타이어를 교체해야 할 때

다음의 경우 타이어를 교체해야 합니다 .

- 타이어에 트레드 마모 표시가 나타날 경우
- 타이어에 섬유가 노출될 정도의 절단 , 쪼개짐 , 균열이나 내부 손상을 의미하는 돌출부와 같은 타이어의 손상이 있을 경우
- 반복적으로 펑크가 나거나 절단 또는 손상 위치나 범위에 의해 적절한 수리를 할 수 없을 경우

확실히 알지 못할 경우 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

■ 타이어의 수명

비록 거의 사용하지 않았거나 또는 전혀 사용하지 않았거나 , 눈에 띄는 손상이 없더라도 6 년 이상된 타이어는 반드시 숙련된 정비사에게 점검을 받으셔야 합니다 .

■ 스노우 타이어에서 트레드 마모가 4mm 아래로 내려가면

스노우 타이어의 효과가 없습니다 .

경 고

■ 타이어를 검사하거나 교체할 경우

다음의 사전경고 사항을 준수하여 사고를 예방하십시오 .
그렇게 하지 않으면 차량의 조종이 위험해질 뿐만 아니라 동력 전달 장치의 부품에 손상을 가하여 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

- 다른 제품 , 모델 또는 트레드 패턴이 다른 타이어를 혼용하지 마십시오 .
  또한 트레드 마모가 현저히 다른 타이어를 혼용하지 마십시오 .
- 렉서스가 권장한 타이어 사이즈 이외의 것을 사용하지 마십시오 .
- 다른 구조의 타이어를 혼용하지 마십시오 . (래디얼 , 바이어스 벨티드 또는 바이어스 플라이 타이어)
- 여름철, 사계절용 그리고 스노우 타이어를 혼용하지 마십시오 .

경 고

- 다른 차량에서 사용했던 타이어를 사용하지 마십시오.
  이전에 어떻게 사용되었는지 모르는 타이어는 사용하지 마십시오.
- 스페어 타이어 장착 차량 : 스페어 타이어를 장착한 경우 견인하지 마십시오.
- 비상용 타이어 펑크 수리 키트 장착 차량 : 비상용 타이어 펑크 수리 키트를 사용하여 수리한 타이어가 장착된 경우에는 아무 것도 견인하지 마십시오. 타이어에 하중이 실리면 예기치 않은 타이어 손상이 발생할 수 있습니다.

주 의

■ 거친 도로의 주행


푸석푸석한 도로 또는 구덩이가 있는 도로에서 주행할 때는 각별히 주의하십시오. 이러한 조건은 타이어 공기압이 빠지게 하여 타이어의 완충력을 줄입니다. 또한 거친 도로에서 주행하면 차량의 휠과 바디뿐만 아니라 타이어 자체에도 손상을 줄 수 있습니다.

■ 주행 중에 각 타이어 공기압이 낮아질 때

주행을 계속하지 마십시오. 타이어와 (또는) 휠이 손상될 수 있습니다.

타이어 위치 변경

그림과 같이 타이어의 위치를 변경하십시오.

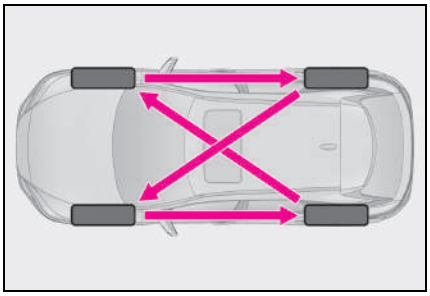

타이어 마모를 균일하게 하여 타이어 수명을 연장하려면 대략 다음과 같은 간격으로 타이어의 위치를 변경하실 것을 권장합니다.

매 5,000 km 마다


타이어 위치를 변경한 후 반드시 휠 위치 등록 절차를 수행하십시오. (→ P.410)

타이어 공기압 경고 시스템


본 차량에는 차량에 심각한 문제가 발생하기 전에 타이어 공기압 경고 밸브와 트랜스미터를 사용하여 낮은 타이어 공기압을 감지하는 타이어 공기압 경고 시스템이 장착되어 있습니다 .

이 차량의 타이어 공기압 경고 시스템은 2 가지 종류의 경고 시스템을 채택하고 있습니다 . (→ P.446)

▶ **멀티 인포메이션 디스플레이**

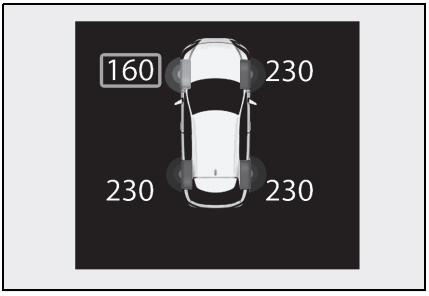

▶ **센터 디스플레이**

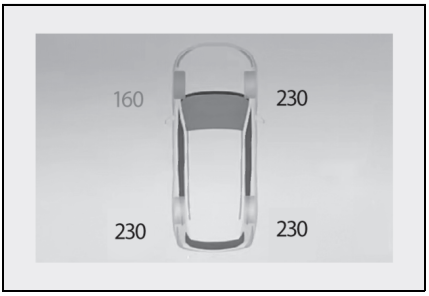

- 멀티 인포메이션 디스플레이에 " 압력 조정 " 이 표시될 경우 (일반 경고)

외부 온도에 따른 공기압 변화로 인한 공기압 저하 뿐만 아니라 자연적인 공기 누출로 인해 타이어 외관으로도 공기압이 낮음을 알 수 있는 수준일 경우 타이어 공기압 경고등이 켜지고 경고음이 울립니다 .

- 멀티 인포메이션 디스플레이에 " 안전한 곳에서 즉시 타이어 점검 필요 " 가 표시될 경우 (비상 경고)

타이어 공기압이 갑자기 떨어져 타이어 외관으로도 공기압이 낮음을 알 수 있는 수준일 경우 타이어 공기압 경고등이 켜지고 경고음이 울립니다 .
그러나 , 갑작스러운 타이어 파열 (터짐 등) 은 시스템이 감지하지 못할 수 있습니다 .

- 타이어 공기압 경고 시스템에 의하여 감지된 타이어 공기압은 센터 디스플레이에 표시할 수 있습니다 . (→ P.93)

■ 정기적인 타이어 공기압 점검

타이어 공기압 경고 시스템이 타이어의 공기압 점검을 대신할 수 없습니다 . 일상적인 차량 점검 시 타이어 공기압 점검도 반드시 실시하십시오 .

■ 타이어 공기압

- POWER 스위치를 ON 으로 한 후 , 타이어 공기압이 표시되기까지 몇 분이 소요될 수 있습니다 . 또한 , 공기압을 조절한 후에 타이어 공기압이 표시되려면 몇 분이 소요될 수 있습니다 .
- 타이어 공기압은 온도에 따라 변경됩니다. 표시된 수치는 타이어 공기압 게이지에서 측정한 수치와 다를 수도 있습니다 .

■ 타이어 공기압 경고 시스템이 적절하게 작동되지 않는 상황

- 다음의 경우에는 타이어 공기압 경고 시스템이 올바르게 작동되지 않습니다 .

• 렉서스 제조 휠을 사용하지 않은 경우
• OE (Original Equipment, 주문자 상표) 타이어가 아닌 타이어로 교체하였을 경우
• 규정된 크기가 아닌 타이어로 교체한 경우
• 타이어 체인 등을 장착한 경우
• 윈도우에 무선 신호에 영향을 미치는 썬팅이 되어 있는 경우
• 휠과 휠 하우징 주변에 많은 눈이 쌓여있거나 얼음이 얼어 있을 경우
• 타이어 공기압이 규정치보다 매우 높을 경우
• 타이어 공기압 경고 밸브 및 트랜스 미터가 장착되지 않은 타이어를 사용할 경우
• 타이어 공기압 경고 컴퓨터에 타이어 공기압 경고 밸브 및 트랜스미터의 ID 코드를 등록하지 않은 경우

● 다음의 경우에는 성능에 영향을 미칩니다 .

- TV 송신탑 , 발전소 , 주유소 , 라디오 방송국 , 대형 디스플레이 , 군사 시설 , 공항 또는 강한 전파나 전기 노이즈를 발생시키는 그 밖의 시설 근처
- 휴대용 라디오 , 휴대폰 , 무선 전화기 또는 그 밖의 무선 통신기기를 휴대했을 경우

● 무선 전파의 영향으로 타이어 위치 정보가 올바르게 표시되지 않을 경우 , 차량의 위치를 변경하면 무선 전파의 조건이 바뀌어 디스플레이가 정상화될 수 있습니다 .

● 주차 시에는 경고가 시작되는데 또는 경고음이 울리는데 필요한 시간이 더 걸릴 수 있습니다 .

● 타이어가 펑크났을 때와 같이 타이어 공기압이 급격하게 떨어지면 경고가 작동되지 않을 수 있습니다 .

타이어 공기압 경고 밸브와 트랜스미터의 장착

타이어 또는 휠을 교체할 때는 타이어 공기압 경고 밸브와 트랜스미터도 장착하여야 합니다 .

신품의 타이어 공기압 경고 밸브와 트랜스미터를 장착할 때는 타이어 공기압 경고 컴퓨터에 새로운 ID 코드를 등록해야 합니다 . (→ P.413)

■ 타이어와 휠 교체

타이어 공기압 경고 밸브와 트랜스미터의 ID 코드가 등록되어 있지 않을 경우 , 타이어 공기압 경고 시스템이 올바르게 작동되지 않습니다 . 이 경우 , 약 10 분 정도 주행하면 타이어 공기압 경고등이 1 분 동안 깜빡거린 후 켜진 상태를 유지하여 시스템의 이상을 알립니다 .

주 의

■ 타이어 , 휠 , 타이어 공기압 경고 밸브 , 트랜스미터와 타이어 밸브 캡의 수리 또는 교체

● 휠 , 타이어 , 타이어 공기압 경고 밸브 , 트랜스미터를 제거 또는 장착할 때는 타이어 공기압 경고 밸브 , 트랜스미터를 올바르게 취급하지 않으면 해당 기기가 손상될 수 있으므로 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

● 타이어 밸브 캡을 반드시 장착하십시오 . 타이어 밸브 캡을 장착하지 않으면 타이어 공기압 경고 밸브에 물이 유입되서 밸브가 부식되고 고착 및 공기 누출이 발생할 수 있습니다 .

● 타이어 밸브 캡을 교체할 때는 규정된 것 이외의 밸브 캡을 사용하지 마십시오 . 캡이 고착될 수 있습니다 .

■ 타이어 공기압 경고 밸브 및 트랜스미터의 손상을 방지하기 위하여 (비상용 타이어 펑크 수리 키트 장착 차량)

액상 실런트로 타이어를 수리할 경우 , 타이어 공기압 경고 밸브와 트랜스미터가 올바르게 작동되지 않을 수 있습니다 . 액상 실런트를 사용하였을 경우에는 가능하면 빨리 렉서스 딜러나 자격있는 서비스 지점에 문의하십시오 . 타이어를 교체할 때는 타이어 공기압 경고 밸브와 트랜스미터를 반드시 교체하십시오 . (→ P.409)

각 휠의 위치 등록

■ 각 휠의 위치를 등록할 경우

타이어 위치를 변경한 후에는 각 휠의 위치 등록이 필요합니다 .

휠 위치 등록은 직접 수행할 수 있습니다 . 가볍게 좌 / 우회전하며 전방으로 주행하면 휠 위치 등록이 수행됩니다 . 그러나 주행 조건 및 주행 환경에 따라 등록을 완료하는 데 다소 시간이 걸릴 수 있습니다 .

■ 각 휠의 위치 등록

1 차량을 안전한 장소에 주차하고 POWER 스위치를 끈 후 , 15 분 이상 기다리십시오 .

2 하이브리드 시스템을 시동하십시오 .

차량이 움직이는 동안에는 휠 위치 등록 절차를 수행할 수 없습니다 .

3 센터 디스플레이의 ⚙ 를 선택하십시오 .

4 "차량 커스터마이즈"를 선택하십시오.

5 " 타이어 공기압 " 을 선택하십시오 .

6 " 타이어 교환 " 을 선택하십시오 .

7 " 계속 " 을 선택하십시오 .

멀티 인포메이션 디스플레이에 휠 위치 등록이 수행 중임을 나타내는 메시지가 표시됩니다 . 각 타이어의 타이어 공기압에 대해 "---" 가 표시되고 휠 위치 등록이 시작됩니다 .

8 약 40km/h 이상의 속도로 약 10~30분 동안 직진하십시오 . (가끔 좌회전과 우회전도 하십시오 .)

휠 위치 등록이 완료되면 멀티 인포메이션 디스플레이에 등록이 완료되었음을 알려주는 메시지와 각 타이어의 공기압이 표시됩니다 .

차량을 약 40km/h 이상의 속도로 계속 주행할 수 없는 경우라도 장시간 주행하여 등록을 완료할 수 있습니다 . 그러나 1 시간 이상 주행한 후에도 등록이 완료되지 않을 경우 , 안전한 장소에 차량을 주차하고 POWER 스위치를 켠 상태에서 약 15 분 동안 기다린 후 주행 절차를 다시 수행하십시오 .

■ 휠 위치 등록을 수행할 경우

- 일반적으로 휠 위치 등록은 약 30 분 내에 완료할 수 있습니다 .
- 휠 위치 등록은 약 40km/h 이상의 차량 속도로 주행하는 동안 실행됩니다 .

■ 휠 위치 등록 절차

- 휠 위치를 등록하는 동안 POWER 스위치가 꺼진 경우 다음 번에 POWER 스위치를 ON 으로 하면 휠 위치 등록이 재개되므로 절차를 다시 시작할 필요 없습니다 .
- 각 휠의 위치가 결정되고 공기압이 표시되지 않은 상태에서 타이어의 공기압이 떨어지면 타이어 공기압 경고등이 켜집니다 .

■ 휠 위치가 쉽게 등록되지 않을 경우

- 다음 상황에서는 휠 위치 등록이 완료되는 데 평소보다 오래 걸리거나 초기화되지 않을 수 있습니다 .
  - 차량이 약 40 km/h 이상의 속도로 주행되지 않을 경우
  - 비포장 도로에서 차량을 주행할 경우
- 1 시간 이상 주행한 후에도 휠 위치 등록이 완료되지 않을 경우 , 차량을 안전한 장소에 약 15 분간 주차한 후 다시 주행하십시오 .
- 휠 위치 등록 중에 차량을 후진하면 그 때까지 수집된 모든 데이터가 삭제됩니다 . 다시 주행을 실시하십시오 .

타이어 공기압 설정

■ 타이어 공기압을 설정해야 할 경우

다음과 같은 상황에서는 타이어 공기압 경고 시스템의 타이어 공기압 설정 절차를 수행해야 합니다 .

- 적재 하중 등으로 인해 규정 타이어 공기압이 변경될 경우
- 타이어의 크기가 바뀔 때와 같이 타이어 공기압이 변경될 경우

타이어 공기압이 규정 레벨로 조정된 경우 센터 디스플레이에서 규정 공기압을 선택하여 타이어 공기압 설정 절차를 수행하십시오 . (→ P.411)

규정 사이즈가 아닌 타이어를 사용하는 경우와 같이 타이어 공기압이 규정 타이어 공기압이 아닌 경우 , 현재 공기압을 사용하여 타이어 공기압을 설정하십시오 . 타이어 공기압 설정을 수행하기 전에 각 타이어의 타이어 공기압을 적절한 수준으로 조정하십시오 . 타이어 공기압 경고 시스템은 이 타이어의 공기압을 기준으로 작동합니다 .
(→ P.411)

■ 규정 타이어 공기압을 선택하여 설정

1 하이브리드 시스템을 시동하십시오 .

차량이 이동하는 동안에는 타이어 공기압을 설정할 수 없습니다 .

2 센터 디스플레이의 ⚙ 를 선택하십시오 .

3 "차량 커스터마이즈"를 선택하십시오.


4 " 타이어 공기압 " 을 선택하십시오 .

5 " 표시된 공기압 설정 " 을 선택한 후 원하는 프론트 및 리어 타이어의 공기압을 선택하십시오 .

6 " 확인 " 을 선택하십시오 .

타이어 공기압 경고등이 천천히 3 번 깜박입니다 .

타이어 공기압을 설정하면 설정이 완료되었음을 알리는 메시지가 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시됩니다 .

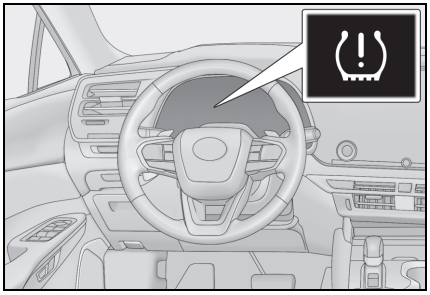

■ 현재 타이어 공기압을 사용한 설정

1 각 타이어의 타이어 공기압을 적절한 수준으로 조절하십시오 .

반드시 타이어가 차가운 상태에서 타이어 공기압을 조절하십시오 .

2 하이브리드 시스템을 시동하십시오 .

차량이 이동하는 동안에는 타이어 공기압을 설정할 수 없습니다 .

3 센터 디스플레이의 ⚙ 를 선택하십시오 .

4 "차량 커스터마이즈"를 선택하십시오.


5 " 타이어 공기압 " 을 선택하십시오 .

6 " 현재 공기압 설정 " 을 선택하십시오 .

7 " 계속 " 을 선택하십시오 .

타이어 공기압 경고등이 천천히 3 회 깜박이고 타이어 공기압이 설정되고 있음을 나타내는 메시지가 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시됩니다 .

타이어 공기압을 설정하면 설정이 완료되었음을 알리는 메시지가 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시됩니다 .

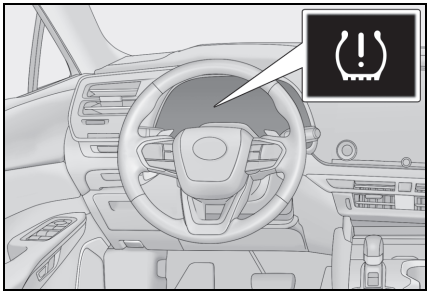

■ 타이어 공기압 경고 시스템의 경고 실행 (현재 타이어 공기압을 사용한 설정)

- 현재 타이어 공기압을 사용하여 타이어 공기압 설정을 수행할 때 타이어 공기압 설정이 수행된 조건에 따라 타이어 공기압 경고 시스템의 경고 타이밍이 달라집니다 . 따라서 타이어 공기압이 약간 떨어지거나 타이어 공기압이 설정되었을 때 타이어 공기압이 그 이상으로 증가하는 경우에도 경고가 출력될 수 있습니다 .
- 타이어 공기압을 조절한 후에는 반드시 타이어 공기압 설정 절차를 수행하십시오 . 또한 타이어 공기압 설정 절차를 수행하거나 타이어 공기압을 조절하기 전에 타이어가 차가운지 확인하십시오 .

■ 타이어 공기압 설정 절차 (현재 타이어 공기압을 사용한 설정)

- 이어 공기압을 설정하는 동안 POWER 스위치가 꺼진 경우 다음 번에 POWER 스위치를 ON 으로 하면 설정 절차가 재개되므로 절차를 다시 시작할 필요가 없습니다 .
- 타이어 공기압 설정 절차가 불필요하게 시작된 경우 , 타이어가 차가운 상태에서 타이어 공기압을 지정된 수준으로 조절한 다음 지정된 타이어 공기압을 선택하여 설정을 수행하거나 현재 타이어 공기압으로 타이어 공기압 설정 절차를 수행하십시오 .

■ 타이어 공기압을 쉽게 설정할 수 없는 경우

- 일반적으로 현재 타이어 공기압으로 설정 절차를 완료하는 데 약 3 분이 소요됩니다 .
- 타이어 공기압 설정 절차를 시작할 때 타이어 공기압 경고등이 3 번 깜박이지 않으면 절차가 시작되지 않은 것일 수 있습니다 . 이 절차를 처음부터 다시 수행하십시오 .
- 위의 절차를 실시한 후에도 타이어 공기압 설정 절차가 완료되지 않을 경우 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

경 고

■ 현재 타이어 공기압을 사용하여 설정할 경우

타이어 공기압 설정을 수행하기 전에 각 타이어의 타이어 공기압을 적절한 수준으로 조정하십시오 . 그렇지 않으면 타이어 공기압이 떨어져도 타이어 공기압 경고등이 켜지지 않거나 공기압이 정상일 경우에도 점등될 수 있습니다 .

ID 코드의 등록

■ ID 코드를 등록할 경우

타이어 공기압 경고 밸브와 트랜스미터에는 고유의 ID 코드가 있습니다 신품의 타이어 공기압 경고 밸브와 트랜스 미터를 장착할 때는 타이어 공기압 경고 컴퓨터에 새로운 ID 코드를 등록해야 합니다 .

■ ID 코드를 등록하는 방법

ID 코드를 등록하기 전에 타이어 공기압 경고 밸브 및 트랜스미터가 장착된 휠이 차량이 근처에 없음을 반드시 확인하십시오 .

1 차량을 안전한 장소에 주차하고 POWER 스위치를 끈 후 , 15 분 이상 기다리십시오 .

2 하이브리드 시스템을 시동하십시오 .

차량이 움직이는 동안에는 ID 코드 등록 절차를 수행할 수 없습니다 .

3 센터 디스플레이의 ⚙ 를 선택하십시오 .


4 "차량 커스터마이즈"를 선택하십시오.

5 " 타이어 공기압 " 을 선택하십시오 .

6 원하는 휠 세트 (" 설정 1" 또는 " 설정 2") 가 표시되는지 확인하십시오 .

표시된 휠 세트에 ID 코드가 등록됩니다 . 등록할 휠 세트를 변경하려면 표시된 세트를 선택한 다음 등록할 휠 세트를 선택하십시오 .

해당 휠 세트에 대해 ID 코드가 이미 등록된 경우 , 타이어 공기압 경고등이 천천히 3 회 깜박이고 변경이 발생된다는 메시지가 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시됩니다 .

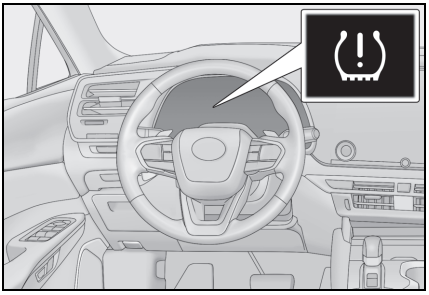


7 "새로운 타이어 등록"을 선택하십시오.

8 " 계속 " 을 선택하십시오 .

타이어 공기압 경고등이 천천히 3 회 깜박이고 ID 코드 등록이 실행 중임을 나타내는 메시지가 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시됩니다 . 휠 세트 변경이 취소되고 등록이 시작됩니다 .

등록이 실행될 경우 , 타이어 공기압 경고등이 약 1 분 동안 깜빡인 후 점등되고 각 타이어의 공기압이 멀티 인포메이션 디스플레이에 "---" 로 표시됩니다 .

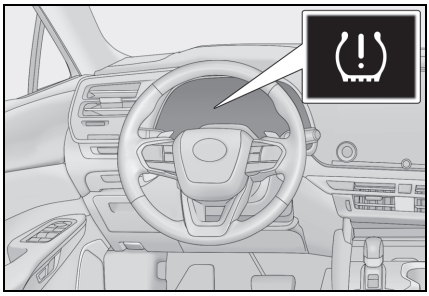

9 약 40km/h 이상의 속도로 약 10~30분 동안 직진하십시오 . (가끔 좌회전과 우회전도 하십시오 .)

등록이 완료되면 타이어 공기압 경고등이 꺼지고 기록이 완료되었음을 알리는 메시지가 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시됩니다 .

차량 속도를 약 40km/h 이상으로 유지할 수 없을 경우 기록을 완료하는 데 평소보다 오래 걸릴 수 있습니다 . 1 시간 이상 주행한 후에도 등록이 완료되지 않을 경우 , 등록 절차를 처음부터 다시 실행하십시오 .

10 장착된 휠 세트의 타이어 공기압이 이전 세트의 타이어 공기압과 다를 경우 타이어 공기압 경고 시스템의 타이어 공기압 설정 절차를 수행해야 합니다 . (→ P.411)

규정 타이어 공기압이 동일할 경우 타이어 공기압 설정 절차를 수행할 필요가 없습니다 .

■ ID 코드 등록 시

- 일반적으로 휠 위치 등록은 약 30 분 내에 완료할 수 있습니다 .
- ID 코드 등록은 약 40km/h 이상의 차량 속도로 주행하는 동안 실행됩니다 .
- ID 코드를 직접 등록할 수 있습니다 . 그러나 주행 조건 및 주행 환경에 따라 등록을 완료하는 데 다소 시간이 걸릴 수 있습니다 .
- ID 코드가 모두 등록된 휠 세트를 사용할 경우 , 휠 세트를 단시간에 변경할 수 있습니다 . (→ P.415)

■ ID 코드가 쉽게 등록되지 않을 경우

- 다음 상황에서는 ID 코드 등록이 완료되는 데 평소보다 오래 걸리거나 초기화되지 않을 수 있습니다 .
  - 차량을 주행하기 전에 약 15 분 이상 주차하지 않을 경우
  - 차량이 약 40 km/h 이상의 속도로 주행되지 않을 경우
  - 비포장 도로에서 차량을 주행할 경우
  - 근처에서 주행하는 다른 차량들로 인해 시스템이 차량의 타이어 공기압 경고 밸브 및 트랜스미터를 인식하지 못할 경우
  - 타이어 공기압 경고 밸브 및 트랜스미터가 장착 된 휠이 차량 내부 또는 근처에에 있을 경우
- 등록 중에 차량을 후진하면 그 때까지 수집된 모든 데이터가 삭제됩니다 . 다시 주행을 실시하십시오 .
- 1 시간 이상 주행한 후에도 등록이 완료되지 않을 경우 , ID 코드 등록 절차를 처음부터 다시 실행하십시오 .
- ID 코드 기록 절차를 시작할 때 타이어 공기압 경고등이 3 번 깜박이지 않으면 절차가 시작되지 않은 것일 수 있습니다 . 이 절차를 처음부터 다시 수행하십시오 .
- 위의 절차를 실시했는데도 ID 코드 등록이 완료되지 않을 경우 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

ID 코드 등록 취소

ID 코드 등록이 시작된 후 취소하려면 센터 디스플레이에서 " 새로운 타이어 등록 " 을 선택하십시오 .

ID 코드 등록이 취소된 경우 타이어 공기압 경고등이 꺼집니다 .

경고등이 꺼지지 않으면 ID 코드 등록이 올바르게 취소되지 않았을 수 있습니다 . 등록을 취소하려면 , 센터 디스플레이에서 " 새로운 타이어 등록 " 을 다시 선택하십시오 .

휠 세트 선택

본 차량에는 2 개 세트의 ID 코드를 등록하는 기능이 있는 타이어 공기압 경고 시스템이 장착되어 있습니다 . 이를 통해 겨울용 설정과 같은 두 번째 휠 세트를 등록할 수 있습니다 .

- 두 번째 휠 세트가 시스템에 등록된 경우에만 휠 세트를 변경할 수 있습니다 . 두 번째 휠 세트가 등록되지 않은 경우 " 설정 2(미등록)" 이 표시되며 선택한 휠 세트로 변경할 수 없습니다 .

ID 코드는 직접 등록할 수 있습니다 .
(→ P.413)

- 등록된 두 휠 세트 간의 변경만 가능하며 이러한 휠 세트 간의 혼합은 지원되지 않습니다 .
- ID 코드 등록 중 휠 세트 간 변경이 정상적으로 이루어지지 않을 수 있습니다 . 휠 세트 간에 변경하기 전에 등록을 취소하십시오 .

■ 서로 다른 휠 세트 간의 ID 코드 변경

1 원하는 휠 세트를 설치하십시오 .

2 센터 디스플레이의 ⚙ 를 선택하십시오 .

3 "차량 커스터마이즈"를 선택하십시오.

4 " 타이어 공기압 " 을 선택하십시오 .

5 세트 선택 설정에 대해 표시된 휠 세트 (" 설정 1" 또는 " 설정 2") 를 선택하십시오 .


6 등록할 휠 세트를 선택한 다음 " 확인 " 을 선택하십시오 .

타이어 공기압 경고등이 천천히 3 회 깜박이고 변경이 진행 중이라는 메시지가 표시된 후 휠 세트 변경이 시작됩니다 .

휠 세트 변경이 시작되고 타이어 공기압 경고등이 1 분 동안 깜박인 후 켜집니다 . 또한 , 변경이 수행되는 동안 멀티 인포메이션 디스플레이에 각 타이어의 타이어 공기압에 대해 "---" 가 표시됩니다 .

약 2 분 후 휠 세트 변경이 완료되고 타이어 공기압 경고등이 꺼지며 멀티 인포메이션 디스플레이에 완료 메시지가 표시됩니다 .

약 4 분 후에도 변경이 완료되지 않으면 변경을 완료할 수 없다는 메시지가 표시됩니다 .
장착된 휠 세트를 확인하고 처음부터 변경 절차를 다시 수행하십시오 .

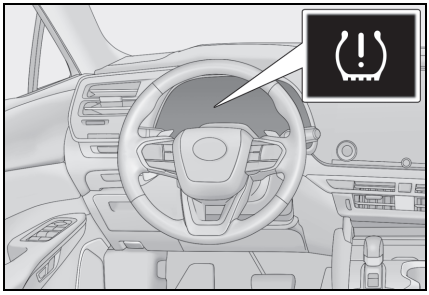

7 장착된 휠 세트의 규정 타이어 공기압이 이전 세트의 타이어 공기압과 다를 경우 타이어 공기압 경고 시스템의 타이어 공기압 설정 절차를 수행해야 합니다 . (→ P.412)

규정 타이어 공기압이 동일할 경우 타이어 공기압 설정 절차를 수행할 필요가 없습니다 .


8 각 휠의 위치를 등록하십시오 . (→ P.411)

타이어 공기압

타이어의 적정한 공기압을 반드시 유지하십시오 . 타이어 공기압을 최소한 월 1 회는 점검해야 합니다 . 그러나 , 렉서스는 2 주에 한 번씩 타이어 공기압을 점검할 것을 권장합니다 .

타이어 적재 정보 라벨

타이어 공기압은 그림과 같이 운전석 측 필러의 라벨에 표기되어 있습니다 .

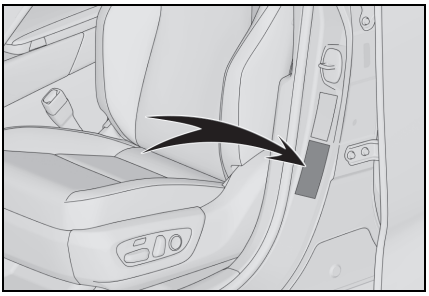

■ 부적절한 타이어 공기압을 주입하였을 때의 영향

타이어 공기압을 부적절하게 주입한 상태에서 차량을 주행하면 다음과 같은 결과를 초래합니다 .

- 연비 저하
- 승차감 저하 및 조종성 불량
- 마모로 인한 타이어의 수명 감소
- 안전성 저하
- 동력전달 장치의 손상

타이어에 공기압을 자주 주입해야 하는 상황이 발생하면 렉서스 딜러에서 점검을 받으십시오 .

■ 타이어 공기압의 점검을 위한 지시 사항

타이어의 공기압을 점검할 때는 다음 사항을 따르십시오 .

- 타이어가 냉각되었을 때만 점검하십시오 . 차량을 적어도 3 시간 이상 주차시키고 1.5 km 이상 주행하지 않았을 때 , 냉간 시의 타이어 공기압 값을 정확하게 측정할 수 있습니다 .
- 항상 타이어 공기압 게이지를 사용하십시오 .
  타이어의 외관만으로는 공기압을 정확하게 판단하기 어렵습니다 .
- 주행 후에는 타이어에서 열이 발생되고 타이어의 공기압이 높은 것이 정상입니다 . 주행 후에 타이어 공기압을 낮추지 마십시오 .
- 차량에 승객과 화물의 중량을 균형 있게 배치하십시오 .

경 고

■ 적정한 공기압은 타이어의 성능을 높이는데 있어서 매우 중요합니다 .

적정한 타이어 공기압을 유지하십시오 . 그렇지 않으면 다음 결과가 발생하여 사망 또는 심각한 상해를 초래하는 사고로 이어질 수 있습니다 .

- 과도한 마모
- 불규칙한 마모
- 조종성 불량
- 과열된 타이어의 폭발 가능성
- 타이어와 휠 사이의 공기 빠짐
- 휠 변형 및 (또는) 타이어 손상
- 주행 중 타이어의 손상 가능성 증가 (위험한 도로 , 신축 이음 , 도로의 날카로운 모서리 등으로 인한)

주 의

■ 타이어 공기압을 점검하고 조절할 때

타이어 밸브 캡을 다시 장착했는지 반드시 확인하십시오 .
밸브 캡이 장착되지 않을 경우 , 먼지 또는 수분이 밸브를 통해 유입되어 공기를 누출시켜 타이어 공기압이 감소할 수 있습니다 .

휠

휠이 굽었거나 , 갈라졌거나 심하게 부식되었을 경우에는 교체해야 합니다 . 그렇지 않으면 타이어가 휠에서 빠져 나와 조종 능력을 잃게 됩니다 .

휠의 선택

휠을 교체할 때는 교체된 것과 적재 용량 , 지름 , 림 폭 , 인셋 (inset)* 이 동일한지 반드시 확인하십시오 .

렉서스 딜러에서 휠을 교체할 수 있습니다 .

*: 통상적으로 " 오프셋 (offset)" 으로 명칭합니다 .

렉서스는 다음과 같은 사용은 권장하지 않습니다 .

- 사이즈 또는 종류가 다른 휠
- 이미 사용한 휠
- 굽었던 것을 편 휠

■휠을 교체할 경우

차량의 휠에는 타이어 공기압 경고 시스템이 타이어의 공기압이 낮아졌을 때 미리 경고할 수 있도록 타이어 공기압 경고 밸브와 트랜스미터가 장착되어 있습니다 . 휠을 교체할 때마다 타이어 공기압 경고 밸브와 트랜스미터를 장착해야 합니다 . (→ P.409)

경 고

■휠을 교체할 경우

- 사용설명서에서 권장하는 휠과 사이즈가 다른 휠을 사용하지 마십시오 . 조종력을 잃을 수 있습니다 .
- 튜브리스 타이어로 설계된 휠이 샐 경우라도 절대로 이너 튜브를 사용하지 마십시오 .
  심각한 상해 또는 사망을 초래하는 사고가 발생할 수 있습니다 .
- 장착할 휠에 적합한 휠 볼트를 사용하십시오 . 자세한 사항은 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

■휠 볼트

사망 또는 심각한 상해의 위험을 줄이기 위하여 다음의 사전경고 사항을 따르십시오 .

- 너무 세게 조이지 마십시오 .
- 절대로 휠 볼트에 오일 또는 그리스를 사용하지 마십시오 . 오일이나 그리스는 휠 볼트를 과도하게 조여 볼트나 디스크 휠의 손상을 유발할 수 있습니다 . 또한 오일이나 그리스는 휠 볼트를 헐겁게 하여 휠의 이탈을 유발할 수 있으므로 심각한 사고의 원인이 됩니다 . 휠 볼트에 묻은 오일 또는 그리스를 깨끗하게 제거하십시오 .
- 휠 볼트에 균열 또는 변형이 있거나 표면 처리가 마모된 경우 , 렉서스 딜러에서 휠 볼트를 교체하십시오 . 다음 사전경고 사항을 따르지 않으면 휠 볼트의 풀림에 의해 타이어가 이탈하여 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

■사용이 금지된 손상된 휠의 사용

구부러지거나 변형된 휠을 사용하지 마십시오 . 그럴 경우 , 주행 중에 타이어의 공기가 새어 나와 사고가 발생할 수 있습니다 .

주 의

■타이어 공기압 경고 밸브와 트랜스미터의 교체

- 타이어의 교체나 수리는 타이어 공기압 경고 밸브와 트랜스미터에 영향을 미칠 수 있기 때문에 반드시 렉서스 딜러나 자격 있는 서비스점에서 수리 받으십시오 . 그리고 타이어 공기압 경고 밸브와 트랜스미터는 반드시 렉서스 딜러에서 구입하십시오 .
- 차량에는 반드시 렉서스 제조 휠만을 장착하십시오 .
  렉서스 제조 휠이 아닐 경우에는 타이어 공기압 경고 밸브와 트랜스미터가 올바르게 작동되지 않을 수 있습니다 .

알루미늄 휠에 대한 사전경고

- 렉서스 휠 볼트와 알루미늄 휠용 렌치만을 사용하십시오 .
- 타이어의 위치 변경 , 수리 또는 교체 시에는 1000 km 주행 후 휠 볼트가 잘 조여져 있는지 점검하십시오 .
- 타이어 체인을 사용할 때 알루미늄 휠에 손상을 주지 않도록 주의하십시오 .
- 휠의 밸런스를 맞출 때는 렉서스 제조부품 밸런스 웨이트 또는 이와 동등한 것과 플라스틱 또는 러버 해머만을 사용하십시오 .


에어컨 필터

에어컨의 효율을 유지할 수 있도록 에어컨 필터를 정기적으로 교체해야 합니다 .


에어컨 필터의 제거

1 **POWER 스위치를 끄십시오 .**


2 **글로브 박스를 여십시오 . 댐퍼를 슬라이드하십시오 .**

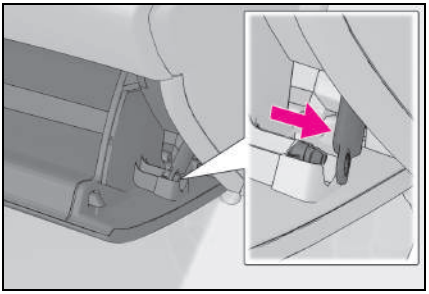

3 **차량 외측의 글로브 박스를 밀어서 클로를 분리하십시오 . 그런 다음 글로브 박스를 빼내고 하단 클로를 분리하십시오 .**

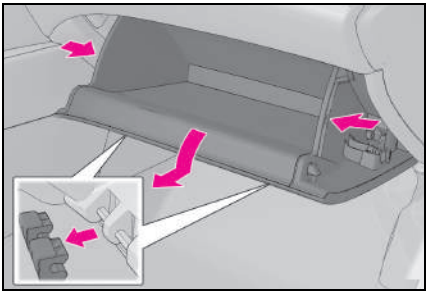


4 **필터 커버를 잠금해제하고 (A), 필터 커버를 클로에서 당겨 빼낸 (B) 다음 필터 커버를 탈거하십시오 .**

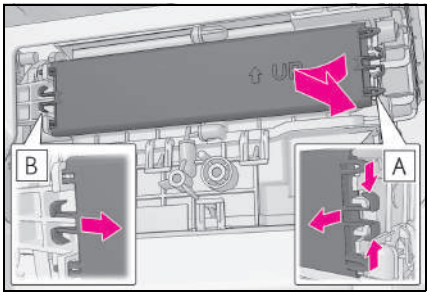


5 **필터 케이스를 탈거하십시오 .**

에어컨 필터 위에 이물질이 있을 수 있습니다 .

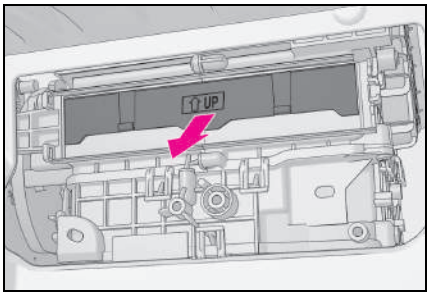

6 **필터 케이스에서 에어컨 필터를 빼내고 새 것으로 교체하십시오 .**

필터 및 필터 케이스의 " ⇧ UP" 표시가 위로 향해야 합니다 .

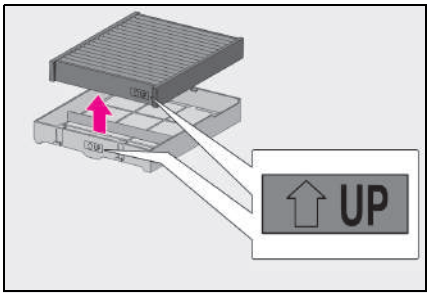

■ 교체 주기

정기점검 주기에 따라 에어컨 필터를 점검 및 교체하십시오 . 먼지가 많은 지역 또는 교통 혼잡 지역에서는 청소 횟수가 더 많거나 , 교체 주기가 더 빨라져야 합니다 .

■ 송풍구로부터의 공기 흐름이 급격히 감소할 경우

필터가 막힌 것일 수 있습니다 . 필터를 점검하고 필요할 경우 교체하십시오 .

■ 에어컨 필터의 탈취 기능

차량 내에 방향제가 있을 경우 , 탈취 기능이 단기간에 현저히 약해질 수 있습니다 .
에어컨의 악취가 계속될 경우 , 에어컨 필터를 교체하십시오 .


⚠ 주 의

■ 에어컨 시스템 사용 시

필터가 항상 장착되어 있는지 반드시 확인하십시오 .
필터 없이 에어컨 시스템을 사용하면 시스템이 손상될 수 있습니다 .

■ 필터 커버의 손상을 방지하기 위하여

필터 커버를 화살표 방향으로 움직여 피팅을 해제할 때 , 클로에 과도한 힘을 가하지 않도록 주의하십시오 . 그렇지 않을 경우 , 클로가 손상될 수 있습니다 .

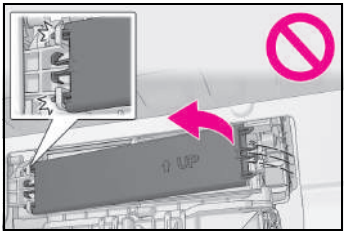

하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 흡입 통풍구 청소

연비에 영향이 가지 않도록 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 흡입 통풍구에 먼지나 막힘이 있는지 주기적으로 육안으로 점검하십시오 .

먼지가 쌓였거나 막힌 경우 또는 멀티 인포메이션 디스플레이에 " 구동용 배터리 냉각부품 정비 필요 . 사용 설명서를 참조하십시오 " 가 표시될 경우 , 다음 절차에 따라 통풍구를 청소하십시오 .

■ 흡입 통풍구의 주기적인 정기점검이 필요한 경우

차량을 자주 사용하거나 교통 정체 시 또는 먼지가 많은 지역에서 사용하는 경우에는 흡입 통풍구를 더욱 주기적으로 청소해야 합니다 . 자세한 사항은 정기점검 주기를 참조하십시오 . (→ P.386)

■ 흡입 통풍구의 청소

통풍구 커버 및 필터의 부적절한 취급으로 인해 손상이 발생할 수 있습니다 . 필터 청소와 관련하여 문제가 있을 경우 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

⚠ 주 의

■ 멀티 인포메이션 디스플레이에 " 트랙션 배터리 냉각 부품 유지보수 필요 . 사용 설명서를 참조하십시오 " 가 표시될 경우


즉시 흡입 통풍구를 청소하십시오 .

경고 메시지가 표시된 상태에서 차량을 계속 주행할 경우 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 의 오작동 또는 출력 제한이 발생할 수 있습니다 .


청소 절차

1 **POWER 스위치를 끄십시오 .**

2 **십자형 스크류드라이버를 사용하여 클립을 탈거하십시오 .**

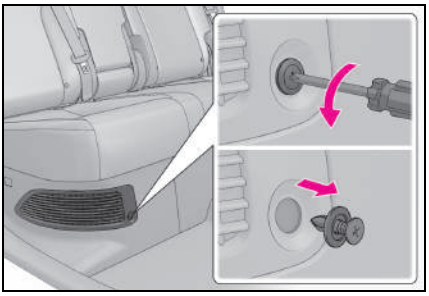

3 **흡입 통풍구 커버를 탈거하십시오 .**

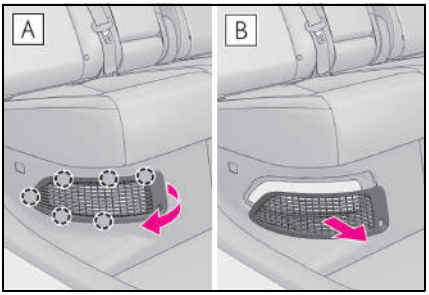


A **그림과 같이 커버를 당겨 오른쪽 상단 모서리의 클로부터 시작하여 6 개의 클로를 분리하십시오 .**

B **커버를 차량 앞쪽으로 당겨 탈거하십시오 .**

4 **흡입 통풍구 커버에서 필터를 탈거하십시오 .**

흡입 통풍구 커버에 먼지가 쌓인 경우 진공청소기 등으로 먼지를 제거하십시오 .

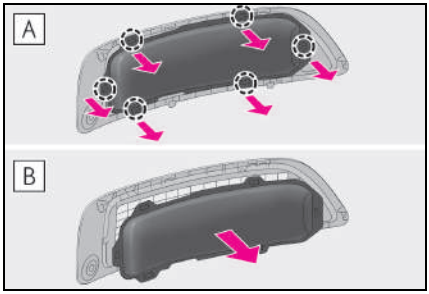


A **그림과 같이 6 개의 클로를 분리하십시오 .**

B **커버에서 필터를 탈거하십시오 .**


5 **필터에서 먼지와 모래를 제거하십시오 .**

진공청소기 등을 사용하여 접힌 부분을 따라 노즐을 가볍게 훑어 가며 필터의 먼지와 모래를 빨아들이십시오 .

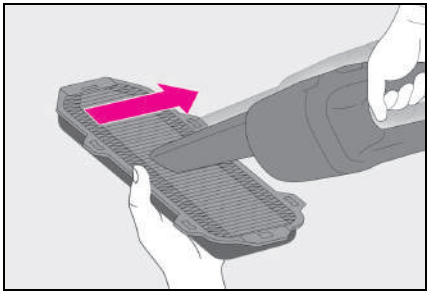


6 **필터를 불빛에 비춰 막히지 않았는지 확인하십시오 .**

먼지나 모래를 완전히 제거할 수 없을 경우 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

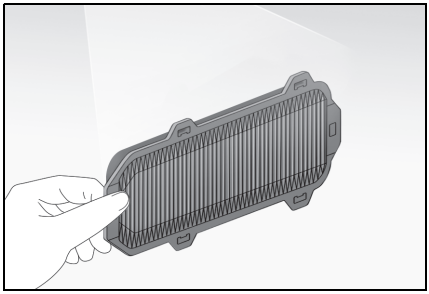

7 필터를 커버에 다시 장착하십시오 .

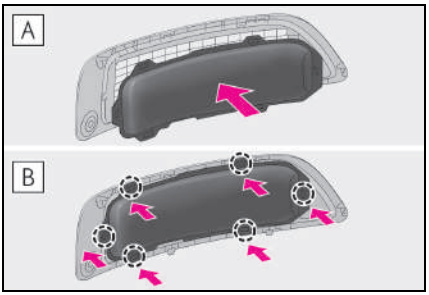


A 필터를 커버에 장착하십시오 .

B 그림과 같이 6 개의 클로에 필터를 끼우십시오 .

필터 장착 시 필터가 구부러지거나 변형되지 않도록 주의하십시오 .


8 흡입 통풍구 커버를 장착하십시오 .

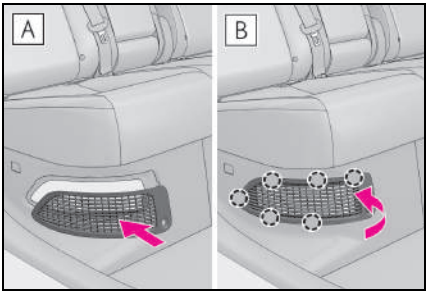

A 그림과 같이 커버의 탭을 삽입하십시오 .

B 커버를 눌러 6 개의 클로에 끼우십시오 .

9 클립을 장착하십시오 .

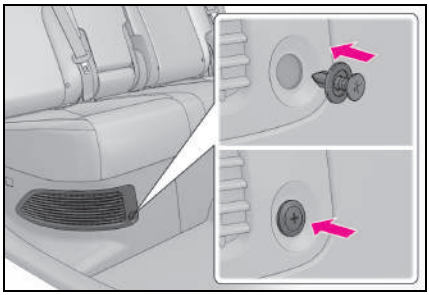

▶ **멀티 인포메이션 디스플레이에 " 트랙션 배터리 냉각 부품 유지보수 필요 . 사용 설명서를 참조하십시오 " 가 표시될 경우**

10 하이브리드 시스템을 시작하여 경고 메시지가 더 이상 디스플레이에 표시되지 않는지 확인하십시오 .

경고 메시지가 다시 표시되었다가 사라지기 전에 차량을 약 20 분간 주행해야 할 수도 있습니다 .

일정 시간이 지나도 경고 메시지가 사라지지 않을 경우 , 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

■ 필터의 먼지나 모래를 제거할 수 없을 경우

플라스틱 브러시가 있는 진공청소기를 사용하실 것을 권장합니다 .

경 고


■ 흡입 통풍구의 청소 시

- 흡입 통풍구 청소 시에는 물이나 기타 액체를 사용하지 마십시오. 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 또는 기타 부품에 물이 들어갈 경우 고장을 일으키거나 화재가 발생할 수 있습니다 .
- 흡입 통풍구를 청소하기 전에 반드시 POWER 스위치를 꺼서 하이브리드 시스템을 정지시키십시오 .
- 흡입 통풍구에 손이나 다리를 넣지 마십시오 . 쿨링 팬에 끼이거나 고압 부분에 닿아 감전될 경우 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

주 의

■흡입 통풍구의 청소 시

에어 블로우 건 등을 사용하지 마십시오. 먼지가 날려 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 의 고장 또는 출력 제한이 발생할 수 있습니다.

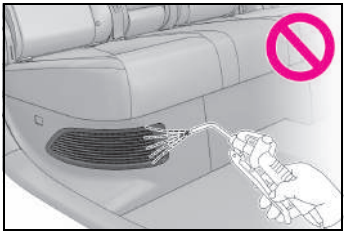

■차량의 손상을 방지하기 위하여

다음 사전경고 사항을 준수하십시오.

- 흡입 통풍구에 액체나 이물질이 들어가지 않도록 하십시오.
- 청소한 후에는 반드시 필터와 커버를 원래 위치에 다시 설치하십시오.
- 본 차량의 전용 필터 외에는 흡입 통풍구에 아무것도 설치하지 마십시오. 또한, 필터가 설치되지 않은 차량을 사용하지 마십시오.

■필터의 손상을 방지하기 위하여

다음 사전경고 사항을 준수하십시오. 필터가 손상된 경우 렉서스 딜러에서 새로운 필터로 교체하십시오.

- 에어 블로우 건 등을 사용하지 마십시오.
- 진공청소기 등으로 필터를 세게 누르지 마십시오.
- 금속 브러시와 같은 딱딱한 브러시를 사용하지 마십시오.
- 필터의 접힌 부분을 손상시키지 마십시오.

스마트 키 배터리

배터리가 소모되었다면 새것으로 교체하십시오 .
다음 절차를 제대로 실시하지 않을 경우 키가 손상될 수 있으므로 키 배터리 교체는 렉서스 딜러에 맡길 것을 권장합니다 .

■ 스마트 키 배터리가 소모되었을 경우

다음과 같은 증상이 나타납니다 .

- 스마트 엔트리 및 시동 시스템과 리모콘이 올바르게 작동되지 않습니다 .
- 작동 범위가 줄어듭니다 .

■ 카드 키 배터리의 교체가 필요할 경우 (장착 시)

카드 키용 배터리는 렉서스 딜러에서만 구입할 수 있으며 배터리를 교체할 수 있습니다 .

준비물

- 일자 스크류드라이버
- 작은 일자 스크류드라이버
- 리튬 배터리
  - CR2032
  - CR2450


■ CR2032 및 CR2450 리튬 배터리의 사용

- 렉서스 딜러 , 전자 제품점 또는 카메라 상점에서 배터리를 구입하실 수 있습니다 .
- 제조사에서 권장한 것과 동일한 종류 또는 이와 동등한 것으로만 교체하십시오 .
- 배터리의 폐기는 해당 지역의 법규를 따르십시오 .

배터리 교체


▶ **A 타입**

1 메카니컬 키를 꺼내십시오 .

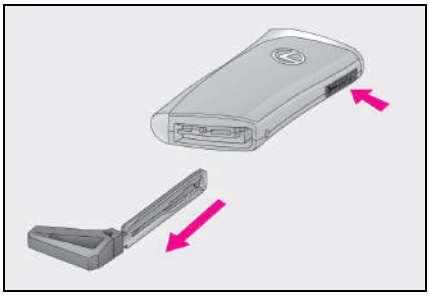


2 커버를 탈거하십시오 .

키의 손상을 방지하기 위해 일자 스크류드라이버의 끝을 테이프로 감싸십시오 .

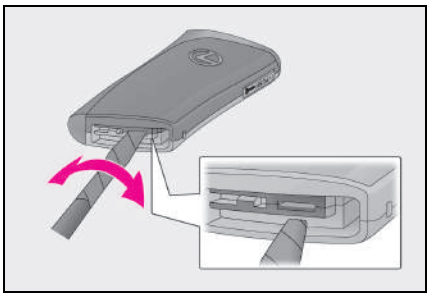


3 소모된 배터리를 제거하십시오 .

"+" 단자가 위로 향하게 하여 새 배터리를 넣으십시오 .

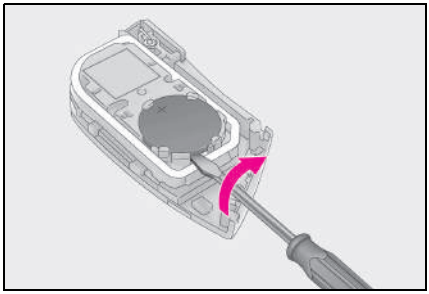


▶ B 타입


1 메카니컬 키를 꺼내십시오 .

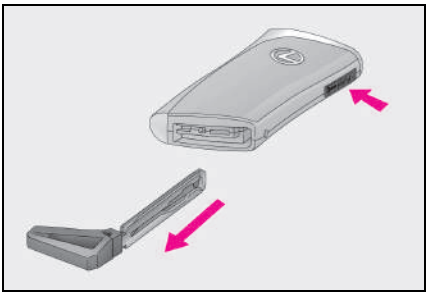

2 커버를 탈거하십시오 .

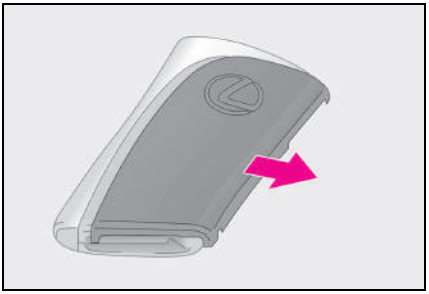


3 배터리 커버를 탈거하십시오 .

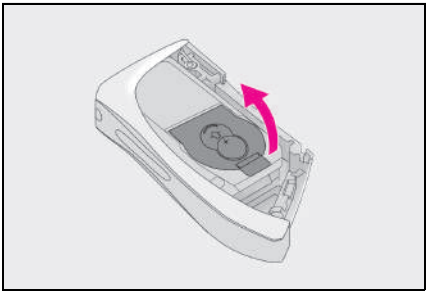

4 소모된 배터리를 제거하십시오 .

"+" 단자가 위로 향하게 하여 새 배터리를 넣으십시오 .

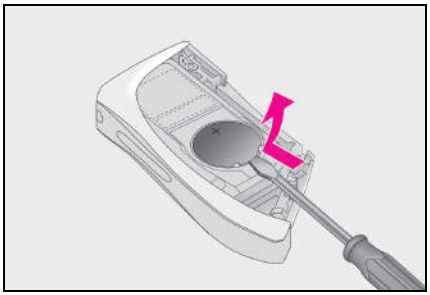

⚠ 경 고

■ 배터리 사전경고 사항

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

- 배터리를 삼키지 마십시오 . 그럴 경우 , 화학적 화상을 입을 수 있습니다 .
- 스마트 키에는 코인 배터리 또는 버튼 배터리가 사용됩니다 . 배터리를 삼키면 2 시간 이내에 심각한 화학적 화상을 입을 수 있으며 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .
- 새로운 배터리와 제거한 배터리는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오 .
- 커버가 제대로 닫히지 않을 경우 스마트 키의 사용을 중지하고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한 후 렉서스 딜러에 문의하십시오 .
- 실수로 배터리를 삼키거나 배터리를 신체의 일부에 넣은 경우 즉시 응급 의료 처치를 받으십시오 .

경 고

■배터리의 폭발 또는 가연성 액체나 가스의 누출을 방지하기 위해

- 배터리를 동일한 유형의 새 배터리로 교체하십시오 . 잘못된 종류의 배터리를 사용하면 폭발할 수 있습니다 .
- 배터리를 높은 고도 또는 매우 높은 온도로 인한 극도로 낮은 압력에 노출시키지 마십시오 .
- 배터리를 연소 , 파손 또는 절단하지 마십시오 .

주 의

■배터리를 교체할 경우

적절한 크기의 일자 스크류드라이버를 사용하십시오 . 과도한 힘을 가하면 커버가 변형되거나 손상될 수 있습니다 .

■배터리 교체 후의 정상 작동을 위하여

사고를 방지하기 위하여 다음 사전경고 사항을 준수하십시오 .

- 항상 마른 손으로 작업하십시오 . 습기가 있으면 배터리에 녹이 슬 수 있습니다 .
- 리모콘 내부 부품을 건드리거나 옮기지 마십시오 .
- 배터리 단자를 구부리지 마십시오 .

퓨즈의 점검 및 교체

전장품이 작동되지 않으면 퓨즈가 끊어졌을 가능성이 있습니다 . 그럴 경우 , 필요한 퓨즈를 점검하고 교체하십시오 .

퓨즈의 점검 및 교체


1 POWER 스위치를 끄십시오 .

2 퓨즈 박스 커버를 여십시오 .


▶ 엔진룸

클로를 안으로 밀고 커버를 탈거하십시오 .

• A 타입

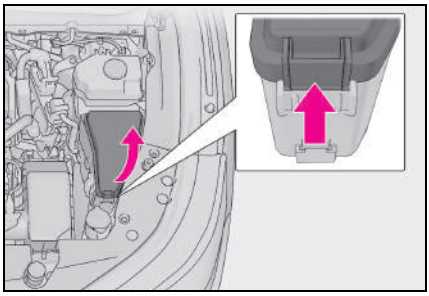


• B 타입

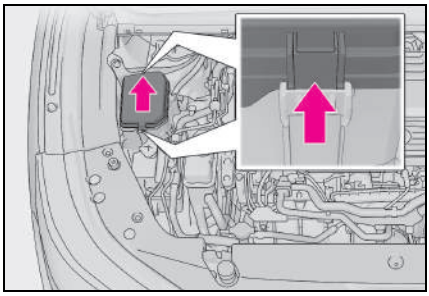

▶ **좌측 인스트루먼트 패널**


커버를 탈거하십시오 .

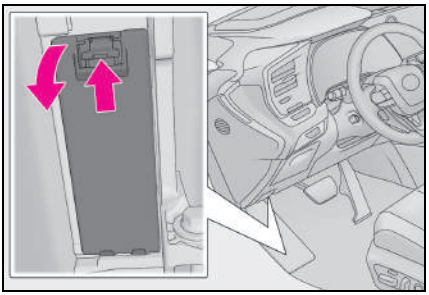


▶ **트렁크 룸**

후크를 사용하여 데크 보드를 고정하십시오 . (→ P.363)


사이드 보드와 커버를 탈거하십시오 .

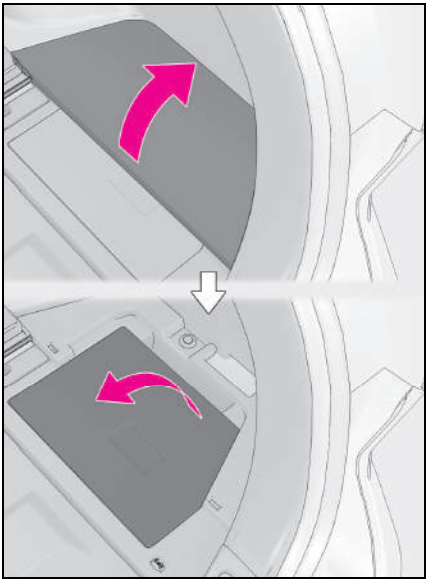


클로를 안으로 밀고 커버를 탈거하십시오 .

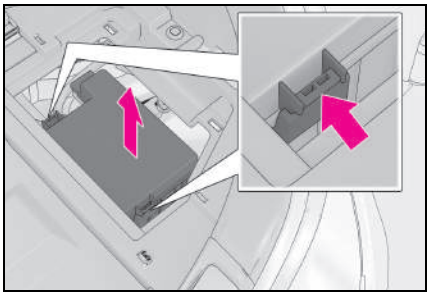

3 집게로 퓨즈를 빼내십시오 .
일부 퓨즈만 집게를 사용하여 빼낼 수 있습니다 .

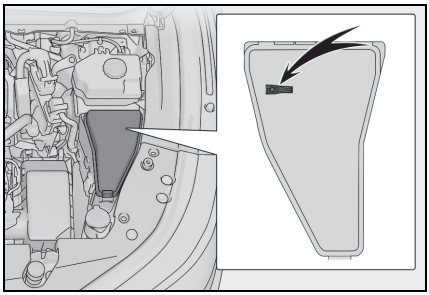

4 퓨즈가 끊어졌는지 확인하십시오 .

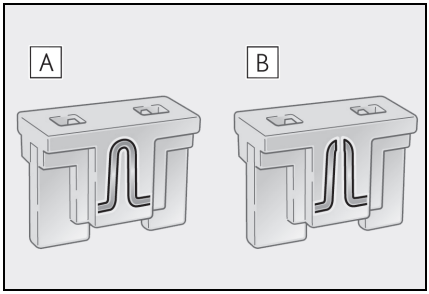

A 정상 퓨즈

B 끊어진 퓨즈

끊어진 퓨즈를 적합한 암페어값의 새로운 퓨즈로 교체하십시오 암페어값은 퓨즈 박스 커버에 있습니다 .

이 차량에는 많은 유형의 퓨즈가 사용됩니다 . 이 그림에는 이 차량에 사용되는 일반적인 유형의 퓨즈가 나와 있습니다 .

■ 퓨즈 교체 후

- 퓨즈를 교체한 후에도 조명이 켜지지 않으면 전구를 교체하십시오 . (→P.429)
- 교체한 퓨즈가 다시 끊어지면 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

■ 회로에 과부하가 있을 경우

와이어 하네스가 손상되기 전에 퓨즈가 끊어지도록 설계되었습니다 .

■ 전구를 교체할 경우

본 차량에 맞게 설계된 렉서스 제조 부품을 사용하실 것을 권장합니다 . 렉서스 제조부품은 회로 연결 시 과부하가 방지되도록 설계되었으나 , 가품 또는 모조품이나 본 차량용으로 설계되지 않은 제품은 사용이 불가능할 수 있습니다 .

경 고

■ 시스템의 파열과 차량의 화재를 방지하기 위하여

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 준수하지 않을 경우에는 차량 손상 , 화재 또는 상해를 입을 수 있습니다 .

- 절대로 표시된 것보다 높은 암페어의 퓨즈 또는 퓨즈 대신 다른 것을 사용하지 마십시오 .
- 항상 렉서스 제조부품 또는 이와 동등한 퓨즈를 사용하십시오 . 임시 방편이더라도 절대로 퓨즈 대신에 철사를 사용하지 마십시오 .
- 퓨즈나 퓨즈 박스를 개조하지 마십시오 .

■ 파워 컨트롤 유닛 근처의 퓨즈 박스

퓨즈 박스 주변에는 고전압의 부품과 배선이 있으므로 절대로 퓨즈를 점검하거나 교체하지 마십시오 .

이 경우 , 전기 쇼크로 인해 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

주 의

■ 퓨즈 교체 전

전기적 과부하의 원인을 찾고 가능한 빨리 렉서스 딜러에게 수리를 받으십시오 .

전구

다음의 전구는 직접 교체할 수 있습니다 . 교체의 난이도는 전구에 따라 다릅니다 . 구성품이 손상될 수 있으므로 렉서스 딜러에서 교체하실 것을 권장합니다 .

전구 교체 준비


교체할 전구의 전력 (W) 을 확인하십시오 . (→ P.506)

파워 백 도어 시스템의 해제

→ P.118

전구 위치

■ 프론트

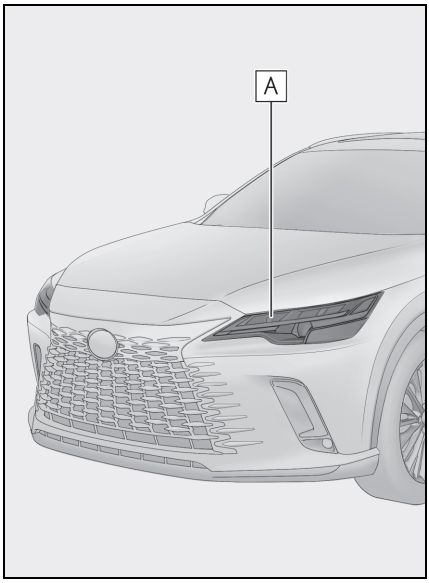

A 프론트 방향 지시등 (전구 타입)

■ 다음 전구의 교체

아래 목록의 전구가 꺼지면 렉서스 딜러에서 교체하십시오 .

- 헤드램프
- 프론트 위치등 및 주간 주행등 (DRL:Daytime running light)
- 프론트 방향 지시등 (LED 타입)
- 프론트 안개등
- 코너링 라이트 (장착 시)
- 사이드 방향 지시등
- 정지등 / 미등
- 후진등
- 리어 방향 지시등
- 리어 사이드 마커등
- 하이 마운트 정지등
- 번호판등

● 아우터 풋 라이트

■ LED 전구

프론트 방향 지시등 (전구 타입) 이외의 전구는 각각 여러 개의 LED 로 구성되어 있습니다 . 만약 , LED 가 들어 오지 않을 경우 , 렉서스 딜러를 방문하여 전구의 교체를 의뢰하십시오 .

■ 렌즈 내부의 물방울 맺힘

헤드램프 렌즈 안쪽의 일시적인 물방울 맺힘 및 습기서림은 고장이 아닙니다 . 다음의 경우 더 자세한 사항은 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

● 렌즈 안쪽에 다수의 큰 물방울이 생길 경우

● 헤드램프 안쪽에 물이 고일 경우


■ 전구를 교체할 경우

→ P.428


전구의 교체

■ 프론트 방향 지시등 (전구 타입)

1 전구 베이스를 반시계방향으로 돌려 탈거하십시오 .

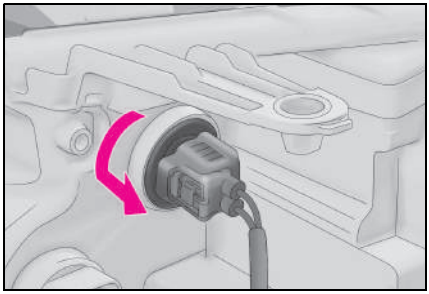


2 전구를 빼내십시오 .

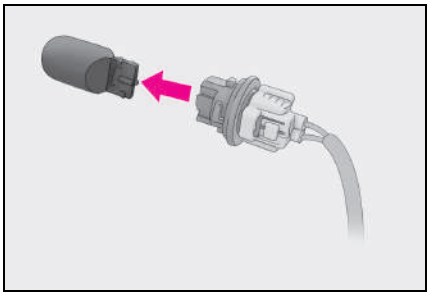

3 새로운 전구를 끼운 다음 조명 유닛에 전구 베이스를 삽입하여 장착한 후 시계방향으로 돌리십시오 .

전구 베이스를 장착한 후에는 가볍게 흔들어 단단히 장착되었는지 확인하고 조명을 켜서 전구 베이스와 조명 유닛 사이에서 빛이 새지 않는지 육안으로 확인하십시오 .

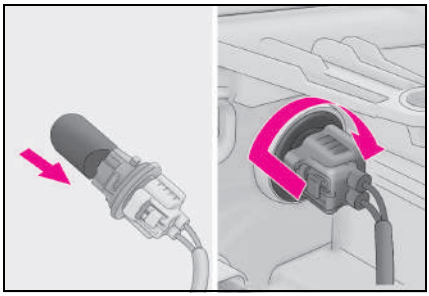

경 고

■부상을 방지하려면

전구 교체 절차를 수행하기 전에 반드시 POWER 스위치를 끄십시오 . 그렇지 않으면 뜨거운 부품으로 인해 화상을 입거나 신체 일부가 작동 중인 부품에 걸려 심각한 부상을 입을 수 있습니다 .

■전구의 교체

- 조명을 끄십시오 . 조명을 끈 직후에 전구의 교체를 시도하지 마십시오 . 전구가 매우 뜨거워져 화상을 입을 수 있습니다 .
- 맨손으로 전구의 유리 부분을 만지지 마십시오 . 어쩔 수 없이 유리 부분을 만져야 할 경우 , 유리에 수분이나 유분이 묻지 않도록 깨끗한 마른 헝겊을 사용하십시오 . 또한 전구에 흠집이 생기거나 떨어뜨릴 경우 , 터지거나 깨질 수 있습니다 .
- 전구 및 모든 부품을 단단히 장착하십시오 . 그렇지 않을 경우 열 손상 , 화재를 초래하거나 헤드램프 유닛에 물이 들어갈 수 있습니다 . 이 경우 , 헤드램프가 손상되거나 렌즈에 물방울이 맺힐 수 있습니다 .
- 조명의 전구 , 커넥터 , 전기 회로 또는 관련 구성품을 분해하거나 수리하지 마십시오 . 전기 쇼크를 초래하여 심각한 상해를 입거나 사망할 수 있습니다 .

■손상 또는 화재를 방지하기 위하여

- 전구들이 제자리에 단단히 잠겨 있는지 반드시 확인하십시오 .
- 전구의 열 손상을 방지하기 위하여 설치 전에 전구의 전력 (W) 을 확인하십시오 .

고장 발생 시 7

7-1. 기본 정보

비상등.....434
비상 시 차량을 정지시켜야 할 경우.....434
차량이 침수되거나 도로에 물이 불어날 경우 435

7-2. 비상 시 응급 조치

차량의 견인이 필요할 경우....437
차량의 상태가 이상하다고 느껴질 경우..... 441
경고등이 켜지거나 경고 버저가 울릴 경우.....442
경고 메시지가 표시될 경우....452
타이어가 펑크난 경우 (비상용 타이어 펑크 수리 키트 장착 차량) 465
하이브리드 시스템의 시동이 걸리지 않을 경우.....475
키를 분실한 경우.....476
스마트 키가 제대로 작동되지 않을 경우.....477
도어 오프너 스위치 사용으로 도어가 열리지 않을 경우 479
12V 배터리가 방전되었을 경우 481
차량이 과열되었을 경우.....488
차량이 빠졌을 경우.....493


비상등

차량 고장 등으로 인해 도로 위에서 정차해야 할 경우 , 다른 운전자에게 위험을 경고하기 위해 비상등을 사용하십시오 .

작동 설명

스위치를 누르십시오 .

모든 방향 지시등이 점멸합니다 . 끄려면 스위치를 다시 한번 누르십시오 .

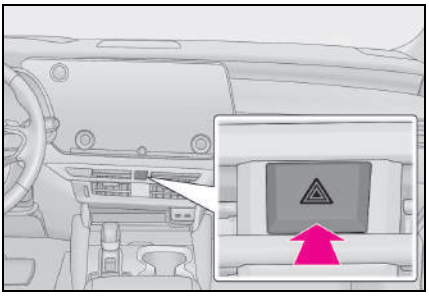

■ **비상등**

- 하이브리드 시스템이 작동하지 않는 동안 ("READY" 표시등이 켜지지 않는 동안) 장시간 비상등을 점멸할 경우 , 12V 배터리가 방전될 수 있습니다 .
- SRS 에어백 중 하나라도 전개 (팽창) 되거나 후방에 강한 충격이 가해질 경우 비상등이 자동으로 점멸합니다 .
  약 20 분 작동한 후에 비상등이 자동으로 꺼집니다 . 수동으로 비상등을 끌 경우 스위치를 두 번 누르십시오 . (충돌의 크기와 상황에 따라 비상등이 자동으로 켜지지 않을 수 있습니다 .)

비상 시 차량을 정지시켜야 할 경우

정상적인 방법으로 차량을 정지시킬 수 없는 비상 시에 한하여 , 다음 절차에 따라 차량을 정지시키십시오 .

차량 정지

1 양 발을 브레이크 페달 위에 바로 올려 놓고 확실하게 밟으십시오 .

브레이크 페달을 반복해서 밟지 마십시오 . 이 경우 , 차량 제동이 더욱 힘들어집니다 .

2 변속 위치를 N 으로 이동하십시오 .

▶ 변속 위치를 N 으로 이동한 경우


3 속도를 낮춘 후 , 차량을 길가의 안전한 장소에 정차하십시오 .

4 하이브리드 시스템을 정지하십시오 .

▶ 변속 위치를 N 으로 이동할 수 없을 경우

3 양 발로 브레이크 페달을 밟아 최대한 차량 속도를 낮추십시오 .

4 하이브리드 시스템을 정지하려면 POWER 스위치를 2 초 이상 길게 누르거나 3 번 이상 짧게 연속으로 누르십시오 .

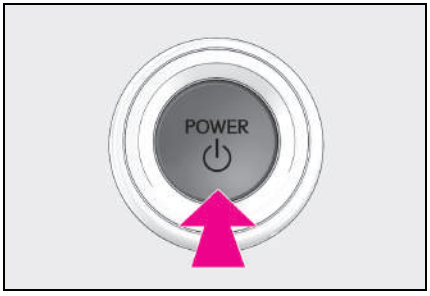

5 길가의 안전한 장소에 정차하십시오 .

경 고

■주행 중 하이브리드 시스템을 꺼야 할 경우

스티어링 휠의 파워 어시스트 기능이 없어져 스티어링 휠을 돌리기가 더욱 힘들어집니다 . 그러므로 하이브리드 시스템을 끄기 전에 최대한 차량 속도를 낮추십시오 .

차량이 침수되거나 도로에 물이 불어날 경우

본 차량은 깊은 물이 범람하는 도로를 주행할 수 있도록 설계되지 않았습니다 . 도로가 침수되거나 물이 불어나는 도로에서는 주행하지 마십시오 . 차량이 침수되거나 떠내려 갈 것으로 예상될 경우 차량 내에 남아 있는 것은 위험합니다 . 침착하게 다음 지시에 따르십시오 .

- 도어가 열릴 경우 , 도어를 열고 차량 밖으로 빠져나가십시오 .
- 도어가 열리지 않을 경우 , 파워 윈도우 스위치를 사용하여 윈도우를 열고 탈출 경로를 확인하십시오 .
- 윈도우가 열릴 경우 , 윈도우를 통해 차량 밖으로 빠져나가십시오 .
- 만일 물이 차올라 도어 및 윈도우를 열 수 없을 경우 , 차량 안으로 물이 들어와 차량 내부의 수압과 차량 외부의 수압이 같아지는 지점에 다다를 때까지 침착하게 기다린 후 도어를 열고 차량 밖으로 빠져나가십시오 .

차량 외부의 수위가 도어 높이의 절반을 넘으면 수압 때문에 내부에서 도어를 열 수 없습니다 .

■바닥을 넘어 선 수위

수위가 바닥을 넘어 선 후 시간이 경과하면 전기 장치가 손상되어 파워 윈도우가 작동하지 않고 엔진과 모터가 정지하여 차량을 움직이지 못할 수 있습니다 .

■비상 탈출을 위한 비상용 망치 *1 의 사용

본 차량의 윈드쉴드와 윈도우에는 접합 유리 *2 가 사용되었습니다 .


접합 유리는 비상용 망치 *1 로 산산조각나지 않습니다 .

*1: 비상용 망치에 대한 자세한 사항은 렉서스 딜러 또는 해당 제작사에 문의하십시오 .

*2: 장착 시

■ 접합 유리를 구별하는 방법

단면도로 볼 때, 접합 유리는 두 장의 유리가 맞붙어진 것입니다 .

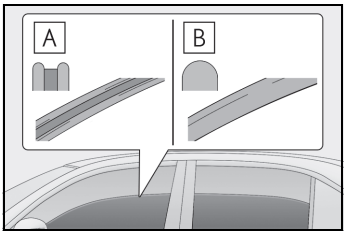

A 접합 유리

B 강화 유리

경 고

■ 주행 시 경고사항

도로가 침수되거나 물이 불어나는 도로에서는 주행하지 마십시오 . 그렇지 않으면 차량이 손상되어 움직일 수 없을 뿐만 아니라 침수되어 떠내려 갈 수 있으며 이로 인해 사망에 이를 수 있습니다 .

차량의 견인이 필요할 경우

견인이 필요할 경우 , 렉서스 딜러 또는 휠 리프트 타입 트럭이나 플랫 베드 트럭을 사용하는 일반 견인 업체를 이용하실 것을 권장합니다 .

모든 견인 시에는 안전 체인 장치를 사용하고 해당 지역의 관련 법규를 준수하십시오 .

다른 차량으로 견인할 수 없는 상황

다음과 같은 상황에서는 주차 잠금으로 인해 프론트 휠이 잠길 수 있으므로 케이블 또는 체인을 사용하여 다른 차량에 의해 견인할 수 없습니다 . 렉서스 딜러 또는 일반 견인 업체에 문의하십시오 .

- 변속 제어 시스템이 오작동입니다 . (→P.175, 453)
- 이모빌라이저 시스템이 오작동입니다 . (→P.63)
- 스마트 엔트리 및 시동 시스템이 오작동입니다 . (→P.477)
- 12V 배터리가 방전되었습니다 . (→P.481)


견인 전 , 딜러에 문의가 필요한 상황

다음은 변속기에 문제가 있다는 것을 의미합니다 . 견인하기 전에 렉서스 딜러 또는 일반 견인 업체에 문의하십시오 .

- 멀티 인포메이션 디스플레이에 하이브리드 경고 메시지가 나타나고 차량이 움직이지 않을 경우
- 차량에서 비정상적인 소음이 발생할 경우


휠 리프트 타입 트럭을 이용한 견인

▶ **앞으로 견인**

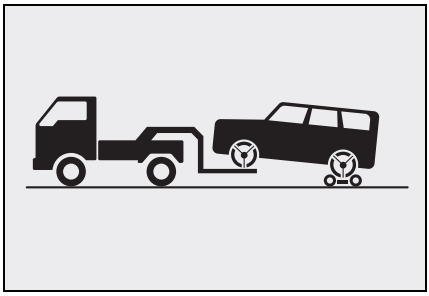

견인 돌리를 뒷바퀴 아래에 놓으십시오 .

▶ **뒤로 견인**

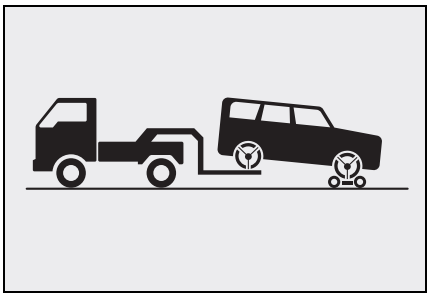


견인 돌리를 앞바퀴 아래에 놓으십시오 .

경 고

다음 사전경고 사항을 준수하십시오. 그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다.

■차량 견인 시

반드시 차량의 네바퀴가 땅에 닿지 않은 상태로 수송하십시오. 만일 타이어가 땅에 닿은 상태로 견인할 경우 드라이브 트레인 또는 관련 부품이 손상되거나 차량이 트럭으로부터 떨어져 나가거나 모터의 작동에 의한 전기 발생으로 손상 또는 고장을 일으킬 수 있으며 이로 인해 화재가 발생할 수 있습니다.

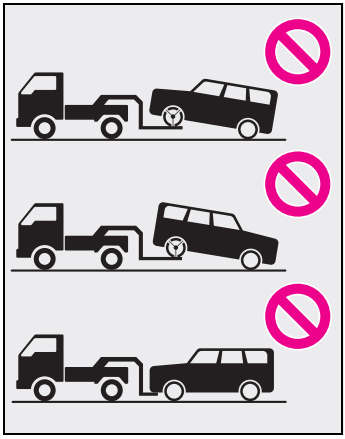


주 의

■휠 리프트 타입 트럭으로 견인 시 차량의 손상을 방지하기 위하여

- POWER 스위치를 끈 상태에서 차량을 뒤로 견인하지 마십시오. 스티어링 잠금 메카니즘이 프론트 휠을 직진 방향으로 고정시킬 만큼 충분한 힘을 갖고 있지 않습니다.
- 차량을 올릴 때는 차량이 올려지는 반대쪽 끝에서 지면과의 사이에 충분한 간격이 있는지를 확인하십시오. 간격이 충분하지 않으면 차량 견인 중에 손상될 수 있습니다.


■슬링 타입 트럭을 이용한 견인

차체의 손상을 방지하려면 슬링 타입 트럭으로 견인하지 마십시오.

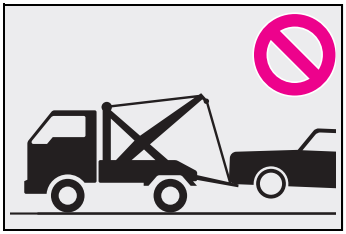


플랫 베드 트럭의 사용

차량을 플랫 베드 트럭을 이용하여 운송할 경우에는 그림과 같은 위치에서 확실히 고정되어야 합니다 .

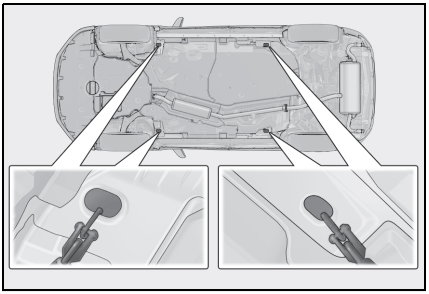

차량을 고정시키기 위하여 체인 또는 케이블을 사용할 경우에 걷은 부분의 각도는 45° 이어야 합니다 .

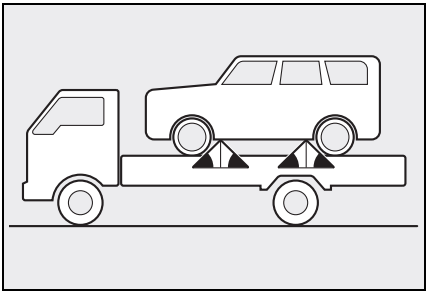

위의 방법으로 차량을 고정할 수 없을 경우 타이어 고정 벨트를 사용하십시오 .

주 의

■ 플랫 베드 트럭의 사용

너무 과도하게 조이지 마십시오 . 차량이 손상될 수 있습니다 .

비상 견인

긴급한 상황에서 견인 트럭을 사용할 수 없을 경우에는 차량의 비상 견인 고리에 케이블 또는 체인을 고정하여 일시적으로 견인할 수 있습니다 . 단 , 단단한 포장 도로에서 30 km/h 이하의 속도로 짧은 거리일 경우에만 가능합니다 .

운전자가 차량에 탑승하여 조향과 제동을 해야 합니다 . 차량의 휠 , 드라이브 트레인 , 액슬 , 스티어링과 브레이크 장치가 양호한 상태이어야 합니다 .

비상 견인 절차

다른 차량으로 귀하의 차량을 견인하려면 반드시 귀하의 차량에 견인 고리를 장착해야 합니다 . 다음 절차에 따라 견인 고리를 장착하십시오 .


1 견인 고리를 꺼내십시오 . (→ P.466)

2 A 타입 : 견인 고리의 커버를 탈거하십시오 .


B 타입 : 일자형 스크류드라이버를 사용하여 견인 고리의 커버를 탈거하십시오 .

차체를 보호하기 위하여 , 그림과 같이 스크류드라이버와 차체 사이에 헝겊을 대십시오 .


▶ A 타입

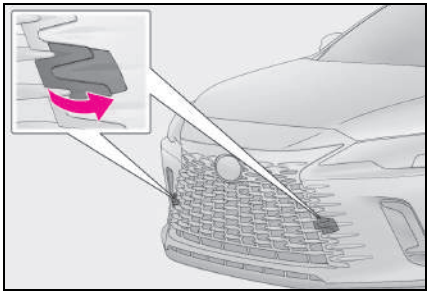


▶ B 타입

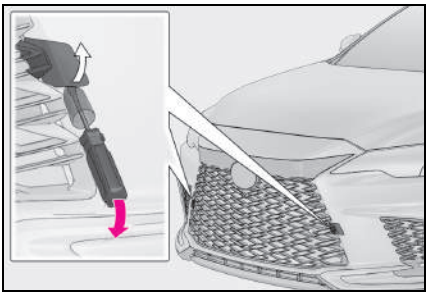

3 견인 고리를 구멍에 삽입하고 손으로 어느 정도 조이십시오 .

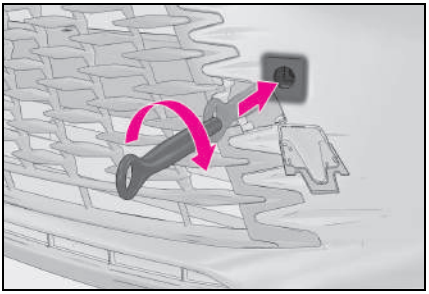

4 휠 볼트 렌치 또는 단단한 금속 막대를 사용하여 견인 고리를 단단히 조이십시오 .

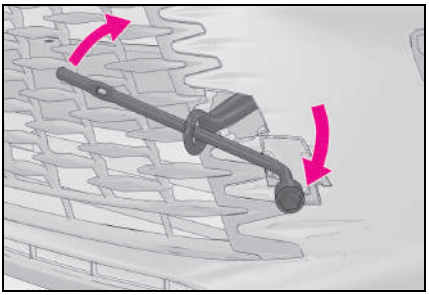

5 견인 고리에 케이블 또는 체인을 단단히 거십시오 .

차체가 손상되지 않도록 주의하십시오 .

6 견인될 차량에 승차하여 하이브리드 시스템을 시동하십시오 .

하이브리드 시스템이 시동되지 않을 경우 , POWER 스위치를 ON 으로 하십시오 .

7 변속 위치를 N으로 하고 주차 브레이크를 해제하십시오 .

자동 모드를 끄십시오 . (→ P.193)

■ 견인 중

하이브리드 시스템이 작동되지 않을 경우 , 브레이크와 스티어링에 동력이 전달되지 않아 작동되지 않으므로 조향과 제동이 어려워집니다 .

■ 휠 볼트 렌치

휠 볼트 렌치는 렉서스 딜러에서 구입할 수 있습니다 .

⚠ 경 고

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않으면 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

■ 견인 중

- 케이블 또는 체인을 사용하여 견인 시 , 견인 고리 , 케이블 또는 체인에 과도한 무리를 주는 급출발 등을 삼가십시오 . 견인 고리 , 케이블 또는 체인이 손상될 수 있으며 파손된 잔해가 사람을 쳐서 심각한 상해의 원인이 될 수 있습니다 .
- 다음과 같은 행위는 하지 마십시오 . 주차 잠금 장치가 작동하여 프론트 휠이 잠길 수 있으며 사망 또는 심각한 상해를 초래할 수 있습니다 .:
  - 운전석 안전벨트를 풀고 운전석 도어를 열 경우
  - POWER 스위치를 끌 경우

■ 차량에 견인 고리를 장착할 경우

견인 고리가 확실하게 장착되었는지 반드시 확인하십시오 . 확실하게 장착되지 않았을 경우 , 견인 시 견인 고리가 풀어질 수 있습니다 .

주 의

■비상 견인 중 차량의 손상을 방지하기 위하여

서스펜션 부품에 케이블 또는 체인을 매지 마십시오 .

차량의 상태가 이상하다고 느껴질 경우

다음의 증상을 발견하였다면 차량의 조정이나 수리가 필요한 것입니다. 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

시각적 증상

- 차량 하부에서 액체 누수
  (에어컨 사용 후 물이 떨어지는 것은 정상입니다 .)
- 타이어의 펑크 또는 불규칙적인 타이어 마모
- 엔진 냉각수 온도가 게이지가 계속 정상보다 높은 지점을 가리킬 경우

청각적 증상

- 배기음이 변화했을 경우
- 선회 시 타이어에서 " 끽 " 소리가 과도하게 발생할 경우
- 서스펜션 시스템에서 이상한 소음이 발생할 경우
- 탱탱거리는 소리 또는 하이브리드 시스템 관련 기타 소음이 발생할 경우

조작상의 증상

- 엔진이 실화를 일으키거나 덜덜거리거나 거칠게 구동되는 경우
- 동력의 손실이 클 경우
- 제동 시 차량이 심하게 한쪽으로 쏠리는 경우
- 평지에서 주행 시 차량이 심하게 한쪽으로 쏠리는 경우
- 브레이크 효율의 손실 , 스펀지 현상 , 페달이 거의 바닥에 닿을 경우

경고등이 켜지거나 경고 버저가 울릴 경우

경고등이 켜지거나 깜빡일 때는 침착하게 다음 조치를 취하십시오 . 경고등이 켜지거나 깜빡인 후에 꺼졌다고 해서 반드시 시스템의 오작동을 의미하는 것은 아닙니다 . 그러나 계속 발생하면 렉서스 딜러에서 차량을 점검받으십시오 .

경고등 및 경고 버저에 대한 조치

■ 브레이크 시스템 경고등 (경고 버저)

경고등	세부 사항 / 조치
 (적색)	다음을 표시합니다 . ● 브레이크 액의 레벨이 낮습니다 . ● 브레이크 시스템이 고장입니다 . **→ 즉시 안전한 장소에 차량을 정차하고 렉서스 딜러에 문의하십시오 . 계속 주행할 경우 차량이 위험할 수 있습니다 .**

■ 브레이크 시스템 경고등 (경고 버저)

경고등	세부 사항 / 조치
 (황색)	다음 중 하나의 고장을 표시합니다 . ● 회생 제동 시스템 ● 전자제어 브레이크 시스템 ● 주차 브레이크 시스템 **→ 즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .**

■ 냉각수 고온 경고등 * (경고 버저)

경고등	세부 사항 / 조치
	엔진 냉각수의 온도가 너무 높음을 표시합니다 . **→ 즉시 차량을 안전한 장소에 정차하십시오 .** **조치 방법 (→ P.488)**

*: 이 경고등은 멀티 인포메이션 디스플레이에 점등됩니다 .

■ 하이브리드 시스템 과열 경고등 *(경고 버저)

경고등	세부 사항 / 조치
 또는 	하이브리드 시스템이 과열되었음을 표시합니다 . **→ 차량을 안전한 장소에 정차하십시오 .** **조치 방법 (→ P.490)**

*: 이 경고등은 멀티 인포메이션 디스플레이에 점등됩니다 .

■ 충전 시스템 경고등 * (경고 버저)

경고등	세부 사항 / 조치
	차량의 충전 시스템이 고장임을 표시합니다 . **→ 즉시 안전한 장소에 차량을 정차하고 렉서스 딜러에 문의하십시오 .**

*: 이 경고등은 멀티 인포메이션 디스플레이에 점등됩니다 .

■ 엔진 오일 압력 경고등 * (경고 버저)

경고등	세부 사항 / 조치
	엔진 오일의 압력이 너무 낮음을 표시합니다 . **→ 즉시 안전한 장소에 차량을 정차하고 렉서스 딜러에 문의하십시오 .**

*: 이 경고등은 멀티 인포메이션 디스플레이에 점등됩니다 .

■ 오작동 표시등

경고등	세부 사항 / 조치
	다음 중 하나가 오작동임을 표시합니다 . ● 하이브리드 시스템 ● 엔진 전자제어 시스템 ● 전자 스로틀 제어 시스템 ● RX500h: 전자 변속기 제어 시스템 **→ 즉시 안전한 장소에 차량을 정차하고 렉서스 딜러에 문의하십시오 .**

■ SRS 경고등 (경고 버저)

경고등	세부 사항 / 조치
	다음 중 하나가 오작동임을 표시합니다 . ● SRS 에어백 시스템 ● 안전벨트 프리텐셔너 시스템 **→ 즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .**

■ ABS 경고등 (경고 버저)

경고등	세부 사항 / 조치
	다음 중 하나가 오작동임을 표시합니다 . ● ABS ● 브레이크 어시스트 시스템 **→ 즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .**

■ 부적절한 페달 작동 경고등 * (경고 버저)

경고등	세부 사항 / 조치
	버저가 울릴 경우 : ● 브레이크 오버라이드 시스템이 고장일 경우 ● 드라이브 – 스타트 컨트롤이 고장일 경우 ● 드라이브 – 스타트 컨트롤이 작동 중일 경우 ● PKSB (Parking Support Brake: 주차 보조 브레이크) (장착 시)가 작동 중일 경우 **→ 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시되는 지시에 따르십시오 .** 버저가 울리지 않을 경우 : 브레이크 오버라이드 시스템이 작동 중일 경우 **→ 가속 페달에서 발을 떼고 브레이크 페달을 밟으십시오 .**

*: 이 경고등은 멀티 인포메이션 디스플레이에 점등됩니다 .

■ 전동 파워 스티어링 시스템 경고등 (경고 버저)

경고등	세부 사항 / 조치
 (적색) 또는  (황색)	EPS (Electric Power Steering) 시스템의 고장을 표시합니다 . **➔ 즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .**

■ 연료 레벨 경고등

경고등	세부 사항 / 조치
	남은 연료가 약 10.0 L 이하임을 표시합니다 . **➔ 차량에 연료를 주입하십시오 .**

■ 운전석 및 앞승객석 안전벨트 리마인더등 (경고 버저)*

경고등	세부 사항 / 조치
	운전자 및 (또는) 앞승객의 안전벨트 미착용을 경고합니다 . **➔ 안전벨트를 착용하십시오 .** **앞승객석이 사용 중일 경우 , 앞승객석의 안전벨트도 채워져야 경고등 (경고 버저) 이 꺼집니다 .**

*: 운전석 및 앞승객석 안전벨트 경고 버저 :

안전벨트 경고 버저는 운전자와 앞승객에게 안전벨트를 착용하지 않았음을 경고하기 위하여 울립니다 . 안전벨트 미착용 시 , 차량이 특정 속도에 도달한 후 일정 시간 동안 간헐적으로 버저가 울립니다 .

■ 뒷승객석 안전벨트 리마인더등 (경고 버저)*

경고등	세부 사항 / 조치
	뒷승객의 안전벨트 미착용을 경고합니다 . **→ 안전벨트를 착용하십시오 .**

*: 뒷승객석 안전벨트 경고 버저 :

안전벨트 경고 버저는 뒷승객에게 안전벨트를 착용하지 않았음을 경고하기 위하여 울립니다 . 안전벨트 미착용 시 , 안전벨트 착용했다 해제 후 차량이 특정 속도에 도달한 후 일정 시간 동안 간헐적으로 버저가 울립니다 .

■ 타이어 공기압 경고등 (경고 버저)

경고등	세부 사항 / 조치
	조명이 켜질 경우 (버저 울림): ● 자연적인 원인으로 인한 타이어 공기압 저하 **→ 타이어 온도가 충분히 식은 후에 각 타이어의 공기압을 점검하고 규정 값으로 조절하십시오 .** ● 타이어 펑크로 인한 타이어 공기압 저하 **→ 즉시 안전한 장소에 차량을 정차하고 필요한 조치를 실시하십시오 .** 약 1 분 동안 깜박인 후 조명이 켜질 경우 (버저 울리지 않음): 타이어 공기압 경고 시스템이 고장입니다 . **→ 렉서스 딜러에서 시스템을 점검받으십시오 .**

■ 렉서스 주차 보조센서 OFF 표시등 (경고 버저)

경고등	세부 사항 / 조치
	렉서스 주차 보조센서 기능이 오작동임을 표시합니다 . **→ 즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .** 센서가 더럽거나 얼음으로 덮여 있어서 시스템을 일시적으로 사용할 수 없음을 표시합니다 . **→ 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시되는 지시에 따르십시오 . (→ P.460)**

■ PCS 경고등 (경고 버저)

경고등	세부 사항 / 조치
	PCS(긴급 제동 보조 시스템) 이 오작동임을 표시합니다 . **→ 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시되는 지시에 따르십시오 .** PCS(긴급 제동 보조 시스템) 또는 VSC(차량 자세 제어) 시스템의 작동이 비활성화될 경우 , PCS 경고등이 점등됩니다 .

■ LTA 표시등 (경고 버저)

경고등	세부 사항 / 조치
 (황색)	LTA(Lane Tracing Assist: 차선이탈 경고) 가 오작동임을 표시합니다 . **→ 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시되는 지시에 따르십시오 .**

■ PDA 표시등 (경고 버저)

경고등	세부 사항 / 조치
 (황색) (장착 시)	PDA(Proactive Driving Assist: 능동형 주행 어시스트) 가 오작동임을 표시합니다 . **→ 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시되는 지시에 따르십시오 .**

■ 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤 표시등 (경고 버저)

경고등	세부 사항 / 조치
 (황색)	다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤이 오작동임을 표시합니다 . **→ 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시되는 지시에 따르십시오 .**

■ 주행 보조 정보 표시등

경고등	세부 사항 / 조치
	다음 시스템 중 하나가 오작동일 수 있습니다 . ● PCS (Pre-Collision System: 긴급 제동 보조 시스템) **→ 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시되는 지시에 따르십시오 .** 다음 시스템 중 하나가 오작동이거나 비활성화되었거나 꺼져 있음을 표시합니다 . ● PKSB (Parking Support Brake: 주차 보조 브레이크) * ● RCD (Rear Camera Detection: 후방 카메라 감지) ● BSM (Blind Spot Monitor: 사각지대 감지 모니터) ● RCTA (Rear Cross Traffic Alert: 후측방 경고) ● 안전 하차 어시스트 (도어 열림 제어 장착) **→ 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시되는 지시에 따르십시오 .**

*: 장착 시

■ 미끄럼 표시등

경고등	세부 사항 / 조치
 (점등)	다음 중 하나가 오작동임을 표시합니다 . ● VSC 시스템 ● TRC 시스템 ● 트레일러 흔들림 제어 ● 트레일 모드 기능 * ● 경사로 밀림 방지 기능 (HAC) 시스템 **→ 즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .**

*: 장착 시

■ 주차 브레이크 표시등 (경고 버저)

경고등	세부 사항 / 조치
 (점멸)	주차 브레이크가 완전히 체결되거나 해제되지 않았을 수 있습니다 . **→ 주차 브레이크 스위치를 다시 한번 작동하십시오 .** 이 표시등은 주차 브레이크가 해제되지 않을 경우 켜집니다 . 주차 브레이크가 완전히 해제된 후 표시등이 꺼지면 시스템이 정상적으로 작동합니다 . 주차 브레이크 시스템의 고장을 표시합니다 . **→ 즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .**

■ 브레이크 홀드 작동 표시등 (경고 버저)

경고등	세부 사항 / 조치
 (점멸)	브레이크 홀드 시스템이 오작동임을 표시합니다 . **→ 즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .**

■ 경고 버저

일부의 경우 , 시끄러운 장소에 있거나 오디오 소리로 인해 버저가 들리지 않을 수 있습니다 .

■ 앞승객 감지 센서 , 안전벨트 리마인더 및 경고 버저

- 앞승객석에 짐을 올려 놓았을 경우 , 시트에 승객이 앉아있지 않아도 앞승객 감지 센서에 의해 경고등이 점멸하고 경고 버저가 울릴 수 있습니다 .
- 시트에 쿠션이 있을 경우 , 센서가 승객을 감지하지 못하여 경고등이 제대로 작동되지 않을 수 있습니다 .

■ 주행 중 표시등이 고장 표시등이 켜질 경우

먼저 다음 사항을 확인하십시오 .

- 연료 탱크가 비었습니까 ?
  그럴 경우 , 즉시 연료 탱크를 채우십시오 .
- 연료 탱크 캡이 헐겁습니까 ?
  그럴 경우 , 연료 탱크 캡을 단단히 잠그십시오 .

몇 차례 주행하면 표시등이 꺼집니다 .

오작동 표시등이 꺼지지 않을 경우 , 가능한 빨리 렉서스 딜러에 문의하시기 바랍니다 .

■ 전동 파워 스티어링 시스템 경고등 (경고 버저)

12V 배터리 충전이 충분하지 않거나 전압이 일시적으로 떨어지면 전동 파워 스티어링 시스템 경고등이 켜지고 경고 버저가 울릴 수 있습니다 .

■ 타이어 공기압 경고등이 켜질 경우

타이어가 펑크났는지 타이어를 검사하십시오 .

타이어가 펑크난 경우 : → P.465

타이어가 펑크나지 않은 경우 :
POWER 스위치를 끈 다음 ON 으로 하십시오 . 타이어 공기압 경고등이 켜지거나 깜박이는지 점검하십시오 .

▶ 타이어 공기압 경고등이 약 1분간 깜박인 다음 계속 켜질 경우

타이어 공기압 경고 시스템이 고장일 수 있습니다 . 즉시 렉서스 딜러에서 차량을 점검하십시오 .

▶ 타이어 공기압 경고등이 켜질 경우

타이어 온도가 충분히 식은 후에 각 타이어의 공기압을 점검하고 규정 값으로 조절하십시오 .

몇 분이 경과된 후에도 경고등이 꺼지지 않을 경우, 각 타이어의 공기압이 규정 값인지 점검하고 타이어 공기압 설정 절차를 수행하십시오 . (→ P.411)

타이어 공기압 설정 절차를 수행했는데도 몇 분이 경과해도 경고등이 꺼지지 않을 경우 즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

■ 자연적인 원인으로 타이어 공기압 경고등이 켜질 수 있습니다 .

자연적인 공기의 누출 및 온도에 의한 타이어 공기압 변화와 같이 자연적인 원인에 의하여 타이어 공기압 경고등이 켜질 수 있습니다 . 이 경우에 타이어 공기압을 조절하면 경고등이 (몇 분 후에) 꺼집니다 .

■ 타이어 공기압 경고 시스템이 올바르게 작동되지 않는 상황

→ P.408

경 고

■ ABS 및 브레이크 시스템 경고등이 함께 계속 켜져있을 경우

즉시 안전한 장소에 차량을 정차하고 렉서스 딜러에 문의하십시오 .
제동 중 차량이 급격히 불안정해지고 ABS 시스템이 작동되지 않아 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

■ 전동 파워 스티어링 시스템 경고등이 켜질 경우

경고등이 황색으로 켜지면 파워 스티어링에 대한 보조가 제한됩니다 . 경고등이 적색으로 켜지면 파워 스티어링 보조력이 손실되어 스티어링 휠의 작동이 극도로 무거워집니다 .
스티어링 휠의 작동이 평소보다 더 무거워지면 평상 시보다 더 많은 힘을 주어 스티어링 휠을 꽉 쥐고 작동하십시오 .

■ 타이어 공기압 경고등이 켜질 경우

다음의 사전경고 사항을 반드시 준수하십시오 .
그렇지 않으면 차량을 제어할 수 없게 되어 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

- 최대한 빨리 안전한 장소에 차량을 정차하십시오 . 타이어 공기압을 즉시 맞추십시오 .
- 타이어의 공기압을 조절했는데도 타이어 공기압 경고등이 켜진다면 타이어에 펑크가 났을 가능성이 있습니다 . 타이어를 점검하십시오 . 타이어가 펑크날 경우 , 비상용 타이어 펑크 수리 키트를 사용하여 펑크난 타이어를 수리하십시오 .
- 급가속과 급제동을 피하십시오 .
  차량의 타이어에 이상이 있을 경우 , 스티어링 휠 또는 브레이크를 제어할 수 없습니다 .

경 고

■펑크가 나거나 갑작스러운 공기 누출이 발생하였을 경우

타이어 공기압 경고 시스템이 즉시 작동되지 않을 수 있습니다 .

주 의

■타이어 공기압 경고 시스템이 올바르게 작동되기 위해

타이어 공기압 경고 시스템이 올바르게 작동되지 않을 수 있으므로 규격이 다르거나 제조사가 다른 타이어를 장착하지 마십시오 .

경고 메시지가 표시될 경우

멀티 인포메이션 디스플레이에는 시스템 고장 및 부적절한 기능 작동에 대한 경고와 정기점검이 필요하다는 메시지가 표시됩니다 . 메시지가 표시될 경우 메시지에 따라 올바른 조치를 실시하십시오 .

다음 조치를 취한 후에도 경고 메시지가 다시 표시될 경우 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

또한 , 경고 메시지가 표시되는 것과 동시에 경고등이 켜지거나 깜박일 경우 해당 경고등에 따른 올바른 조치를 실시하십시오 . (→ P.442)

■ 경고 메시지

아래에 설명된 경고 메시지는 작동 조건 및 차량 사양에 따라 실제 메시지와 다를 수 있습니다 .

■ 경고 버저

일부의 경우 , 시끄러운 장소에 있거나 오디오 소리로 인해 버저가 들리지 않을 수 있습니다 .

메시지 및 경고등

■ " 엔진 오일 레벨 낮음 엔진 오일을 추가하거나 교체하십시오 " 가 표시될 경우

원인	조치
엔진 오일의 레벨이 낮을 수 있습니다 .	엔진 오일의 레벨을 확인하고 필요한 경우 엔진 오일을 보충하십시오 . (→P.397) 경사로에 차량이 정차될 경우 이 메시지가 표시될 수 있습니다 . 차량을 평지로 이동하여 메시지가 사라지는지 확인하십시오 .

■ " 하이브리드 시스템 정지됨 조향력 낮음 " 이 표시될 경우

원인	조치
주행 중에 하이브리드 시스템이 정지될 경우 이 메시지가 표시될 수 있습니다 .	스티어링 휠의 작동이 평소보다 더 무거워지면 평상시보다 더 많은 힘을 주어 스티어링 휠을 꽉 쥐고 작동하십시오 .

■ " 엔진 온도를 낮추기 위해 출력 감소됨 " 이 표시될 경우 (RX500h)

원인	조치
이 메시지는 엔진 냉각수 온도가 높을 때 표시될 수 있습니다 . 이 때 엔진 출력은 온도가 지정된 레벨로 떨어질 때까지 감소합니다 .	정상 주행을 계속할 수는 있지만 가속 성능이나 차량 속도가 느려질 수 있습니다 . 잠시 주행한 후 엔진 냉각수 온도가 내려가면 이 메시지가 사라지고 , 엔진 냉각수 온도가 정상 수준으로 내려가면 엔진 출력이 재개됩니다 . 잠시 주행한 후에도 메시지가 사라지지 않거나 자주 켜졌다 꺼질 경우 , 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

■ " 배터리 보호를 위해 전원이 자동으로 OFF" 가 표시될 경우

원인	조치
자동 POWER OFF 기능으로 인해 전원이 꺼졌습니다 .	다음 번 하이브리드 시스템 시동 시에는 , 12V 배터리의 재충전을 위해 하이브리드 시스템이 약 5 분간 작동합니다 .

■ " 기어가 N 에 있음 변속 전에 가속페달에서 발을 떼십시오 " 가 표시될 경우

원인	조치
변속 위치가 N 에 있는 상태에서 가속 페달을 밟고 있으면 이 메시지가 표시됩니다 .	RX500h: 가속 페달을 놓고 변속 위치를 D, M 또는 R 로 변경하십시오 . RX350h: 가속 페달을 놓고 변속 위치를 D, S 또는 R 로 변경하십시오 .

■ " 차량이 멈추면 브레이크를 밟으십시오 하이브리드 시스템이 과열될 수 있음 " 이 표시될 경우

원인	조치
오르막 길 등에서 차량 정차 중 그 위치를 유지하기 위해 가속 페달을 밟고 있을 경우 이 메시지가 표시됩니다 .	하이브리드 시스템이 과열될 수 있습니다 . 가속 페달에서 발을 떼고 브레이크 페달을 밟으십시오 .

■ "12V 배터리 충전 시스템 오작동 안전한 곳에 정차하십시오 사용 설명서를 참조하십시오 " 가 표시될 경우

원인	조치
이것은 오작동을 표시합니다 .	즉시 차량을 정차하고 렉서스 딜러에 문의하십시오 . 계속 주행할 경우 차량이 위험할 수 있습니다 .

■ "구동용 배터리를 보호해야 합니다 . P 로 변속하여 재시동을 거십시오 ." 가 표시될 경우 변속하십시오 .(RX350h)

원인	조치
하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 충전량이 일정 시간 동안 N 변속 위치를 선택한 상태로 차량을 유지하여 매우 낮아질 경우 이 메시지가 표시됩니다 .	차량 작동 시 변속 레버를 P 로 하고 하이브리드 시스템을 재시동하십시오 .

■ " 구동용 배터리를 보호해야 합니다 . N 위치 사용을 삼가십시오 ." 가 표시될 경우 (RX350h)

원인	조치
이 메시지는 변속 위치가 N 일 때 표시될 수 있습니다 .	변속 위치가 N 에 있으면 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 를 충전시킬 수 없으므로 차량이 정지된 상태에서 변속 위치를 P 로 하십시오 .

■ " 하이브리드 시스템 과열 출력이 저하됨 " 이 표시될 경우

원인	조치
이 메시지는 가혹한 작동 조건에서 차량을 주행할 때 나타날 수 있습니다 . (예를 들면 , 길고 가파른 언덕을 주행할 경우)	→ P.488

■ " 제한속도초과 " 가 표시될 경우 (일부 모델)

원인	조치
차량 속도가 120 km/h 에 도달하거나 초과할 경우 이 때 , 버저도 울립니다 .	6 초 후 또는 120km/h 아래로 감속할 경우 버저가 중지됩니다 . 차량의 속도를 줄이십시오 .

■ "타이어 설정 전환 미완료 타이어 설정을 다시 등록하십시오 사용 설명서 참조"가 표시될 경우

원인	조치
휠 설정 변경을 완료할 수 없습니다 .	장착된 휠 설정을 확인하고 처음부터 교환 절차를 다시 수행하십시오 .

■ " 전조등 시스템 오작동 딜러를 방문하십시오 " 가 표시될 경우

원인	조치
다음 시스템이 고장일 수 있습니다 . • LED 헤드램프 시스템 • 자동 헤드램프 레벨링 시스템 • AHB (Automatic High Beam: 자동 상향등) • AHS (Adaptive High-beam System: 어댑티브 상향등 시스템) *	즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

*: 장착 시

■ " 엔진 냉각수 온도 높음 안전한 곳에 정차하고 사용 설명서를 참조하십시오 " 가 표시될 경우

조치
→ P.488

■ " 배기가스 필터 막힘 사용설명서를 참조하십시오 " 가 표시될 경우 (일부 모델)

조치
→ P.323

■ " 스마트 엔트리 및 스타트 시스템 오작동 사용 설명서를 참조하십시오 " 가 표시될 경우

원인	조치
이것은 오작동을 표시합니다 .	즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

■ " 제동력 낮음 안전한 곳에 정차하고 사용 설명서를 참조하십시오 " 가 표시될 경우

원인	조치
이것은 오작동을 표시합니다 .	즉시 차량을 정차하고 렉서스 딜러에 문의하십시오 . 계속 주행할 경우 차량이 위험할 수 있습니다 .

■ " 엔진오일 압력 낮음 안전한 곳에 정차하고 사용 설명서를 참조하십시오 " 가 표시될 경우

원인	조치
이것은 오작동을 표시합니다 .	즉시 차량을 정차하고 렉서스 딜러에 문의하십시오 . 계속 주행할 경우 차량이 위험할 수 있습니다 .

■ " 전력 소비량 높음 공조 장치 작동이 일시적으로 제한됩니다 " 가 표시될 경우

원인	조치
이 메시지가 자주 표시될 경우 , 충전 시스템과 관련된 오작동이 있거나 12V 배터리에 이상이 있을 수 있습니다 .	렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

■ 렉서스 딜러에 방문이 필요하다는 메시지가 표시될 경우

원인	조치
멀티 인포메이션 디스플레이에 표시된 시스템 또는 부품이 고장입니다 .	즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

■ " 구동용 배터리 냉각부품 정비 필요 사용 설명서를 참조하십시오 " 가 표시될 경우

원인	조치
구동용 배터리 냉각부품에 대한 점검이 필요하다고 표시될 경우 , 필터가 막혔거나 흡입 통풍구가 막혔거나 덕트에 틈이 있을 수 있습니다 .	• 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 의 흡입 통풍구 또는 필터가 더러울 경우 청소하십시오 . (→ P.420) • 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 의 흡입 통풍구와 필터가 더러워지지 않았는데도 경고 메시지가 나타날 경우 , 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

■ "변속 시스템 오작동 변속 불가 안전한 곳으로 이동하여 정차 하십시오"가 표시될 경우

원인	조치
변속 제어 시스템이 오작동입니다 .	즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

■ " 변속 시스템 오작동 주행 불가 " 가 표시될 경우

원인	조치
변속 제어 시스템이 오작동입니다 .	즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

■ 변속 레버의 작동이 필요하다는 메시지가 나타날 경우

원인	조치
변속 레버의 오작동이나 차량의 예기치 않은 움직임을 방지하기 위해 멀티 인포메이션 디스플레이에 변속 위치를 변경하라는 메시지가 표시될 수 있습니다 .	메시지의 지시에 따라 변속 위치를 변경하십시오 .

■ " 변속 시스템 오작동 주차 시 주차 브레이크를 확실하게 적용하십시오 사용 설명서 참조 " 가 표시될 경우

원인	조치
이것은 오작동을 표시합니다 .	즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

■ "P 스위치 오작동 주차 시 주차 브레이크를 확실하게 적용하십시오 사용 설명서 참조 " 가 표시될 경우

원인	조치
이것은 오작동을 표시합니다 .	즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

■ " 변속 시스템 사용 불가 주차시 주차 브레이크를 확실하게 적용하십시오 사용 설명서 참조 " 가 표시될 경우

원인	조치
이것은 오작동을 표시합니다 .	즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

■ " 변속 시스템 오작동 사용 설명서를 참조하십시오 " 가 표시될 경우

원인	조치
이것은 오작동을 표시합니다 .	즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

■ " 변속 시스템 오작동 안전한 곳에 정차하십시오 사용 설명서를 참조하십시오 " 가 표시될 경우

원인	조치
이것은 오작동을 표시합니다 .	즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

■ " 배터리 부족 변속 사용 불가 사용 설명서를 참조하십시오 " 가 표시될 경우

원인	조치
이것은 오작동을 표시합니다 .	즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

■ " 시스템 오작동 딜러를 방문하십시오 " 가 표시될 경우

원인	조치
다음 시스템 중 하나가 비활성화되었음을 나타냅니다 . • PCS (긴급 제동 보조 시스템) • LTA (차선 추적 어시스트) • AHB (자동 상향등) • AHS (어댑티브 상향등 시스템)* • 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤 시스템 • RSA (도로 표지판 어시스트)* • PDA (능동형 주행 어시스트)* • BSM (사각지대 감지 모니터) • RCTA (후측방 경고) • 안전 하차 어시스트 • 렉서스 주차 보조센서 • PKSB (주차 보조 브레이크)* • RCD (후방 카메라 감지)	즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

*: 장착 시

■ " 시스템 정지됨 사용 설명서 참조 " 가 표시될 경우

원인	조치
다음 시스템 중 하나가 비활성화되었음을 나타냅니다 . 표시된 아이콘을 확인하고 해당 보정 방법을 따르십시오 . • PCS (긴급 제동 보조 시스템) • LTA (차선 추적 어시스트) • AHB (자동 상향등) • AHS (어댑티브 상향등 시스템)* • 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤 시스템 • RSA (도로 표지판 어시스트)* • PDA (능동형 주행 어시스트)* • BSM (사각지대 감지 모니터) • RCTA (후측방 경고) • 안전 하차 어시스트 • 렉서스 주차 보조센서 • PKSB (주차 보조 브레이크)* • RCD (후방 카메라 감지)	다음 보정 방법을 따르십시오 . • 센서가 제대로 작동하지 않을 수 있는 상황인지 확인하고 해당될 경우 상황을 개선하십시오 . (→ P.218, 258, 263, 267, 276, 281) • 12V 배터리의 전압을 확인하십시오. • 센서를 덮고 있는 이물질에 사용할 렉서스 세이프티 시스템 + 의 센서를 확인하십시오 . 이물질이 있을 경우 제거하십시오 . (→ P.215) • 레이더 센서 주변의 리어 범퍼에 이물질이 묻어 있는지 확인하고 이물질이 있을 경우 제거하십시오 . (→ P.255) • 카메라 센서를 포함한 센서에 이물질이 묻어 있는지 확인하고 이물질이 있을 경우 제거하십시오 . (→ P.265, 299) • RCD 장착 차량 : 백 도어가 열려 있을 있는지 확인하십시오 . • 문제가 해결되고 센서가 작동하면 이 표시가 저절로 사라집니다 .

*: 장착 시

■ " 시스템 정지됨 전방 카메라 시야 불량 사용설명서 참조 " 가 표시될 경우

원인	조치
다음 시스템 중 하나가 비활성화되었음을 나타냅니다 . • PCS (긴급 제동 보조 시스템) • LTA (차선 추적 어시스트) • AHB (자동 상향등) • AHS (어댑티브 상향등 시스템)* • 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤 시스템 • RSA (도로 표지판 어시스트)* • PDA (능동형 주행 어시스트)*	다음 보정 방법을 따르십시오 . • 윈드쉴드 와이퍼를 사용하여 윈드쉴드의 먼지나 이물질을 제거하십시오 . • 에어컨 시스템을 사용하여 윈드쉴드의 김서림을 제거하십시오 . • 후드를 닫고 스티커 등을 제거하여 전방 카메라 앞의 장애물을 제거하십시오 .

*: 장착 시

■ " 시스템 정지됨 전방 카메라 온도 범위 외 정상 온도까지 대기 " 가 표시될 경우

원인	조치
다음 시스템 중 하나가 비활성화되었음을 나타냅니다 . • PCS (긴급 제동 보조 시스템) • LTA (차선 추적 어시스트) • AHB (자동 상향등) • AHS (어댑티브 상향등 시스템)* • 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤 시스템 • RSA (도로 표지판 어시스트)* • PDA (능동형 주행 어시스트)*	다음 보정 방법을 따르십시오 . • 차량을 햇빛에 주차한 후와 같이 프론트 카메라가 뜨거울 경우 에어컨 시스템을 사용하여 프론트 카메라 주변의 온도를 낮추십시오 . • 차량 주차 시 선쉐이드를 사용할 경우 , 선쉐이드의 종류에 따라 선쉐이드의 표면으로부터 반사된 햇빛으로 인해 프론트 카메라의 온도가 매우 높아질 수 있습니다 . • 차량을 혹한의 환경에 주차한 후와 같이 프론트 카메라가 차가울 경우 에어컨 시스템을 사용하여 프론트 카메라 주변의 온도를 올리십시오 .

*: 장착 시

■ "시스템 정지됨 전방 레이더 센서 차단됨 레이더 센서를 청소하십시오"가 표시될 경우

원인	조치
다음 시스템 중 하나가 비활성화되었음을 나타냅니다. • PCS (긴급 제동 보조 시스템) • LTA (차선 추적 어시스트) • 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤 시스템 • PDA (능동형 주행 어시스트)*	다음 보정 방법을 따르십시오. • 레이더 센서 또는 레이더 센서 커버에 이물질이 묻어 있는지 확인하고 필요하면 청소하십시오. (→P.216) • 이 메시지는 사막, 초원, 교외 등 주변에 차량이나 구조물이 거의 없는 개방된 지역에서 운전할 때 표시될 수 있습니다. 주변에 구조물, 차량 등이 있는 지역에서 차량을 운전하면 메시지를 지울 수 있습니다.

*: 장착 시

■ "시스템 정지됨 전방 카메라 온도 범위 외 정상 온도까지 대기"가 표시될 경우

원인	조치
다음 시스템 중 하나가 비활성화되었음을 나타냅니다. • PCS (긴급 제동 보조 시스템) • LTA (차선 추적 어시스트) • 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤 시스템 • PDA (능동형 주행 어시스트)*	레이더 센서의 온도가 작동 범위를 벗어났습니다. 온도가 적절해질 때까지 기다리십시오.

*: 장착 시

■ " 시스템 정지됨 전방 레이더 자체 보정 중 사용 설명서 참조 " 가 표시될 경우

원인	조치
다음 시스템 중 하나가 비활성화되었음을 나타냅니다 . • PCS (긴급 제동 보조 시스템) • LTA (차선 추적 어시스트) • 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤 시스템 • PDA (능동형 주행 어시스트)*	다음 보정 방법을 따르십시오 . • 레이더 센서 또는 레이더 센서 커버에 이물질이 묻어 있는지 확인하고 필요하면 청소하십시오 . (→ P.216) • 레이더 센서가 잘못 정렬되어 있을 수 있으며 주행 중에 자동으로 조절됩니다 . 잠시 운전을 계속하십시오 .

*: 장착 시

■ " 크루즈 컨트롤 사용 불가 사용설명서 참조 " 가 표시될 경우

원인	조치
다음 시스템 중 하나가 비활성화되었음을 나타냅니다 . • 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤 주행 보조 스위치를 반복해서 누르면 메시지가 표시됩니다 .	주행 보조 스위치를 빠르고 확실하게 누르십시오 .

■ " 주차 보조 기능 사용 불가 카메라 시야 불량 사용 설명서 참조 " 가 표시될 경우

원인	조치
센서에 물방울 , 얼음 , 눈 , 먼지 등이 덮여 있을 수 있습니다 .	센서에서 물방울 , 얼음 , 눈 , 먼지 등을 제거하여 시스템을 정상으로 되돌리십시오 . 센서가 더러울 경우 , 더러운 센서의 위치가 디스플레이에 표시됩니다 .
저온으로 인해 센서에 얼음이 형성될 경우 , 경고 메시지가 표시되거나 센서가 물체를 감지하지 못할 수 있습니다 .	얼음이 녹으면 시스템이 정상으로 돌아갑니다 .
센서가 깨끗한데도 경고 메시지가 표시될 경우 센서의 오작동일 수 있습니다 .	렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

■ " 주차 보조 기능 사용 불가 카메라 시야 불량 사용 설명서 참조 " 가 표시될 경우

원인	조치
다음 시스템 중 하나가 비활성화되었음을 나타냅니다 . • PKSB (Parking Support Brake: 주차 보조 브레이크) * • RCD (Rear Camera Detection: 후방 카메라 감지)	후방 카메라의 먼지나 이물질을 제거하십시오 .

*: 장착 시

■ " 엔진을 점검하십시오 " 가 표시될 경우

원인	조치
이것은 오작동을 표시합니다 .	즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

■ " 하이브리드 시스템 오작동 " 이 표시될 경우

원인	조치
이것은 오작동을 표시합니다 .	즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

■ " 가속페달 시스템 오작동 " 이 표시될 경우

원인	조치
이것은 오작동을 표시합니다 .	즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

■ " 구동용 배터리 시스템 오작동 " 이 표시될 경우

원인	조치
이것은 오작동을 표시합니다 .	즉시 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

■ " 하이브리드 시스템 정지됨 " 이 표시될 경우

원인	조치
차량에 연료가 부족한 것일 수 있습니다 .	차량을 안전한 장소에 정차하고 연료 레벨이 낮을 경우 차량에 연료를 주유하십시오 .

■ " 엔진 정지됨 연료 없음 " 이 표시될 경우

원인	조치
차량에 연료가 부족한 것일 수 있습니다 .	차량을 안전한 장소에 정차하고 연료 레벨이 낮을 경우 차량에 연료를 주유하십시오 .

타이어가 펑크난 경우 (비상용 타이어 펑크 수리 키트 장착 차량)

본 차량에는 스페어 타이어가 장착되지 않은 대신 비상용 타이어 펑크 수리 키트가 장착되어 있습니다 .

타이어 트래드가 못이나 스크류로 인해 펑크가 났을 경우 , 비상용 타이어 펑크 수리 키트를 사용하여 임시로 수리할 수 있습니다 . (키트에는 실런트 병이 들어 있습니다 . 실런트는 타이어에서 못 또는 나사를 제거하지 않고 타이어 하나를 임시로 수리하는 데 한 번만 사용할 수 있습니다 .)

키트로 타이어를 임시로 수리한 후에는 렉서스 딜러에서 타이어를 수리하거나 교체하십시오 .

경 고

■ 타이어가 펑크난 경우


펑크난 타이어로 계속 주행하지 마십시오 . 단거리이더라도 타이어와 휠이 수리할 수 없을 정도로 손상될 수 있습니다 .
펑크난 타이어로 주행할 경우 사이드월에 둥근 홈이 생길 수 있습니다 . 이 경우 , 비상용 타이어 펑크 수리 키트를 사용하면 타이어가 폭발할 수 있으며 이로 인해 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

차량을 수리하기 전

- 차량을 안전하고 단단한 평지에 세우십시오 .
- 주차 브레이크를 체결하십시오 .
- 변속 위치를 P 로 이동하십시오 .
- 하이브리드 시스템을 정지하십시오 .
- 비상등을 켜십시오 . (→ P.434)
- 타이어의 손상 정도를 점검하십시오 .

타이어 트래드가 못이나 스크류로 인해 펑크가 났을 경우 , 비상용 타이어 펑크 수리 키트를 사용하여 반드시 임시로만 수리하십시오 .

- 타이어에서 못이나 스크류를 빼내지 마십시오 . 이를 빼낼 경우 틈이 더 벌어져 키트를 사용한 비상 수리가 불가능합니다 .
- 실런트의 누출을 방지하기 위해 펑크난 부위가 타이어의 상단에 위치하도록 차량을 움직이십시오 .

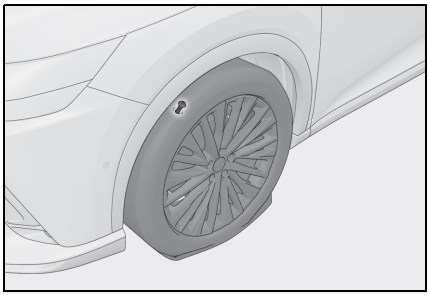


■ 비상용 타이어 펑크 수리 키트로 수리할 수 없는 타이어 펑크

다음과 같은 경우 , 비상용 타이어 펑크 수리 키트로 수리할 수 없습니다 . 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

- 공기압이 충분하지 않은 상태로 주행하여 타이어가 손상된 경우
- 타이어의 접지면과 테두리 사이에 금이 생기거나 파손되어 타이어에서 공기압이 빠져나간 경우
- 타이어가 휠에서 눈에 띄게 벌어진 경우
- 트레드에서 잘라지거나 손상된 부분이 4 mm 이상인 경우
- 휠이 손상된 경우
- 두 개 이상의 타이어가 펑크난 경우
- 손상된 타이어에 구멍이 나거나 잘린 부분이 하나 이상인 경우
- 실런트의 유효기간이 지난 경우

비상용 타이어 펑크 수리 키트 및 공구의 위치

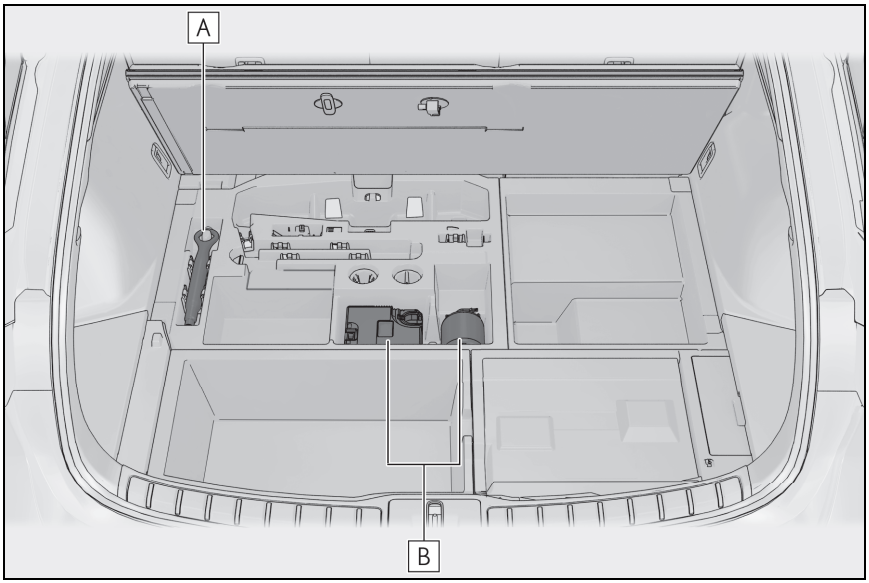

A 견인 고리

B 비상용 타이어 펑크 수리 키트


■ 잭 및 공구

본 차량에는 비상용 타이어 펑크 수리 키트가 장착되어 있으므로 타이어 교체를 위한 다음 공구는 차량에 포함되어 있지 않습니다 . 이 품목들은 렉서스 딜러에서 구입할 수 있습니다 .

- 잭
- 잭 핸들
- 휠 볼트 소켓
- 스크류드라이버
- 가이드 핀
- 휠 볼트 렌치


비상용 타이어 펑크 수리 키트의 구성 품

▶ 용기

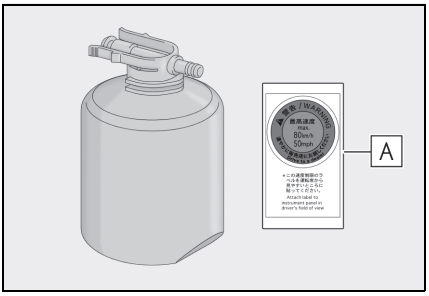

A 스티커

▶ 컴프레서

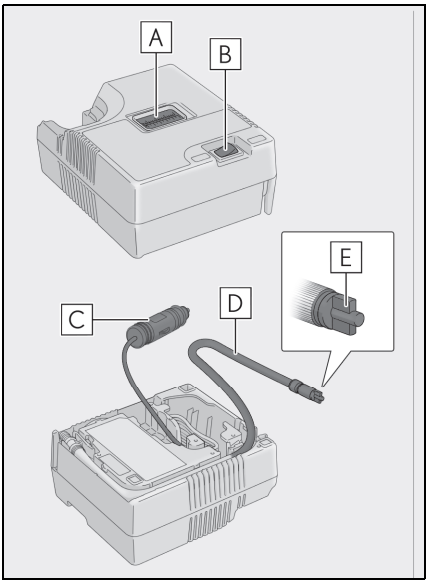

A 공기압 게이지

B 컴프레서 스위치

C 전원 플러그

D 호스

E 에어 릴리스 캡

■ 비상용 타이어 펑크 수리 키트

- 비상용 타이어 펑크 수리 키트에 저장된 실런트는 타이어 한 개 분량의 임시 수리용으로 한 번만 사용할 수 있습니다 . 용기 및 키트의 다른 부품에 들어 있는 실런트를 사용하여 교체가 필요할 경우 렉서스 딜러에 문의하십시오 .
- 컴프레서는 반복적으로 사용할 수 있습니다 .
- 실런트는 외부 온도가 −30°C ~ 60°C 일 경우 사용할 수 있습니다 .
- 본 키트는 차량에 설치된 기존 타이어의 규격과 유형에 맞추어 설계되었습니다 . 기존의 타이어와 다른 규격의 타이어에 사용하거나 다른 용도로 사용하지 마십시오 .
- 실런트가 옷에 묻을 경우 얼룩이 생길 수 있습니다 .
- 실런트가 휠 또는 차체의 표면에 묻은 경우 , 즉시 닦아내지 않으면 얼룩이 지워지지 않을 수 있습니다 . 젖은 천을 사용하여 즉시 실런트를 닦아내십시오 .
- 수리 키트의 작동 시 큰 작동 소음이 발생합니다 . 이것은 고장을 표시하는 것이 아닙니다 .
- 비상용 타이어 펑크 수리 키트를 사용하여 타이어 공기압을 확인하거나 조절하지 마십시오 .

■ 비상용 타이어 펑크 수리 키트의 점검 시 주의사항

- 실런트의 유효기간을 수시로 점검하십시오 . 용기에 유효 기간이 표시되어 있습니다 .
- 유효 기간이 지난 실런트는 사용하지 마십시오 . 그렇지 않으면 비상용 타이어 펑크 수리 키트를 사용한 수리가 제대로 수행되지 않을 수 있습니다 .
- 요효 기간이 지나기 전에 비상용 타이어 펑크 수리 키트의 액상 실런트 병을 교체하십시오 . 교체에 관한 정보는 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

경 고

■주행 시 경고사항

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않으면 사고로 이어질 입을 수 있습니다 .

- 비상용 타이어 펑크 수리 키트는 본 차량 전용으로 제작되었습니다 . 다른 차량에 사용하지 마십시오 .
- 비상용 타이어 펑크 수리 키트를 규정 타이어와 다른 사이즈의 타이어에 사용하거나 이 외의 다른 목적으로 사용하지 마십시오 . 그럴 경우 타이어가 제대로 수리되지 않을 수 있습니다 .

■실런트 사용 시 사전경고 사항

- 실런트를 섭취하면 건강에 해롭습니다. 실런트를 섭취한 경우 , 가급적 많은 물을 마신 후 즉시 의사의 진찰을 받으십시오 .
- 실런트가 눈에 들어가거나 피부에 닿은 경우 , 즉시 물로 씻어내십시오 . 그래도 불편함이 계속될 경우 의사의 진찰을 받으십시오 .

비상용 타이어 펑크 수리 키트 꺼내기

1 후크를 사용하여 데크 보드를 고정하십시오 . (→ P.363)


2 비상용 타이어 펑크 수리 키트를 꺼내십시오 .

비상 수리 절차

1 비닐 봉지에서 비상용 타이어 펑크 수리 키트를 꺼내십시오 .


병에 동봉된 스티커를 지정된 위치에 부착하십시오 . (**10** 단계를 참조하십시오 .)

2 컴프레서에서 호스와 전원 플러그를 꺼내십시오 .

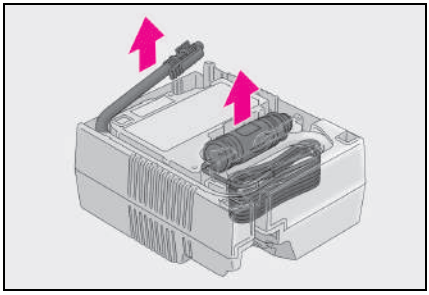


3 컴프레서에 병을 연결하십시오 .

그림과 같이 컴프레서에 병을 직접 삽입하여 연결하고 병의 클로가 단단히 맞물렸는지 확인하십시오 .

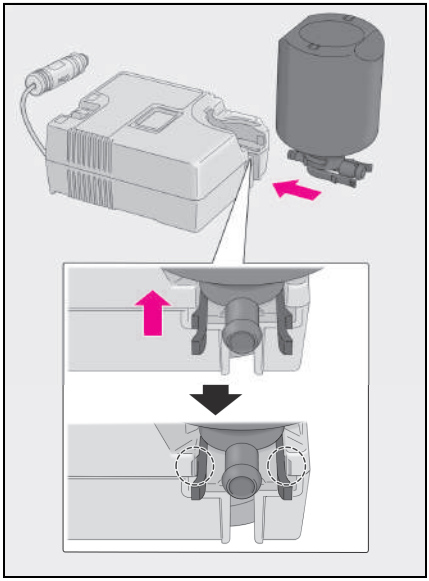


4 병에 호스를 연결하십시오 .

그림과 같이 호스가 병에 단단히 열결되었는지 확인하십시오 .

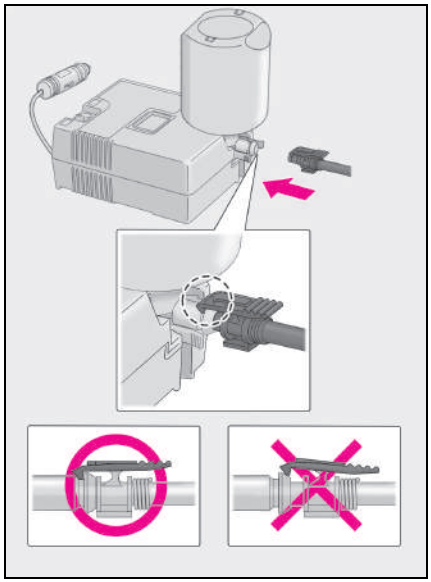


5 펑크난 타이어의 밸브에서 밸브 캡을 빼내십시오 .

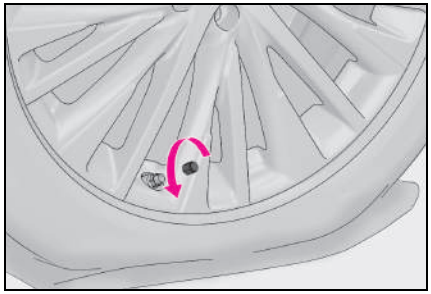


6 호스를 연장하고 에어 릴리스 캡을 탈거하십시오 .

에어 릴리스 캡은 나중에 사용해야 하므로 분실하지 않도록 보관하십시오 .

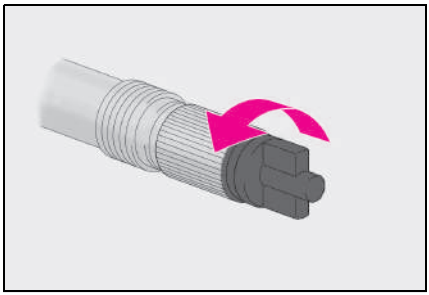


7 펑크난 타이어의 밸브에 호스를 연결하십시오 .


호스의 끝을 시계방향으로 최대한 조이십시오 .

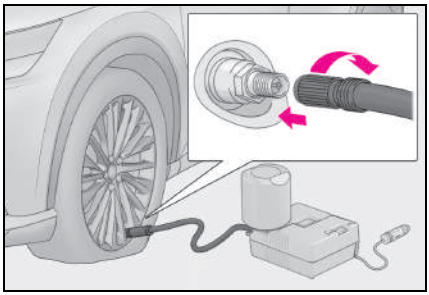


8 컴프레서 스위치를 반드시 끄십시오 .

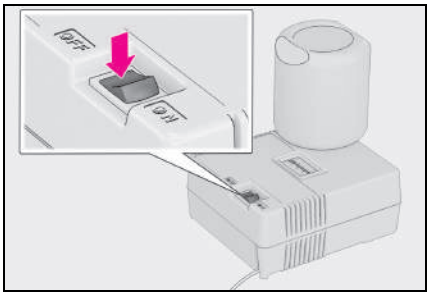

9 파워 아웃렛 소켓에 전원 플러그를 연결하십시오 . (→ P.373)

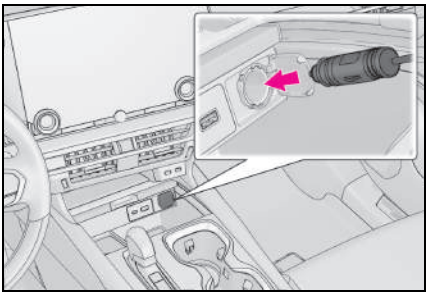


10 운전석에서 잘 보이는 위치에 스티커를 부착하십시오 .

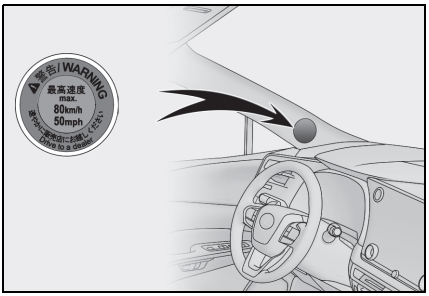


11 규정 타이어 공기압을 점검하십시오 .

타이어 공기압은 그림과 같이 라벨에 표기되어 있습니다 . (→ P.506)

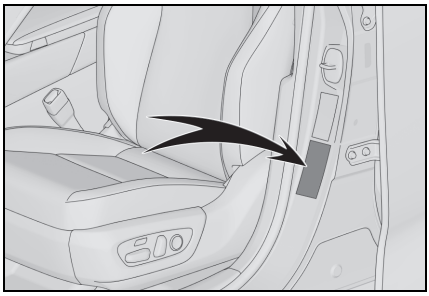


12 하이브리드 시스템을 시동하십시오 . (→ P.173)

13 실런트를 주입하고 타이어에 공기를 주입하려면 컴프레서 스위치를 켜십시오 .

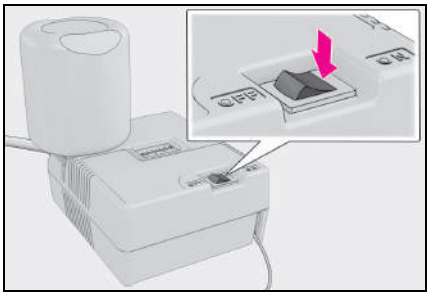

14 규정 공기압에 도달할 때까지 타이어를 팽창시키십시오 .

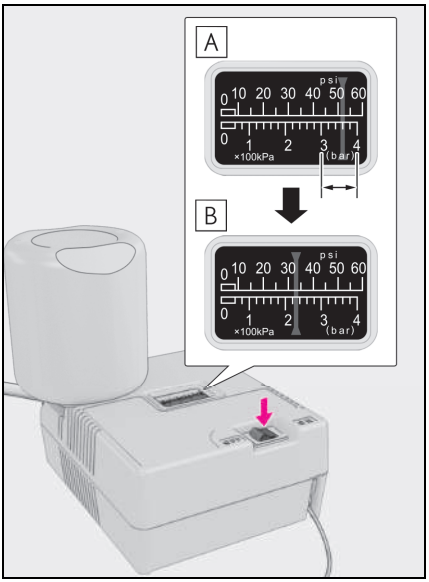

A 타이어 공기압 게이지는 일시적으로 300-400 kPa (3.0-4.0 kg/cm^2) 까지 상승했다가 점차 감소합니다 .

B 스위치를 켠 후 약 1 ~ 5 분 후에 타이어 공기압 게이지에 실제 타이어 공기압이 표시됩니다 .

타이어 공기압을 점검할 때는 컴프레서 스위치를 끄십시오 . 타이어에 과도하게 공기를 주입하지 않으려면 타이어에 공기를 주입하는 동안 타이어 공기압을 자주 확인하십시오 .

타이어가 지정된 타이어 공기압으로 팽창하는 데 약 5 ~ 20 분 (주변 온도에 따라 다름) 이 소요됩니다 . 25 분 이상 경과 후에도 지정된 타이어 공기압에 도달하지 않을 경우 , 타이어를 수리할 수 없습니다 . 컴프레서 스위치를 끄고 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

타이어 공기압이 규정 공기압을 초과할 경우 , 공기를 조금 빼서 타이어 공기압을 조절하십시오 . (→ P.472, 506)


15 컴프레서 스위치가 꺼져 있는지 확인한 다음 파워 아웃렛에서 전원 플러그를 뽑고 타이어 밸브에서 호스를 뽑으십시오 .

호스를 빼면 실런트가 일부 샐 수 있습니다 .

16 비상 수리된 타이어의 밸브에 밸브 캡을 장착하십시오 .

17 호스에 에어 릴리스 캡을 장착하십시오 .

에어 릴리스 캡을 장착하지 않으면 액상 실런트가 의류 , 차량 등에 누출될 수 있습니다 .

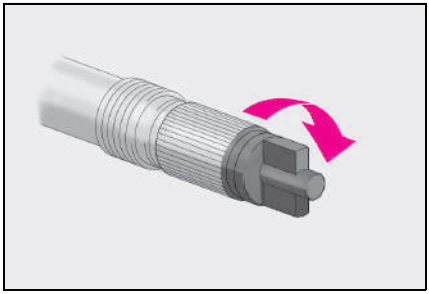


18 컴프레서에 연결되어 있는 동안에는 일시적으로 트렁크 룸 내에 용기를 보관하십시오 .


19 액체 실런트를 타이어 내부에 고르게 펴 바르려면 즉시 80 km/h 이하의 속도로 약 5 km 를 안전하게 주행하십시오 .

20 주행 후에는 차량을 평평한 표면에 주차하고 비상용 타이어 펑크 수리 키트를 다시 연결하십시오 .

호스를 연결하기 전에 반드시 에어 릴리스 캡을 탈거하십시오 .

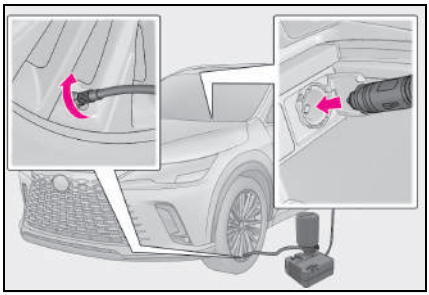

21 컴프레서 스위치를 몇 초 간 켰다가 끄고 타이어 공기압을 확인하십시오 .

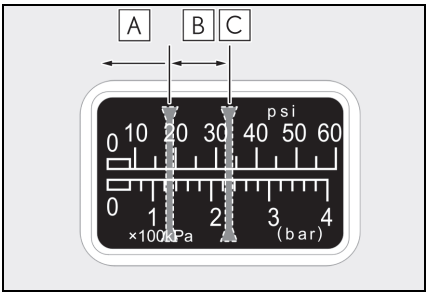

A 타이어 공기압이 130kPa(1.3kgf/cm² 또는 bar, 19psi) 이하일 경우 : 펑크를 수리할 수 없습니다 . 렉서스 딜러에 문의하십시오 .


B 타이어 공기압이 130 kPa(1.3 kgf/cm² 또는 bar, 19 psi) 이상이지만 규정 공기압보다 작을 경우 : 22 로 진행하십시오 .

C 타이어 공기압이 규정 공기압일 경우 (→ P.506): 23 으로 진행하십시오 .

22 컴프레서 스위치를 켜서 규정 공기압에 도달할 때까지 타이어에 공기를 주입하십시오 . 약 5 km 를 주행한 후 20 을 수행하십시오 .

23 호스의 끝에 에어 릴리즈 캡을 장착하십시오 .

에어 릴리스 캡을 장착하지 않으면 액상 실런트가 의류 , 차량 등에 누출될 수 있습니다 .

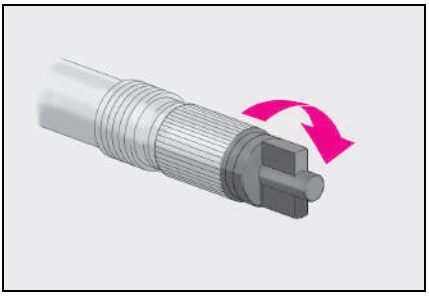

24 컴프레서에 연결되어 있는 동안에는 트렁크 룸 내에 용기를 보관하십시오 .

25 80km/h 이하의 속도로 100km 이내의 렉서스 딜러까지 조심하여 차량을 주행하고 급제동 , 급가속 및 급선회를 피하십시오 .

렉서스 딜러에서 타이어를 수리하거나 교체할 때는 비상용 타이어 펑크 수리 키트가 사용되었음을 반드시 알리십시오 .


■ 비상용 타이어 펑크 수리 키트로 타이어를 수리한 후

- 반드시 타이어 공기압 경고 밸브와 트랜스미터를 교체하십시오 .
- 타이어 공기압이 권장 레벨인 경우에도 타이어 공기압 경고등이 점등 / 점멸할 수 있습니다 .

■ 타이어의 공기압이 권장 레벨보다 클 경우

1 밸브에서 호스를 분리십시오 .

2 호스 끝부분에 에어 릴리스 캡을 끼운 후 에어 릴리스 캡의 돌출 부분을 타이어 밸브에 밀어 넣어 공기를 약간 빼내십시오 .

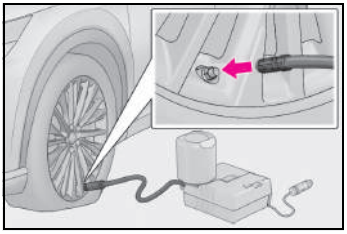

3 밸브에서 호스를 분리하고, 호스에서 에어 릴리스 캡을 탈거한 다음 호스를 재연결하십시오 .

4 컴프레서 스위치를 몇 초 간 켰다가 끄고 타이어 공기압을 확인하십시오 .

타이어 공기압이 규정 타이어 공기압보다 낮을 경우 , 컴프레서 스위치를 켜고 규정값에 도달할 때까지 타이어 공기압을 올리십시오 .

■ 액상 실런트의 폐기 시

액상 실런트에는 환경에 유해한 물질이 포함되어 있습니다.
액상 실런트 또는 액상 실런트 병을 폐기할 때는 렉서스 딜러에 문의하거나 해당 지자체에 적절한 폐기물 처리 방법에 대한 정보를 문의하십시오.

경 고

■ 펑크난 타이어를 수리할 경우

- 안전하고 평편한 곳에 차량을 정차하십시오.
- 주행 직후에는 휠 또는 브레이크 주변을 만지지 마십시오.
  주행 직후의 휠 및 브레이크 주변은 매우 뜨겁습니다. 손, 발 또는 신체의 일부가 이 부분에 닿을 경우 화상을 입을 수 있습니다.
- 차량에 타이어를 장착한 상태에서 밸브와 호스를 단단하게 연결하십시오.
- 밸브에 호스가 제대로 연결되지 않으면 실런트가 분사되거나 공기 누출이 발생할 수 있습니다.
- 타이어에 공기를 주입할 때 밸브에서 호스가 빠지면 공기압에 의해 호스가 갑자기 움직일 위험이 있습니다.
- 타이어의 공기 주입이 완료된 후 호스를 분리하거나 타이어에서 공기를 약간 빼면 실런트가 튈 수 있습니다.
- 작업 절차에 따라 타이어를 수리하십시오. 절차를 따르지 않을 경우, 실런트가 분사될 수 있습니다.
- 수리 작업 중, 타이어가 터질 수 있으므로 작업이 진행되는 동안 타이어에서 뒤로 물러나십시오. 타이어에서 금이 가거나 변형된 부분을 발견한 경우, 컴프레서 스위치 를 끈 후 수리 작업을 즉시 중지하십시오.
- 비상용 타이어 펑크 수리 키트를 장시간 계속하여 사용할 경우 컴프레서가 과열될 수 있습니다. 컴프레서를 40 분 이상 계속해서 작동하지 마십시오.
- 작동 중에는 비상용 타이어 펑크 수리 키트의 부품이 뜨거워집니다. 작동 중이거나 작동 후 수리 키트를 다룰 때는 조심하십시오. 병과 컴프레서가 연결되는 금속 부품 주변은 매우 뜨거우므로 만지지 마십시오.
- 차량 속도 경고 스티커를 표시된 부분 이외의 위치에 부착하지 마십시오. 스티어링 휠 패드 등 SRS 에어백이 있는 부위에 스티커를 붙일 경우, SRS 에어백이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

■ 액상 실런트가 고르게 퍼지기 위한 주행

사고 발생의 위험을 줄이기 위하여 다음 사전경고 사항을 준수하십시오.
그렇지 않으면 차량의 통제력을 잃어 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다.

- 저속으로 주의하여 차량을 운전하십시오. 회전 및 코너링 시 특히 주의하십시오.
- 차량이 똑바로 주행되지 않거나 스티어링 휠이 당기는 느낌이 들 경우, 차량을 정차하고 다음 사항을 점검하십시오.
  - 타이어 상태 타이어가 휠에서 분리되었을 수 있습니다.
  - 타이어 공기압 타이어 공기압이 130 kPa(1.3 kgf/cm^2 또는 bar, 19 psi) 이하인 경우, 타이어가 심각하게 손상되었을 수 있습니다.

주 의

■ 긴급 수리를 실시할 경우

- 타이어의 트레드에 박힌 못이나 스크류를 제거하지 않은 상태에서 비상 수리를 실시하십시오. 타이어 펑크를 낸 물체를 제거할 경우, 비상용 타이어 펑크 수리 키트를 사용한 수리 작업이 불가능할 수 있습니다.
- 키트는 방수 제품이 아닙니다. 우천 시 수리 키트에 물이 묻지 않도록 하십시오.
- 도로가의 모래와 같이 먼지가 많은 지면에 수리 키트를 바로 올려 놓지 마십시오. 키트가 먼지를 빨아들일 경우, 고장이 발생할 수 있습니다.
- 키트의 상단이 위로 향하게 하여 사용하십시오. 키트가 옆으로 눕혀질 경우 올바르게 작동하지 않습니다.

■ 비상용 타이어 펑크 수리 키트의 취급

- 수리 키트의 전원은 차량 사용에 적합한 12V DC 이어야 합니다. 수리 키트를 다른 전원에 연결하지 마십시오.
- 키트에 가솔린이 튈 경우, 키트의 성능이 저하될 수 있습니다. 가솔린이 키트에 묻지 않도록 주의하십시오.
- 비상용 타이어 펑크 수리 키트를 비닐 봉투에 넣고 먼지와 물기가 없는 곳에 보관하십시오.
- 수리 키트는 아이들의 손이 닿지 않는 트렁크 내에 보관하십시오.
- 수리 키트를 분해하거나 개조하지 마십시오. 공기압 표시기와 같은 부품이 충격을 받지 않도록 하십시오. 그럴 경우, 고장날 수 있습니다.

■ 타이어 공기압 경고 밸브 및 트랜스미터의 손상을 방지하기 위하여

액상 실런트로 타이어를 수리할 경우, 타이어 공기압 경고 밸브와 트랜스미터가 올바르게 작동되지 않을 수 있습니다. 액상 실런트를 사용하였을 경우에는 가능하면 빨리 렉서스 딜러에 문의하십시오. 액상 실런트를 사용한 후, 타이어를 수리하거나 교체할 경우에는 타이어 공기압 경고 밸브와 트랜스미터를 반드시 교체하십시오. (→ P.409)

하이브리드 시스템의 시동이 걸리지 않을 경우

상황에 따라 하이브리드 시스템 시동이 걸리지 않는 이유는 다양합니다 . 다음 사항을 점검하고 적절한 절차를 실행하십시오 .

올바른 시동 절차를 따르더라도 하이브리드 시스템의 시동이 걸리지 않을 경우 (→ P.173)

다음 중 하나가 문제의 원인일 수 있습니다 .

- 스마트 키가 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다 . (→ P.477)
- 차량의 연료 탱크에 연료가 충분하지 않을 수 있습니다 . 차량에 연료를 주입하십시오 .
- 이모빌라이저 시스템이 고장일 수 있습니다 . (→ P.63)
- 변속 제어 시스템이 고장일 수 있습니다 .* (→ P.175, 453)
- 스티어링 잠금 시스템이 고장일 수 있습니다 .
- 스마트 키 배터리의 소모나 퓨즈가 끊어지는 등의 전기적 문제로 인하여 하이브리드 시스템의 고장일 수 있습니다 . 그러나 고장의 종류에 따라 일시적인 방법으로 하이브리드 시스템의 시동을 걸 수 있습니다 . (→ P.476)
- 하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 의 온도가 매우 낮을 가능성이 있습니다 . (약 -30℃ 미만) (→ P.174)

*: 변속 위치를 P 에서 이동하지 못할 수 있습니다 .

실내등과 헤드램프가 어둡거나 혼이 울리지 않거나 소리가 작을 경우

다음 중 하나가 문제의 원인일 수 있습니다 .

- 12V 배터리가 방전되었을 수 있습니다 . (→ P.481)
- 12V 배터리 단자 연결이 헐거워지거나 부식되었을 수 있습니다 . (→ P.403)

실내등과 헤드램프가 켜지지 않거나 혼이 울리지 않을 경우

다음 중 하나가 문제의 원인일 수 있습니다 .

- 12V 배터리 단자 중 하나 또는 두개 모두가 분리되어 있을 수 있습니다 . (→ P.403)
- 12V 배터리가 방전되었을 수 있습니다 . (→ P.481)

문제를 해결할 수 없을 경우나 수리 절차를 모를 경우 , 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

비상 상황에서 하이브리드 시스템을 시동하려면

POWER 스위치가 정상적으로 작동하더라도 하이브리드 시스템이 시동되지 않을 경우 , 다음 절차를 통해 임시방편으로 하이브리드 시스템을 시동할 수 있습니다 .
비상 시 외에는 본 시동 절차를 사용하지 마십시오 .

1 **주차 브레이크 스위치를 당겨 주차 브레이크가 체결되었음을 확인하십시오 . (→ P.192)**

주차 브레이크 표시등이 켜집니다 .

2 **POWER 스위치를 ACC 로 하십시오 . *1, *2**

3 **브레이크 페달을 꽉 밟은 상태에서 POWER 스위치를 약 15 초 동안 길게 누르십시오 .**

위 절차를 통해 하이브리드 시스템이 시동되더라도 시스템이 고장일 수 있습니다 . 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

*1: 고객설정 메뉴에서 ACC 모드를 활성화 / 비활성화할 수 있습니다 . (→ P.508)

*2: ACC 가 비활성화된 경우 , POWER 스위치를 ON 으로 했다가 OFF 하고 , 5 초 이내에 다음 단계를 수행하십시오 .

키를 분실한 경우

렉서스 딜러에서 다른 메카니컬 키 및 키 번호판에 각인되어 있는 키 번호를 사용하여 새로운 렉서스 제조 메카니컬 키를 제작할 수 있습니다 .

키 번호판을 차량에 두지 마시고 지갑과 같이 안전한 곳에 보관하십시오 .

주 의

■ 스마트 키를 분실한 경우

스마트 키를 분실하면 차량의 도난 위험성이 크게 증가합니다 . 차량과 함께 제공된 남아 있는 모든 스마트 키 및 카드 키 (장착 시) 를 가지고 즉시 렉서스 딜러에 방문하십시오 .

스마트 키가 제대로 작동되지 않을 경우

스마트 키와 차량 사이의 통신이 방해받는 경우 (→ P.122) 또는 배터리가 방전되어 스마트 키를 사용할 수 없을 경우 , 스마트 엔트리 및 시동 시스템과 리모콘을 사용할 수 없습니다 . 이 경우 , 아래 절차에 따라 도어를 열고 하이브리드 시스템의 시동을 걸 수 있습니다 .

■ 스마트 키가 제대로 작동되지 않을 경우

- 센터 디스플레이나 렉서스 딜러에서 스마트 엔트리 및 시동 시스템이 활성화되었는지 확인하십시오 . 비활성화되었을 경우 , 스마트 엔트리 및 시동 시스템을 활성화하십시오 .
- 배터리 절전 모드가 설정되어 있는지 확인하십시오 . 설정되었을 경우 , 기능을 취소하십시오 . (→ P.122)
- 스마트 키 기능이 중단될 수 있습니다 . (→ P.96)

주 의

■ 스마트 엔트리 및 시동 시스템의 오작동 또는 기타 키와 관련된 문제가 발생할 경우


차량과 함께 제공된 모든 스마트 키 (카드 키 포함) 를 가지고 차량을 렉서스 딜러에 가져가십시오 .

도어의 잠금 및 잠금해제


메카니컬 키를 사용하여 (→ P.99) 다음 작동을 실행하십시오 .

1 도어 핸들 틈에 플라스틱 카드 등을 삽입하여 커버를 들어 올리십시오 .


손상을 방지하기 위해 커버에 과도한 힘을 가하지 마십시오 .

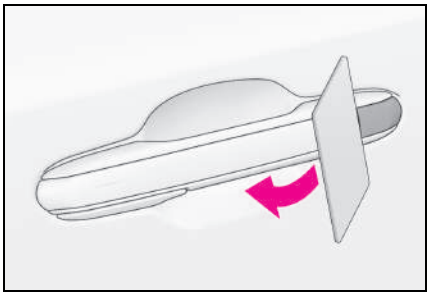

2 커버의 뒷면을 눌러 탈거하십시오 .

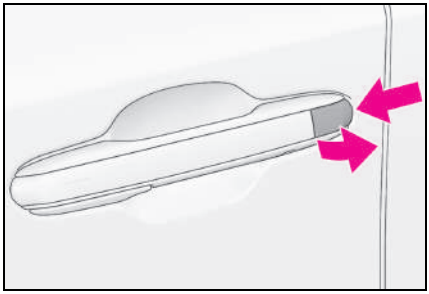

3 메카니컬 키를 사용하여 다음 작동을 실행하십시오 .

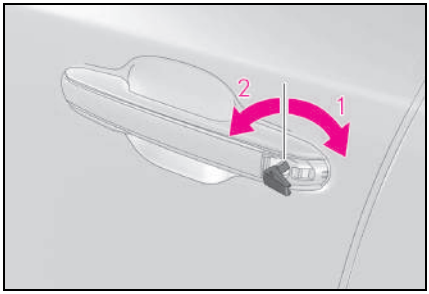


1 모든 도어의 잠금해제

일부 모델: 키를 뒤로 돌리면 운전석 도어가 잠금해제됩니다 . 키를 다시 돌리면 다른 도어가 잠금해제됩니다 .

2 모든 도어의 잠금

■ 키 연동 기능

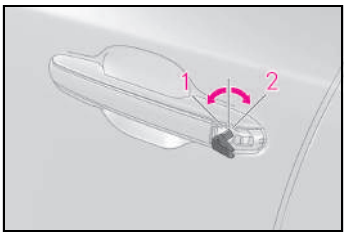

1 윈도우 및 문 루프* 또는 파노라믹 문 루프 * 닫기 (돌려서 잡고 있음)

2 윈도우 및 문 루프* 또는 파노라믹 문 루프 * 열기 (돌려서 잡고 있음)

이 설정은 렉서스 딜러에서 고객설정해야 합니다 .

*: 장착 시

경 고

■ 메카니컬 키를 사용하여 파워 윈도우나 문 루프 * 또는 파노라믹 문 루프 * 를 작동할 경우

*: 장착 시

윈도우 또는 문 루프 또는 파노라믹 문 루프에 승객의 신체가 끼이지 않았는지 반드시 확인한 후에 파워 윈도우 또는 문 루프 또는 파노라믹 문 루프를 작동시키십시오 .
또한 , 어린이가 메카니컬 키를 작동하지 못하게 하십시오 . 어린이 및 다른 승객이 파워 윈도우 또는 문 루프 또는 파노라믹 문 루프에 끼일 수 있습니다 .


하이브리드 시스템의 시동

1 변속 위치가 P 에 있는지 확인하고 브레이크 페달을 밟으십시오 .

2 스마트 키의 렉서스 엠블럼을 POWER 스위치에 터치하십시오 .

스마트 키를 감지하면 버저가 울리고 POWER 스위치의 모드가 ON 으로 변경됩니다 .

고객설정에서 스마트 엔트리 및 시동 시스템이 비활성화되어 있고 ACC 커스터마이즈는 ON 으로 되어 있을 경우 , POWER 스위치는 ACC 로 됩니다 .

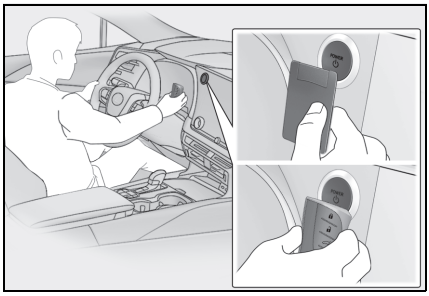

3 브레이크 페달을 꽉 밟고 멀티 인포메이션 디스플레이에 가 나타나는지 확인하십시오 .

4 POWER 스위치를 짧고 확실하게 누르십시오 .

그래도 하이브리드 시스템이 계속 시동되지 않으면 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

■ 하이브리드 시스템 정지하기

변속 레버를 P 로 하고 주차 브레이크를 체결한 다음 평상 시 하이브리드 시스템을 정지할 때 처럼 POWER 스위치를 누르십시오 .

■ 키 배터리의 교체

본 절차는 임시 방편이므로 배터리가 소모되었을 경우 , 즉시 스마트 키의 배터리를 교체하실 것을 권장합니다 . (→ P.424)

■ POWER 스위치 모드의 변경

위의 3 단계에서 브레이크 페달을 떼고 POWER 스위치를 누르십시오 . 하이브리드 시스템은 시동되지 않고 스위치를 누를 때 마다 모드가 변경됩니다 . (→ P.176)

도어 오프너 스위치 사용으로 도어가 열리지 않을 경우

도어 오프너 스위치 사용으로 도어가 열리지 않을 경우 , 수동 해제 핸들을 사용하여 열 수 있습니다 .

주 의

■ 수동 해제 핸들 작동

일반적으로 수동 해제 핸들을 사용하여 도어를 열 수 없습니다 . 수동 해제 핸들 작동을 활성화하려면 다음을 수행하십시오. 다음 작업을 수행하지 않거나 수동 해제 핸들을 힘으로 작동하면 변형 또는 손상될 수 있습니다 .


수동 해제 핸들을 사용하여 도어 열기

■ 수동 해제 핸들을 사용하여 차량 밖에서 도어 열기

수동 해제 핸들 (A) 을 당겨 도어를 여십시오 .

일반적으로 수동 해제 핸들을 사용하여 도어를 열 수 없습니다 .


도어를 열려면 수동 해제 핸들 작동을 활성화하십시오 . (→P.480)

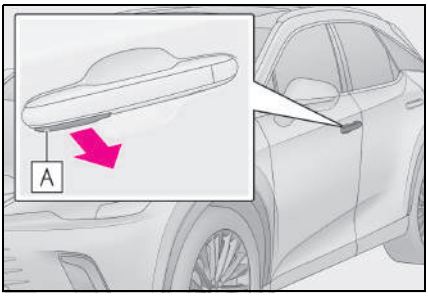

■ 수동 해제 핸들을 사용하여 차량 안에서 도어 열기

수동 해제 핸들 (A) 을 두 번 당겨 도어를 여십시오 .

핸들을 한 번 당기면 작동이 가능합니다 . 핸들을 다시 당기면 도어가 열립니다 .

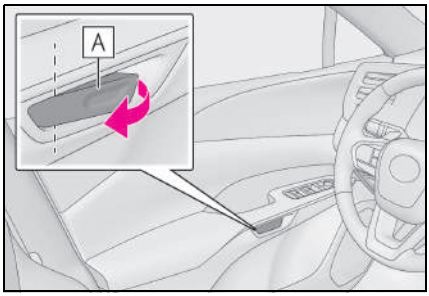

■ 수동 해제 핸들의 작동 조건


- 차량이 충돌한 경우

충격의 힘과 충돌 상황에 따라 수동 해제 핸들이 작동되지 않을 수도 있습니다 .

- 도어가 잠금해제된 상태에서 12V 배터리 전압이 천천히 떨어지는 경우

어떻게 낮아지는지에 따라 작동되지 않을 수도 있습니다 .

- 차량 실내에서 수동 해제 핸들 작동이 활성화된 경우

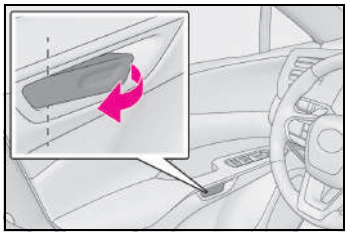


- 메카니컬 키를 사용하여 차량 밖에서 수동 해제 핸들 작동이 활성화된 경우

■ 메카니컬 키를 사용하여 외부 수동해제 핸들 작동의 활성화


수동 해제 핸들의 작동은 메카니컬 키로 도어의 잠금을 해제하여 활성화할 수 있습니다 .

1 도어 핸들 틈에 플라스틱 카드 등을 삽입하여 커버를 들어 올리십시오 .

손상을 방지하기 위해 커버에 과도한 힘을 가하지 마십시오 .

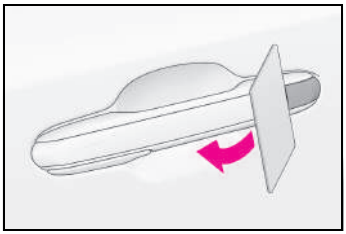


2 커버의 뒷면을 눌러 탈거하십시오 .

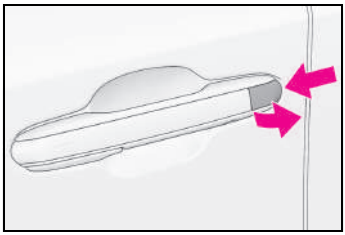

3 메카니컬 키를 사용하여 잠금 실린더를 잠금해제 쪽으로 돌려 수동 해제 핸들 작동을 활성화하십시오 .

메카니컬 키는 한 쪽 면에만 홈이 있으므로 한 방향으로만 들어갈 수 있습니다 .

잠금 장치에 키가 들어가지 않을 경우 , 방향을 바꾸어 다시 삽입을 시도하십시오 .

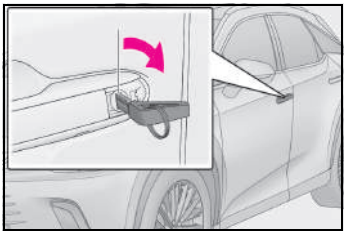

■ 수동 해제 핸들 작동이 비활성화되는 상황

- 일반적으로 외부 수동 해제 핸들의 작동은 비활성화되어 도어를 여는 데 사용할 수 없습니다 .

수동 해제 핸들을 작동하거나 메카니컬 키를 사용하여 활성화된 상태에서 도어 오프너 스위치로 도어를 열거나 잠그면 자동으로 작동이 중지됩니다 .

- 실내 수동 해제 핸들은 POWER 스위치가 ON 일 때 작동이 비활성화되며 도어를 여는 데 사용할 수 없습니다 .

수동 해제 핸들을 작동하거나 메카니컬 키를 사용하여 활성화된 상태에서 도어 오프너 스위치로 도어를 열거나 잠그면 자동으로 작동이 중지됩니다 .

- 도어가 실수로 열리는 것을 방지하기 위해 POWER 스위치가 ON 인 상태에서 실내 수동 해제 핸들을 한 번 조작한 후 약 1 초 후에 자동으로 작동이 중지됩니다 .

12V 배터리가 방전되었을 경우


12V 배터리가 방전되었을 경우에는 다음 절차에 따라 하이브리드 시스템의 시동을 거십시오 .
또한 인증된 서비스점에 연락하거나 렉서스 긴급출동서비스를 요청할 수도 있습니다 .

하이브리드 시스템의 재시동

만일 점프 (또는 부스터) 케이블과 12V 배터리를 보유한 제 2 의 차량이 있을 경우 , 아래 단계에 따라 귀하의 차량을 점프 시동할 수 있습니다 .


1 스마트 키를 소지하고 있는지 확인하십시오 .

점프 (또는 부스터) 케이블 연결 시 , 상황에 따라 경보가 실행되어 도어가 잠길 수 있습니다 . (→ P.64)

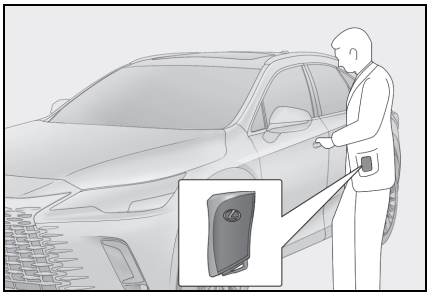


2 후드 (→ P.392) 및 퓨즈 박스 커버를 여십시오 .

▶ **RX500h**

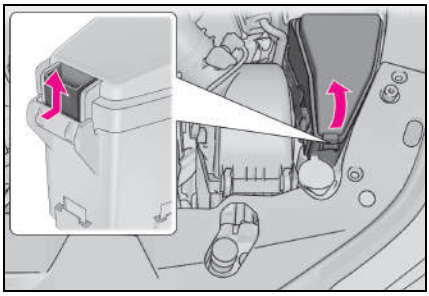


▶ **RX350h**

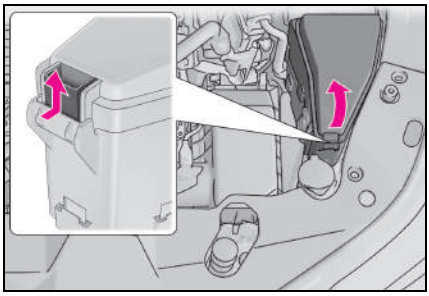


3 익스클루시브 점프 시동 단자의 커버를 여십시오 .

▶ RX500h

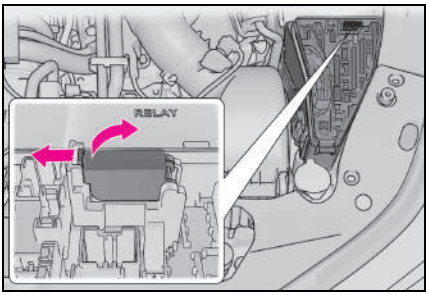


▶ RX350h

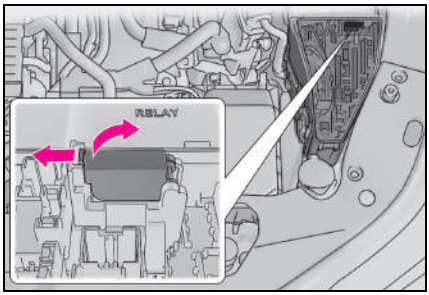

4 귀하 차량의 A 에 양극 점퍼 케이블 클램프를 연결하고 , 제 2 차량의 B 에 양극 케이블 다른 쪽 끝의 클램프를 연결하십시오 . 그런 다음 , 제 2 차량의 C 에 음극 케이블 클램프를 연결하고 음극 케이블의 반대쪽 끝에 있는 클램프를 D 에 연결하십시오 .

▶ RX500h

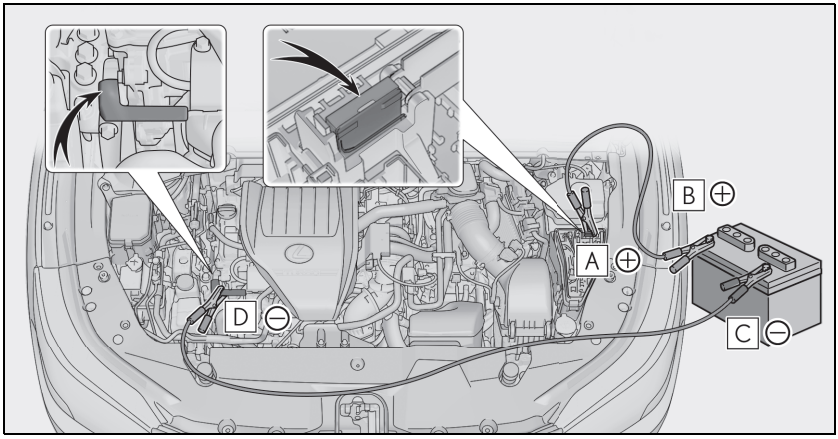


A 익스클루시브 점프 시동 단자 (귀하 차량)

B 양극 (+) 배터리 단자 (제 2 차량)

C 음극 (-) 배터리 단자 (제 2 차량)

D 그림에 표시된 금속 지점

▶ RX350h

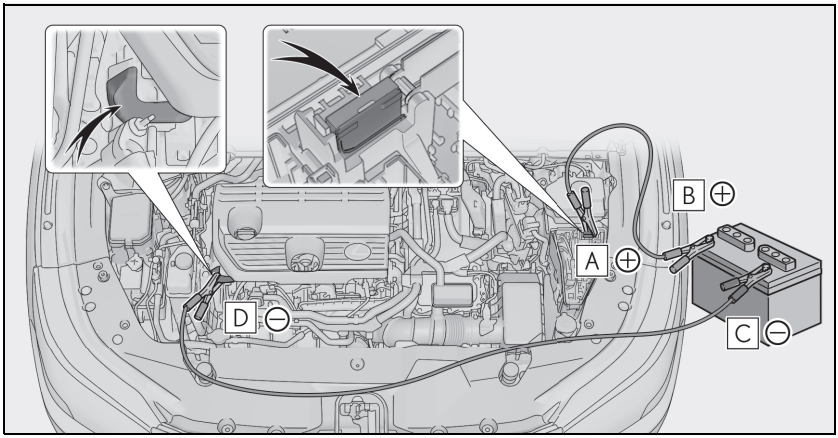

A 익스클루시브 점프 시동 단자 (귀하 차량)

B 양극 (+) 배터리 단자 (제 2 차량)

C 음극 (-) 배터리 단자 (제 2 차량)

D 그림에 표시된 금속 지점

5 제 2 차량의 엔진 시동을 거십시오 . 엔진 속도를 약간 올린 상태에서 약 5 분 동안 귀하 차량의 12V 배터리를 충전하십시오 .

6 POWER 스위치를 끈 상태에서 귀하 차량의 도어 중 하나를 열었다가 닫으십시오 .

7 제 2 차량의 엔진 속도를 유지한 채 귀하 차량의 POWER 스위치를 ON 으로 하여 하이브리드 시스템을 시동하십시오 .

8 반드시 "READY" 표시등이 켜졌는지 확인하십시오 . 표시등이 켜지지 않으면 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

9 일단 하이브리드 시스템이 시동되면 , 점프 케이블을 연결할 때와 정확하게 역순으로 분리하십시오 .

10 익스클루시브 점프 시동 단자의 커버를 닫고 , 퓨즈 박스 커버를 원래의 위치에 재장착하십시오 .

일단 하이브리드 시스템이 시동되면 가능한 빨리 렉서스 딜러에서 차량 점검을 받으십시오 .

■ 12V 배터리 방전 시 하이브리드 시스템의 시동

푸시 - 스타팅 (push-starting) 방식으로 하이브리드 시스템을 시동할 수 없습니다 .

■ 스마트 엔트리 및 시동 시스템 또는 리모콘을 사용하여 도어를 잠금해제할 수 없을 경우

도어는 각각의 수동 해제 핸들 작동을 활성화하여 열 수 있습니다 . (→ P.480)

■ 12V 배터리가 방전된 후 도어의 잠금


스마트 엔트리 및 시동 시스템 또는 리모콘을 사용하여 도어를 잠글 수 없습니다 .

메카니털 키를 사용하여 도어를 잠글 경우 수동 해제 핸들의 작동을 비활성화할 수 있습니다 .


▶ 운전석 도어

1 도어 핸들 틈에 플라스틱 카드 등을 삽입하여 커버를 들어 올리십시오 .


손상을 방지하기 위해 커버에 과도한 힘을 가하지 마십시오 .

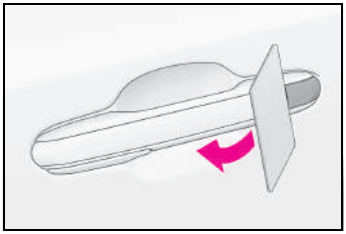

2 커버의 뒷면을 눌러 탈거하십시오 .

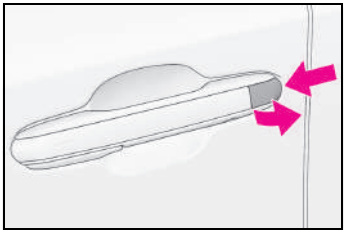

3 메카니컬 키를 사용하여 잠금 실린더를 잠금해제 쪽으로 돌려 수동 해제 핸들 작동을 활성화하십시오 .

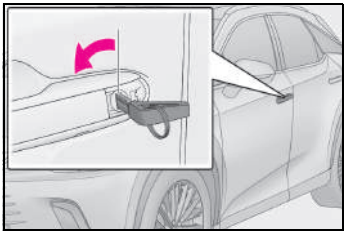


4 도어가 열리지 않는지 확인하십시오 .


▶ 운전석 도어 이외의 도어

1 도어를 여십시오 . 메카니컬 키를 사용하여 그림의 화살표 방향으로 커버를 슬라이드하십시오 .


손상을 방지하기 위해 커버에 과도한 힘을 가하지 마십시오 .

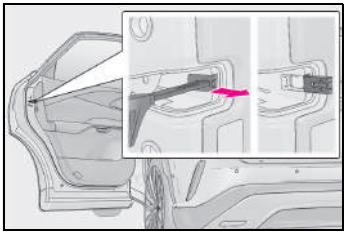

2 메카니컬 키를 입구에 삽입하십시오 .

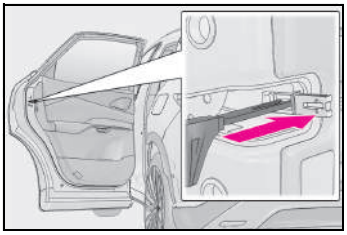

3 메카니컬 키를 제거하고 커버를 원래 위치로 슬라이드하십시오 .

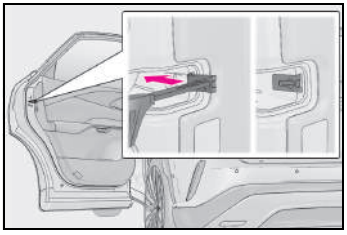

4 모든 도어가 열리지 않는지 확인하십시오 .

■12V 배터리의 방전을 방지하려면

- 하이브리드 시스템이 꺼져 있을 때는 헤드램프와 오디오 시스템을 끄십시오 .
- 교통 혼잡과 같이 차량을 장시간 저속으로 주행할 때는 불필요한 전장품을 끄십시오 .
- ACC 커스터마이즈가 OFF 상태인 경우 , POWER 스위치가 꺼져 있어도 멀티미디어 시스템에 전원이 계속 공급됩니다 . 멀티미디어 시스템을 끄려면 멀티미디어 시스템의 전원 스위치를 사용하십시오 . 자세한 사항은 " 멀티미디어 사용설명서 " 를 참조하십시오 .
  (" 멀티미디어 사용설명서 " 는 렉서스 홈페이지 [www.lexus.co.kr/service/manual] 에서 확인하실 수 있습니다 .)


■12V 배터리 탈거 또는 방전 시

- ECU에 저장된 정보가 삭제됩니다. 12V 배터리가 방전된 경우 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .
- 일부 시스템의 초기화가 필요할 수 있습니다 . (→ P.525)


■12V 배터리 단자를 탈거할 경우

- 12V 배터리 단자를 탈거할 경우 , ECU 에 저장된 정보가 삭제됩니다 . 12V 배터리 단자를 탈거하기 전에 렉서스 딜러에 문의하십시오 .
- 12V 배터리 단자를 분리할 경우 도어 열림 스위치로 도어가 도어가 열리지 않아 스마트 키를 차량내에서 꺼낼 수 없습니다

스마트 키 (메카니컬 키) 가 차량 내에 갇히는 것을 방지하기 위해 12V 배터리 단자를 분리하기 전에 반드시 차량에서 꺼내십시오 .

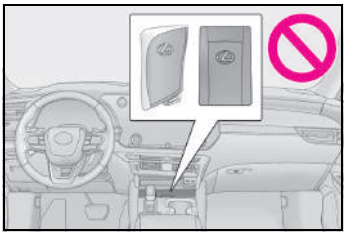

- 스마트 키 (메카니컬 키) 를 차량에 남겨둘 경우 실내 수동 해제 핸들이 작동될 수 있도록 반드시 윈도우를 열어 두십시오 .

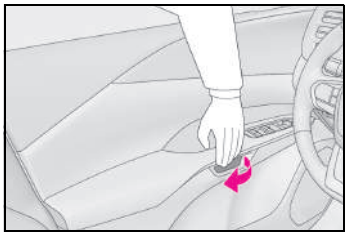

■12V 배터리의 충전

12V 배터리에 저장된 전기는 차량을 사용하지 않아도 특정 전기 부품의 자연 방전과 누전 현상으로 인하여 서서히 방전됩니다 . 차량을 장시간 사용하지 않을 경우에는 12V 배터리가 방전되어 하이브리드 시스템이 시동되지 않을 수 있습니다 . (12V 배터리는 하이브리드 시스템 작동 중에 자동으로 충전됩니다 .)

■12V 배터리 충전 또는 교체 시

- 일부의 경우 , 12V 배터리가 방전되면 스마트 엔트리 및 시동 시스템을 사용한 도어의 잠금해제가 불가능할 수 있습니다 . 리모콘 또는 메카니컬 키를 사용하여 도어를 잠금 또는 잠금해제하십시오 .
- 12V 배터리를 충전한 후 처음 시도 시 , 하이브리드 시스템이 시동되지 않을 수 있으나 두번째 시도에서는 정상적으로 시동됩니다 . 이는 고장이 아닙니다 .
- POWER 스위치 모드가 차량에 기억됩니다 . 12V 배터리를 재연결할 경우 , 시스템은 12V 배터리가 방전되기 전의 모드로 복귀됩니다 . 12V 배터리를 분리하기 전에 POWER 스위치를 끄십시오 .
  만약 12V 배터리가 방전되기 전의 POWER 스위치 모드를 확실하게 알지 못할 경우 , 12V 배터리 재연결 시 각별히 주의하십시오 .
- 12V 배터리가 방전되면 변속 위치를 다른 위치로 이동하지 못할 수 있습니다 . 이 경우 프론트 휠이 잠기므로 양쪽 프론트 휠을 들어 올리지 않으면 차량을 견인할 수 없습니다 .
- 일부 시스템의 초기화가 필요할 수 있습니다 . (→ P.525)


■12V 배터리를 교체할 경우

- 센트럴 드가싱 (중앙 진공) 타입 12V 배터리 (유럽 규정) 를 사용하십시오 .
- RX500h: 이전과 같은 크기 (LN3), 20 시간 요율 용량 (20HR) 은 동급 (70Ah) 이상 , 성능 등급 (CCA) 은 동급 (600A) 이상의 12V 배터리를 사용하십시오 .
  RX350h: 이전과 같은 크기 (LN2), 20 시간 요율 용량 (20HR) 은 동급 (60Ah) 이상 , 성능 등급 (CCA) 은 동급 (345A) 이상의 12V 배터리를 사용하십시오 .

- 만일 크기가 다르면 12V 배터리를 제대로 고정시킬 수 없습니다 .
- 20 시간 요율 용량 (20HR) 이 낮을 경우 , 차량을 단시간이라도 사용하지 않으면 12V 배터리가 방전되어 하이브리드 시스템의 시동이 불가능할 수 있습니다 .

- 손잡이가 달린 12V 배터리를 사용하십시오 . 손잡이가 없는 12V 배터리를 사용할 경우 , 탈거하기가 더 어렵습니다 .
- 교체한 후에는 다음 항목을 12V 배터리의 배기 홀에 단단히 장착하십시오 .

- 교체 전에 12V 배터리에 부착되어 있던 배기 호스를 사용하여 배기 호스가 차량의 홀에 단단히 연결되었는지 확인하십시오 .
- 교체한 12V 배터리에 있는 배기 홀 플러그 또는 교체 전 12V 배터리에 장착된 배기 홀 플러그를 사용하십시오 . (교체할 12V 배터리에 따라 배기 홀이 연결되어 있을 수도 있습니다 .)

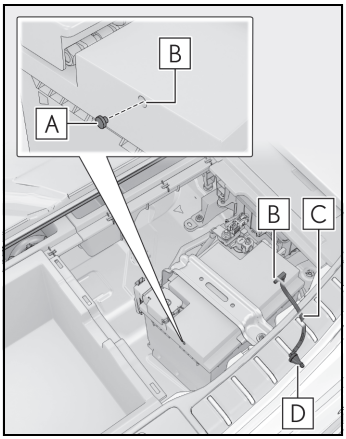

A 배기 홀 플러그

B 배기 홀

C 배기 호스

D 차량의 홀 섹션

자세한 사항은 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

⚠ 경 고

■12V 배터리 단자를 탈거할 경우

항상 음극 (–) 단자를 먼저 탈거하십시오 . 양극 (+) 단자 탈거 시 그 주변에 어떠한 금속이라도 접촉될 경우 스파크가 일어나 전기 쇼크로 인한 화재가 발생하고 이로 인해 사망 및 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

■12V 배터리의 화재 또는 폭발을 방지하기 위하여

다음의 사전경고 사항을 준수하여 12V 배터리에서 방출되는 인화성 가스가 우발적으로 점화되는 것을 방지하십시오 .

- 반드시 각 점프 케이블이 올바른 단자에 연결되어 있는지 확인하고 , 생각지 않게 규정 단자 이외의 위치에 잘못 연결되지 않도록 주의하십시오 .
- "+" 단자에 연결된 점프 케이블의 반대쪽 끝이 브래킷 또는 도장되지 않은 금속과 같이 다른 부품이나 금속 표면에 닿지 않도록 하십시오 .
- 점프 케이블의 +, – 클램프가 서로 접촉되지 않도록 하십시오 .
- 12V 배터리 근처에서는 불꽃의 노출, 성냥 사용 , 시거라이터 사용 또는 흡연을 금지하십시오 .

■12V 배터리 사전경고 사항

12V 배터리에는 독성과 부식성이 있는 산성 전해액이 있고 그 부품에는 납과 납화합물이 포함되어 있습니다 . 12V 배터리를 취급할 때는 다음의 사전경고 사항을 준수하십시오 .

- 12V 배터리를 취급할 때는 항상 보안경을 쓰고 배터리액 (산) 이 피부 , 옷 , 차체에 닿지 않도록 주의하십시오 .
- 12V 배터리에 기대지 마십시오 .

경 고

- 배터리액(산)이 피부나 눈에 묻은 경우, 즉시 물로 해당 부위를 씻어내고 의사에게 치료를 받으십시오. 의사에게 치료를 받을 때까지 젖은 스펀지 또는 헝겊을 해당 부위에 대십시오.
- 12V 배터리의 지지대, 단자, 그 밖의 관련 부품에 대한 작업 후에는 항상 손을 씻으십시오.
- 어린이가 12V 배터리 근처에 가지 못하도록 하십시오.

■12V 배터리의 충전 후

가능하면 빨리 렉서스 딜러에서 12V 배터리를 점검받으십시오.
12V 배터리의 성능이 저하된 경우, 계속 사용하면 12V 배터리에서 악취 가스가 발생하여 승객의 건강에 해로울 수 있습니다.

■12V 배터리를 교체할 경우

- 벤트 플러그 및 표시등이 고정 클램프에 가까이 있으면 배터리 용액(황산)이 누출될 수 있습니다.
- 12V 배터리 교체에 관한 정보는 렉서스 딜러에 문의하십시오.
- 배터리를 교체한 후, 교체된 배터리의 배출 홀에 배출 호스 및 배출 홀 플러그가 확실하게 설치되었는지 확인하십시오. 제대로 장착되지 않을 경우, 가스(수소)가 실내로 유입되어 가스 점화 및 폭발의 위험이 있습니다.

■12V 배터리 분리 시

차체의 음극(-) 단자를 분리하지 마십시오. 분리된 음극(-) 단자가 양극(+) 단자와 접촉되면 합선되어 사망 또는 심각한 상해를 입을 수 있습니다.

주 의

■점프 케이블의 취급 시

점프 케이블 연결 시에는 쿨링 팬 또는 벨트에 걸리지 않도록 주의하십시오.

■점프 케이블 연결 시

반드시 지정된 단자와 연결 지점에 점프 케이블을 연결하십시오. 그렇지 않으면 전자 장치에 악영향을 미치거나 손상될 수 있습니다.

■차량의 손상을 방지하기 위하여

익스클루시브 점프 시동용 단자는 긴급 상황에서 다른 차량으로부터 귀하 차량의 12V 배터리를 충전하기 위해 사용됩니다. 다른 차량의 점프 시동에 사용할 수 없습니다.

차량이 과열되었을 경우

다음은 차량이 과열되었음을 표시합니다 .

- 엔진 냉각수 온도 게이지 (→ P.73) 가 적색 구역에 들어가거나 하이브리드 시스템의 동력 손실이 현저할 경우 (예를 들어 , 차량의 속도가 올라가지 않을 때)
- 멀티 인포메이션 디스플레이에 " 엔진 냉각수 온도높음 . 안전한 곳에 정차하고 사용 설명서를 참조하십시오" 또는 " 하이브리드 시스템 과열 출력이 저하됨 " 이 표시될 경우
- 후드 아래에서 증기가 새어 나올 경우

올바른 조치 절차


▶ 멀티 인포메이션 디스플레이에 " 엔진 냉각수 온도 높음 안전한 곳에 정차하고 사용 설명서를 참조하십시오 " 가 표시될 경우

1 안전한 장소에 차량을 정차하고 에어컨 시스템을 끈 다음 하이브리드 시스템을 정지하십시오 .

2 증기가 보일 경우 :
증기가 가라앉은 후 후드를 조심스럽게 들어 올리십시오 .
증기가 보이지 않을 경우 :
후드를 조심스럽게 들어 올리십시오 .

3 하이브리드 시스템이 충분히 식은 후에 호스 및 라디에이터 코어 (라디에이터) 의 누수를 점검하십시오 .

▶ RX500h

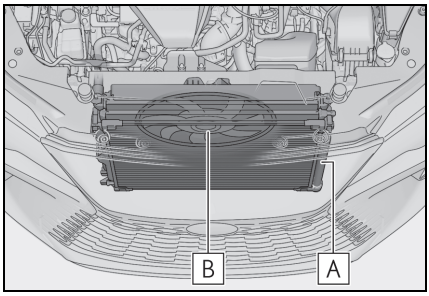


A 라디에이터

B 쿨링 팬

많은 양의 냉각수가 샐 경우 즉시 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

▶ RX350h

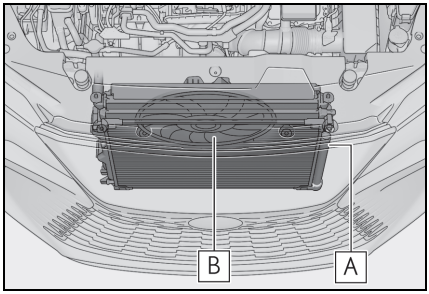


A 라디에이터

B 쿨링 팬

많은 양의 냉각수가 샐 경우 즉시 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

4 냉각수의 레벨은 탱크의 "MAX" 와 "MIN" 라인 사이이면 정상입니다 .

▶ 엔진 (RX500h)

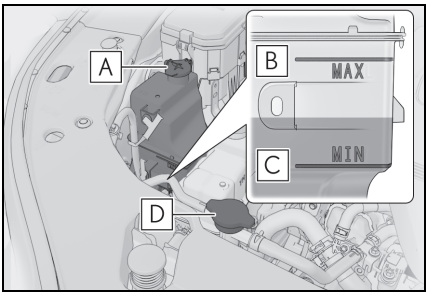


A 탱크

B "MAX" 라인

C "MIN" 라인

D 라디에이터 캡

▶ 엔진 (RX350h)

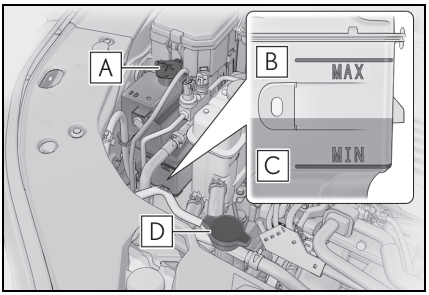


A 탱크

B "MAX" 라인

C "MIN" 라인

D 라디에이터 캡

▶ 인터쿨러 (RX500h 만)

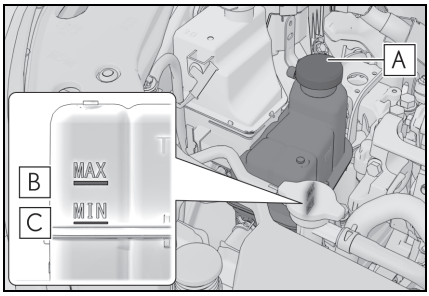

A 탱크


B "MAX" 라인

C "MIN" 라인


5 필요 시 냉각수를 보충하십시오 .

긴급한 상황에서 냉각수가 없다면 물을 사용할 수 있습니다 .


▶ 엔진 (RX500h)

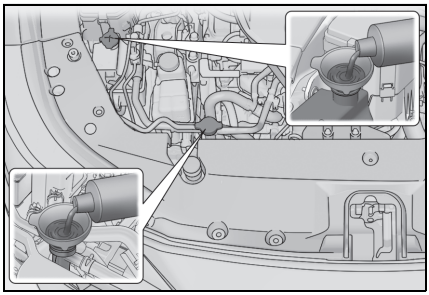

▶ 엔진 (RX350h)

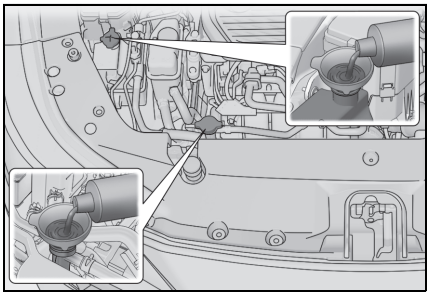

▶ 인터쿨러 (RX500h 만)

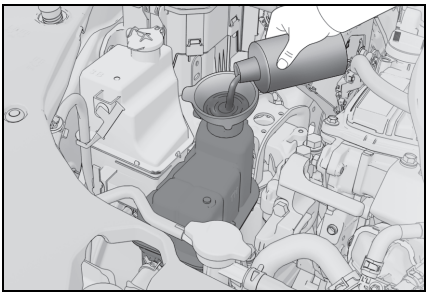

6 하이브리드 시스템을 시동하고 에어컨 시스템을 켜서 라디에이터 쿨링 팬의 작동과 라디에이터 또는 호스에서 냉각수가 누수되는지를 점검하십시오 .

냉간 시동 직후 에어컨 시스템을 켤 경우 팬이 작동합니다 . 팬의 작동음과 송풍을 확인하여 팬이 작동하고 있는지 확인하십시오 . 확인이 어려울 경우 , 에어컨 시스템을 반복하여 ON/OFF 하십시오 .
(영하의 온도에서는 팬이 작동하지 않을 수 있습니다 .)

7 팬이 작동하지 않을 경우 :
즉시 하이브리드 시스템을 끄고 렉서스 딜러에 문의하십시오 .
팬이 작동하고 있을 경우 :
가까운 렉서스 딜러에서 차량을 점검하십시오 .

8 멀티 인포메이션 디스플레이에 " 엔진 냉각수 온도 높음 . 안전한 곳에 정차하고 사용 설명서를 참조하십시오 " 가 표시되는지 확인하십시오 .

메시지가 사라지지 않을 경우 :
하이브리드 시스템을 정지하고 렉서스 딜러에 문의하십시오 .
메시지가 표시되지 않을 경우 :
가까운 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .


▶ 멀티 인포메이션 디스플레이에 " 하이브리드 시스템 과열 출력이 저하됨 " 이 표시될 경우

1 차량을 안전한 장소에 정차하십시오 .

2 하이브리드 시스템을 정지하고 후드를 조심스럽게 올리십시오 .

3 하이브리드 시스템이 식은 후에 호스 및 라디에이터 코어 (라디에이터) 의 누수를 점검하십시오 .

▶ RX500h

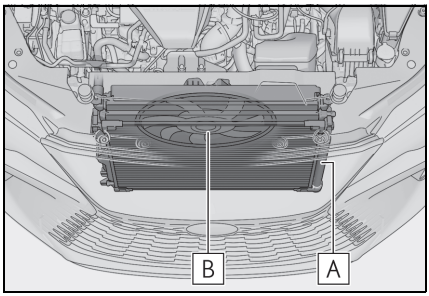


A 라디에이터

B 쿨링 팬

많은 양의 냉각수가 샐 경우 즉시 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

▶ RX350h

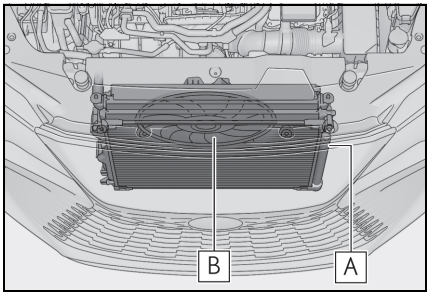


A 라디에이터

B 쿨링 팬

많은 양의 냉각수가 샐 경우 즉시 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

4 냉각수의 레벨은 탱크의 "MAX"/"FULL" 과 "MIN"/"LOW" 라인 사이이면 정상입니다 .

▶ **RX500h**

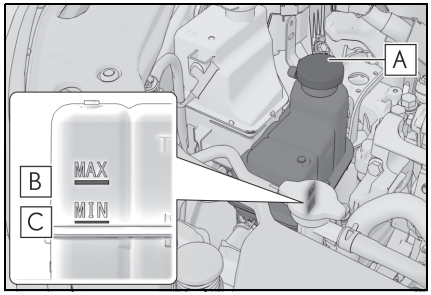


A 탱크

B "MAX" 라인

C "MIN" 라인

▶ **RX350h**

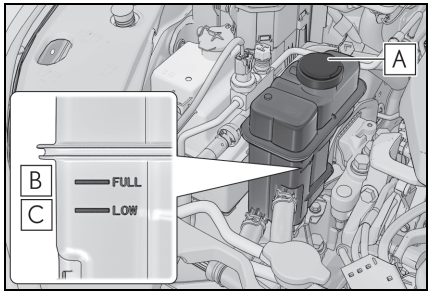

A 탱크


B "FULL" 라인

C "LOW" 라인


5 필요 시 냉각수를 보충하십시오 .

긴급한 상황에서 냉각수가 없다면 물을 사용할 수 있습니다 .

▶ **RX500h**

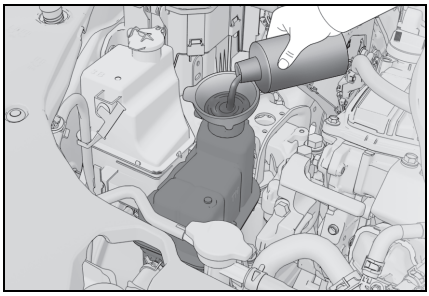

▶ **RX350h**

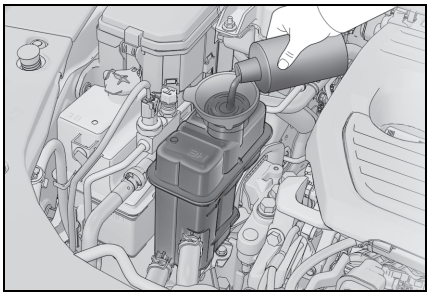

6 하이브리드 시스템을 시작하고 멀티 인포메이션 디스플레이에 " 하이브리드 시스템 과열 출력이 저하됨 " 이 표시되는지 확인하십시오 .
메시지가 사라지지 않을 경우 : 하이브리드 시스템을 정지하고 렉서스 딜러에 문의하십시오 .
메시지가 표시되지 않을 경우 : 가까운 렉서스 딜러에서 차량을 검사하십시오 .

경 고

■ 차량의 후드 아래를 검사할 경우

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 . 그렇지 않을 경우 , 화상과 같은 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

경 고

- 후드 밑에서 증기가 올라올 경우 , 증기가 가라앉을 때까지 후드를 열지 마십시오 . 엔진 구성부품이 매우 뜨거울 수 있습니다 .
- RX350h: 하이브리드 시스템을 끈 후 , "READY" 표시등이 꺼지는지 확인하십시오 .
  하이브리드 시스템 작동 시 , 가솔린 엔진이 정지되어도 가솔린 엔진 시동이 자동으로 걸리거나 쿨링 팬이 갑자기 작동할 수 있습니다 . 팬과 같이 회전하는 부품을 만지거나 가까이 가지 마십시오 . 손가락 또는 천 (특히 타이 , 스카프 또는 머플러) 이 끼어 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .
- RX500h: 하이브리드 시스템을 끈 후 , "READY" 표시등이 꺼지는지 확인하십시오 .
  하이브리드 시스템 작동 시 , 가솔린 엔진이 정지되어도 가솔린 엔진 시동이 자동으로 걸리거나 쿨링 팬이 갑자기 작동할 수 있습니다 . 또한 , 쿨링 팬은 하이브리드 시스템을 끈 후 잠시 동안 작동할 수 있습니다 . 팬과 같이 회전하는 부품을 만지거나 가까이 가지 마십시오 . 손가락 또는 천 (특히 타이 , 스카프 또는 머플러) 이 끼어 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .
- 하이브리드 시스템과 라디에이터가 뜨거울 때 라디에이터 캡 및 냉각수 탱크 캡을 풀지 마십시오 .
  뜨거운 증기와 냉각수가 분사될 수 있습니다 .

주 의

■ 엔진 / 파워 컨트롤 유닛 냉각수의 보충 시

하이브리드 시스템이 충분히 식은 후 냉각수를 천천히 보충하십시오 . 고온의 하이브리드 시스템에 차가운 냉각수를 너무 빨리 주입하면 하이브리드 시스템 손상의 원인이 됩니다 .

■ 냉각 시스템의 손상을 방지하기 위하여

다음 사전경고 사항을 준수하십시오 .

- 이물질 (모래나 먼지 등) 이 섞인 냉각수의 사용은 피하십시오 .
- 어떠한 냉각수 첨가제도 사용하지 마십시오 .

차량이 빠졌을 경우

타이어가 헛돌거나 차량이 진흙 , 모래 또는 눈에 빠졌을 경우에는 다음의 절차를 따르십시오 .


복귀 절차

1. **하이브리드 시스템을 정지하십시오 . 주차 브레이크를 체결하고 변속 위치를 P 로 하십시오 .**
2. **프론트 휠 주변에서 진흙 , 눈 , 모래를 제거하십시오 .**
3. **견인력이 발생할 수 있도록 도와주는 나무 , 돌 또는 그 밖의 물건을 프론트 휠 밑에 놓으십시오 .**
4. **하이브리드 시스템을 재시동하십시오 .**
5. **변속 위치를 D 또는 R 로 하고 주차 브레이크를 해제하십시오 . 조심스럽게 가속 페달을 밟으십시오 .**


■ 차량이 빠져 나오기 힘들 경우

OFF 를 눌러 TRC 를 끄십시오 .

▶ RX500h 또는 RX350h (트레일 모드 미장착 차량)

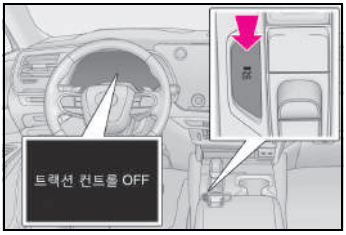

▶ RX350h (트레일 모드 장착 차량)

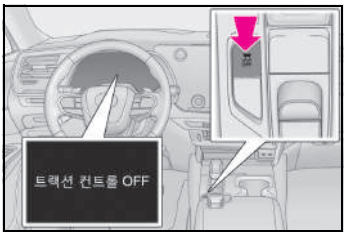

경 고

■ 빠진 차량을 빼낼 때

차량을 빼낼 때 차량을 앞뒤로 흔들려면 다른 차량 , 물건 또는 사람이 부딪치지 않도록 주변에 아무 것도 없는지 반드시 확인하십시오 . 차량이 빠져 나오자마자 갑자기 앞 또는 뒤로 돌진할 수도 있습니다 . 각별히 주의하십시오 .

■ 변속 위치를 이동할 경우

가속 페달을 밟은 상태에서 변속 위치를 이동하지 않도록 주의하십시오 . 예기치 않은 차량의 급가속으로 사고를 유발하여 사망 또는 심각한 상태를 입을 수 있습니다 .

주 의

■ 변속기와 그 밖의 구성품이 손상되는 것을 방지하기 위하여

- 프론트 휠이 헛돌지 않게 하고 가속 페달을 필요 이상 밟지 마십시오 .
- 절차대로 하여도 차량이 빠져 나오지 못할 때는 견인하여 차량을 빼내십시오 .

차량 제원 8

8-1. 제원

정기점검 데이터 (연료 , 오일 등급 등) 496

연료 정보 507

8-2. 고객설정

고객설정 기능 508

8-3. 초기화

초기화 항목 525

8-4. 프리 / 오픈 소스 소프트웨어

프리 / 오픈소스 소프트웨어 정보 526

정기점검 데이터 (연료 , 오일 등급 등)

제원

전장		4,890 mm
전폭		1,920 mm
전고 *3		1,695 mm*1 1,710 mm*2
축거		2,850 mm
트레드 *3	프론트	1,650 mm
	리어	1,675 mm*1 1,655 mm*2

*1: AALH15L-AWXGBV 및 TALH17L-AWTGTV 모델 *4 제외

*2: AALH15L-AWXGBV 및 TALH17L-AWTGTV 모델 *4

*3: 공차


*4: 모델 코드는 제조업체의 라벨에 표시되어 있습니다 . (→ P.496)

차량 확인


■ 차대 번호

차대 번호 (VIN) 는 귀하의 차량에 대한 법적 표시입니다 . 이것은 귀하 차량의 중요한 확인 번호입니다 . 또한 귀하의 차량을 등록하는데 사용됩니다 .


이 번호는 인스트루먼트 패널의 좌측 상단에 각인되어 있습니다 .

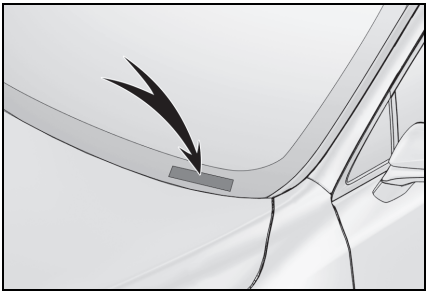

이 번호는 우측 프론트 시트 하단에도 각인되어 있습니다 .

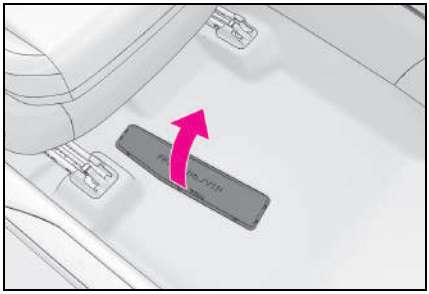


이 번호는 인증 규정 라벨에도 있습니다 .

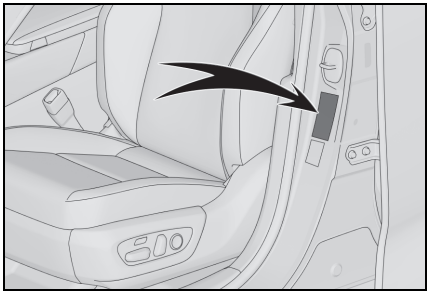


■ 엔진 번호

엔진 번호는 그림과 같이 엔진 블록에 각인 되어 있습니다 .

▶ **RX500h**

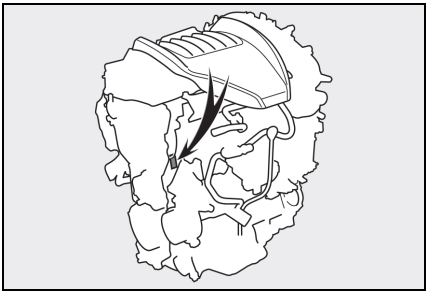

▶ **RX350h**

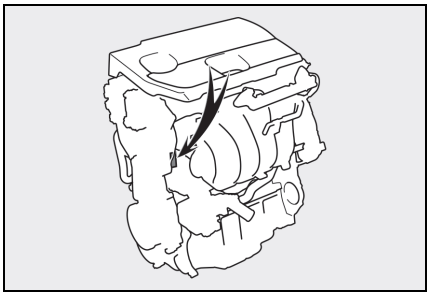

엔진

▶ **RX500h**

모델	T24A-FTS
종류	4- 실린더 인라인 , 4- 사이클 , 가솔린 (터보차저 장착)
내경 및 행정	87.50 - 99.50 mm
배기량	2,393 cm^3
밸브 간극 (엔진 냉각 시)	자동 조절
구동 벨트 장력	자동 조절
최대 속도 *1	200 km/h
최대 토크 (NET) *1	460 N•m (46.9 kgf•m)/2000 - 3000 rpm
최대 출력 (NET)*1	202 kW@6000 rpm

▶ **RX350h**

모델	A25A-FXS, A25B-FXS
형식	4- 실린더 인라인 , 4- 사이클 , 가솔린
내경 및 행정	87.50 - 103.48 mm
배기량	2,487 cm^3
밸브 간극 (엔진 냉각 시)	자동 조절
최대 속도 *1	200 km/h

최대 토크 (NET)*1	239 N•m@4300 – 4500 rpm
최대 출력 (NET)*1	140 kW@6000 rpm

*1: 모델 코드 *2 의 마지막 글자가 "V" 인 차량

*2: 모델 코드는 제조업체 라벨 또는 인증 라벨에 표시되어 있습니다 . (→ P.496)

연료

연료의 종류	주유소에서 이러한 종류의 연료 라벨을 발견하면 다음 라벨 중 한 가지 연료만 사용하십시오 .  무연 휘발유만 사용
리서치 옥탄가	95 이상
연료 탱크 용량 (참조)	65 L

전기 모터 (트랙션 모터)(RX500h)

▶ 프론트

종류	영구자석 동기식 모터
최대 출력	42 kW
최대 토크	292 N•m (29.8 kgf•m, 215 ft•lbf)

▶ 리어

종류	영구자석 동기식 모터
최대 출력	75.9 kW
최대 토크	168.5 N•m (17.2 kgf•m, 124 ft•lbf)

전기 모터 (트랙션 모터)(RX350h)

▶ 프론트

종류	영구자석 동기식 모터
최대 출력	134 kW
최대 토크	270 N•m (27.5 kgf•m, 199 ft•lbf)

▶ 리어

종류	영구자석 동기식 모터
최대 출력	40 kW
최대 토크	121 N•m (12.3 kgf•m, 89 ft•lbf)

하이브리드 배터리 (트랙션 배터리)

▶ RX500h

종류	니켈 – 메탈 하이드라이드 배터리 (Nickel-Metal hydride battery)
전압	1.2 V/cell
용량	5 Ah
전기량	240 cells
공칭 전압	288 V

▶ RX350h

종류	니켈 – 메탈 하이드라이드 배터리 (Nickel-Metal hydride battery)
전압	1.2 V/cell
용량	5 Ah
전기량	216 cells
공칭 전압	259.2 V

윤활유 시스템

■ 오일 용량 (드레인 및 리필 - 참조 *)

▶ **RX500h**

필터 포함	5.3 L
필터 제외	5.0 L

▶ **RX350h**

필터 포함	4.3 L
필터 제외	4.0 L

*: 엔진 오일 용량은 엔진 오일 교환시의 참조량입니다 . 실제 엔진 오일 보충 시 , 오일 레벨이 LOW 레벨 마크와 리필 상한 마크 (→ P.397) 사이에 있는지 확인하십시오 . 엔진 워밍업 후 하이브리드 시스템을 끄고 약 5 분 기다린 후 딥스틱으로 오일 레벨을 점검하십시오 .


■ 엔진 오일 선택 (RX500h)

본 렉서스 차량에는 "Toyota Genuine Motor Oil" 을 사용하고 있습니다 . 다음과 같은 등급과 점도를 만족하는 렉서스가 승인한 "Toyota Genuine Motor Oil" 또는 같은 종류의 오일을 사용하십시오 .

오일 등급 :

- 0W-20, 5W-20, 5W-30 및 10W-30 API 등급 SL "Energy-Conserving", SM "Energy-Conserving", SN "Resource-Conserving", SN PLUS "Resource-Conserving" 또는 SP "Resource-Conserving" 또는 ILSAC GF-6A 다등급 엔진 오일

권장 오일 점도 (SAE):

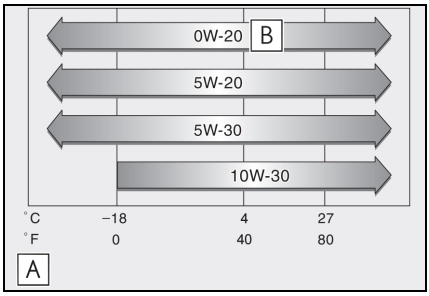

A 온도 범위별 적용 가능한 오일 등급

B 권장


본 렉서스 차량에는 SAE 0W-20 의 오일이 채워져 출고됩니다 . 이는 연료 효율이 우수하고 혹한 시 시동에 최적의 오일입니다 . 극한 지역에서 SAE 10W-30 이상의 점도를 가진 엔진 오일을 사용할 경우 엔진 시동의 어려움이 있으므로 SAE 0W-20, 5W-20 또는 5W-30 의 엔진 오일 사용을 권장합니다 .

오일 점도 (예를 들어 , 0W-20 의 경우):

- 0W-20 에서 0W 는 냉간 시동을 가능하게 해주는 오일 특성을 나타냅니다 . W 앞의 수치가 낮은 오일일수록 추운 날씨에서도 엔진 시동이 더 용이합니다 .
- 0W-20 에서 20 은 오일이 고온일 때의 오일의 점도 특성을 나타냅니다 .

오일 용기 라벨 읽는 법 :

API 등록 표시는 고객의 오일 선택에 도움을 주기 위해 일부 오일 용기에 표기되어 있습니다 .

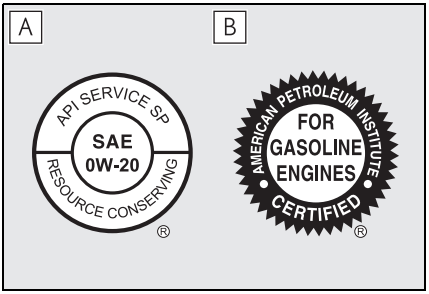

A API 서비스 표식

라벨 상단 : "API SERVICE SP" 는 API(American Petroleum Institute) 가 지정한 오일 품질 수준을 의미합니다 .

라벨 중앙 : "SAE 0W-20" 은 SAE 점도 등급을 의미합니다 .

라벨 하단 : "Resource-Conserving" 는 에너지 절약 및 환경보호 기능이 있음을 의미합니다 .

B ILSAC 인증 마크

ILSAC (International Lubricant Specifiction Advisory Committee) 인증 마크는 용기 앞쪽에 표시되어 있습니다 .


■ 엔진 오일 선택 (RX350h)

본 렉서스 차량에는 "Toyota Genuine Motor Oil" 을 사용하고 있습니다 . 다음과 같은 등급과 점도를 만족하는 렉서스가 승인한 "Toyota Genuine Motor Oil" 또는 같은 종류의 오일을 사용하십시오 .

오일 등급 :

- 0W-16
  API 등급 SN "Resource-Conserving", SN PLUS "Resource-Conserving" 또는 SP "Resource-Conserving" 또는 ILSAC GF-6B 다등급 엔진 오일
- 0W-20, 5W-20, 5W-30 및 10W-30
  API 등급 SL "Energy-Conserving", SM "Energy-Conserving", SN "Resource-Conserving", SN PLUS "Resource-Conserving" 또는 SP "Resource-Conserving" 또는 ILSAC GF-6A 다등급 엔진 오일

권장 오일 점도 (SAE):

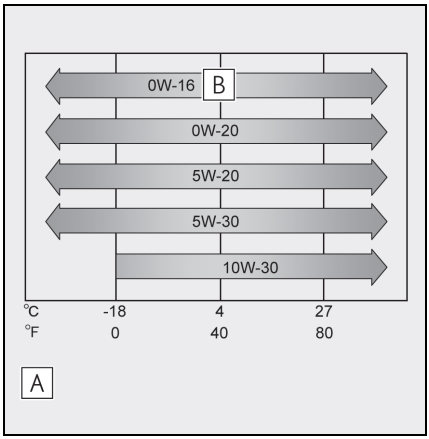

A 온도 범위별 적용 가능한 오일 등급

B 권장


본 렉서스 차량에는 SAE 0W-16 의 오일이 채워져 출고됩니다 . 이는 연료 효율이 우수하고 혹한 시 시동에 최적의 오일입니다 . 극한 지역에서 SAE 10W-30 이상의 점도를 가진 엔진 오일을 사용할 경우 엔진 시동의 어려움이 있으므로 SAE 0W-16, 0W-20, 5W-20 또는 5W-30 의 엔진 오일 사용을 권장합니다 .

오일 점도 (예를 들어 , 0W-16 의 경우):

- 0W-16 에서 0W 는 냉간 시동을 가능하게 해주는 오일 특성을 나타냅니다 . W 앞의 수치가 낮은 오일일수록 추운 날씨에서도 엔진 시동이 더 용이합니다 .
- 0W-16 에서 16 은 오일이 고온일 때의 오일의 점도 특성을 나타냅니다 .

오일 용기 라벨 읽는 법 :

API 등록 표시는 고객의 오일 선택에 도움을 주기 위해 일부 오일 용기에 표기되어 있습니다 .

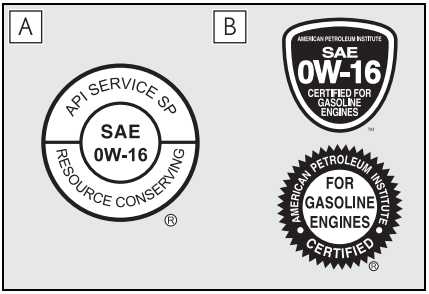

A API 서비스 표식

라벨 상단 : "API SERVICE SP" 는 API(American Petroleum Institute) 가 지정한 오일 품질 수준을 의미합니다 .

라벨 중앙 : "SAE 0W-16" 은 SAE 점도 등급을 의미합니다 .

라벨 하단 : "Resource-Conserving" 는 에너지 절약 및 환경보호 기능이 있음을 의미합니다 .

B ILSAC 인증 마크

ILSAC (International Lubricant Specifiction Advisory Committee) 인증 마크는 용기 앞쪽에 표시되어 있습니다 .

냉각 시스템

용량 *	RX500h	▶ **가솔린 엔진** 9.4 L ▶ **인터쿨러 / 파워 컨트롤 유닛** 5.3 L
	RX350h	▶ **가솔린 엔진** 7.2 L ▶ **파워 컨트롤 유닛** 2.0 L
냉각수 종류		다음 중 한가지를 사용하십시오 . • "Toyota Super Long Life Coolant" • 비 – 규산염을 기초로 한 동등한 고품질의 에틸렌 글리콜 , 비 – 아민 , 비 – 아질산염 그리고 수명이 긴 하이브리드 유기산 기술의 비 – 붕산염 냉각수 일반 담수만 사용하지 마십시오 .

*: 냉각수 용량은 참조량입니다 .
교체가 필요할 경우 , 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

점화 시스템 (스파크 플러그)

제조사	RX500h	NGK DILZKAR8E7H
	RX350h	DENSO FC16HR-Q8
간극	RX500h	0.7 mm
	RX350h	0.8 mm

⚠ 주 의

■ 이리듐 팁 스파크 플러그

이리듐 팁 스파크 플러그만 사용하십시오 . 스파크 플러그 간극을 조절하지 마십시오 .

전기 시스템 (12V 배터리)

20°C 에서 개방 전압 :	12.0 V 이상 (POWER 스위치를 끄고 헤드램프를 30 초 동안 켜십시오 .)
충전률 :	최대 5A

변속기

오일 용량 *	RX500h	6.4 L
	RX350h	4.0 L
오일 종류		Toyota Genuine ATF WS

*: 냉각수 용량은 참조량입니다 .
교체가 필요할 경우 , 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

주 의

■변속기 오일의 종류

위의 종류 이외의 변속기 오일을 사용하면 비정상적인 소음이나 진동이 발생하거나 궁극적으로 차량의 변속기가 손상될 수 있습니다 .

리어 디퍼런셜 (리어 전기 모터)(RX350h)

오일 용량 *	1.7 L
오일 종류	Toyota Genuine ATF WS

*: 냉각수 용량은 참조량입니다 .
교체가 필요할 경우 , 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

주 의

■리어 디퍼런셜 오일 종류

위의 종류 이외의 디퍼런셜 오일을 사용하면 비정상적인 소음이나 진동이 발생하거나 궁극적으로 차량의 디퍼런셜이 손상될 수 있습니다 .

리어 트랜스액슬 (리어 전기 모터)(RX500h)

오일 용량 *	3.1 L
오일 종류	Toyota Genuine e-Transaxle fluid TE

*: 냉각수 용량은 참조량입니다 .
교체가 필요할 경우 , 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

주 의

■ 리어 트랜스액슬 오일 종류

위의 종류 이외의 트랜스액슬 오일을 사용하면 비정상적인 소음이나 진동이 발생하거나 궁극적으로 차량의 트랜스액슬이 손상될 수 있습니다 .

브레이크

페달 간극 *1	최소 122 mm
페달 자유 유격	1 – 6 mm
주차 브레이크 표시등 *2	주차 브레이크 스위치를 1~2 초 동안 밀 경우 : 꺼짐 주차 브레이크 스위치를 1~2 초 동안 당길 경우 : 켜짐
오일 종류	FMVSS No. 116 DOT 3 또는 SAE J1703 FMVSS No. 116 DOT 4 또는 SAE J1704

*1: 하이브리드 시스템이 작동되는 동안 300N(30.6 kgf, 67.5 lbf) 의 힘으로 밟았을 때 최소 페달 간극

*2: 브레이크 경고등이 켜지지 않는지 반드시 확인하십시오 .
(브레이크 경고등이 켜질 경우 , P.442 를 참조하십시오 .)

스티어링

유격	15 mm 미만

타이어 및 휠

▶ **A 타입**

타이어 제조사	Bridgestone
회전 저항 계수 (5 등급)*	2
젖은 노면 제동력 지수 (5 등급)*	3
타이어 사이즈	235/60R19 103V
타이어 공기압 (타이어 냉간 시의 권장 공기압)	정상 상태에서의 주행 프론트 : 230 kPa (2.3 kgf/cm^2 또는 bar, 33 psi) 리어 : 230 kPa (2.3 kgf/cm^2 또는 bar, 33 psi) 160km/h 이상의 고속 주행 (이 속도가 법적으로 허용될 경우) 30 kPa (0.3 kgf/cm^2 또는 bar, 5 psi) 를 프론트 및 리어 타이어에 더하십시오 . 타이어 사이드월에 표시된 최대 저온 타이어 공기압을 초과하면 안됩니다 .
휠 사이즈	19 × 8J
휠 볼트 토크	140 N•m (14.3 kgf•m, 103 ft•lbf)

*: "1" 에 가까울수록 고성능을 표시합니다 .

▶ **B 타입**

타이어 제조사	Bridgestone
회전 저항 계수 (5 등급)*	2
젖은 노면 제동력 지수 (5 등급)*	3
타이어 사이즈	235/50R21 101V
타이어 공기압 (타이어 냉간 시의 권장 공기압)	정상 상태에서의 주행 프론트 : 230 kPa (2.3 kgf/cm^2 또는 bar, 33 psi) 리어 : 230 kPa (2.3 kgf/cm^2 또는 bar, 33 psi) 160km/h 이상의 고속 주행 (이 속도가 법적으로 허용될 경우) 50 kPa (0.5 kgf/cm^2 또는 bar, 7 psi) 를 프론트 및 리어 타이어에 더하십시오 . 타이어 사이드월에 표시된 최대 저온 타이어 공기압을 초과하면 안됩니다 .
휠 사이즈	21 – 8J
휠 볼트 토크	140 N•m (14.3 kgf•m, 103 ft•lbf)

*: "1" 에 가까울수록 고성능을 표시합니다 .

전구

	전구	W	타입
익스테리어	프론트 방향 지시등 (전구 타입)	21	A

A: 웨지 베이스 전구 (주황색)

연료 정보

주유소에서 이러한 종류의 연료 라벨을 발견하면 다음 라벨 중 한 가지 연료만 사용하십시오 .



RX500h:

귀하의 차량에는 반드시 무연 휘발유만 사용하십시오 .
최적의 엔진 성능을 위해 리서치 옥탄가 95 이상의 프리미엄 무연 휘발유를 사용하십시오 .

RX350h:

귀하의 차량에는 반드시 무연 휘발유만 사용하십시오 .
최적의 엔진 성능을 위해 리서치 옥탄가 95 이상의 프리미엄 무연 휘발유를 사용하십시오 .
이러한 프리미엄 휘발유를 구할 수 없을 경우 , 일시적으로 리서치 옥탄가 91 의 무연 휘발유를 사용할 수도 있습니다 .
이 경우 엔진 성능이 저하될 수 있습니다 .

■ 엔진 노킹이 발생한 경우

- 렉서스 딜러에 문의하십시오 .
- 때때로 가속 시나 오르막 길 주행 시에 잠깐 동안 가벼운 노킹음이 들릴 수 있습니다 . 이 현상은 정상이므로 걱정하지 마십시오 .

주 의

■ 연료 품질에 대한 주의사항

- 부적합한 연료를 사용하지 마십시오. 부적합한 연료를 사용할 경우 엔진이 손상될 수 있습니다 .
- 금속 첨가제가 포함된 가솔린(예:망간, 철 또는 납) 을 사용하지 마십시오 . 그렇지 않으면 엔진 또는 배기 가스 제어 시스템이 손상될 수 있습니다 .
- 시중에서 판매되는 금속 첨가제가 함유된 연료 첨가제를 첨가하지 마십시오 .

고객설정 기능

귀하의 차량에는 귀하의 선호에 따라 조절할 수 있는 다양한 전자 기능이 있습니다 . 이러한 기능의 설정은 센터 디스플레이를 사용하거나 렉서스 딜러에서 변경할 수 있습니다 .

일부 고객설정 기능은 내 설정의 설정과 함께 변경됩니다 . (→ P.160)

차량 기능 고객설정하기

■ ⚙로 설정 변경하기

1 **센터 디스플레이의 ⚙를 선택하십시오 .**

2 **"차량 커스터마이즈" 또는 "주행 보조" 를 선택하십시오 .**

3 **목록에서 설정을 변경할 항목을 선택하십시오 .**

켜거나 끌 수 있는 기능의 경우 ,

(ON)/ (OFF) 를 선택하십시오 .

볼륨 , 센서 감도 등과 같이 레벨을 조절할 수 있는 기능의 경우 , 바에 있는 아이콘을 슬라이드하십시오 .

■ 🚗로 설정 변경하기

1 **센터 디스플레이의 🚗를 선택하십시오 .**

2 **" 주행 보조 " 를 선택하십시오 .**

3 **목록에서 설정을 변경할 항목을 선택하십시오 .**

스위치를 선택할 때마다 설정이 활성화 / 비활성화 됩니다 .

활성화를 선택할 경우 , 항목 표시가 강조됩니다 .

■ 고객설정하는 동안

안전한 장소에 차량을 정차하십시오 . 주차 브레이크를 체결하고 변속 위치를 P 로 하십시오 . 또한 12V 배터리의 방전을 방지하기 위하여 기능을 고객설정하는 동안에는 하이브리드 시스템의 작동을 유지하십시오 .

■ ⋯ 아이콘의 사용

일부 차량 설정은 ⋯ 아이콘을 통해 변경할 수도 있습니다 .

⚠ 경 고

■ 고객설정하는 동안

고객설정하는 동안 하이브리드 시스템이 작동되고 있어야 하므로 환기가 잘되는 장소에 차량을 주차하십시오 . 차고와 같이 밀폐된 장소에서는 유해한 일산화탄소 (CO) 가 포함된 배기 가스가 모여 차 안으로 유입될 수 있습니다 . 이로 인하여 사망하거나 건강상 심각한 상해를 입을 수 있습니다 .

⚠ 주 의

■ 고객설정하는 동안

12V 배터리의 방전을 방지하기 위하여 , 기능을 고객설정하는 동안에는 하이브리드 시스템이 작동되어야 합니다 .

고객설정 기능

일부 기능 설정은 다른 기능의 고객설정과 함께 동시에 변경됩니다 . 더 자세한 사항은 렉서스 딜러에 문의하십시오 .

A 센터 디스플레이를 사용하여 변경 가능한 설정

B 렉서스 딜러에서 변경 가능한 설정

기호의 의미 : O = 사용 가능 , — = 사용 불가능

■ 게이지 , 미터 및 멀티 인포메이션 디스플레이 (→ P.70, 73, 86)

미터 또는 멀티 인포메이션 디스플레이에 표시되는 일부 항목의 언어 , 측정 단위 등은 센터 디스플레이의 설정에 따라 변경됩니다 . " 멀티미디어 시스템 사용설명서 " 를 참조하십시오 .

기능	고객 설정	A	B
[⚙ – 차량 커스터마이즈 – 계기판] " 미터 유형 " *1	• " 유형 1" • " 유형 2" • " 유형 3"	O	—
" 타코미터 " (회전 속도계 설정)	• " 자동 전환 " • " 타코미터 " • "HEV 미터 "	O	—
"EV 표시기 "*1	• ON • OFF	O	—
" 정지등 표시 "	• ON • OFF	O	—
"REV 인디케이터 " (회전수 표시기) *2	• 4000 r/min.*3 5000 r/min.*4 • 2000 – 6000 r/min.*3 2000 – 6200 r/min.*4 • OFF	O	—
"REV 피크 "(최고 회전수) *2	• ON • OFF	O	—
[⚙ – 차량 커스터마이즈 – 유틸리티] " 차량 추천 "*1	• " 켜기 " • " 정지 중 " • " 끄기 "	O	—

*1: 이 설정은 내 설정에 따라 변경됩니다 .

*2: F SPORT 모델

*3: RX350h

*4: RX500h

■ 헤드업 디스플레이 *1 (→ P.82)

기능	고객 설정	A	B
[⚙ – 차량 커스터마이즈] " 헤드업 디스플레이 "*2	• ON • OFF	O	—
" 디스플레이 커스터마이즈 " *2	• " 최소 " • " 표준 " • " 전체 "	O	—

*1: 장착 시

*2: 이 설정은 내 설정에 따라 변경됩니다 .

■ 스티어링 휠 스위치 (헤드업 디스플레이 장착 차량)(→ P.86)

기능	고객 설정	A	B
[⚙ – 차량 커스터마이즈 – 스티어링 스위치] " 우측 " (레이아웃)*	• " 오디오 " • " 온도 조절 " • " 디스플레이 조절 " • " 맞춤형 "	O	—
" 좌측 " (레이아웃)*	• " 오디오 " • " 온도 조절 " • " 디스플레이 조절 " • " 맞춤형 "	O	—
" 옵션 " (장갑 착용 모드) *	• OFF • ON	O	—
디스플레이 시작 민감도	• OFF • 표준 • 고	—	O
제한 시간	• 짧게 • 표준 • 길게	—	O

*: 이 설정은 내 설정에 따라 변경됩니다 .

■ 도어 잠금 (→ P.100, 477)

기능	고객 설정	A	B
도어 잠금 스위치 표시등의 점등 시간	• 30 초 • 60 초 • 600 초 • 1200 초	—	O
실내 도어 오프너 스위치 작동 조절 (도어 열림 기능 조절)	• 짧게 • 중간 • 길게	—	O
실내 도어 오프너 스위치 작동 시 멀티 인포메이션 디스플레이 / 버저 작동	• ON • OFF	—	O
실내 / 실외 도어 오프너 스위치 작동 방법	• 스위치를 누르는 동안 래치 해제 • 0.6 초 • 차량 안에서 작동 : 0.6 초 차량 밖에서 작동 : 스위치를 누르는 동안 래치 해제 • 차량 안에서 작동 : 스위치를 누르는 동안 래치 해제 차량 밖에서 작동 : 0.6 초	—	O
메카니컬 키를 사용한 잠금해제 *1	• 1 단계에서 모든 도어가 잠금해제됨 • 1 단계에서 운전석 도어가 잠금해제됨 2 단계에서 모든 도어가 잠금해제됨	—	O
[⚙ – 차량 커스터마이즈 – 도어제어] "P 로부터 변속하여 " (변속 위치 연동 도어 잠금 기능) *2	• ON • OFF	O	O
"P 로 변속하여 " (변속 위치 연동 도어 잠금해제 기능) * 1, 2	• ON • OFF	O	O
" 운전석 도어로 " (운전석 도어 연동 도어 잠금해제 기능) * 1, 2	• ON • OFF	O	O

*1: 기본 설정은 국가별로 다릅니다 .

*2: 이 설정은 내 설정에 따라 변경됩니다 .

■ **파워 백 도어 (→ P.105)**

기능	고객 설정	A	B
[⚙ – 차량 커스터마이즈 – 도어제어] " 파워 백 도어 "	• ON • OFF	O	—
" 개방 정도 설정 " (파워 백 도어 열림 위치)	• 1~5*1 • " 수동 "	O	—
" 버저 볼륨 "	• " 큰 소리 " • " 일반 " • " 작은 소리 "	O	—
" 킥 모션 센서 " *2	• ON • OFF	O	—
킥 작동 버저 *2	• ON • OFF	—	O
도어 잠금 시 리모콘의 스위치 확인 기능	• ON • OFF	—	O
닫기 & 잠금 (워크 어웨이) 기능	• ON • OFF	—	O
핸즈프리 닫기 & 잠금 기능 *2	• ON • OFF	—	O

*1: 백 도어 하단의 스위치를 작동하여 설정하십시오 .

*2: 장착 시

■ **스마트 엔트리 및 시동 시스템과 리모콘 (→ P.100, 121)**

기능	고객 설정	A	B
[⚙ – 차량 커스터마이즈 – 도어제어] " 피드백 톤 "(작동 버저 볼륨)*	• OFF • 1~7	O	O
" 피드백 라이트 "(작동 신호)*	• ON • OFF	O	O
잠금해제 후에 도어를 열지 않았을 경우 , 자동 도어 잠금 기능이 작동되기 전까지의 경과 시간 *	• 30 초 • 60 초 • 120 초	—	O
도어 열림 경고 버저	• ON • OFF	—	O

*: 이 설정은 내 설정에 따라 변경됩니다 .

■ 스마트 엔트리 및 시동 시스템 (→ P.100, 121)

기능	고객설정	A	B
[– 차량 커스터마이즈 – 도어제어] " 탑승 및 시동 "	• ON • OFF	O	O
" 스마트 액세스 도어 – 잠금 해제 " *	• " 운전석 도어만 " • " 모든 도어 "	O	O
연속적인 도어 잠금 작동의 횟수 *	• 2 회 • 원하는 만큼	—	O
운전석 도어 핸들을 잡고 있을 때 모든 도어가 잠금해제되기까지의 경과 시간	• OFF • 1.5 초 • 2 초 • 2.5 초	—	O

*: 초기화 설정은 국가별로 다릅니다 .

■ 리모콘 (→ P.96, 100, 105)

기능	고객 설정	A	B
[– 차량 커스터마이즈 – 도어제어] " 두 번 눌러 잠금해제 "*1, 2	• ON • OFF	O	O
패닉 기능 *3	• ON • OFF	—	O
파워 백 도어 잠금해제 작동	• OFF • 짧게 한 번 누름 • 누르고 있음 (짧게) • 누르고 있음 (길게) • 두 번 누름	—	O

*1: 이 설정은 내 설정에 따라 변경됩니다 .

*2: 초기화 설정은 국가별로 다릅니다 .

*3: 장착 시

■ 운전 위치 기억장치 *1 (→ P.157)

기능	고객 설정	A	B
[⚙ – 차량 커스터마이즈 – 탑승 및 하차] " 좌석 슬라이드 " (하차 시 운전석 시트 이동량 조절)*2	• " 끄기 " • " 부분 " • " 전체 "	O	O
" 좌석 상하이동 " (하차 시 운전석 시트 위로 조절)*2	• " 끄기 " • " 부분 " • " 전체 "	O	O
" 스티어링 칼럼 " (스티어링 휠 이동)	• " 끄기 " • " 틸트 " • " 텔레스코픽 " • " 틸트 및 텔레스코픽 "	O	—

*1: 장착 시

*2: 이 설정은 내 설정에 따라 변경됩니다 .

■ 보안 (→ P.64)

기능	고객 설정	A	B
[⚙ – 차량 커스터마이즈 – 유틸리티] " 보안 센서 "	• ON • OFF	O	—

■ 아웃사이드 미러 (→ P.147)

기능	고객 설정	A	B
자동 미러 접기 / 펴기 작동	• OFF • 도어의 잠금 / 잠금해제와 연동 • POWER 스위치의 작동과 연동	—	O

■ 파워 윈도우 및 파노라믹 문 루프 * (→ P.150, 153)

기능	고객 설정	A	B
메카니컬 키 연동 작동	• ON • OFF	—	O

*: 장착 시

■ 파노라믹 문 루프* (→ P.153)

기능	고객 설정	A	B
메카니컬 키 사용 시 장치의 연동 작동 (열기만)	• 슬라이드만 • 틸트만	—	O

*: 장착 시

■ 자동 조명 조절 시스템 (→ P.198)

기능	고객 설정	A	B
[⚙ – 차량 커스터마이즈 – 라이트] " 자동 켜짐 민감도 "*1 (전조등)	• " 더 어둡게 " • " 어둡게 " • " 일반 " • " 밝게 " • " 더 밝게 "	O	O
헤드램프가 자동으로 켜질 때까지의 경과 시간 *2	• 표준 • 길게	—	O

*1: 이 설정은 내 설정에 따라 변경됩니다 .

*2: 일부 모델

■ 조명 (→ P.198)

기능	고객 설정	A	B
웰컴 라이트	• ON • OFF	—	O

■ 어댑티브 상향등 시스템 (AHS: Adaptive High-beam System)*1 (→ P.201)

기능	고객설정	A	B
어댑티브 상향등 시스템 (AHS: Adaptive High-beam System)	• ON • OFF*2	—	O
차량 속도에 따라 상향등의 밝기 및 조명 영역을 조절	• 15 km/h • 30 km/h • 80 km/h	—	O
커브 주행 시 상향등 밝기 조절 (차량이 회전하는 방향의 영역을 더 밝게 비춤)	• ON • OFF	—	O
선행 차량과의 거리에 따른 하향등 투사거리 조절	• ON • OFF	—	O
출발 시 코너링 라이트 점등	• ON • OFF	—	O
우천 시 상향등 배광 제어	• ON • OFF	—	O
상위 레벨 상향등 조명 분배 제어	• ON • OFF	—	O
도시 지역의 조명 분배 제어	• ON • OFF	—	O

*1: 장착 시

*2: 헤드램프는 자동 상향등 제어 하에 작동합니다 . (→ P.204)

■ PCS(긴급 제동 보조 시스템) (→ P.220)

기능	고객설정	A	B
[– 주행보조] "PCS"(긴급 제동 보조 시스템)	• ON • OFF	O	—
[– 주행보조 – 안전보조] " 경고 타이밍 (PCS)"*	• " 나중에 실행 " • " 기본값 " • " 미리 실행 "	O	—

*: 이 설정은 내 설정에 따라 변경됩니다 .

■ 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤 (→ P.243)

기능	고객설정	A	B
[– 주행보조 – 운전자 지원] " 가속 " *	• " 저 " • " 중간 " • " 고 "	O	—
" 속도 조정 설정 (누름)" *	• "1 km/h" • "5 km/h" • "10 km/h"	O	—
" 속도 조정 설정 (오래 누름)"*	• "1 km/h" • "5 km/h" • "10 km/h"	O	—
" 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤과 RSA"*	• ON • OFF	O	—
" 속도 제한 오프셋 "*	• "–5 ~ 5"	O	—
" 안내 메시지 "*	• ON • OFF	O	—
" 커브 감속 "*	• " 끄기 " • " 저 " • " 중간 " • " 고 "	O	—

*: 이 설정은 내 설정에 따라 변경됩니다 .

■ 능동형 주행 어시스트 *1 (→ P.236)

기능	고객설정	A	B
[– 주행보조] 능동형 주행 어시스트 *2	• ON • OFF	O	—
[– 주행보조 – 운전자 지원] " 민감도 " *2	• " 저 " • " 중간 " • " 고 "	O	—
" 스티어링 보조 "(SA)*1, 2	• ON • OFF	O	—
" 감속 어시스트 "(DA)*2	• ON • OFF	O	—
" 장애물 예상 보조 "(OAA)*2	• ON • OFF	O	—

*1: 장착 시

*2: 이 설정은 내 설정에 따라 변경됩니다 .

■ 도로 표지판 어시스트 *1 (→ P.242)

기능	고객설정	A	B
[– 주행보조] " 도로 표지판 어시스트 " *2	• ON • OFF	O	—
[– 주행보조 – 알림] " 안전 속도 초과 주의 옵션 "*2	• " 없음 " • " 시각적 알림 " • " 시각적 및 청각적 알림 "	O	—
" 안전 속도 초과 주의 레벨 "*2	• "10 km/h" • "5 km/h" • "2 km/h"	O	—

*1: 장착 시

*2: 이 설정은 내 설정에 따라 변경됩니다 .

■ 운전자 휴식 제안 *

기능	고객설정	A	B
[– 주행보조 – 알림] " 운전자 휴식 제안 "	• ON • OFF	O	—

*: 장착 시

■ 사각지대 감지 모니터 (BSM) (→ P.255)

기능	고객설정	A	B
[– 주행보조] " 사각지대 감지 모니터 "	• ON • OFF	O	—
[– 주행보조 – 안전보조] " 밝기 " *	• " 밝게 " • " 어둡게 "	O	—
" 지원 타이밍 " *	• " 미리 실행 " • " 기본값 " • " 나중에 실행 "	O	—
" 버저 경고 " *	• ON • OFF	O	—

*: 이 설정은 내 설정에 따라 변경됩니다 .

■ 렉서스 주차 보조센서 (→ P.265)

기능	고객설정	A	B
[– 주행보조] " 주차 보조센서 "*1	• ON • OFF	O	—
[– 주행보조 – 안전보조] " 볼륨 " *1, 2	• " 저 " • " 중간 " • " 고 "	O	—
프론트 센터 센서가 감지를 시작하는 거리	• " 가깝게 " • " 표준 "	O*3	—
리어 센터 센서가 감지를 시작하는 거리	• " 가깝게 " • " 표준 "	O*3	—

*1: 이 설정은 내 설정에 따라 변경됩니다 .
*2: 사운드 볼륨은 렉서스 주차 보조센서 , RCTA 및 RCD 가 연동됩니다 .
*3: 파노라믹 뷰 모니터 장착 차량의 경우 , 파노라믹 뷰 모니터의 설정 화면에서 설정을 변경할 수 있습니다 . 자세한 내용은 " 멀티미디어 사용설명서 " 를 참조하십시오 .
(" 멀티미디어 사용설명서 " 는 렉서스 홈페이지 [www.lexus.co.kr/service/manual] 에서 확인하실 수 있습니다 .)

■ 후측방 경고 (RCTA: Rear Cross Traffic Alert) 기능 (→ P.274)

기능	고객설정	A	B
[– 주행보조] " 후측방 경고 시스템 "	• ON • OFF	O	—
[– 주행보조 – 안전보조] " 볼륨 " *1, 2	• " 저 " • " 중간 " • " 고 "	O	—

*1: 사운드 볼륨은 렉서스 주차 보조센서 , RCTA 및 RCD 가 연동됩니다 .
*2: 이 설정은 내 설정에 따라 변경됩니다 .

■ 후방 카메라 감지 (RCD: Rear Camera Detection) 기능 (→ P.279)

기능	고객설정	A	B
[– 주행보조] " 후방 카메라 감지 "	• ON • OFF	O	—

■ 주차 보조 브레이크 (PKSB: Parking Support Brake)*1 (→ P.282)

기능	고객설정	A	B
[– 주행보조] " 주차 보조 브레이크 "*2	• ON • OFF	O	—

*1: 장착 시
*2: 이 설정은 내 설정에 따라 변경됩니다 .

■ 렉서스 어드밴스드 주차 *(→ P.295)

기능	고객 설정	A	B
[카메라 뷰 – 설정 –Advanced Park] " 속도 프로필 " (작동 중 차량 속도)	• " 느리게 " • " 표준 " • " 빠르게 "	O	—
" 장애물 감지 범위 "	• " 표준 " • " 멀리 "	O	—
" 우선 주차 방법 "	• " 평행 " • " 수직 "	O	—
" 우선 주차 방향 "	• " 전진 " • " 후진 "	O	—
" 우선 출구 방향 (수직)"	• " 왼쪽 " • " 오른쪽 "	O	—
" 우선 출구 방향 (평행)"	• " 왼쪽 " • " 오른쪽 "	O	—
" 주차 시 카메라 뷰 "	• " 일반 " • " 와이드 "	O	—
" 출차 시 카메라 뷰 "	• " 일반 " • " 와이드 "	O	—
" 주차 경로 조정 "	• –3 (안쪽) ~ +3 (바깥쪽)	O	—
" 도로 너비 조정 "	• " 좁음 " • " 약간 좁음 " • " 표준 "	O	—
" 주차 위치 조정 (전진)"	• "–3 (뒤로) ~ +3 (앞으로)"	O	—
" 주차 위치 조정 (후진)"	• "–3 (뒤로) ~ +3 (앞으로)"	O	—
" 차량 후방 부속품 설정 "	• " 부속품 없음 " • 10 cm • 20 cm • 30 cm • 40 cm	O	—
" 등록된 주차 위치 지우기 "	—	O	—

*: 장착 시

■ **안전 하차 어시스트 (→ P.259)**

기능	고객설정	A	B
[– 주행보조] " 안전 하차 어시스트 "	• ON • OFF	O	—
[설정 – 주행보조 – 안전보조] " 사이드미러 표시기 "*	• ON • OFF	O	—
" 민감도 " *	• " 저 " • " 중간 " • " 고 "	O	—

*: 이 설정은 내 설정에 따라 변경됩니다 .

■ **활성 사운드 제어 (ASC: Active Sound Control)(RX500h) (→ P.197)**

기능	고객 설정	A	B
[– 차량 설정 – 유틸리티] " 활성 사운드 제어 "	• " 끄기 " • " 저 " • " 중간 " • " 고 "	O	—

■ **주행 모드 선택 스위치 (→ P.321)**

기능	고객 설정	A	B
[– 차량 커스터마이즈 – 커스텀 드라이브 모드] " 동력전달장치 "	• "NORMAL" • "ECO" • "SPORT"	O	—
" 서스펜션 " *	• "NORMAL" • "SPORT"	O	—
" 스티어링 "	• "NORMAL" • "SPORT"	O	—
" 에어컨 "	• "NORMAL" • "ECO"	O	—

*: 장착 시

■ **POWER 스위치 (→ P.173)**

기능	고객설정	A	B
[– 차량 커스터마이즈 – 유틸리티] "ACC 커스터마이즈 "	• ON • OFF	O	O

■ 뒷좌석 리마인더 (→ P.102)

기능	고객 설정	A	B
[⚙ – 차량 커스터마이즈차량 커스터마이즈 – 유틸리티] " 뒷좌석 리마인더 "*	• ON • OFF	O	—

*: 이 설정은 내 설정에 따라 변경됩니다 .

■ 프론트 자동 에어컨 시스템 (→ P.341)

기능	고객 설정	A	B
[⚙ – 차량 커스터마이즈 – 온도조절] " 효율적 환기 모드 " *	• ON • OFF	O	O
"AUTO A/C 모드 "*	• ON • OFF	O	O
" 배기가스 민감도 "*	• " 끄기 " • "–3 ～ 3"	O	O

*: 이 설정은 내 설정에 따라 변경됩니다 .

■ 시트 히터 *1/ 시트 통풍장치 *1 (→ P.351)

기능	고객 설정	A	B
[⚙ – 차량 커스터마이즈 – 온도조절] " 앞좌석 좌측 " (자동 모드에서 운전석 시트 온도 기본설정) *2	• "–2 (시원하게) ～ 2 (따뜻하게)"	O	O
" 앞좌석 우측 " (자동 모드에서 앞승객석 시트 온도 기본설정)*2	• "–2 (시원하게) ～ 2 (따뜻하게)"	O	O

*1: 장착 시

*2: 이 설정은 내 설정에 따라 변경됩니다 .

■ 스티어링 휠 히터 *1 (→ P.351)

기능	고객 설정	A	B
[⚙ – 차량 커스터마이즈 – 온도조절] " 작동 시간 " (자동 모드에서 스티어링 휠 히터 기본 설정)"*2	• "–2 (낮게) ~ 2 (높게)"	O	O

*1: 장착 시

*2: 이 설정은 내 설정에 따라 변경됩니다 .

■ 조명 (→ P.354)

기능	고객 설정	A	B
[⚙ – 차량 커스터마이즈 – 라이트] " 타이머 자동꺼짐 (실내등)"*1	• " 끄기 " • "7.5 초 " • "15 초 " • "30 초 "	O	—
POWER 스위치가 꺼진 후의 작동	• ON • OFF	—	O
스마트 키를 소지하고 차량에 접근 시 작동	• ON • OFF	—	O
도어 잠금해제 시 작동	• ON • OFF	—	O
풋웰 라이트	• ON • OFF	—	O
도어 트림 오너먼트등 *2, 실내 핸들 조명 , 인트트루먼트 패널 오너먼트등 , 센터 콘솔등	• ON • OFF	—	O
[⚙ – 차량 커스터마이즈 – 라이트] " 타이머 자동꺼짐 (실외등)"*1	• " 끄기 " • "7.5 초 " • "15 초 " • "30 초 "	O	—
스마트 키를 소지하고 차량에 접근 시 아우터 풋 라이트의 작동	• ON • OFF	—	O
도어 잠금해제 시 아우터 풋 라이트의 작동	• ON • OFF	—	O

기능	고객 설정	A	B
도어 열림 시 아우터 풋 라이트의 작동	• ON • OFF	—	O
아우터 풋 라이트 소등 시 페이드 아웃	• 짧게 • 길게	—	O
도어 잠금 후 실내등 및 아우터 풋 라이트의 작동	• ON • OFF	—	O
[⚙ – 차량 커스터마이즈 – 조명] " 테마 "(색상) *1, 2	• "Silky white" • 맞춤형	O	—
" 밝기 "(모든 구역) *1	• OFF • 9 ~ 1	O	—

*1: 이 설정은 내 설정에 따라 변경됩니다 .

*2: 장착 시

■ 차량 고객설정

- 스마트 엔트리 및 시동 시스템을 끌 경우 스마트 도어의 잠금해제를 고객설정할 수 없습니다 .
- 도어를 잠금해제한 후 도어가 계속 닫혀 있는 상태에서 타이머 작동 자동 잠금 기능이 작동될 경우 , 작동 신호 (비상등) 기능의 설정에 따라 신호가 발생합니다 .

초기화 항목

12V 배터리를 재연결하거나 차량 정비를 실시한 후에는 정상적인 시스템 작동을 위해 다음 항목을 초기화해야 합니다 .

초기화가 필요한 항목 목록

항목	초기화해야할 경우	참조
렉서스 주차 보조센서	12V 배터리가 방전되었거나 탈거했다 장착한 경우	P.265
주차 보조 브레이크 기능 (차량 주변의 고정된 물체)	12V 배터리가 방전되었거나 탈거했다 장착한 경우	P.287
타이어 공기압 경고 시스템	• 적재 하중 등으로 인해 규정 타이어 공기압이 변경될 경우 • 타이어의 크기가 바뀔 때와 같이 타이어 공기압이 변경될 경우	P.411
오일 정기점검 *	• 정기점검 실시 후	P.397
파워 백 도어	• 12V 배터리를 재연결하거나 교체한 후	P.114

*: 장착 시

프리 / 오픈 소스 소프트웨어 정보

게이지 및 미터

이 제품에는 프리 / 오픈 소스 소프트웨어 (FOSS) 가 포함되어 있습니다 . 해당 FOSS 의 라이센스 정보 및 / 또는 소스 코드는 다음 URL 에서 찾을 수 있습니다 .

https://www.denso.com/global/en/opensource/meter/toyota/

찾아보기

여러 상황에서의 대처 방법
(문제 해결).....528
찾아보기 (가나다순) 531
인증.....540
주유 정보.....543
제작 결함 안내.....544

여러 상황에서의 대처 방법 (문제 해결)

문제가 발생하면 렉서스 딜러에 연락하시기 전에 다음 사항을 먼저 점검하십시오 .

도어의 잠금 , 잠금해제 , 열기 또는 닫기가 불가능한 경우



키를 분실한 경우

- 메카니컬 키를 분실한 경우 , 렉서스 딜러에서 새로운 렉서스 제조 메카니컬 키를 제작할 수 있습니다 . (→ P.476)
- 스마트 키를 분실한 경우 , 차량의 도난 위험성이 크게 증가합니다 . 즉시 렉서스 딜러에 문의하십시오 . (→ P.476)



스마트 키가 제대로 작동되지 않을 경우

- 스마트 키 배터리가 약하거나 소모되었습니까 ? (→ P.424)



도어의 잠금 또는 잠금해제가 되지 않을 경우

- POWER 스위치가 ON 에 있습니까 ?

도어를 잠그려면 POWER 스위치를 끄십시오 . (→ P.176)

- 스마트 키가 차량 안에 남아 있습니까 ?

도어를 잠그려면 스마트 키를 소지했는지 반드시 확인하십시오 .

- 전파 조건에 따라 기능이 제대로 작동되지 않을 수 있습니다 . (→ P.122)



리어 도어가 열리지 않을 경우

- 어린이 보호 잠금장치가 잠금으로 설정되었습니까 ?

잠금이 설정되면 차량 실내에서 리어 도어를 열 수 없습니다 . 외부에서 리어 도어를 연 다음 어린이 보호 잠금장치의 잠금을 해제하십시오 . (→ P.104)

차량의 상태가 이상하다고 느껴질 경우



하이브리드 시스템의 시동이 걸리지 않을 경우

- 브레이크 페달을 꽉 밟으면서 POWER 스위치를 눌렀습니까 ? (→ P.173)
- 스마트 키가의 위치가 차량 내의 감지 가능한 범위에 있습니까 ? (→ P.121)
- 스마트 키 배터리가 약하거나 소모되었습니까 ?

이 경우 , 임시적으로 하이브리드 시스템의 시동을 걸 수 있습니다 . (→ P.478)

- 12V 배터리가 방전되었습니까 ? (→ P.481)



파워 윈도우 스위치 작동으로 윈도우를 열거나 닫을 수 없을 경우

- 윈도우 잠금 스위치를 눌렀습니까 ?

윈도우 잠금 스위치르 누르면 운전석을 제외한 이외의 도어에서는 파워 윈도우를 작동할 수 없습니다 . (→ P.152)



POWER 스위치가 자동으로 꺼질 경우

- 차량을 ACC 또는 ON(하이브리드 시스템이 작동하지 않는 상태) 으로 일정 시간 두면 자동 파워 OFF 기능이 작동됩니다 . (→ P.177)



주행하는 동안 경고 버저가 울릴 경우

- 안전벨트 리마인더등이 깜박일 경우

운전자 및 승객이 안전벨트를 착용했습니까 ? (→ P.445, 446)

- 주차 브레이크 표시등이 켜질 경우

주차 브레이크를 해제했습니까 ? (→ P.192)

상황에 따라 다른 종류의 경고 버저도 울릴 수 있습니다 . (→ P.442, 452)



경보가 작동되고 혼이 울릴 경우

- 경보가 설정된 상태에서 누군가 차량 안에서 도어를 열었거나 움직였습니까 ?

센서가 이를 감지하고 경보를 울립니다 . (→ P.64)

경보를 비활성화하거나 중지하려면 다음 중 하나를 실행하십시오 .

- 도어를 잠금해제하십시오 .
- POWER 스위치를 ACC 또는 ON 으로 하거나 하이브리드 시스템을 시동하십시오. (몇 초 후에 경보가 해제 또는 중지됩니다 .)



차량을 떠날 때 경고 버저가 울릴 경우

- 멀티 인포메이션 디스플레이에 메시지가 표시되었습니까 ?

멀티 인포메이션 디스플레이의 메시지를 확인하십시오 . (→ P.452)



경고등이 켜지거나 경고 메시지가 표시될 경우

- 경고등이 켜지거나 경고 메시지가 표시될 경우 P.442,452 를 참조하십시오 .

문제가 발생한 경우



타이어가 펑크날 경우

- 비상용 타이어 펑크 수리 키트 장착 차량

안전한 장소에 정차한 후 , 비상용 타이어 펑크 수리 키트로 펑크난 타이어를 임시로 수리하십시오 . (→ P.465)



차량이 빠졌을 경우

- 차량이 진흙 , 오물 또는 눈에 빠졌을 경우 , 해당 절차를 시도하십시오 .
(→ P.493)

찾아보기 (가나다순)

가

게이지 및 미터 73
미터 디스플레이 73
인스트루먼트 패널 조명의 밝기 변경 ... 80
주행거리계 및 구간거리계 디스플레이 . 79
회전속도계 / 하이브리드 시스템 표시기 / 속도계 디스플레이 간의 전환 79
겨울철 주행 시 주의사항 333
겨울철 사전 준비 333
윈드쉴드 와이퍼 335
차량 주차 시 334
차량 주행 시 334
차량 주행 전 333
타이어 체인 관련 법규 335
타이어 체인의 선택 334
경고 메시지가 표시될 경우 452
메시지 및 경고등 453
경고등 및 표시등 70
경고등 70
계기판에 표시된 경고등 및 표시등 70
표시등 71
경고등이 켜지거나 경고 버저가 울릴 경우 442
경고등 및 경고 버저에 대한 조치 442
경보 64
경보 시스템의 설정 / 비활성화 / 정지.. 64
사전 경보 65
침입 센서 및 틸트 센서 65
계기판 70
게이지 및 미터 73
경고등 및 표시등 70
디스플레이 항목 86
멀티 인포메이션 디스플레이 81
헤드업 디스플레이 82
고객설정 508
고장 발생 시 433
기본 정보 434
비상 시 응급 조치 437
그림 목차 13
기본 정보 434
비상 시 차량을 정지시켜야 할 경우 434
비상등 434
차량이 침수되거나 도로에 물이 불어날 경우 435
기타 인테리어 기능 365
리어 도어 선쉐이드 375
무선 충전기 366
보조 손잡이 373
선 바이저 375
암레스트 373
코트 후크 373
파워 아웃렛 (12 VDC).....373
파워 아웃렛 (220 VAC) 374
화장용 거울 375
USB 충전 포트 365
기타 인테리어 기능의 사용 365
기타 인테리어 기능 365

나

내 설정 160
재현된 기능 161
할당된 인증 장치의 종류 160
냉각 시스템 503
냉각수의 점검 398

다

다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤 243
기본 기능 245
다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤 설정 변경 252
다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤의 사용 . 247
디스플레이 및 시스템 작동 상태 253
시스템의 구성 246
접근 경고 250
차선 변경 지원 251
커브 감속 기능 250
RSA (도로 표지판 어시스트) 기능 장착 다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤 251
도난방지 시스템 63
경보 64
이모빌라이저 시스템 63
도어 오프너 스위치 사용으로 도어가 열리지 않을 경우 479
수동 해제 핸들을 사용하여 도어 열기 .479
도어의 열기 , 닫기 및 잠금 100
사이드 도어 100
스마트 엔트리 및 시동 시스템 121
파워 백 도어 105
디스플레이 항목 86
공백 (항목 없음) 92
구성 요소 / 작동 86
기어 위치 (RX500h) 92
링크된 내비게이션 시스템 디스플레이 . 93

링크된 오디오 시스템 디스플레이 93
멀티 인포메이션 디스플레이의 표시 변경 87
부스트 게이지 (RX500h) 91
스포츠 게이지 (RX500h) 90
에너지 모니터 /EV 주행 비율 89
연료 소모 88
주행 보조 시스템 정보 디스플레이 93
주행 정보 89
주행 정보의 표시 88
타이어 공기압 93
팝업 디스플레이 정보 94
현재 연비 / 이력 화면 92
AWD 작동 상태 디스플레이 93
EV 주행 비율 (EV Driving Ratio) / 시동 이후의 경과 시간 89
G- 포스 91
POWER 스위치가 꺼진 경우의 표시 항목 94
디지털 룸 미러 139
고장 증상이 있을 경우 144
디지털 룸 미러 청소 143
모드 전환 140
미러의 조절 141
시스템 구성부품 139

라

라디에이터 , 콘덴서 및 인터쿨러 라디에이터의 점검..... 400
러기지 커버 362
레인 드롭 센서 208
렉서스 세이프티 시스템 + ... 214
렉서스 세이프티 시스템 + 에서 사용되는 센서 215
주행 보조 시스템 215
렉서스 어드밴스드 주차 295
기능 295
기능 설명 295
수직 주차 (전진 / 후진) 기능 303
어드밴스드 주차 메모리 기능 313
어드밴스드 주차 메시지 표시 320
어드밴스드 주차 설정의 변경 319
어드밴스드 주차 수직 출차 (전진 / 후진) 기능 307
어드밴스드 주차 시스템의 ON/OFF....301
어드밴스드 주차 안내 화면 302
어드밴스드 주차 취소 / 정지 318
어드밴스드 주차 평행 주차 기능 308
어드밴스드 주차 평행 출차 기능 311
어드밴스드 주차에 사용되는 카메라 및 센서의 종류 299
렉서스 주차 보조센서 265
렉서스 주차 보조센서 기능의 ON/OFF . 266
렉서스 주차 보조센서 물체 경고 기능 (어드밴스드 주차 장착 차량) 272
센서 감지 디스플레이 , 물체의 거리....269
시스템의 구성 265
렉서스 클라이밋 컨시어지 340
렉서스 클라이밋 컨시어지 켜기 340
자동으로 제어 가능한 기능 340
리어 시트 128
리어 시트 등받이를 아래로 접기 130
조절 절차 129
프론트 시트에서 리어 시트 작동 134
리어 에어컨 시스템 349
리어 시트의 온도 설정 조절 350
리어 에어컨 조절 작동 349
송풍구 350
리어 윈도우 와이퍼 및 워셔 210
와이퍼 레버의 작동 210

마

멀티 인포메이션 디스플레이..... 81
디스플레이된 항목 요약 81
메카니컬 키의 사용 99
목차 2
무선 충전기 366

바

방향 지시등 레버 192
배기가스 사전경고 사항 42
브레이크 홀드 195
비상 시 응급 조치 437
12V 배터리가 방전되었을 경우 481
경고 메시지가 표시될 경우 452
경고등이 켜지거나 경고 버저가 울릴 경우 442
도어 오프너 스위치 사용으로 도어가 열리지 않을 경우 479
스마트 키가 제대로 작동되지 않을 경우 477
차량의 견인이 필요할 경우 437
차량의 상태가 이상하다고 느껴질 경우 . 441

차량이 과열되었을 경우 488
차량이 빠졌을 경우 493
키를 분실한 경우 476
타이어가 펑크난 경우 (비상용 타이어 펑크 수리 키트 장착 차량) 465
하이브리드 시스템의 시동이 걸리지 않을 경우 475
비상 시 차량을 정지시켜야 할 경우..... 434
비상등 434

사

사용설명서 보기 11
사이드 도어 100
리어 도어 어린이 보호 잠금장치 104
실내에서 도어의 잠금해제 및 잠금 103
외부에서 도어의 잠금해제 및 잠금 100
자동 도어 잠금 및 잠금해제 시스템 104
차량 밖에서 도어 열기 103
차량 안에서 도어 열기 103
수납 기능 목록 357
글로브 박스 358
동전함 360
병 홀더 360
보조 박스 360
수납 기능의 위치 357
컵 홀더 359
콘솔 박스 358
수납 기능의 사용 357
수납 기능 목록 357
트렁크 기능 361
스마트 엔트리 및 시동 시스템 121
스마트 키 배터리 424
배터리 교체 424
준비물 424
스마트 키가 제대로 작동되지 않을 경우 .. 477
도어의 잠금 및 잠금해제 477
하이브리드 시스템의 시동 478
스티어링 휠 138
오토 틸트 어웨이 138
조절 절차 138
혼 울리기 138
스티어링 휠 및 미러의 조절 138
디지털 룸 미러 139
스티어링 휠 138
아웃사이드 미러 147
스티어링 휠 히터 / 시트 히터 / 시트 통풍장치 351
스티어링 휠 히터 351
시트 통풍장치 353
시트 히터 351
시트 조절 126
리어 시트 128
프론트 시트 126
헤드레스트 135
실내등 목록 354
개별등의 작동 355
실내등의 위치 354
실내등의 작동 355
실내등의 사용 354
실내등 목록 354

아

아웃사이드 미러 147
미러 접기 및 펴기 148
조절 절차 147
후진 시 미러 연동 기능 149
안개등 스위치 206
안전 및 보안 23
도난방지 시스템 63
안전한 사용을 위하여 24
어린이 안전 43
하이브리드 시스템 54
안전 하차 어시스트 259
시스템의 구성 260
안전 하차 어시스트 시스템의 ON/OFF. 261
안전 하차 어시스트 작동 262
안전벨트 26
안전벨트 어깨 앵커 높이 조절 (프론트 시트) 28
안전벨트 착용 및 해제 28
안전벨트 프리텐셔너 (프론트 시트 및 바깥쪽 리어 시트) 29
안전벨트의 올바른 사용 27
안전한 사용을 위하여 24
배기가스 사전경고 사항 42
안전벨트 26
안전한 운전을 위하여 25
앞승객석 승객 감지 시스템 37
주행 전 24
SRS 에어백..... 30
안전한 운전을 위하여 25
미러의 조절 25
안전벨트의 올바른 사용 25
올바른 운전 자세 25

앞승객석 승객 감지 시스템 37
시스템 구성부품 38
앞승객석 승객 감지 시스템 상태 및 작동.40
어린이 보호장치 43
목차 43
상부 테더 앵커리지 사용하기 51
안전벨트를 사용한 어린이 보호장치 고정 48
어린이 보호장치 45
어린이 보호장치 사용 시 46
유의 사항 43
ISOFIX 로어 앵커리지를 사용한 어린이 보호장치 고정 50
어린이 안전 43
어린이 보호장치 43
어린이의 탑승 43
어린이의 탑승 43
에어컨 시스템 및 디포거의 사용 341
리어 에어컨 시스템 349
스티어링 휠 히터 / 시트 히터 / 시트 통풍 장치 351
프론트 자동 에어컨 시스템 341
에어컨 필터 419
에어컨 필터의 제거 419
엔진룸 394
구성품 394
냉각수의 점검 398
라디에이터 , 콘덴서 및 인터쿨러 라디에이터의 점검 400
에어 클리너 필터의 점검 401
엔진 오일 보충 397
엔진 오일 점검 395
워셔액 400
여러 상황에서의 대처 방법 (문제 해결) . 528
도어의 잠금 , 잠금해제 , 열기 또는 닫기가 불가능한 경우 528
문제가 발생한 경우 530
여러 상황에서의 대처 방법 (문제 해결) 528
차량의 상태가 이상하다고 느껴질 경우.528
연료 정보 507
연료 탱크 캡 열기 211
연료 탱크 캡 닫기 213
연료 탱크 캡 열기 212
차량에 연료를 주입하기 전 211
운전 위치 기억장치 157
운전 위치 재현 158
운전 위치를 기억장치에 등록하기 158
운전 위치를 스마트 키에 등록 / 취소 / 재현하기 (메모리 재현 기능)(운전석만) 159
파워 이지 액세스 시스템 (운전석만) .157
운전자를 위한 정보 6
윈도우 및 문 루프의 열기 , 닫기 150
파노라믹 문 루프 153
파워 윈도우 150
윈드쉴드 와이퍼 및 워셔 207
와이퍼 레버의 작동 207
윈드쉴드 와이퍼 대기 위치 변경 / 윈드쉴드 와이퍼 들어 올리기 209
유틸리티 차량의 사전경고 336
오프 로드 주행 336
유틸리티 차량의 특징 336
이모빌라이저 시스템..... 63
인증 540
인테리어 기능 339
기타 인테리어 기능의 사용 365
렉서스 클라이밋 컨시어지 340
수납 기능의 사용 357
실내등의 사용 354
에어컨 시스템 및 디포거의 사용 341

자

자가점검 391
12V 배터리 403
스마트 키 배터리 424
에어컨 필터 419
엔진룸 394
자가점검 시 사전경고 사항 391
전구 429
타이어 406
타이어 공기압 416
퓨즈의 점검 및 교체 426
플로어 잭의 위치 393
하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 흡입 통풍구 청소 420
후드 392
휠 417
자가점검 시 사전경고 사항 391
정기점검 391
자동 변속기 (RX500h).....180
변속 위치 목적 또는 기능 180
변속 위치 표시 및 변속 위치 변경 방법181
주행 모드 선택 183

자동 P 위치 선택 기능을 활성화하지 않고 변속 위치를 N 으로 유지 185
D 위치에서 변속 레인지 선택 183
M 위치에서 기어 선택 184
전구 429
전구 교체 준비 429
전구 위치 429
전구의 교체 430
파워 백 도어 시스템의 해제 429
정기점검 384
정기점검 조건 384
정기점검 주기 386
정기점검 데이터 (연료 , 오일 등급 등) . 496
냉각 시스템 503
리어 디퍼런셜 (리어 전기 모터) (RX350h) 504
리어 트랜스액슬 (리어 전기 모터) (RX500h) 505
변속기 504
브레이크 505
스티어링 505
엔진 497
연료 498
윤활유 시스템 500
전구 506
전기 모터 (트랙션 모터) (RX350h).... 498
전기 모터 (트랙션 모터) (RX500h).... 499
전기 시스템 (12V 배터리) 504
점화 시스템 (스파크 플러그) 503
제원 496
차량 확인 496
타이어 및 휠 506
하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) .. 499
정기점검 및 유지 377, 378
자가점검 391
정기점검 384
정기점검 및 유지 378
차량 실내 청소 및 보호 382
차량 실외 세차 및 보호 378
정기점검 조건 384
자가점검 384
정기점검 주기 384
정기점검 주기 386
정기점검 주기 조건 386
추가 정기점검 주기 389
제원 496
연료 정보 507
정기점검 데이터 (연료 , 오일 등급 등) 496
제작 결함 안내 544
조명 및 와이퍼 작동 198
리어 윈도우 와이퍼 및 워셔 210
안개등 스위치 206
윈드쉴드 와이퍼 및 워셔 207
헤드램프 스위치 198
AHB (Automatic High Beam: 자동 상향등) 204
AHS (Adaptive High-beam System: 어댑티브 상향등 시스템) 200
주유 211
연료 탱크 캡 열기 211
주유 정보 543
주차 보조 브레이크 기능 (차량 전방 및 후방의 고정된 물체 / 차량 주변의 고정된 물체) 287
기능 작동의 예 (차량 전방 및 후방의 고정된 물체) 287
기능 작동의 예 (차량 주변의 고정된 물체) (어드밴스드 주차 장착 차량) 288
센서의 종류 288
주차 보조 브레이크 기능 (차량 후방의 보행자) 292
시스템 작동의 예 292
차량 후방 보행자의 화면 표시 293
주차 보조 브레이크 기능 (차량 후방의 움직이는 차량) 291
기능 작동의 예 291
주차 브레이크 192
주행 163
조명 및 와이퍼 작동 198
주유 211
주행 보조 시스템의 사용 214
주행 시 조언 331
주행 전 164
주행 절차 173
주행 모드 선택 스위치 321
주행 보조 시스템 324
주행 보조 시스템의 사용 214
다이내믹 레이더 크루즈 컨트롤 243
렉서스 세이프티 시스템 +..... 214
렉서스 어드밴스드 주차 295
렉서스 주차 보조센서 265
안전 하차 어시스트 259
주차 보조 브레이크 기능 (차량 전방 및 후방의 고정된 물체 / 차량 주변의 고정된 물체) 287

주차 보조 브레이크 기능 (차량 후방의 보행자) 292
주차 보조 브레이크 기능 (차량 후방의 움직이는 차량) 291
주행 모드 선택 스위치 321
주행 보조 시스템 324
트레일 모드 322
BSM (Blind Spot Monitor: 사각지대 감지 모니터) 255
LTA (Lane Tracing Assist : 차선 추적 어시스트) 232
PCS(Pre-Collision System: 긴급 제동 보조 시스템) 220
PDA (Proactive Driving Assist: 능동형 주행 어시스트) 236
PKSB (Parking Support Brake: 주차 보조 브레이크) 282
RCD (Rear Camera Detection: 후방 카메라 감지) 279
RCTA (Rear Cross Traffic Alert: 후측방 경고) 기능 274
RSA (Road Sign Assist: 도로 표지판 어시스트) 242
주행 시 조언 331
겨울철 주행 시 주의사항 333
유틸리티 차량의 사전경고 336
하이브리드 차량 주행 시 주의 사항 331
주행 전 24, 95, 164
도어의 열기 , 닫기 및 잠금 100
스티어링 휠 및 미러의 조절 138
시트 조절 126
윈도우 및 문 루프의 열기 , 닫기 150
즐겨찾기 설정 157
차량 주행 164
키 정보 96
트레일러 견인 (견인 패키지 미장착 차량) 172
플로어 매트 설치 24
화물과 수하물 171
주행 절차 173
방향 지시등 레버 192
브레이크 홀드 195
자동 변속기 180
주차 브레이크 192
하이브리드 변속기 186
ASC (Active Sound Control) 197
EV 주행 모드.....178
POWER(시동) 스위치 173
즐겨찾기 설정 157
내 설정 160
운전 위치 기억장치 157

차

차량 밖에서 도어 열기 103
차량 실내 청소 및 보호.....382
가죽 부위의 청소 383
인조 가죽 부위 383
차량 실내의 보호 382
차량 실외 세차 및 보호.....378
차량 제원 495
고객설정 508
제원 496
초기화 525
차량 주행 164
급출발 제한 컨트롤 (드라이브 - 스타트 컨트롤 [DSC]) 170
주행 절차 164
차량의 견인이 필요할 경우 437
견인 전 , 딜러에 문의가 필요한 상황...437
다른 차량으로 견인할 수 없는 상황 437
비상 견인 439
비상 견인 절차 439
플랫 베드 트럭의 사용 439
휠 리프트 타입 트럭을 이용한 견인 437
차량의 상태 정보 및 표시등 69
계기판 70
차량의 상태가 이상하다고 느껴질 경우 ..441
시각적 증상 441
조작상의 증상 441
청각적 증상 441
차량이 과열되었을 경우.....488
올바른 조치 절차 488
차량이 빠졌을 경우 493
복귀 절차 493
차량이 침수되거나 도로에 물이 불어날 경우 435
찾아보기.....527
찾아보기 (가나다순).....531
찾아보기 방법 12
초기화.....525
초기화 항목 525
초기화 항목.....525
초기화가 필요한 항목 목록 525
친환경 주행.....165

카

카드 키 96
컵 홀더 359
코너링 라이트 200
코트 후크 373
콘솔 박스 358
키 96
리모콘 98
메카니컬 키의 사용 99
키 정보 96
키를 분실한 경우 476
키를 주차 관리인에게 맡겨야 할 경우 99

타

타이어 406
각 휠의 위치 등록 410
타이어 공기압 경고 밸브와 트랜스미터의 장착 409
타이어 공기압 경고 시스템 408
타이어 공기압 설정 411
타이어 위치 변경 407
타이어 점검 406
휠 세트 선택 415
ID 코드 등록 취소 414
ID 코드의 등록 413
타이어 공기압 416
타이어 적재 정보 라벨 416
타이어 및 휠 506
타이어가 펑크난 경우 (비상용 타이어 펑크 수리 키트 장착 차량) 465
비상 수리 절차 468
비상용 타이어 펑크 수리 키트 꺼내기 .468
비상용 타이어 펑크 수리 키트 및 공구의 위치 466
비상용 타이어 펑크 수리 키트의 구성품 467
차량을 수리하기 전 465
트렁크 기능 361
그물망 후크 361
데크 보드 363
데크 언더 트레이 (비상용 타이어 펑크 수리 키트 장착 차량) 364
러기지 커버 362
식료품 백 후크 362
화물 후크 361
트레일 모드 (AWD 차량) 322
시스템의 활성화 322
트레일 모드 작동 시 322
트레일러 견인 (견인 패키지 미장착 차량) 172
트레일러 흔들림 제어 324

파

파노라믹 문 루프 153
파노라믹 문 루프의 작동 153
파워 백 도어 105
실내에서 파워 백 도어의 잠금해제 및 잠금 106
외부에서 파워 백 도어의 잠금해제 및 잠금 106
파워 백 도어 시스템의 해제 118
파워 백 도어의 열기 / 닫기 107
파워 백 도어의 열림 위치 조절 119
핸즈프리 파워 백 도어의 해제 119
파워 백 도어의 열기 / 닫기 107
리모콘을 사용한 파워 백 도어의 열기 / 닫기 107
백 도어 오프너 스위치 107
백 도어 핸들을 사용하여 파워 백 도어 닫기 109
실내에서 파워 백 도어의 열기 / 닫기...107
킥 센서를 사용하여 백 도어에서 멀어진 후 백 도어 닫기 및 잠금 (핸즈프리 닫기 & 잠금 [워크 어웨이] 기능) 109
핸즈프리 파워 백 도어 109
파워 아웃렛 (12 VDC) 373
파워 아웃렛 (220 VAC) 374
파워 윈도우 150
우발적 작동 방지 (윈도우 잠금 스위치) 152
파워 윈도우의 열기 및 닫기 150
파워 윈도우 스위치 작동으로 윈도우를 열거나 닫을 수 없을 경우 529
표시등 71
퓨즈의 점검 및 교체 426
퓨즈의 점검 및 교체 426
프론트 시트 126
앞승객석 시트 측면의 시트 작동 스위치 127
조절 절차 126
프론트 자동 에어컨 시스템 341
송풍구의 배치 및 작동 348
옵션 화면 ("Climate") 스위치.....341
프리 / 오픈소스 소프트웨어 정보 526

플로어 매트 설치 24
플로어 잭의 위치 393

하

하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 499
하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 흡입 통풍구 청소 420
하이브리드 변속기 (RX350h) 186
변속 위치 목적 또는 기능 186
변속 위치 표시 및 변속 위치 변경 방법 .187
주행 모드 선택 189
자동 P 위치 선택 기능을 활성화하지 않고 변속 위치를 N 으로 유지 191
D 위치에서 변속 레인지 선택 189
S 위치에서 기어 선택 190
하이브리드 시스템 54
하이브리드 시스템 사전경고 사항 58
하이브리드 시스템 특징 54
하이브리드 시스템 사전경고 사항 58
비상 차단 시스템 62
시스템 구성부품 58
하이브리드 경고 메시지 62
하이브리드 배터리 (트랙션 배터리) 의 공기 흡입 61
하이브리드 시스템 특징 54
시스템 구성부품 54
차량 음향 경고 시스템 (AVAS) 57
하이브리드 시스템의 시동이 걸리지 않을 경우 475
비상 상황에서 하이브리드 시스템을 시동하려면 476
실내등과 헤드램프가 어둡거나 흔이 울리지 않거나 소리가 작을 경우 475
실내등과 헤드램프가 켜지지 않거나 흔이 울리지 않을 경우 475
올바른 시동 절차를 따르더라도 하이브리드 시스템의 시동이 걸리지 않을 경우 ...475
하이브리드 자동차의 주행 조언 331
가속 페달 / 브레이크 페달의 작동 331
고속도로 주행 331
교통 정체 시 331
변속 위치 변경 331
수하물 332
에어컨 331
에코 (Eco) 주행 모드 사용.....331
주행 전 워밍업 332
차량 제동 시 331
타이어 공기압 점검 331
하이브리드 시스템 표시기의 사용 331
헤드램프 스위치 198
작동 설명 198
코너링 라이트 200
헤드램프 상향등 켜기 200
헤드레스트 135
헤드레스트 수직 조절 135
헤드레스트 수평 조절 136
헤드레스트 장착 137
헤드레스트 탈거 136
헤드업 디스플레이 82
시스템의 구성 82
헤드업 디스플레이의 설정 변경 84
혼 울리기 138
화물 후크 361
화물과 수하물 171
화장용 거울 375
후드 392
휠 417
알루미늄 휠에 대한 사전경고 418
휠의 선택 417

12V 배터리 403
12V 배터리 상태 점검 405
12V 배터리 커버의 탈거 404
경고 기호 405
외관 404
위치 403
12V 배터리 절전 기능 199
12V 배터리가 방전되었을 경우 481
하이브리드 시스템의 재시동 481
ABS(Anti-lock Brake System: 앤티록 브레이크 장치) 324
AHB (Automatic High Beam: 자동 상향등) 204
상향등을 수동으로 ON/OFF 하기 205
일시적으로 하향등으로 전환 206
자동 상향등 시스템의 사용 204
AHS (Adaptive High-beam System: 어댑티브 상향등 시스템) 200
상향등을 수동으로 ON/OFF 하기 203
시스템 제어 200
어댑티브 상향등 시스템의 사용 201
일시적으로 하향등으로 전환 203
ASC (Active Sound Control: 활성 사운드 제어) (RX500h) 197

AVS(Adaptive Variable Suspension System: 어댑티브 가변 서스펜션) 325
BA(Brake assist: 브레이크 어시스트) . 324
BSM (Blind Spot Monitor: 사각지대 감지 모니터) 255
사각지대 감지 모니터 ON/OFF 하기...256
사각지대 감지 모니터의 작동 257
시스템의 구성 255
DRS(Dynamic Rear Steering: 다이내믹 리어 스티어링)(RX 500h) 324
ECB(Electronically Controlled Brake System: 전자제어 브레이크 시스템) . 324
E-Four/DIRECT4(전자 AWD 시스템) . 324
EPS(Electric Power Steering: 전동 파워 스티어링) 324
EV 주행 모드 (RX350h) 178
작동 설명 178
HAC(Hill-start assist control: 경사로 밀림 방지 기능) 324
LTA (Lane Tracing Assist : 차선 추적 어시스트) 232
LTA 기능 232
스티어링 휠 작동 보조의 작동 표시 235
시스템의 활성화 / 비활성화 234
PCS (Pre-Collision System: 긴급 제동 보조 시스템) 220
감지 가능한 물체 및 사용 가능한 기능 221
긴급 제동 보조 시스템의 설정 변경 231
시스템 기능 222
PDA (Proactive Driving Assist: 능동형 주행 어시스트) 236
능동형 주행 어시스트 설정 변경 239
시스템 작동 디스플레이 240
시스템 작동 조건 및 감지 가능한 물체..237
PKSB (Parking Support Brake: 주차 보조 브레이크) 282
PKSB (주차 보조 브레이크) 시스템....282
시스템 개요 285
주차 보조 브레이크의 활성화 / 비활성화 284
하이브리드 시스템 출력 제한 제어 및 브레이크 제어를 위한 디스플레이 및 버저 284
POWER (시동) 스위치 173
POWER 스위치 모드의 변경 176
하이브리드 시스템 정지하기 175
하이브리드 시스템의 시동 173
POWER 스위치가 자동으로 꺼질 경우 .. 529
RCD (Rear Camera Detection: 후방 카메라 감지) 279
RCD 기능의 ON/OFF.....280
RCD 디스플레이 279
보행자가 감지될 경우 280
시스템의 구성 279
RCTA (Rear Cross Traffic Alert: 후측방 경고) 기능.....274
RCTA 기능.....275
RCTA 기능의 ON/OFF 274
시스템의 구성 274
RSA (Road Sign Assist: 도로 표지판 어시스트).....242
RSA 설정 변경.....243
디스플레이 기능 242
알림 기능 243
지원되는 도로 표지판의 종류 243
SRS 에어백 30
SRS 에어백 시스템..... 30
TRC(Traction Control: 트랙션 제어) ..324
USB 충전 포트 365
VDIM(Vehicle Dynamics Integrated Management: 차체 역학 통합 제어) (RX 500h) 325
VSC(Vehicle Stability Control: 차량 자세 제어) 324

아래 표기된 장비에 대한 정보는 " 멀티미디어 사용설명서 " 를 참조하십시오 .
(" 멀티미디어 사용설명서 " 는 렉서스 홈페이지 [www.lexus.co.kr/service/manual] 에서 확인하실 수 있습니다 .)

- **내비게이션 시스템**
- **A/V 시스템**
- **파노라믹 뷰 모니터**
- **렉서스 주차 보조 모니터**

인증

▶ 스마트 엔트리 및 시동 시스템

상호명/제조사	: TOKAI RIKA CO., LTD.
기자재의 명칭(모델명)	: 특정소출력무선기기 (데이터전송용 무선기기) (B3T2K2A)
제조년월/제조국	: Shown on product./Japan
신분부호	: R-C-TRJ-B3T2K2A


제조 연월 표시에 대한 설명서는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다 :

http://www.tokai-rika.co.jp/pc

(Product Information For South Korea)

▶ 타이어 공기압 경고 시스템

Identification Number: R-C-PCX-PMV-E105
Equipment Name (Model Number): 특정소출력무선기기(PMV-E105)
Applicant: PACIFIC INDUSTRIAL CO., LTD.
Manufacturer: PACIFIC INDUSTRIAL CO., LTD.
Country of Origin: Japan
Manufactured date: See product

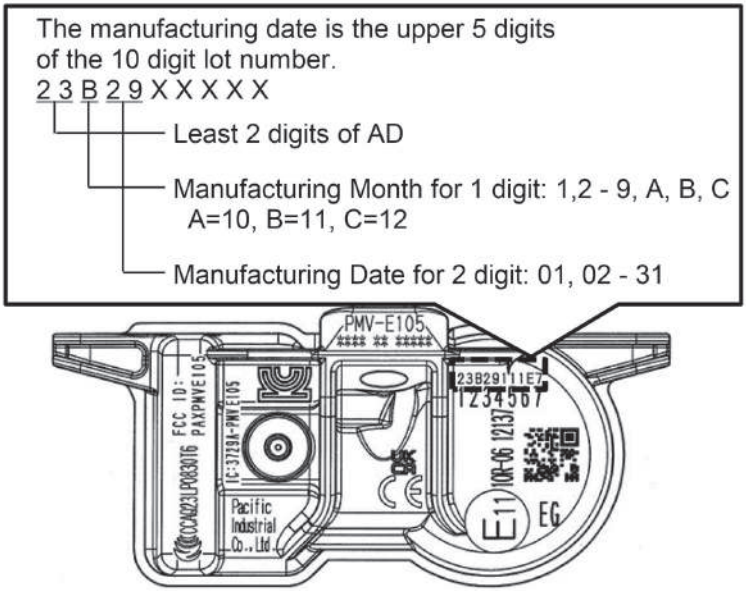

▶ **밀리미터파 레이더 센서**



상호명/제조자 : DENSO CORPORATION
기자재의 명칭(모델명) :차량 충돌방지용 레이더 무선기기(DNMWR011)
제조년월/제조국 : See Product. / JAPAN
식별부호 : R-C-DKR-DNMWR011

D11 KR 01



상호명/제조자 : DENSO CORPORATION
기자재의 명칭(모델명) :차량 충돌방지용 레이더 무선기기(DNMWR011)
제조년월/제조국 : See Product. / USA
식별부호 : R-C-DKR-DNMWR011

D11 KR 02



상호명/제조자 : DENSO CORPORATION
기자재의 명칭(모델명) :차량 충돌방지용 레이더 무선기기(DNMWR011)
제조년월/제조국 : See Product. / CHINA
식별부호 : R-C-DKR-DNMWR011

D11 KR 03

▶ **스마트 엔트리 및 시동 시스템과 이모빌라이저 시스템**

KR



상호명/제조자 : Toyota Motor Corporation
기자재의 명칭(모델명) : 미약전계강도 무선기기(TMLF19D-7)
제조년월/제조국 : Shown on product./Japan
식별부호 : R-R-NI4-TMLF19D7

97

▶ **BSM (Blind Spot Monitor: 사각지대 감지 모니터)**




R-C-8AC-SRR5B

상호 또는 성명	ADC Automotive Distance Control Systems GmbH
기자재명칭	특정소출력 무선기기(차량 충돌방지용 레이더 무선기기)
기본모델명	SRR5-B
제조자/제조국가	ADC Automotive Distance Control Systems GmbH / 독일

C5-719-1

주유 정보

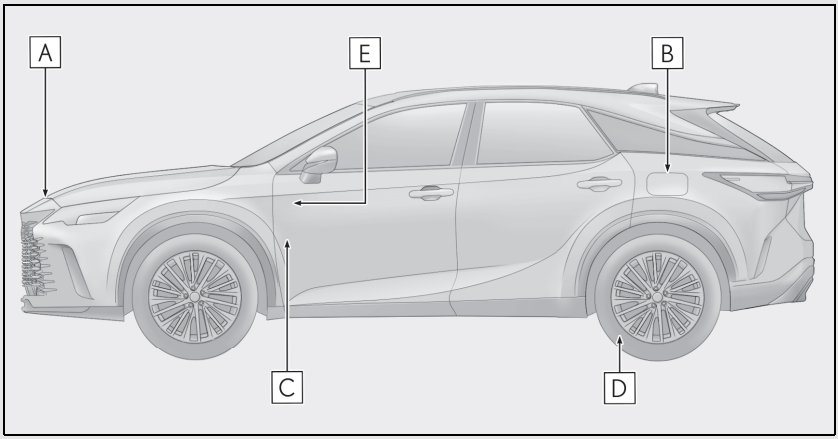

A 보조 캐치 레버 (→ P.392)

B 연료 주입구 도어 (→ P.211)

C 후드 잠금해제 레버 (→ P.392)

D 타이어 공기압 (→ P.506)

E 연료 주입구 도어 오프너 (→ P.211)

연료 탱크 용량 (참조)	65.0 L	
연료의 종류	무연 휘발유만 사용	P.498 P.507
냉간 시 타이어 공기압		P.506
엔진 오일 용량 (드레인 및 리필 – 참조)		P.500
엔진 오일 종류		P.500

제작사 : 한국토요타자동차㈜
주 소 : 서울특별시 중구 을지로 5 길 26, 서관 16 층 (수하동 , 미래에셋센터원빌딩)
연락처 : Tel.080-4300-4300

제작결함안내 (제 50 조 관련)

귀하의 자동차에 잦은 고장 등의 문제로 교통사고를 유발할 수 있는 결함이 있다고 판단되면 , 자기 및 다른 사람의 안전을 위하여 즉시 한국토요타자동차㈜와 제작결함 조사를 시행하는 교통안전공단 자동차안전연구원에 연락하여 주시기 바랍니다 .

교통안전공단 자동차안전연구원은 소비자 불만사항 등을 접수하여 분석한 후 해당 자동차에 제작결함의 가능성이 있다고 판단되는 경우 제작결함 조사를 실시하여 해당 제작사에게 제작결함시정 등의 조치를 취할 것입니다 .

교통안전공단 자동차안전연구원의 자동차 결함 등 소비자 불만 접수창구는 다음과 같습니다 .

교통안전공단 자동차안전연구원
전화 : 080-357-2500
인터넷 홈페이지 : 자동차리콜센터 (www.car.go.kr)

■리콜알리미 지금 바로 신청하세요 !

- **자동차 리콜이란 ?**
  법규에 규정된 자동차 안전기준에 부적합하거나, 법규에 규정되지는 않았지만 자동차 제작과정상의 문제로 자동차의 안전운행에 지장을 줄 수 있는 결함이 발견된 경우에 자동차 소유자에게 공개적으로 이를 알려 시정 (수리) 해 주는 제도입니다 .
- **리콜알리미 서비스란 ?**
  소유하신 자동차에 리콜이 발생한 경우 즉각적으로 리콜여부를 확인할 수 있도록 안내문자 (SMS) 를 발송해 드리는 서비스 입니다 .
- **리콜알리미 서비스 신청은 ?**
  자동차리콜센터 홈페이지 (www.car.go.kr), 모바일 홈페이지 (m.car.go.kr), 결함신고 전용전화 (080-357-2500) 를 이용하여 신청하실 수 있습니다 .
- **리콜안내문자를 받으시면 ?**
  리콜안내문자를 받으셨다면 안전을 위해 즉시 리콜서비스를 받으시기 바랍니다 .



2026 한국토요타자동차(주) Ⓓ

한국토요타자동차(주)의 서면 승인 없이는 전체 또는 일부를
복제할 수 없습니다. Ⓨ

Publication No. OMRXH2601
(OM48G98E)